

clarion®

Installation / Owner's manual
Installation / Manuel d'utilisation
Installation / Benutzer-Handbuch
Installazione / Manuale utente
Installatie / Handleiding
Instalación / Manual del usuario
Installation / Ägaremanual
Instalação / Manual do proprietário

EAI276

CeNET iPod® INTERFACE
INTERFACE iPod® CeNET
CeNET iPod® INTERFACE
INTERFACCIA per iPod® CeNET
CeNET iPod® -INTERFACE
INTERFAZ iPod® CeNET
CeNET iPod® GRÄNSYTA
INTERFACE CeNET iPod®

Contenidos

1. INTRODUCCIÓN	43
2. PRECAUCIÓN	43
3. CONEXIÓN	44
4. INSTALACIÓN	45
Utilizar Velcro o Cinta de Doble Cara	45
Utilización de tornillos	45
5. CONEXIÓN iPod	46
Comenzar	46
Desconectar	46
6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	46
Reproducir	46
Listado de reproducción	48
7. MODELOS iPod COMPATIBLES	48
8. CAMBIAR LAS FUENTES DESDE EL MODO iPod	48
9. CÓDIGOS DE ERROR	48
10. ESPECIFICACIONES	49
11. IDENTIFICACIÓN DE PARTES	49



1. INTRODUCCIÓN

El Clarion EA1276, un adaptador de interficie de iPod CeNET, simula las características y funciones del iPod para una unidad principal compatible. La unidad principal será capaz de reproducir Listas de Reproducción, Artistas, Álbums, Canciones, Géneros, o Compositores durante la reproducción.

Para una lista de unidades principales compatibles con el EA1276, por favor contacte su proveedor local de Clarion o www.clarion.com.

Para una operación iPod, consulte su Manual del Usuario iPod.

2. PRECAUCIÓN

Por favor consulte en su manual del usuario del iPod sobre las condiciones de temperatura en las que funciona, ya que éste puede sufrir daños cuando lo deje en su vehículo debido a las variaciones de temperatura y humedad.

Por favor, utilice la última versión oficial del fabricante iPod disponible antes de conectar el EA1276. Para una lista de modelos iPod disponibles, por favor consulte la sección 7 de este manual. Las versiones más antiguas pueden no ser compatibles con el EA1276, y pueden resultar en una operación pobre o nula.

3. CONEXIÓN

Por favor consulte a su distribuidor Clarion más cercano antes de intentar conectar el EA1276 a su unidad principal iPod. Una conexión errónea podría dañar su unidad principal, el EA1276, iPod o el cableado de su vehículo.


Por favor asegúrese de que el cable amarillo (Bus power lead) esté conectado a la unidad principal compatible con CeNET (Este cable por lo general tiene un fusible insertado de 3 Amperios) conectada a la batería. Si este cable no está conectado, el interfaz iPod no funcionará.

Por favor, consulte las instrucciones de cableado para la unidad principal de CeNET o contacte a su distribuidor Clarion.

Notas:

- EA1276 está especialmente diseñado para funcionar con DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP, DXZ379RMP y CMD5. Por favor consulte a su distribuidor de Clarion más cercano para más detalles.
- El adaptador conversor C-Bus (RCB-138) no es compatible con el sistema actual.

Conecte el iPod a la unidad principal compatible con CeNET.

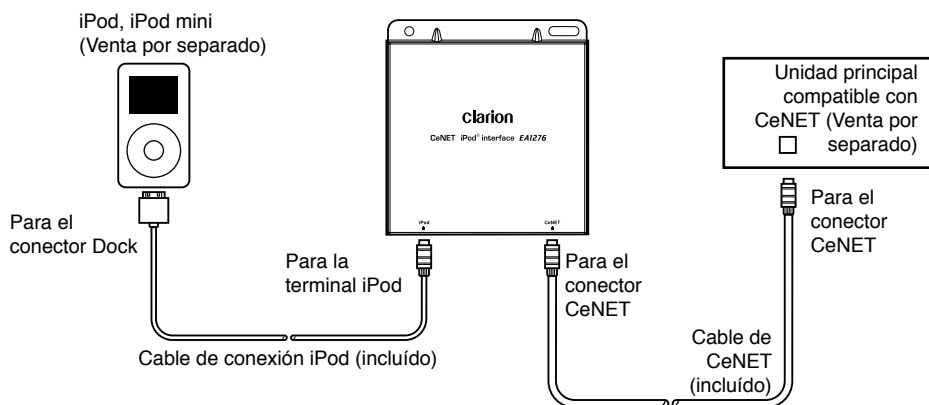

4. INSTALACIÓN


El EA1276 no tiene partes móviles. Sin embargo, debe tomarse precaución para no dañar mínimamente la unidad. No presione, agujeree o deje caer la unidad en ningún momento. Instale la unidad en un sitio sin luz solar directa, lejos de ambientes ventosos o con altos niveles de humedad, y alejados de otros componentes electrónicos.

Utilizar Velcro o Cinta de Doble Cara

Pegar velcro o cinta de doble cara en el EA1276.

Nota:

En caso de la utilización de velcro o cinta adhesiva de doble cara, asegúrese de que la unidad no se caerá, porque esto podría dañar el interior del dispositivo electrónico.

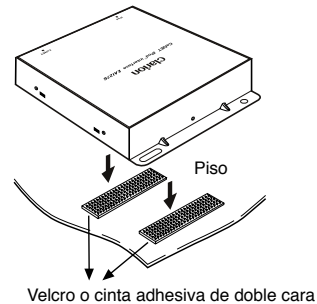


Utilización de tornillos

Hay orificios para los tornillos en el EA1276. Antes de atornillar, asegúrese de que no hay cables ocultos y partes que pudieran ser dañadas.

⚠ PRECAUCIÓN

Un cableado erróneo podría dañar el EA1276, la unidad principal y el iPod.

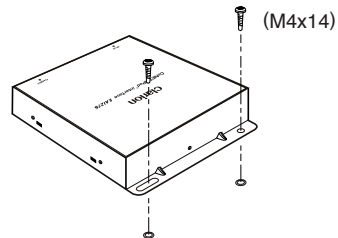

5. CONEXIÓN iPod

Comenzar

Después de conectar su iPod al EA1276, la pantalla del iPod cambiará a lo siguiente:



Para empezar operaciones iPod, pase del modo de unidad principal al modo iPod. La reproducción se iniciará automáticamente desde la última posición del iPod.

La pantalla se cambia de:
CONECTAR → Comenzar a reproducir

Mostrará la pista actual y las pistas totales disponibles en la categoría actual.

Si el iPod no está conectado, en la unidad principal se leerá "No iPod".

La unidad principal es incapaz de detectar la presencia del iPod si la batería del iPod está vacía.

Desconectar

El iPod se activa automáticamente después de conectarse al EA1276, y su batería está cargada mientras permanezca conectado con la tecla de encendido del vehículo en ACC o ON.

Para apagar el iPod manualmente, desconéctelo del adaptador EA1276.

Si el encendido del vehículo está desactivada en ACC, la reproducción se para, y el iPod se desconectará en pocos minutos.

6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Reproducir

Mientras esté conectado al EA1276, los botones del iPod quedan deshabilitados y la visualización bloqueada. Todas las operaciones del iPod están controladas desde la unidad principal. Algunas operaciones y características del iPod no estarán disponibles. Por favor, lea este manual para comprender sus características iPod habilitadas.

Para operaciones de reproducción, por favor consulte las operaciones de la unidad principal.

Reproducción por omisión de ajuste

Por falta de ajuste, la reproducción será:

- Empiece a reproducir desde la última posición de la pista antes que el iPod se conecte.
- Mezcla (Aleatoria) Activada/Desactivada de acuerdo con la configuración del iPod
- Repetición Continua

Mientras el iPod está conectado, la unidad principal visualizará el número de pista actual y de pistas totales de la categoría actual por defecto.

Posición y configuración de la reproducción

La posición y configuración de la reproducción permanecerá en el mismo sitio mientras el iPod esté conectado al EA1276.

Si el iPod es desconectado, la posición de la reproducción permanecerá en el mismo sitio después de ser desconectado.

Operación Habilitada

A continuación se muestran las operaciones habilitadas por el EA1276 y controladas a través de la unidad principal.

- Modo de Menú del iPod
- Directorio de Categorías
- Reproducción/Pausa
- Avance/Retroceso de pista
- Funciones de Avance Rápido o Rebobinado Rápido
- Modo de reproducción de Todas las Pistas
- Función de Repetición
- Función de Reproducción Aleatoria
- Posición y configuración de la reproducción

Modo de Menú del iPod

El Modo de Menú del iPod es una selección de categorías del iPod, a las cuales se puede acceder durante el modo iPod.

Durante la visualización del Menú iPod, si no se efectúa ninguna operación durante 10 segundos, se cancelará automáticamente.

Durante la visualización del Menú iPod, dispone de 6 categorías para seleccionar:

- LISTAS DE REPRODUCCIÓN
- ARTISTAS

- ÁLBUMS
- CANCIONES
- GÉNEROS
- COMPOSITOR

Cada categoría tendrá su propio submenú. Por favor, consulte el manual del usuario del iPod para la descripción y estructura de cada categoría.

Directorio de Categorías

Las categorías se pueden seleccionar directamente con el botón correspondiente durante el modo de Menú de iPod tal y como se muestra en la tabla inferior:

Pch	CATEGORÍA
1	LISTA DE REPRODUCCIÓN
2	ARTISTA
3	ÁLBUM
4	CANCIÓN
5	GÉNERO
6	COMPOSITOR

Visión general de las funciones Aleatoria y Repetición

Funciones		Modo de Categoría Aceptable	Modo de Reproducción de Todas las Pistas
RANDOM	Aleatoria	Selección de reproducción de álbum aleatoria dentro de una categoría	Orden aleatorio de álbumes para todas las canciones
	Todo Aleatorio	Reproducción aleatoria dentro de una categoría	Reproducción aleatoria de todas las canciones
REPEAT	Repetición	Repetir una canción	Repetir una canción
	Repetición Completa	Repetir una categoría	Repetir todas las canciones

- "Random" corresponde a la operación del iPod de seleccionar "Setting" → "Shuffle (Albums)" del menú del iPod.
- "All Random" corresponde a la operación del iPod de seleccionar "Setting" → "Shuffle (Songs)" del menú del iPod.

Listado de reproducción

El EA1276 simula las características y funcionalidad del iPod para una unidad principal compatible. Por tanto admite todas las listas de reproducción del iPod.

Nota:

Por favor, consulte Listas de Reproducción Aceptables para más información.

Cómo crear listados de reproducción

Los listados de reproducción deben ser creados del iPod a la unidad principal. La unidad principal no puede ser utilizada para crear listados de reproducción. Por favor, consulte el manual de instrucciones del iPod para crear listados.

Posible listado de reproducción

El EA1276 admite todas las listas de reproducción que se hayan cargado previamente al iPod antes de la conexión. Sin embargo, la lista de reproducción "On-the-go", creada por el mismo iPod, no será admitida.

Cuando el iPod está conectado a un EA1276 y a la unidad principal.

Cambio de listado de reproducción

La reproducción empezará desde la primera canción de la lista seleccionada cuando se efectúe la función de lista siguiente/anterior.

Lista de reproducción inteligente

El EA1276 no reproducirá canciones actualizadas de la "Smart Playlist" inmediatamente después de la conexión. Sólo reproduce la lista asignada durante la conexión.

7. MODELOS iPod COMPATIBLES

iPod 4ta generación (Software versión 3,1 o mayor).

iPod mini (Software versión 1,4 o mayor).

iPod foto (Software versión 1,2 o más, no se aplica a la visualización de imagen).

iPod nano (Software versión 1,0 o más, no se aplica a la visualización de imagen)

iPod con vídeo (No se aplica a la visualización de imagen/vídeo)

Nota:

Por favor, actualice su iPod a la última versión de software.

8. CAMBIAR LAS FUENTES DESDE EL MODO iPod

Si el botón de la fuente de la unidad principal es presionado continuamente, la unidad principal cambiará del modo iPod a otro modo (dependiendo de las conexiones y la instalación del sistema). La reproducción del iPod es detenida temporalmente.

La programación y la posición para la reproducción serán guardadas el tiempo que el iPod siga conectado en este período.

9. CÓDIGOS DE ERROR

Errores de Pantalla	Razones	Medida correctiva
ERROR 1	Error de comunicación.	Cambie el modo de la unidad principal a otras y vuelva a iPod o desconecte/vuelva a conectar el iPod.

10. ESPECIFICACIONES

General

Voltaje de Suministro Eléctrico: 14 V DC, tierra negativa

Consumo corriente: Menos de 1 A

Peso: 0,5 kg

Dimensiones (Figura 1):

100 mm (Anchura) x 30 mm (Altura) x 110 mm (Profundidad)

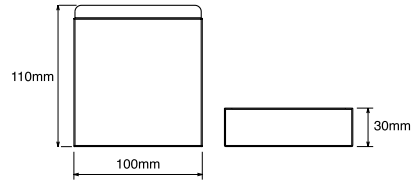


Figura 1

11. IDENTIFICACIÓN DE PARTES

EA1276	1
Manual del usuario	1
Cable CeNET (2,5 m)	1
Cable de Conexión iPod (2 m)	1
Bolsa de partes	
• Gancho de Velcro	2
• Lazo de Velcro	2
• Tornillo Especial (M4)	2

Clarion Co., Ltd.

All Rights Reserved. Copyright © 2007: Clarion Co., Ltd.
Printed in Malaysia / Imprimé en Malaisie / Gedrukt in Malaysia / Stampato in Malaysia
Gedrukt in Maleisi / Impreso en Malasia / Tryckt i Malaysia / Impresso na Malásia

EA-1276E-A
280-8559-00