



▶ Polycom® IP-Telefon
CX500/CX600/CX3000
Benutzerhandbuch

Microsoft® Lync™ 2010 Edition

Markeninformationen

POLYCOM®, das Polycom-Logo mit den Dreiecken sowie die mit den Produkten von Polycom verbundenen Namen und Marken sind Marken und/oder Servicemarken von Polycom, Inc. und sind in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern eingetragene und/oder gewohnheitsrechtliche Marken. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom darf kein Teil hiervon für irgendwelche Zwecke außer der persönlichen Verwendung durch den Empfänger vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

Patentinformationen

Das vorliegende Produkt ist durch ein oder mehrere US-amerikanische und Patente anderer Länder und/oder durch schwebende Patentanmeldungen von Polycom, Inc. geschützt.

© 2010 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Polycom, Inc.
4750 Willow Road
Pleasanton, CA 94588-2708
USA

Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom, Inc. darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. Dies schließt laut Gesetz auch die Übersetzung in eine andere Sprache oder ein anderes Format ein.

Polycom, Inc. behält sich als Vertragspartei alle Eigentumsrechte an der in diesen Produkten enthaltenen Software vor. Die Software ist durch das US-amerikanische Urheberrecht und internationale Vertragsbestimmungen geschützt. Daher ist die Software wie jedes andere urheberrechtlich geschützte Material (z. B. Bücher oder Tonaufnahmen) zu behandeln. Es wurde jedwede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen in diesem Handbuch korrekt sind. Polycom, Inc. haftet nicht für Druck- oder bürotechnische Fehler. Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Dieses Dokument wird „wie gesehen“ bereitgestellt. Alle Informationen und Ansichten in diesem Dokument einschließlich URLs und anderen Verweisen auf Internet-Websites können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

© 2010 Microsoft. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Polycom® CX500/CX600/CX3000 IP-Telefon	
Benutzerhandbuch	1
Anrufe tätigen	2
Visitenkarten anzeigen	4
Anrufe entgegennehmen	5
Anruf-Steuerelemente benutzen	5
Anrufprotokolle anzeigen	6
Voicemail abhören	7
Mehrere Gespräche führen	8
Gespräch zu Telefonkonferenz ausweiten	10
Anrufe durchstellen	10
Vom Kalender aus an Besprechungen teilnehmen	13
Telefoneinstellungen und Hilfe benutzen	14
Telefon zurücksetzen	15
Sicherheitshinweise	17

Polycom® IP-Telefone CX500/CX600/ CX3000 – Benutzerhandbuch

Willkommen in der neuen Welt der Microsoft® Lync™ 2010 Phone Edition Kommunikationssoftware. Mit der Lync 2010 Phone Edition stehen Ihnen Sprachkommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung, die ein herkömmliches Telefon nicht bietet. Mit Lync Phone Edition können Sie zum Beispiel Anrufprotokolle anzeigen, an Besprechungen teilnehmen und VoIP-Gespräche führen. Kurz gesagt können Sie alles tun, was Sie heute schon mit ihrem gewöhnlichen Telefon tun können, und mehr.

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung von Lync Phone Edition mit folgenden Telefonen:

- Polycom® CX500 IP-Telefon für gemeinsam genutzte Bereiche
Weitere Informationen über dieses Telefon finden Sie auch unter http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator_cx500.html.
- Polycom® CX600 IP-Telefon für Wissens- und Informationsarbeiter
Weitere Informationen über dieses Telefon finden Sie auch unter http://www.polycom.com/support/voice/cx/communicator_cx600.html
- Polycom® CX3000 IP-Konferenztelefon
Weitere Informationen über dieses Telefon finden Sie auch unter <http://www.polycom.com/support/voice/cx/cx3000.html>

In diesem Handbuch finden Sie folgende Informationen:

- [Anrufe tätigen](#)
- [Visitenkarten anzeigen](#)
- [Anrufe entgegennehmen](#)
- [Anruf-Steuerelemente benutzen](#)
- [Anrufprotokolle anzeigen](#)
- [Voicemail abhören](#)
- [Mehrere Gespräche führen](#)
- [Gespräch zu Telefonkonferenz ausweiten](#)
- [Anrufe durchstellen](#)
- [Vom Kalender aus an Besprechungen teilnehmen](#)
- [Telefoneinstellungen und Hilfe benutzen](#)
- [Telefon zurücksetzen](#)

Anrufe tätigen

Sie können wie gewohnt den Hörer abnehmen und eine Nummer wählen. Ihnen stehen aber auch folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Anrufen über den Kontaktbildschirm Ihres Telefons
- Anrufen über die Kontaktsuche mit dem Tastenfeld
- Anrufen von Ihrem Computer aus mit Microsoft® Lync™ 2010



Wenn das Telefon gesperrt ist, müssen Sie es entsperren, bevor Sie einen Anruf tätigen können. Wählen Sie dazu **Entsperren**.

So rufen Sie über den Kontaktbildschirm Ihres Telefons an:

1. Wählen Sie auf der Startseite des Telefons das **Kontakte**-Symbol und dann die Kontaktgruppe des Benutzers.



2. Wählen Sie auf dem Kontaktbildschirm mit den Pfeiltasten  den gewünschten Kontakt, und wählen Sie anschließend **Anrufen**.




So rufen Sie über die Kontaktsuche mit dem Tastenfeld an:


1. Drücken Sie auf dem Tastenfeld des Telefons die Ziffern, die dem Namen des Kontakts oder der Durchwahl entsprechen. Um beispielsweise „Tony Smith“ zu finden, beginnen drücken Sie die ersten Zeichen der Folge 8669*76484, wobei „*“ der Leerschritt zwischen Vorname und Nachname ist.
2. Wenn Sie den gewünschten Kontakt gefunden haben, wählen Sie **Anrufen**.

So rufen Sie mit Lync 2010 von Ihrem Computer aus an:

1. Vergewissern Sie sich davon, dass das Telefon mit dem optionalen USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen ist.
2. Öffnen Sie Lync 2010 auf Ihrem Computer. Klicken Sie im Hauptfenster von Microsoft Lync auf **Gruppe** und anschließend auf die Gruppe des Kontakts.

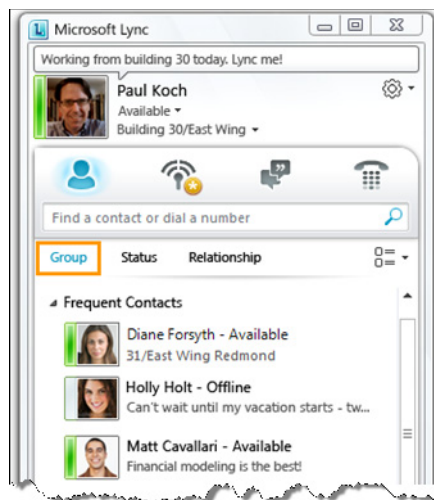

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anrufen** neben dem gewünschten Kontakt.

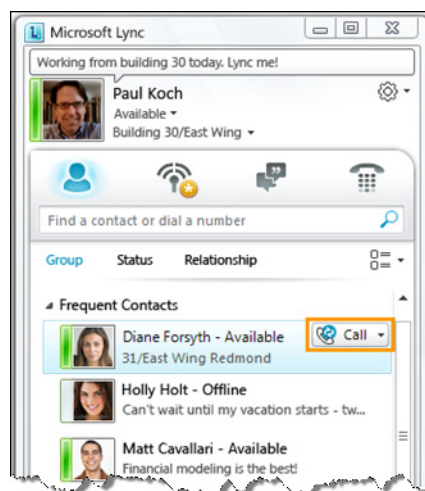

Visitenkarten anzeigen

Visitenkarten enthalten Details über die Verfügbarkeit und Anwesenheit von Kontakten. Je nachdem, wie viel Zugriff Ihnen ein Kontakt gewährt, sehen Sie die Telefonnummern des Kontakts, Terminplaninformationen, die Telefonnummer des letzten Anrufs und eine persönliche Notiz, sofern der Kontakt eine solche verfasst hat.

So zeigen Sie eine Visitenkarte an:


1. Wählen Sie auf der Startseite des Telefons das **Kontakte**-Symbol.



2. Wählen Sie auf dem **Kontaktgruppen**-Bildschirm die Gruppe des Kontakts und anschließend einen Kontaktnamen.



3. Wenn Sie die Visitenkarte gesehen haben, wählen Sie **Schließen**.

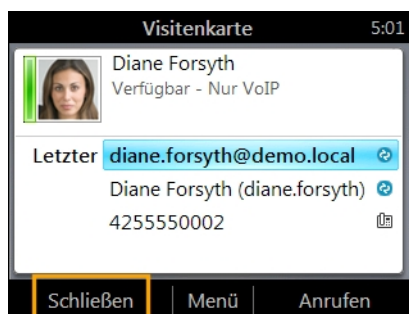

Anrufe entgegennehmen

Sie können Anrufe annehmen oder an Ihre Voicemail weiterleiten.

So verfahren Sie bei eingehenden Anrufen:

>> Führen Sie auf dem **Eingehender Anruf**-Bildschirm eine der folgenden Aktionen aus:

- Um den Anruf anzunehmen, können Sie entweder **Annehmen** wählen oder den Hörer abnehmen.

oder

- Um den Anrufer direkt an Ihre Voicemail durchzustellen, wählen Sie **An Voicemail**.



Anruf-Steurelemente benutzen



Möglicherweise weist Ihr Telefon nicht alle der im Folgenden beschriebenen Tasten und Funktionen auf.

Mit den Tasten auf der Telefonkonsole können Sie Folgendes erreichen:

- Drücken Sie , um während eines Anrufs die Freisprechanlage ein- oder auszuschalten.
- Während eines Anrufs regelt  die Lautstärke von Hörer, Freisprechanlage oder Kopfhörer. Wenn gerade kein Gespräch geführt wird, können Sie mit dieser Taste die Lautstärke des Klingeltons einstellen.


- Wenn Sie Ihr Mikrofon im Gespräch stummschalten möchten, damit andere Gesprächsteilnehmer Sie nicht hören können, drücken Sie .



- Damit Ton über den Hörer, Kopfhörer oder die Freisprechanlage ausgegeben werden kann, muss das Telefon über das optionale USB-Kabel an Ihren Computer angeschlossen sein.
- Wenn Sie die Lautstärke der Freisprechanlage während eines Anrufs anpassen, bleibt die Lautstärkeeinstellung bei späteren über die Freisprechanlage geführten Anrufen erhalten.

So schalten Sie während einer Telefonkonferenz alle anderen Teilnehmer außer sich selbst stumm:

- >> Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **Zielgruppe stumm schalten**.

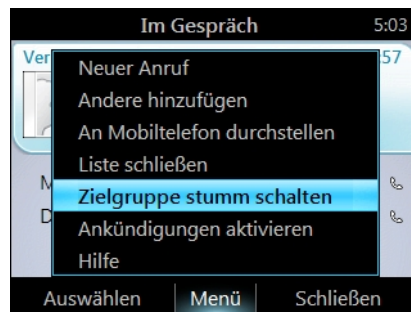


Anrufprotokolle anzeigen

Der Bildschirm **Anrufprotokolle** zeigt den Verlauf eingehender, ausgehender und verpasster Anrufe an.

So zeigen Sie Ihre Anrufprotokolle an:

1. Wählen Sie auf der Startseite des Telefons das **Anrufprotokolle**-Symbol.

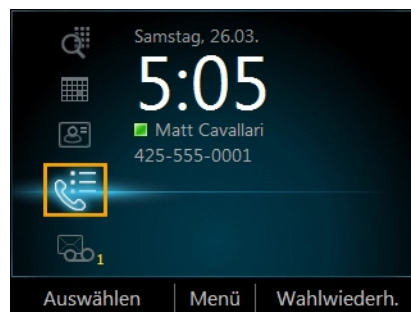

2. Wählen Sie auf dem **Alle Anrufe**-Bildschirm **Menü**, um die Anrufe zu sortieren.




Voicemail abhören

Wenn Ihre Firma oder Organisation Voicemail aktiviert hat, können Sie Voicemail-Nachrichten abrufen oder Ihren Ansagetext verändern. Falls neue Nachrichten vorliegen, zeigt das **Voicemail**-Symbol eine Zahl an, die die Anzahl neuer Nachrichten angibt. Außerdem leuchtet in der oberen rechten Ecke des Telefons ein rotes Licht.

So hören Sie Ihre Voicemail ab:

>> Wählen Sie auf der Startseite des Telefons das **Voicemail**-Symbol.

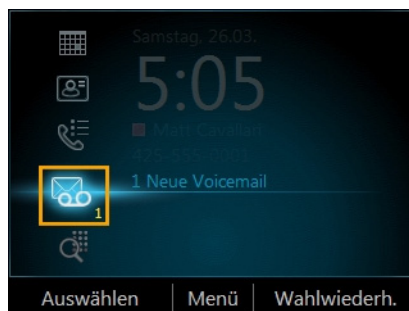

Der Voicemail-Bildschirm zeigt die Telefonnummer, das Datum und die Zeit des Anrufs an. Bei Kontakten, die in Ihrer persönlichen Kontaktliste oder einem Firmenverzeichnis gespeichert sind, werden auch Name und Visitenkarte des Anrufers angezeigt.

Mehrere Gespräche führen

Während eines Gesprächs sehen Sie verschiedene Bedienelemente, mit denen Sie mehrere Gespräche führen können.

So halten Sie ein Gespräch:

>> Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Halten**.



So beantworten Sie einen zweiten Anruf, wenn Sie bereits telefonieren:

>> Wählen Sie auf dem **Eingehender Anruf**-Bildschirm **Annehmen**. Das aktive Gespräch wird gehalten, und der zweite Anruf wird angenommen.



So wechseln Sie zwischen mehreren Gesprächen:


1. Drücken Sie die **Home**-Taste  auf dem Telefon, und wählen Sie anschließend **Aktiver Anruf**.

- Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm mit den Pfeiltasten  das Gespräch aus, das Sie wiederaufnehmen möchten, und wählen Sie **Fortsetzen**.



So halten Sie das aktive Gespräch und tätigen einen neuen Anruf:

- Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **Neuer Anruf**. Das aktive Gespräch wird gehalten.

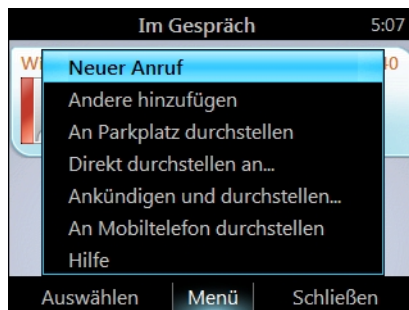

- Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Kontakt, und wählen Sie **Anrufen**.

So beenden Sie ein Gespräch:

- >> Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Beenden**.




Gespräch zu Telefonkonferenz ausweiten

Sie können während eines Telefongesprächs eine Telefonkonferenz beginnen und weitere Teilnehmer einladen.

So weiten Sie ein Gespräch zu einer Telefonkonferenz aus:

1. Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **Andere hinzufügen**.

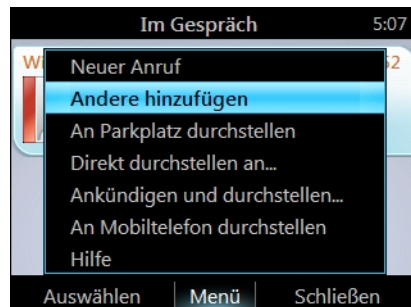

2. Geben Sie eine Telefonnummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie **Hinzufügen**. Um weitere Teilnehmer in die Telefonkonferenz aufzunehmen, wiederholen Sie diese Prozedur.


Anrufe durchstellen

Sie können Anrufe an folgende Ziele durchstellen:

- an einen anderen Teilnehmer, und zwar direkt (ohne vorherige Rücksprache) oder mit vorheriger Rücksprache;
- an einen Parkplatz, wo der Anruf gehalten wird und von einem anderen Teilnehmer angenommen werden kann;
- an Ihr Mobiltelefon.

So stellen Sie einen Anruf direkt an einen anderen Teilnehmer durch:


1. Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü**, und wählen Sie anschließend **Direkt durchstellen an...**

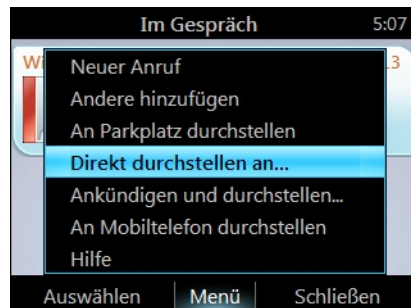

2. Geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt, und wählen Sie **Anrufen**.

So können Sie Rücksprache halten, bevor Sie einen Anruf durchstellen:


1. Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **Ankündigen und durchstellen...**

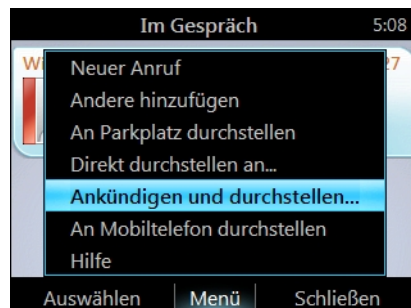

2. Geben Sie eine Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt aus. Nachdem Sie mit dem Teilnehmer, an den Sie den Anruf durchstellen möchten, Rücksprache gehalten haben, wählen Sie **Durchstellen abschließen**.

So parken Sie einen Anruf:

1. Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **An Parkplatz durchstellen**. Das Gespräch wird gehalten.

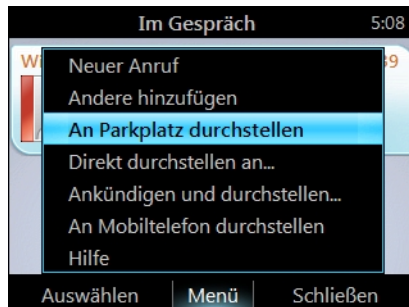


Ein Hinweis erscheint, der eine Nummer anzeigt, die gewählt werden muss, um den Anruf wiederaufzunehmen.



2. Geben sie die Nummer aus dem Hinweis an das Team weiter, das den Anruf annehmen soll.

So stellen Sie einen Anruf an ein Mobiltelefon durch:

- >> Wählen Sie auf dem **Im Gespräch**-Bildschirm **Menü** und anschließend **An Mobiltelefon durchstellen**.

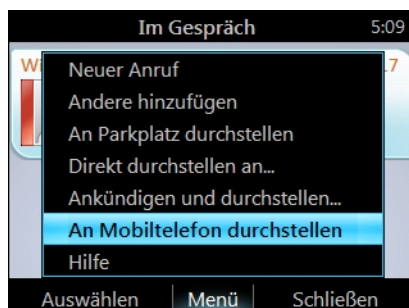

Vom Kalender aus an Besprechungen teilnehmen


Der Kalender zeigt die Microsoft® Outlook®-Termine für den heutigen Tag an. Sie können direkt vom Telefon aus an einer Besprechung teilnehmen.




Sie können nur an Lync 2010 Online-Besprechungen teilnehmen, die mit dem Online-Meeting-Add-in für Lync 2010 erstellt wurden.

So nehmen Sie an einer Besprechung teil:

1. Wählen Sie auf der Startseite des Telefons das **Kalender**-Symbol.

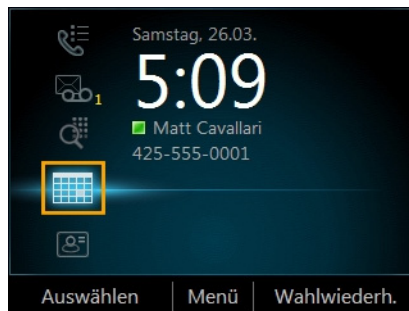

2. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Kalender des heutigen Tags** die Besprechung, an der Sie teilnehmen möchten, und wählen Sie **Teilnehmen**.

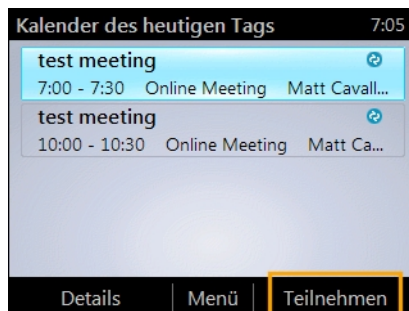

Telefoneinstellungen und Hilfe benutzen

Sie können auf die Hilfe zugreifen und folgende Einstellungen des Telefons konfigurieren:


- Lautstärke
- Helligkeit
- Protokollierung
- Standort des Telefonapparats
- Testanruf durchführen
- Klingeltöne
- PIN zum Entsperren des Telefons
- Zeitzone
- Datumsformat
- Uhrzeitformat
- Sprache
- Hoher Kontrast
- Texttelefonie (TTY)
- Missbrauch durch Anrufer nachverfolgen



Einige der o. a. Einstellungen sind auf Ihrem Telefon möglicherweise nicht verfügbar.

So greifen Sie auf das Menü „Einstellungen“ zu:


1. Wählen Sie auf der Startseite des Telefons **Menü** und anschließend **Einstellungen**.

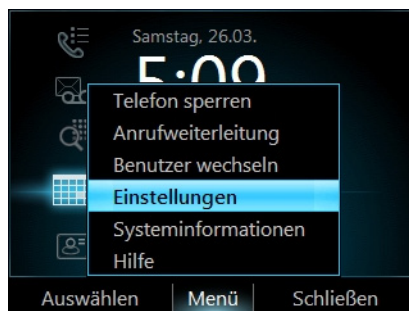

2. Wählen Sie auf dem **Einstellungen**-Bildschirm die Einstellung aus, die Sie ändern möchten.

So greifen Sie auf die allgemeine Hilfe für das Telefon zu:

>> Wählen Sie auf der Startseite des Telefons **Menü** und anschließend **Hilfe**.

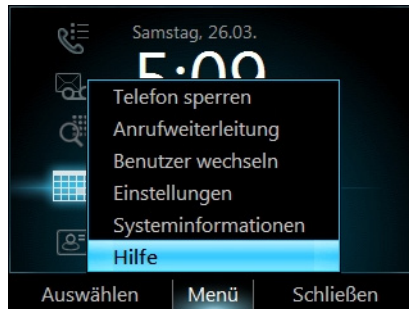**So rufen Sie kontextabhängige Hilfe für einen speziellen Bildschirm ab:**

>> Wählen Sie auf dem aktuellen Bildschirm **Menü** und anschließend **Hilfe**.

Telefon zurücksetzen

Wenn Ihr Telefon nicht mehr funktioniert, fordert Sie Ihr Systemadministrator möglicherweise dazu auf, das Telefon zurückzusetzen.

So setzen Sie Ihr Telefon zurück:

>> Halten Sie die Tasten * und # gedrückt und unterbrechen Sie währenddessen kurzzeitig die Stromversorgung des Telefons.

Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren möchten. Wählen Sie **Ja**.

Das Zurücksetzen kann bis zu vier Minuten in Anspruch nehmen. Nachdem das Telefon zurückgesetzt worden ist, wird die Startseite angezeigt.

Sicherheitshinweise

Serviceverträge

Informieren Sie sich bei einem von Polycom autorisierten Händler über Serviceverträge, die für Ihr Produkt verfügbar sind.

Anzuwendendes Recht

Diese beschränkte Garantie und diese Haftungsbeschränkung unterliegen den Gesetzen des Staates Kalifornien, USA, sowie den Gesetzen der USA mit Ausnahme der Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts. Die Regeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf sind ausdrücklich nicht auf diese beschränkte Garantie und diese Haftungsbeschränkung anwendbar.

Alle Rechte gemäß den Bestimmungen international geltender und panamerikanischer Copyright-Vereinbarungen vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom, Inc. darf kein Teil des Inhalts dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit Hilfe irgendeines Mediums teilweise oder ganz kopiert, reproduziert oder übertragen werden oder in eine andere Sprache oder ein anderes Format übersetzt werden. Das Entfernen von Produktkennzeichen, Copyright oder anderer Hinweise (oder dessen Billigung) ist nicht gestattet.

Haftungsbeschränkung

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. POLYCOM SCHLIESST IM VOLLEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG DIE HAFTUNG SEITENS POLYCOM UND DESSEN LIEFERANTEN FÜR NEBEN- UND FOLGESCHÄDEN, FÜR INDIREKTE UND BESONDERE SCHÄDEN SOWIE BUSSGELDER AUS UND HAFTET NICHT FÜR SCHADENSERSATZFORDERUNGEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN ODER ENTGANGENE GESCHÄFTE, FÜR INFORMATIONS- UND DATENVERLUST UND JEDLICHEN ANDERWEITIGEN FINANZIELLEN VERLUST, DER DURCH ODER IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG, GEBRAUCH, LEISTUNG ODER BETRIEBSAUSFALL SOWIE BETRIEBSUNTERBRECHUNG DER PRODUKTE ENTSTANDEN IST, SELBST WENN POLYCOM ODER DESSEN AUTORISIERTE HÄNDLER AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHADENSERSATZFORDERUNGEN HINGEWIESEN WORDEN SIND, UND BESCHRÄNKT SEINE HAFTUNG AUF REPARATUR, ERSATZ ODER RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES NACH EIGENEM ERMESSEN. FALLS EINES DER OBEN GEWÄHRTEN RECHTSMITTEL UNWIRKSAM IST, SO BERÜHRT DIES DIE WIRKSAMKEIT DER HAFTUNGSKLAUSEL IM ÜBRIGEN NICHT.

Beschränkte Garantie und Haftungsbeschränkung von Polycom

BESCHRÄNKTE GARANTIE. Polycom gewährleistet dem Endbenutzer („Kunde“) für die Dauer eines Jahres ab Kaufdatum, dass dieses von Polycom oder einem autorisierten Händler erworbene Produkt bei ordnungsgemäßer Handhabung frei von Mängeln (Material- bzw. Herstellungsfehler) ist.

Polycom erhebt auf Grundlage dieser Garantie einzig die ausdrückliche Verpflichtung, nach eigener Wahl und auf eigene Kosten das mangelhafte Produkt oder Teile davon zu reparieren, dem Kunden einen entsprechenden Ersatz zur Verfügung zu stellen oder, wenn keine der vorgenannten Optionen in zumutbarer Weise durchgeführt werden kann, aufgrund eigener Entscheidungen dem Kunden den für das fehlerhafte Produkt bezahlten Kaufpreis zurückzuerstatten. Alle ersetzten Produkte werden Eigentum von Polycom. Die dem Kunden als Ersatz überlassenen Produkte können neue oder instandgesetzte Produkte sein.

Polycom übernimmt für die Dauer von 90 Tagen ab Versand eine Garantie für ersetzte oder instandgesetzte Produkte. Ist die ursprüngliche Garantiefrist länger, so gilt die längere Frist. Für Produkte, die an Polycom zurückgeschickt werden, müssen die Versandkosten bezahlt sein, und sie müssen für einen sicheren Transport angemessen verpackt sein. Nach Möglichkeit sollten die Produkte versichert sein oder eine Versandart gewählt werden, die eine Nachverfolgung der Sendung ermöglicht. Polycom übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, solange die zurückgeschickten Produkte nicht von Polycom in Empfang genommen wurden. Das reparierte oder ersetzte Produkt wird auf Kosten von Polycom innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt des defekten Produkts an den Kunden versandt. Dabei trägt Polycom das Risiko von Verlust oder Beschädigung, bis das Produkt an den Kunden ausgeliefert wurde.

Ausschlussbedingungen

Polycom haftet im Rahmen dieser beschränkten Garantie nicht, wenn die durch Polycom durchgeführten Tests und Untersuchungen zu dem Ergebnis führen, dass das Produkt den angegebenen Fehler oder die angegebene Funktionsabweichung nicht aufweist oder dass dieser Fehler oder diese Funktionsabweichung eine der folgenden Ursachen haben:

- Nichteinhaltung der Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen von Polycom.
- Das Produkt wurde unerlaubt modifiziert oder geändert.
- Unautorisierter Zugriff auf Dienste der Telefongesellschaft mithilfe des Produkts.
- Unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch, fahrlässiges Verhalten oder Unterlassungen seitens des Kunden oder Personen unter dessen Aufsicht.
- Handlungen Dritter, höhere Gewalt, Unfall, Feuer, Blitzschlag, Überspannungen oder Stromausfälle oder andere Gefahrenquellen.

Gewährleistungsbeschränkung

WENN EIN POLYCOM-PRODUKT NICHT WIE OBEN GARANTIERT ARBEITET, IST DIE EINZIGE ENTSCHÄDIGUNG FÜR DEN KUNDEN BEI EINER VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG DER ERSATZ ODER DIE ERSTATTUNG DES KAUFPREISES. DIE WAHL DER ART DER ENTSCHÄDIGUNG LIEGT IM ERMESSEN VON POLYCOM. DIE OBEN GENANNTEN GARANTIE UND RECHTSMITTEL SIND IM Vollen GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG AUSSCHLIESSLICH UND GELTEN ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN, TATSÄCHLICHEN ODER AUS GESETZLICHEN ODER ANDEREN VORSCHRIFTEN ABGELEITETEN GARANTIE, BESTIMMUNGEN ODER BEDINGUNGEN. DIES GILT AUSDRÜCKLICH AUCH FÜR GARANTIE, BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN BEZÜGLICH MARKTÜBLICHER QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ZUFRIEDENSTELLENDER QUALITÄT SOWIE ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG UND ABWESENHEIT VON RECHTSVERLETZUNGEN. POLYCOM ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG ANDERER ART IN VERBINDUNG MIT VERKAUF, INSTALLATION, WARTUNG ODER EINSATZ DER PRODUKTE, NOCH ERMÄCHTIGT POLYCOM EINE DRITTE PERSON, EINE SOLCHE HAFTUNG FÜR SIE ZU ÜBERNEHMEN.

Sicherheit und Konformität

Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen von Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- 1 Dieses Gerät darf keine Funkstörungen verursachen.
- 2 Das Gerät muss jegliche empfangenen Funkstörungen akzeptieren, einschließlich solcher, die den Betrieb auf unerwünschte Weise beeinflussen.

Digitalgeräte und digitale Zubehörgeräte der Klasse B

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor Funkstörungen gewährleisten, wenn das Gerät in einem Wohngebiet betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrom und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert und betrieben wird, kann es Funkstörungen verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer konkreten Installation keine Störungen auftreten. Falls das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang tatsächlich stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der nachfolgend beschriebenen Maßnahmen zu beseitigen:

- 1 Empfangsantenne neu ausrichten oder ihren Standort verändern
- 2 Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern
- 3 Gerät an eine Steckdose anschließen, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängeranschlusses verbunden ist
- 4 Wenden Sie sich zur Hilfestellung an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker oder Händler.

Änderungen

In Übereinstimmung mit Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien wurde der Benutzer darüber belehrt, dass jedwede Änderung oder Modifikation, die nicht ausdrücklich von Polycom, Inc. genehmigt wurde, die Betriebserlaubnis außer Kraft setzt. Dieses Gerät darf nicht mit Münzfernsprechern oder Mehrteilnehmerleitungen („Party Lines“) betrieben werden.

Installationsanweisungen

Bei der Installation sind die jeweils geltenden nationalen Bestimmungen zur Verkabelung einzuhalten.

L'Installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au filage électrique.

Bei Verwendung von Power-over-Ethernet (PoE) dürfen die Geräte nur an PoE-Netzwerke ohne Verbindungen zu einer externen Stromquelle angeschlossen werden.

Stecker als Trennvorrichtung

Die Steckdose, an die diese Vorrichtung angeschlossen wird, muss in der Nähe der Geräte installiert und jederzeit problemlos zugänglich sein.

La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

IC-Hinweis (nur Kanada)

Dieses digitale Gerät der Klasse [B] entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sicherheit und Konformität (Fortsetzung)

CE und VCCI-Kennzeichnung

Die Polycom CX500/600/3000 IP-Telefone sind mit der CE-Kennzeichnung versehen. Diese Kennzeichnung entspricht den EG-Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG. Ein vollständiges Exemplar der Konformitätserklärung erhalten Sie von Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, Vereinigtes Königreich.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

WARNUNG Elektrische Sicherheit

Schließen Sie SELV-Stromkreise (Safety Extra Low Voltage) nicht an TNV-Stromkreise (Telekonferenzstationsnetzwerk) an, um Stromschläge zu verhindern. LAN-Anschlüsse weisen SELV-Stromkreise auf, WAN-Anschlüsse TNV-Stromkreise. Einige LAN- und WAN-Anschlüsse benutzen jeweils RJ-45-Steckverbindungen.

Die Produkte Polycom CX500 und Polycom CX600 sind für den Betrieb mit 24 V= bei 0,5 A ausgelegt. Wenn das Gerät mit dem optionalen externen Netzteil verwendet wird, muss es sich bei der Stromversorgung um ein zertifiziertes Netzteil („LPS“-Kennzeichnung) mit einer Nennspannung von 24 V und einen Nennstrom von mindestens 0,5 A handeln.

Das Polycom CX3000 ist für den Betrieb mit 48 V= bei 0,375 A ausgelegt. Wenn das Gerät mit dem optionalen externen Netzteil verwendet wird, muss es sich bei der Stromversorgung um ein zertifiziertes Netzteil („LPS“-Kennzeichnung) mit einer Nennspannung von 48 V und einem Nennstrom von mindestens 0,375 A handeln.

Russische Konformität

Entspricht GOST:



Neuseeländischer Telepermit

Polycom CX500 VoIP Telephone PTC 220/10/047

Polycom CX600 VoIP Telephone PTC 220/10/048

Polycom CX3000 VoIP Telephone PTC 220/10/049

Zulassung – Allgemeine Warnung

Die Erteilung eines Telepermit für ein Endgerät bedeutet lediglich, dass Telecom akzeptiert hat, dass das Gerät den Mindestanforderungen für den Anschluss an das Netz der Telecom genügt. Ein Telepermit ist weder eine Empfehlung noch eine Garantie für das Produkt seitens Telecom. Außerdem bietet ein Telepermit keine Gewähr, dass ein Gerät in jeglicher Hinsicht mit anderen Geräten anderer Hersteller oder anderen Modellen mit Telepermit zusammenarbeitet, und er bedeutet auch nicht, dass ein Produkt mit allen im Netz der Telecom angebotenen Diensten kompatibel ist.