


ATTENTION

For SAMSUNG Batteries Item No. TC-55SG

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

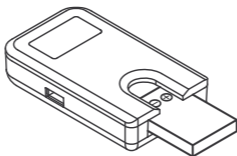

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

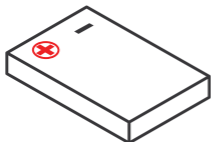

(+) CONTACT LEFT


SLB-11A

SLB-10A

SLB-1037

SLB-0837

IA-BH130

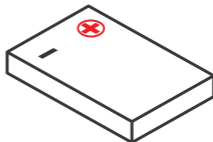

(+) CONTACT RIGHT

BP-70A

SLB-07

SLB-0837(B)

SLB-1137D

ATTENTION


For FUJI Batteries

Item No. TC-55F

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

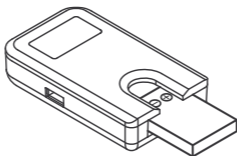

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

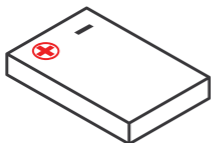

(+) CONTACT LEFT


NP40

NP60

NP70

NP95

NP120

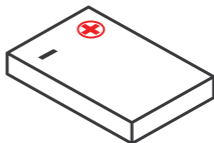

(+) CONTACT RIGHT

NP45

NP50

ATTENTION


For KODAK Batteries

Item No. TC-55K

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

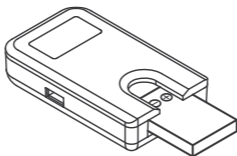

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

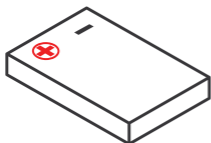


(+) CONTACT LEFT

KLIC 7000

KLIC 7003

KLIC 7006

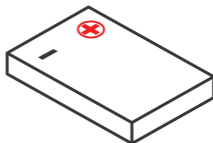

(+) CONTACT RIGHT

KLIC 5000

KLIC 7001

KLIC 7004

KLIC 7005

ATTENTION


For CASIO Batteries

Item No. TC-55CS

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

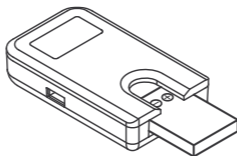

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).


Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

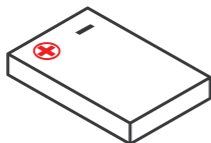

(+) CONTACT LEFT

NP-70

NP-90

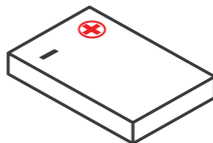

(+) CONTACT RIGHT

NP-20

NP-50

NP-80


ATTENTION

For PANASONIC Batteries Item No. TC-55P

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

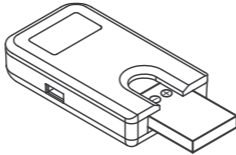

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

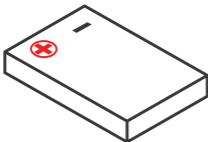


(+) CONTACT LEFT

CGA-S004

CGA-S005

CGA-S008

DMW-BCE10

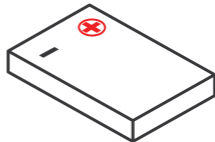

(+) CONTACT RIGHT

DMW-BCF10

DMW-BCG10


ATTENTION

For OLYMPUS Batteries Item No. TC-550

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

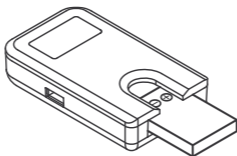

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

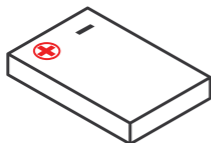


(+) CONTACT LEFT

LI-50B

LI-60B

LI-70B

LI-80B

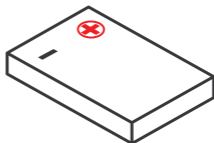

(+) CONTACT RIGHT

LI-10B

LI-40B

ATTENTION


For NIKON Batteries

Item No. TC-55N

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

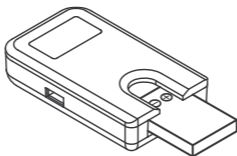

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

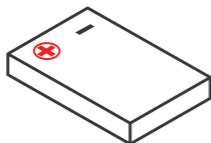


(+) CONTACT LEFT

ENEL5

ENEL8

ELEL11

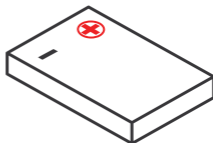

(+) CONTACT RIGHT

ENEL10

ENEL12

ATTENTION


For CANON Batteries

Item No. TC-55C

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

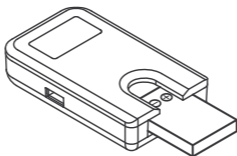

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

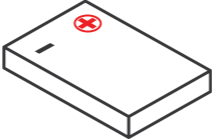

(+) CONTACT RIGHT

NB1L
NB3L
NB4L
NB5L
NB6L
NB8L

ATTENTION


For SONY Batteries

Item No. TC-55S

Battery Insertion Sheet

Hoja de Inserción de la Batería


Feuille d'instructions pour l'insertion de piles

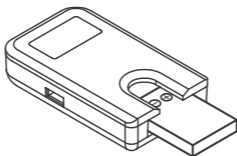

Find your camera battery model on this chart and insert the battery into the charger in the (+, -) direction indicated in the image.

Encuentre el modelo de la batería de la cámara en esta tabla e inserte la batería en el cargador en la dirección que se indica en la imagen (+, -).

Repérez le modèle de pile de votre appareil photo dans le tableau et insérez-la dans le chargeur dans le sens indiqué sur l'illustration (+, -).

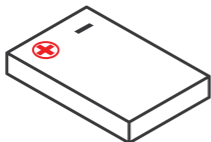


(+) CONTACT LEFT

NP-BN1

NP-FD1/BD1

NP-FG1/BG1

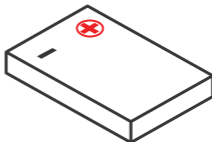

(+) CONTACT RIGHT

NP-BK1

NP-FR1

NP-FT1