

# Oster™



**MODEL/  
मॉडल**

**BVSTKT3237**

**INSTRUCTION MANUAL  
ELECTRIC KETTLE**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

निर्देश मैनुअल  
**इलेक्ट्रिक केटल**

इस इस उपकरण का उपयोग करने से पहले सभी निर्देशों को पढ़ लें.

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE ELECTRIC KETTLE.**
2. **DO NOT** touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock, **DO NOT** immerse this appliance including power base, in water or any other liquid.
4. Unplug the power base from the power outlet when not in use, before repositioning and before cleaning. Allow it to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
5. **DO NOT** operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Take the appliance to the nearest Authorized Oster™ Service Center for examination, repair or adjustment.
6. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
7. **DO NOT** use outdoors.
8. **DO NOT** let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
9. **DO NOT** place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
10. Ensure that the kettle is properly located on the power base before plugging into the wall or switching on. To disconnect, turn all controls to the off position "O" then remove plug from wall outlet.
11. Remove the kettle from power base before filling or pouring. **DO NOT** attempt to remove the kettle from the power base until it is switched off, manually or automatically.
12. Use the kettle only with the power base supplied and vice versa.
13. **DO NOT** use appliance for other than intended use.
14. Use on a hard, flat level surface only, to avoid interruption of airflow underneath the appliance.
15. Extreme caution must be used when handling or moving kettle and pouring from the kettle containing boiling water.
16. Scalding may occur if the lid is open during the heating cycle.
17. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
18. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

## SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

Please follow the instructions below to ensure the safe use of the power cord.

- Do not pull, twist or otherwise abuse the power cord.
  - Do not wrap the power cord around the main body of the appliance during or after use.
  - If an extension cord is absolutely necessary, it is important to exercise care in its use. The marked electrical rating of the extension cord should be the same as marked electrical or higher than that of the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the counter-top where it can be pulled by children or tripped over.
1. A short power supply cord is provided to reduce the hazard resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
  2. If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the electric kettle (see rating label marked on product). The resulting extended cord must be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.

## PRECAUTIONS:

**WARNING: TO AVOID SCALDING**, handle this kettle with care as water is heating, boiling, and cooling. The lid must remain closed during use to avoid steam burns. Keep spout away from persons as scalding can result from steam.

1. Place the electric kettle well back from the edge of the counter.
2. This kettle is intended for boiling WATER ONLY. Do not heat any other liquid or attempt to cook any food in this appliance.
3. NEVER place the kettle NEAR HOT SURFACES.
4. Hand wash filter only. NO PARTS ARE DISHWASHER SAFE.
5. Do not exceed the "Max" water level mark when filling. Overfilling could cause hot water to boil out of the spout.
6. Do not hold the switch on as this may damage the auto shut-off mechanism.
7. Carry or move electric kettle by handle only.
8. Kettle body may get very hot, be careful when handling.
9. Do not immerse the kettle or power base in water or any other liquid.

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

# DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



- 1. Lid Release Button
- 2. Filter
- 3. Spout
- 4. Water Window
- 5. On Indicator Light

- 6. Power Base
- 7. Kettle Lid
- 8. On/ Off Switch
- 9. Handle
- 10. Cord Storage (under the charging base)

## BEFORE THE FIRST USE

1. Wash the inside of the kettle and lid with mild detergent and water. Rinse each thoroughly. Do not immerse the kettle or power base in water or any other liquid. These items are not dishwasher safe.
2. Fill the electric kettle with fresh water to the "MAX" water level mark on water window. Boil the water, following the directions below for use of your kettle.
3. When the water and unit have cooled, discard the water. Rinse with cold water.
4. Your electric kettle is now ready for use.

## OPERATING INSTRUCTIONS

1. Position the power base on a flat, heat resistant surface, as close as possible to a power outlet.
2. Follow cord routing in power base according to exit patterns. Proper cord routing will result in the power base resting flat when kettle is placed in base. DO not operate kettle if power base is not flat. If power base is not flat, remove kettle from power base and repeat cord placement instructions.
3. To fill with water, open lid. Fill the electric kettle with water to below the "MAX" water level mark. NOTE: Do not exceed the "MAX" water level mark indicated on the electric kettle.
4. Plug the electric cord into an electric outlet.

### **TO BOIL:**

Turn the switch to the on "I" position. The on indicator light will illuminate, the electric kettle will switch off automatically when the water boils.

**NOTE:** Ensure the on/off switch is clear of obstructions and the lid is firmly closed. The electric kettle will not turn off automatically if the on/off switch is constrained, or if the lid is left open.

5. Carefully lift the kettle from the power base and pour the hot water.
6. The kettle will not re-boil until the switch is turned to the on "I" position again. Wait 25 seconds, allowing kettle to cool down, and then switch on "I".

## IF THE KETTLE DOES BOIL DRY

If the kettle is operated in accordance with instructions for use, it is unlikely that the kettle will boil dry. However, in the event that the kettle does boil dry, it is protected by a boil dry, fail-safe device which will switch the kettle off automatically on sensing a boil dry situation and keep it switched off until the kettle is refilled with at least the minimum amount of water. Always allow the kettle to cool for half an hour before reuse if the kettle has boiled dry.

# FILTER INSTRUCTIONS

A mesh filter has been integrated into the kettle to reduce the amount of scale residues entering your beverages or food. The filter is removable for cleaning. To reduce scale build-up, empty out any residual water after boiling.

How often the filter should be cleaned will vary according to where you live and how often you use your kettle. Filter should be cleaned whenever there are noticeable deposits left on the filter and especially if the rate of pouring decreases.

## FILTER REMOVAL/CLEANING/REFITING

**Important:** The kettle must be switched off, disconnected from the power outlet and allowed to cool down completely prior to removing or refitting the filter. Do not use excessive force, as this might damage the filter or the lid.

1. Empty the kettle and lift lid.
2. Grip the top part of the filter with index finger and thumb and pull upwards. You may have to hold kettle while removing filter.  
**CAUTION:** Keep fingers clear of mesh. Pressing into mesh may damage filter.
3. To clean the filter, rinse under a tap while brushing it gently with a soft brush.
4. To refit filter, once again hold filter with index finger and thumb. Gently push filter back into the kettle until you hear a click. The filter is now reattached. Gently tug on filter to ensure filter is attached properly.
5. Rinse out kettle with fresh water and it's ready for use.

## CARE AND CLEANING

1. Mineral deposits in tap water may cause scale deposits to form inside the electric kettle after frequent use. To remove this scale build-up, fill the kettle with a solution of 3 cups of white vinegar and 3 cups water. Let sit overnight.
2. Empty the vinegar solution from the electric kettle. Remove any stain remaining inside by rubbing with a damp cloth.
3. Fill the electric kettle with clean water. Place kettle on power base and bring to a boil, then discard water. Repeat and the electric kettle will be ready to use.
4. The electric kettle will not operate again until the on/off switch is pressed downward.
5. Always remove kettle from power base and disconnect power base from electrical outlet before cleaning. Do not immerse kettle or power base in water or other liquid.
6. The outside of the electric kettle can be wiped with a soft damp cloth.

**NOTE:** Never use any chemical, steel wool, or abrasive cleaners to clean any part of the kettle, including the power base.

# WARRANTY

Sunbeam Products, Inc doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as “SPI”) warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the “Warranty”). Please preserve the Warranty Card and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer, as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights, which are not affected by this Warranty.
- During the period Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - SPI is promptly informed of the defect.
  - The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- The following are not covered under SPI’s Warranty:
  - a. If product was used in any manner other than the intended use.
  - b. If product has not been used according to the instruction manual/User’s Manual, included with the product.
  - c. If defects are caused by improper or reckless use.
  - d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  - e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  - f. Normal wearing and tearing of parts and accessories resulting from regular use.
  - g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  - h. The following part/components:
    - Glass container
    - Light bulb
    - Accessories
  - i. Industrial or commercial use of product.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.

# AUTHORIZED SERVICE CENTERS

CITY	NAME OF THE SERVICE CENTRE	AREA COVERED
<b>Chennai</b>	M/S G.C. Services. Mr. Naval Old No.-12, New No.-37 1St Floor, Sattinna Naicken Street, Nehru Timber Market, Choolai, Chennai-600112 Tamilnadu Cell No. - 09444949717 Tel No. - 04426690084 naval_gcmarketing@yahoo.com	Chennai
<b>Bangalore</b>	M/S Electrocare Mr. Naveen K.R. No. 151/1, Second Main 7th Cross, Charajpet, Bangalore - 08 Ph.No. 080-26605762/65993911	Bangalore
<b>Mumbai</b>	M/S S P Services Mr Santosh Palkar Shop no.10,Dhighe nagar chs, Fitwala road opp saibaba mandir, Elephiston road(w), Mumbai-400013 Ph. No. 24326726, 24327402, 24384936	Mumbai, Thane, Navi Mumbai
<b>Delhi</b>	M/S Global Power Link Mr Vivek Babbar 207, Chetak Complex, 5LSC Pocket B&E Market, Dilshad Garden Delhi-95 Ph.No. 011-22125888,9818669497 globalpowerlink@gmail.com	East & Central Delhi Faridabad,Noida, Gaziabad
	M/S S. T. Service Point M-131, 1st Floor Guru Harkishan Nagar Paschim Vihar New Delhi-110041 Mr Vipin Yadav Ph.No. 011-45586987, 32958438, 9654959459 service_sl@yahoo.co.in	North, West, South, GGN
<b>Ahmedabad</b>	M/S Kanishka Enterprises 101, Sudarshan complex, Nr, Mithakhali under bridge, Navrangpura, Ahmedabad-380008 Mr Ashok Malhotra Ph.No. 079-26406263, 30000561, 9427616266	Ahmedabad City
<b>Punjab</b>	M/S CREATIONS ENTERPRISE Mr. AJAY D-3, 2nd Floor, Girja Ghar Market, Books Market Chowk, Chaura Bazar, Ludhiana - 141 008 Ajay- 9417410240 TEL No-0161-2720523, 2740523 creations@yahoo.com	Ludhiana, Jalandhar, Chandigarh, Jammu
<b>Indore</b>	M/S Seen Ages LG-1, Sushila Complex 130, Jail road, Indore-452003 Contact person: Mr Nitin Neme Ph.No. 0731-2456032, 3254273, 9303270873	Indore, Ujjain, Ratlam
<b>Kerala</b>	Speed EX Services Peruv Estate 1st Floor,B4 Kizhavana Road,Kochi - 15. Kerala Ph.No. 0484-2356117,4029847 speedexpower@yahoo.com Mr.Shafi: 09447209147, 09947202384	Kochi ( Ernakulam)
<b>Pune</b>	M/s Shree Ganraj Services Shop no -8, Shri Ganesh Gayatri Complex 291 Sombar Peth, Pune - 411011. Ph.No. 020-32949014,9326029436 Mr Rajesh / Ganesh	Pune, Pimpri & Chinchwad
<b>Kolkata</b>	M/S Southern Services 3-A, Ishwar Ganguly Street, Rash Bihari, Kolkata - 700026 West Bengal Ph.No. 033-24196265, 24665915 Mr Ajay Nag/ Mr Shankar Das Gupta	Kolkata
<b>Hyderabad, Secunderabad</b>	BRIGHT ENGG WORKS 7-4-195/1&2, Geeta nagar Ferozuda, Near BBR Hospital Beside Bharath lodge, Balanagar Secunderabad -500011 Mr. Akbar TEL NO. - 040-23774648, 23771842 brightengworks1982@gmail.com brightengworks1982@yahoo.co.in	Hyderabad, Secunderabad
<b>Goa</b>	JOLLY ENTERPRISES 78/A G-2, Nuvem Enclave Belloy Nuvem Salcete, Goa-403604. Ph:2791800	Goa
<b>Surat</b>	J K ENTERPRISES 6/2623, motla seri, vrushbh corner, opp union bank, rampura main road Mr. Yogesh Lad - 9924409722 Ph.No. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205	Surat



# सुरक्षा के जरूरी और आवश्यक उपाय

आग लगने, इलेक्ट्रिक शॉक और/या शारीरिक क्षति की संभावनाओं को कम करने के लिए, इस बिजली के उपकरण के इस्तेमाल से पहले, सुरक्षा संबंधित सावधानियां व निम्न निर्देशों का हमेशा पालन करना चाहिए:

1. इस्तेमाल से पहले सभी निर्देशों को पढ़ लें.
2. उपकरण के हिस्से गर्म हों तो उन्हें न छूएं. जब मशीन चल रही हो तो इसके हैंडल्स या नॉक्स का ही इस्तेमाल करें.
3. इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए, इसके तार, प्लग या मोटर एसेम्बली को पानी या अन्य तरल में न डालें.
4. जब यह इस्तेमाल में न हो या किसी पार्ट को बिखरते या निकालते समय, और सफाई से पूर्व आउटलेट से उपकरण का प्लग निकाल दें.
5. खराब कॉर्ड या प्लग लगा कर, या उपकरण ठीक से काम न करने की दशा में, या किसी भी प्रकार की खराबी या क्षति हो जाने पर इसे न चलाएं. ठीक करने, निरीक्षण या एडजस्टमेंट के लिए इसे ऑस्टर™ के किसी अधिकृत सेवा केंद्र को ही दिखाएं.
6. अप्लाएंस निर्माता के द्वारा रिकमेंड की गई एक्सेसरीज़ के अलावा अन्य को उपयोग करने से आग, बिजली का झटका या फिर चोट लग सकती है .
7. बाहर खुले वातावरण में उपयोग न करें
8. तार (कॉर्ड) को टेबल या किसी काउंटर के किनारे पर लटकता न छोड़ें और गर्म सतह के संपर्क में न आने दें.
9. इसे गर्म गैस या इलेक्ट्रिक बर्नर के नजदीक या गर्म ओवन के अंदर न रखें.
10. सुनिश्चित करें कि दीवार में प्लग लगाने से पहले या स्विच ऑन करने से पहले केटली ठीक से बंद है. डिस्कनेक्ट करने के लिए सारे नाब्स को "O" स्थिती में लाएं और फिर प्लग को दीवार से निकालें
11. केटली को भरने से पहले उसे हमेशा पॉवर बेस से निकालें. बिना पॉवर बेस को ऑटोमेटिकली या मैनुअली बंद किए केटली को निकालने का प्रयास ना करें
12. केटली को इसके साथ मिले पॉवर बेस और पॉवर बेस को साथ मिली केटली के साथ ही उपयोग करें
13. उपकरण को इसके निर्धारित उपयोग अलावा अन्य काम में न उपयोग करें
14. उपकरण वा मजबूत और सपाट सतह पर ही उपयोग करें जिससे इसके तली के नीचे हवा का बहाव बाधित ना हो
15. जब केटली में गर्म पानी भरा हो तब उसे इधर उधर रखते समय या भरते समय खास सावधानी बरतें .
16. गर्म करते समय इससे भाप निकल सकती है
17. इसके इस्तेमाल के दौरान द्वारा इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार किसी व्यक्ति के निरीक्षण और निर्देश के अभाव में इसे बर्धों, शारीरिक या दिमागी रूप से अक्षम अथवा अनुभवहीन व अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. विशेषकर बच्चों द्वारा उपयोग करते समय यह सावधानी बरती जाए कि वे इसके साथ खेल न करें.
18. इस उपकरण के इस्तेमाल या बच्चों के आसपास रहने या अक्षम व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल के दौरान गहन निरीक्षण जरूरी है.

## इन निर्देशों को सुरक्षित रखें

विशेष तार लगाने के लिए निर्देश

पावर कॉर्ड के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए इन निर्देशों का पालन करें:

- पावर कॉर्ड को न खींचें, न मोड़ें, न ही इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करें.
- इस्तेमाल के दौरान या इसके बाद, उपकरण के चारों ओर पावर कॉर्ड को न लपेटें.
- एक्सटेंशन कॉर्ड की एकदम आवश्यकता तो ही इस्तेमाल करें, और इसे पूरी सावधानी के साथ ही इस्तेमाल करें. एक्सटेंशन कॉर्ड पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग इलेक्ट्रिक स्तर जैसी हो या उपकरण पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग से ऊंची हो. एक्सटेंशन कॉर्ड इस तरह रखी जाए कि यह टेबल से नीचे न लटके जिसे बच्चे न खींच सकें या यह उलझे नहीं.

# वशेष तार लगाने के लिए निर्देश

## विशेष तार लगाने के लिए निर्देश

पावर कॉर्ड के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए इन निर्देशों का पालन करें:

- पावर कॉर्ड को न खींचें, न मोड़ें, न ही इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करें.
- इस्तेमाल के दौरान या इसके बाद, उपकरण के चारों ओर पावर कॉर्ड को न लपेटें.
- एक्सटेंशन कॉर्ड की एकदम आवश्यकता तो ही इस्तेमाल करें, और इसे पूरी सावधानी के साथ ही इस्तेमाल करें. एक्सटेंशन कॉर्ड पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग इलेक्ट्रिक स्तर जैसी हो या उपकरण पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग से ऊंची हो. एक्सटेंशन कॉर्ड इस तरह रखी जाए कि यह टेबल से नीचे न लटके जिसे बच्चे न खींच सकें या यह उलझे नहीं.


1. लम्बे तार में उलझने और फंसने के झंझट से बचने के लिए एक छोटी पावर कॉर्ड दी जाती है .
2. लम्बे कॉर्ड की एकदम आवश्यकता तो ही इस्तेमाल करें, और इसे पूरी सावधानी के साथ ही इस्तेमाल करें. एक्सटेंशन कॉर्ड पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग इलेक्ट्रिक स्तर जैसी हो या उपकरण पर दर्ज इलेक्ट्रिक रेटिंग से ऊंची हो (रेटिंग तालिका देखें). एक्सटेंशन कॉर्ड इस तरह रखी जाए कि यह टेबल से नीचे न लटके जिसे बच्चे न खींच सकें या यह दुर्घटना वश उलझे नहीं.

सावधानी: भाप की फुहार से बचने के लिए, पानी उबलते या गर्म या ठंडे होते समय केटली को संभाल के इस्तेमाल करें. भाप से जलने से बचने के लिए ढक्कन को बंद रखें. सभी लोगों को दूर रखे क्योंकि भाप की अचानक फुहार निकल सकती है.

1. कॉउंटर में इलेक्ट्रिक केटली को किनारे से पीछे ठीक से रखें.
2. केटली को केवल पानी को गर्म करने के लिए ही बनाया गया है. इसे कोई अन्य पदार्थ गर्म या पकाने की कोशिश ना करें.
3. कभी भी केटली को गर्म सतह पर ना रखें.
4. केवल फिल्टर को हाथ से धोएं. कोई भी भाग डिश वॉशर में ना धोएं.
5. ऊपरी जल चिन्ह से ऊपर जल ना भरें. ज्यादा भरने से गर्म पानी उफन सकता है.
6. स्विच को दबा के ना रखें क्योंकि उससे ऑटो शट ऑफ मेकेनिज्म खराब हो सकता है .
7. केवल हैंडल से हटाए या पकड़ें.
8. केटली का ढांचा अत्यधिक गर्म हो सकता है, इसे पकड़ते समय सावधानी बरतें.
9. केटली या इसके पावर बेस को पानी या अन्य तरल में ना डुबोएं.

यह उपकरण सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए है.

## उपकरण का विवरण

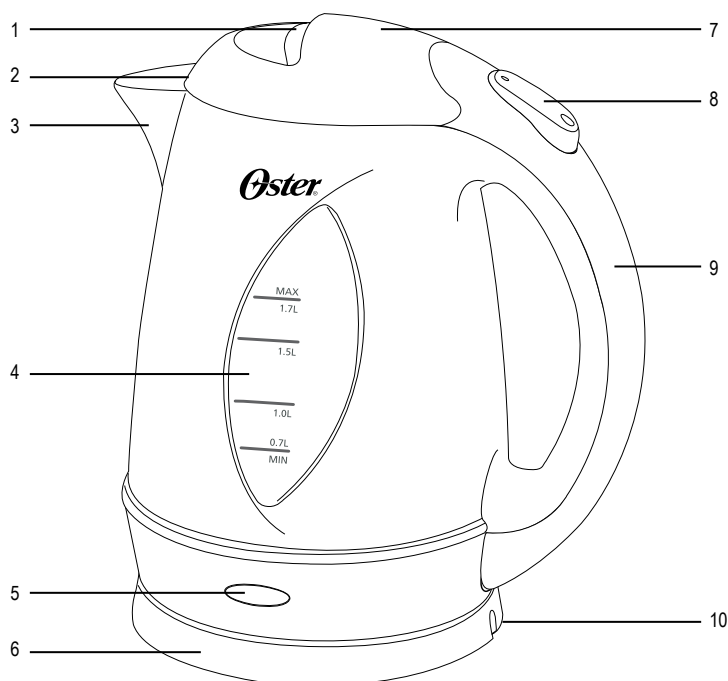

1. ढक्कन खोलने का बटन
2. फिल्टर
3. स्पाउट
4. वाटर विंडो
5. ऑन इंडिकेटर लाइट

6. पावर बेस
7. केबल ढक्कन
8. ऑन/ऑफ स्विच
9. हैंडल
10. कॉर्ड स्टोरेज (चार्जिंग बेस के अंदर)

## पहली बार इस्तेमाल करने से पहले

1. अपनी केटल और जाली को पहली बार इस्तेमाल करने से पूर्व, साबुन के पानी और मुलायम कपड़े की सहायता से धोएं. इसे पानी में न डालें. ये डिश वॉशर में धोए नहीं जा सकते हैं.
2. इलेक्ट्रिकल केटली में उच्चतम लेवल तक ताज़ा पानी भरें . पानी उबालें और नीचे दिए निर्देशों का पालन करे अपनी केटली को उपयोग करने से पहले.
3. जब यूनिट और पानी ठंड हो जाए, तो पानी फेंक दें, ठंडे पानी से धोएं.
4. आपकी केटली अब उपयोग के लिए तैयार है.

## चलाने के लिए निर्देश

1. पॉवर बेस को सपाट और गर्म ना होने वाले सतह पर रखे और जितना हो सके उसे पॉवर ऑउटलेट के करीब रखें.
2. एक्जिट पैटर्न के हिसाब से कॉर्ड को निकाले . सही तरह से कॉर्ड निकालने से ही केटली रखने के लिए पॉवर बेस सपाट और स्थिर रह पाएगी. अगर पावर बेस सपाट नहीं है तो केटली का उपयोग ना करें. अगर ये सपाट नहीं है तो तार निकाल के उसे दोबारा ठीक करें
3. पानी भरें, ढक्कन खोलें. इलेक्ट्रिकल केटली में मेक्स लेवल से नीचे पानी भरें.  
नोट : मेक्स लेवल से ऊपर पानी ना भरें
4. प्लग को बिजली के आउटलेट में लगाएं.  
उबालने के लिए स्विच को आई स्थिती में लगाएं. इंडिकेटर की लाइट जल जाएगी और इलेक्ट्रिकल केटल पानी गर्म होने पर अपने आप बंद हो जाएगी. नोट :सुनिश्चित करें कि ऑन/ऑफ स्विच अब बाधारहित है और ढक्कन ठीक से बंद है. ऐसा होने पर इलेक्ट्रिकल केटली अपने आप बंद नहीं होगी.
5. केटली को पॉवर बेस से ध्यान से उठाए और गर्म पानी को निकाले.
6. केटली दोबारा गर्म करने के लिए तब तक तैयार नहीं होगी जब तक , इसे दोबारा "I" स्थिती में ना लाया जाए. 25 सेकेण्ड तक रुके, केटली को ठंड होने से और फिर दोबारा "I" पर ले आएँ .

## अगर केटली उबालते समय सूख जाए

निर्देशानुसार उपयोग करने पर, ये हो सकता है कि केटली उबलते-उबलते सूख जाए. ऐसी स्थिती के लिए इसमें बॉयल ड्राय सुरक्षा की सुविधा है , जो ऐसी स्थिती को महसूस कर इसे खुद ही बंद कर देती है और तभी चालू होती है जब इसमें जल्दी मात्रा में पानी भरा जाता है. ऐसा होने पर हमेशा इसके दोबारा उपयोग से पहले इसे आधे घंटे तक ठंड होने दे.

## फिल्टर के लिए निर्देश

इसमें एक जालीदार फिल्टर लगाया गया है, जिससे केटली को खाने पीने की चीज़ें जमने या फसने से बचाया जा सके. इसे साफ करने के लिए निकाला जा सकता है जिससे उबालने से बचे पानी को निकाला या नियंत्रित किया जा सके. इसे साफ करने के अंतराल इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं और इसका कितनी बार उपयोग करते हैं. जब भी जमाव देखे, फिल्टर को साफ करें, खास तौर पर जब निकालने की मात्रा कम हो गई हो.

# फिल्टर को निकालना/साफ करना/दोबारा लगाना

महत्वपूर्ण: फिल्टर निकालने या लगाने से पहले सुनिश्चित करें कि स्विच बंद है, तार निकला हुआ है, और यूनिट ठंडी हो गई है। जबरदस्ती ना खोलें क्योंकि इससे फिल्टर या ड्रकन टूट सकता है।

1. केटली को खाली करे और ड्रकन को खोलें।
2. ऊपरी भाग को तर्जनी जंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़ के ऊपर उठाएं। आपको फिल्टर निकालते समय केटली को पकड़ना पड़ेगा। सावधानी: जाली को जंगली से बचाएं। जाली पर दबाव पड़ने पर फिल्टर खराब हो सकता है।
3. फिल्टर को साफ करने के लिए नल के नीचे मुलायम ब्रश से धीरे धीरे धोएं।
4. फिल्टर को दोबारा लगाने के लिए, फिल्टर को तर्जनी जंगली और अंगूठे की सहायता से पकड़ कर, हल्के से केटली में क्लिक की आवाज़ आने तक दबाएं। अप फिल्टर दोबारा लग गया है। हल्के से दबा कर चेक करे कि फिल्टर दोबारा से लग गया है।
5. केटली को ताज़े पानी से और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है।

## रखरखाव और साफ सफाई

1. लम्बे उपयोग के बाद नल के पानी के मिनरल्स से इलेक्ट्रोकेल केटली में डिमॉज़िट जमा हो सकते हैं। इससे बचाव के लिए केटली में 3 कप सफेद सिरका और 3 कप पानी भरें। और रात भर के लिए छोड़ दें।
2. इलेक्ट्रोकेल केटली से सिरके के घोल को निकाल लें, नम कपड़े से अंदर के जमाव या धब्बों को रगड़ कर साफ करें।
3. इलेक्ट्रोकेल केटली को साफ पानी से भरें, उसे पॉवर बेस पर रखें और हल्का गर्म करें और बचे पानी को निकालें। दोहराएं और आपकी इलेक्ट्रोकेल केटली उपयोग के लिए तैयार होगी।
4. इलेक्ट्रोकेल केटली तब तक काम नहीं करेगी, जब तक ऑन/ऑफ स्विच को नीचे दबाया ना गया हो।
5. साफ करने से पहले इलेक्ट्रोकेल केटली को पॉवर बेस से और तार को दीवार निकाल लें। इलेक्ट्रोकेल केटली और पॉवर बेस को पानी या तरल में ना डुबोएं।
6. इलेक्ट्रोकेल केटली के बाहरी भाग को हल्के नम कपड़े से पोछा जा सकता है।

नोट: कभी भी रासायनिक, स्टीलबूल या खरोचने वाली चीज़ो से इलेक्ट्रोकेल केटली और पॉवर बेस के किसी भी भाग को साफ ना करें।

# वारंटी

सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक, जो जार्ज कंज्युमर सॉल्यूशंस, जो इससे जुड़ी और इसकी सहयोगी कंपनी है, इस के सहयोगी तौर पर व्यवसाय कर रही है (अब के बाद से सामूहिक तौर पर एसपीआई के रूप में संबोधित की जाएगी) यह वारंटी देते हैं कि, खरीदी की तारीख से दो (2) वर्ष तक, यह उत्पाद निर्माण और सामग्री के दोषों से मुक्त होगा (वारंटी). कृपया वारंटी कार्ड और डीलर की मोहर लगी और हस्ताक्षरित कैश मेमो को सुरक्षित रखें, क्योंकि इस वारंटी के अंतर्गत किसी प्रकार के क्लेम के लिए यह जरूरी होगा.

- इस वारंटी के अंतर्गत मिलने वाले अधिकार और लाभ आपके कानूनी अधिकारों के अतिरिक्त हैं, जो इस वारंटी द्वारा प्रभावित नहीं होंगे.
- इस वारंटी के दौरान, एसपीआई अपने विवेकानुसार, निशुल्क इस उत्पाद या इसके खराब पुर्जों की मरम्मत कर या फिर उन्हें बदल सकती है उस डीलर द्वारा, जिसकी मार्फत उत्पाद खरीदा गया था या सूची में दिए गये सर्विस सेंटर से) बशर्ते कि:
  - एसपीआई को अविलंब दोष के बारे में सूचित किया गया है.
  - उत्पाद के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की गई हो या इसका दुरुपयोग न किया गया हो या इसकी मरम्मत एसपीआई के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा की गई हो.
- सैंक्रेड उत्पाद के धारकों को वारंटी के अधिकार नहीं होंगे.
- उत्पाद का मरम्मत किए गए या बदले गए हिस्से के बाद उत्पाद इन्हीं नियमों व शर्तों और उस देश के अधीन होगा जहां से इसे खरीदा गया था.
- परिणामगत हानि या क्षति की देयता ना तो मान्य होगी और ना ही लागू होगी.
- एसपीआई वारंटी के अंतर्गत निम्नलिखित कवर, कवर नहीं होंगी:

अ. अपने निर्धारित उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग पर.

ब. यदि उत्पाद का उपयोग निर्देश/उपयोग मैनुअल में बताएं निर्देश के अलावा, अन्य तरह से किया गया हो

स. अगर दोष अनुचित और गैरजिम्मेदाराना उपयोग के कारण हुआ है.

द. इस उत्पाद के राष्ट्रीय निर्माता, इम्पोर्टर या संबंधित व्यापारी के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य द्वारा मरम्मत या छेड़छाड़ की गई हो.

इ. अनुचित करंट, वोल्टेज या दोषयुक्त बिजली की आपूर्ति का प्रयोग करने से.

फ. पुर्जों और एक्सेसिरीज को, नियमित उपयोग से होने वाली होने वाली टूटफूट पर.

ग. परिवहन में लापरवाही, दुर्घटनावश, लापरवाही या सही ढंग से न संभालने की दशा में होने वाला निम्न नुकसान पर

ख. निम्नलिखित भाग/पुर्जे :

- ग्लास कंटेनर
- लाइट बल्ब
- एक्सेसिरीज

आइ. उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग

बिजली के अपशिष्ट उत्पादों को घरेलू कचरे के साथ न फेंके. जहां सुविधाएं हों वहां रिसाइकल करें.

# सर्विस सेंटर

शहर	सर्विस सेंटर के नाम	कवर किए गए इलाके
चेन्नई	एम/एस जीसी सर्विसेज़ श्री. नवल पुरानी संख्या.12 , नई संख्या.37 पहली मंजिल , सत्ताना नायक न मार्ग नेहरू टिम्बर मार्केट चोलई , चेन्नई 600012 मोबाईल न. 094444949717 फ़ोन न. 044 -2669 0084 naval@gcmmarketing@yahoo.com	चेन्नई
बंगलुरु	मे. इलेक्ट्रोकेयर श्री. नवीन के. आर. नं. 151/1, सेकण्ड मेन 7वां क्रॉस, चामरायपेट, बंगलुरु-08 फ़ोन नं. 080-6605762/65993911	बंगलुरु
मुंबई	मे. एस. पी. सर्विसेस श्री. संतोष पालकर शॉप नं. 10, दिसे नगर सीएचएस, फिटवाला रोड, साईबाबा मंदीर के सामने, एलफिस्टन रोड (प.), मुंबई-400 013. फ़ोन नं. 24326726, 24327402, 24384936	मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई
दिल्ली	मे. ग्लोबल पावर लिंक श्री. विवेक बब्बर 207, चेतक कॉम्प्लेक्स, 5एलएससी, पॉकेट बी एंड ई मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-95 फ़ोन नं. 011-22125888, 9818669497 ई-मेल : globalpowerlink@gmail.com	पूर्व और केन्द्रीय दिल्ली फरिदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद
अहमदाबाद	मे. एस. टी. सर्विस पॉइंट एम-131, पहली मंजील, गुरु हरकृष्ण नगर, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110041. श्री. विपिन यादव फ़ोन नं. 011-45586987, 32958438, 9654959459 ई-मेल : service_st@yahoo.co.in	उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, जीजीएन
अहमदाबाद	मे. कनिष्क एंटरप्राइजेस 101, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स, मीठाखाली ब्रिज के नीचे नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380008. श्री. अशोक मलहोत्रा फ़ोन नं. 079-26406263, 30000561, 9427616266	अहमदाबाद शहर
पंजाब	एम/एस क्रिएशंस एंटरप्राइजेस श्री अजय डि 3 , दूसरी मंजिल , गिरीजा घर मार्केट , बुक्स मार्केट चौक चौराहा लुधियाना 141008 श्री अजय - 9417410240 फ़ोन नं. 0161 - 2720523, creations@yahoo.com	लुधियाना, जलंधर, चंडीगढ़, जम्मू
इन्दौर	मे. सीन एंजेस एलजी-1, सुशीला कॉम्प्लेक्स, 130, जेल रोड, इन्दौर-452003 संपर्क : श्री. नितिन नेमे फ़ोन नं. 0731-2436032, 3254273, 9303270873	इन्दौर, उज्जैन, रतलाम
कोची	स्पीड ईएक्स सर्विसेस पेरुई इस्टेट, पहली मंजिल, बी4 कीशावाना रोड, कोची-15, केरला 130, जेल रोड, इन्दौर-452003 फ़ोन नं. 0484-2356117, 4029847 ई-मेल : speedexpower@yahoo.com श्री. शुक्ति	कोची (अरनाकुलम)
पुणे	मे. श्री गणराज सर्विसेस शॉप नं. 8, श्री. गणेश गायत्री कॉम्प्लेक्स, 291, सोमवार पेठ, पुणे- 411011. 130, जेल रोड, फ़ोन नं. 020-32949014, 9326029436 श्री. राजेश/गणेश	पुणे, पिंपरी और चिंचवड

# सर्विस सेंटर

कोलकाता	<p>मे. साकर्थन सर्विसेस कोलकाता  3-ए, ईश्वर गांगुली मार्ग,  रास बिहारी, कोलकाता-700026.  पश्चिम बंगाल  फ़ोन नं. 033-24196265, 24665915  श्री. अजय नाग/ श्री. शंकर दास गुप्ता</p>	कोलकाता
हैदराबाद सिकन्दराबाद	<p>ब्राइट इंजी. वर्क्स  श्री. अकबर  7- 4 - 195 / 1 और 2, गीता नगर,  फ़िरोज़गुड, बीबीआर अस्पताल के पास  भारत लॉज के पास , बालनगर,  सिकन्दराबाद 500011  मोबाईल नं. 9290015800  फ़ोन नं. 040-23774648, 23771842  brightengworks1982@gmail.com  brightengworks1982@yahoo.co.in</p>	हैदराबाद सिकन्दराबाद
गोवा	<p>जौली एन्टरप्राइजेस  78/ए जी-2, नुवेम एक्स्लेव  बीलीय नुवेम सालसेट,  गोवा-403604  फ़ोन नं. 2791800.</p>	गोवा
सूरत	<p>सूरत जे. के. एन्टरप्राइजेस सूरत  6/2623, मोटाला सेरी,  वृषभ कॉर्नर, सुमियन बैंक के सामने,  रामपुरा मेन रोड,  श्री. योगेश लाड - 9924409722  फ़ोन नं. 261-0261-3104983, 9924409722, 9879654205</p>	सूरत





## WARRANTY CARD

### वारंटी कार्ड

© 2011 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions.  
All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A.  
Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit B-204,  
Universal Business Park, Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road, Andheri (E)  
Mumbai 400 072, India.  
1-800-102-6300

© 2011 सनबीम प्रोडक्ट्स, इंक जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते हैं।  
सर्वाधिकार सुरक्षित। सनबीम प्रोडक्ट्स इंक द्वारा निर्मित जो जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन के रूप में व्यापार करते  
हैं, 2381 एक्जिक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431, यूएसए  
जॉर्डन कंज्युमर सल्युशन ऑफ इंडिया प्रा. लि., यूनिट बी-204, यूनिवर्सल बिजनेस पार्क, साकी विहार रोड के  
सामने, चांदीवली फार्म रोड, अंधेरी (ई) मुम्बई 400072, भारत द्वारा वितरित

1-800-102-6300

Model No. : \_\_\_\_\_  
मॉडल नं.

Date of Purchase : \_\_\_\_\_  
खरीदने की तारीख

Dealer's Stamp : \_\_\_\_\_  
डीलर की मुहर