


Delta Senior

Program your remote to get started

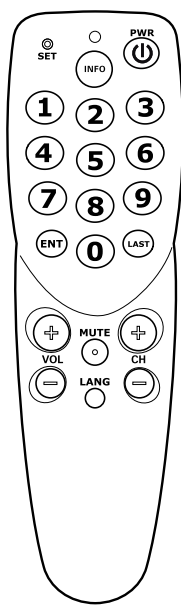

Remote Control
USER'S GUIDE

It's simple to program your remote

Your remote is already programmed to control your cable box. To control your TV, follow the steps below to program your remote.

HERE'S HOW:

1. Install the batteries.
2. Find the manufacturer's code for your TV (see other side).
3. Turn on your TV.
4. Press and hold the **SET** button until the red light flashes twice, then release.
5. Enter the first manufacturer's code you found in step 2. The red light will flash twice.
6. Press the **POWER** button. If the TV turns off, make sure that the **VOL+/-** and **MUTE** buttons also work. If so, you're all set!
7. If not, repeat these steps using the next manufacturer's code (you may need to try several codes to find the one that works). If you still can't find a code that works, see the "Can't Find Your Code?" section.

CAN'T FIND YOUR CODE?

If you can't program your remote using the codes on the back, follow the steps below.

1. Turn on your TV.
2. On your remote, hold **SET** until the red light flashes twice, then release.
3. Enter **9-9-1** and the red light will flash twice.
4. Press **CH+** multiple times until the TV turns off.
5. Once the TV turns off, press **SET**.

Delta Senior Remote Control **USER'S GUIDE**

SAVE YOUR TV CODE

For future reference, write the valid manufacturer's code for your TV here:

Troubleshooting

Q. Why does the red light display one long flash during programming?

A. You may have entered the wrong code. Check the code and try programming again.

Q. Why does my red light flash, but there is no response when I press a key?

A. Make sure the remote control is aimed at your home entertainment device and is no further than 4.5 metres (15 feet) away. Also, make sure your cable box is in plain sight.

Q. Why isn't there any volume or sound?

A. Try pressing the MUTE button to restore sound.

Q. Can I program this remote to work my DVD player or other device?

A. This remote is designed to work your cable box as well as the volume on your TV. The remote cannot be programmed to work other devices.

To find FAQs and additional support, visit www.urcsupport.com

Here's what your Transport Simple remote can do Voici ce que votre télécommande Transport Simple peut faire

SET: Programs your remote to control your TV.

Indicator light: Flashes red during programming sequences and when any key is pressed.

POWER: When programmed, turns your TV and cable box on or off.

INFO: Displays the current channel number and station call letters.

Keypad (0-9): Select the channel you want to view (e.g., **0-9** or **0-2-5**).

ENT: Tunes directly to a channel (e.g., **1-0-9 ENT**).

LAST: Goes back to the last channel viewed.

VOL+/-: Turns the volume up and down on the cable box. Once your remote is programmed, these keys operate the TV's volume control.

MUTE: Turns the sound on and off.

CH+/-: Selects the next higher or lower channel.

LANG: Switches between languages and audio options for each channel. If no audio option is available, it may mute the channel. (If you don't hear sound, press the **MUTE** button to restore sound. If that doesn't work, press the **LANG** button.)

Dépannage

Q. Pourquoi le voyant rouge effectue-t-il un seul long clignotement durant la programmation?

R. Il se peut que vous ayez entré le mauvais code. Vérifiez le code et recommencez la programmation.

Q. Pourquoi le voyant rouge clignote-t-il alors qu'il n'y a pas de réponse quand on appuie sur une touche?

R. Assurez-vous que la télécommande pointe sur votre appareil de divertissement et qu'elle n'est pas à plus de 4,5 mètres (15 pieds) de distance. De plus, assurez-vous que le décodeur est bien en vue.


Q. Pourquoi n'y a-t-il aucun volume ou son?

R. Appuyez sur la touche **MUTE** pour rétablir le son.

Q. Puis-je programmer cette télécommande pour qu'elle fonctionne avec mon lecteur DVD ou un autre appareil?

R. Cette télécommande est conçue pour faire fonctionner votre décodeur, de même que le volume de votre téléviseur. Elle ne peut pas être programmée pour commander d'autres appareils.

Pour trouver les réponses aux questions courantes et un soutien supplémentaire, visitez www.urcsupport.com

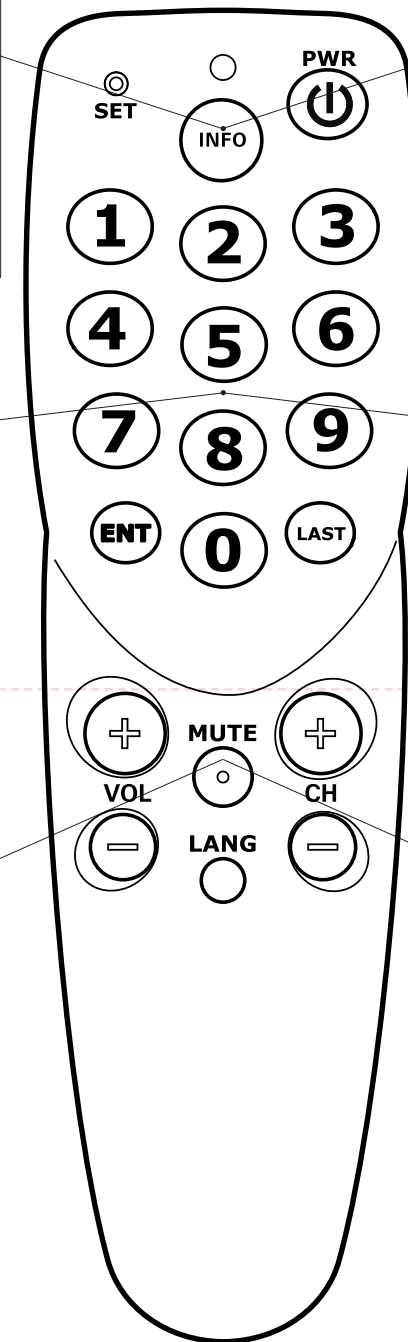

SET : Sert à programmer votre télécommande pour commander votre téléviseur.

Voyant lumineux rougeur : Clignote les séquences pendant les séquences de programmation et lorsqu'on appuie sur une touche.

POWER : Sert à allumer ou à éteindre votre téléviseur et votre décodeur lorsque la télécommande est programmée.

INFO : Sert à afficher le numéro de position du canal sélectionné et les renseignements sur l'émission.

Clavier numérique (0 à 9) : Sert à entrer le numéro de position du canal qu'on souhaite syntoniser (par ex., **2-5**).

ENTER : Sert à syntoniser directement la position d'un canal (par ex. : **3 + ENTER**).

LAST : Sert à revenir au canal précédent.

VOL+/- : Sert à augmenter et à réduire le volume du son du téléviseur lorsque la télécommande est programmée.


MUTE : Sert à activer et à désactiver le son.

CH+/- : Sert à sélectionner le canal suivant ou précédent.

LANG : Utilisez la touche **LANG** pour passer d'une langue à l'autre et d'une option audio à l'autre, lorsque ces possibilités sont offertes par le boîtier décodeur.

Delta Senior

Commencez par programmer votre télécommande

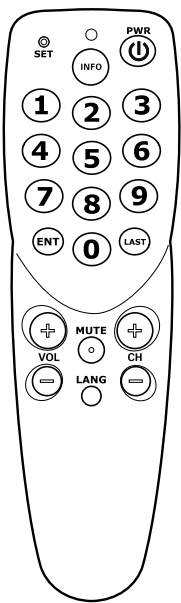

GUIDE D'UTILISATION de la télécommande

Votre télécommande est Delta Senior à programmer

Votre télécommande est déjà programmée pour commander votre décodeur. Pour commander votre téléviseur, programmez votre télécommande comme suit :

1. Insérez les piles.
2. Trouvez le code du fabricant qui correspond à votre téléviseur (voir au verso).
3. Allumez votre téléviseur.
4. Appuyez et maintenez la touche **SET** enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
5. Entrez le premier code du fabricant que vous avez trouvé à l'étape 2. Le voyant rouge clignotera deux fois.
6. Appuyez sur la touche **POWER**. Si le téléviseur s'éteint, assurez-vous également que les touches **VOL+/-** et **MUTE** fonctionnent. Si c'est le cas, la programmation est terminée!
7. Si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes en utilisant le deuxième code du fabricant (il se peut que vous deviez essayer plusieurs codes pour en trouver un qui fonctionne). Si aucun code ne fonctionne, consultez la section. Vous ne trouvez pas votre code?

VOUS NE TROUVEZ PAS VOTRE CODE?

Si vous n'arrivez pas à programmer votre télécommande en utilisant les codes au verso, procédez comme suit :

1. Allumez votre téléviseur.
2. Appuyez et maintenez la touche **SET** de la télécommande enfoncée jusqu'à ce que le voyant rouge clignote deux fois, puis relâchez-la.
3. Entrez **9-9-1** et le voyant rouge clignotera deux fois.
4. Appuyez sur la touche **CH+** plusieurs fois jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne.
5. Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez sur le touche **SET**.

Télécommande Delta Senior GUIDE D'UTILISATION

NOTEZ LE CODE DE VOTRE TÉLÉVISEUR

Pour référence ultérieure, écrivez le code du fabricant correspondant à votre téléviseur ici :
