



Rock Speaker Bluetooth

Quickstart Guide

English (3 – 4)

Guía de inicio rápido

Español (5 – 6)

Guide d'utilisation simplifié

Français (7 – 8)

Guida rapida

Italiano (9 – 10)

Kurzanleitung

Deutsch (11 – 12)

Snelstartgids

Nederlands (13 – 14)

Appendix

English (15)

Quickstart Guide (English)

1. Make sure all items listed in the **BOX CONTENTS** are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. **MAKE SURE THAT YOU HAVE COMPLETELY CHARGED THE BATTERY PRIOR TO FIRST USE FOR MAXIMUM BATTERY LIFE.**

BOX CONTENTS

- Rock Speaker Bluetooth
- Charging Adapter
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Information Booklet

For additional product support, visit ionaudio.com/support

For safety/warranty information, visit ionaudio.com/warranty

Introduction

Thank you for purchasing the ION Audio Rock Speaker Bluetooth! Rock Speaker Bluetooth simulates a natural rock finish that blends into your landscaping, with a rechargeable battery-powered, water-resistant speaker. Equipped with Bluetooth technology, you can listen to your favorite music wirelessly while working in the garden, hosting a dinner party, or relaxing by the pool.

WARNING: Keep any non-water-resistant devices (phones, music players, etc.) in a dry place where they will not be affected by water and cause a risk of electric shock.

Rechargeable Batteries

Rechargeable lead-acid batteries are the same type used in automobiles. As with your car battery, how you use this battery has a significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations for getting the longest life from the internal battery.

GENERAL USAGE

- **FULLY CHARGE THE BATTERY BEFORE USING IT.**
- **CHARGE THE BATTERY COMPLETELY AFTER EACH USE.**

STORAGE

- For best product longevity, do not store at exceedingly hot (greater than 90F (32C)) or exceedingly cold (less than 32F (0C)) temperatures.
- It is acceptable to leave your sound system plugged in. This will not overcharge the battery.
- If you leave the battery level low and do not charge it for 6 months, it may permanently lose capacity..

DISPOSAL

- Bring the unit to a recycling center or dispose of in accordance with local ordinances.

Note: If the battery fails to charge, contact ION Audio at ionaudio.com/support.


Outdoor Use and Care

Though Rock Speaker Bluetooth is water-resistant and able to tolerate splashing water, please review the tips below to get the best performance from Rock Speaker Bluetooth:

- Bring Rock Speaker Bluetooth indoors during extreme cold, heavy rain, or melting snow.
- Please do not place Rock Speaker Bluetooth in standing water.
- Please do not connect the charging adapter to Rock Speaker Bluetooth in a wet environment.

Parts Description

- Power** – Hold this button to power Rock Speaker Bluetooth on and off.
- Bluetooth Connect** – Press this button to begin Bluetooth connecting.
Note: Rock Speaker Bluetooth will automatically power off after 30 minutes if no device is connected. After 2 hours of no music playing, Rock Speaker Bluetooth will automatically power off, even if still connected.
- Link** – Press this button to link two Rock Speaker Bluetooth units together.
- Charging Adapter Input** – Insert the included charging adapter here to charge the Rock Speaker Bluetooth battery.
- Reset** – If Rock Speaker Bluetooth is working abnormally, shutdown the unit by placing a paperclip into the Reset hole located on the bottom of Rock Speaker Bluetooth, and gently push until the unit turns off. Try this only after you have first attempted to reboot Rock Speaker Bluetooth using the power button.
- Charging LED** – This LED is solid red when the battery is charging and turns off when the battery is fully charged/no adapter is connected.
- Bluetooth LED** – This LED slowly blinks blue when the speaker is powered on, blinks fast while Bluetooth searching, and is solid when Bluetooth connected.
- Link LED** – This LED blinks fast when searching for another Rock Speaker Bluetooth and is solid when linked to another Rock Speaker Bluetooth.

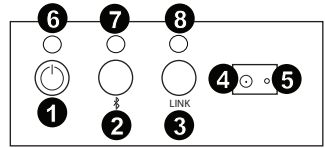

Rock Speaker Bluetooth LED activity:

Solid Red Charging LED = Battery is charging, LED turns off when charging is full or when no adapter is connected.

Solid Blue Bluetooth LED = Connected to a Bluetooth device.

Blinking Blue Bluetooth LED = Blinks slow when powered on. Fast blinking when searching for Bluetooth devices to connect to.

Solid Link LED = Linked to another Rock Speaker Bluetooth.

Blinking Link LED = Blinks fast when searching for another Rock Speaker Bluetooth to link to.

Bluetooth Connecting with Rock Speaker Bluetooth

Connecting to one Rock Speaker Bluetooth:

- Power on Rock Speaker Bluetooth by holding down the power button. A tone will be heard when powering on.
- Press the **Bluetooth Connect** button to enter Connecting Mode. Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Rock Speaker Bluetooth**, and connect. Rock Speaker Bluetooth LED will light up solid when it is connected and play a tone.
Note: If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" on your Bluetooth device and try to connect again.
Note: Consider updating your device's OS if you experience trouble with connecting or playing music.
- To disconnect, hold the **Bluetooth Connect** button on Rock Speaker Bluetooth. A tone will be heard when disconnecting.
- If your Bluetooth device is not able to connect to Rock Speaker Bluetooth, hold the Bluetooth Connect button on the speaker to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.

Linking two Rock Speaker Bluetooth units:

Note: Ensure that the speakers are not already Bluetooth connected in single mode. If either of them is connected, hold the Bluetooth Connect button to disconnect and then follow the steps below.

- Power on each Rock Speaker Bluetooth by holding down their power buttons. A tone will be heard from each speaker when powering on.
- Press the **Link** button on each Rock Speaker Bluetooth. The speakers will search for each other while playing an intermittent tone. Once found, they will play a tone to confirm they are linked. This may take up to 2 minutes the first time two speakers are linked.
- Press the **Bluetooth Connect** button on the Rock Speaker Bluetooth that you want to be the "master" (left channel). This is the unit that your device will connect to, and the unit from which the Bluetooth range will be determined.
- Navigate to your device's Bluetooth setup screen, find **Rock Speaker Bluetooth**, and connect. A tone will be heard when connected.
Note: If you experience trouble in connecting, select "Forget this Device" for **Rock Speaker Bluetooth** on your Bluetooth device and try to connect again.
Note: Consider updating your device's OS if you experience trouble with connecting or playing music.
- To disconnect linking, hold the **Link** button on the "master" Rock Speaker Bluetooth for 5 seconds. A tone will be heard when disconnecting.
- If your Bluetooth device is not able to connect to Rock Speaker Bluetooth, hold the Bluetooth Connect button on the speaker to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
Note: When two speakers are linked, hold the power button on one speaker to turn both speakers off. The speakers will relink automatically the next time they are both powered on.

Guía de inicio rápido (Español)

1. Asegúrese de que estén presentes todos los elementos enumerados en **CONTENIDO DE LA CAJA** estén incluidos en la caja.
2. **LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**
3. **PARA ASEGURAR UNA MÁXIMA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, CÁRGUELA COMPLETAMENTE ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ.**

CONTENIDO DE LA CAJA

- Rock Speaker Bluetooth
- Adaptador de carga
- Guía de inicio rápido
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Para soporte adicional del producto, visite ionaudio.com/support

Para información acerca de la seguridad y la garantía, visite ionaudio.com/warranty

Introducción

¡Gracias por adquirir el Rock Speaker Bluetooth de ION Audio! El Rock Speaker Bluetooth simula el acabado natural de una roca que se mezcla con su paisaje, con un altavoz resistente al agua, alimentado por baterías. Equipado con tecnología Bluetooth, usted puede escuchar su música favorita en forma inalámbrica mientras trabaja en el jardín, es el anfitrión de una cena o se relaja al costado de la piscina.

ADVERTENCIA: Coloque los dispositivos no resistentes al agua (teléfonos, reproductores de música, etc.) en un lugar seco donde no sean afectados por el agua y causen un riesgo de electrocución.

Baterías recargables

Las baterías de plomo-ácido recargables son del mismo tipo que se usa en los automóviles. Como ocurre con las baterías de automóviles, la forma en que la use tiene una influencia significativa sobre la duración de su vida útil. Con un uso y tratamiento apropiados, una batería de plomo-ácido puede durar varios años. He aquí algunas recomendaciones para prolongar la vida útil de la batería interna.

USO GENERAL

- **CARGUE COMPLETAMENTE LA BATERÍA ANTES DE USARLA.**
- **CARGUE LA BATERÍA COMPLETAMENTE DESPUÉS DE CADA USO.**

ALMACENAMIENTO

- Para lograr una vida útil óptima del producto, no lo guarde a temperaturas muy altas (superiores 90F (32C)) o muy bajas (inferiores a 32F (0C)).
- Es aceptable dejar su sistema de sonido enchufado. No sobrecargará la batería.
- Si deja que el nivel de la batería baje y no la carga durante 6 meses, puede perder permanentemente su capacidad.

DISPOSICIÓN FINAL

- Lleve la unidad a un centro de reciclaje o deséchela de acuerdo a las ordenanzas locales.

Nota: Si la batería no se carga, póngase en contacto con ION Audio en ionaudio.com/support.


Uso y cuidado a la intemperie

Aunque el Rock Speaker Bluetooth es resistente al agua y capaz de tolerar salpicaduras, lea las sugerencias que se incluyen a continuación para obtener el mejor rendimiento del Rock Speaker Bluetooth:

- No deje el Rock Speaker Bluetooth a la intemperie en condiciones de frío extremo, lluvias fuertes o nieve derretida.
- No coloque el Rock Speaker Bluetooth sobre agua estancada.
- No conecte el adaptador de carga al Rock Speaker Bluetooth en un ambiente húmedo.

Descripción de las partes

- Encendido** – Mantenga pulsado este botón para encender y apagar el Rock Speaker Bluetooth.
- Conexión Bluetooth** – Pulse este botón para comenzar la conexión Bluetooth.
Nota: El Rock Speaker Bluetooth se apaga automáticamente después de 30 minutos si no hay dispositivos conectados. Luego de 2 horas sin reproducir música, el Rock Speaker Bluetooth se apaga automáticamente, aún estando conectado.
- Enlace** – Pulse este botón para enlazar dos unidades Rock Speaker Bluetooth.
- Entrada del adaptador de carga** – Inserte aquí el adaptador de carga incluido para cargar la batería del Rock Speaker Bluetooth.
- Reinicio** – Si el Rock Speaker Bluetooth está funcionando de manera anormal, apague la unidad colocando un clip de papel dentro del agujero Reset (Reinicio) ubicado en la parte inferior del Rock Speaker Bluetooth y presione suavemente hasta que se apague la unidad. Intente esto únicamente después de probar reanunciar el Rock Speaker Bluetooth con el botón de encendido.
- LED de carga** – Este LED se enciende con luz roja permanente cuando se está cargando la batería y se apaga cuando esta está totalmente cargada/no hay adaptadores conectados.
- LED Bluetooth** – Este LED parpadea lentamente con luz azul cuando el altavoz está encendido, rápidamente durante la búsqueda Bluetooth y se enciende permanentemente cuando el Bluetooth se conecta.
- LED de enlace** – Este LED parpadea rápidamente cuando busca otro Rock Speaker Bluetooth y se enciende permanentemente cuando se enlaza con él.

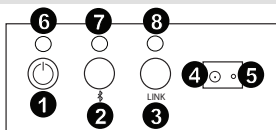

Actividad de los LED del Rock Speaker Bluetooth:

- LED de carga con luz roja permanente** = La batería se está cargando, el LED se apaga cuando está completamente cargada o cuando no hay adaptadores conectados.
- LED Bluetooth con luz azul permanente** = Conectado a un dispositivo Bluetooth.
- LED Bluetooth parpadeando con luz azul** = Parpadeo lento cuando el altavoz está encendido. Parpadeo rápido cuando busca dispositivos Bluetooth a los cuales conectarse.
- LED Link permanente** = Enlazado con otro Rock Speaker Bluetooth.
- LED Link parpadeante** = Parpadea rápido cuando busca otro Rock Speaker Bluetooth con el cual conectarse.

Conexión Bluetooth con otro Rock Speaker Bluetooth

Conexión con un Rock Speaker Bluetooth:

- Encienda el Rock Speaker Bluetooth manteniendo pulsado el botón de encendido. Se escuchará un tono al encenderse.
- Pulse el botón **Bluetooth Connect** (Conexión Bluetooth) para ingresar al modo de conexión. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Rock Speaker Bluetooth** y conecte. El LED del Rock Speaker Bluetooth se enciende permanentemente cuando está conectado y reproduce un sonido.
Nota: Si tiene problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.
Nota: Considere actualizar el sistema operativo de su dispositivo si experimenta problemas para conectarse o reproducir música.
- Para desconectarlo, mantenga pulsado el botón **Bluetooth Connect** del Rock Speaker Bluetooth. Se escuchará un tono al desconectarse.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Rock Speaker Bluetooth, mantenga pulsado el botón Bluetooth Connect en el altavoz para cortar las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.

Enlace de dos unidades Rock Speaker Bluetooth:

Nota: Asegúrese de que los altavoces no estén previamente conectados por Bluetooth en modo simple. Si alguno de ellos está conectado, mantenga pulsado el botón Bluetooth Connect para desconectarlos y siga los pasos que se indican a continuación.

- Encienda cada Rock Speaker Bluetooth manteniendo pulsados sus botones de encendido. Se escuchará un tono de cada altavoz al encenderse.
- Pulse el botón **Link** de cada Rock Speaker Bluetooth. Los altavoces se buscarán mutuamente mientras reproducen un tono intermitente. Una vez que se encuentran, reproducen un tono para confirmar el enlace. Esto puede llevar hasta 2 minutos la primera vez que se realiza el enlace.
- Pulse el botón **Bluetooth Connect** del Rock Speaker Bluetooth que desea que sea el "maestro" (canal izquierdo). Ésta es la unidad a la que su dispositivo se conecta y desde la cual se determina el alcance de Bluetooth.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque **Rock Speaker Bluetooth** y conecte. Se escuchará un tono al conectarse.
Nota: Si experimenta problemas para conectarse, seleccione "Forget this Device" (Olvidar este dispositivo) para el **Rock Speaker Bluetooth** en su dispositivo Bluetooth e intente conectarse nuevamente.
Nota: Considere actualizar el sistema operativo de su dispositivo si experimenta problemas para conectarse o reproducir música.
- Para cortar el enlace, mantenga pulsado el botón **Link** del Rock Speaker Bluetooth maestro durante 5 segundos. Se escuchará un tono al desconectarse.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de conectarse al Rock Speaker Bluetooth, mantenga pulsado el botón Bluetooth Connect en el altavoz para cortar las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
Nota: Cuando están enlazados dos altavoces, mantenga pulsado el botón de encendido en uno de ellos para apagar ambos. Los altavoces vuelven a enlazarse automáticamente la próxima vez que se enciendan.

Guide d'utilisation simplifié (Français)

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section **CONTENU DE LA BOÎTE** de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. **VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.**
3. **ASSUREZ-VOUS D'AVOIR COMPLÈTEMENT CHARGÉ LA PILE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION AFIN D'AUGMENTER SA DURÉE DE VIE.**

CONTENU DE LA BOÎTE

- Rock Speaker Bluetooth
- Adaptateur de rechargement
- Guide d'utilisation simplifié
- Livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site ionaudio.com/support.

Pour de plus amples informations concernant les consignes de sécurité ou la garantie, veuillez visiter le site ionaudio.com/warranty.

Présentation

Nous tenons à vous remercier d'avoir fait l'acquisition du Rock Speaker Bluetooth de ION Audio! Le Rock Speaker Bluetooth ressemble véritablement à une roche naturelle qui se fond parfaitement à votre décor extérieur. Il dispose d'un haut-parleur résistant à l'eau et d'une batterie rechargeable. Équipé de la technologie Bluetooth, il vous permet d'écouter sans fil votre musique pendant que vous jardinez, animez un repas entre amis ou simplement relaxiez au bord de la piscine.

MISE EN GARDE : Gardez tout appareil non étanche (téléphones, lecteurs, etc.) dans un endroit sec à l'abri des éclaboussures et des risques de décharges électriques.

Batteries rechargeables

Les batteries d'accumulateurs au plomb rechargeables sont du même type que les batteries utilisées dans les automobiles. Comme pour la batterie de votre automobile, la manière dont vous l'utilisez a un impact direct sur sa durée de vie. Cependant, avec une bonne utilisation, la batterie au plomb peut avoir une durée de vie de plusieurs années. Voici quelques recommandations pour prolonger au maximum la durée de vie de la batterie interne.

UTILISATION GÉNÉRALE

- **CHARGEZ COMPLÈTEMENT LA BATTERIE AVANT DE L'UTILISER.**
- **RECHARGEZ LA BATTERIE COMPLÈTEMENT APRÈS CHAQUE UTILISATION.**

ENTREPOSAGE

- Pour optimiser la longévité du produit, ne pas entreposer dans des températures extrêmement chaudes (supérieur à 32 °C (90 °F)) ou extrêmement froides (moins de 0 °C (32 °F)).
- Il n'y a aucun problème à laisser votre système audio branché. Cela ne surchargera pas la batterie.
- Si vous laissez le niveau de charge de la batterie s'affaiblir sans la recharger pendant 6 mois, elle risque de perdre sa capacité de charge de façon permanente.

ÉLIMINATION

- Apportez l'appareil dans un centre de recyclage ou disposez selon les règlements de votre municipalité.

Remarque: Si la batterie ne parvient plus à se recharger, veuillez contacter ION Audio sur ionaudio.com/support.

Utilisation extérieure et entretien

Bien que le Rock Speaker Bluetooth soit résistant à l'eau et tolère les éclaboussures, les conseils ci-dessous qui vous permettront de tirer le maximum de votre Rock Speaker Bluetooth :

- Rentrez le Rock Speaker Bluetooth à l'intérieur lors d'extrêmes froids, de fortes pluies ou de la fonte des neiges.
- Veuillez ne pas placer le Rock Speaker Bluetooth dans l'eau stagnante.
- Veuillez ne pas utiliser l'adaptateur de rechargement avec le Rock Speaker Bluetooth lorsqu'il se trouve dans un environnement humide.

Description

- Touche d'alimentation** – Maintenez cette touche enfoncée afin de mettre le Rock Speaker Bluetooth sous et hors tension.
- Connexion Bluetooth** – Appuyez sur cette touche pour lancer le jumelage Bluetooth.

Remarque : Le Rock Speaker Bluetooth s'éteint automatiquement après 30 minutes lorsqu'aucun périphérique n'est connecté. Le Rock Speaker Bluetooth s'éteint automatiquement après 2 heures d'inutilisation, même s'il est toujours connecté.

- Link** – Cette touche permet de relier deux appareils Rock Speaker Bluetooth.


- Entrée pour adaptateur de rechargement** – Insérez l'adaptateur de rechargement inclus à cette entrée pour recharger la batterie du Rock Speaker Bluetooth.

- Réinitialisation** – En cas de fonctionnement anormal, il est possible de faire une réinitialisation du Rock Speaker Bluetooth en enfonçant le bouton Reset sous l'appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne. N'essayez ceci que lorsque vous avez tenté de redémarrer le Rock Speaker Bluetooth à l'aide de la touche d'alimentation.

- DEL de rechargement** – Cette DEL devient rouge lorsque la batterie est en rechargement et s'éteint lorsqu'elle est entièrement rechargée ou lorsque l'adaptateur n'est pas branché.

- DEL Bluetooth** – Cette DEL devient bleue et clignote lentement lorsque le haut-parleur est mis sous tension, clignote rapidement pendant la recherche d'appareil Bluetooth et devient fixe lorsqu'une connexion Bluetooth est établie.

- DEL Link** – Cette DEL clignote rapidement lorsque vous recherchez un deuxième Rock Speaker Bluetooth et devient fixe lorsque la connexion est établie.



Légende des indicateurs DEL :

DEL de rechargement rouge = Rechargement en cours, s'éteint lorsque la batterie est entièrement rechargée ou lorsque l'adaptateur n'est pas branché.

DEL Bluetooth bleue = Appareil Bluetooth jumelé.

DEL Bluetooth bleue clignotante = Clignote lentement lorsque l'appareil est sous tension. Clignote rapidement lors de la recherche d'appareils Bluetooth se trouvant à portée.

DEL Link rouge = Relié à un autre Rock Speaker Bluetooth.

DEL Link clignotante = Clignote rapidement lors de la recherche d'un deuxième Rock Speaker Bluetooth auquel se relier.

Jumelage Bluetooth du Rock Speaker Bluetooth

Jumelage Bluetooth d'un Rock Speaker Bluetooth :

- Maintenez la touche d'alimentation enfoncée afin de mettre le Rock Speaker Bluetooth sous tension. Un signal sonore retentit lors de la mise sous tension.
- Appuyez sur la touche de **connexion Bluetooth** afin de lancer le jumelage. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez **Rock Speaker Bluetooth** et lancez le jumelage. La DEL du Rock Speaker Bluetooth s'allume lorsqu'il est connecté et un signal sonore se fait entendre. **Remarque :** Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » sur votre appareil Bluetooth et lancez à nouveau le jumelage. **Remarque :** Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
- Pour supprimer la connexion, maintenez la touche de connexion Bluetooth sur le Rock Speaker Bluetooth enfoncée. Un signal sonore retentit lors du déjumelage.
- Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au Rock Speaker Bluetooth, maintenez la touche de connexion du haut-parleur afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.

Mise en parallèle de deux unités Rock Speaker Bluetooth :

Remarque : Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont pas déjà jumelés via Bluetooth individuellement. Si l'un des haut-parleurs est jumelé, maintenez la touche de connexion Bluetooth afin de le déjumeler, puis suivez les étapes ci-dessous.

- Maintenez les touches d'alimentation des Rock Speaker Bluetooth enfoncées afin de les mettre sous tension. Un signal sonore retentit de chaque haut-parleur lors de la mise sous tension.
- Appuyez sur la touche **Link** de chaque Rock Speaker Bluetooth. Les haut-parleurs essayeront de se jumeler et émettront une tonalité intermittente. Ils émettront une tonalité afin de confirmer qu'ils sont bien reliés. Cela peut prendre jusqu'à 2 minutes lors de la première mise en parallèle.
- Enfoncez la **touche de connexion Bluetooth** sur le haut-parleur Rock Speaker Bluetooth que vous désirez mettre en mode « maître » (canal gauche). Il s'agit du haut-parleur auquel votre appareil se jumellera et à partir duquel la portée Bluetooth sera déterminée.
- Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez **Rock Speaker Bluetooth** et lancez le jumelage. Un signal sonore retentit lorsque la connexion est établie. **Remarque :** Si la connexion ne peut être établie, sélectionnez « Oublier cet appareil » pour **Rock Speaker Bluetooth** sur votre appareil Bluetooth et lancez à nouveau le jumelage. **Remarque :** Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
- Pour supprimer la connexion, maintenez la touche Link du Rock Speaker Bluetooth « maître » pendant 5 secondes. Un signal sonore retentit lorsque la connexion est supprimée.
- Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au Rock Speaker Bluetooth, maintenez la touche de connexion du haut-parleur afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth. **Remarque :** Lorsque les deux haut-parleurs sont mis en parallèle, maintenez la touche d'alimentation de l'un d'eux afin de les éteindre. Les haut-parleurs seront mis en parallèle automatiquement la prochaine fois qu'ils seront tous les deux mis sous tension.

Guida rapida (Italiano)

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati in **CONTENUTI DELLA CONFEZIONE** siano presenti.
2. **LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DI ISTRUZIONI DEL PRODOTTO PRIMA DI UTILIZZARLO.**
3. **ASSICURARSI DI AVER CARICATO AL MASSIMO LA BATTERIA PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO PER GARANTIRE LA MASSIMA DURATA DELLA BATTERIA STESSA.**

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- Rock Speaker Bluetooth
- Adattatore di ricarica
- Guida rapida
- Libretto di informazioni sulla sicurezza e garanzia

Per ulteriore assistenza in merito al prodotto, recarsi alla pagina ionaudio.com/support

Per maggiori informazioni in merito alla sicurezza/garanzia, recarsi alla pagina ionaudio.com/warranty

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Rock Speaker Bluetooth di ION Audio! Il Rock Speaker Bluetooth simula una finitura rock naturale che si fonde con il panorama, con un altoparlante a batteria ricaricabile impermeabile. Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile ascoltare la propria musica preferita senza fili mentre si lavora in giardino, durante una festa o mentre ci si rilassa a bordo piscina.

AVVERTENZA: mantenere qualsiasi dispositivo non impermeabile (telefono, lettore musicale, ecc.) in un luogo asciutto dove non sia interessato dall'acqua rischiando di causare scosse elettriche.

Batterie ricaricabili

Le batterie ricaricabili al piombo-acido sono dello stesso tipo di quelle utilizzate nelle automobili. Come nel caso delle batterie dell'auto, l'utilizzo della batteria ha un notevole impatto sulla sua durata. Con un utilizzo adeguato, una batteria a piombo-acido può durare per anni. Ecco alcuni consigli per ottenere il massimo della durata dalla batteria interna:

UTILIZZO GENERALE

- **CARICARE A FONDO LA BATTERIA PRIMA DI UTILIZZARLA.**
- **CARICARE COMPLETAMENTE LA BATTERIA DOPO CIASCUN UTILIZZO.**

STOCCAGGIO

- Per ottenere la massima durata della batteria non riporla a temperature eccessivamente elevate (superiori a 32 °C (90°F)) o eccessivamente basse (inferiori a 0 °C (32°F)).
- L'impianto audio può essere lasciato collegato alla corrente elettrica: ciò non sovraccarica la batteria.
- Se si lascia la batteria scarica senza ricaricarla per 6 mesi, potrebbe perdere il suo potere di ricarica.

SCARTO

- Portare l'apparecchio a un centro di riciclaggio o gettarlo nel rispetto delle normative locali.

Nota bene: Se la batteria non si ricarica, contattare ION Audio presso ionaudio.com/support.


Utilizzo all'aperto e cura

Sebbene il Rock Speaker Bluetooth sia impermeabile e in grado di sopportare eventuali schizzi d'acqua, leggere attentamente i consigli di cui sotto per ottenere le migliori prestazioni dal Rock Speaker Bluetooth:

- Portare il Rock Speaker Bluetooth all'interno in caso di temperature estremamente rigide, pioggia abbondante o neve in via di scioglimento.
- Non collocare il Rock Speaker Bluetooth in acqua.
- Non collegare l'adattatore di ricarica al Rock Speaker Bluetooth in un ambiente bagnato.

Descrizione delle parti

- Power** – Tenere premuto questo tasto per accendere e spegnere il Rock Speaker Bluetooth.
- Bluetooth Connect (collegamento Bluetooth)** – Premere questo tasto per avviare il collegamento del Bluetooth.
Nota bene: il Rock Speaker Bluetooth si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non viene collegato alcun dispositivo. Dopo 2 ore prive di riproduzione musicale, il Rock Speaker Bluetooth si spegne automaticamente, anche se è ancora collegato.
- Link** – Premere questo tasto per collegare due Rock Speaker Bluetooth.
- Ingresso adattatore di carica** – Inserire a questo livello l'adattatore di ricarica in dotazione per caricare la batteria del Rock Speaker Bluetooth.
- Reset** – Se il Rock Speaker Bluetooth funziona in maniera abnorme, spegnere l'apparecchio collocando una graffetta nel foro di Reset situato sulla parte inferiore del Rock Speaker Bluetooth, e premere delicatamente fino a quando l'apparecchio non si spegne. Provare questa soluzione solo dopo aver prima tentato di riavviare il Rock Speaker Bluetooth servendosi del tasto di alimentazione.
- LED di ricarica** – Questo LED è di colore rosso fisso quando la batteria è in carica e si spegne quando la carica è completa o quando non è collegato alcun adattatore.
- LED Bluetooth** – Questo LED lampeggia lentamente in blu quando è acceso, lampeggia rapidamente durante la ricerca del Bluetooth ed è fisso quando è collegato al Bluetooth.
- LED Link** – Lampeggia rapidamente quando sta effettuando la ricerca di un altro Rock Speaker Bluetooth ed è fisso quando è collegato a un altro Rock Speaker Bluetooth.

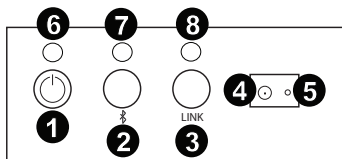

Attività dei LED del Rock Speaker Bluetooth:

LED di ricarica rosso fisso = la batteria è in carica; il LED si spegne quando la carica è completa o quando non è collegato alcun adattatore.

LED di ricarica blu fisso = collegato a un dispositivo Bluetooth.

LED di ricarica blu lampeggiante = lampeggia lentamente quando è acceso. Lampeggia rapidamente quando sta effettuando la ricerca di dispositivi Bluetooth cui collegarsi.

LED Link fisso = collegato a un altro Rock Speaker Bluetooth.

LED Link lampeggiante = lampeggia rapidamente quando sta effettuando la ricerca di un altro Rock Speaker Bluetooth cui collegarsi.

Collegamento Bluetooth con il Rock Speaker Bluetooth

Collegamento a un Rock Speaker Bluetooth:

- Accendere il Rock Speaker Bluetooth tenendo premuto il tasto di accensione. Al momento dell'accensione si sentirà un suono.
- Premere il tasto **Bluetooth Connect** (collegamento Bluetooth) per entrare in modalità di collegamento. Recarsi alla schermata di setup del Bluetooth del dispositivo, trovare **Rock Speaker Bluetooth**, e collegarlo. Il LED del Rock Speaker Bluetooth si accende fisso quando è collegato e d emette un suono.
Nota bene: in caso di difficoltà di collegamento, selezionare "Forget this Device" (dimentica questo dispositivo) a livello del dispositivo Bluetooth e tentare nuovamente di collegarlo.
Nota bene: in caso di problemi di collegamento o durante la riproduzione della musica, prendere in considerazione l'idea di aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
- Per scollegarlo, tenere premuto il tasto **Bluetooth Connect** (collegamento Bluetooth) a livello del Rock Speaker Bluetooth. Al momento di scollegare il dispositivo, si sente un suono.
- Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Rock Speaker Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth Connect a livello dell'altoparlante per interrompere collegamenti Bluetooth precedenti e azzerare il modulo Bluetooth.

Collegamento di due dispositivi Rock Speaker Bluetooth:

Nota bene: assicurarsi che gli altoparlanti non siano già collegati al Bluetooth in modalità singola. Se uno dei due dispositivi è collegato, tenere premuto il tasto Bluetooth Connect per scollegarlo, quindi procedere come segue:

- Accendere ciascun Rock Speaker Bluetooth tenendo premuti i rispettivi tasti di accensione. Ciascun altoparlante emetterà un suono al momento dell'accensione.
- Premere il tasto **Link** su ciascun Rock Speaker Bluetooth. Gli altoparlanti si cercheranno a vicenda suonando una tonalità intermittente. Una volta trovati, suoneranno una tonalità di conferma del collegamento. Ciò può richiedere fino a 2 minuti la prima volta che due altoparlanti vengono collegati.
- Premere il tasto **Bluetooth Connect** sul Rock Speaker Bluetooth che si desidera che sia il "master" (canale sinistro). Questo è l'apparecchio cui si collegherà il dispositivo nonché l'apparecchio che determinerà la portata del Bluetooth.
- Recarsi alla schermata di setup del Bluetooth del dispositivo, trovare **Rock Speaker Bluetooth**, ed effettuare il collegamento. Una volta effettuato il collegamento, si sentirà un suono.
Nota bene: in caso di difficoltà di collegamento, selezionare "Forget this Device" (dimentica questo dispositivo) a livello di **Rock Speaker Bluetooth** sul dispositivo Bluetooth e tentare nuovamente di effettuare il collegamento.
Nota bene: in caso di problemi di collegamento o durante la riproduzione della musica, prendere in considerazione l'idea di aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
- Per annullare il collegamento, tenere premuto il tasto **Link** sul Rock Speaker Bluetooth "master" per 5 secondi. Al momento della disconnessione si sentirà un suono.
- Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Rock Speaker Bluetooth, tenere premuto il tasto Bluetooth Connect a livello dell'altoparlante per interrompere collegamenti Bluetooth precedenti e azzerare il modulo Bluetooth.
Nota bene: quando due altoparlanti sono collegati, tenere premuto il tasto di accensione di uno dei due altoparlanti per spegnere entrambi. questi si collegheranno automaticamente in occasione di una successiva accensione.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

1. Stellen Sie sicher, dass alle im **LIEFERUMFANG** aufgelisteten Teile in der Verpackung enthalten sind.
2. **LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.**
3. **STELLEN SIE SICHER, DASS DIE BATTERIE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG VOLLSTÄNDIG AUFGELADEN IST, UM EINE MAXIMALE BATTERIELEBENSDAUER ZU ERZIELEN.**

LIEFERUMFANG

- Rock Speaker Bluetooth
- Ladeadapter
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheits- und Garantieinformationen

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie ionaudio.com/support.

Für Informationen zur Sicherheit/Garantie, besuchen Sie ionaudio.com/warranty

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des ION Audio Rock Speaker Bluetooth! Der Rock Speaker Bluetooth ähnelt einem natürlichen Felsen, der optisch in Ihre Gartenlandschaft passt und über einen wasserfesten Lautsprecher mit wiederaufladbarem Akku verfügt. Ausgestattet mit Bluetooth-Technologie können Sie Ihre Lieblingsmusik bei der Gartenarbeit, bei Partys oder beim Entspannen am Pool drahtlos hören.

ACHTUNG: Bewahren Sie alle nicht wasserdichten Geräte (Handys, Musik-Player etc.) an einem trockenen Ort auf, wo sie nicht von der Feuchtigkeit beeinträchtigt werden können und kein Risiko durch Stromschläge besteht.

Aufladbare Akkus

Aufladbare Blei-Säure-Akkus des gleichen Typs werden auch in Automobilen eingesetzt. Ganz wie bei Ihrer Autobatterie hat die Art und Weise wie Sie diesen Akku verwenden eine wesentliche Auswirkung auf seine Lebensdauer. Bei sachgemäßer Verwendung und Behandlung kann ein Blei-Säure-Akku viele Jahre halten. Hier sind einige Empfehlungen, um die maximale Lebensdauer für den internen Akku zu erzielen.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

- **LADEN SIE DEN AKKU VOLLSTÄNDIG AUF, BEVOR SIE IHN VERWENDEN.**
- **LADEN SIE DEN AKKU NACH JEDEM GEBRAUCH VOLLSTÄNDIG AUF.**

AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie das Produkt nie bei extrem warmen (mehr als 90F (32C)) oder übermäßig kalten (weniger als 32F (0C)) Temperaturen, um die optimale Langlebigkeit zu erzielen.
- Sie können Ihr Sound-System angesteckt lassen. Die Batterie wird dabei nicht überladen.
- Wenn Ihr Akku einen niedrigen Ladestand hat und Sie ihn 6 Monate lang nicht aufladen, kann er dauerhaft an Kapazität verlieren.

ENTSORGUNG

- Bringen Sie das Gerät in ein Recyclingzentrum oder entsorgen Sie es entsprechend lokaler Verordnungen.

Hinweis: Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, wenden Sie sich bitte an ION Audio unter ionaudio.com/support.


Einsatz im Freien und Pflege des Produkts

Obwohl der Rock Speaker Bluetooth wasserfest ist und Wasserspritzer vertragen kann, lesen Sie bitte die folgenden Tipps für die optimale Performance Ihres Rock Speaker Bluetooth:

- Bringen Sie den Rock Speaker Bluetooth bei extremer Kälte, schwerem Regen oder schmelzendem Schnee ins Innere.
- Bitte platzieren Sie den Rock Speaker Bluetooth nie in stehenden Gewässern.
- In einer nassen Umgebung schließen Sie bitte den Ladeadapter nicht an den Rock Speaker Bluetooth an.

Beschreibung der Teile

- Ein-/Ausschalter** – Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Rock Speaker Bluetooth ein- und auszuschalten.
- Bluetooth-Verbindung** – Drücken Sie diese Taste, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
Hinweis: Rock Speaker Bluetooth schaltet sich automatisch nach 30 Minuten ab, wenn kein Gerät verbunden wurde. Wenn 2 Stunden lang keine Musik abgespielt wurde, schaltet sich der Rock Speaker Bluetooth automatisch ab - auch wenn er immer noch verbunden ist.
- Link** – Drücken Sie diese Taste, um zwei Rock Speaker Bluetooth-Geräte miteinander zu verknüpfen.
- Ladeadaptereingang** – Stecken Sie den mitgelieferten Ladeadapter hier an, um den Akku des Rock Speaker Bluetooth aufzuladen.
- Zurücksetzen** – Wenn Ihr Rock Speaker Bluetooth nicht ordnungsgemäß funktioniert, schalten Sie das Gerät ab, indem Sie mit einer Büroklammer leicht in die Öffnung auf der Unterseite des Rock Speaker Bluetooth drücken bis sich das Gerät ausschaltet. Bevor Sie dies tun, sollten Sie jedoch versuchen, Ihren Rock Speaker Bluetooth mit dem Ein-/Ausschalter auszuschalten und anschließend wieder einzuschalten.
- Lade-LED** – Diese LED leuchtet rot, wenn der Akku aufgeladen wird und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist/kein Adapter angeschlossen ist.
- Bluetooth-LED** – Diese LED blinkt langsam und mit blauem Licht, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist. Sie blinkt schnell während der Bluetooth-Suche und leuchtet durchgehend, wenn das Gerät via Bluetooth verbunden ist.
- Link-LED** – Diese LED blinkt schnell bei der Suche nach einem anderen Rock Speaker Bluetooth und leuchtet durchgehend, wenn das Gerät mit einem anderen Rock Speaker Bluetooth verbunden ist.

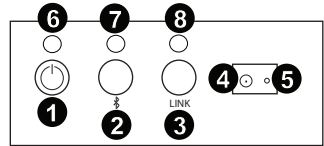

Rock Speaker Bluetooth LED-Aktivität:

- Stetes, rotes Licht der Lade-LED** = der Akku wird aufgeladen, die LED erlischt, sobald das Gerät komplett aufgeladen ist bzw. wenn kein Adapter angeschlossen ist.
- Stetes, blaues Licht der Bluetooth-LED** = Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.
- Blinkende, blaue Bluetooth-LED** = Blinkt langsam, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Blinkt schnell, wenn nach Bluetooth-Geräten gesucht wird, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann.
- Stetes Licht der Link-LED** = Mit einem anderen Rock Speaker Bluetooth verbunden.
- Blinkende Link-LED** = Blinkt schnell, wenn ein anderer Rock Speaker Bluetooth zum Verbinden gesucht wird.

Bluetooth-Verbindung mit Rock Speaker Bluetooth

Verbindung mit einem Rock Speaker Bluetooth:

- Schalten Sie den Rock Speaker Bluetooth ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten. Beim Einschalten wird ein Ton zu hören sein.
- Drücken Sie die Taste **Bluetooth-Verbindung**, um in den Verbindungsmodus zu gelangen.
Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie **Rock Speaker Bluetooth** und verbinden Sie die Geräte. Die Rock Speaker Bluetooth-LED wird dauerhaft leuchten, sobald das Gerät verbunden ist und einen Signalton abspielen.
Hinweis: Wenn es zu Problemen bei der Verbindung kommt, wählen Sie am Bluetooth-Gerät "Forget this Device" ("Dieses Gerät ignorieren") und versuchen es erneut.
Hinweis: Aktualisieren Sie bei Bedarf das OS Ihres Geräts, wenn Sie Probleme mit dem Verbinden oder der Musikwiedergabe haben.
- Um die Verbindung zu trennen, halten Sie am Rock Speaker Bluetooth die Taste **Bluetooth-Verbindung** gedrückt. Beim Trennen wird ein Signalton zu hören sein.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät keine Verbindung mit dem **Rock Speaker Bluetooth** herstellen kann, halten Sie die Taste Bluetooth-Verbindung am Lautsprecher gedrückt, um frühere Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.

Verbinden von zwei Rock Speaker Bluetooth-Geräten:

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher nicht bereits im Einzelmodus via Bluetooth verbunden sind. Wenn eines der Geräte verbunden ist, halten Sie die Taste Bluetooth-Verbindung gedrückt, um die Verbindung zu trennen und führen dann folgende Schritte aus.

- Schalten Sie jeden Rock Speaker Bluetooth ein, indem Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt halten. Beim Einschalten wird jeder Lautsprecher einen Signalton wiedergeben.
- Drücken Sie die **Link-Taste** auf jedem Rock Speaker Bluetooth. Die Lautsprecher werden einander suchen, während Sie einen intermittierenden Ton ausgeben. Ist die Suche erfolgreich beendet, werden sie einen Ton wiedergeben, um die Verbindung zu bestätigen. Wenn zwei Lautsprecher zum ersten Mal verbunden werden, kann dieser Vorgang bis zu 2 Minuten dauern.
- Drücken Sie die Taste **Bluetooth-Verbindung** auf jenem Rock Speaker Bluetooth, den Sie als "Master-Gerät" (linker Kanal) wählen möchten. So bestimmen Sie die Einheit, mit der Ihr Gerät eine Verbindung herstellen wird und von der aus die Bluetooth-Reichweite ermittelt wird.
- Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie **Rock Speaker Paar** und verbinden Sie die Geräte. Beim Verbinden wird ein Signalton wiedergegeben.
Hinweis: Wenn es zu Problemen bei der Verbindung kommt, wählen Sie am Bluetooth-Gerät "Forget this Device" ("Dieses Gerät ignorieren") für **Rock Speaker Paar** und versuchen es erneut.
Hinweis: Aktualisieren Sie bei Bedarf das OS Ihres Geräts, wenn Sie Probleme mit dem Verbinden oder der Musikwiedergabe haben.
- Um die Verknüpfung zu trennen, halten Sie die **Link-Taste** am "Master-Gerät" Ihres Rock Speaker Bluetooth 5 Sekunden lang gedrückt. Beim Trennen wird ein Signalton zu hören sein.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät keine Verbindung mit dem Rock Speaker Bluetooth herstellen kann, halten Sie die Taste Bluetooth-Verbindung am Lautsprecher gedrückt, um frühere Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
Hinweis: Wenn zwei Lautsprecher verknüpft sind, halten Sie den Ein-/Ausschalter an einem der beiden Lautsprecher gedrückt, um beide Lautsprecher auszuschalten. Die Lautsprecher werden automatisch erneut verknüpft, wenn sie das nächste Mal beide eingeschaltet werden.

Snelstartgids (Nederlands)

1. Zorg ervoor dat alle artikelen, opgesomd in **INHOUD VAN DE DOOS**, zich in de doos bevinden.
2. **LEES DE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN VOORALEER HET PRODUCT TE GEBRUIKEN.**
3. **ZORG ERVOOR DAT DE ACCU VOOR HET EERSTE GEBRUIK VOLLEDIG IS OPGELADEN, VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE ACCU.**

INHOUD VAN DE DOOS

- Rock Speaker Bluetooth
- Oplaadadapter
- Snelstartgids
- Informatieboekje Veiligheid en Garantie

Surf voor bijkomende productondersteuning naar ionaudio.com/support

Surf voor informatie over veiligheid/garantie naar ionaudio.com/warranty

Inleiding

Bedankt voor uw aanschaf van de Rock Speaker Bluetooth van ION Audio! De Rock Speaker Bluetooth is uitgerust met een waterbestendige luidspreker op batterijen en bootst een natuurlijk stenen uiterlijk na, zodat hij volledig opgaat in uw tuin. Dankzij zijn Bluetooth-technologie kunt u draadloos genieten van uw favoriete muziek terwijl u werkt in de tuin, een tuinfeestje geeft of uitrust aan het zwembad.

WAARSCHUWING: Bewaar alle apparaten die niet waterbestendig zijn (telefoons, muzikspelers, enz.) op een droge plaats waar ze niet kunnen worden aangetast door water en een risico van elektrische schokken kunnen veroorzaken.

Oplaadbare accu

Oplaadbare loodaccu van hetzelfde type als de accu's die worden gebruikt in auto's. Net als met uw autoaccu heeft de manier waarop u ermee omgaat een grote invloed op de levensduur. Wanneer een loodaccu naar behoren wordt gebruikt en behandeld, kan hij jarenlang meegaan. Hierna volgen enkele aanbevelingen om een zo lang mogelijke levensduur van uw accu te bereiken.

ALGEMEEN GEBRUIK

- **LAAD DE ACCU VOOR GEBRUIK VOLLEDIG OP.**
- **LAAD DE ACCU NA ELK GEBRUIK VOLLEDIG OP.**

OPSLAG

- Voor een optimale levensduur mag u de accu niet in een te warme (meer dan 32°C (90°F)) of te koude omgeving (minder dan 0°C (32°F)) bewaren.
- Uw geluidssysteem mag aangesloten blijven. Dat zal de accu niet overladen.
- Als het accuniveau laag blijft en u 6 maanden lang niet oplaadt, kan zich een permanent capaciteitsverlies voordoen.

VERWIJDERING

- Breng de accu naar een afvaldepot of verwijder hem conform de plaatselijke wetgeving.

Opmerking: Als de accu niet wilt opladen, neem dan contact op met ION Audio op ionaudio.com/support.


Gebruik buitenshuis en onderhoud

Hoewel de Rock Speaker Bluetooth waterbestendig is en bestand is tegen opspattend water, vragen wij u toch de tips hieronder te volgen voor optimale prestaties van uw Rock Speaker Bluetooth:

- De Rock Speaker Bluetooth naar binnen brengen bij hevige koude, regen of smeltende sneeuw.
- De Rock Speaker Bluetooth niet plaatsen in stilstaand water.
- Sluit in een natte omgeving de oplaadadapter niet aan op de Rock Speaker Bluetooth.

Beschrijving van de Onderdelen

- Aan/uit:** druk deze knop in om de Rock Speaker Bluetooth aan en uit te zetten.
- Bluetooth verbinden:** druk deze knop in om verbinding te maken via Bluetooth.
Opmerking: Rock Speaker Bluetooth gaat automatisch uit na 30 minuten als er geen apparaat is verbonden. Na 2 uur zonder dat muziek wordt afgespeeld, gaat Rock Speaker Bluetooth automatisch uit, zelfs indien verbonden.
- Koppelen:** druk op deze knop om twee Rock Speaker Bluetooth-luidsprekers aan elkaar te koppelen.
- Ingang oplaadadapter:** sluit hier de meegeleverde oplaadadapter aan om de accu van de Rock Speaker Bluetooth op te laden.
- Herinstellen:** als de Rock Speaker Bluetooth abnormaal werkt, zet dan het apparaat uit door een paperclip te plaatsen in het Reset-gaaije onderaan de Rock Speaker Bluetooth en zachtjes te duwen tot het apparaat uitgaat. Probeer dit alleen nadat u eerst hebt geprobeerd om de Rock Speaker Bluetooth met de aan/uitknop te heropstarten.
- Oplaad-LED:** deze LED gaat rood branden wanneer de accu aan het opladen is en gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen / er geen adapter is aangesloten.
- Bluetooth-LED:** deze LED gaat langzaam blauw knipperen wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, gaat snel knipperen tijdens het zoeken met Bluetooth en blijft branden bij een geslaagde Bluetooth-verbinding.
- Koppelings-LED:** deze LED gaat snel knipperen bij het zoeken naar een andere Rock Speaker Bluetooth en blijft branden bij een geslaagde koppeling met een andere Rock Speaker Bluetooth.

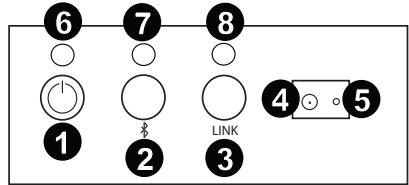

Rock Speaker Bluetooth LED-activiteit:

Rode oplaad-LED blijft branden: de accu wordt opgeladen. De LED gaat uit wanneer de accu volledig is opgeladen of wanneer geen stroomadapter is aangesloten.

Blauwe Bluetooth-LED blijft branden: verbonden met een Bluetooth-apparaat.

Blauwe Bluetooth-LED knippert: knippert traag bij het aanzetten. Knippert snel bij het zoeken naar Bluetooth-apparaten om mee te verbinden.

Koppelings-LED blijft branden: gekoppeld met een andere Rock Speaker Bluetooth.

Koppelings-LED knippert: knippert snel bij het zoeken naar een andere Rock Speaker Bluetooth om mee te koppelen.

Met Rock Speaker Bluetooth verbinding maken over Bluetooth

Met een Rock Speaker Bluetooth verbinding maken:

- De Rock Speaker Bluetooth aanzetten door de aan/uitknop in te drukken. Bij het aanzetten weerklinkt een geluid.
- Druk op de knop **Bluetooth verbinden** om de Verbindingsmodus in te schakelen.
Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Rock Speaker Bluetooth** en maak verbinding. Bij een geslaagde verbinding blijft de LED op de Rock Speaker Bluetooth ononderbroken branden en weerklinkt een geluidssignaal.
Opmerking: Indien u problemen ondervindt bij het verbinden, selecteer dan 'Dit apparaat vergeten' ('Forget this device') op uw Bluetooth-apparaat en probeer opnieuw verbinding te maken.
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het maken van een verbinding of het afspelen van muziek, overweeg dan het bedieningssysteem van uw apparaat bij te werken.
- Om de verbinding te verbreken, houdt u de knop **Bluetooth verbinden** op de Rock Speaker Bluetooth ingedrukt. Bij het verbreken van de verbinding weerklinkt een geluidssignaal.
- Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de Rock Speaker Bluetooth, houd dan de knop Bluetooth verbinden op de luidspreker ingedrukt om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.

Twee Rock Speaker Bluetooth-luidsprekers aan elkaar koppelen:

Opmerking: Controleer of de luidsprekers nog niet in enkele modus met Bluetooth zijn verbonden. Als een van hen is verbonden, houd dan de knop **Bluetooth verbinden** ingedrukt om de verbinding te verbreken en volg daarna de onderstaande stappen.

- Zet elke Rock Speaker Bluetooth aan door de aan/uitknoppen ingedrukt te houden. Bij het inschakelen weerklinkt op elke luidspreker een geluidssignaal.
- Druk op de knop **Koppelen** op elke Rock Speaker Bluetooth. De luidsprekers gaan naar elkaar op zoek terwijl met tussenpozen een geluidssignaal weerklinkt. Van zodra ze elkaar hebben gevonden, spelen ze een geluidssignaal af om te bevestigen dat ze gekoppeld zijn. Bij een eerste keer dat 2 luidsprekers worden gekoppeld kan dit proces tot 2 minuten in beslag nemen.
- Druk op de knop **Bluetooth verbinden** op de Rock Speaker Bluetooth die u als 'master' wilt inschakelen (linkerkanaal). Uw apparaat maakt met dit apparaat verbinding en op basis van dit apparaat wordt het Bluetooth-bereik bepaald.
- Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar **Rock Speaker Bluetooth** en maak verbinding. Bij een geslaagde verbinding weerklinkt een geluid.
Opmerking: Indien u problemen ondervindt bij het verbinden, selecteer dan 'Dit apparaat vergeten' ('Forget this device') voor **Rock Speaker Bluetooth** op uw Bluetooth-apparaat en probeer opnieuw verbinding te maken.
Opmerking: Als u problemen ondervindt bij het maken van een verbinding of het afspelen van muziek, overweeg dan om het bedieningssysteem van uw apparaat bij te werken.
- Om de koppeling te verbreken, drukt u 5 seconden lang op de knop **Koppelen** van de Rock Speaker Bluetooth die als 'master' is ingesteld. Bij het verbreken van de verbinding weerklinkt een geluidssignaal.
- Als uw Bluetooth-apparaat geen verbinding kan maken met de Rock Speaker Bluetooth, houd dan de knop Bluetooth verbinden op de luidspreker ingedrukt om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
Opmerking: Wanneer twee luidsprekers met elkaar zijn gekoppeld, houd dan de aan/uitknop van één luidspreker ingedrukt om beide luidsprekers uit te zetten. De volgende keer wanneer ze allebei worden aangezet, zullen de luidsprekers opnieuw met elkaar koppelen.

Appendix (English)

Specifications

Charging Adapter: 15V, 2000mA

Battery: Built-in rechargeable 12V lead-acid battery

Battery Life: Up to 48 hours*

* *Battery life may vary based on temperature, age, and volume usage of product.*

Speaker Output: 20 Watts (Peak)

Time required to fully charge: 5.5 hours

Water-resistant class: IPX Level 4

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: 50 feet

Linked Range: Up to 30 feet

Trademarks and Licenses

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com