

Startup Guide
Guide de démarrage
Guía de inicio

GB
FR
ES

STR-DN850



Visit the Help Guide for complete instructions.
Consultez le Manuel d'aide pour obtenir des instructions complètes.
Para ver las instrucciones al completo, consulte la Guía de ayuda.

For customer in Europe:
Pour les clients d'Europe :
Para clientes en Europa:
http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/h_eu/



FFor customer in other area:
Pour les clients d'autres régions :
Para clientes en otras zonas:
<http://rd1.sony.net/help/ha/strdn10585/>



Supplied accessories:
Accessoires fournis :
Accesorios suministrados:

- ☐ Remote (1)
Télécommande (1)
Mando a distancia (1)
- ☐ R6 (size-AAA) batteries (2)
Piles R6 (taille AAA) (2)
Pilas R6 (tamaño AAA) (2)
- ☐ AM loop antenna (aerial) (1)
Antenne cadre AM (1)
Antena AM de cuadro (aérea) (1)
- ☐ Optimizer microphone (1)
Microphone d'optimisation (1)
Micrófono optimizador (1)
- ☐ FM wire antenna (aerial) (1)
Antenne fil FM (1)
Antena FM de cable (área) (1)


You will also need (not supplied):
Autres accessoires nécessaires (non fournis) :
También necesitará (no suministrado):

- ☐ Speaker cable
Câble d'enceinte
Cable de altavoz
- ☐ LAN cable*1
Câble LAN*1
Cable LAN*1
- ☐ Optical digital cable*1
Câble optique numérique*1
Cable digital óptico*1
- ☐ HDMI cable
Câble HDMI
Cable HDMI
- ☐ Monaural audio cable
Câble audio mono
Cable de audio monofónico

*1 This item may not be needed depending on your connection.
*1 Il est possible que cet accessoire ne soit pas nécessaire selon votre connexion.
*1 Puede que este elemento no sea necesario dependiendo del tipo de conexión.

1

Setting up the speakers
Configuration des enceintes
Configuración de los altavoces

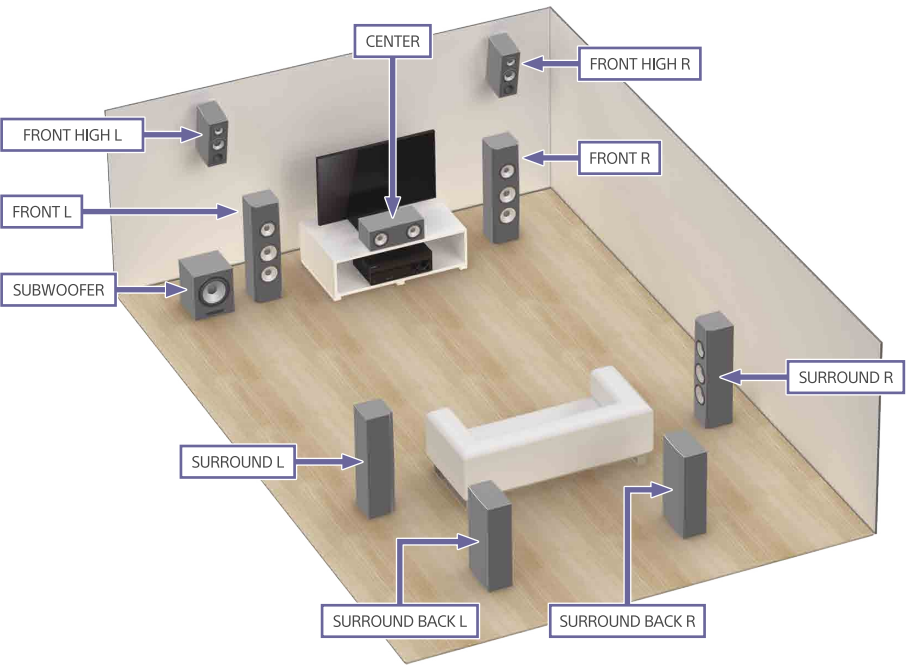



7.1ch
7,1 canaux
7,1 canales

FRONT L FRONT R
CENTER
SURROUND L SURROUND R
SUBWOOFER

SURROUND BACK L SURROUND BACK R
Or/Ou/O*2
FRONT HIGH L FRONT HIGH R

5.1ch
5,1 canaux
5,1 canales

FRONT L FRONT R
CENTER
SURROUND L SURROUND R
SUBWOOFER

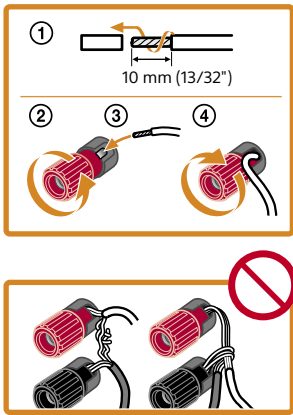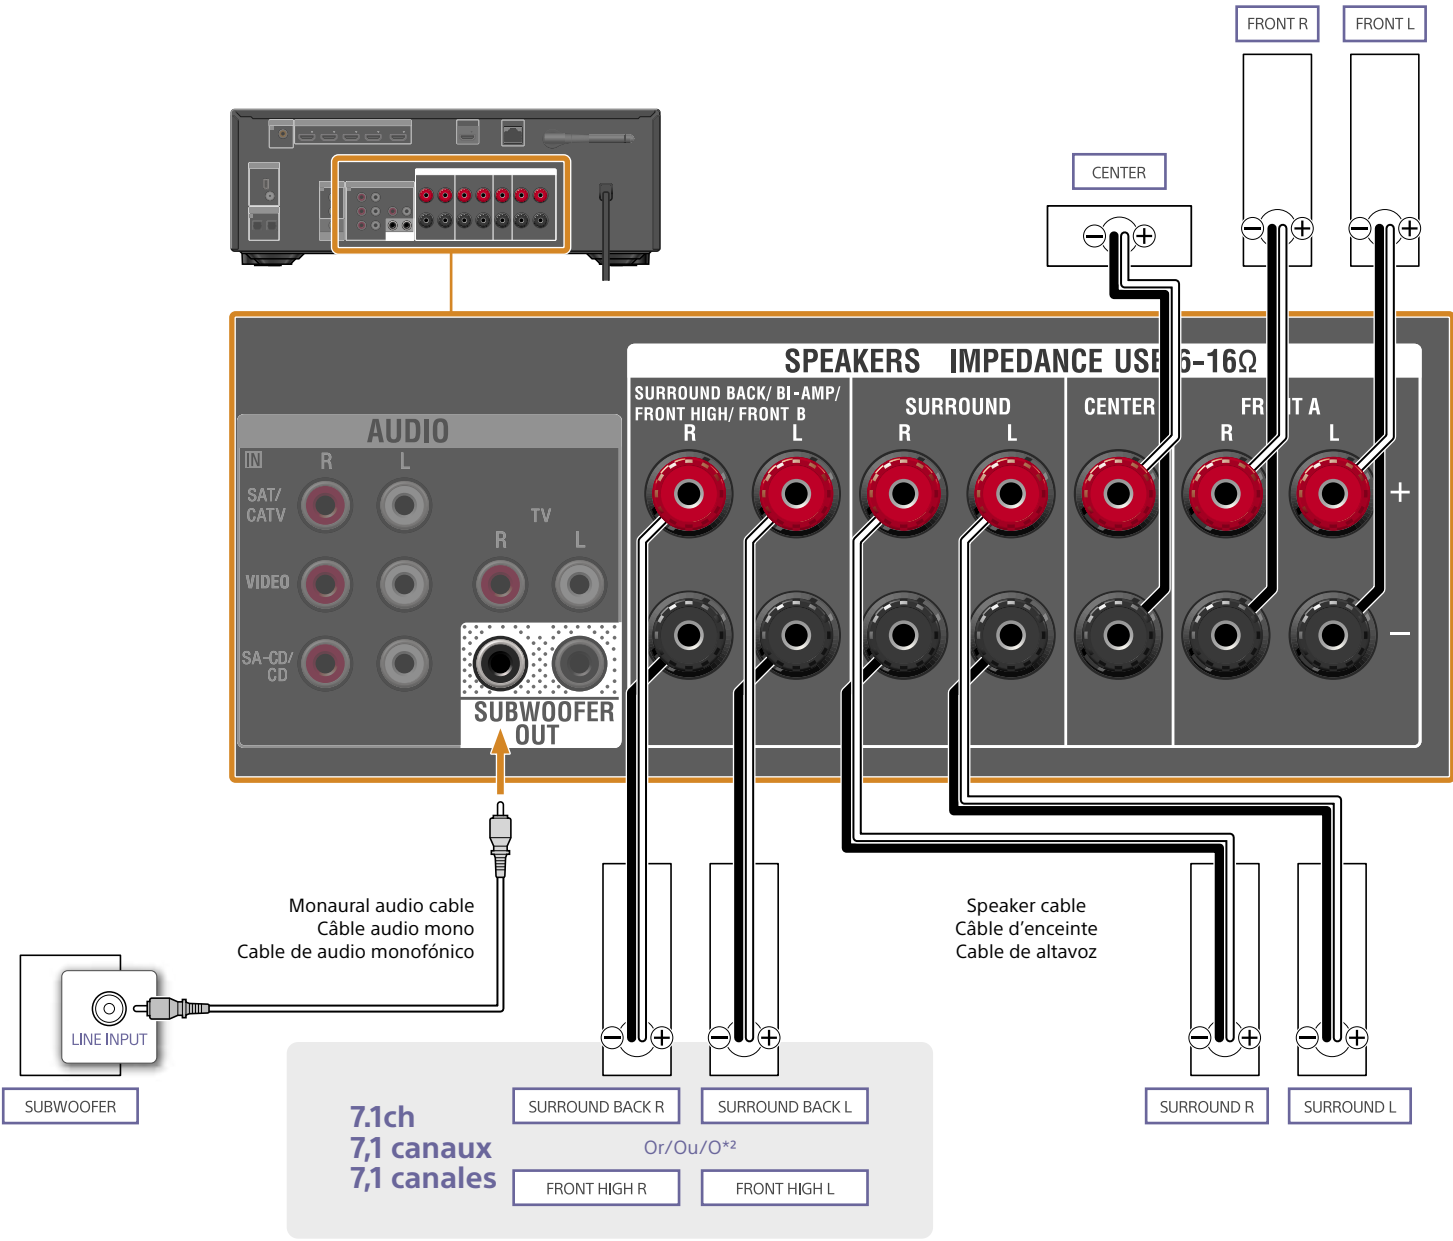


Improper connection may result in fatal damage to receiver.
Un raccordement incorrect peut endommager l'amplificateur de façon irréversible.
Una conexión incorrecta puede causar daños irreparables al receptor.

*2 You can connect two front high speakers instead of two surround back speakers if you prefer.
*2 Si vous préférez, vous pouvez raccorder deux enceintes avant au lieu de deux enceintes surround arrière.
*2 Si lo prefiere, puede conectar dos altavoces delanteros elevados en lugar de dos altavoces envolventes traseros.


2

Connecting your TV and other devices Raccordement à votre téléviseur et d'autres périphériques Conexión del televisor y otros dispositivos


TV
Téléviseur
Televisor

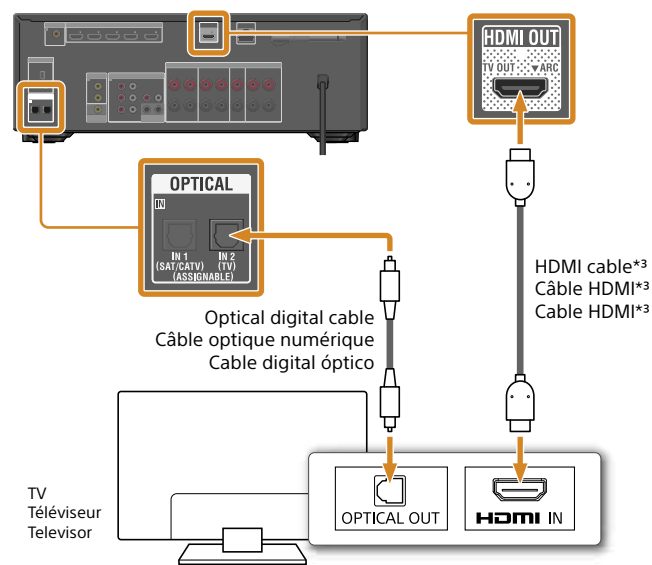

Other devices
Autres périphériques
Otros dispositivos

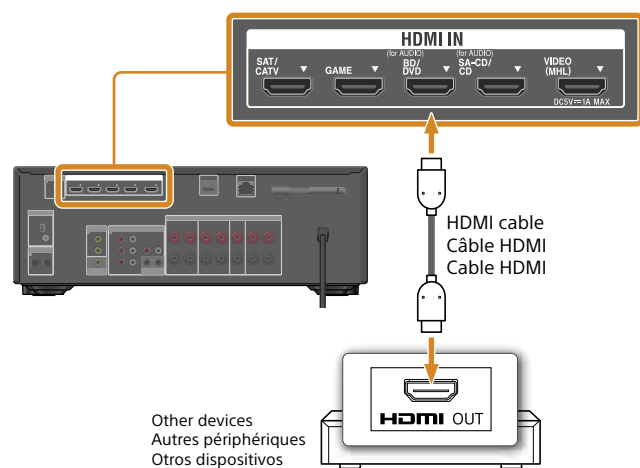


Radio
Radio
Radio

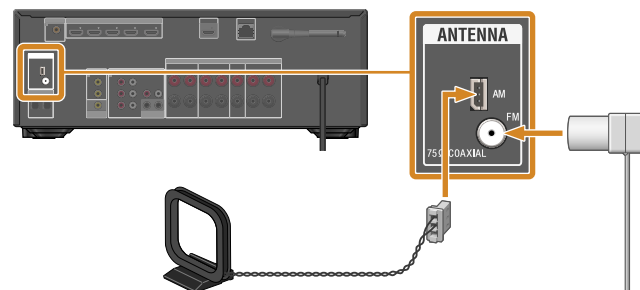


3

Connecting to a network Raccordement à un réseau Conexión a una red

Wired connection
Connexion filaire
Conexión con cable

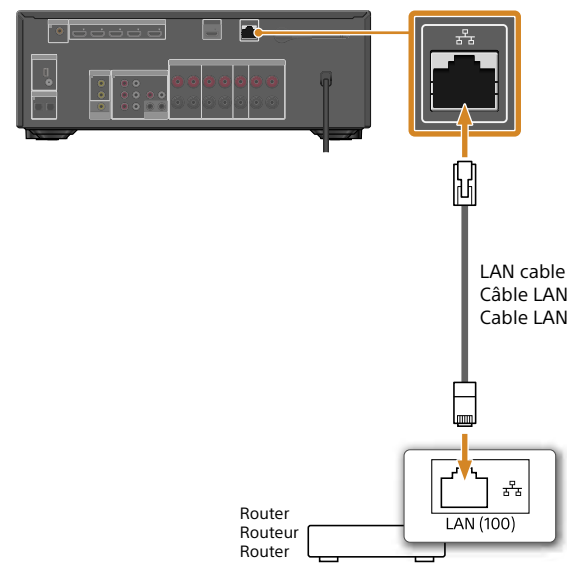


Wireless connection
Connexion sans fil
Conexión inalámbrica

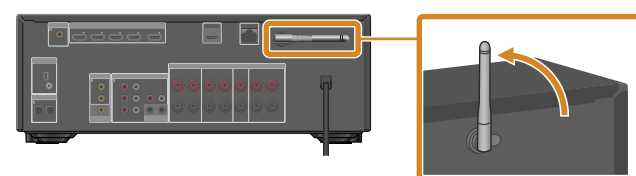

4


Turning the receiver on Mise sous tension de l'ampli-tuner Encendido del receptor

1

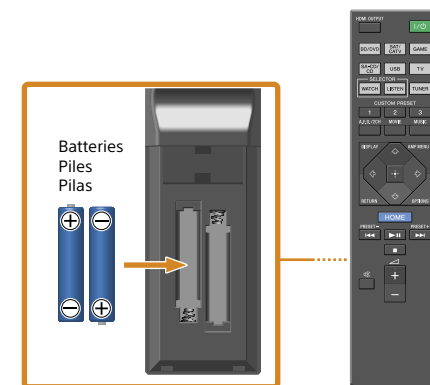

2

Connect the AC power cord (mains lead) to a wall outlet (mains), and then press I/⏻ to turn the AV receiver on.
Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale, puis appuyez sur I/⏻ pour mettre l'ampli-tuner sous tension.
Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de pared y, a continuación, pulse I/⏻ para encender el receptor AV.

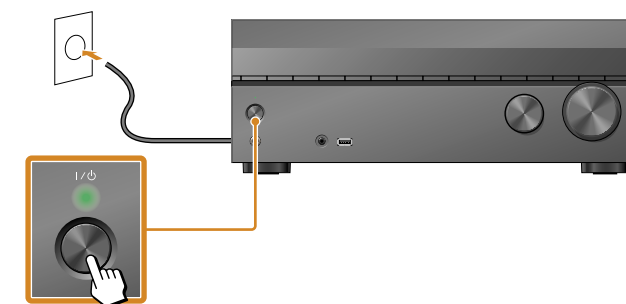


5

Performing the Easy Setup Exécution d'Easy Setup Ejecución de Easy Setup


1

Place the optimizer microphone at ear level about where you would normally sit.
Placez le microphone d'optimisation au niveau de l'oreille à l'endroit où vous souhaiteriez vous asseoir.
Coloque el micrófono optimizador a la altura de los oídos donde usted se sienta normalmente.

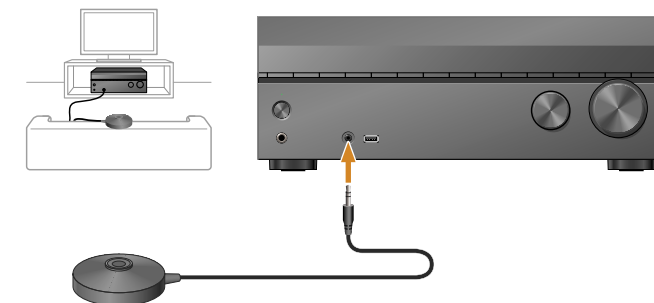

2

Follow the on-screen instructions to perform [Easy Setup]. Once the setup is completed, select [Finish].
Suivez les instructions à l'écran pour exécuter [Easy Setup]. Une fois la configuration terminée, sélectionnez [Terminer].
Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar [Easy Setup]. Cuando la configuración haya finalizado, seleccione [Finalizar].

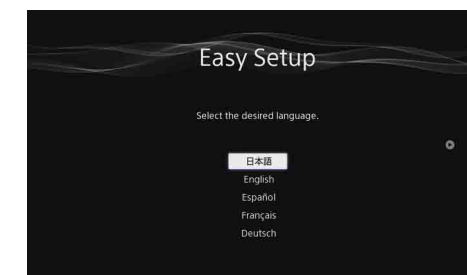

To enjoy sound from the connected devices, press input buttons to select the device you want. And then, turn the device on and start playback.

Enjoy!

Pour écouter le son émis par les périphériques raccordés, appuyez sur les touches de source d'entrée afin de sélectionner le périphérique souhaité. Ensuite, mettez le périphérique sous tension et démarrez la lecture.

Appréciez !

Para escuchar el sonido desde los dispositivos conectados, pulse los botones de entrada para seleccionar el dispositivo que desee. A continuación, encienda el dispositivo e inicie la reproducción.

¡A disfrutar!



Input buttons
Touches de source d'entrée
Botones de entrada

*3 If your TV has HDMI jack with "ARC" (Audio Return Channel) printed, you don't need an optical digital cable.

*3 Si votre téléviseur possède une prise HDMI sur laquelle est imprimé « ARC » (Audio Return Channel), il est inutile d'utiliser un câble optique numérique.

*3 Si su televisor está equipado con una toma HDMI en la que figura el distintivo "ARC" (Canal de retorno de audio), no necesitará un cable digital óptico.

Network Settings can be found in the Settings menu of the home menu. For further details, visit the Help Guide.


Network Settings se trouve dans le menu Settings du menu d'accueil. Pour plus de détails, consultez le Manuel d'aide.

Network Settings se encuentra en el menú Settings del menú principal. Para obtener más detalles, consulte la Guía de ayuda.

If the setup screen is not displayed, select the correct AV input on your TV.

Si l'écran de configuration ne s'affiche pas, sélectionnez l'entrée AV correcte sur votre téléviseur.

Si la pantalla de configuración no aparece, seleccione la entrada de AV correcta en su televisor.



A dedicated App for this model is available on both Google Play and App Store.

Search for "SongPal" and download the free App to find out more about the convenient features.

Une application dédiée pour ce modèle est disponible sur Google Play et App Store.

Cherchez « SongPal » et téléchargez l'application gratuite pour en savoir plus sur les fonctions utiles.

Una aplicación dedicada para este modelo está disponible en Google Play y App Store.

Busque "SongPal" y descargue la aplicación gratuita para obtener más información sobre estas útiles funciones.