



Duct Booster Fans

User Manual

V2.0

Specifications

SKU	0770134	SKU	0772889
Size	4"	Size	8"
Max. CFM	80	Max. CFM	300
Voltage Rating	120V	Voltage Rating	120V
Speed	1	Speed	1

SKU	0770145	SKU	0772897
Size	5"	Size	10"
Max. CFM	80	Max. CFM	650
Voltage Rating	120V	Voltage Rating	120V
Speed	1	Speed	1

SKU	0772871	SKU	0772905
Size	6"	Size	12"
Max. CFM	225	Max. CFM	800
Voltage Rating	120V	Voltage Rating	120V
Speed	1	Speed	1

SKU	0770071	SKU	0772822
Size	6"	Size	6" to 8"
Max. CFM	250	Max. CFM	250
Voltage Rating	120V	Voltage Rating	120V
Speed	2	Speed	1

Operation

NOTE: All electrical connections to this fan must be made in an approved type junction box. This junction box must be permanently attached to the fan at the point where the motor wires exit the metal duct pipe. The junction box must be reliably mounted to prevent it from shifting or rotating. The junction box can be attached via 2 or more sheet metal screws, rivets or machine screws with a nut and lock washer. Power to the fan must be supplied following all building and / or electrical codes.

NOTE: Princess Auto does not provide electrical connection information. For your safety and protection follow all instructions and adhere to applicable building and / or electrical codes.

WARNING! The operating range is 4°C (40°F) to 60°C (140°F). Exposure to temperatures outside this range voids the warranty.

General Installation

- For maximum performance and minimum noise, the best location to install your Duct Booster Fan is 6 to 10 feet from the register that needs the boost.
- To prevent air leaks, use a good quality duct tape to seal the seams in the ductwork after installing the Duct Booster Fan.
- By utilizing tapered reducers you may install larger diameter duct fans in smaller diameter ducts.
- Always leave your Duct Booster Fan accessible for maintenance, cleaning or repair.

Variable Speed Control

The Duct Booster Fans can be speed controlled by using the Suncourt Inc. VS100 solid state speed control. Follow the installation instructions included with the VS100 (sold separately).

WARNING! NEVER use a rheostat to control the fan speed.

Introduction

A Duct Booster Fan can improve the performance of a forced air heating or cooling system and can be used in flexible or rigid ducts.

Safety

Important Safety Precautions

WARNING! This Duct Booster Fan is for general ventilating use only. DO NOT use to exhaust hazardous or explosive materials and vapours.

WARNING! To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons, use this unit only in the manner intended by the manufacturer.


WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

WARNING! Read and understand all instructions before using this tool. Keep this manual for the safety warnings and precautions, operating, inspection and maintenance instructions. When using this tool, basic precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Note that when this manual refers to a part number, it refers to the parts list included. Before allowing someone else to use this tool, make sure they are aware of all safety information.

WARNING! Due to the power of a booster fan, adequate protective measures must be taken to avoid possible contact with the impeller blades. Duct Booster Fans are designed to boost only dry (ambient) heated or cooled airflow in duct conduits of forced air systems with temperatures between 4°C (40°F) to 60°C (140°F).Exposure to temperatures outside this range voids the warranty. Princess Auto accepts no responsibility for use of this product in other applications.

Installation

SKU	Model	Volts	Hz	Watts	Start-up Amps
0772822	DB100	120	60	30	0.35
0772871	DB200	120	60	30	0.35
0770134	DB204	120	60	30	0.35
0770145	DB205	120	60	30	0.35
n/a	DB206	120	60	30	0.35
0772889	DB208	120	60	55	0.70
0772897	DB210	120	60	120	1.50
0772905	DB212	120	60	120	1.50
0770071	DB306	120	60	30	0.35
n/a	DB308	120	60	60	0.85
n/a	DB310P	120	60	135	1.70
n/a	DB412P	120	60	180	1.57
n/a	DB414P	120	60	180	1.57
n/a	DB416P	120	60	180	1.57
n/a	DB6GTP	120	60	55	0.70
NOTE: These motors are inductive loads					

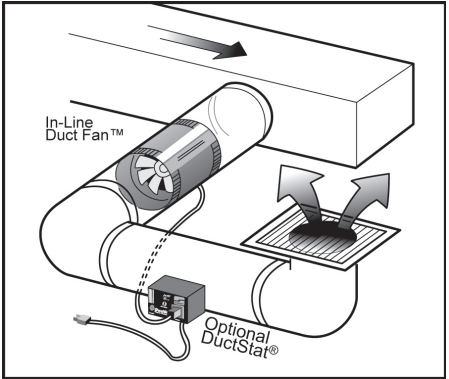

WARNING! Exposures to airflow temperatures exceeding 60°C (140°F) will permanently destroy the electric motor voiding the warranty.

Electrical Safety

Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.

Specific Safety Precautions

- Installation and electrical wiring must be done by qualified persons in accordance with all applicable codes and standards, including fire-rated construction.
- Your Duct Booster Fan must be connected to a 110 / 120 Volt AC, 60 Hz fuse or circuit breaker protected power source only in a manner approved by all applicable codes. Never connect your Duct Booster Fan to a 240 Volt AC blower motor or other 240 Volt systems.
- The ground wire (GREEN) must be terminated at the furnace or other suitable ground. The power source must be protected by a fuse or circuit breaker rated at a minimum of 15 amperes.

Tool Use and Care

Maintain the label and name plate on the tool. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto for a replacement.

Unpacking

- Carefully remove the parts and accessories from the box.
- Make sure that all items listed in the parts lists are included.
- Inspect the parts carefully to make sure the Duct Booster Fan was not damaged while shipping.
- Do not discard the packaging material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the Duct Booster Fan.

WARNING! If any part is missing, do not operate the tool until the missing parts are replaced. Failure to do so could result in serious personal injury.

0772822

- Locate the place in the duct where you wish to install the Duct Booster Fan.
- Tape the enclosed template to the duct with the arrow pointing in the direction of the airflow. Cut out the required opening by first drilling a pilot hole and then cutting along the dashed line using a jig saw or tin snips.
- Place the Duct Booster Fan in the opening, making sure that the fan blade can turn freely. Align the arrow on the unit in the direction of airflow.
- 4a. Connect the spring through the middle hole provided in the base plate, stretch the spring over the duct and through the middle hole on the other side of the loose plate. Bend the end of the spring over to secure, providing a snug installation. You may complete the installation by covering the seams in the duct with a good quality duct tape.
- 4b. Secure the Duct Booster Fan in position with #6 sheet metal screws (not included) using the provided holes in the base plate of the unit.

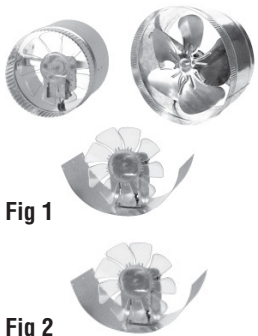


Fig 1

Fig 2

0772871, 0770134

- Locate the place in the duct where you wish to install the Duct Booster Fan. Align the arrow label on the unit in the direction of the airflow.



Fig 4

Flexible Duct

- 2a. Simply cut the flexible duct and slide the Duct Booster Fan in place by slipping the cut flexible duct ends over the crimped ends on the Duct Booster Fan, making sure that the unit is well supported. Complete the installation by securing the Duct Booster Fan to the flexible duct with a good quality duct tape or nylon cable ties.

METAL DUCT

- 2b. Remove a section of the existing ductwork and slide the Duct Booster Fan in place by slipping the duct ends over the crimped ends of the unit. Complete the installation by securing the Duct Booster Fan to the metal duct with #6 sheet metal screws (not included) spaced evenly around the circumference on each end of the unit.

0770145, 0772889, 0772897, 0772905, 0770071
DB206, DB308, DB310P, DB412P, DB414P, DB416P, DB6GTP

- 1. Locate the place in the duct where you wish to install the Duct Booster Fan. Align the arrow label on the unit in the direction of the airflow.

FLEXIBLE DUCT

- 2a. Install the connectors onto any uncrimped ends of the unit. Then simply cut the flexible duct and slide the Duct Booster Fan in place by slipping the cut flexible duct ends over the connectors or crimped ends on the Duct Booster Fan, making sure the unit is well supported. Complete the installation by securing the Duct Booster Fan to the flexible duct with good quality duct tape or nylon cable ties.




Fig 5

METAL DUCT

- 2b. Install the connectors onto any uncrimped ends of the unit, or crimp your existing ductwork. Then simply place the existing duct over the crimped ends of the unit, or the existing ductwork into the unit. Secure the Duct Booster Fan to the metal duct with #6 sheet metal screws (not included) spaced evenly around the circumference on each end of the unit.




Fig 6

IMPORTANT NOTICE

SINGLE SPEED

The motor of your Duct Booster Fan may have 1 White and 1 Black wire or 2 Black wires. If you have a motor with a White and a Black wire, connect the White motor wire to the White supply wire and the Black motor wire to the Black supply wire. If you have a motor with 2 Black wires, connect either of the Black wires to the White supply wire and the other Black wire to the Black supply wire.

TWO SPEED

Make sure that you connect the coloured wire as shown in the table bellow. Failure to connect correctly will destroy the motor. No warranty claim for an incorrectly wired motor will be accepted.

WIRING INSTRUCTIONS FOR DUCT BOOSTER FANS

WITHOUT POWER CORDS ATTACHED

SKU / Model	White (neutral or common) wire from power source	Black (hot or live) wire from power source	Green (ground) wire from power source
0772822, 0772871, 0770134, 0770145, 0772889, 0772897, 0772905, DB206, DB412, DB414, DB416, DB6GT	Black wire or White wire (see notes above) from the motor	Black wire from the motor	Green wire from the motor
0770071	Black wire from the motor	LOW fan speed: Yellow wire from the motor. HIGH fan speed: Black wire from the motor.	Green wire from the motor
DB308, DB310	White wire from the motor	LOW fan speed: Red wire from the motor. HIGH fan speed: Black wire from the motor	Green wire from the motor

MAINTENANCE

Princess Auto recommends that you clean your Duct Booster Fan at regular intervals; similar to what is recommended for the fan of your furnace, no less than twice a year. Keep you Duct Booster Fan free of lint, dust, and debris. The Duct Booster Fan must never be exposed to temperatures over 60°C (140°F).

DISPOSING OF THE TOOL

If your tool has become damaged beyond repair, do not throw it out. Bring it to the appropriate recycling facility.

ONE YEAR WARRANTY

Subject to the following limitations, Princess Auto warrants that the Duct Booster Fan will, for 1 (one) year from the date of original retail purchase, remain free from appearance of defects in the workmanship or materials. This warranty is subject to the following limitations:

- 1. Manufacturer's liability is limited to the replacement or repair of the unit, as decided by the manufacturer.
- 2. A defective unit must be returned, with proof of purchase, well packaged to avoid damage in transit.
- 3. This warranty does not apply to defects resulting from the alteration, abuse, accidental damage, unauthorized repair, or misuse of the unit. This warranty is given in lieu of all other warranties, guarantees, and conditions on the manufacturer's part, and the manufacturer shall have no tortuous or other liability in respect to this Duct Booster Fan.



VENTILATEUR AUXILIAIRE AVEC CONDUIT

Manuel du Propriétaire

V2.0

SPÉCIFICATIONS

Article	0770134	Article	0772889
Dimensions	4 po	Dimensions	8 po
pi cubes/min max.	80	pi cubes/min max.	300
Tension nominale	120 V	Tension nominale	120 V
Vitesse	1	Vitesse	1

Article	0770145	Article	0772897
Dimensions	5 po	Dimensions	10 po
pi cubes/min max.	80	pi cubes/min max.	650
Tension nominale	120 V	Tension nominale	120 V
Vitesse	1	Vitesse	1

Article	0772871	Article	0772905
Dimensions	6 po	Dimensions	12 po
pi cubes/min max.	225	pi cubes/min max.	800
Tension nominale	120 V	Tension nominale	120 V
Vitesse	1	Vitesse	1

Article	0770071	Article	0772822
Dimensions	6 po	Dimensions	6 à 8 po
pi cubes/min max.	250	pi cubes/min max.	250
Tension nominale	120 V	Tension nominale	120 V
Vitesse	2	Vitesse	1

DÉBALLAGE

- Retirez soigneusement les pièces et les accessoires de la boîte.
- Assurez-vous que tous les articles figurant sur les listes de pièces sont inclus.
- Inspectez les pièces attentivement pour vous assurer que le ventilateur auxiliaire avec conduit n'a pas été endommagé pendant son transport.
- Ne jetez pas le matériel d'emballage avant d'avoir examiné attentivement le ventilateur auxiliaire avec conduit et de l'avoir fait fonctionner avec succès.

AVERTISSEMENT ! Si des pièces sont manquantes, ne faites pas fonctionner l'outil avant que les pièces manquantes soient remplacées. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves blessures.

UTILISATION

REMARQUE : Toutes les connexions électriques à ce ventilateur doivent être faites à un type de boîte de jonction approuvé. Cette boîte de jonction doit être fixée en permanence au ventilateur à l'endroit où les câbles du moteur sortent par le tuyau du conduit en métal. La boîte de jonction doit être fixée solidement afin de l'empêcher de bouger ou de pivoter. La boîte de jonction peut être fixée par deux vis à tôle ou plus, ainsi que par des rivets ou des vis mécaniques munies d'un écrou et d'une rondelle frein. L'alimentation fournie au ventilateur doit respecter le code du bâtiment et tous les codes électriques.

REMARQUE : Princess Auto ne fournit aucun renseignement sur les connexions électriques. Pour votre propre sécurité et protection il est important de suivre toutes les instructions et de respecter le code du bâtiment et tous les codes électriques applicables.

AVERTISSEMENT ! La plage d'opération est de 4 °C (40 °F) à 60 °C (140 °F). Toute exposition à des températures supérieures à cette plage annule la garantie.

INSTALLATION GÉNÉRALE

- Pour un rendement maximale et afin réduire le bruit, le meilleur endroit pour installer votre ventilateur auxiliaire avec conduit est de 6 à 10 pieds du registre à alimenter.
- Pour éviter les fuites d'air, utilisez du ruban adhésif de bonne qualité pour sceller tous les joints de canalisation après l'installation du ventilateur auxiliaire avec conduit.

INTRODUCTION

Un ventilateur auxiliaire pour conduit de ventilation peut améliorer le rendement du système de chauffage ou refroidissement d'air pulsé, et peut être utilisé dans les conduits souples ou rigides.

SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Ce ventilateur auxiliaire avec conduit est utilisé seulement pour des fins d'aération générale. NE l'utilisez PAS pour évacuer des matières dangereuses, des substances explosives ou des vapeurs.

AVERTISSEMENT ! Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou de blessures, utilisez l'unité seulement aux fins pour lesquelles elle a été conçue par le fabricant.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, les attentions et les instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit comprendre qu'il doit faire preuve de bon sens et prendre les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité lors de l'utilisation de l'outil.

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet outil. Conservez ce manuel qui contient les avertissements et les mesures de sécurité, les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien. Lorsque vous utilisez cet outil, vous devez toujours prendre les précautions de base pour réduire le risque de blessure et de dommage à l'équipement. Veuillez noter que lorsque ce manuel fait référence à un numéro de pièce, il fait référence à la liste des pièces comprise. Avant de permettre à un autre individu d'utiliser cet outil, assurez-vous qu'il connaît toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Étant donné la puissance du ventilateur auxiliaire, des mesures de sécurité doivent être prises pour éviter tout contact avec les aubes de roues. Les ventilateurs auxiliaires avec conduits sont conçus seulement pour faire circuler un débit d'air sec (ambiant) chaud ou froid dans les conduites de ventilation de systèmes à air forcé à des températures variant entre 4 °C (40 °F) to 60 °C (140 °F). Toutes expositions à des températures supérieures à cette plage annule la garantie. Princess Auto n'accepte aucune responsabilité si ce produit est utilisé à d'autres applications.

- L'utilisation de raccords coniques permet d'installer des conduits de ventilateurs de plus gros diamètre dans des conduits de plus petit diamètre.
- Il est important de vous assurer que le ventilateur auxiliaire avec conduit est accessible pour tout entretien, nettoyage ou pour toute réparation.

RÉGULATION À VITESSE VARIABLE

La vitesse des ventilateurs auxiliaires avec conduit peut être contrôlée à l'aide d'une commande de vitesse transistorisée VS100 fabriquée par Suncourt Inc. Suivez les directives d'installation comprises avec la VS100 (vendue séparément).

AVERTISSEMENT ! N'utilisez JAMAIS de rhéostat pour contrôler la vitesse du ventilateur.

INSTALLATION (SUBTITLE)

Article	Modèle	Volts	Hz	Watts	Ampères au démarrage
0772822	DB100	120	60	30	0,35
0772871	DB200	120	60	30	0,35
0770134	DB204	120	60	30	0,35
0770145	DB205	120	60	30	0,35
s. o.	DB206	120	60	30	0,35
0772889	DB208	120	60	55	0,70
0772897	DB210	120	60	120	1,50
0772905	DB212	120	60	120	1,50
0770071	DB306	120	60	30	0,35
s. o.	DB308	120	60	60	0,85
s. o.	DB310P	120	60	135	1,70
s. o.	DB412P	120	60	180	1,57
s. o.	DB414P	120	60	180	1,57
s. o.	DB416P	120	60	180	1,57
s. o.	DB6GTP	120	60	55	0,70
REMARQUE : Ces moteurs sont à charges inductives					

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ


Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez un contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est relié à la terre.

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- L'installation et le câblage électrique doivent être réalisés par des personnes qualifiées et doivent être conformes à tous les codes et toutes les normes applicables y compris le code du bâtiment.
- Votre ventilateur auxiliaire avec conduit doit être connecté à un fusible ou un disjoncteur de 110/120 V c.a., 60 Hz protégé d'un bloc d'alimentation d'une manière approuvée par tous les codes applicables. Ne connectez jamais le ventilateur auxiliaire avec conduit à un moteur de ventilateur de 240 V c.a. ou toute autre unité de 240 V.
- Le câble de mise à la terre (VERT) doit se terminer à la fournaise ou toute autre équipement approprié qui est relié à la terre. Le bloc d'alimentation doit être protégé par un fusible ou un disjoncteur calibré à au moins 15 A.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

Veillez à maintenir intactes l'étiquette et la plaque signalétique de l'outil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou manquantes, communiquez avec Princess Auto pour les remplacer.

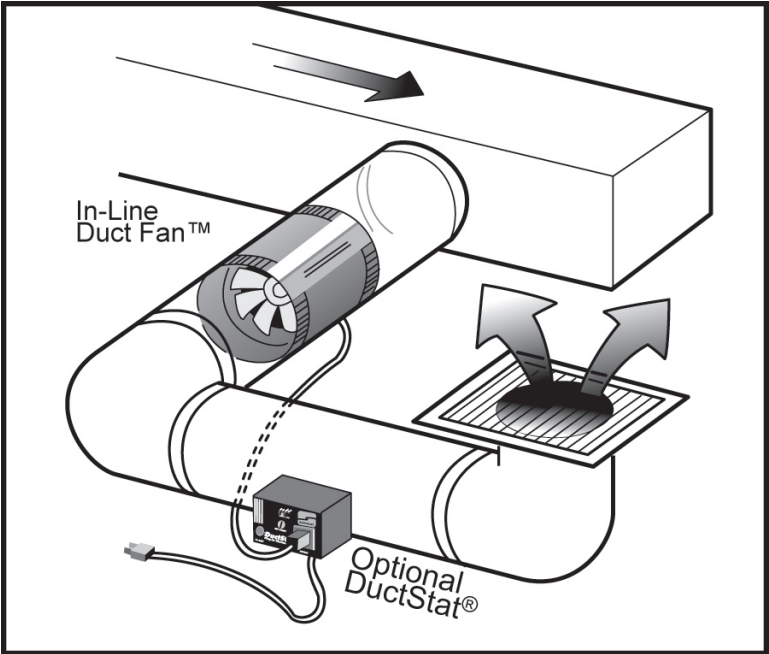

AVERTISSEMENT ! Toute exposition à des températures de débit d'air supérieures à 60 °C (140 °F) détruira le moteur électrique de façon permanente et annulera la garantie.

0772822

1.

Repérez l'endroit du conduit où vous désirez installer le ventilateur auxiliaire avec conduit.
2.

À l'aide de ruban adhésif, fixez le gabarit sur le conduit en positionnant la flèche dans la direction du débit d'air. Coupez l'ouverture requise en pratiquant un trou pilote et en coupant le long de la ligne pointillée à l'aide d'une scie sauteuse ou de cisailles.
3.

Placez le ventilateur auxiliaire avec conduit dans l'ouverture, en s'assurant que les aubes du ventilateur bougent librement. Aligned la flèche sur l'unité dans la direction du débit d'air.
- 4a.

Connectez le ressort par le trou central se trouvant sur le socle, étirez le ressort au-dessus du conduit et par le trou central de l'autre côté du socle lâche. Repliez l'extrémité du ressort pour le fixer et pour assurer un ajustement serré. Vous pouvez compléter l'installation en recouvrant les joints avec du ruban adhésif de bonne qualité.
- 4b.

Fixez le ventilateur auxiliaire avec conduit en place avec les vis à tôle no 6 non fournies dans les trous du socle de l'unité.

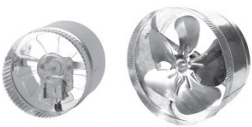


Fig 1



Fig 2



0772871, 0770134

1.

Repérez l'endroit du conduit où vous désirez installer le ventilateur auxiliaire avec conduit. Aligned la flèche de l'étiquette sur l'unité dans la direction du débit d'air.



Fig 4

GAINE FLEXIBLE

- 2a.

Coupez la gaine flexible et glissez le ventilateur auxiliaire avec conduit en place en coupant le bout flexible des extrémités serties du ventilateur auxiliaire avec conduit, en vous assurant que l'unité est correctement soutenue. Complétez l'installation en fixant le ventilateur auxiliaire avec conduit à la gaine flexible à l'aide de ruban adhésif de bonne qualité ou avec de colliers de serrage en nylon.

CONDUIT MÉTALLIQUE (SUBTITLE)

- 2b.

Retirez une partie de la canalisation existante et glissez le ventilateur auxiliaire avec conduit en place en glissant les extrémités du conduit sur les extrémités serties de l'unité. Complétez l'installation en fixant le ventilateur auxiliaire avec conduit au conduit métallique avec les vis à tôle no 6 non fournies espacées de façon égale tout autour de la circonférence de chaque extrémité de l'unité.

0770145, 0772889, 0772897, 0772905, 0770071
DB206, DB308, DB310P, DB412P, DB414P, DB416P, DB6GTP

1.

Repérez l'endroit du conduit où vous désirez installer le ventilateur auxiliaire avec conduit. Aligned la flèche de l'étiquette sur l'unité dans la direction du débit d'air.

GAINE FLEXIBLE

- 2a.

Installez les connecteurs dans toutes les extrémités desserties de l'unité. Coupez ensuite la gaine flexible et glissez le ventilateur auxiliaire avec conduit en place en coupant le bout flexible des connecteurs ou des extrémités serties du ventilateur auxiliaire avec conduit, en vous assurant que l'unité est correctement soutenue. Complétez l'installation en fixant le ventilateur auxiliaire avec conduit à la gaine flexible à l'aide de ruban adhésif de bonne qualité ou avec de colliers de serrage en nylon.



Fig 5

CONDUIT MÉTALLIQUE

- 2b.

Installez les connecteurs dans toutes les extrémités desserties de l'unité ou sertissez votre canalisation existante. Placez ensuite le conduit existant sur les extrémités serties de l'unité ou sur la canalisation existante de l'unité. Sécurisez le ventilateur auxiliaire avec conduit au conduit métallique avec les vis à tôle no 6 non fournies espacées de façon égale tout autour de la circonférence de chaque extrémité de l'unité.




Fig 6

DIRECTIVES DE CÂBLAGE POUR LES VENTILATEURS AUXILIAIRES AVEC CONDUIT SANS CORDON D’ALIMENTATION

Article/Modèle	Fil blanc (neutre ou commun) du bloc d'alimentation	Fil noir (chaud ou sous tension) du bloc d'alimentation	Fil vert (mis à la terre) du bloc d'alimentation
0772822, 0772871, 0770134, 0770145, 0772889, 0772897, 0772905, DB206, DB412, DB414, DB416 et DB6GT	Fil noir ou fil blanc (voir les remarques ci-dessus) du moteur	Fil noir du moteur	Fil vert du moteur
0770071	Fil noir du moteur	Vitesse du ventilateur FAIBLE : fil jaune du moteur. Vitesse du ventilateur ÉLEVÉE : Fil noir du moteur.	Fil vert du moteur
DB308, DB310	Fil blanc du moteur	Vitesse du ventilateur FAIBLE : fil rouge du moteur. Vitesse du ventilateur ÉLEVÉE : fil noir du moteur	Fil vert du moteur

ENTRETIEN

Princess Auto recommande un nettoyage régulier du ventilateur auxiliaire avec conduit; similaire à celui qui est recommandé pour le ventilateur de votre fournaise, mais pas moins de deux fois par année. Assurez-vous que votre ventilateur auxiliaire avec conduit est exempt de peluche, de poussière et de débris. Le ventilateur auxiliaire avec conduit ne doit jamais être exposé à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).

MISE AU REBUT DE L’OUTIL

Si votre outil est trop détérioré pour être réparé, ne le jetez pas. Apportez-le à un centre de recyclage approprié.

AVIS IMPORTANT

VITESSE UNIQUE

Le moteur de votre ventilateur auxiliaire avec conduit pourrait être équipé d'un fil blanc et d'un fil noir ou de deux fils noirs. Si votre moteur est équipé d'un fil blanc et d'un fil noir, connectez le fil blanc du moteur au fil d'alimentation blanc et le fil noir du moteur au fil d'alimentation noir. Si votre moteur est équipé de deux fils noirs, connectez l'un des fils noirs au fil d'alimentation blanc et l'autre fil noir au fil d'alimentation noir.

DEUX VITESSES

Assurez-vous de connecter le fil de couleur tel qu'illustré au tableau ci-dessous. Le non respect de cette consigne détruira le moteur. Aucune réclamation de garantie ne sera acceptée si le moteur a été incorrectement câblé.

GARANTIE D’UN AN

Sous réserve des limitations suivantes, Princess Auto garantit que le ventilateur auxiliaire avec conduit sera, pendant 1 (un) an, soit à partir de la date d'achat originale, exempt de défauts de qualité ou de matériau. Cette garantie est assujettie aux limitations suivantes :

1.

La responsabilité du fabricant se limite au remplacement ou à la réparation de l'unité, tel qu'entendu par le fabricant.
2.

Toute unité défectueuse doit être retournée, avec la preuve d'achat et doit être bien emballée afin d'éviter tout dommage lors du transport.
3.

Cette garantie ne s'applique pas aux défauts occasionnés par toute modification, tout abus, dommage accidentel, toute réparation non autorisée ou par une mauvaise utilisation de l'unité. La présente garantie prévaut à toutes autres garanties, ainsi que toutes les conditions du fabricant. Le fabricant se dégage de toute autre responsabilité se rattachant au ventilateur auxiliaire avec conduit.