


TABLE TOP ASSEMBLY

(FOR MOUNT ASSEMBLY – REFER TO OTHER MANUAL INCLUDED)

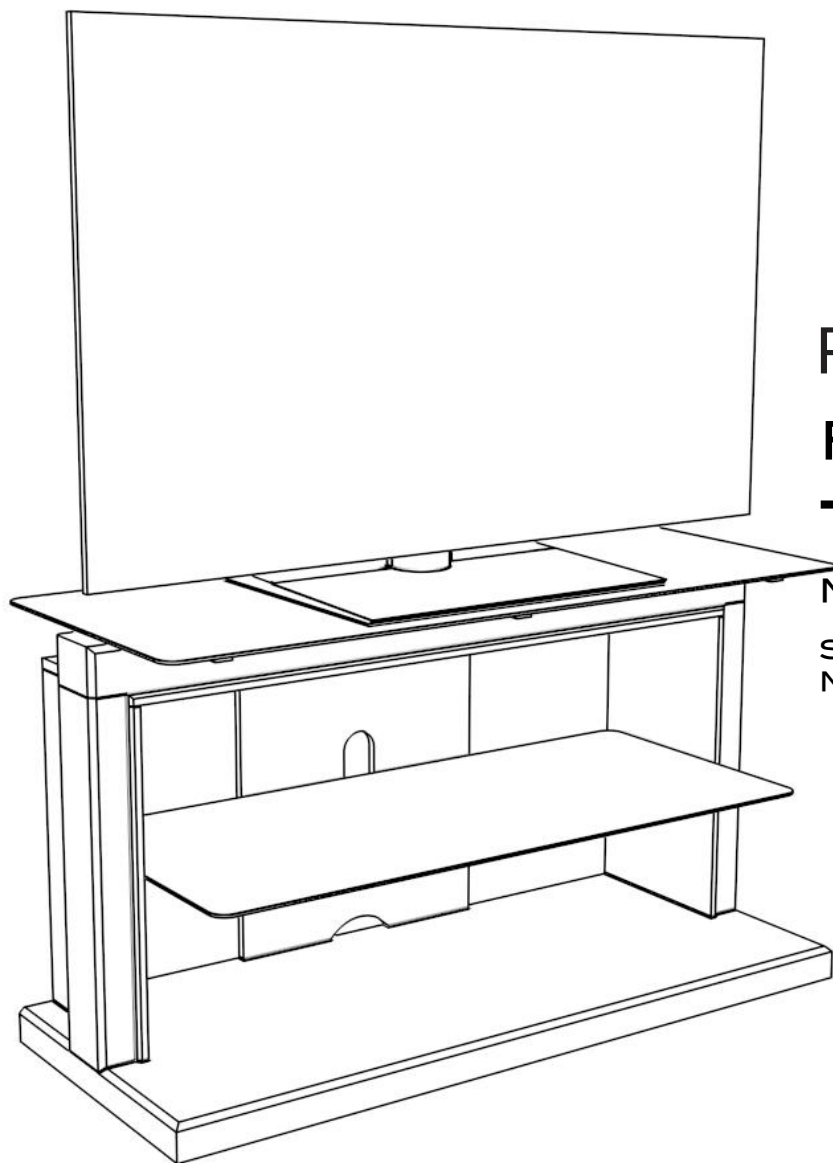

PROFORMATM FLAT PANEL TV BASE

MODEL PROFORMA460AB

SOPORTE DE TELEVISIÓN
MODELO PROFORMA460AB



Do not contact the store for parts.

Individual stores do not stock parts.

For missing or damaged parts please call anytime at 1-800-713-4022

We guarantee immediate service.

For customer comments please email us at customer.service@proformastands.com

Visit us at www.proformastands.com

Si tienen falta de piezas, favor de no devlver este prducto al almacen.

Nuestro departamento de servicio tiene mucho orgullo en darle ayuda en la manera mas eficiente y lo pronto possible. Si es necesario de obtener piezas de repuesto, favor de llamar 1-800-713-4022.

Nosotros garantizamos servicio inmediato.

Para comentarios de cliente por favor nos manda correo electrónico a customer.service@proformastands.com

Visita nuestro sitio electrónico a www.proformastands.com

Proforma Home warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for one year from the date of original purchase. This warranty is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.

This warranty service does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in anyway. Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights. Additional warranty rights may be provided by law in some areas.

To obtain warranty service, purchaser must present original dated bill of sales. Components repaired or replaced are warranted through the reminder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

Thank you for purchasing an item from Proforma Home.

Proforma Home garantiza que este producto sera libre de los defectos de material o de construcción y está de acuerdo a corregir esos defectos. Esta garantía entra en vigo el día de compra y dura un año. Esta garantía es limitada solo en la reparación o reemplazo de las piezas defectuosas y el montaje de mano de obra no esta incluido. Esta garantía no se aplica al producio que está armado incorrectamente, maltratado o abusado de cualquier manera. La responsabilidad por los daños consiguientes es excluido hasta el punto que la exlusión es permitida por la ley. Esta garantía suplementarios pueden ser suministrados por la ley en ciertas regions. Para obtener el servicio de garantía, el comprador debe presentar la factura de venta original. Las piezas reparadas o reemplazadas quedan garantizadas solo por el periodo de garantía original. Las piezas defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo sujeta a las condiciones antedichas.
Gracias por haber comprado de Proforma Home.

Helpful Hints and Warnings

Make sure all parts are included.

Read each step carefully. Each step of the instruction should be performed in the correct order. To clean the product, use your favorite furniture polish and a soft cloth. Do not use harsh chemicals or abrasive cleaners.

Do not allow children to climb on unit. Unit can tip over and cause severe injury or death.

Put heavy items on lower shelves.

Do not use power tools to tighten bolts as over tightening may cause damage to the TV Base. TV Base is designed to be used indoors only.

Do not place TV Base near a heat source.

Do not move or carry TV Base by glass.

Carry TV Base by holding onto the main wood structure.

Be careful when moving assembly parts as two people may be required to move heavy pieces.

Do not use the TV Base as a step.

Make sure to always place TV Base on a level surface.

When assembling TV Base make sure your working area is clear of debris.

When assembling TV Base make sure to keep small pieces away from children.


Helpful Hints and Warnings

Anchor the TV to the wall. Anchor the TV to the wall by using bolts, wall anchors and chain (or rope). Your TV is shipped with screws attached to the rear of the TV. They are fastened in the screw holes for the wall mounting. Be sure to remove the upper two screws prior to anchoring the TV on a wall. Follow the safety measures recommended.

Ancla la televisión en pared. Ancla la televisión usando tornillos, anclajes a pared, y cadena(o cuerda). Su televisión se envía con tornillos adheriendo al trasero. Los tornillos están adheriendo en perforaciones para los tornillos por el montaje en pared. Está seguro de quitar los dos tornillos superiores antes de anclar la televisión en pared. Sigue las medidas de seguridad.

Wall anchor (not supplied)

Anclaje a pared (no suministrado)

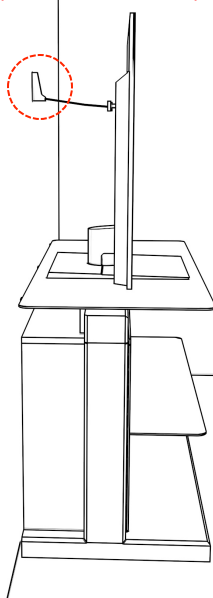


Wall mount holes

Perforaciones para los tornillos

Anchor bolts (not supplied)

Tornillos de anclaje (no suministrados)

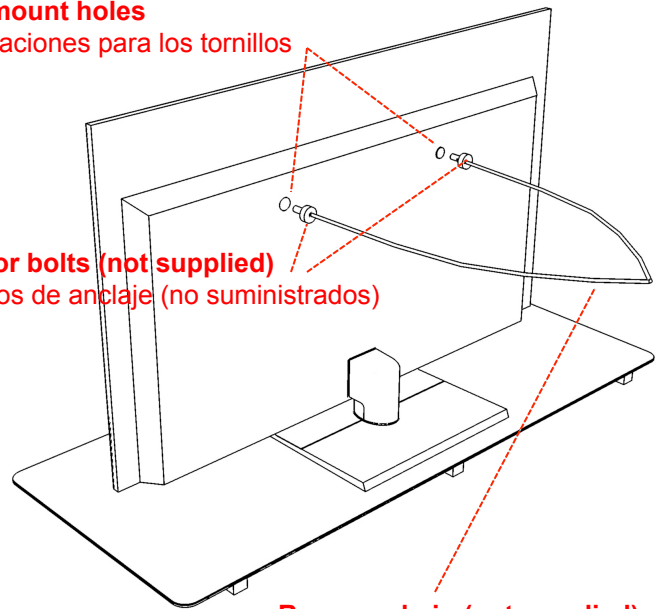

Rope or chain (not supplied)

Cadena o cuerda (no suministrados)

Notas Útiles

Asegurar que todas las piezas son incluidos.

Leer con cuidado cada paso antes de empezar. Es muy importante de ejecutar cada paso en el orden correcto. Para limpiar el producto, utilice la cera de lustrar para mueble y un trapo suave. NO UTILIZA productos con químicos duros o abrasivos.

NO dejar que los niños suban por encima del mueble.

Pon artículos pesados en el estante inferior.

No utilice herramientas de potencia para apretar los tornillos porque eso puede hacer daño al mueble de televisor.

El mueble de televisor está diseñado para ser utilizado sólo en interiores.

No coloque el mueble de televisor cerca de fuentes de calor.

No mueva ni transporte el mueble de televisor por el vidrio.

Sólo mueva el mueble de televisor por agarrando la estructura de madera.

Ten cuidado cuando mueva las piezas de montaje como dos personas pueden ser necesarios para mover las piezas pesadas.

No utilice el mueble de televisor como un escalón.


Está seguro de siempre poner el mueble de televisor en una superficie plana.

En el montaje del mueble de televisor, asegúrese de que su área de trabajo esté libre de escombros.

En el montaje del mueble de televisor, asegúrese de mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.





Have the following tool close at hand.

Tener las herramienta siguientes cerca de la mano







PARTS IDENTIFICATION LIST

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

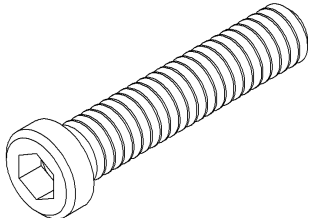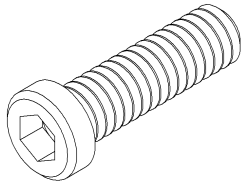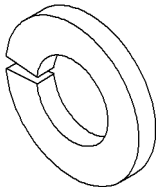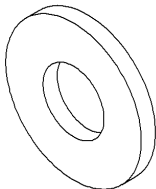PART PIEZAS	HARDWARE FERRETERIA	PART NAME/# UMEROS DE LAS PIEZAS	QUANTITY QUANTIDAD
1		Bolt 1/4" x 1 1/4" / 460AB-1	16 pcs
2		Bolt 1/4" x 7/8" / 460AB-2	6 pcs
3		Lock Washer 11mm dia. / 460AB-3	22 pcs
4		Washer 13mm dia. / 460AB-4	22 pcs






PARTS IDENTIFICATION LIST

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

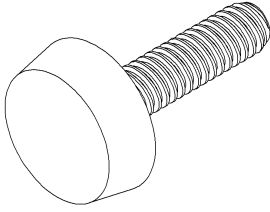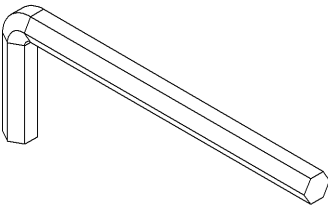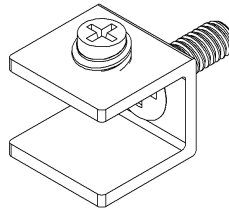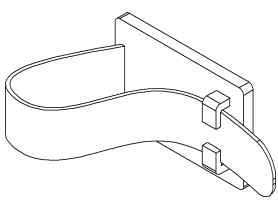PART PIEZAS	HARDWARE FERRETERIA	PART NAME/# UMEROS DE LAS PIEZAS	QUANTITY QUANTIDAD
5		Adjustable Glide / 460AB-5	4 pcs
6		Assembly Key / 460AB-6	1 pc
7		Wood Dowel / 460AB-7	12 pcs
8		Glass Support Clip / 460AB-8	6 pcs
28		Adhesive Wire Management Clip / 460AB-28	2 pcs





PARTS IDENTIFICATION LIST

LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

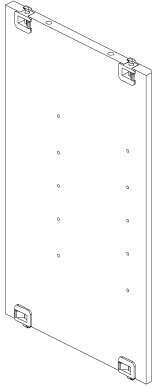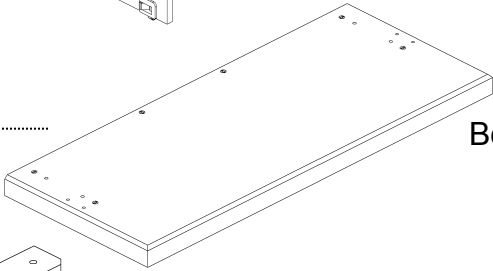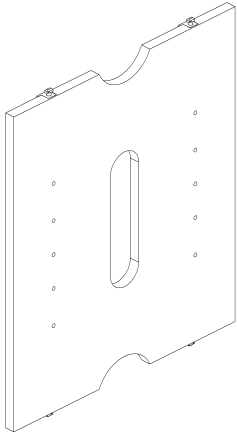
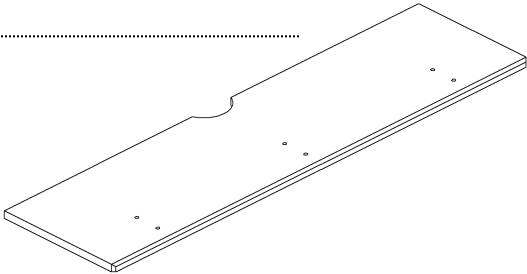
PART PIEZAS	HARDWARE FERRETERIA	PART NAME/# NUMEROS DE LAS PIEZAS	QUANTITY QUANTIDAD
A		End Panel / 460AB-A	2 pcs
B		Bottom Shelf / 460AB-B	1 pc
C		Vertical Support / 460AB-C	2 pcs
D		Back Panel / 460AB-D	1 pc
E		Top Panel / 460AB-E	1 pc

PARTS IDENTIFICATION LIST


LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

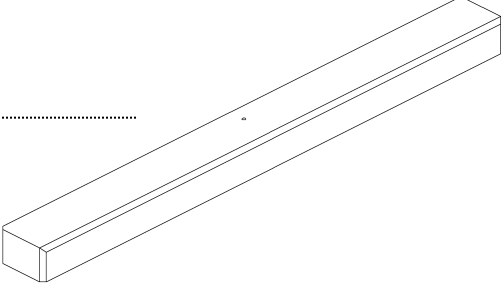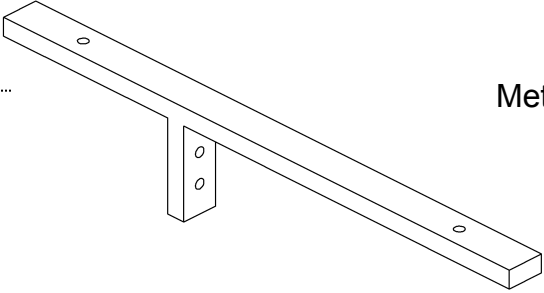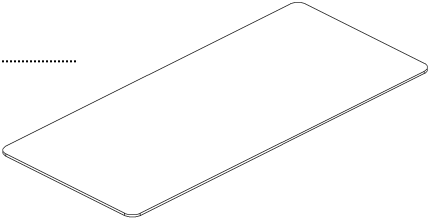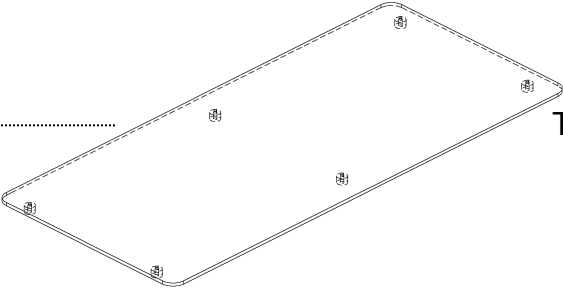PART PIEZAS	HARDWARE FERRETERIA	PART NAME/# NUMEROS DE LAS PIEZAS	QUANTITY QUANTIDAD
F		Horizontal Support / 460AB-F	1 pc
G		Metal Glass Support / 460AB-G	3 pcs
H		Lower Glass Shelf / 460AB-H	1 pc
J		Top Glass Shelf / 460AB-J	1 pc


STEP 1

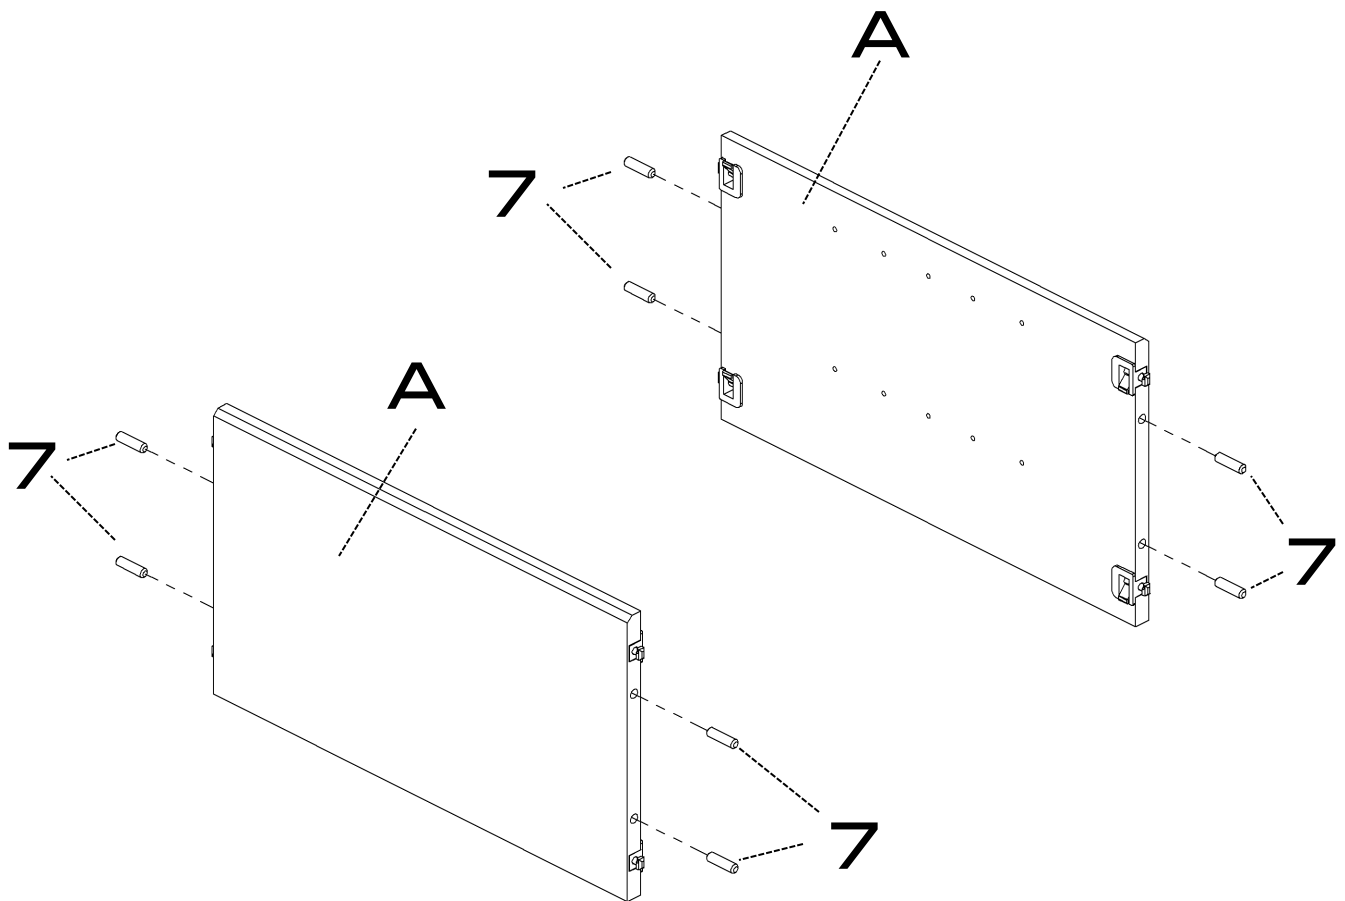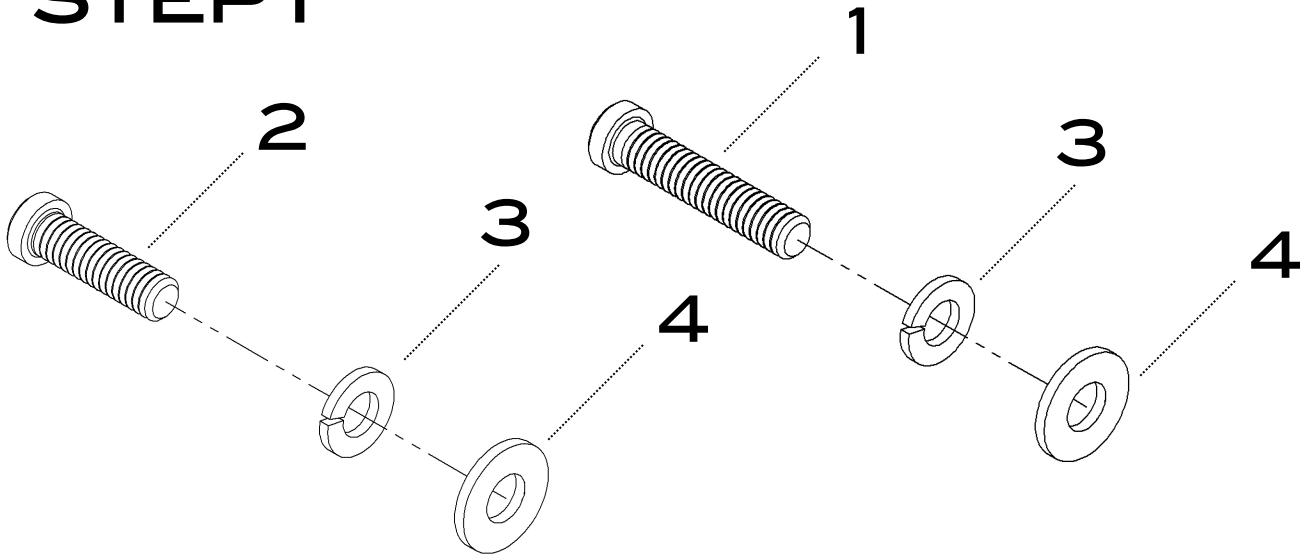


STEP 2

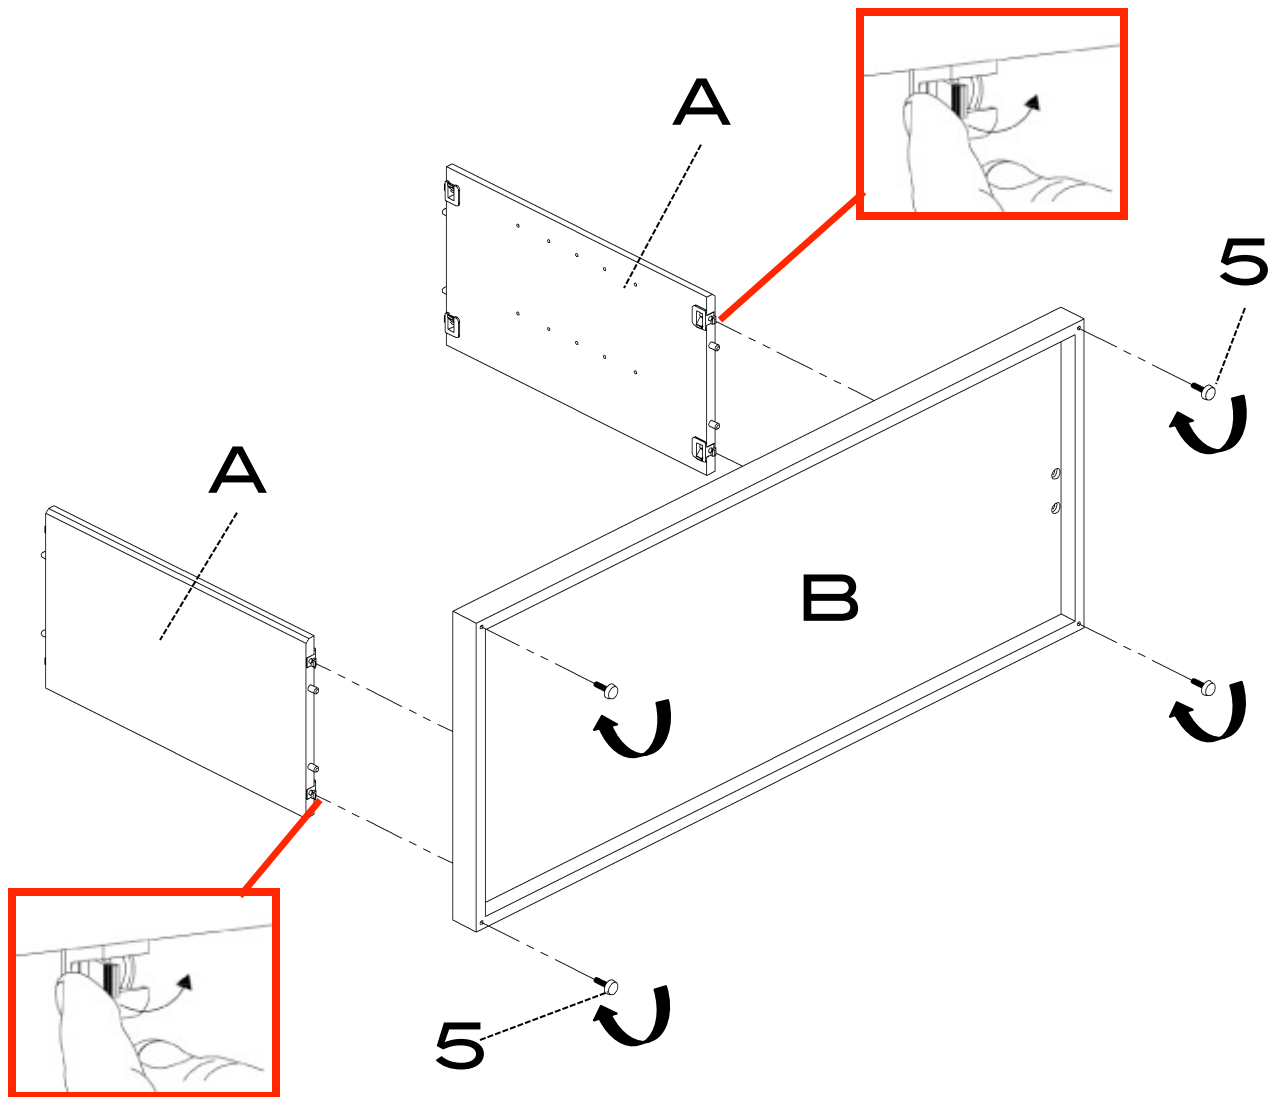


STEP 3

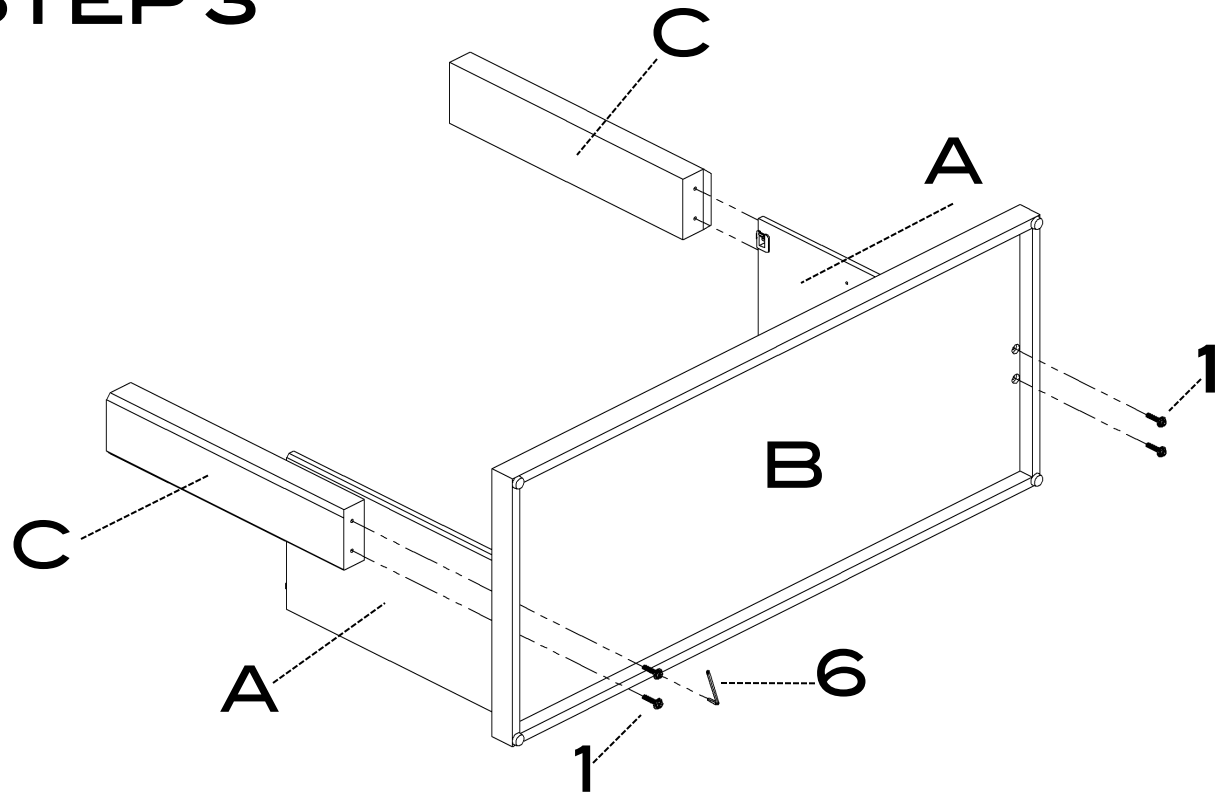


STEP 4

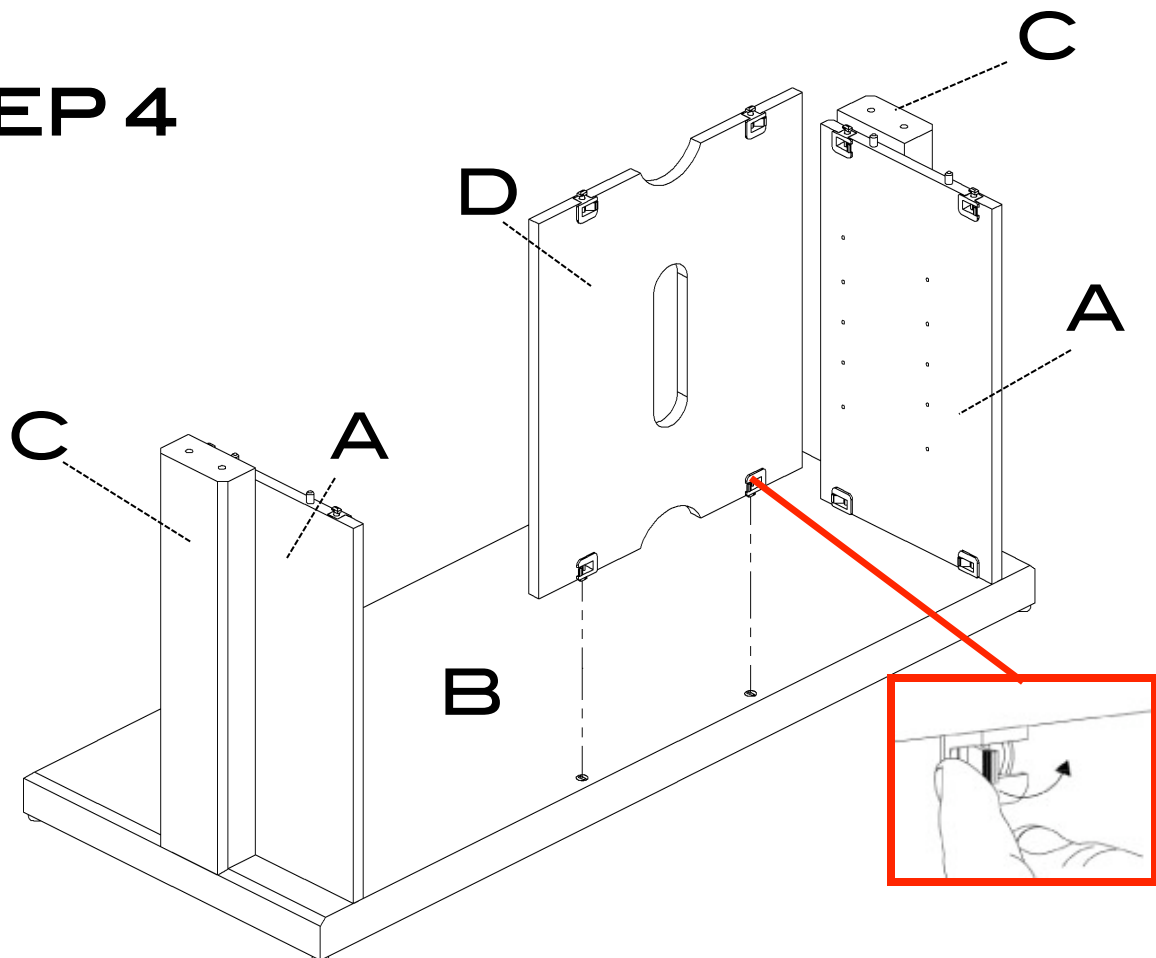



STEP 5

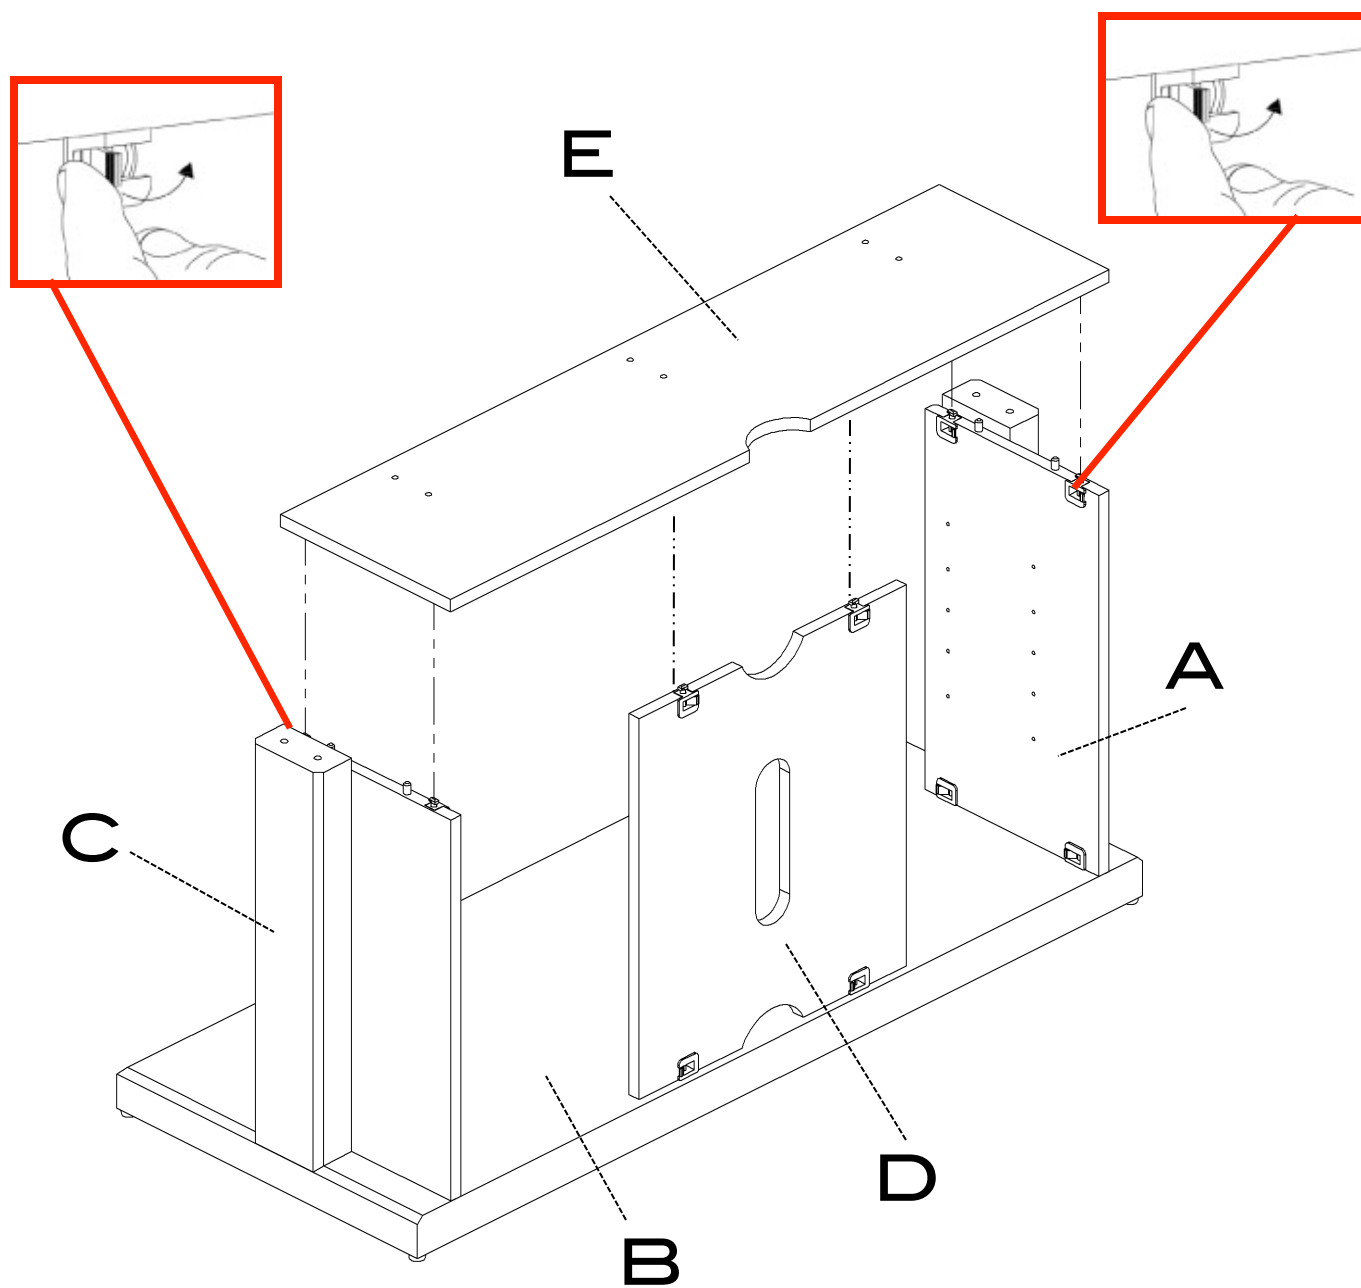


STEP 6

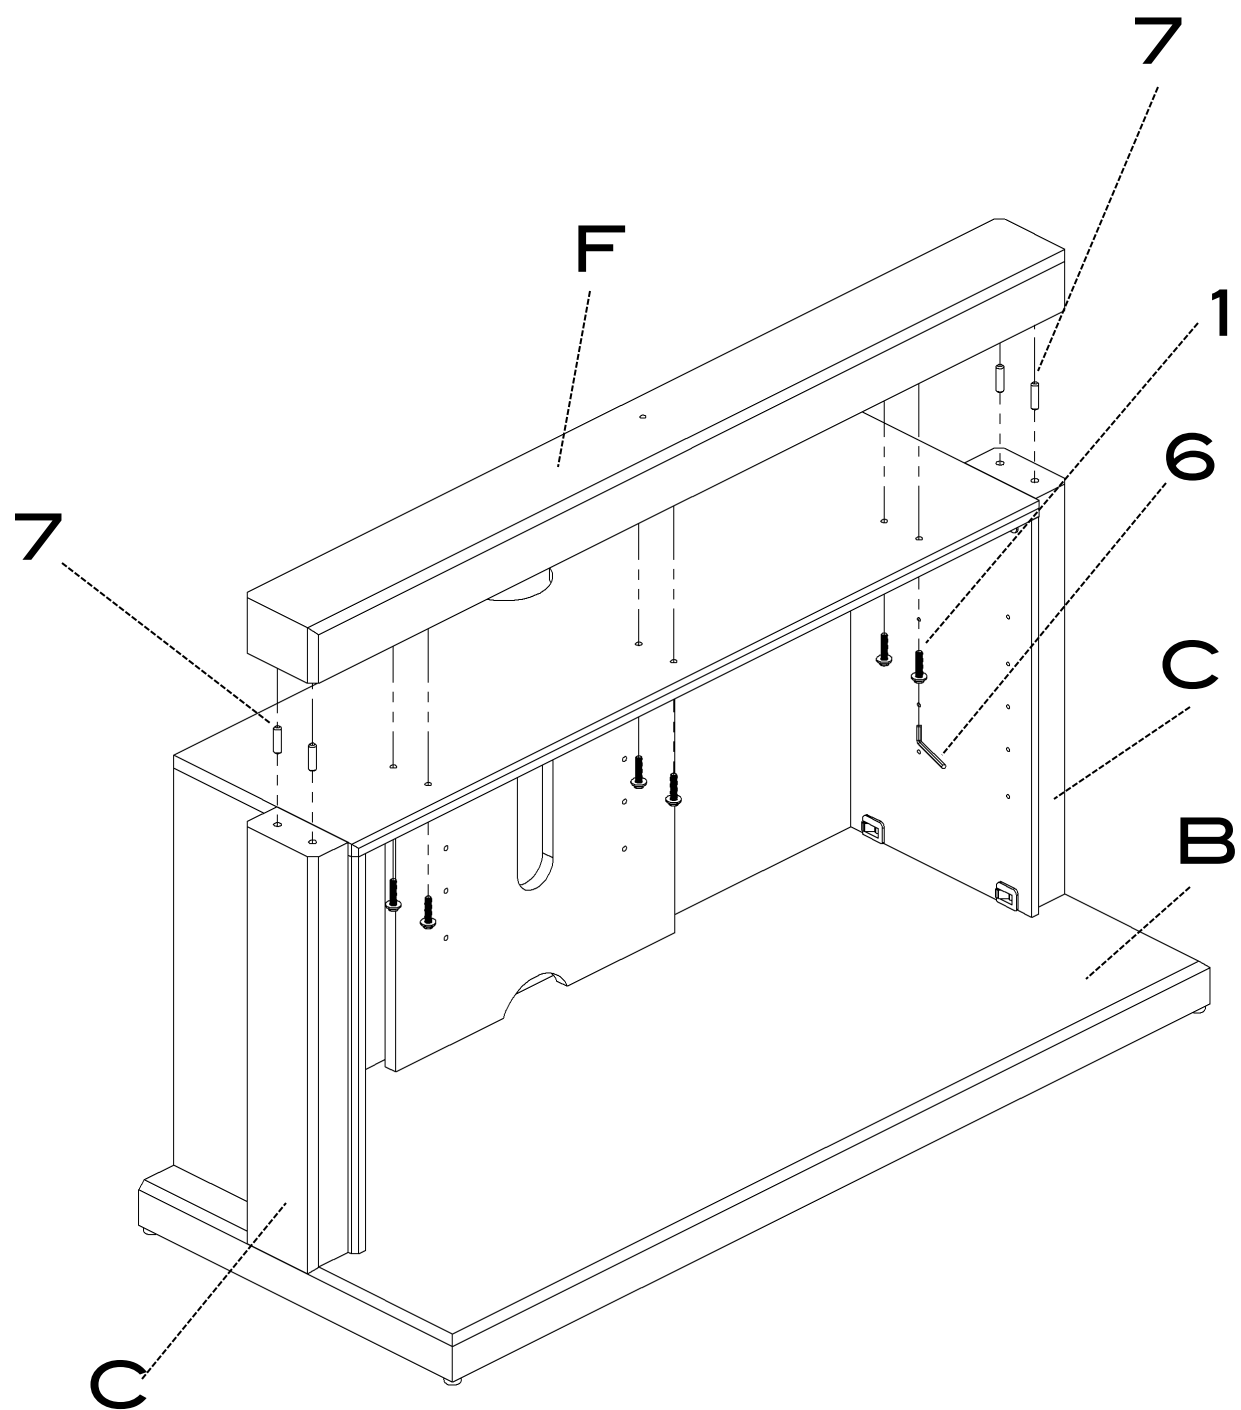


STEP 7

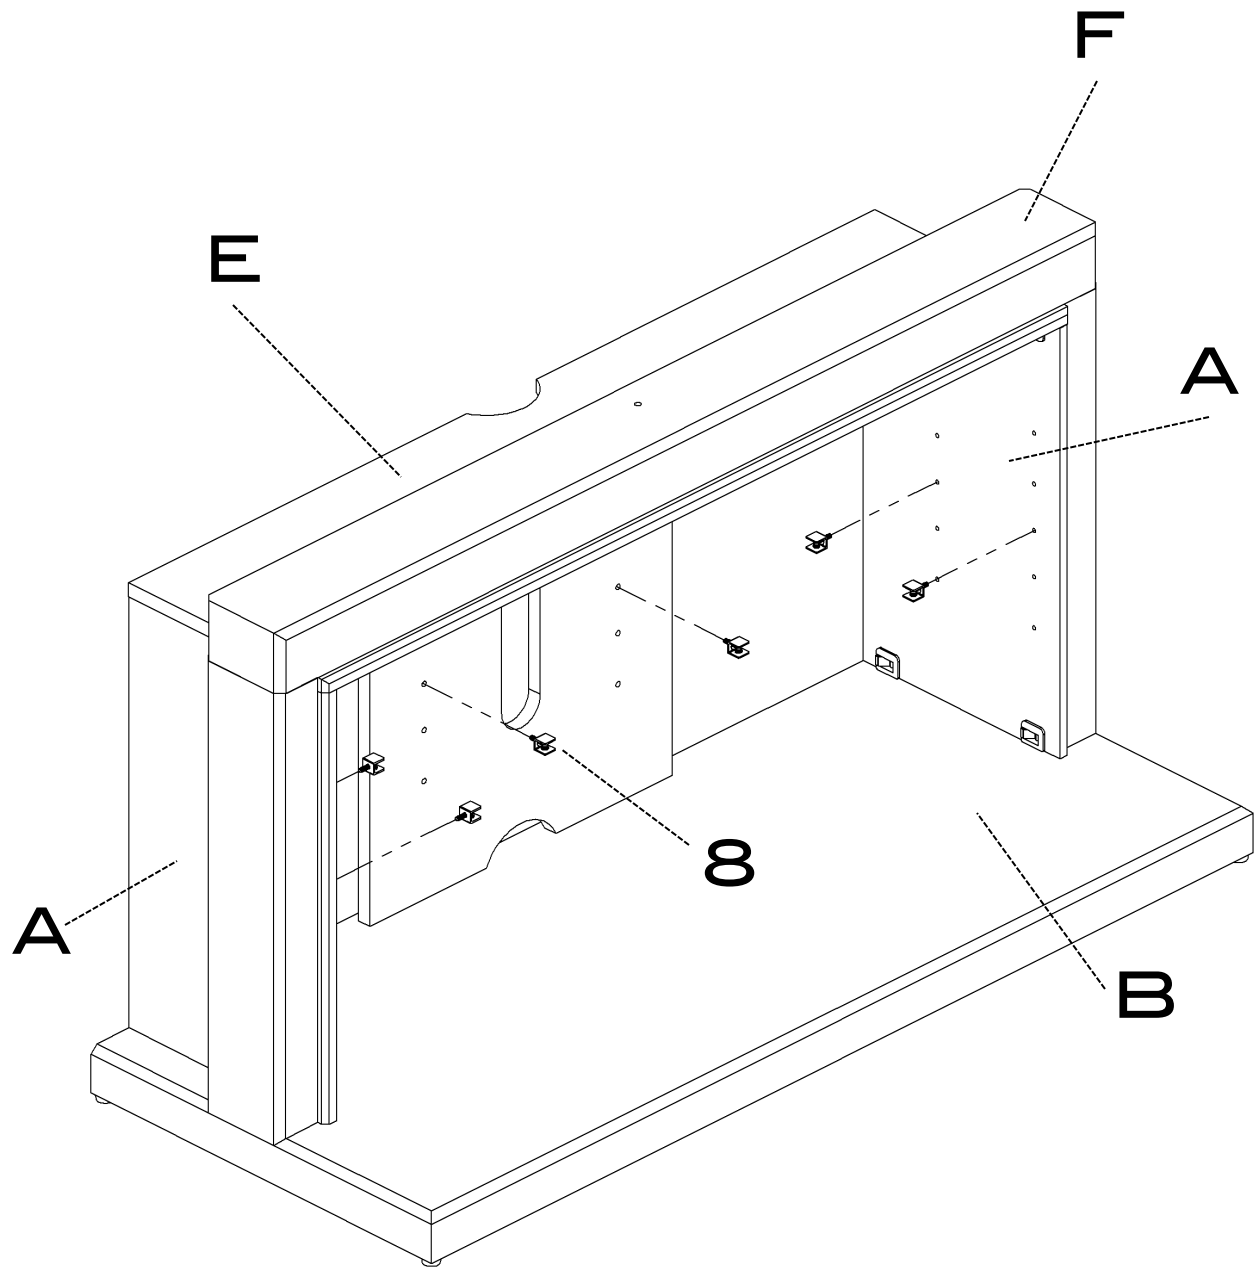


STEP 8

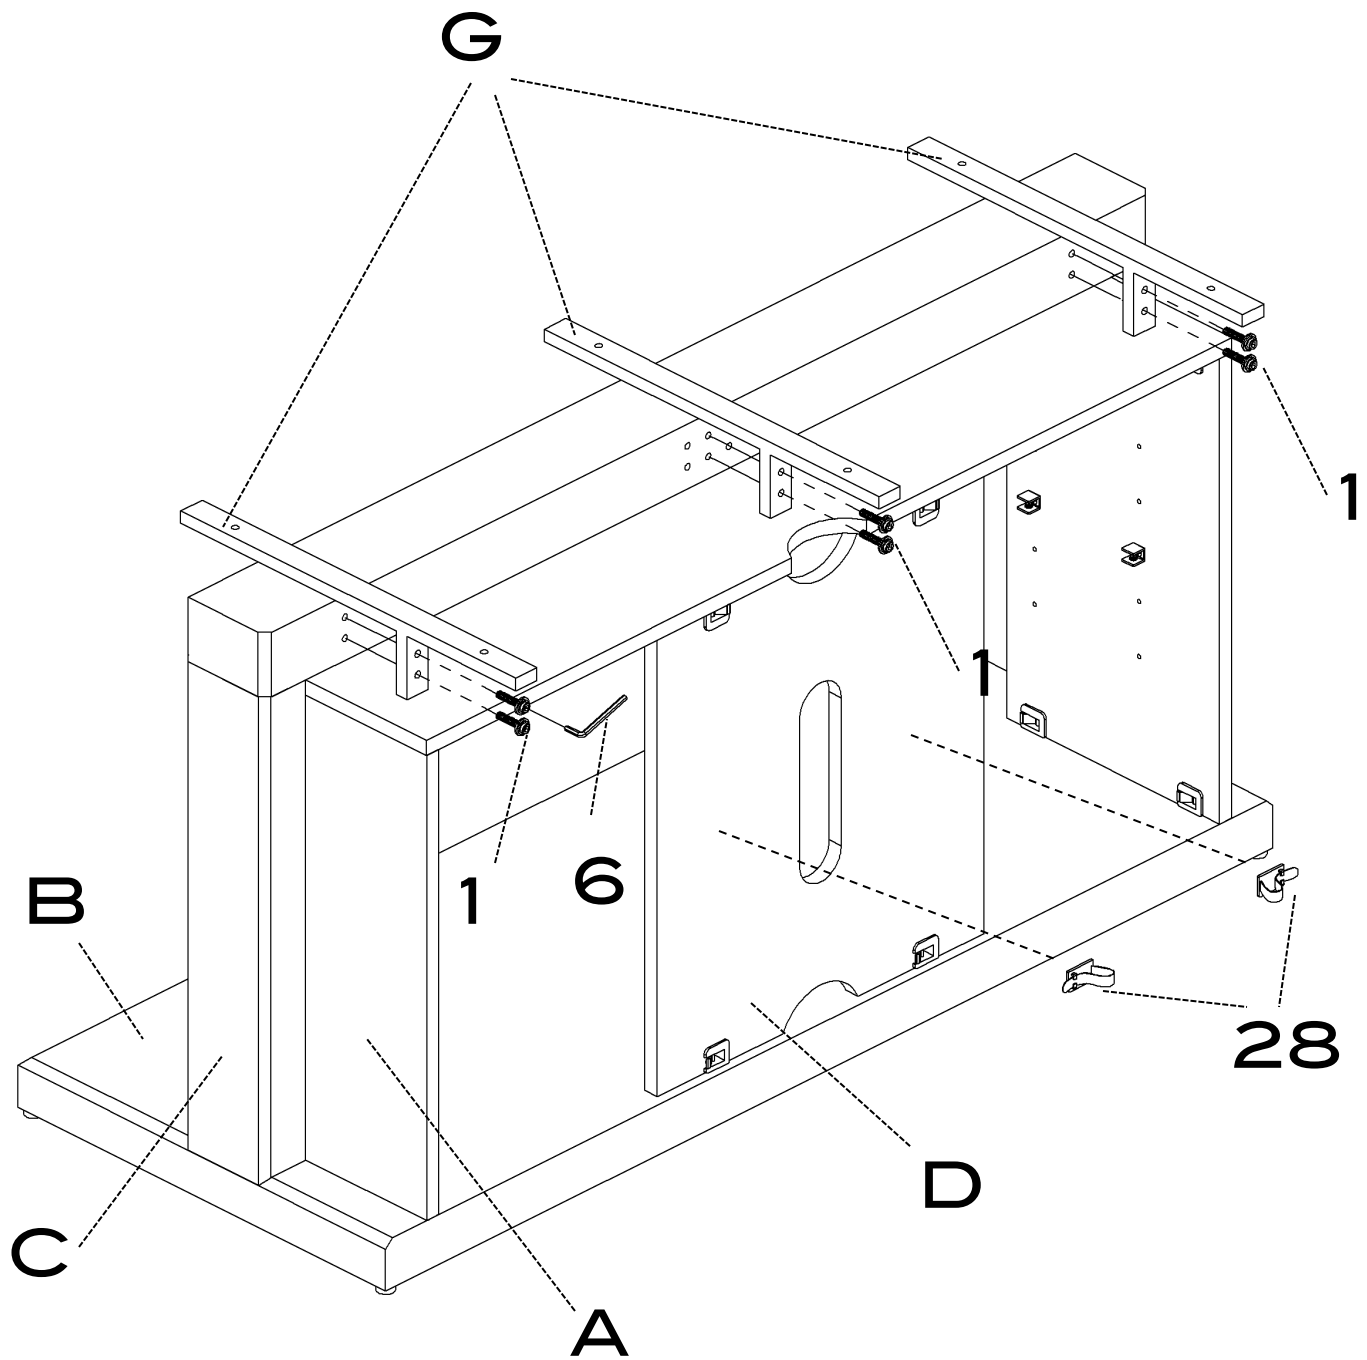

STEP 9

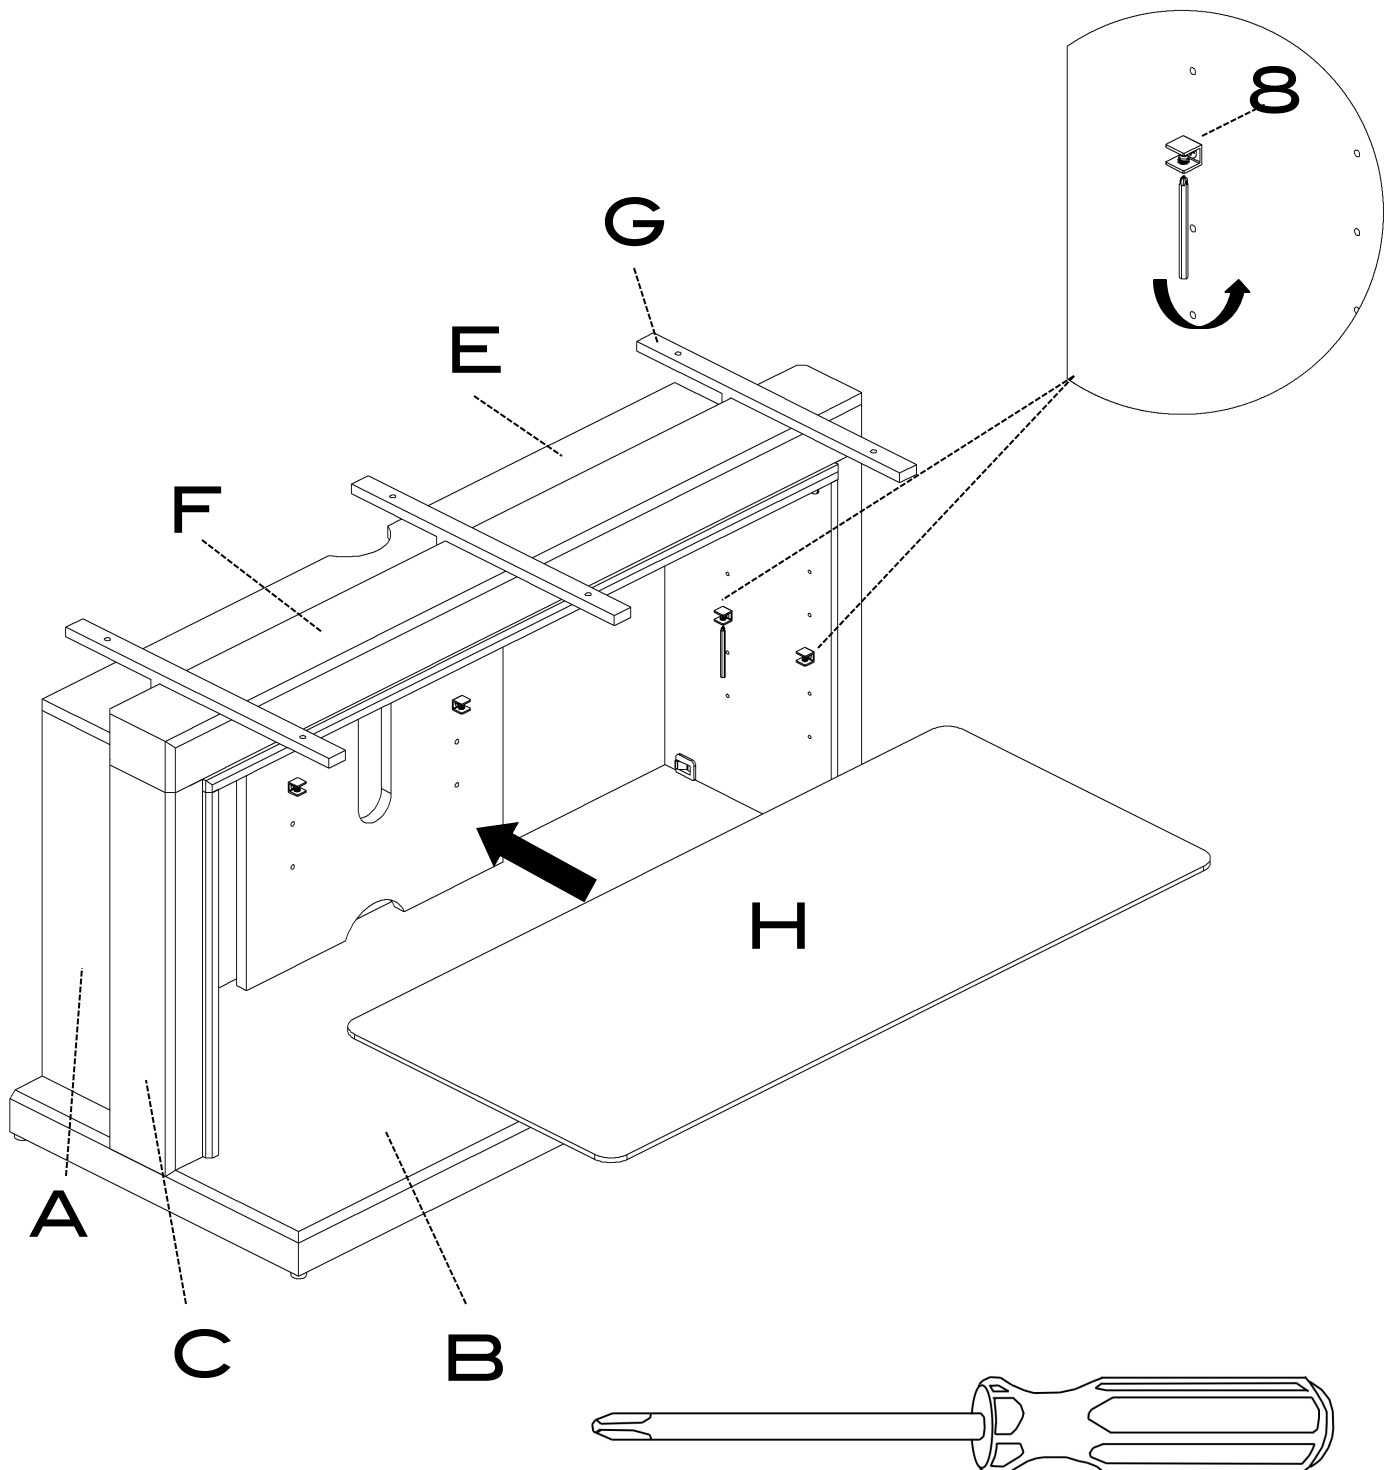

STEP 10

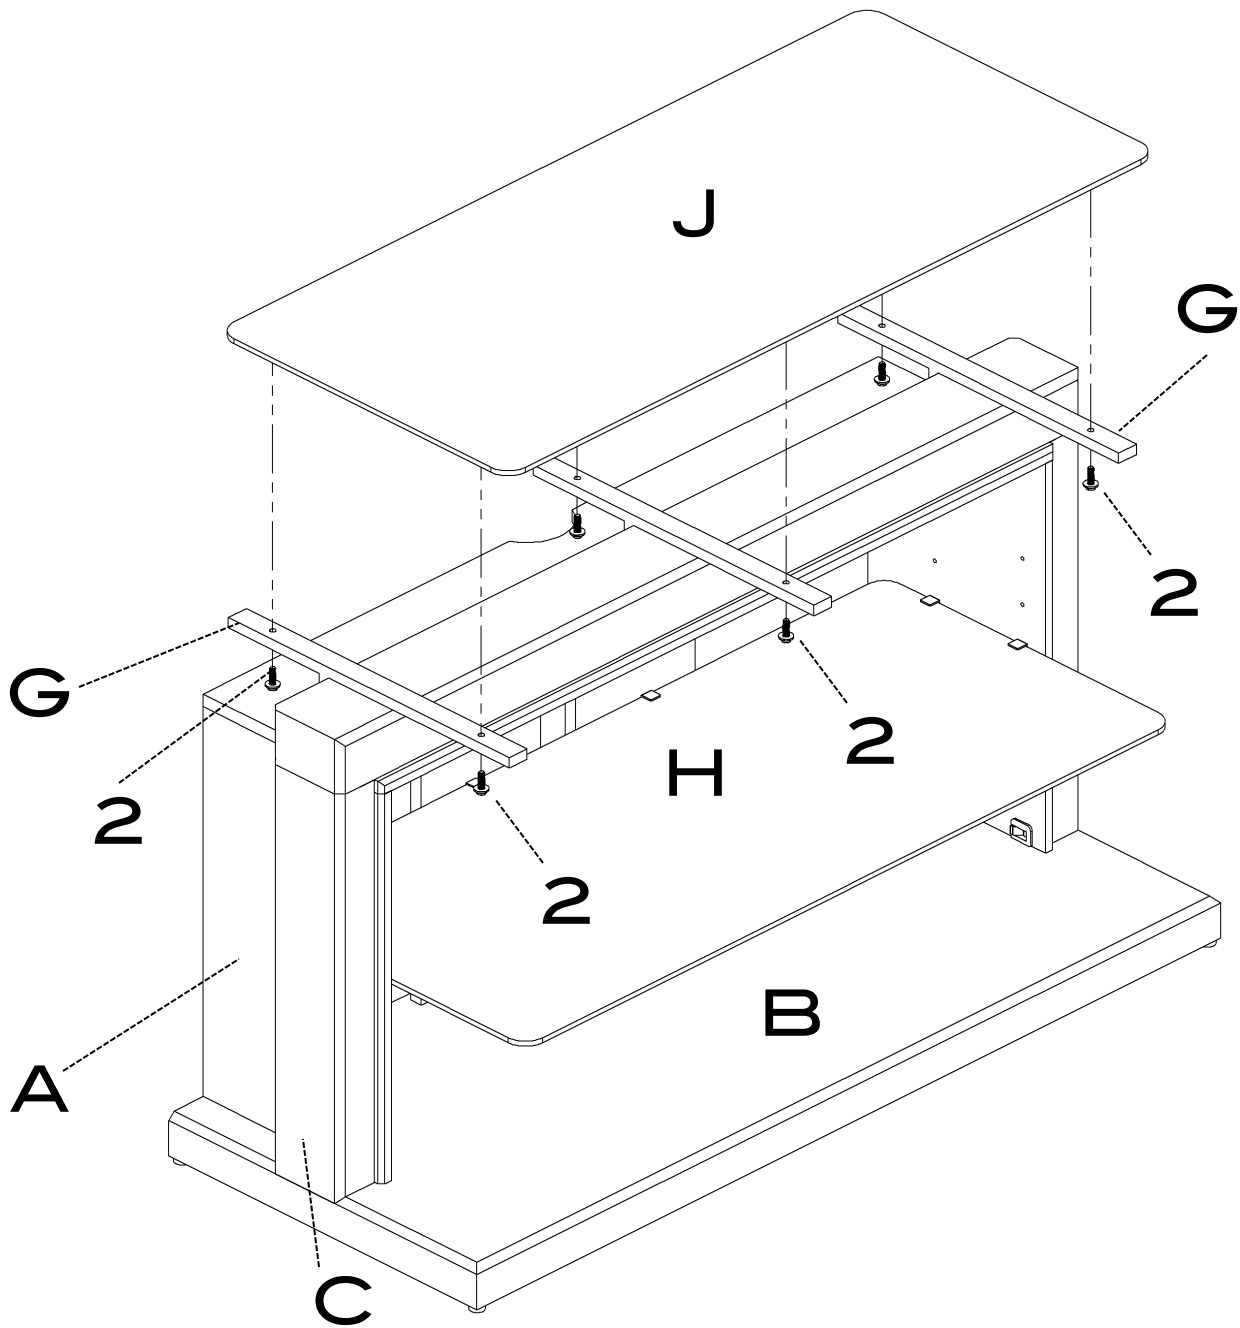

STEP 11

Note on carrying capacity

Note sobre la capacidad de carga

Caution


This TV Base is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weight indicated may result in instability causing possible injury.

Atención

Este producto está previsto solamente con los productos y pesos indicados. El uso con otros productos o con productos más pesados que el peso indicado puede resultar en inestabilidad y posiblemente heridas personales.

Television maximum
46 inch diagonal
100lbs. (45Kg)

Product weighing
40lbs. (18.2Kg)
maximum per shelf

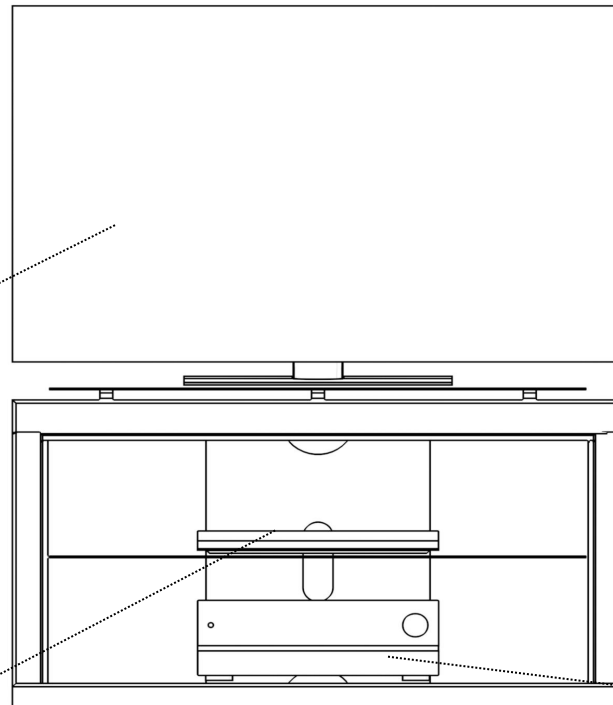

Product weighing
70lbs. (31.8Kg)
maximum per shelf



Flat Panel TVs with base support should be placed squarely in the center of the TV Base with no overhanging on either side.