

QUICKI 701

TABLET PC



SPIS TREŚCI:

SAFETY INSTRUCTIONS:	8
INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:	8
REMARKS CONCERNING SAFETY:	8
1.OUTLOOK DESCRIPTION:	9
2. POWER BUTTON USAGE:	9
Turn On.....	9
Turn Off:	9
Sleep Mode On/Off:	9
Force Off:.....	9
Reset Button:.....	9
3. BATTERY MANAGEMENT:	9
Charge battery.....	10
4.TOUCH SCREEN NAVIGATION:	10
5.ETHERNET/USB ADAPTER:.....	10
Flash Drive	11
6.USING MICRO SD CARD:	11
Remove Micro SD Card.....	11
7.GETTING STARTED:	12
Charge the device.....	12
Turn the device on.....	12
Wi-Fi Network Setup	12
8.MAIN SCREEN:	13
9.SCREEN LOCK:.....	13
10.MENU OF MAIN SCREEN:	14

11. APPLICATION MANAGEMENT:	15
12. NEWS&WEATHER:	15
13 CLOCK:	16
Alarm	16
Add Alarm.....	16
Turning off an Alarm Alert.....	16
Turn Alarm on.....	16
Edit Alarm.....	16
Delete Alarm.....	16
14. BROWSER:	17
15. CAMERA:.....	17
Take Videos	17
16. CALENDAR:	17
Add Event	17
17. CALCULATOR:	18
18. EMAIL:.....	18
Add Email accounts	18
Email Inbox.....	18
Open Email Message	19
Compose New Email Message	19
Edit Email Account.....	19
Delete Email Accounts.....	19
Set Default Email Account.....	19
19. My Pad:.....	20
Copy Media between Computer and Tablet	20
Delete files.....	20
20. MUSIC PLAYER:	21

21. VIDEO PLAYER:.....	21
22. QUICK PIC:	21
23. CONTACTS:	22
Add New Contacts	22
Add Contact to Favorites.....	22
Edit Contacts.....	22
Delete Contacts	22
24. APK MANAGER:	22
25.YouTube :.....	22
26.SETTING WF-FI:.....	23
27. Ethernet:.....	23
29 SETTINGS:	24
29. FREQUENTLY ASKED QUESTION:.....	26
INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI:.....	31
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:	31
1.BUDOWA URZĄDZENIA:	32
2.FUNKCJE	32
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE.....	32
3.OBSŁUGA EKRANU GŁÓWNEGO:.....	32
4.ŁADOWANIE AKUMULATORA:	33
ładowanie akumulatora.....	33
5.ADAPTER ETHERNET/ USB.....	33
Pamięć USB	33
6.UŻYCIE KARTY microSD.....	34
Wymywanie karty Micro SD.....	34
7.PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:.....	34

Ładowanie urządzenia.....	34
Włączenie urządzenia.....	35
8. KONFIGURACJA Wi-Fi:.....	35
9. EKRAN GŁÓWNY:.....	35
10. BLOKADA EKRANU GŁÓWNEGO:.....	36
11. MENU EKRANU GŁÓWNEGO:.....	36
Dodaj	37
Tapeta.....	37
Szukaj.....	37
Powiadomienia.....	37
Ustawienia.....	38
12. ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI:.....	38
13. NEWS & WEATHER:.....	38
14. ZEGAR	38
Alarm	38
Dodaj Alarm.....	39
Wyłącz Alarm.....	39
Włącz Alarm.....	39
Edytuj alarm	39
Usuń alarm	39
15. PRZEGLĄDARKA:.....	40
16. APARAT.....	40
17. KALENDARZ.....	40
18. KALKULATOR.....	41
19. POCZTA.....	41
Dodawanie konta e-mail	41
Skrzynka odbiorcza.....	41

Otwórz wiadomość.....	42
Utwórz nową wiadomość.....	42
Edytuj konto	42
Usuń konta	42
Ustaw domyślne konto.....	42
20. My Pad.....	43
21. ODTWARZACZ MUZYKI:.....	44
22. ODTWARZACZ WIDEO	44
23. QuickPic	44
24. KONTAKTY:	44
Dodaj nowe kontakty	44
Dodaj kontakt do Ulubionych.....	45
Edytuj kontakty.....	45
Usuń kontakty	45
25 APK MANAGER	45
26 YouTube.....	45
27 USTAWIENIA Wi-Fi:.....	45
28. ETHERNET:.....	46
29. USTAWIENIA.....	46
Najczęściej zadawane pytania	48

Please make a backup copy of this manual and store it on separate media. In case of reset of the tablet this manual will be no longer available on the unit until it is uploaded again.

You can also download a back-up copy of this manual from Apollo web page:
www.apollo.eu

THANK YOU!

Thank you for purchasing Apollo tablet.

The present instruction manual comprises important information concerning the product, therefore you should get acquainted with it prior to start use the product. Improper maintenance and use not in accordance with its main applicability can cause product damage and be a threat of accidents.

We hope that the quality and functionality of the appliance will meet your expectations. In order to provide answers to any questions which might arise when using the appliance we ask you to read the below Instruction Manual.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Instruction manual is an integral part of the product.
- Carefully read and follow the below manual before use.
- Keep this Instruction Manual and the Warranty Card along with the proof of purchase for any claims.
- Never attempt any repairs of the appliance. Any repairs must be performed by an Authorized Service Station or a Central Service (more information see the Warranty Card).
- Never use the appliance in a manner inconsistent with the intended use and this Manual.

INFORMATION CONCERNING MAINTANANCE AND EXPLOATATION:

- Before use check if the appliance is not damaged. Particular attention must be paid to the power cord. Should any component, including the power cord, be damaged the appliance must not be used.
- Use dry delicate cloth for cleaning.
- Switch off the device prior to begin cleaning and make sure that the plug is pulled out of the outlet.
- During the cleaning follow the general safety rules and be especially careful.
- Product is designed only and exclusively for indoors use.
- Never immerse the appliance in water or any other solution because it can cause corrosion of electronics circuits.
- The product should be safeguard from children and in any case should not be the subject of play.
- The product should be protected against dust pollution and moisture, because this can lead to components damage.
- Do not store the device in high and low temperatures. Unsuitable weather conditions can shorten the life of components and cause distortion in housing.
- Do not tie and do not bend excessively the power cord.
- Do not use near flammable objects. Do not cover the device.
- Do not drop, strike, bend and shake the device.
- Do not attempt to modify or repair device in any way – it can cause electric shocks.
- Use only AC adapter included with the device.
- The manufacturer is not liable for any damages that may arise as a result of installation and use of the device not in accordance with the technical specification described in this manual.

REMARKS CONCERNING SAFETY:

- Do not turn on the tablet in the places where it is not allowed to use wireless devices such as during takeoff and landing aircraft, near medical equipment, chemicals.
- Do not use the device during driving a car.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside
- Do not connect incompatible products



According to provisions of the Law of 1 July 2005 on Waste Electrical and Electronic Equipment it is forbidden to dispose of waste equipment marked with crossed out wheeled bin together with other wastes. The user who intends to dispose of such an equipment is obliged to deliver the waste electrical or electronic equipment to the waste equipment collection points. Such points are established by i.a. retailers and wholesalers of the equipment and the commune organizational units operating in waste collection business. The above legal obligations have been introduced to reduce the amount of waste electrical and electronic equipment and to ensure appropriate standard for collection, recovery and recycling of waste equipment. Proper fulfilment of those obligations is of particular importance

when the waste equipment contains hazardous components of particularly adverse effect on environment and human health. Weight:

1. OUTLOOK DESCRIPTION:



2. POWER BUTTON USAGE:

Turn On: Press the power button and hold for 2 seconds.

Turn Off: Press the power button and hold for 2 seconds, →tap **Power off**.

Sleep Mode On/Off: Press & release the power button quickly to turn sleep mode on and off.

Force Off: If the device does not respond, press and hold the power button for 8 seconds.

(Note: **Force Off** is not recommended. Use it only if necessary. You should follow the steps to perform the shutdown.)

Reset Button: Press the reset button to reset the device. Reset will erase all data on the device, please use this option with caution. (**Note:** Reset button cannot be used as restart, after reset you need to press the power button to re-boot the device.)

3. BATTERY MANAGEMENT:

The battery is not fully charged out of the box, so it is recommended that you charge the battery (fully) for 4 hours before you start to use the device. The rechargeable battery is designed and manufactured to be used and recharged frequently. As with all batteries, the capacity of the battery reduces each time it is charged/depleted. However, you can still try to prolong the battery's lifetime by following the suggestions below:

- Use your tablet at least once a week.
- Charge the battery regularly and fully.

- Never leave the battery fully discharged for a long period of time.
- Never overcharge your battery.
- Always keep the device and the battery away from heat.

Charge battery

Plug the power adapter into an electrical wall outlet, and then connect to the device to fully charge the battery before use (approx. 4hour).

☆ You cannot charge the battery using the USB cable.

When fully charged, the battery icon displays as: . 

A fully discharged battery takes approximately 4 -5 hours to fully charge. You can use the tablet while its charging.

4.TOUCH SCREEN NAVIGATION:

The touch-screen allows for quick, easy and convenient navigation on all applications. Throughout the User Guide you are instructed to use the following tap or touch navigation methods:

Tap: Quick tap and release on an item on the screen.


Finger slide: Touch and slide your finger across the screen and then release.

Touch & hold: Touch and hold in place approx 2 seconds, and then release to display an options window.

To avoid scratches on the screen, do not place objects on the touch screen surface.

5.ETHERNET/USB ADAPTER:

You must use the Ethernet / USB adapter if you want to use a Flash drive for accessing/storing your photos, music, video or other files.

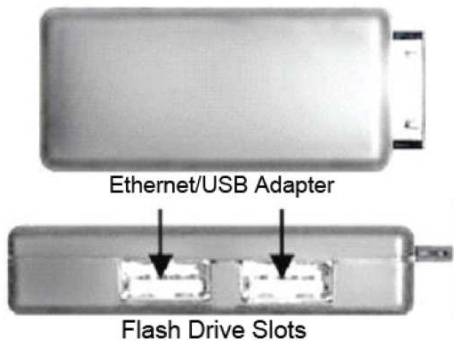


Flash Drive

Insert your Flash Drive(U-disk) to the Ethernet / USB Adapter, → insert the Ethernet / USB Adapter into the Tablet.

Don't insert and remove the Flash Drive repeatedly in a short time, as this may cause damage to the Flash Drive.

The Ethernet / USB Adapter can also be used for Ethernet network connections.

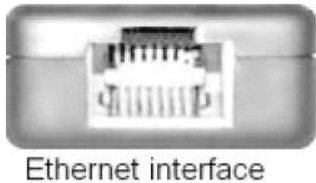


6.USING MICRO SD CARD:

The device supports a maximum 32GB micro SD card.
Insert your card into the Micro SD Card slot until it clicks in.

Remove Micro SD Card

Use one of the following methods for removing the Micro SD card.
Close all applications or documents which have been opened on the card.

Tap  → **Settings** → **Storage** → **external sdcard** → **Unmount external SDcard**.
Press the card lightly; it is partially ejected allowing you to pull the card out.

Don't insert and remove the Micro SD Card repeatedly in a short time, as this may cause damage to the card. We recommend using major brands of memory cards to avoid incompatibility

7.GETTING STARTED:

Charge the device

You cannot charge the battery using USB cable. You can use the device while the battery is charging, although the charging time is longer when operating and charging at the same time.

ON MODE: The battery indicator light will turn green after fully charged when unit is ON mode;

OFF MODE: The battery indicator light will turn off after fully charged when unit is OFF mode.

In order to optimize your tablet's battery life, it is highly recommended to charge the battery fully (charge time being approximately 4hrs) before its first use:

Drain the battery completely before its subsequent charge.


Over charging the battery reduces your battery life.


Turn the device on


Press and hold the power button for 2 seconds until an image appears on the screen. Then **release the power button** and let the software load on the tablet. Please allow at least 45 seconds for the tablet to fully start-up.

Wi-Fi Network Setup

Since many features of your Tablet require internet connection, we recommend you set up your Wi-Fi network immediately.

1. Tap  → **Settings**, → **Wireless & networks**.
2. Select **Wi-Fi** to turn on.

The device automatically scans and lists all local Wi-Fi Networks found. A  indicates secure network that require a password to connect. Tap the desired network you want to connect to, → enter the **Network Password** if applicable, → tap **Connect**.

3. Tap  to return to the Home screen.

☆ *If your Wi-Fi network is set as hidden, it won't be found by auto scan. Tap **Add Wi-Fi network** and follow the prompts to add your network.*

8.MAIN SCREEN:



Battery status



icon



Time display Volume reduction icon



Volume increase icon



Shortcut menu icon



Back icon



Desktop icon



Wi-Fi status icon



Picture capture icon



Rotating screen icon

☆ To move an icon to the **Home** screen, touch & hold on the icon and then release it when it appears on the **Home** screen.

☆ Touch, hold and then slide icons to reposition them, and then release the icon.


☆ Touch, hold and slide icons onto  to delete them.

9.SCREEN LOCK:

Your Tablet can be set up for automatic screen lock. You can also lock your screen by pressing and quickly releasing the power button to manually lock screen

10.MENU OF MAIN SCREEN:

On the **Home** screen, you can tap to display the **Function Menu**.



Home screen displays only 16 icons at a time. In order to add more item, finger slide the screen horizontally to expose available space, and then tap the **Add** button again. If the screen is full, the Add icon option won't respond.

Shortcuts

Add quick launch shortcuts on the Home screen to applications, bookmarks or settings. If you select items that are shortcuts already on the Home screen, they will be duplicated, resulting in multiple icons for the same item.

Widgets:

Analog clock: Add a round analog clock.

Calendar: Add a calendar widget to display current date and events.

Music Player: Add a music widget to quickly begin playing music without launching the music application.



Select wallpaper from Picture and Wallpapers.



Perform a quick Google search.

Tap in the entry field, → enter the desired search text, → tap




Notifications Notifications

List any pending notifications (i.e., new email, calendar events, etc).



Settings Settings



Hide Hide

11. APPLICATION MANAGEMENT:

Tablet gives you access to exciting world of Android apps. While some of these apps are pre-installed on your tablet, you can download host of additional apps through built in libraries, Android Market or other online sources.

1. Pre-installed Apps:

Your tablet has pre-installed apps like YouTube, iReader etc. Just Tap the app you like to access, and follow on-screen directions (as applicable).

2. Install Apps:

- Access applicable apps library.
- You can find the apps using Categories or by manually searching for them.
- Once you locate the desired app, tap on the app.
- Tap “Download”(allow a few seconds for app to download)
- Tap “Install”(allow a few seconds for app to get installed)
- App is now installed on your tablet.

3. Uninstall Apps:

- Tap “Settings” –“Applications”–“Manage Applications”
- Tap on the app you wish to uninstall.
- Tap “Ok”(allow few seconds for app to get uninstalled)
- You have successfully uninstalled the app.



12. NEWS&WEATHER:


Tap the News & Weather  application icon.

General setting

You can make Weather settings, News settings and Refresh settings.




13 CLOCK:


Tap the  **Clock** application icon. You can see the time and date.

Alarm

You can use your Tablet as an alarm clock by setting multiple alarms.

☆ This clock icon  displayed at the top of screens indicates that one or more alarms have been set and are active.

Add Alarm

1. Tap the  **Clock** application icon.
2. Tap  → **Add alarm**
3. Set up your alarm as desired.

☆ If you don't select a repeat, the alarm is automatically deleted after it is activated.

4. Tap **Turn alarm on**

5. Tap **Done**

Turning off an Alarm Alert



When a scheduled alarm is activated, a pop-up window with the alarm title appears.

Tap **Snooze** if you want to be reminded again in 10 minutes.


Tap **Dismiss** to cancel the alert.

Turn Alarm on


If you wish to temporarily turn on or off the repeat alarms, rather than deleting them follow the below mentioned steps:


1. In the Alarm screen, tap  on the alarm(s) you want to turn off.
2. Tap  to turn on again.

Edit Alarm

1. Tap the  **Clock** application icon.
2. Tap on the alarm you want to edit → make desired edits.

Delete Alarm


1. Tap the  **Clock** application icon.
2. Tap on the alarm you want to delete.

3. Tap  → **Delete alarm.**



14. BROWSER:

Users can connect to the Internet through a browser.




Tap the browser icon on the Home , and then you can open the Web browser. Browser will take you to the Home page (www.Google.com). Type in the desired website in the address bar to view the respective website.






15. CAMERA:

1. Tap **Menu** button to access the menu list, including: Switch to video/camera or My Photo/My Video.
2. In **Camera**, tap **My Photo** to scan pictures.
3. In Camcorder, tap **My Video** to access the list of the video.

Take Pictures

1. In **Camera** → tap  to take pictures.
2. The picture will be saved.
3. Tap the picture thumbnail  to enter **My Photo** to scan the picture.
4. Tap **Back** to go back to **Camera**.
5. Tap  to exit the **Camera** and back to the **Home**.

Take Videos

1. Tap  switch to video, and you can record videos.
2. Tap  to begin and Tap  to stop.




16. CALENDAR:

Tap  the **Calendar** application icon.


While accessing the **Calendar** for the first time, you need to add an Exchange account. Enter account email address and password. Tap **Next** and follow the prompts to complete the account configuration. Then you can use the **Calendar**.

Add Event

1. On the **Calendar** screen, tap on the date to which you want to add an event.
 2. Tap on the event time, → tap in each entry field to enter the desired event information.
 3. Tap **Done**.
 4. Tap  to select desired **Calendar** screen.
- ☆ Dates with green bars indicate scheduled events.



17. CALCULATOR:

1. Tap  the Calculator application icon.
2. Tap the numbers and symbols (+, x, - etc) to perform calculation.
3. Tap **CLEAR** to clear the result one by one, tap and hold **CLEAR** to clear all.




18. EMAIL:

POP3 and SMTP accounts are supported.


Add Email accounts

You can enter one or more personal email addresses that you would like to access through your Tablet.

1. Tap  the **Email** application icon.
2. On the **Your Accounts** screen, tap Next.
3. Tap on the **Email** address entry field, → enter your email address.
4. Tap on the **Password** entry field, → enter your email password.
5. Tap **Done**.
6. **Manual Setup** (optional): The server settings are automatically populated based on your email account provider (i.e., gmail.com, etc). However, if you need to change the server settings tap **Manual Setup** and make necessary changes.
7. Tap **Next**.
8. Optional: Enter a name for the account.
9. Enter name for outgoing message, → tap **Done**.

☆ *After setup, if you are unable to connect to a free email account, check with your email provider to make sure their servers support free accounts on Post Office Protocol (POP) or Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*





Email Inbox

1. Tap  the **Email** application icon.
2. If you set up only one email account, it opens immediately. If you set up multiple accounts, they are listed in the **Accounts** screen.
3. Tap on the desired email account, → tap **Inbox**.




Open Email Message

1. On the **Inbox** screen, tap on an email to open it.
2. For attachments, tap **Open** to launch appropriate application, or tap **Save** to save attachment to a Micro SD card / Flash Drive.
3. To replay, tap **Reply** or **Reply all**.
 - a. Tap in the Compose Mail entry field to compose an email.
 - b. Tap **Send** to send.
 - c. Save as draft to save without sending or Discard to discard without saving or sending.
4. To delete the email immediately, tap **Delete**.

Compose New Email Message



1. On the Inbox screen, tap  → Compose.
2. Tap in the **To** entry field and then enter the recipient's email address.
3. Optionally, if you want to add Cc or Bcc recipients, tap  → Add Cc/Bcc and then enter the recipients email address.
4. Tap in the **Subject** entry field to enter your desired subject title.
5. Tap in the **Compose Mail** area to enter your personal message.
6. If desired, tap  → **Add Attachment** to attach a file.
7. When ready to send the email, tap  → Send.

Edit Email Account

1. Tap  the Email application icon.
2. On the Inbox screen, tap  → **Account settings**.
3. Set your desired preferences to customize your email account.
4. Tap  to return to the Inbox screen.



Delete Email Accounts

If you have multiple accounts, and you delete the account designated as the default account, the next email listed will automatically set as the default.

1. Tap  the **Email** application icon.
2. On the **Inbox** screen, tap  → **Accounts**.
3. Touch & hold on the account you want to delete.
4. In the pop-up **Account options** window, tap **Remove account**.
5. Tap **OK** to confirm the deletion.

Set Default Email Account

You must always have one account designated as the default account, so if you have multiple email accounts, you can select anyone as the default.


1. Tap the  **Email** application icon.
2. On the Inbox screen tap  → **Account Settings**.

3. Tap **Default Account** to select it.

If you delete the account that was designated as the default account, the next email listed is automatically designated as default.



19. My Pad:

Tap the  **My Pad** application icon to view the files on all storage devices (Internal memory, microSD card, Flash Drive).

Use the icons across the top of the screen as follows:



Local disk (Internal Storage)



micro SD card



Flash drive (using the included Ethernet / USB Adapter)





Copy Media between Computer and Tablet

You can use the **My Pad** to copy files from external storage devices and your Tablet. You must first copy the desired files onto a Micro SD card or Flash Drive.

☆ The internal device storage is titled “LocalDisk”, a memory card “sdcard”, and a Flash Drive is titled “udisk”.

☆ The instructions below are for copying from a Micro SD card or Flash Drive into the Tablet. You can use the same method to copy from the Tablet to a Micro SD card or Flash Drive, and then connect the storage device to your Tablet to transfer the files into the desired folder of your Tablet.

1. Tap the  or to  display the contents of your storage device.

2. Tap and hold in the folder/file you want to copy, → tap **Copy**.

3. Tap on the Internal Memory, → tap on the folder into which you want to copy the file, → tap **Paste**.

☆ You can reverse the process to copy files from internal memory and paste to external devices like (SD Card / Flash Drive).

Delete files




Tap and hold on the folder/file you want to delete → tap **Delete** → **OK** to confirm the deletion.




20. MUSIC PLAYER:

☆ Audio file formats supported: MP2, MP3, APE, FLAC, WAV, AAC, WMA.
Play Music



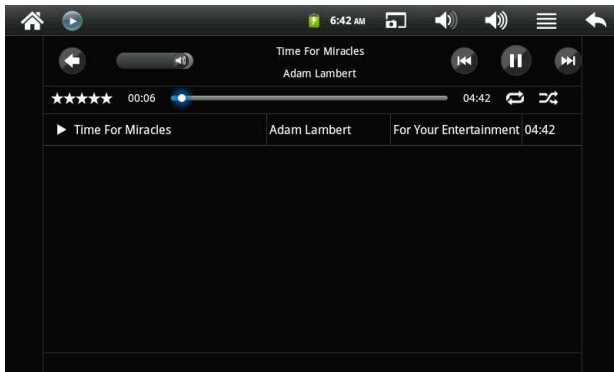

1. Tap the **Music Player** application icon.
2. Select an audio file from Music/Favorite/My List to play it.
3. To stop the music, tap the **Pause**  icon.
4. To leave the music playing and return to previous screens, tap  or tap  to return to the **Home** screen.



21. VIDEO PLAYER:

Video file formats support multiple 1080P formats as: AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, and FLV.

Play Video

1. Tap the  **Video Player** application icon.
2. Select a video file from Movies/Favorites/History to play it.
3. Tap on the screen to display video controls (adjust volume, pause/play, previous/next, adjust brightness).
4. Tap **Back button** or  to **return** to the My Video screen.



22. QUICK PIC:




You can view all **Photos** and **Videos** through the **QuickPic**. Media files are sorted into groups by local disk, SD Card and camera.





23. CONTACTS:

You can create an address book of your personal contacts, including personal notes.


Add New Contacts

1. Tap the  **Contacts** application icon.
2. Tap  → **New Contact**.
3. Tap in the name fields to enter the contact's first and last name.
4. Tap  on the right of options to access additional choices.
5. Tap on the option name to access choices.
6. Tap in the option entry fields to enter the contact's information.
7. Tap **Done**.


Add Contact to Favorites

1. In the **Contacts** screen, tap on the desired contact name.
2. Tap  in the upper right corner.
3. Tap  to return to the **Contacts** screen.
4. Tap **Favorites** to view list of favorite contacts.

Edit Contacts

1. In the **Contacts** screen, tap on the desired contact name you want to edit.
2. Tap  → **Edit Contact**.
3. Make desired changes, → tap **Done**.

Delete Contacts

1. In the Contacts screen, touch & hold on the contact, → tap **Delete contact** or in the **Contacts** screen, tap on the contact you want to delete, tap  → **Delete Contact**.
2. Tap **OK** to confirm the deletion.




24. APK MANAGER:

It is a free apk installer and uninstaller. With this lightweight tool you can manage your apps easily and quickly.




25. YouTube :

1. Tap the  **YouTube** application icon to view YouTube.com videos.
2. Tap on a video to launch it.
3. Tap on the screen to display video controls (adjust volume, pause/play, previous/next, adjust brightness).
4. Tap **Back button** to return to the **YouTube** screen.




26.SETTING WF-FI:

1. Tap  Wi-Fi Settings application icon.
1. Select "Wi-Fi" to turn on.
2. All the networks in range will be listed, tap to select the network you would like to connect to.
3. If the network was successfully connected to, before, the network information will be saved in the pop-up window. Select "Connect" to connect to the network. Choose "forget" to remove network information;
4. If the Network is not encrypted (password protected), in the pop-up window, select "Connect" to start connection;
5. If the Network is encrypted (password protected), enter the password in the pop-up window, and tap "Connect" to start connection;
6. When internet connections are successful, the wireless connection icon in the status bar appears.



27. Ethernet:



Connect the Ethernet / USB Adapter to its port (slot) of the device and then plug the network cable (LAN) into the Ethernet port of the Ethernet / USB Adapter. And, the upper right corner of the screen displays " ".

Tap Settings → Ethernet configuration to turn on Ethernet.

The device can automatically access network IP address connection. And you can choose manual setup IP address to get a connection.



29 SETTINGS:

Wireless & networks	Wi-Fi	Turn on Wi-Fi.
	Wi-Fi Settings	Set up & manage wireless access points.
	VPN settings	Set up & manage Virtual Private Networks (VPNs)
	Mobile networks	Set options for roaming, networks, APNs.
Sound		Configure Ethernet.
	Silent mode	Silence all sounds except media & alarms.
	Volume	To adjust the Media volume, Alarm volume and Notification volume. Tap & slide  and then tap OK.
	Notification ringtone	Select desired ringtone sound.
	Audible selection	Select to enable a sound when making a screen selection.
	Screen lock sounds	Play sounds when locking and unlocking the screen.
Display	Brightness	Tap & slide  to adjust the screen brightness as desired, and then tap OK.
	Auto-rotate	When selected, the orientation of the screen switches between Portrait and Landscape automatically when you rotate the device.
	Animation	All window animations are shown.
	Screen timeout	Adjust the delay before the screen automatically turns off.
Location & security	Use wireless networks	Location determined by Wi-Fi and/or mobile networks
	Set up screen lock	Lock screen with a pattern, PIN, or password.
	Visible passwords	Show password as you type.
	Select device administrators	Add or remove device administrators.
	Use secure credential	Allow applications to access secure certificates and other credentials.
	Install from SD card	Install encrypted certificates from SD card.
	Set password	Set or change the credential storage password.
	Clear storage	Clear credential storage of all contents and reset its password.

Applications	Unknown sources	Allow installation of non-Market applications.
	Manage applications	Manage and remove installed applications.
	Running services	View and control currently running services.
	Storage use	View storage used by applications
	Battery use	What has been using the battery
	Developments	Set options for application development.
Accounts & sync		Add accounts and edit, and back up contacts when you' re on the move
Privacy	Factory data reset	Tap to reset the device to its initial factory state, erasing all data and downloaded applications. Tap Reset Device to proceed with reset, or tap to cancel and return to previous screen. WARNING! The following will be erased during the factory reset: ~ Google account ~ System and application data and settings ~ Downloaded applications The factory reset will NOT erase: ~ Current system software and bundled applications ~ Micro SD card files, such as music or photo
Storage	External SD card	External sdcard space
	Internal storage	Available space
	User space	Available space
Language& keyboard	Select language	Select the language and region according to your location.
	Android keyboard	Onscreen keyboard settings.
Voice input&output settings	Voice output	Text-to-speech settings
Accessibility	Accessibility settings	Accessibility related applications installed
Date &time	Set date	Set the date.
	Select time zone	Select the time zone.

	Set time	Set the time.
	Use 24-hour format	You can choose to use 24-hour format or 12-hour format.
	Select date	You can select the date format.
Touch panel calibration		Calibrate the touch screen.
About device		View Status (Battery, Wi-Fi, etc), Battery use, Legal information, Model number, Android version, Kernel version and Build number.

29. FREQUENTLY ASKED QUESTION:

Q: What Android OS version is on my Device?

A: Android 2.3

Q: Do I have to charge the battery before use?

A: You should charge the battery, but you can use the device while it's charging. Use the included power adapter to charge the battery; this device does not charge via the USB cable. In order to optimize your tablet's battery life, it is highly recommended to charge the battery fully before its first use. Drain the battery completely before its subsequent charge.

Q: Can I use any of my personal email addresses to send/receive email?

A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on your tablet. Check with your email provider to see if your account is supported.

Q: Which media cards are compatible with my Device?

A: Micro SD cards.

Q: What type of music files can I play on my device?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, APE, FLAC.

Q: How do I add music files to my device?

A: Copy the music files from your computer onto a microSD or Flash Drive, and then use the My Pad application to copy the files onto the device. Or, you can download files from the web.

Q: What type of photo files can I view on my device?

A: JPG, JPEG, BMP and PNG.

Q: How do I add photo files to my device?

A: You can tap pictures through your tablet. These files would get saved on the internal memory of your tablet. Or copy the photo files from your computer onto a micro SD card or Flash Drive, and then use the My Pad application to copy the files onto the device. Or, you can download files from the web.

Q: What type of video files can I play on my device?

A: Standard 1080P video: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV.

Q: How do I add video files to my device?

A: You can record videos through your tablet. These files would get saved on the internal memory of your tablet. Or, copy the video files from your computer onto a SD card or Flash Drive, and then use the File Browser application to copy the files into the device. Or, you can download files from the web.

Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?

A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

Wykonaj kopie zapasową niniejszej instrukcji i zapisz ją na osobnym nośniku. W przypadku resetu tabletu niniejsza instrukcja zostanie skasowana z urządzenia i będzie wymagała ponownego wgrania.

Możesz także ściągnąć kopię zapasową niniejszej instrukcji ze strony internetowej Apollo: www.apollo.eu

Informujemy iż użyte zdjęcia – są tylko poglądowe i mogą nieznacznie się różnić w zależności od modelu

Spis treści

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:	30
INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI:	31
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:	31
1. BUDOWA URZĄDZENIA:	32
2. FUNKCJE	32
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE	32
3. OBSŁUGA EKRANU GŁÓWNEGO:	32
4. ŁADOWANIE AKUMULATORA:	33
Ładowanie akumulatora	33
5. ADAPTER ETHERNET/ USB	33
Pamięć USB	33
6. UŻYCIE KARTY microSD	34
Wyjmowanie karty Micro SD	34
7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:	34
Ładowanie urządzenia	34
Włączenie urządzenia	35
8. KONFIGURACJA Wi-Fi:	35
9. EKRAN GŁÓWNY:	35
10. BLOKADA EKRANU GŁÓWNEGO:	36

11. MENU EKRANU GŁÓWNEGO:.....	36
Dodaj	37
Tapeta.....	37
Szukaj.....	37
Powiadomienia.....	37
Ustawienia	38
12. ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI:.....	38
13. NEWS & WEATHER:	38
14. ZEGAR	38
Alarm	38
Dodaj Alarm.....	39
Wyłącz Alarm.....	39
Włącz Alarm.....	39
Edytuj alarm	39
Usuń alarm	39
15. PRZEGLĄDARKA:.....	40
16. APARAT	40
17. KALENDARZ.....	40
18. KALKULATOR.....	41
19. POCZTA	41
Dodawanie konta e-mail	41
Skrzynka odbiorcza	41
Otwórz wiadomość.....	42
Utwórz nową wiadomość.....	42
Edytuj konto	42
Usuń konta	42
Ustaw domyślne konto.....	42

20. My Pad.....	43
21. ODTWARZACZ MUZYKI:.....	44
22. ODTWARZACZ WIDEO	44
23. QuickPic	44
24. KONTAKTY:	44
Dodaj nowe kontakty	44
Dodaj kontakt do Ulubionych.....	45
Edytuj kontakty.....	45
Usuń kontakty	45
25 APK MANAGER	45
26 YouTube.....	45
27 USTAWIENIA Wi-Fi:.....	45
28. ETHERNET:.....	46
29. USTAWIENIA.....	46
Najczęściej zadawane pytania	48

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA:

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
- Należy zachować niniejszą instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną wraz z dowodem zakupu w razie ewentualnej reklamacji.
- Nie wolno na własną rękę dokonywać napraw urządzenia. Wszelkich napraw może dokonywać jedynie Autoryzowany Punkt Serwisowy lub Serwis Centralny (dokładne dane znajdują się w Karcie Gwarancyjnej).
- Nigdy nie należy używać urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i niniejszą instrukcją. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI:

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Jeżeli jakkolwiek część, łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona, nie należy korzystać z urządzenia.
- Do czyszczenia należy stosować suche, delikatne tkaniny
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie oraz upewnić się, że zasilacz został odłączony od źródła zasilania
- Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność.

- Produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku wewnętrznego
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze, gdyż może to spowodować korozję obwodów elektronicznych
- Tablet należy chronić przed dziećmi. W żadnym wypadku nie może stać się ich przedmiotem zabaw.
- Nie używać w środowisku wilgotnym lub zapyłonym, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia podzespołów
- Nie przechowywać urządzenia w wysokiej oraz niskiej temperaturze. Nieodpowiednie warunki atmosferyczne mogą skrócić żywotność komponentów oraz spowodować zniekształcenia obudowy
- Nie wiązać i nie skręcać przewodu przyłączeniowego
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów oraz nie przykrywać urządzenia
- Nie wolno upuszczać, uderzać, zginać oraz potrząsać urządzeniem
- Nie dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji ryzyko porażenia prądem elektrycznym
- Używaj tylko ładowarki dołączonej do urządzenia
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek nie przestrzegania niniejszej instrukcji

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

- Nie wolno włączać tabletu w miejscach w których obowiązuje zakaz użytkowania urządzeń bezprzewodowych, np. podczas startu i lądowania samolotu, przy aparaturze medycznej, w składach chemikaliów
- Nie używaj urządzenia podczas jazdy samochodem
- Nie podłączaj niekompatybilnych produktów



Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Masa sprzętu:.....

1. BUDOWA URZĄDZENIA:



2. FUNKCJE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Włączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER” przez 2 sekundy.

Wyłączenie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER” przez 2 sekundy, → dotknij Wyłączenie zasilania.

Włączenie / wyłączenie stanu wstrzymania: Szybko naciśnij i zwolnij przycisk „POWER”, aby włączyć i wyłączyć tryb wstrzymania.

Wymuszone wyłączenie: Jeśli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER” przez 8 sekund. (Uwaga: Wymuszone wyłączenie nie jest zalecane. Używaj go tylko w razie potrzeby. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wyłączyć.)

Przycisk resetowania: Naciśnij przycisk resetowania, aby zresetować urządzenie. Resetowanie kasuje wszystkie dane na urządzeniu, należy go używać z rozwagą. (**Uwaga:** Przycisk resetowania nie może być stosowany w celu ponownego uruchomienia urządzenia, po resetowaniu należy nacisnąć przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.)

3. OBSŁUGA EKRANU GŁÓWNEGO:

Ekran dotykowy pozwala na szybką, łatwą oraz wygodną nawigację w aplikacjach.

Kliknięcie: Szybkie kliknięcie elementu ekranu.

Przeciągnięcie: Dotknięcie i przeciągnięcie elementu palcem po ekranie, a następnie upuszczenie.

Dotknięcie i przytrzymanie: Dotknięcie i przytrzymanie elementu przez około 2 sekundy, a następnie go upuszczenie w celu wyświetlenia okna opcji.

Aby uniknąć zarysowań na ekranie, kładź żadnych przedmiotów na powierzchni ekranu dotykowego.

4.ŁADOWANIE AKUMULATORA:


Urządzenie została częściowo naładowane, ale przed pierwszym użyciem należy pamiętać, aby naładować akumulator, co zajmuje około 4 godziny. Akumulator został zaprojektowany i wyprodukowany do częstego użytku i wielokrotnego ładowania. Pojemność akumulatora zmniejsza się z każdym ładowaniem/rozładowaniem. Jednak, można przedłużyć żywotność akumulatora postępując zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Korzystaj z tabletu co najmniej raz w tygodniu.
- Ładuj akumulator regularnie do maksymalnego poziomu mocy.
- Nie pozostawiaj akumulatora w pełni rozładowanego przez dłuższy okres czasu.
- Nie należy przeładowywać akumulatora.
- Urządzenie oraz akumulator należy trzymać z dala od źródeł ciepła.

Ładowanie akumulatora


Podłącz zasilacz bezpośrednio do gniazda sieciowego, a następnie podłącz urządzenie

☆ *Nie można naładować akumulatora za pomocą kabla USB.*

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, to ikona akumulatora jest wyświetlana jako:  Naładowanie całkowicie rozładowanego akumulatora do maksymalnego poziomu mocy trwa około 4 – 5 godzin. Podczas ładowania można korzystać z tabletu.

5.ADAPTER ETHERNET/ USB

Skorzystaj z adaptera Ethernet / USB, aby podłączyć pamięci USB do przechowywania zdjęć, muzyki, wideo lub innych plików.

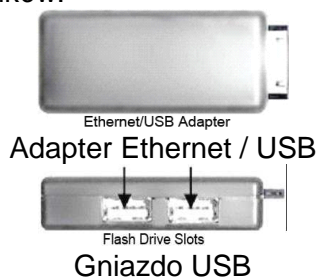

Pamięć USB

Podłącz pamięć USB do adaptera Ethernet / USB, a następnie podłącz adapter Ethernet / USB do tabletu.

☆ *Nie podłączaj / odłączaj pamięci USB wielokrotnie w krótkim czasie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie U-dysku.*

Adapter Ethernet / USB może być również używany do połączeń internetowych.



6. UŻYCIEM KARTY microSD

*Urządzenie obsługuje kartę Micro SD do 32GB.
Włóż kartę do czytnika karty Micro SD.*

Wyjmowanie karty Micro SD

Użyj jednej z następujących metod, aby wyjąć kartę Micro SD.
Zamknij wszystkie aplikacje lub dokumenty na karcie, które zostały otwarte.

Dotknij  → **Ustawienia** → **Pamięć** → **Zewnętrzna karta SD** → **Bezpieczne usunięcie zewnętrznej karty SD.**

Wciśnij lekko kartę; karta zostanie częściowo wysunięta, co pozwoli na jej wyjęcie.

Nie wkładaj / wyjmuj karty Micro SD wielokrotnie w krótkim czasie, gdyż może to spowodować uszkodzenie karty.

Zalecamy korzystanie ze znanych marek kart pamięci, aby uniknąć niezgodności.

7. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA:

Ładowanie urządzenia

*Nie można naładować akumulatora za pomocą kabla USB.
Można korzystać z urządzenia podczas ładowania. Przy jednoczesnym korzystaniu i ładowaniu czas ładowania wydłuży się.*

TRYB WŁĄCZENIA: Gdy urządzenie jest w trybie włączenia, wskaźnik akumulatora po pełnym naładowaniu zmienia kolor na zielony.

TRYB WYŁĄCZENIA: Gdy urządzenie jest w trybie wyłączenia, wskaźnik akumulatora po pełnym naładowaniu wyłącza się.

W celu optymalizacji żywotności akumulatora, zaleca się przed pierwszym użyciem pełne naładowanie akumulatora (czas ładowania wynosi około 4 godzin)

Rozładuj akumulator całkowicie przed kolejnym ładowaniem.

Przeładowanie zmniejsza żywotność akumulatora.

Włączenie urządzenia


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aż do momentu wyświetlania się obraz na ekranie.

Zwolnij przycisk zasilania i pozwól oprogramowaniu załadować się.

Zaczekaj przynajmniej 45 sekund, aż tablet się uruchomi.

8. KONFIGURACJA Wi-Fi:


Ponieważ wiele funkcji tabletu wymaga połączenia z Internetem, zalecamy od razu skonfigurować sieć Wi-Fi.

1. Dotknij , → **Ustawienia**, → **Sieci zwykłe & bezprzewodowe**.

2. Wybierz **Wi-Fi**, aby włączyć.

Urządzenie automatycznie skanuje i wyświetla listę wszystkich dostępnych lokalnych sieci Wi-Fi.


 wskazuje bezpieczną sieć, która wymaga hasła do połączenia. Wybierz żądaną sieć, z którą chcesz się połączyć, → wejdź do **Sieć Hasło** jeżeli jest to konieczne, → dotknij **Połącz**.

3. Dotknij , aby powrócić do ekranu głównego.

*Jeżeli sieć Wi-Fi jest ustawiona jako ukryta, to nie zostanie znaleziona przez automatyczne skanowanie. Naciśnij **Dodaj sieć Wi-Fi** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać sieć*

9. EKRAAN GŁÓWNY:



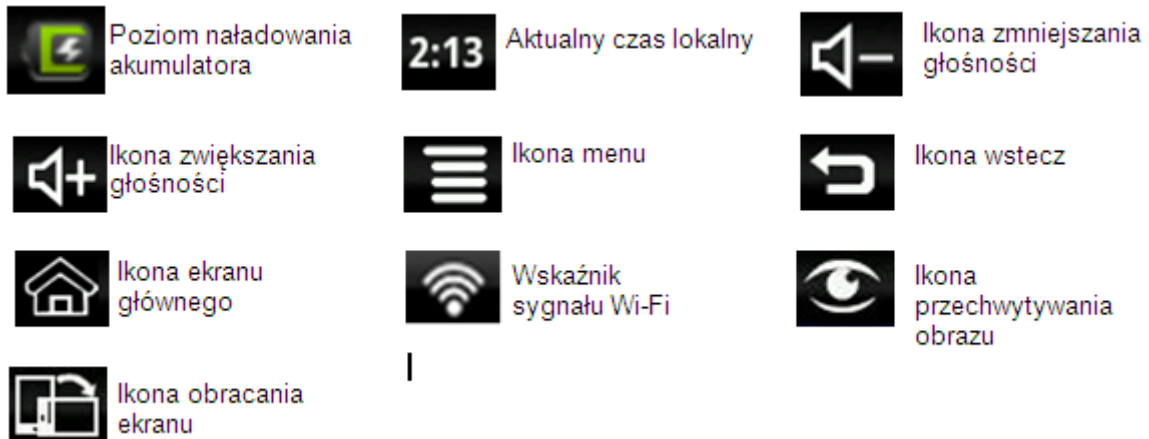

Aby przenieść ikonę na **Ekran główny**, naciśnij i przytrzymaj ikonę, a następnie upuść ją, gdy pojawi się na **Ekranie głównym**.

Naciśnij, przytrzymaj, i przeciągnij ikony, aby je ułożyć, a następnie upuść.

Naciśnij, przytrzymaj, i przeciągnij ikony na , aby je usunąć.

10. BLOKADA EKRANU GŁÓWNEGO:

Można ustawić automatyczną blokadę ekranu. Można również ręcznie zablokować ekran poprzez naciśnięcie i szybkie zwolnienie przycisku zasilania.

11. MENU EKRANU GŁÓWNEGO:

Dotknij  na **Ekranie głównym**, aby wyświetlić **Menu funkcji**.



Menu Funkcji



Dodaj

Ekran główny wyświetla jednocześnie 16 ikon na raz. Aby dodać więcej elementów, przeciągnij palcem poziomo po ekranie, aby odsłonić dostępne miejsca, a następnie ponownie naciśnij przycisk Dodaj. Jeżeli ekran jest zapełniony, ikona Dodaj będzie nieaktywna.

Skróty

Dodaj szybkie uruchamianie skrótów do aplikacji, zakładek lub ustawień na **Ekranie głównym**.

☆ *W przypadku wybrania elementów, które są już skrótami, zostaną one zdublowane, powodując pojawienie się wielu ikon dla tego samego elementu.*

Widżety

Zegar Analogowy: Dodaj okrągły zegar analogowy

Kalendarz: Dodaj kalendarz, aby wyświetlać aktualną datę i wydarzenie.

Odtwarzacz Muzyki: Dodaj odtwarzacz muzyki, aby bez uruchamiania aplikacji plików muzycznych szybko odtworzyć muzykę.

Foldery

Nowy folder: Dodaj folder do którego można dodać żądane aplikacje. Aby przenieść aplikacje z ekranu głównego do folderu, naciśnij, przytrzymaj i przeciągnij ikony bezpośrednio na ikonę folderu.

Aby dodać aplikacje z ekranu **Wszystkie aplikacje**, najpierw dotknij folder, aby go odtworzyć, odtwórz ekran **Wszystkie aplikacje**, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji. Ikona została skopiowana do folderu.



Tapeta

Wybierz tapetę z **Obrazy i Tapety**.



Szukaj

Dokonaj szybkiego wyszukiwania w Google. Dotknij w polu wprowadzania, → wpisz żądany tekst do wyszukania, → dotknij .



Powiadomienia

Lista oczekujących powiadomień (np. nowa wiadomość, kalendarz wydarzeń, itp.).



Ustawienia

Więcej informacji na temat ustawienia zawarto w "Ustawienia" na stronie 20.

12. ZARZĄDZANIE APLIKACJAMI:

Tablet umożliwia dostęp do aplikacji Android. Chociaż niektóre z tych aplikacji są zainstalowane na tablecie, można pobrać wiele innych aplikacji za pomocą bibliotek, Android Market lub innych źródeł online:

1. Przeinstalowane aplikacje:

Tablet ma fabrycznie zainstalowane aplikacje YouTube, iReader, itp. Wystarczy dotknąć aplikację do której chcesz uzyskać dostęp i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

2. Zainstaluj aplikacje:

- Znajdź odpowiednią bibliotekę aplikacji.
- Można znaleźć aplikacje za pomocą Kategorii lub wyszukując je ręcznie.
- Po zlokalizowaniu żądanej aplikacji, dotknij aplikację.
- Dotknij "Pobierz" (zaczekaj kilka sekund, aby pobrać aplikację)
- Dotknij "Zainstaluj" (zaczekaj kilka sekund, aby zainstalować aplikację)
- Aplikacja została zainstalowana na tablecie.

3. Odinstaluj aplikacje:

- Dotknij "Ustawienia" – "Aplikacje" – "Zarządzanie aplikacjami"
- Dotknij aplikację, którą chcesz odinstalować.
- Dotknij "Odinstaluj"
- Dotknij "Ok" (zaczekaj kilka sekund, aby odinstalować aplikację)
- Aplikacja została odinstalowana.




13. NEWS & WEATHER:

Dotknij  ikonę aplikacji **News & Weather**.

Można zmienić ustawienia Pogody, Wiadomości oraz Odświeżania.




14. ZEGAR


Wybierz ikonę  **Zegar**. W aplikacji Zegar można ustawić czas lokalny oraz strefę czasową.

Alarm

Można używać tabletu jako alarmu.

☆ Ikona zegara , która jest wyświetlana u góry ekranu, wskazuje, że jeden lub więcej alarmów zostały ustawiony i jest aktywny.

Dodaj Alarm

1. Dotknij  ikonę aplikacji **Zegar**.
2. Dotknij → **Dodaj Zegar**
3. Skonfiguruj alarm zgodnie z oczekiwaniami.

☆ *Jeśli nie wybierzesz powtórzenia, to alarm jest automatycznie usuwany po aktywacji.*


4. Dotknij **Włącz alarm**.
5. Dotknij **Gotowe**.

Wyłącz Alarm


Gdy Alarm jest aktywny wyświetla się ikonka” alarmu”.
Dotknij Drzemkę aby dzwonek ponownie zadzwonił w ciągu 10 minut.
Naciśnij Odrzuć, aby anulować alarm.

Włącz Alarm

Jeśli chcesz czasowo włączyć lub wyłączyć powtarzanie alarmów, zamiast ich usuwania, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Na ekranie Alarmu, dotknij  alarm (y), który (e) chcesz wyłączyć.
2. Dotknij , aby włączyć ponownie.

Edytuj alarm


1. Dotknij  ikonę aplikacji **Zegar**.
2. Dotknij alarm, który chcesz edytować, → dokonaj edycji

Usuń alarm

1. Dotknij  ikonę aplikacji **Zegar**
2. Dotknij alarm, który chcesz usunąć.
3. Naciśnij  → **Usuń alarm**




15. PRZEGLĄDARKA:

Użytkownicy mogą łączyć się z Internetem za pomocą przeglądarki. Dotknij  ikonę aplikacji **Browser** na stronie głównej, a następnie możesz odtworzyć przeglądarkę internetową (www.Google.com). Wpisz żadaną stronę internetową w pasku adresu, aby ją wyświetlić.






16. APARAT

Dotknij  ikonę aplikacji **Aparat**




Menu funkcji

1. Naciśnij przycisk **Menu**, aby uzyskać dostęp do listy menu, w tym: Przełącz do Wideo/Aparat lub Moje obrazy/Moje wideo.
2. Wybierz Aparat → **Moje obrazy**, aby zrobić zdjęcia.
3. Wybierz Aparat → **Moje wideo**, aby uzyskać dostęp do listy wideo.

Pobierz zdjęcie


1. Wybierz Aparat → , aby pobrać zdjęcia.
2. Obraz zostanie zapisany.
3. Dotknij miniaturę obrazu , aby wejść do **Moje obrazy** i zeskanować obraz.
4. Dotknij **Wstecz**, aby powrócić do **Kamery**.
5. Dotknij , aby wyjść z **Kamery** i powrócić do **Ekranu głównego**.

Pobierz wideo

1. Dotknij , aby przełączyć w tryb wideo, a następnie można nagrywać filmy.
2. Dotknij , aby rozpocząć i dotknij , aby zatrzymać.



17. KALENDARZ

Dotknij  ikonę aplikacji **Kalendarz**
Podczas uzyskiwania dostępu do **Kalendarza** po raz pierwszy, musisz dodać konto Exchange. Wpisz adres e-mail i hasło do konta. Dotknij **Dalej** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć konfigurację konta. Następnie można korzystać z **Kalendarza**.

Dodaj wydarzenie

1. Na ekranie **Kalendarza**, dotknij datę do której chcesz dodać wydarzenie.

2. Dotknij czas wydarzenia, → dotknij w polu wprowadzania danych, aby wprowadzić żadaną informację dotyczącą wydarzeń.


3. Dotknij **Gotowe**.

4. Dotknij , aby wybrać żądany ekran **Kalendarza**.

☆ *Daty z zielonymi paskami oznaczają zaplanowane wydarzenia.*



18. KALKULATOR

1. Dotknij  ikonę aplikacji **Kalkulator**

2. Dotknij numery i symbole (+, x, -, itp.), aby dokonać obliczeń.

3. Dotknij **Usuń**, aby usunąć wynik jeden po drugim, dotknij i przytrzymaj **Usuń**, aby usunąć wszystko.



19. POCZTA

☆ *Konta POP3 i SMTP są obsługiwane.*

Dodawanie konta e-mail

Możesz wpisać jeden lub kilka osobistych adresów e-mail, do których chcesz uzyskać dostęp za pośrednictwem tabletu.



1. Dotknij  ikonę aplikacji **Poczta**

2. Na ekranie **Twoje konta**, dotknij **Dalej**.

3. Dotknij w polu wprowadzania adresu **E-mail**, → wpisz swój adres e-mail.

4. Dotknij w polu wprowadzania **Hasła**, → wpisz swoje hasło.

5. Dotknij **Gotowe**.

6. **Konfiguracja ręczna (opcjonalnie)**: Ustawienia serwera są automatycznie wypełniane na podstawie informacji dostawcy konta e-mail (np. gmail.com, itp.). Jednakże jeżeli musisz zmienić ustawienia serwera, dotknij **Konfiguracja ręczna** i dokonaj niezbędnych zmian.

7. Dotknij **Dalej**.

8. Opcjonalne: Wpisz nazwę konta.

9. Wpisz nazwę dla wiadomości wychodzących, → Dotknij **Dalej**.

☆ *Jeśli po instalacji nie jesteś w stanie połączyć się z bezpłatnym kontem e-mail, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby upewnić się, że ich serwery obsługują darmowe konta na Post Office Protocol (POP) lub Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).*

Skrzynka odbiorcza



1. Dotknij  ikonę aplikacji **E-mail**.





2. Jeśli ustawisz tylko jedno konto e-mail, to twoje konto otworzy się natychmiast. Jeśli ustawisz wiele kont, to zostaną one wymienione na ekranie **Kont**.

3. Wybierz żądane konto e-mail, → dotknij **Skrzynka odbiorcza**.




Otwórz wiadomość

1. Na ekranie **Skrzynki odbiorczej**, dotknij wiadomość, aby ją otworzyć.
2. Aby załączyć plik, dotknij **Otwórz**, aby uruchomić odpowiednią aplikację lub dotknij **Zapisz**, aby zapisać załącznik na kartę Micro SD/pamięć USB.
3. Dotknij **Odpowiedz** lub **Odpowiedz wszystkim**, aby odpowiedzieć.
 - a. Dotknij w polu **Utwórz wiadomość**, aby utworzyć wiadomość.
 - b. Dotknij **Wyślij**, aby wysłać.
 - c. Zapisz jako kopię bez wysyłania lub **Odrzuć** bez zapisywania lub wysyłania.
4. Dotknij **Usuń**, aby usunąć wiadomość natychmiast.

Utwórz nową wiadomość



1. Na ekranie **Skrzynki odbiorczej**, dotknij  → **Utwórz**.
2. Dotknij w polu **Do**, a następnie wpisz adres odbiorcy.
3. Opcjonalnie, jeśli chcesz dodać odbiorców DW lub UDW, dotknij  → **Dodaj DW/UDW**, a następnie wpisz adres odbiorcy.
4. Dotknij w polu **Temat**, aby wpisać żądany tytuł wiadomości
5. Dotknij w polu **Utwórz wiadomość**, aby wpisać swoją wiadomość.
6. W razie potrzeby, dotknij  → **Dodaj załącznik**, aby dołączyć plik.
7. Gdy wszystko jest gotowe, aby wysłać wiadomość, dotknij  → **Wyślij**.

Edytuj konto

1. Dotknij  ikonę aplikacji **E-mail**.
2. Na ekranie **Skrzynki odbiorczej**, dotknij  → **Ustawienia Konta**.
3. Ustaw żądane preferencje, aby dostosować swoje konto e-mail.
4. Dotknij , aby powrócić do ekranu **Skrzynki odbiorczej**.



Usuń konta

☆ *W przypadku kilku kont, usunięcie konta wyznaczonego jako domyślne spowoduje, że następnie na liście konto automatycznie zostanie ustawione jako domyślne.*

1. Dotknij  ikonę aplikacji **E-mail**.
2. Na ekranie **Skrzynki odbiorczej**, dotknij  → **Konta**.
3. Dotknij i przytrzymaj konto, które chcesz usunąć.
4. W wyskakującym oknie **Opcje konta**, dotknij **Usuń konto**.
5. Dotknij **Ok**, aby potwierdzić usunięcie.

Ustaw domyślne konto

Musisz zawsze mieć jedno konto wyznaczone jako domyślne, w przypadku kilku kont, możesz wybrać jedno jako domyślne.


1. Dotknij  ikonę aplikacji **E-mail**.
2. Na ekranie **Skrzynki odbiorczej**, dotknij  → **Ustawienia konta**.

3. Dotknij **Domyślne konto**, aby je wybrać.

W przypadku kilku kont, usunięcie konta wyznaczonego jako domyślne spowoduje, że następną na liście konto automatycznie zostanie ustawione jako domyślne.



20. My Pad

Dotknij  ikonę aplikacji **My Pad**, aby wyświetlić pliki na wszystkich urządzeniach pamięci masowej (*Pamięć wewnętrzna, Karta micro SD, Pamięć USB*).

Użyj ikon u góry ekranu w następujący sposób:



Dysk lokalny (Pamięć wewnętrzna)



Karta Micro SD




Pamięć USB (za pomocą dołączonego adaptera Ethernet / USB)



Ethernet/USB Adapter

Adapter Ethernet / USB



Flash Drive Slots

Czytniki gniazd USB

Kopiuj pliki między komputerem a tabletem

Możesz użyć My Pad do kopiowania plików z zewnętrznych urządzeń pamięci masowej i tabletu.

Należy najpierw skopiować żądany plik na kartę Micro SD lub pamięć USB.

☆ *Wewnętrzne urządzenie pamięci masowej jest zatytułowane "Dysk lokalny", karta pamięci - "karta SD", a pamięć USB "U-dysk".*

☆ *Poniższe instrukcje są do kopiowania z karty Micro SD lub pamięci USB na tablet. Można używać tej samej metody do kopiowania z tabletu na kartę Micro SD lub pamięć USB, a następnie podłączyć urządzenie pamięci masowej z tabletem, aby przenieść pliki do odpowiedniego folderu na tablecie.*

1. Dotknij  lub , aby wyświetlić zawartość urządzenia pamięci masowej.

2. Dotknij i przytrzymaj folder/plik, który chcesz skopiować, → Dotknij **Kopiuj**.

3. Dotknij na Pamięci wewnętrznej, → Dotknij folder, w który chcesz skopiować plik, → Dotknij **Wklej**.

☆ *Można odwrócić proces kopiowania plików z pamięci wewnętrznej i zapisać na zewnętrzne urządzenie pamięci masowej (Karta SD / Pamięć USB).*



Usuń pliki

Dotknij i przytrzymaj folder/plik, który chcesz usunąć, → Dotknij **Usuń** → **Ok**, aby potwierdzić usunięcie.

21. ODTWARZACZ MUZYKI:

☆ Obsługiwane formaty: MP2, MP3, APE, FLAC, WAV, AAC, WMA.



Odtwarzanie muzyki

1. Dotknij ikonę aplikacji **Music player**.
2. Wybierz plik z Muzyka/Ulubione/Moja lista, aby go odtworzyć.
3. Dotknij ikonę **Pauza**, aby zatrzymać muzykę.
4. Aby wyjść z odtwarzania muzyki i powrócić do poprzednich ekranów, dotknij  lub , aby powrócić do **Ekranu głównego**.

22. ODTWARZACZ WIDEO

Obsługiwane formaty: AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, i FLV.

Odtwarzanie wideo

1. Dotknij  ikonę aplikacji **Video player**.
2. Wybierz plik wideo z Filmy/Ulubione/Historia, aby go odtworzyć.
3. Dotknij ekran, aby wyświetlić ustawienia wideo (regulacja głośności, pauza/odtwarzanie, poprzedni/następny, regulacja głośności).
4. Dotknij przycisk **Wstecz** lub , aby powrócić do ekranu **Moje wideo**.




23. QuickPic

☆ Można przeglądać wszystkie **Zdjęcia i Wideo** za pomocą **QuickPic**. Pliki multimedialne są sortowane w grupy do dysku lokalnego, karty SD oraz kamery.

24. KONTAKTY:



Możesz utworzyć książkę adresową kontaktów osobistych, w tym notatek osobistych.

Dodaj nowe kontakty


1. Dotknij  ikonę aplikacji **Contacts**.
2. Dotknij  → **Nowe kontakty**.
3. Dotknij w polu wprowadzania danych, aby wpisać imię i nazwisko.
4. Dotknij  opcję po prawej stronie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
5. Dotknij nazwę opcji, aby uzyskać dostęp do wyborów.

6. Dotknij w polu opcji, aby wpisać informację kontaktową.
7. Dotknij **Gotowe**.


Dodaj kontakt do Ulubionych

1. Na ekranie **Kontakty**, dotknij wybrany kontakt.
2. Dotknij  w prawym górnym rogu.
3. Dotknij , aby powrócić do ekranu **Kontakty**.
4. Dotknij **Ulubione**, aby zobaczyć listę ulubionych kontaktów.

Edytuj kontakty

1. Na ekranie **Kontakty**, dotknij wybrany kontakt, które chcesz edytować.
2. Dotknij  **Edytuj kontakt**.
3. Dokonaj żądanych zmian, dotknij → **Gotowe**.

Usuń kontakty

1. Na ekranie **Kontakty**, naciśnij i przytrzymaj kontakt, dotknij → **Usuń kontakt** lub na ekranie **Kontakty**, dotknij kontakt, który chcesz usunąć, dotknij  → **Usuń kontakt**
2. Dotknij **Ok**, aby potwierdzić usunięcie.




25 APK MANAGER

Jest to darmowy instalator i deinstalator APK. Za pomocą tego narzędzia możesz łatwo i szybko zarządzać aplikacjami.




26 YouTube

1. Dotknij  ikonę aplikacji YouTube, aby zobaczyć wideo *YouTube.com*.
2. Dotknij wideo, aby je uruchomić.
3. Dotknij ekran, aby wyświetlić ustawienia wideo (regulacja głośności, pauza/odtwarzanie, poprzedni/następny, regulacja głośności).
4. Dotknij przycisk **Wstecz**, aby wrócić do ekranu **YouTube**.



27 USTAWIENIA Wi-Fi:

1. Dotknij  ikonę aplikacji **Wi-Fi Settings**.
2. Wybierz "Wi-Fi", aby włączyć.

3. Wszystkie sieci dostępne zostaną wyświetlone, dotknij, aby wybrać sieć, którą chcesz podłączyć.
4. Jeśli sieć została prawidłowo podłączona, to informacja o sieci zostanie zapisana wyskakującym oknie. Wybierz „Połącz”, aby połączyć się z siecią. Wybierz “Zapomnij”, aby usunąć informacje o sieci.
5. Jeśli sieć nie jest szyfrowana (nie chroniona hasłem), w wyskakującym oknie, wybierz “Połącz”, aby rozpocząć połączenie;
6. Jeśli sieć jest szyfrowana (chroniona hasłem), wpisz hasło w wyskakującym oknie, i wybierz “Połącz”, aby rozpocząć połączenie;
7. Jeśli połączenia internetowe powiodły się, ikona połączenia bezprzewodowego pojawia się w pasku stanu.




28. ETHERNET:

Podłącz adapter Ethernet / USB do portu (czytnika) urządzenia, a następnie podłącz kabel sieciowy (LAN) do portu adaptera Ethernet / USB. W prawym górnym rogu ekranu wyświetli



Dotknij Ustawienia → Konfiguracja sieci Ethernet, aby włączyć Ethernet. Urządzenie automatycznie uzyskuje połączenie z IP adresem. Można ręcznie skonfigurować IP adres, aby uzyskać połączenie.

29. USTAWIENIA

Sieci zwykłe & bezprzewodowe	WI-FI	Włącz Wi-Fi.
		Skonfiguruj i zarządzaj punktami dostępu bezprzewodowego
	Ustawienia VPN	Skonfiguruj i zarządzaj wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN)
	Sieci komórkowe	Ustaw opcje dla roamingu, sieci, APN
Ethernet		Skonfiguruj Ethernet.
Dźwięk	Tryb cichy	Ścisz wszystkie dźwięki oprócz mediów i alarmów.
	Głośność	Aby wyregulować głośność Mediów, Alarmów i Powiadomień. Dotknij  i przesun, a następnie dotknij OK.
	Dzwonek powiadomień	Wybierz żądany dźwięk dzwonka.

	Słyszalny wybór	Wybierz, aby włączyć dźwięk po dokonaniu wyboru ekranu.
	Dźwięki blokady ekranu	Odtwarzaj dźwięki podczas blokowania i odblokowania ekranu.
Wyświetlacz	Jasność	Dotknij  i przesun, aby dostosować jasność ekranu według potrzeb, a następnie naciśnij Ok .
	Automatyczne obracanie ekranu	Po wybraniu, orientacja ekranu automatycznie zmienia się między pionową, a poziomą, po obróceniu urządzenia.
	Animacja	Wszystkie okna animacji są widoczne.
	Wygaszacz ekranu	Ustaw czas wygaszania ekranu po okresie bezczynności.
Lokalizacja & Bezpieczeństwo	Użyj sieci bezprzewodowych	Lokalizacja jest wyznaczona przez Wi-Fi i/lub sieci bezprzewodowe.
	Ustaw blokadę ekranu	Zablokuj ekran wzorem, PIN lub hasłem.
	Widoczne hasła	Pokaż hasło podczas wpisywania.
	Wybierz administratora urządzenia	Dodaj lub usuń administratorów urządzeń.
	Używaj bezpiecznych danych uwierzytelniających	Pozwól aplikacjom uzyskać dostęp do bezpiecznych certyfikatów oraz innych danych uwierzytelniających.
	Zainstaluj z karty SD	Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty SD.
	Ustaw hasło	Ustaw lub zmień hasło danych uwierzytelniających.
	Wyczyść dane uwierzytelniające	Wyczyść dane uwierzytelniające wszystkich treści i zresetuj hasło.
Aplikacje	Nieznane źródła	Pozostaw instalację nierynkowych aplikacji
	Zarządzanie aplikacjami	Zarządzaj i usuń zainstalowane aplikacje.
	Działające usługi	Oglądaj i kontroluj aktualnie uruchomione usługi.
	Użycie pamięci	Zobacz pamięć używaną przez aplikacje
	Użycie akumulatora	Stan akumulatora
	Rozwój	Ustaw opcji dla tworzenia aplikacji
Konta & Synchronizacja		Dodaj konta i edytuj, oraz utwórz kopię zapasową kontaktów.
Prywatność	Resetowanie danych fabrycznych	Dotknij, aby zresetować urządzenie do pierwotnego stanu fabrycznego, usunięcia wszystkich danych oraz pobranych aplikacji. Dotknij Resetuj urządzenie , aby kontynuować resetowanie, lub dotknij, aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu. UWAGA! Poniższe zostanie

		usunięte podczas resetowania: ~ Konto Google ~ Dane i ustawienia system oraz aplikacji ~ Pobrane aplikacje Resetowanie NIE usunie: ~ Aktualne oprogramowanie systemowe i dołączone aplikacje ~ Pliki karty Micro SD, taki jak muzyka czy zdjęcia
Pamięć	Zewnętrzna karta SD	Przestrzeń zewnętrznej karty SD
	Wewnętrzna pamięć	Dostępna przestrzeń
	Przestrzeń użytkownika	Dostępna przestrzeń
Język & Klawiatura	Wybierz język	Wybierz język i region w zależności od lokalizacji
	Klawiatura Android	Ustawienia ekranowej klawiatury
Ustawienia wejścia & wyjścia głosowego	Wyjście głosowe	Ustawienia tekst-mowa
Dostępność	Ustawienia dostępności	Dostępność związana z zainstalowanymi aplikacjami.
Data & Czas	Ustawić datę	Ustawić datę.
	Wybierz strefę czasową	Wybierz strefę czasową.
	Ustawić czas	Ustawić czas.
	Użyj 24-godzinnego formatu	Wybierz 24-godzinny lub 12-godzinny format.
	Wybierz format daty	Wybierz format daty.
Kalibracja panelu dotykowego		Kalibruj ekran dotykowy.
O urządzeniu		Zobacz Stan (Akumulatora, Wi-Fi, itp.), Wykorzystanie akumulatora, Informacje prawne, Numer modelu, Wersję Android, Wersję jądra, Numer kompilacji.

Najczęściej zadawane pytania

Q: Jaka wersja system Android OS wykorzystywana jest na Urządzeniu?

A: Android 2.3

Q: Czy ładować akumulator przed użyciem po raz pierwszy?

A: Należy naładować akumulator, podczas ładowania można korzystać z urządzenia. W celu naładowania użyj dołączonego zasilacza; urządzenie nie można naładować za pomocą kabla USB. W celu optymalizacji żywotności akumulatora, zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem. Rozładuj akumulator całkowicie przed kolejnym ładowaniem.

Q: Czy można użyć jednego z osobistych adresów e-mail do wysyłania/odbierania wiadomości e-mail?

A: Urządzenie obsługuje konta POP3 oraz SMTP. Niektóre darmowe konta e-mail nie są obsługiwane. Sprawdź u swojego dostawcy poczty e-mail, czy konto jest obsługiwane.

Q: Które karty medialne są kompatybilne z Tabletem?

A: Karty Micro SD

Q: Jaki typ plików muzycznych można odtworzyć?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA, APE, FLAC.

Q: Jak pobierać pliki muzyczne?

A: Skopiuj pliki muzyczne z komputera na kartę SD lub pamięć USB, a następnie użyj aplikacji My Pad, aby skopiować pliki na urządzenie. Można też pobierać pliki z sieci.

Q: W jakim formacie można oglądać zdjęcia na urządzeniu?

A: JPG, JPEG, BMP oraz PNG.

Q: Jak pobierać zdjęcia?

A: Wystarczy dotknąć zdjęcie, aby zapisać plik w wewnętrznej pamięci tabletu. Można skopiować pliki z komputera na kartę SD lub pamięć USB, a następnie za pomocą aplikacji My Pad skopiować pliki na urządzenie. Można też pobierać pliki z sieci.

Q: Jaki typ plików wideo obsługuje urządzenie?

A: Standard 1080P wideo: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV.

Q: Jak pobierać pliki wideo?

A: Wystarczy dotknąć plik wideo, aby go zapisać w wewnętrznej pamięci tabletu. Można skopiować pliki wideo z komputera na kartę SD lub pamięć USB, a następnie za pomocą aplikacji File Browser skopiować pliki na urządzenie. Można też pobierać pliki z sieci.

Q: Czy muszę mieć kartę Wi-Fi do łączenia z Internetem?

A: Urządzenie ma wbudowaną kartę Wi-Fi.