

USERS MANUAL



Thank you for purchasing a Robertshaw RS5000 Series programmable thermostat. This user's manual will guide you through the setup of the RS5110 single stage and the RS5220 two stage thermostats. The thermostat should already be mounted and correctly wired. The default settings will enable the thermostat to operate efficiently. Before making any changes to the schedule read the section on Default Settings.

Features

- Pop-Up Wizard
- Automatic changeover
- Circulating fan
- Worry-Free memory retention
- Easy change battery
- Large back lit display
- Filter change reminder
- Low battery indicator
- Fahrenheit and Celsius displays
- EnergyStar™ compliant
- Dual power
- Adjustable 1st stage temperature differential: 0.5 F degrees to 3.0 F degrees (0.5 C degrees to 1.5 C degrees)
- Accuracy within ± 1 F degree
- Universal staging on multi-stage units
- Automatic heating shutdown if temperature exceeds 99°F (37°C)
- Keypad security lockout
- 4 events per day for heating and cooling
- 5-2 day scheduling
- User settable Hi and Lo temperature limits
- Vacation setpoint override

Application

The Robertshaw 5000 family of thermostats is designed to control gas, electric, oil, heat pump, and millivolt heating and electric cooling systems. The RS5110 is a single stage thermostat while the RS5220 is a two-stage thermostat.

The RS5000 thermostats use 5-2 programming. This means the 5 weekdays will operate on one schedule and the 2 weekend days will operate on a second schedule.

⚠️IMPORTANT SAFETY INFORMATION WARNING:

- Always turn off power at main fuse or circuit breaker panel before installing, removing, cleaning, or servicing thermostat.
- Read all the information in this manual before installing this thermostat.
- This is a 24V AC low-voltage thermostat. Do not install on voltages higher than 30V AC.
- All wiring must conform to local and national building and electrical codes and ordinances.
- Do not short (jumper) across terminals on the gas valve or at the system control to test installation. This will damage the thermostat and void the warranty.
- Do not connect ground to any terminal in this unit.
- This thermostat is configured with automatic compressor protection to prevent damage because of short cycling or extended power outages. Short cycle protection provides a delay between heating and cooling cycles on heat pumps.

Detailed mounting and wiring instructions are explained in the Installation Manual

Refer to the Pop-Up Wizard section in the Installation Manual for a complete list of factory defaults and contractor settings.

Providing Power to the Thermostat


For wiring diagrams refer to the Installation Manual.

The thermostats will operate using 24V AC or two AA batteries. When the two AA batteries are installed the thermostat will continue to run if the 24V AC fails.

Installing or Changing the Batteries

To remove the battery compartment gently squeeze the ribbed edges on both sides.

The battery compartment will pull down from the thermostat body and will detach. Install two AA batteries following the polarity as shown inside the compartment. Place the compartment back into the thermostat.

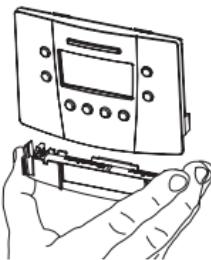

When the batteries are low the thermostat will enter a low battery mode.

Low battery mode has two levels.

- **LEVEL 1:** The low battery icon will be displayed. The thermostat will continue to operate. Replace the batteries as soon as possible



- **LEVEL 2:** The low battery icon will flash. If 24V AC is present the thermostat will continue to operate if the batteries are discharged or removed. If 24V AC is not present the thermostat runs on batteries only and **THE SYSTEM WILL NOT OPERATE**. Replace batteries immediately.




The clock will continue to run for 10 minutes when the batteries are removed.

Replace batteries if leaving thermostat unattended for more than 30 days.

Display Map

The thermostat display will show information that is being used during operation or programming. This illustration shows all of the display's possibilities with an explanation.

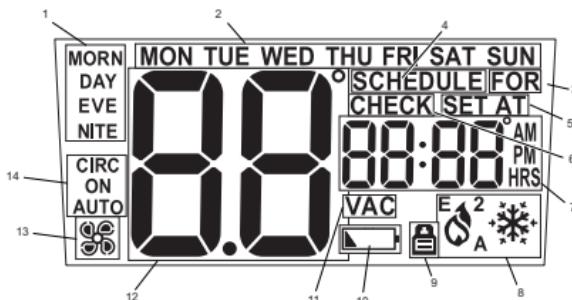

1. Event names (used for editing schedule).
2. Day is displayed on IDLE screen. Also used to display day ranges when editing the schedule (e.g., SAT SUN for weekend).
3. Used with clock to display hold duration (e.g., FOR 2h).
4. Displayed when running a schedule.
5. Used with setpoint.
6. Used along with clock for service reminders (e.g., CHECK HP).
7. Used for time, current setpoint, and some configuration data (e.g., filter hours).
8. HVAC mode and status. Icons blink when active. A is for Auto, 2 is for second stage, E is for emergency, is for heating, and is for cooling.
9. Indicates when security is active.
10. Low battery indicator.
11. Displayed when in vacation hold.
12. Used for ambient temperature and configuration data (e.g., first stage differential, F or C, etc.).
13. Fan status (rotates when active).
14. Fan use (selected by pressing FAN button).

Set Time and Day

To adjust the time and day settings press the SET TIME button. The hour will flash. If a button is not pushed within 10 seconds the thermostat returns to operation. To change the settings:

1. Use the and buttons to change the flashing number.
2. Press the SET TIME button to move through hour, minutes, and day of week.
3. Make changes as needed. They will be saved automatically.

NOTE: THE THERMOSTAT WILL NOT CORRECT FOR DAYLIGHT SAVING TIME.

The thermostat will now function properly using the default schedule.

Default Settings

This thermostat is preprogrammed with a schedule that is recommended by EnergyStar™. The schedule is designed to lower energy costs year-round.

The default schedule settings are:

	Time	Cooling °F	Heating °F
Morn	6:00 am	78	70
Day	8:00 am	85	62
Eve	6:00 pm	78	70
Nite	10:00 pm	82	62

User Programmable Settings (Default)

During any program changes the display returns back to the operating display if a button has not been pushed within 10 seconds.

The temperature scale is set to Fahrenheit.

The night light is off.

The first stage differential is 1F degree.

The second stage differential (RS5220) is 2F degrees.

The auto changeover deadband is 3F degrees.

The filter reminder length is off.

The temperature offset is 0 degrees.

The HI heat limit is 90°F (32°C).

The LO cool limit is 45°F (7°C)

The vacation temperature settings are set at: heating 62°F, cooling 85°F.

The operation mode will be one of the following:

The fan setting is Auto.

Off	
Heat	
Cool	
Emergency Heat	E
Automatic Changeover	A

The keypad has no password protection.

Refer to the Pop-Up Wizard section in the Installation Manual for a complete list of factory defaults and contractor settings.

Emergency Heat

Your system may include Emergency Heat. The RS5220 thermostats have an emergency heat capability for multi-stage heat pump systems. To determine if your system is capable of using emergency heat contact your contractor. Use the button to enter the EMER mode. An E will be displayed with the Heat symbol. This mode is used to bypass the heat pump when it needs servicing or when it cannot keep up with the heat demand.

Auto Changeover

Auto changeover is the ability of the thermostat to switch automatically between heating settings and cooling settings. This is useful in spring and fall when the days are warm and the nights are cool. In heat mode if the room continues to warm beyond a set threshold the thermostat switches to the cool mode and the associated cooling settings. The reverse is also true.

As the room temperature changes, the thermostat will call for heating or cooling as needed. To prevent the heating and cooling systems from overriding each other, an automatic changeover deadband is used.

The deadband is the number of degrees that the room temperature can move away from the active setpoint until heating or cooling is called for. The larger the deadband the more the room temperature will vary.

Making Changes to the Programmed Settings

Any setting can be changed when it is flashing by pushing or .

If a button is not pushed within 10 seconds the thermostat returns to operation.

The following buttons can be accessed from the front panel.



START/STOP SCHEDULE: Switches between running a schedule and manual (permanent override). Cancels a temporary or vacation override.

EDIT SCHEDULE: Use this button to start editing the schedule. Push repeatedly to move through the selections.

VACATION: Used to set a temporary setpoint for a number of days.

SET TIME: Sequences through the hour, minute and day.

LIGHT BAR: Turns on the display back light for 10 seconds.

FAN: Turns fan to AUTOMATIC, CIRCULATE or ON.

UP ARROW: Used during programming to increase the flashing item.

DOWN ARROW: Used during programming to decrease the flashing item.

HEAT/COOL: Sequences through OFF, HEATING, COOLING, and AUTO. If you are using an RS5220 and it is configured as HP, emergency heat is also displayed.

To Make Changes in the Schedule:

This thermostat can operate using a single setpoint by overriding the schedules. If you will be using this thermostat for single setpoint operation skip to *Overriding the Schedule*.

Use the following table to document your schedule settings before editing the schedule on the thermostat.

	Time	Cool	Heat
Morning			
Day			
Evening			
Nite			

Press START/STOP SCHEDULE at any time to exit and save your settings.

Push EDIT SCHEDULE. The start time of the setpoint will be flashing.

If a button is not pushed within 30 seconds the thermostat returns to operation.

Use the **▲** or **▼** to change the hour of the start time if desired.

Push EDIT SCHEDULE to move to minutes.

Use the **▲** or **▼** to change the minutes of the start time if desired.

Push EDIT SCHEDULE to move to the heat or cool temperature setting.

Use the **▲** or **▼** to change the temperature setpoint.

Pressing  will switch between cooling and heating. Use **▲** and **▼** to change the setpoint.

- OR -

Push EDIT SCHEDULE to move from heat to cool or cool to heat temperature setting. Use the **▲** or **▼** to change the temperature setpoint.

NOTE: THE HEATING AND COOLING SETPOINTS CANNOT BE ENTERED AS CROSSED. THAT IS, THE COOLING SETPOINT CANNOT BE LOWER THAN THE HEATING SETPOINT.

Push EDIT SCHEDULE and repeat this process for the remaining three weekday settings. All of the week days will use this schedule.

After the weekday schedule is complete the display will show the weekend schedule.

Continue the same steps to program the four weekend settings.

When you are finished, the thermostat will be in operation after 30 seconds.

To Make Changes to the Settings

When **▲** and **▼** are pressed at the same time the thermostat will display the current settings in order.

To change any setting:

When the setting is visible and flashing press the **▲** or **▼** arrows to adjust the number on the screen.

To exit the changes and save:

press START/STOP SCHEDULE. The thermostat will return to operation.

SCAL = Scale in °F (Fahrenheit) or °C (Celsius)



CLOC = Clock setting in 12 or 24 hour readings



light = Display backlight always on "Y" or off "n". Also called the nightlight feature. If the thermostat has been wired to enable this feature it will be displayed and the setting can be changed.



DIFF = The differential keeps the thermostat from turning on for small changes in temperature. When in Fahrenheit the range is 0.5 to 3.0 degrees. In Celsius the range is 0.5 to 1.5 degrees. The differential is factory set to 1.0 F degree (0.5 C degree). This means that whenever the room temperature is more than 1 F degree (0.5 C degree) different from the set temperature the system will turn on. If the system is turning on too often, increase the differential setting. Note that a larger differential will mean the room temperature changes more before the system turns on.



DIF2 = SECOND STAGE DIFFERENTIAL = Operates with the first stage to control a second heating/cooling system. This number will be added to the first stage differential (See: Two Stage Systems). If the first stage is running too often lower the settings. This will turn the second stage on to help the first stage. If both stages are turning on too often, increase this setting to delay the second stage.



DLY2 = SECOND STAGE DELAY = This timer starts when the first stage turns on. It resets when the first stage turns off. If this timer expires, the second stage will turn on (See Two Stage Systems).



DEDB = Deadband for auto changeover = the number of degrees that the room temperature can move away from the active setpoint until heating or cooling is called for. The larger the deadband the more the room temperature will vary. This can be from heat to cool or cool to heat.



HI = High Heat Limit = This is the highest allowed heating setpoint. The user will not be allowed to set a schedule setpoint or override temperature higher than this value.



LO = Low Cool Limit = This is the lowest allowed cooling setpoint. The user will not be allowed to set a schedule setpoint or override temperature lower than this value.



VAC HEAT = Vacation Heat Setpoint = This is the temperature setpoint for the heating system when a vacation override has been made active.



VAC COOL = Vacation Cool Setpoint = This is the temperature setpoint for the cooling system when a vacation override has been made active.



CHECK = Timer to remind the home owner to maintain the filter. Default setting is off. The timer runs when the system is on and can be set at 0 (OFF) or up to 9900 hours. When the timer expires, CHECK FLTR is displayed. Press any button to reset and return to the normal display.



CYCL = Cycle Timer allows a compressor to rest between cycles. Can be set from 0 to 5 minutes in 1 minute increments.



⚠ WARNING: A wrong short cycle setting can damage your equipment. This should only be changed by a trained HVAC professional.

CAL = Calibration offset. Changes the displayed temperature from the actual temperature by +3 to -3 degrees in one degree increments. Increasing the offset by +2 will cause the thermostat to display a temperature that is 2 degrees higher than the actual room temperature.



Security Lockout to Protect the Settings

The buttons on the front of the thermostat can be locked with a password.

To create a password:

1. Press the and buttons at the same time and hold them in for 5 seconds.
You will be asked for a 4 digit password.
2. Each digit is set using the and buttons. Press the to move to the next digit. Press to move back.
3. The password is saved after 10 seconds or by pressing and at the same time.

All of the front buttons are now locked out until the password is entered. Pressing any button will cause to flash.

To unlock the buttons:

1. Push and hold the and buttons for 5 seconds until the request for password is displayed.
2. Enter the digits for the password by pressing the and buttons. Press the to move to the next digit. Press to move back.

If the wrong password is entered the display will flash NO for 5 seconds then return to normal.

3. Press  and  when the correct password is displayed.

The buttons will be unlocked.

Once the security has been disabled, a password needs to be recreated to protect the settings.

Two Stage Systems

A 2nd stage is a second or additional system that will provide extra heating or cooling. When a 2nd stage is operating the display will show the number 2 by the heating and cooling icons.

A programmable temperature differential (default value is 2.0 F degrees or 1.0 C degree) and time delay (default value 20 minutes) control the 2nd stage cycle.

The 2nd stage turns on when:

- The room temperature changes from the setpoint by the sum of the 1st and 2nd stage differential settings.
- The first stage has been on for the specified delay time, but the heating/cooling demand has not yet been met.

Energy Efficient Recovery™

With Energy Efficient Recovery, the thermostat looks ahead to the next event and attempts to reach the next setpoint at the exact time of the event. If you have two stages, the thermostat will use only the first stage during this period. This is more efficient than waiting until the next event and then turning on both the first and second stages.

Backlit Display

This thermostat is equipped with a backlight to make viewing the display easy. Press the  button to activate the backlight. The backlight will turn off after 10 seconds of inactivity. If the thermostat is wired to have the backlight stay on all the time the night light can be turned on/off in the settings menu.

Overriding the Schedule

When the thermostat has been programmed, the settings and the schedule are saved. The thermostat will follow the schedule unless an override is entered.

Three methods of override are available.

Permanent Override

Press START/STOP SCHEDULE until the word SCHEDULE is not shown on the display. The setpoint temperature is displayed. The thermostat

will call for heat or cool to maintain the setpoint temperature. Press ▲ or ▼ to change the setpoint. The heat or cool mode should be selected.

Schedule Overrides

When the thermostat is following a schedule, an override allows the thermostat to function with a single setpoint for a time period.

A temporary override is entered as a setpoint for a number of hours. A vacation override is entered as a setpoint that is held for a number of days.

Temporary Override

1. Press ▲ or ▼ to display the flashing setpoint and the number of hours.
2. Use ▲ and ▼ to change the setpoint.
3. Press SET TIME to move to the hours.
4. Use ▲ and ▼ to set the length of the override.

After 5 seconds the thermostat will start operation of the override. The display will show room temperature, and the setpoint will alternate with the number of hours remaining in the override.

The schedule will resume after the programmed override time expires. Heat or cool must be selected. Cancel the override by pressing START/STOP SCHEDULE.



Vacation Override

This override is programmed by pressing VACATION. The number of days will flash.

Use ▲ and ▼ to change the number of days.

After 5 seconds the thermostat will begin operation of the vacation override. The display will show room temperature and the setpoint will alternate with the number of days remaining in the override.

Use ▲ and ▼ to change the setpoint. This will become the new setpoint for future vacation overrides.

Cancel the override by pressing START/STOP SCHEDULE.



Origin of Setpoint

When the thermostat is using a schedule the temperature setpoint originates from the schedule settings.



When one of the schedule overrides is active the setpoint originates from the override temperature.

Use the display to determine the origin of the current temperature setpoint.

Permanent Override - The day, time, and schedule are not displayed.



Vacation Override - Vac and For are displayed. The clock shows days of override. The display alternates days of override with setpoint.



Temporary Override - The day and For are displayed. The clock shows hours of override. The display alternates hours of override with setpoint.



Automatic Shut-Down

The thermostat will not display if the temperature is higher than 99°F (37°C) or lower than 32°F (0°C).

If this happens, the display will show HI or LO. The thermostat continues to control heating and cooling and will display the room temperature when it is between 32°F (0°C) and 99°F (37°C).

Setting the Fan to ON, AUTO, or CIRC

The fan has 3 settings: On, Auto, and Circ. Press the  button to switch among the three.

ON: The fan is on constantly. The room temperature, set points, and status of the heating and cooling equipment has no effect on the fan.

AUTO: When there is a call for heating or cooling the fan will turn on.

CIRC: The fan operates in a cycle of on for 10 minutes and off for 20 minutes. When there is a call for heating or cooling the cycle stops and the fan responds to the call. The fan circulation cycle resumes when the call for heating or cooling is satisfied.

Troubleshooting

Problem	Action
Thermostat does not turn on system.	Check wiring (see Wiring Diagrams section in the Installation Manual).
System turns on too often.	Increase temperature differential (see To Make Changes to the Settings section).
System fan does not operate properly.	Move fan option switch to either gas or electric, to match system (see Setting the Fan to ON, AUTO, or CIRC section).
Thermostat does not display proper room temperature.	Check F/C (Fahrenheit/Celsius) setting. (see To Make Changes to the Settings section).
Display shows HI or LO and room temperature is normal.	Call a licensed service person to replace/repair.

If problems with thermostat cannot be resolved, contact:

www.invensyscontrols.com

or

Technical Support: (800) 445-8299

Five Year Limited Warranty

Invensys Controls warrants to the original contractor installer, or to the original consumer user, each new Robertshaw thermostat to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty and our liability does not apply to batteries or merchandise that has been damaged by misuse, neglect, mishandling, alterations, improper installation, or use in a way other than in accordance with **Invensys Controls** recommendations and instructions.

Invensys Controls agrees to repair or replace at its option any thermostat under warranty provided it is returned within the warranty period, postage prepaid, with proof of the date of purchase. Cost of thermostat removal or reinstallation is not the responsibility of **Invensys Controls**.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. **Invensys Controls** shall not be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty on this product, or under any other theory of liability. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose on this product is limited to the duration of this warranty.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

For warranty returns, send thermostat, shipping prepaid to:

Invensys Controls
Warranty Claims Department
515 S. Promenade
Corona, CA 91719

In Canada:
Invensys Controls
3505 Laird Road Unit #14
Mississauga, Ontario L5L 5Y7 Canada
Attn: Warranty Department

**Invensys.
Controls**

515 South Promenade Avenue
Corona, CA 92879-1736
United States of America
www.invensyscontrols.com
©2007 Invensys Controls 8/07

352-00056-001

NOTES

MANUAL DEL USUARIO



Gracias por comprar un termostato programable Robertshaw Serie RS5000. El manual le ayudará a programar el modelo RS5110 de una sola etapa y el modelo RS5220 de dos etapas. El termostato debe estar instalado y conectado adecuadamente a la red de electricidad. Los ajustes por defecto permiten el funcionamiento eficiente del termostato. Antes de realizar cambios en la programación, lea la sección Ajuste por defecto.

Características

- Asistente desplegable
- Comutación automática
- Ventilador de circulación
- Retenedor de memoria Worry-Free
- Fácil cambio de pilas
- Visor grande con iluminación posterior
- Recordatorio de cambio de filtro
- Indicador de pilas bajas
- Visor en grados Fahrenheit y Celsius
- Cumple con las normas EnergyStar™
- Sistema dual de energía
- Diferenciales ajustables de temperatura: 0.5 °F a 3.0 °F (0.5 °C a 1.5 °C)
- Precisión de ±1 °F
- Unidades con etapa universal o etapas múltiples
- Cierre automático de calefacción si la temperatura supera los 99°F (37°C)
- Bloqueo del teclado
- 4 eventos por día para calefacción y refrigeración
- Programable para 5-2 días
- Límites superior e inferior de temperatura a elección del usuario
- Modo sobrecontrol por vacaciones

Aplicación

La familia de termostatos Robertshaw 5000 está diseñada para controlar sistemas de refrigeración eléctrica y de calefacción de gas, electricidad, petróleo, bombas de calor y minivolt. El modelo RS5110 es un termostato de una sola etapa y el RS5220 es un termostato de dos etapas.

Los termostatos RS5000 usan programación 5-2. Es decir que durante los 5 días de semana funcionan con un programa y durante los 2 días del fin de semana funcionan con un segundo programa.

⚠ ADVERTENCIAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD:

- Interrumpa siempre el suministro de electricidad desde la llave principal o desde el panel del disyuntor antes de instalar, retirar, limpiar o reparar el termostato.
- Lea toda la información que aparece en este manual antes de instalar el termostato.
- Este es un termostato de bajo voltaje 24V CA. No instale con voltaje superior a 30V CA.
- Todas las conexiones de cableado deben cumplir con las normas y disposiciones locales y nacionales que rigen en materia de construcción y electricidad.
- No deben puentearse los terminales de la válvula de gas ni el control del sistema para probar la instalación. Esa práctica perjudicará el termostato y causará la nulidad de la garantía.
- No conecte a tierra ninguno de los terminales de esta unidad.
- Este termostato está configurado con protección automática del compresor para prevenir daños por ciclos de corta duración o cortes prolongados de suministro de energía. La protección de ciclos de corta duración proporciona un retardo en los ciclos del compresor en las bombas de calor.

Las instrucciones detalladas de montaje y conexión se incluyen en el Manual de Instalación.

Consulte la sección Asistente Desplegable *Pop-Up Wizard* del Manual de Instalación la lista completa de valores por defecto de fábrica y programados por el contratista.

Para llevar energía al termostato


Consulte el diagrama de cableado en el Manual de Instalación.

Estos termostatos funcionan con dos pilas AA o con corriente de 24V CA. Los termostatos que funcionan con pilas y reciben energía de 24V CA seguirán funcionando si hay un corte de la corriente 24V CA.

Para instalar o cambiar las pilas

Para retirar el compartimiento de las pilas, apriete suavemente los bordes estriados de ambos lados.

El compartimiento de pilas de desprenderá del cuerpo del termostato. Coloque dos pilas AA según la indicación de polaridad que figura en el interior del compartimiento. Vuelva a colocar en el termostato.

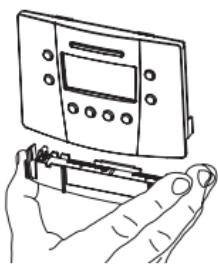

Cuando las pilas están bajas, el termostato empieza a funcionar en modo baja energía.

El modo pila baja tiene dos niveles.

- **NIVEL 1:** Aparece en el visor el ícono de pila baja. El termostato sigue funcionando. Cambie las pilas lo antes posible.



- **NIVEL 2:** Títila intermitentemente el ícono de pila baja. Si llega corriente de la red eléctrica de 24V CA, el sistema seguirá funcionando aunque las pilas estén descargadas o se saquen. Si el sistema no recibe corriente eléctrica y el termostato sólo funciona con pilas, **EL SISTEMA NO FUNCIONARÁ**. Cambie las pilas inmediatamente.




El reloj seguirá funcionando durante 10 minutos sin pilas.

Cambie las pilas si el termostato quedará sin atención durante más de 30 días.

Mapa del visor

El visor del termostato muestra la información que se usa durante el funcionamiento o la programación. El dibujo muestra las posibilidades del visor y la explicación.

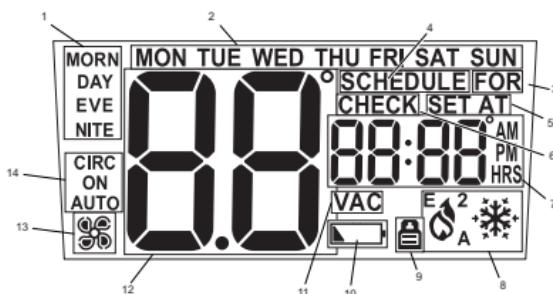

1. Event names (used for editing schedule).
2. Day is displayed on IDLE screen. Also used to display day ranges when editing the schedule (e.g., SAT SUN for weekend).
3. Used with clock to display hold duration (e.g., FOR 2h).
4. Displayed when running a schedule.
5. Used with setpoint.
6. Used along with clock for service reminders (e.g., CHECK HP).
7. Used for time, current setpoint, and some configuration data (e.g., filter hours).
8. HVAC mode and status. Icons blink when active. A is for Auto, 2 is for second stage, E is for emergency, H is for heating, and * is for cooling.
9. Indicates when security is active.
10. Low battery indicator.
11. Displayed when in vacation hold.
12. Used for ambient temperature and configuration data (e.g., first stage differential, F or C, etc.).
13. Fan status (rotates when active).
14. Fan use (selected by pressing FAN button).

Para ajustar la hora y el día

Para ajustar la hora y el día, pulse la tecla SET TIME (fijar la hora). La hora titilará en forma intermitente. Si no se pulsa ninguna tecla en 10 segundos, el termostato vuelve a ponerse en funcionamiento. Para cambiar los ajustes:

1. Use las teclas y para modificar los números que titilan.
2. Pulse la tecla SET TIME (fijar la hora) para avanzar las horas, minutos y días de la semana.
3. Realice los cambios necesarios. Se guardarán automáticamente.

NOTA: EL TERMOSTATO NO SE AJUSTARÁ AUTOMÁTICAMENTE DURANTE EL PERÍODO DE AHORRO DE LUZ DE DÍA.

Ahora, el termostato funcionará correctamente con los ajustes por defecto.

Ajustes por defecto

El termostato está preprogramado con una configuración recomendada por EnergyStar™. La configuración está diseñada para reducir los costos de energía de todo el año.

El ajuste de la configuración por defecto es:

	Hora	Refrigeración	Calefacción	°F
Mañana	6:00 am	78	70	
Día	8:00 am	85	62	
Anochecer	6:00 pm	78	70	
Noche	10:00 pm	82	62	

Ajustes programables del usuario (Por defecto)

Durante cualquier cambio en la programación, el visor vuelve al modo operación si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos.

La escala de temperaturas está en grados Fahrenheit.

La luz de noche está apagada.

El diferencial de primera etapa es 1°F.

El diferencial de segunda etapa (RS5220) es 2 °F.

El margen de oscilación para conmutación automática es 3 °F.

El recordatorio de duración del filtro está apagado.

La compensación de temperaturas es cero grado.

El límite superior de calefacción (HI) es 90°F (32°C).

El límite inferior de refrigeración es 45°F (7°C)

Los valores de temperatura para período de vacaciones se fijan en:

calefacción 62°F, refrigeración 85°F.

El modo de operación será uno de los siguientes:

El ajuste del ventilador es Auto.

El teclado no tiene una contraseña de protección.

Consulte en la sección del Asistente Desplegable *Pop-Up Wizard* del Manual de Instalación la lista completa de ajustes por defecto de fábrica y del contratista.

Calefacción de emergencia

Su sistema puede incluir la función calefacción de emergencia. Los termostatos RS5220 tienen calefacción de emergencia para los sistemas de bomba de calor con etapas múltiples. Para saber si su sistema tiene esta función, comuníquese con el contratista. Use las teclas  para ingresar en el modo EMER. Aparecerá una "E" con el símbolo de calefacción. Este modo se usa para hacer un bypass a la bomba de calor cuando ésta necesita reparación o cuando no puede dar abasto con la demanda de calefacción.

Conmutación automática

La conmutación automática es la posibilidad que tiene el termostato de cambiar automáticamente del modo calefacción al modo refrigeración y viceversa. Esta función es útil en primavera y otoño cuando los días son cálidos y las noches son frescas. En el modo calefacción, si la habitación se sigue calefaccionando por encima del umbral fijado, el termostato cambia automáticamente al modo refrigeración y los valores programados correspondientes. También funciona en sentido inverso.

A medida que cambia la temperatura, el termostato pedirá calefacción o refrigeración, según necesite. Para evitar que los sistemas de calefacción y refrigeración se anulen entre sí, se establece un margen de oscilación para la conmutación automática.

El margen de oscilación es el rango en cantidad de grados que la temperatura ambiente puede alejarse del valor deseado hasta que empiece a funcionar el modo calefacción o refrigeración.

Cuanto más amplio sea el margen de oscilación más variará la temperatura ambiente.

Para cambiar los valores programados



Cuando los valores programados titilan se pueden modificar presionando las teclas ▲ o ▼ Si no se pulsa ninguna tecla en 10 segundos, el termostato vuelve a ponerse en funcionamiento.

Puede acceder a las siguientes teclas desde el panel delantero.

START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN): cambia entre poner en funcionamiento un programa y el modo manual (sobrecontrol permanente). Cancela el modo sobrecontrol temporario o por vacaciones.

EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA): Use este botón para empezar a editar un programa. Presione repetidamente para ir pasando las opciones.

VACATION (VACACIONES): se usa para fijar un valor temporariamente por una cantidad de días.

SET TIME (FIJAR LA HORA): secuencia la hora, minutos y el día.

LIGHT BAR (BARRA DE ILUMINACIÓN): ilumina el visor durante 10 segundos.

FAN (VENTILADOR): pone el ventilador en función AUTOMÁTICA, CIRCULAR o PRENDIDO.

FLECHA ARRIBA: se usa para aumentar el valor del elemento que titila durante la programación.

FLECHA ABAJO: se usa para disminuir el valor del elemento que titila durante la programación.

HEAT/COOL (CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN): secuencia entre OFF, CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN y AUTO. Si usted tiene un modelo RS5220 y está configurado como HP, también aparece calefacción de emergencia.

Para cambiar la programación:

Este termostato puede funcionar con un único valor deseado activando el modo sobrecontrol de programaciones. Si usted usa el termostato con un solo valor deseado vaya directamente a la sección Modo Sobrecontrol.

Use el siguiente cuadro para registrar los valores programados antes de editar el programa en el termostato.

	Hora	Refrigeración	Calefacción
Mañana			
Día			
Anochecer			
Noche			

Pulse el START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN) en cualquier momento para salir y guardar los valores ingresados.

Pulse EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA). Estará titilando el horario de inicio y el valor deseado.

Si no se pulsa ninguna tecla en 30 segundos, el termostato vuelve a ponerse en funcionamiento.

Use las teclas ▲ y ▼ para modificar la hora de la hora de inicio si lo desea.

Pulse EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA) para avanzar los minutos.

Use las teclas y para modificar los minutos de la hora de inicio si lo desea.

Pulse EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA) para pasar a fijar la temperatura de calefacción o refrigeración.

Use las teclas o para cambiar el valor deseado de la temperatura.

Al pulsar pasará de calefacción a refrigeración o viceversa. Use las teclas y para cambiar los valores deseados.

- 0 -

Pulse EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA) para cambiar los valores de temperatura de calefacción a refrigeración y de refrigeración a calefacción. Use las teclas o para cambiar el valor deseado de la temperatura.

NOTA: NO PUEDEN INGRESARSE VALORES DESEADOS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN QUE SE ENTRECRUCEN. ES DECIR, EL VALOR DESEADO DE REFRIGERACIÓN NO PUEDE SER INFERIOR AL VALOR DESEADO DE REFRIGERACIÓN.

Pulse EDIT SCHEDULE (EDITAR PROGRAMA) y repita el proceso para los tres valores restantes de los días de semana. Todos los días de semana usarán esta programación.

Después de completar la programación de los días de semana, el visor mostrará la programación para los días de fin de semana.

Siga los mismos pasos para programar los cuatro valores de los días de fin de semana.

Cuando termine, el termostato empezará a funcionar después de 30 segundos.

Para cambiar los valores ingresados

Cuando se pulsan las teclas and al mismo tiempo, el visor mostrará los valores programados en ese momento.

Para cambiar los valores programados:

 Cuando aparezca el valor titilando en el visor, pulse las flechas y para cambiar los números en la pantalla.

Para salir del modo cambio y guardar:

 Pulse el START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN).

 El termostato se pondrá nuevamente en funcionamiento.

SCAL = escala en °F (Fahrenheit) o °C (Celsius)



CLOC = ajuste del reloj para que muestre la hora en formato de 12 ó 24 horas

12 CL DC

light = luz del visor siempre prendida "Y" o apagada "n". También llamada función de iluminación nocturna. Si el termostato ha sido conectado para habilitar esta función, aparecerá la indicación correspondiente y se podrá modificar el valor.

n LITE

DIFF = el diferencial evita que el termostato se ponga en funcionamiento ante cambios muy pequeños de temperatura. Si está programado en la escala Fahrenheit, el rango de oscilación es de 0.5 a 3.0 grados. Si está programado en la escala Celsius, el rango de oscilación es de 0.5 a 1.5 grados. El diferencial está fijado de fábrica en 1.0 °F (0.5 °C). Esto significa que el sistema se pondrá en funcionamiento toda vez que la temperatura ambiente difiera en más de 1 °F (0.5 °C) de la temperatura deseada. Si el sistema se pone en funcionamiento muy seguido, aumente el valor del diferencial. Tenga en cuenta que con un diferencial más elevado, la temperatura ambiente se modificará más antes de que el sistema se ponga en funcionamiento.

10° d DIFF

DIF2 = DIFERENCIAL DE SEGUNDA ETAPA = funciona con la primera etapa para controlar un segundo sistema de calefacción/refrigeración. Este número se incorporará al diferencial de primera etapa (Ver: Sistemas de dos etapas). Si la primera etapa se pone en funcionamiento muy seguido, disminuya los valores fijados. De esta forma se pondrá en funcionamiento la segunda etapa para ayudar a la primera etapa. Si ambas etapas se ponen en funcionamiento muy a menudo, aumente este valor para demorar la segunda etapa.

10° d IF2

DLY2 = DEMORA DE LA SEGUNDA ETAPA = este temporizador empieza a funcionar cuando se pone en funcionamiento la primera etapa. Se reprograma cuando la primera etapa deja de funcionar. Si se termina el plazo del temporizador, se pone en funcionamiento la segunda etapa (Ver Sistemas de dos etapas).



DEDB = margen de oscilación para conmutación automática = cantidad de grados que la temperatura ambiente puede alejarse del valor deseado hasta que empiece a funcionar el modo calefacción o refrigeración. Cuanto más amplio sea el margen de oscilación más variará la temperatura ambiente. Esto funciona de calefacción a refrigeración y viceversa.



HI = límite superior de temperatura = es el valor más elevado de ajuste de calefacción. El usuario no podrá fijar un valor deseado programado ni temperatura del Modo Sobrecontrol por encima de este valor.



LO = límite inferior de temperatura = es el valor inferior de ajuste de refrigeración. El usuario no podrá fijar un valor deseado programado ni temperatura del Modo Sobrecontrol por debajo de este valor.



VAC HEAT = valor deseado de calefacción en vacaciones = es el valor deseado de temperatura para el sistema de calefacción cuando se activa el Modo Sobrecontrol por vacaciones.



VAC COOL = valor deseado de refrigeración en vacaciones = es el valor deseado de temperatura para el sistema de refrigeración cuando se activa el Modo Sobrecontrol por vacaciones.



CHECK = recordatorio para realizar el mantenimiento del filtro. Por defecto, este control está desactivado. El temporizador funciona cuando el sistema se enciende y se puede finar en 0 (apagado) o en un valor de hasta 9900 horas. Cuando finaliza el tiempo, aparece en el visor CHECK FLTR. Pulse cualquier tecla para volver a fijar y volver



CYCL = el temporizador de ciclo le permite al compresor descansar entre ciclos. Se puede fijar de 0 a 5 minutos en incrementos de 1 minuto.



⚠ADVERTENCIA: Un ciclo corto inconveniente puede dañar el equipo. Este valor únicamente debe ser modificado por una persona especializada en sistemas HVAC.

CAL = compensación de calibración. Cambia la temperatura exhibida de la temperatura real entre +3 y -3 grados en incrementos de un grado. Aumentar la compensación en +2 significa que el termostato mostrará una temperatura que es 2 grados superior a la temperatura ambiente real.



Bloqueo de seguridad para proteger los valores fijados

Las teclas que aparecen en la parte delantera del termostato pueden bloquearse con una contraseña.

Para crear una contraseña:

1. Pulse las teclas y simultáneamente durante 5 segundos. Se le pedirá que ingrese una contraseña de cuatro dígitos.
2. Cada dígito se fija pulsando las teclas y . Pulse la tecla para pasar al dígito siguiente. Pulse la tecla para volver atrás.
3. La contraseña queda guardada después de 10 segundos o al pulsar y simultáneamente.

Todas las teclas de la parte anterior ahora están bloqueadas y permanecerán bloqueadas hasta que se ingresa la contraseña. Si pulsa

cualquier tecla aparecerá el ícono .

Para destrabar las teclas:

1. Pulse y mantenga oprimidas las teclas  y  5 segundos hasta que el sistema le solicite la contraseña.
2. Ingrese los dígitos de la contraseña pulsando las teclas  y . Pulse la tecla  para pasar al dígito siguiente. Pulse la tecla  para volver atrás. Si ingresa la contraseña equivocada, en el visor titilará la palabra "NO" durante 5 segundos y luego volverá a la pantalla normal.
3. Pulse las teclas  y  cuando aparezca la contraseña correcta.

Las teclas se destrabarán.

Una vez que haya desactivado la protección de seguridad, deberá volver a crear otra contraseña para proteger los ajustes ingresados.

Sistemas de dos etapas

La segunda etapa es un sistema secundario o adicional que proporcionará calefacción o refrigeración extra. Cuando está en funcionamiento la segunda etapa, el visor mostrará el número 2 a través de los íconos de refrigeración y calefacción.

Un diferencial de temperatura programable (el valor por defecto es 2.0 °F ó 1.0 °C) y retardo (valor por defecto 20 minutos) controla el ciclo de segunda etapa.

La segunda etapa vuelve a ponerse en funcionamiento cuando:

- La temperatura ambiente se aleja del valor deseado en un incremento que es igual a la suma de los valores diferenciales de la primera y la segunda etapa.
- La primera etapa ha estado funcionando durante el tiempo de retardo especificado, pero no se ha alcanzado aún la demanda de calefacción/refrigeración.

Energy Efficient Recovery™

Con esta función, el termostato prevé el evento siguiente y trata de alcanzar el valor deseado próximo en el momento exacto del evento. Si el sistema tiene dos etapas, el termostato usará únicamente la primera etapa durante este período. Este sistema es más eficiente que esperar hasta que se presente el evento siguiente y luego poner en funcionamiento la primera y segunda etapas.

Visor con iluminación trasera

El termostato está equipado con una luz posterior para ver el visor con más facilidad. Pulse la tecla  para activar la luz. La luz se apaga después de 10 segundos sin actividad. Si el termostato está conectado para que la luz posterior esté prendida siempre, la luz nocturna se puede prender y apagar desde el menú.

Modo Sobrecontrol

Cuando se programa el termostato, se guardan los valores y el programa. El termostato cumplirá el programa salvo que se ingrese el Modo Sobrecontrol.

El Modo Sobrecontrol tiene tres variantes.

Modo Sobrecontrol permanente

Pulse el START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN) hasta que la palabra SCHEDULE desaparezca del visor. Aparece el valor deseado de temperatura. El termostato llamará el modo calefacción o refrigeración para mantener el valor deseado de temperatura. Pulse las teclas ▲ o ▼ para modificar el valor deseado. Se debe seleccionar el modo calefacción o refrigeración.

Modo Sobrecontrol de programas

Cuando el termostato está funcionando conforme a un programa, el modo sobrecontrol le permite al termostato funcionar con un único valor deseado durante un cierto tiempo.

Se ingresa el Modo Sobrecontrol temporario como un nuevo valor deseado durante una cierta cantidad de horas.

Se ingresa el Modo Sobrecontrol por vacaciones como un valor deseado durante una cierta cantidad de días.

Modo Sobrecontrol temporario

1. Pulse las teclas ▲ o ▼ para mostrar los valores deseados y la cantidad de horas.
2. Pulse las teclas ▲ y ▼ para modificar el valor deseado.
3. Pulse SET TIME para pasar a las horas.
4. Use las teclas ▲ y ▼ para fijar la duración de la cancelación.

Después de 5 segundos, el termostato empezará a funcionar en el modo sobrecontrol. El visor mostrará la temperatura ambiente y el valor deseado aparecerá intermitentemente con la cantidad de horas que quedan en el modo sobrecontrol.

Cuando termine el tiempo programado en el modo sobrecontrol, se reanudará el programa. Se debe elegir el modo calefacción o refrigeración. Cancele el modo sobrecontrol pulsando START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN).



Modo Sobrecontrol por vacaciones

Este modo se programa pulsando VACATION. Comenzará a destellar la cantidad de días.

Pulse las teclas ▲ y ▼ para modificar la cantidad de días.

Después de 5 segundos, el termostato empezará a funcionar en el modo

sobrecontrol por vacaciones. El visor mostrará la temperatura ambiente y el valor deseado aparecerá intermitentemente con la cantidad de horas de funcionamiento que quedan en modo sobrecontrol.

Pulse las teclas **▲** y **▼** para modificar el valor deseado. Este será el nuevo valor deseado para futuros usos en el modo sobrecontrol por vacaciones.

Cancele el modo sobrecontrol pulsando la tecla START/STOP SCHEDULE (PROGRAMA INICIO/DETENCIÓN).



Origen del valor deseado

Cuando el termostato está usando un programa, los valores deseados de temperatura se originan a partir de los valores fijados para el programa.



Cuando uno de los modos de sobrecontrol se activa, el valor deseado se origina a partir de la temperatura del modo sobrecontrol.

Use el visor para determinar el origen del valor deseado de temperatura actual.

Modo sobrecontrol permanente - No aparecen el día, la hora y el programa.



Modo sobrecontrol por vacaciones - Aparece **Vac** y **For**. El reloj muestra los días en modo sobrecontrol. El visor alterna los días de modo sobrecontrol con el valor deseado.



Modo sobrecontrol temporal - Aparece el día y **For**. El reloj muestra las horas en modo sobrecontrol. El visor alterna las horas de modo sobrecontrol con el valor deseado.



Cierre automático

El termostato no mostrará valores de temperatura superiores a 99°F (37°C) o inferiores a 32°F (0°C).

Si eso sucede, el visor mostrará HI o LO. El termostato sigue controlando la calefacción y la refrigeración y mostrará la temperatura cuando los valores se encuentren entre 32°F (0°C) y 99°F (37°C).

Para fijar el ventilador en ON, AUTO o CIRC

El ventilador tiene tres modos: On, Auto, y Circ. Pulse la tecla  para cambiar de modo del ventilador.

ON: el ventilador funciona constantemente. La temperatura ambiente, los valores deseados y el estado del equipo de calefacción y refrigeración no tienen efecto sobre el ventilador.

AUTO: el ventilador se pone en marcha cuando se requiere el servicio de refrigeración o calefacción.

CIRC: El ventilador funciona en ciclos de 10 minutos de actividad y 20 minutos de descanso. Cuando se requiere el servicio de calefacción o refrigeración, el ciclo se interrumpe, y el ventilador responde al llamado. El ciclo de circulación del ventilador se reinicia cuando se ha dado respuesta al llamado de calefacción o refrigeración.

Resolución de problemas

Problema	Solución
El termostato no pone en funcionamiento el sistema.	Verifique el cableado (ver sección Diagramas de cableado en el Manual de Instalación).
El sistema se pone en funcionamiento muy pronto.	Aumente el diferencial de temperatura (ver sección Para cambiar la programación).
El ventilador no funciona correctamente.	Cambie la opción del ventilador a gas o electricidad para adecuarlo al sistema (ver sección Para fijar el ventilador en ON, AUTO o CIRC).
El termostato no muestra la temperatura ambiente correcta.	Verifique el ajuste de la escala F/C (Fahrenheit/Celsius) (ver sección Para cambiar la programación).
El visor muestra HI o LO y la temperatura ambiente es normal.	Llame a un técnico especializado para cambiar o reparar.

**Si no puede resolver algún problema con su termostato,
póngase en contacto con
www.invensyscontrols.com**

o

Soporte Técnico: (800) 445-8299

Garantía Limitada de 5 años

Invensys Control garantiza al instalador contratista original o al usuario original que cada termostato Robertshaw nuevo no tendrá defectos en componentes ni en construcción con el uso y mantenimiento normal durante un período de cinco (5) años desde la fecha de la compra. Esta garantía y nuestra responsabilidad no se aplican a las pilas ni a los productos que hayan sido dañados por maltrato, negligencia, falta de cuidado en el manejo, modificaciones, instalación incorrecta o uso que no se condiga con las recomendaciones e instrucciones de **Invensys Controls**.

Invesys Controls acepta reparar o cambiar, según su criterio, todo termostato en garantía siempre y cuando sea devuelto dentro del período de garantía, con franqueo prepago con prueba de fecha de compra. El costo del retiro o reinstalación del termostato no es responsabilidad de **Invensys Controls**.

La reparación o el reemplazo previstos en la garantía constituyen el único recurso del consumidor. **Invensys Controls** no será responsable de los daños incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía, expresa o implícita, de este producto, o de cualquier otra teoría de responsabilidad. Salvo en la medida en que lo prohíba la legislación correspondiente, toda garantía implícita sobre la comerciabilidad o aptitud de este producto para un fin específico, se limita a la duración de esta garantía.

Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o emergentes, ni permiten limitaciones sobre la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no corresponda a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y quizás usted también tenga otros derechos legales que varíen de un estado a otro.

Para devoluciones en garantía, envíe el termostato, con gastos

de envío prepagos a:

Invensys Controls

Warranty Claims Department

515 S. Promenade

Corona, CA 91719

En Canadá:

Invensys Controls

3505 Laird Road Unit #14

Mississauga, Ontario L5L 5Y7 Canada

Attn: Warranty Department

invensys.

Controls

515 South Promenade Avenue

Corona, CA 92879-1736

United States of America

www.invensyscontrols.com

©2007 Invensys Controls 8/07

352-00056-001

NOTES
