



IC0911
LEG BEAUTICIAN
MASSEUR ESTHÉTIQUE POUR LES JAMBES

USER MANUAL
MANUEL DE
L'UTILISATEUR



For feet, ankles and calves
Pour les pieds, chevilles et mollets

MASSAGE ACCESSORY
ACCESSOIRE DE MASSAGE







Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENTS

1. Safety warnings.....	2
2. Environment.....	2
3. Restrictions.....	2
4. Maintenance.....	3
5. Troubleshooting.....	3
6. Features and benefits.....	4
7. Components	5
8. Operation.....	6
9. Product specifications	7
10. Warranty	8
FRANÇAIS	9





1. SAFETY WARNINGS

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the massage unit before cleaning
- Please operate this product according to the instructions In this manual.
- This product is designed for indoor use only.
- Do not stand on, or exert excessive pressure on the massager. This may significantly slow down or stop the motor, potentially cause overheating and subsequent damage to the massager.
- Auto shut-off feature will set in after 15 minutes of massage.
- Press the “stop” button to terminate the massager if discomfort is experienced. The 4 kneading units will not stop instantaneously; they will continue to complete the last kneading cycle, before stopping at their “home” position.
- The total recommended usage time of the massager is 15 minutes.
- Some users may experience itch on their feet during and after the massage. This is normal because it is the result of improved blood circulation.
- Please avoid use if the massage unit is damaged and call your iComfort technician or dealer.
- Do not use wet hands to pull the plug.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- In the event of a power failure disconnect the foot massager

2. ENVIRONMENT

The iComfort massager should be used only in well ventilated, normally dry and dust free environments.

3. RESTRICTIONS

Stop immediately the use of the massager if you feel unwell and consult your doctor.





4. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort certified technicians, otherwise, the warranty will be void.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If the massager will not be used for an extended period of time, store in a dry and dustless environment.
- Avoid product exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- We recommend to use the foot massager intermittently and not for long time periods.

5. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't work normally, please check that the plug and socket are properly connected and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the foot massager will power-off automatically.
- After several use, the foot massager might power-off because of overheat. It can be used again after half an hour of cooling time.







6. FEATURES AND BENEFITS

An entirely new massager specifically designed to massage your feet, ankles and calves all at the same time. Flexible 4 kneading discs penetrate deeply into the muscles to create a professional massage experience. In addition, a vibration board and pressure nodes effectively massage the soles and muscles of your feet. You can choose between 3 kneading programs and 3 vibration modes. The synergetic combination of kneading and vibratory actions gives you a most relaxing and revitalizing massage enjoyment while attaining a beneficial reflexology and beautifying effect. Strategically located buttons on the switch panel allow you to control the massage function easily. An automatic shut-off function will active after 15 minutes of use. A pair of detachable fabric covers (with zipper) allow for easy cleaning and good hygiene.





7. COMPONENTS

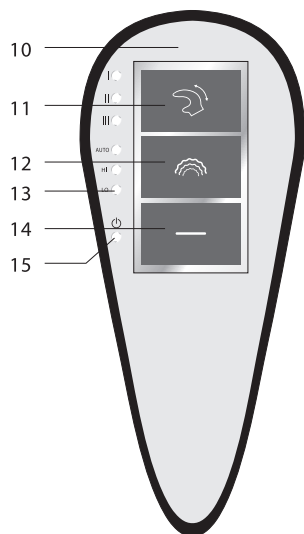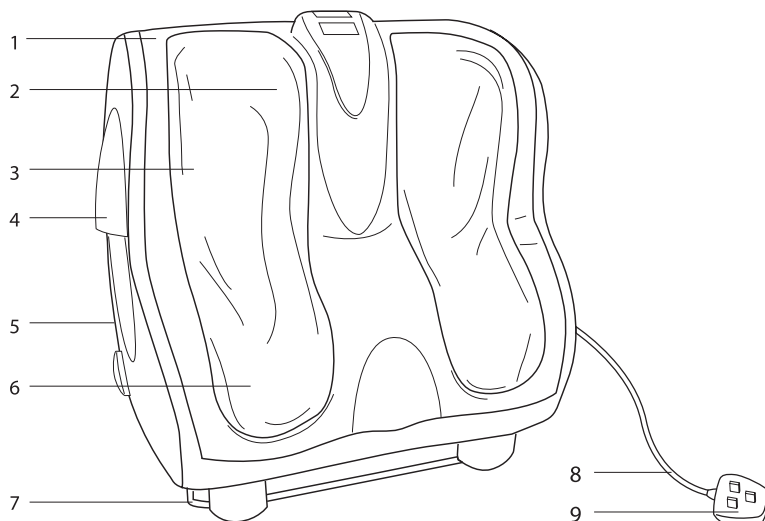



1. Main casing
2. Kneading disc-concealed under fabric
3. Detachable fabric cover (with zip)
4. Handle
5. "On/off" button (at the back)
6. Vibration board (with pressure modes)
- Concealed under fabric
7. Supporting stand
8. AC cord
9. AC plug
10. Switch panel
11.  Kneading button (auto, hi, lo)
12.  Vibration button (auto, hi, lo)
13. Led lamps
14. — Stop button
15.  Power lamp





8. OPERATION

1. Securely position the massager on a stable location and connect it to an AC wall outlet.
2. To switch on the massager, press the "On/off" button located at the back of the appliance. The power lamp will be illuminated.
3. Depending on your preference, you can choose to pull out the supporting stand to suit your massaging needs. See picture.

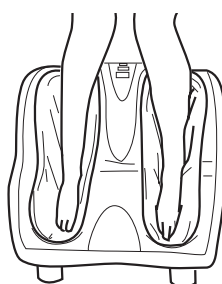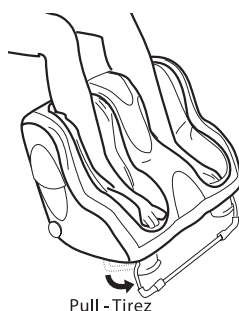

Kneading function

1. Press the  (kneading) button once. The default mode is displayed as "I" (rhythmic squeeze).
2. Press the button again. The mode will switch to "II" (fast rhythmic squeeze).
3. Press the button again. The mode will switch to "III" (continuous rhythmic squeeze).
4. Press the button again to stop the kneading process or press the  (stop) button on the switch panel anytime to terminate the kneading massage.

Vibration function

1. Press the  (vibration) button once to activate the vibration feature in automatic mode. During this mode, the vibration will sometimes stop and re-start.
2. Press the button again to increase the vibration intensity to its highest level "HI".
3. Press the button again, to decrease the vibration to its lowest intensity level "LO".
4. Press the button again to stop vibration process or press the  (stop) button on the control panel anytime to terminate the vibration massage.


It is possible to experience both the kneading and vibration massages at the same time by pressing  (kneading icon), followed by  (vibration) or vice versa.






Different applications (position of usage)


NORMAL POSITION
POSITION NORMALE

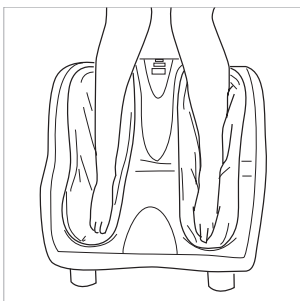


FOR BETTER GRIP OF HEELS AND CALVES
POUR LES MOLLETS ET CHEVILLES

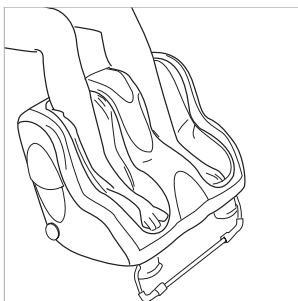

NORMAL POSITION WITH ELEVATION
POSITION NORMALE AVEC ÉLEVATION

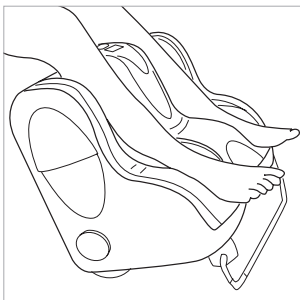

LYING POSITION FOR BETTER OVERALL COMFORT
POSITION COUCHÉ POUR UN CONFORT OPTIMAL

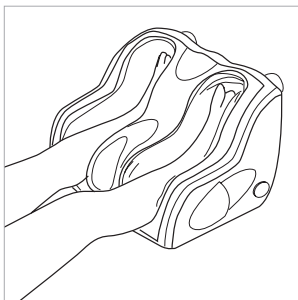

9. PRODUCT SPECIFICATIONS

Input Voltage: AC100-120V 60Hz.

Power consumption: 90 Watts.





8



10. WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at : 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damages caused by an accident or an abusive usage is NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom

Last Name – Nom

Address – Adresse

City – Ville

Prov.

Postal Code – Code Postal

Tel – Tél.

Email – Courriel

Purchase Date – Date d'achat

Purchased From – Acheté de

Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**





Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

TABLE DES MATIÈRES

1. Consignes de sécurité	10
2. Environnement d'utilisation	10
3. Contre-indications.....	10
4. Entretien	11
5. Dépannage	11
6. Avantages et bénéfices	12
7. Composantes.....	13
8. Mode d'emploi.....	14
9. Spécifications techniques	15
10. Garantie.....	16





1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher l'unité de massage avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans la présente notice.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Une fois que vos jambes sont insérées dans les espaces prévus, ne vous levez pas et n'exercez pas de pression excessive sur l'appareil. Contrevenir à cette règle pourrait ralentir significativement ou même arrêter le moteur, causant potentiellement des dommages à l'appareil.
- L'appareil s'arrêtera automatiquement après 15 minutes.
- Il est recommandé d'utiliser l'appareil seulement 15 minutes à la fois.
- Appuyez sur le bouton « stop » pour arrêter l'appareil si un malaise survient. Les 4 unités de pétrissage n'arrêteront pas leur mouvement instantanément; ils continueront leur mouvement jusqu'à ce que leur cycle soit terminé.
- Certains utilisateurs ressentiront des picotements sur leurs pieds pendant et après le massage. Cette situation est normale et résulte simplement de l'accroissement du flot sanguin.
- En cas de bris de l'appareil, débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort ou chez votre revendeur.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'échappez pas de liquides sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.

2. ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

Le masseur iComfort est uniquement conçu pour être utilisé dans un environnement sec, bien aéré, tempéré et sans poussière.

3. CONTRE-INDICATIONS

Arrêtez d'utiliser cet appareil si vous ressentez un malaise et consultez un médecin.





4. ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes de temps.

5. DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé.
- L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période de temps. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.







6. AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Cet appareil révolutionnaire masse à la fois, vos pieds, vos chevilles et vos mollets. La flexibilité des 4 disques pétrissant procurent un massage pénétrant, puissant et profond qui s'apparente aux traitements offerts par des professionnels. En plus, un panneau vibrant et des points de massage par acupression stimulent l'ensemble des muscles et la voûte plantaire de vos pieds. L'appareil comprend 3 niveaux de massage et 3 modes de vibration. L'action combinée des vibrations et du pétrissage vous assure un massage revitalisant et relaxant qui a pour avantage d'embellir vos jambes et de vous faire bénéficier d'un véritable traitement de réflexologie. L'emplacement stratégique des boutons de contrôle facilite l'utilisation de l'appareil. Par mesure de sécurité, la fonction d'arrêt automatique s'enclenche par elle-même après 15 minutes d'utilisation. Pour favoriser une hygiène adéquate, les 2 housses sont amovibles et peuvent ainsi être nettoyées.





7. COMPOSANTES

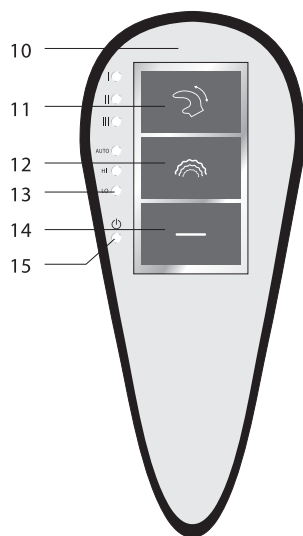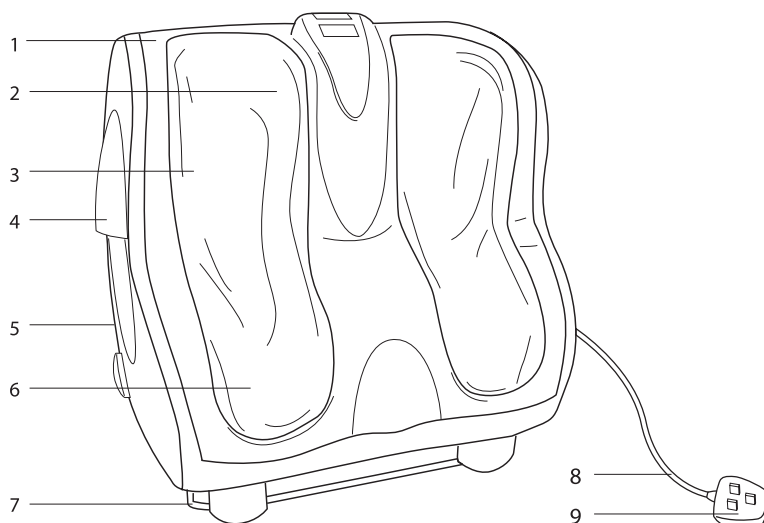



1. Rebord de l'appareil
2. Unités de massage par pétrissage (cachées)
3. Tissus détachable et nettoiable avec fermeture-éclair
4. Poignée de transport
5. Bouton d'ouverture et fermeture principal derrière l'appareil
6. Éléments de vibrations (cachés) et points de massages shiatsu (cachés)
7. Tige de support permettant de changer l'angle de massage
8. Cordon CA
9. Connecteurs CA
10. Panneau de contrôle multi-fonction
11.  Bouton de pétrissage: Auto, Hi, Lo (Automatique, Fort, Faible)
12.  Bouton de vibration: Auto, Hi, Lo (Automatique, forte, Faible)
13. Lumières indicatrices à DEL
14. — Bouton d'arrêt de massage
15.  Lumière indicatrice de mise sous tension





8. MODE D'EMPLOI

1. Placez le masseur pour pieds iComfort sur une surface plane et branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.
2. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton « On/off » situé à l'arrière. La lumière de mise en fonction s'allumera.
3. L'ajustement du support de l'appareil permet d'obtenir des effets variés. Voir les images.

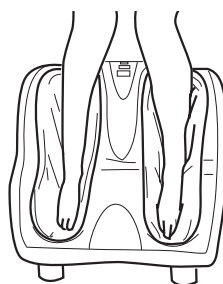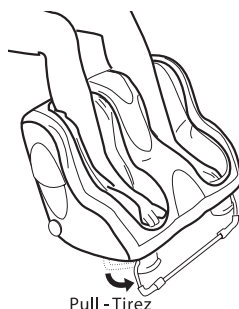

Fonction de pétrissage

1. Appuyez sur la fonction  de pétrissage une fois. Le mode par défaut s'activera (pétrissage lent).
2. Appuyez de nouveau sur la fonction de pétrissage pour sélectionner le second mode (pétrissage moyen).
3. Appuyez une troisième fois pour sélectionner le dernier mode (pétrissage rapide).
4. Appuyez de nouveau pour mettre fin au pétrissage ou appuyez sur le bouton  de mise en arrêt situé sur le panneau de contrôle.

Fonction de vibration

1. Appuyez sur la touche  (vibration). Le mode par défaut affichera « AUTO ». Ce mode active et désactive le mode de vibration durant le cycle automatique.
2. Appuyez une seconde fois sur le bouton. Ce mode correspond à l'intensité maximale du masseur et affichera « HI ».
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton. Ce mode correspond à l'intensité minimale du masseur et affichera « LO ».
4. Finalement, appuyez une dernière fois pour arrêter la vibration ou appuyez sur le bouton  de mise en arrêt situé sur l'écran de commande.






Il est possible de profiter des modes vibration et pétrissage en même temps.

Pour ce faire, sélectionnez le mode de pétrissage  de votre choix et sélectionnez le mode de vibration  subséquentment.

Différentes positions d'utilisation

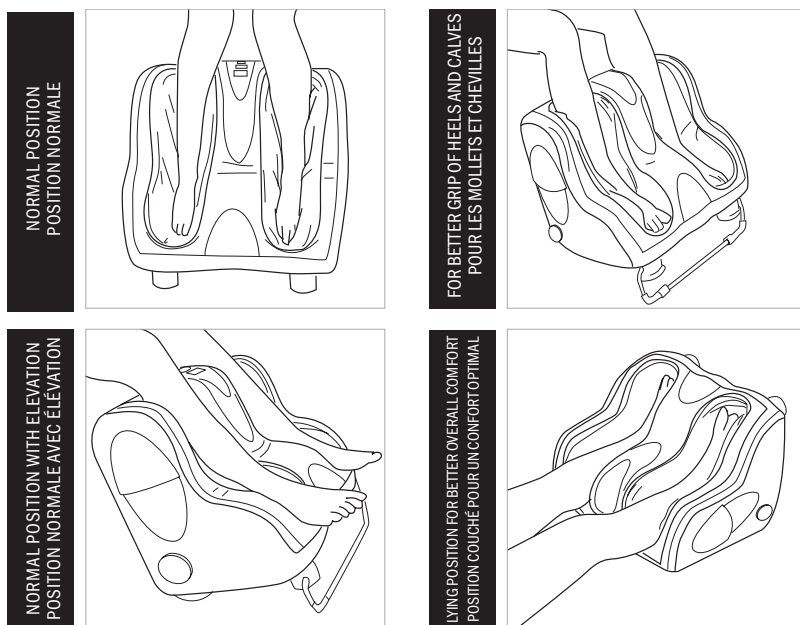

9. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation: 100-120V CA 60 Hz.

Consommation de courant: 90 W





16



10. GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée de un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse nous vous enverrons un technicien réparateur. Notes importantes : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227



Warranty Registration card Carte d'enregistrement de garantie

First Name – Prénom		Last Name – Nom	
Address – Adresse		City – Ville	Prov. Postal Code – Code Postal
Tel – Tél.		Email – Courriel	

Purchase Date – Date d'achat
Purchased From – Acheté de
Serial Number – Numéro de série

Send to – Expédier à :

EBI

120 Boul. des Entreprises,
Boisbriand (Québec) J7G 2T3
Tel – Tél. : 1-866-967-7333 Ext. 227
Fax – Téléc. : 450-420-2180

**Warranty must be active
within 30 days of purchase.
La garantie doit être enregistrée
dans les 30 jours suivant l'achat.**





NOTES



18





NOTES





NOTES

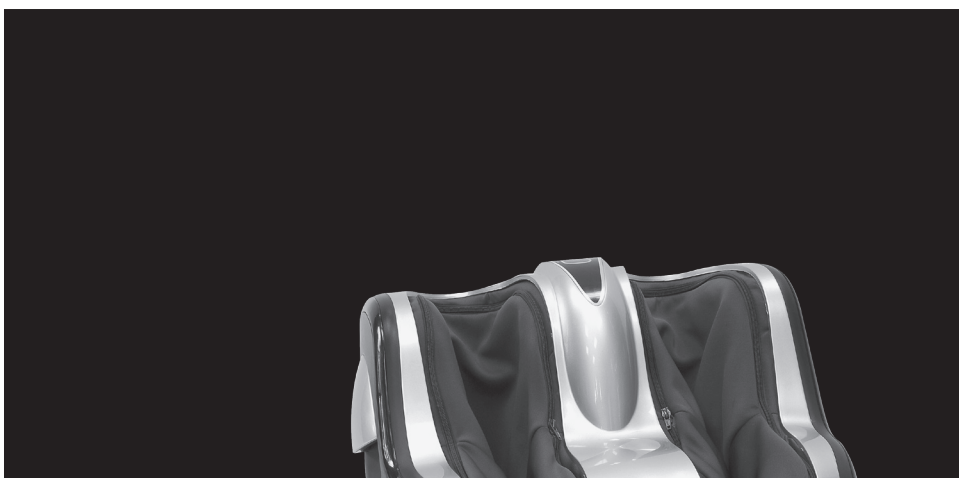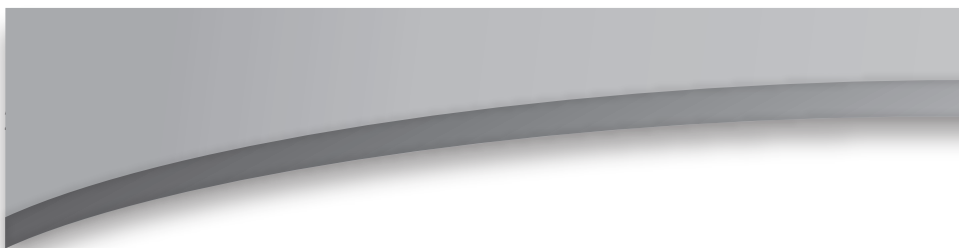

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine iComfortMC est une marque de commerce de EBI inc

www.iComfort.ca

