

DREAMBOX

DM 8000 HD PVR DVB



İsteğe bağlı dijital kaydetme kapasiteli boş
ve şifreli Dijital Video Yayını (DVB) için dijital
set top box

TWIN HDTV

WiFi (slot ve anten) için hazırlanmış Ethernet-
Port 10/100 Mbit

dahili MiniPCI soket

dahili sabit disk konektörü

dahili DVD-Sürücü için hazırlanmıştır

TWIN DVB-S2 Tuner

2 x Tak&Çalıştır Tuner yuvaları

2 x Akıllı kart okuyucu

4 x Ortak Arayüz

3 x USB2.0

SD-Kart-Okuyucu

CF- Kart-Okuyucu

DVI/YPbPr/S-Video/2 x Scart

OLED

Linux OS



DREAMBOX
discover more.

İçindekiler tablosu

1.1 Güvenlik Talimatları.....	4
1.2 Paketin içindekiler.....	6
* HDD ve DVD-Sürücünün tutturulması için vidalar	6
1.3 Görünümler	7
1.3.1 Ön Panelin Açıklaması.....	8
1.4 Uzaktan Kumanda	11
2. Kurulum	15
2.1 Cihazın açılması.....	15
3. Başlatma Sihirbazı.....	16
3.1 Video çıkış seçimi.....	16
3.2 Dil Seçimi	17
3.3 Tuner ayarı	18
3.4 Varsayılan servis listeleri/Servis taraması	19
3.5 Ebeveyn Kontrolü.....	19
3.6. Ağ.....	20
4. Temel işletim	21
4.1 Dreambox'ınızın açılması ve kapatılması	21
4.2 Servis Seçimi	23
4.3 Servis listesini kullanarak kanalın değiştirilmesi	23
4.4 Sesin kontrol edilmesi	23
4.5 Müzik parçasının değiştirilmesi	24
4.6 Alt Servisler.....	24
4.7 TV/Radyo geçişi.....	24
4.8 Teletext	24
4.9 Alt Yazılar	24
4.10 Bilgi Çubuğu	25
5. Elektronik Program Kılavuzu - EPG	25
5.1 Tekli-EPG	26
5.2 Çoklu-EPG	26
5.3 Grafik Çoklu-EPG	27
6. Kanal listesinin düzenlenmesi	28
6.1 Bir buketin eklenmesi	29
6.2 Sık kullanılanlara bir servis eklenmesi.....	30
6.3 Bir buketi çoklu servislerin eklenmesi	30
6.4 Sık kullanılanlardan bir servisin çıkarılması.....	31
6.5 Bir servisin sık kullanılanlara taşınması	32
6.6 Sık kullanılanlara bir işaret ekleme.....	33
6.7 Alternatif servisler.....	34
6.8 Ebeveyn kontrolü	35
7. Sabit disk işletimi.....	38
7.1 Yönetim	38
7.1.1 Başlatma	38
7.2 Kaydetme	39
7.2.1 Hızlı kaydetme	39
7.2.2 Kaydetmenin durdurulması	40
7.2.3 Zamanlayıcı ile Kayıt	40
7.2.4 Zaman kaydırma	42
7.3 Bir kaydın izlenmesi.....	42
7.4 Yer işaretinin ayarlanması (Yerışaretleri).....	44
7.5 Bir kaydın silinmesi.....	44
7.6 Film listesi seçenekleri.....	45
8. Teletext.....	46

9. Resim içinde Resim Modu (PiP).....	48
10. Uyku Zamanlayıcı	48
11. Ayar	49
11.1 Dil.....	49
11.2 Özelleştirme	50
11.4 A/V Ayarları	52
11.5 OLED-Ekranı	54
11.6 Ağ.....	54
11.6.1 Entegre Ethernet.....	55
11.6.2 Entegre kablosuz (WLAN)	57
11.7 Ortak Arayüz.....	58
11.9 Fabrika ayarlarına dönme.....	60
12.1 DVB-S/DVB-S2 Tuner yapılandırması.....	60
12.1.1 Tek uydu – doğrudan bağlantı (DVB-S/DVB-S2)	60
12.1.2 Toneburst A/B ile iki uydu (DVB-S/DVB-S2).....	61
12.1.4 DiSEqC A/B/C/D ile dört uydu (DVB-S/DVB-S2).....	62
12.1.5 USALS kullanarak Stab Konumlayıcı (DVB-S/DVB-S2)	63
12.1.6 USALS olmadan Stab Konumlayıcı (DVB-S/DVB-S2)	63
12.1.7 Tuner B ayarı (DVB-S/DVB-S2).....	64
12.2 DVB-C Tuner yapılandırması	65
12.3 DVB-T Tuner yapılandırması	66
12.3.1 Tuner B ayarı (DVB-T).....	67
12.4 Otomatik tarama	67
12.5 Manuel tarama	68
14. Sistem bilgisi	71
14.1 Servis	71
14.2 Hakkında (Donanım ve Yazılım)	72
15. Yazılım eklentileri	73
15.1 Cihazın açılması.....	73
15.2 Bir 3,5" SATA Sabit diskinin kurulumu.....	75
15.3 İnce bir SATA DVD-D Sürücüsünün Kurulumu	78
16. Sorun Giderme	81
17. TV-Modu ayarı.....	81



17.1 Uzaktan kumandanın

programlanması	81
17.1 Uzaktan kumandanın programlanması	82
18. Teknik Veri	82
19. Özellikler	84
17. İrtibat & destek bilgisi	85
18. Copyright Notları	86
18.1 GNU GENEL KAMU LİSANSI.....	87
19. DREAMBOX – Servis Slibi.....	90

1. Alıcının ilk kez çalıştırılmasından önce

1.1 Güvenlik Talimatları

Dreambox cihazını kullanmadan önce lütfen güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatli bir şekilde okuyun.

Dreambox cihazının yanlış kullanımı sonucunda meydana gelecek hasarlardan Üretici sorumlu değildir.

- Yeterli havalandırma için Dreambox etrafından yeterli alan bırakın.
- Dreambox'ın üstünü örtmeyin ve diğer cihazlar ile arasında yeterli aralık bırakın. Cihazların havalandırma delikleri cihazın içerisinden yeterli ısı transferine izin vermek için daima açık olmalıdır. Gerekliyorsa fan eklenebilir.
- Cihazın üzerine asla vazo veya sıvı ile dolu kaplar koymayın. Cihazı sıvı damlamasına ve sıçramasına maruz bırakmayın.
- Açık alev kaynakları, örneğin yanan mumlar , cihazın üzerine yerleştirmeyin.
- Cihaz sadece ılımlı iklimde çalıştırılabilir.
- Kapağı çıkarmayın. Elektrik çarpması riski. Eğer cihazı açmak gerekli ise eğitimli bir profesyonel ile lütfen temasa geçin.



- Yuvalara veya havalandırma açıklıklarına metal şeyler sokmayın.
- Sabit disk/DVD-Sürücü/tuner'ın kurulumunun sadece tecrübeli personel veya lokal satıcınız tarafından yapılmasına izin verilir.



Dikkat!

Dreambox cihazında değişiklikler eğer tecrübeli personel tarafından gerçekleştirilmez ve belgelendirilmezse bu garantinin geçersiz olmasına neden olacaktır.

Sabit diskin kurulumunun lokal satıcınız tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

Sabit diskin tecrübeli olmayan kişilerce kurulumu garantinin geçersiz olmasına neden olur.

Kapatmak

- Dreambox'ın uzun süre kullanılmayacağı durumlarda elektrik fişini elektrik prizinden çıkarın.
- Gök gürültülü sağanak sırasında birim elektrik prizinden fiziksel olarak çıkarılmalıdır.

İlave güvenlik talimatları

- LNB'ye bağlamak ('den çıkarmak):
LNB'den gelen veya LNB'ye giden bir kabloyu bağlamadan veya çıkarmadan önce Dreambox cihazını kapatın.
- TV'ye bağlamak:
Dreambox'ınızı bir TV'ye bağlamadan veya TV'den çıkarmadan önce lütfen kapatın.
- Elektrik kablosunda veya fişinde herhangi bir hasar görürseniz hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
- Cihaz neme maruz kaldığında hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
- Cihazın dışında ciddi hasar görürseniz hemen cihazı elektrik prizinden çıkarın.
- Dreambox cihazını doğrudan güneş ışığı, yıldırım veya yağmura maruz bırakmayın.
- Topraklama:
LNB kablosu topraklanmalıdır.
Topraklama sistemi SABS 061 gerekliliklerini karşılamalıdır.
- Temizleme:
Kapağı temizlemeden önce şebeke elektrik kablosunu çıkarın. Temizleme maddeleri olmadan yumuşak nemli bir bez kullanın.
- Dreambox cihazını sadece uygun prize bağlayın. Aşırı yüklerin meydana gelmesine izin vermeyin.
- Patlayabileceği için uzaktan kumnadanın pillerinin ısıya maruz bırakmayın.

Atma talimatları

Dreambox'ın ambalajı sadece yeniden kullanılabilir malzeme içerir. Eğer mümkünse ise lütfen geri dönüşümünü sağlayın.



Ürün ve paketi üzerindeki bu sembol, bu ürünün diğer ev atıklarınız ile atılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine, atık cihazınızı atık elektrik ve elektrik ekipmanın geri dönüşümü için olan gösterilen toplama noktasına teslim etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Atık cihazın ayrı toplanması ve geri dönüşümü doğal kaynakları koruyacak ve insan sağlığı ve çevreyi koruyacak şekilde geri dönüşümünü temin edecektir.

Geri dönüşüm için atık cihazınızın nereye atabileceğiniz konusunda daha fazla bilgi için yerel şehir ofisiniz, ev atığı atım servisi veya ürünü satın aldığınız dükkan ile lütfen temasa geçin.

Boş pillerin ve elektrikli cihaz atığının normal çöpe atılmaması gerektiğini lütfen unutmayın.

1.2 Paketin içindekiler

Lütfen paketin içindekilerin eksiksiz olduğunu kontrol edin.
Pakette şunlar mevcuttur:



Dreambox DM 8000 HD PVR DVD



Uzaktan kumanda



2 pil
(1,5V Mignon/AA/LR6)



1DVI – HDMI kablosu



1 DVD adaptörü



Hızlı kılavuz




2,5" için 1 SATA kablosu
Bir DVD-Sürücü için güç kablosunu içeren
SATA-Sabit disk


*** HDD ve DVD-Sürücünün tutturulması için vidalar**

1.3 Görünümler

Önden
Görünüş

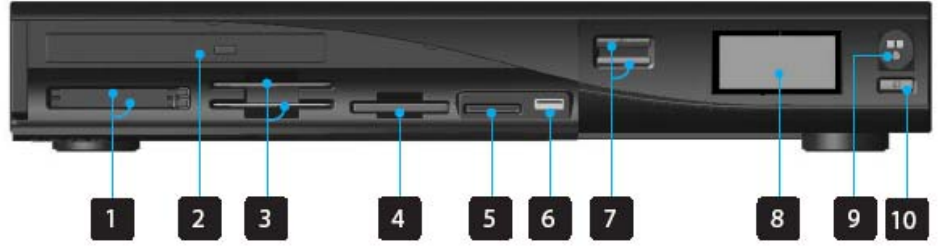

Arkadan
Görünüş

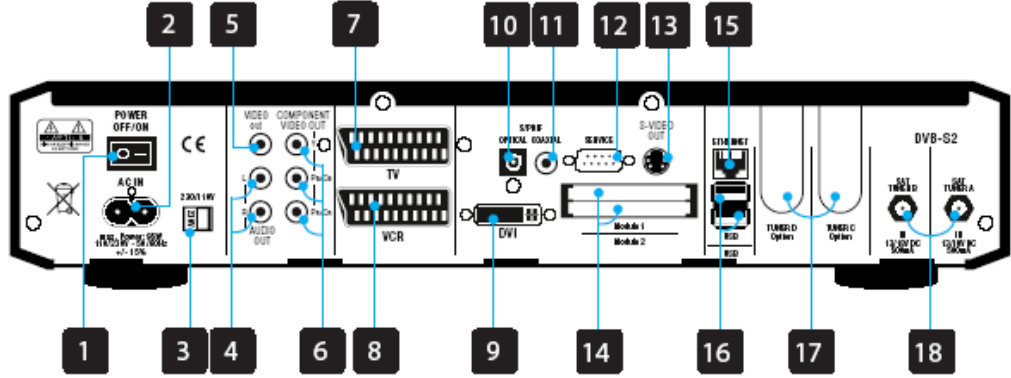

Önden görünüş

1. 2 CI-Yuvaları
2. CD- veya DVD-Sürücü (isteğe bağlı)
3. 2 adet Akıllı kart okuyucu
4. Kompakt Flaş Yuva
5. SD/MMC-Yuva
6. USB-Portları
7. Kanal yukarı/aşağı
8. OLED-Ekran
9. Uzaktan kumanda sensörü
10. Güç butonu

Arkadan görünüş

1. Şebeke düğmesi
2. Şebeke bağlantısı
3. Voltaj selektörü 230V/110V
4. Analog ses çıkışı (RCA)

5. Kompozit video çıkışı
6. YPbPr çıkışı
7. TV-Scart
8. VCR-Scart
9. DVI çıkışı
10. Optik ses çıkışı dijital (Toslink)
11. Koaksiyel ses çıkışı dijital
12. Servis portu (RS-232)
13. S-Video çıkışı
14. CI-Yuvaları
15. Ethernet portu
16. 2 USB 2.0 portları
17. İsteğe bağlı tuner yuvaları
18. DVB-S2 Tuner

1.3.1 Ön Panelin Açıklaması

1. CI-Yuvası

Seçiminiz olan herhangi bir CI-Modülünü buraya takın. Modülü çıkarmak için lütfen CI-Yuvasının sağ yanındaki serbest bırakma düğmesine basın.

2. CD- veya DVD-Sürücü (isteğe bağlı)

Bu yuvaya ince bir CD- veya DVD-Sürücü takabilirsiniz. İnce sürücüler örneğin notebooklarda kullanılır. Sürücü paket muhteviyatının parçası değildir.

3. Akıllı kart okuyucu

Dreamcrypt akıllı kartınızı sarı çipli yüzeyi aşağı ve ileri bakacak şekilde iki Akıllı kart yuvasından birine takın. Dreamcrypt, Dream-Multimedia firmasının bir tescilli markasıdır.

4. Kompakt Flaş Yuva

Kompakt Flaş Yuva, Kompakt Flaş bir Modülü barındırma anlamına gelir.

5. SD/MMC Yuvası

SD/MMC Yuvası örneğin dijital kameralarda kullanılan bir SD/MMC-kart barındırma anlamına gelir.

6. USB 2.0 Portu

USB 2.0 portu USB 2.0 uyumlu cihazlara bağlamak anlamına gelir. Desteklenen cihazların genişletilmesi yazılıma bağlıdır ve daima daha fazla gelişmeye tabiidir.

7. Kanal yukarı/aşağı

Kanal-yukarı ve aşağı butonlarını kullanarak Dreambox'ınızdaki kanallara doğrudan geçiş yapabilirsiniz.

8. OLED-Ekranı

OLED-Ekranı tüm ana bilgileri gösterir.

9. Uzaktan kumanda sensörü

Uzaktan kumanda sensörü Dream Uzaktan Kumandasının enfraruj sinyallerini alır.

10. Güç Butonu

Güç-Butonu Dreambox'ınızı açar ve kapatır.

1.3.2 Arka Panelin Açıklaması

1. Şebeke düğmesi

Ana güç düğmesi Dreambox'ınızdan gücü keser.

!!! ÖNEMLİ !!!

Cihazı açmadan önce daima elektrik fişini çıkarın.

!!! ÖNEMLİ !!!

2. Şebeke Bağlantısı

Elektrik kablosunu ana güç soketine takın. 110V/60Hz or 230V/50Hz'yi tedarik eden bir priz dışında hiçbir prize elektrik fişini takmamalısınız.

3. Gerilim Seçici 230V/110V

Bu düğmeyi kullanarak Dreambox cihazını 100V şebeke güçlü ülkelerde kullanabilirsiniz, A.B.D'de olduğu gibi örneğin. Bunu gerçekleştirmek için düğmeyi 110V konuma getirin.

!!! UYARI !!!

Dreambox'ınızı açmadan önce düğmenin doğru konumda olduğunu kontrol edin. Aksi takdirde geri dönülemez hasarlar meydana gelebilir.

4. Analog ses çıkışı (RCA)

RCA/Cinch kablolu Dreambox'ınız HiFi-Amplifikatörünüze (örn. AUX In veya Tape In portları) bağlayın.

5. Video çıkışı (Kompozit)

İsteğe bağlı olarak Dreambox'ınızı bir RCA/Chinch kablosu kullanarak bir TV'ye bağlayabilirsiniz.

6. YPbPr çıkışı

Dreambox cihazınızın YpbPr çıkışını bir YpbPr girişi olan bir cihaza takın, örneğin bir projektör.

7. TV Scart

Bir Scart kablosu kullanarak TV'nizi veya projektörünüzü Dreambox'ınıza bağlayın.

8. VCR Scart

Bir Scart kablosu kullanarak VCR veya DVD playerınızı Dreambox'ınıza bağlayın. VCR Scart'ın VCR veya DVD playerdan bir video sinyali kaydetmek için tasarlanmadığını unutmayın.

Ana menüde VCR Scart seçmeniz durumunda bağlı cihazın sinyali TV-Scart konektörü üzerinden çevrilir.

Not: Bu konektörü kullanarak Dreambox'ınıza sinyal kaydedemezsiniz.

9. DVI çıkışı

Eğer TV'nizin doğru girişi varsa Dreambox'ınızın çıkışına bir TV bağlayabilirsiniz.

10. Dijital ses çıkışı dijital (Toslink)

Bir optik (Toslink) kablo ile Dreambox'ınızı HiFi-Amplifikatör veya DSP'ye bağlayabilirsiniz.

Seçilen kanalın Dolby Dijital sinyalleri iletebilmesi için AC3 sinyali de mevcuttur.

11. Koaksiyel ses çıkışı dijital

Bir koaksiyel kablo ile Dreambox'ınızı HiFi – Amplifikatöre veya DSP'ye bağlayabilirsiniz.

You can connect your Dreambox with an coaxial cable to your HiFi-Amplifier or DSP. Seçilen kanalın Dolby Dijital sinyalleri iletebilmesi için AC3 sinyali de mevcuttur.

12. Servis portu

Servis portu işletim sistemini güncellemek için kullanılır. Seri kukla modem kablosunu lütfen buraya bağlayın.

13. S-Video çıkışı

Dreambox'ın S-Video çıkışını S-Video girişli bir cihaza bağlayın , örneğin bir projektöre.

14. CI-Yuvaları

Seçiminiz olan herhangi bir CI-Modülünü buraya takın.

15. Ağ arayüzleri (Ethernet 10/100Mbit, RJ45)

İletişim portu bir Ethernet portudur. Dreambox'nızla HTTP, FTP, NFS, Telnet, SSH ve Samba aracılığı ile, kaydedilmiş filmlerinize erişmek, kanal listelerini yüklemek, vb. için, iletişim kurmak için kullanılır. Bu port ayrıca Dreambox'ınızın işletim sistemini güncellemek için de kullanılır. Dreambox'ınızı LAN'ınıza bağlamak için lütfen normal bir ara bağlantı kablosu kullanın.

16. USB 2.0 portları

USB 2.0 Portu USB 2.0 standardını destekleyen cihazlar için tasarlanmıştır. Desteklenen USB cihazlarının miktarı yerleştirilmiş görüntüye (Yazılım) bağlıdır ve hala gelişmektedir.

17. Opsiyonel tuner yuvaları

Yuva C: LNB girişi (DVB-S Tuner)

LNB'den gelen koaksiyel kabloyu buraya bağlayın.

Yuva D: LNB girişi (DVB-S Tuner)

LNB'den gelen ikinci koaksiyel kabloyu buraya bağlayın. Eğer LNB'nizden gelen ikinci bir koaksiyel kablunuz mevcut değilse Yuva C LNB çıkışını Yuva D LNB girişine bağlamak için isteğe bağlı olarak bir koaksiyel kablo kullanabilirsiniz.

Bu size paralel kayıt için daha fazla kanalınız olması için seçenek sunar.

C ve D Yuvaları: LNB ve LNB çıkışı (DVB-S Tuner)

Bir analog/digital alıcıyı buraya bağlayabilirsiniz. Receiverın çalışması için Dreambox cihazınızı Deep-Standby-Mode moduna getirmeyi unutmayın.

Anten girişi (DVB-C/T Tuner)

Anteninizden gelen koaksiyel kabloyu buraya bağlayın.

Anten çıkışı (DVB-C/T Tuner)

İsteğe bağlı olarak TV'nizi veya VCR'inizi buraya bağlayabilirsiniz.

18. DVB-S2 Tuner

Sat Tuner A


LNB'den gelen koaksiyel kabloyu buraya bağlayın.

Sat Tuner B

LNB'den gelen ikinci koaksiyel kabloyu buraya bağlayın. Eğer LNB'den gelen ikinci bir koaksiyel kablunuz yoksa Dreambox'ınızın ayarında Tuner A ve Tuner B'ye bağlayabilirsiniz. Harici bir bağlantı kablosuna ihtiyacınız yoktur.

Bu size paralel kayıt için daha fazla kanalınız olması için seçenek sunar.

1.4 Uzaktan Kumanda

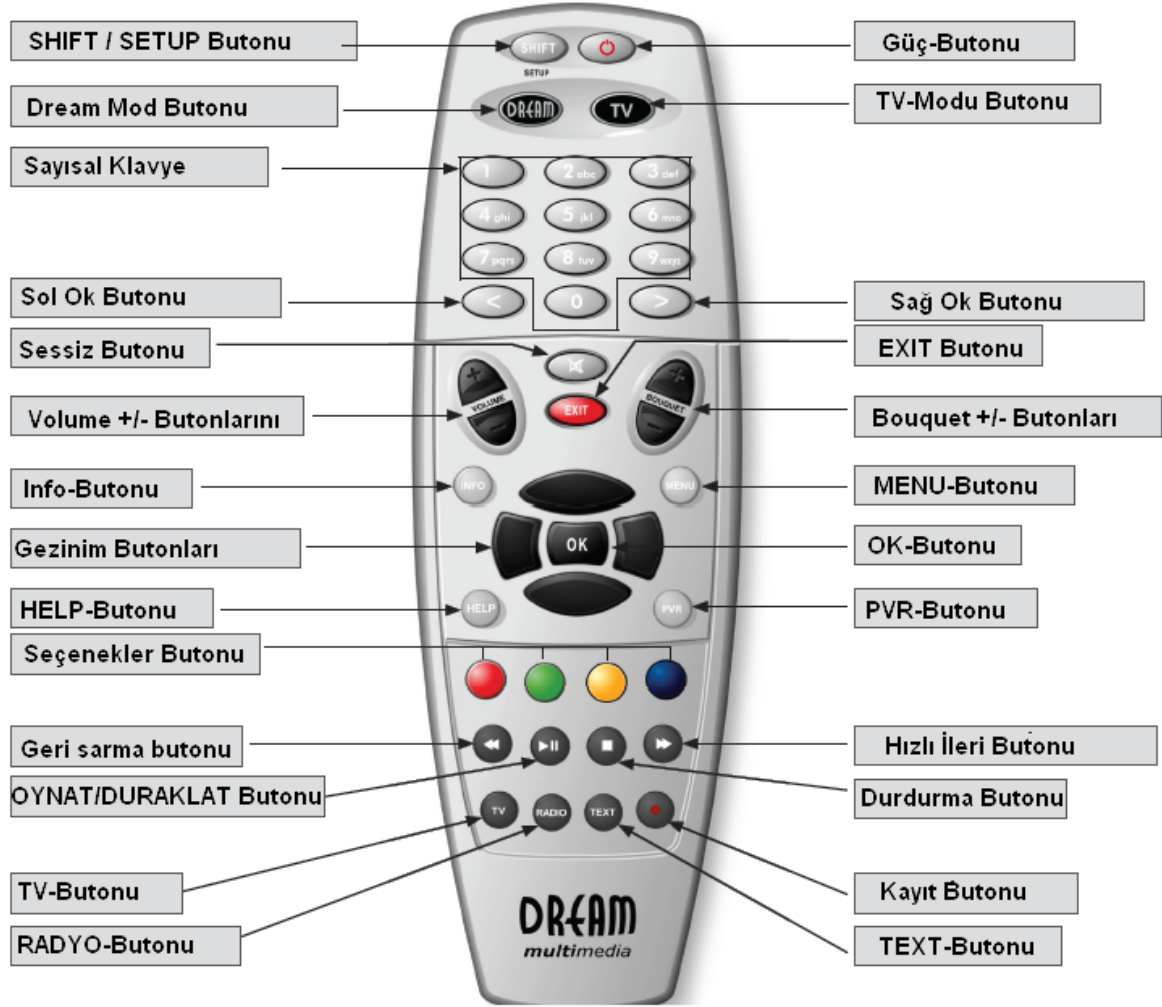

İşletim hakkında önemli notlar

Dreambox'ın tüm fonksiyonları OSD-Menüsü (Ekran Üstü Gösterge) ile kontrol edilebilir. Bu Dreambox'ın kullanımı kolaylaştıracaktır. Tüm seçenekler OSD-Menüsünde dört renkli dot veya ışınlarla (**kırmızı, yeşil, sarı, mavi**) gösterilir ve Uzaktan Kumandadaki Option-Butonları ile başlatılabilir.

Seçilen menüye bağlı olarak bu seçenekler değişir.

Uzaktan kumandadaki **PVR-Butonuna** basarak PVR-Modunu etkinleştirecektir.

Bilgi çubuğu da bunu gösterecektir.

Bilgi çubuğu kanal bilgisini gösterme ile kontrolü gösterme arasında değişecektir.

PVR-Modu için semboller. (7.2.1. Çabuk kaydetme bölümüne de bakın)





Tüm Menüler ve Servis listeleri **EXIT-Butonu** ile kapatılır.



Gezinim Butonları

Genelde menüler uzaktan kumandadaki **Navigation-Butonları** kullanılarak kontrol edilir.

Alt menülere girmek için **OK-Butonuna** basmalısınız.

Uzaktan kumanda butonlarının açıklanması

SHIFT / SETUP-Butonu

SHIFT/ SETUP-butonu TV'nin çalıştırılması için uzaktan kumandanın önceden programlanması amacıyla kullanılır.

Bölüm 17'ye bakın. TV-Mod ayarı.

Power-Butonu

Power-Butonu Dreambox'ınızı açar ve kapatır.

Bölüm 4.1'e bakın. Dreambox'ınızın açılması ve kapatılması.

DREAM-Mod-Butonu

The **DREAM-Mode-Butonu** uzaktan kumandanızı Dreambox kontrol moduna geçirir.

Butona bir kez basınca kısa bir şekilde yanacaktır.

TV-Mod-Butonu

TV-Mode-Butonu uzaktan kumandanızı önceden programlanmış TV'yi kontrol etmek için TV kontrol moduna geçirir. Butona bir kez basınca kısa bir şekilde yanacaktır.

Bölüm 17'ye bakın. TV-Mod ayarı.

Sayısal Tuştakımı

Sayısal Tuş Takımını kullanarak seçeneğe doğrudan erişmek için bir servis numarası girin. Servis numaraları servis listesinin sol tarafında bulunur.

Sayısal Tuş Takımını ayrıca siz TV-Control-Modu'ndayken ve eğer teleteksiniz mevcutsa teleteks sayfa numarasını girmek için de kullanılabilir. TV istasyonu teleteks bilgisini teslim etmelidir; aksi durumda bu özellik kullanılamaz.

Sol-OK-Butonu

Sağ-OK-Butonu

Arrow-Left (sol ok) ve **Arrow-Right-Butonu (sağ ok)** izlediğiniz son 20 kanal arasında geri ve ileri atlamanızı sağlar. Eğer bir alt servis seçtiyseniz (bölüm 4.6'ya bakın) bu butonları sonraki alt servise geçiş için kullanabilirsiniz. İlave olarak bu butonlar metin girişi esnasında karakterleri silmek için kullanılabilir.

Sessiz Butonu

MUTE-Butonuna basma Sesi kısar. TV ekranında çarpılı hoparlör sembolü gözükecektir. Bu butona tekrar basma veya **Volume +/- Butonlarına** basma sesi geri getirir. Mute-Butonu metin girişi esnasında bir karakteri siler.

EXIT Butonu

EXIT-Butonuna basarak tüm menüler ve servis listelerinden çıkabilirsiniz.

Volume +/- Butonları

Volume +/- Butonları ses düzeyini kontrol eder. + işaretine basma sesi artıracak ve – işaretine basma sesi azaltacaktır.

Bouquet +/- Butonları

Bouquet +/- Butonlarına basarak buketler arasında geri ve ileri atlanır.

INFO-Butonu

Eğer ekranda OSD menüsü gözüküyorsa ve TV veya RADIO-Modundaysanız **INFO-Butonuna** basarsanız eğer mevcutsa seçilen kanalın EPG bilgisi ortaya çıkacaktır.

Gezinim Butonları

Genel olarak menüler uzaktan kumandadaki **Navigation-Butonları** kullanılarak kontrol edilir. Alt menülere girmek için **OK-Butonuna** basmalısınız.

OK-Butonu

OK-Butonuna basarak menüde veya servis listesi geziniminde bir seçimi onaylayın. Eğer ekranınızda OSD menüsü mevcut değilse **OK-Butonuna** bir kez basınca bilgi çubuğu gösterilir.

Menu Butonu

TV- veya RADIO-Modundaysanız bu butona basma OSD ana menüsünü getirecektir. OSD ana menüsünün şu seçenekleri mevcuttur:



Gezinim-Butonlarına yukarı ve aşağı basarak istediğiniz seçeneğe gidebilirsiniz.

Eğer servis listesindeyseniz MENU-Butonuna basarsanız servis menüsü açılır. Gösterilen seçenekler seçmiş olduğunuz servis listesine bağlı olarak değişebilir.

HELP-Butonu

HELP-Butonuna basma yardım menüsünü gösterir.

PVR-Butonu

PVR-Butonuna basmak **PVR-Modunu** etikenleştirir. Bilgi çubuğu kontrol sembollerini gösterecektir. Uzaktan kumandadaki kırmızı **Options-Butonuna** basarak kaydetmeyi hemen başlatabilirsiniz.

Options-Butonları/(PVR-Modu)

Tüm mevcut seçenekler dört renkli dot/blok (kırmızı, yeşil, sarı, mavi) tarafından gösterilir ve **Options-Butonları** ile etkinleştirilebilirler.

Halihazırda bulunduğunuz menüye bağlı olarak seçenekler değişecek ve farklı şekilde adlandırılacaktır.

Rewind-Butonu

Bir kaydın oynatımı sırasında geri sarma için **Rewind-Butonunu** kullanın.

PLAY/PAUSE Butonu

Bir kaydın oynatımı sırasında duraklatmak veya devam etmek için **PLAY/Pause-Butonunu** kullanın.

STOP-Butonu

Bir kaydın oynatımını veya zaman kaydırma modunu durdurmak için **STOP-Butonunu** kullanın.

Fast Forward-Butonu

Bir kaydın oynatımı sırasında hızlı ileri sarma için **Fast Forward-Butonunu** kullanın.

TV-Butonu

TV-Butonuna basma TV-Modunu etkinleştirir.

RADIO-Butonu

RADIO-Butonuna basma **RADIO-Modunu** etkinleştirir.

TEXT-Butonu

TEXT-Butonu Teletext'i etkinleştirir.

Record-Butonu

Hızlı bir kaydetmeyi başlatmak için Record-Butonunu kullanın.

2. Kurulum

2.1 Cihazın açılması

- Doğru kutuplara dikkat ederek pileri uzaktan kumnadanın pil bölmesine yerleştirin.
- Dreambox cihazını kullanmadan önce, lütfen güvenlik talimatlarını okuyun (1.1 Güvenlik talimatları bölümüne bakın).
- Koaksiyel kablolu LNB'yi veya anteni Dreambox'ınızdaki Tuner A ve B girişine veya Anten girişine bağlayın.

1.3.2 arka panel açılması bölümüne bakın.

- DVI-, YPbPr- veya Scart-kablosu kullanarak Dreambox cihazını TV'nize bağlayın. Eğer mevcutsa DVD Player veya VCR'inizi Dreambox'ın VCR Scartına bağlayın.



Dikkat!

Doğru konum için voltaj seçiciyi kontrol etmeniz esastır. Aksi durumda Dreambox'ınızda geri dönülemez hasarlar meydana gelebilir!!!

- Elektrik kablosunu Dreambox'a ve sonra 110V/60Hz or 230V/50Hz'lik bir elektrik prizine takın.

Eğer anahtarla değiştirilebilen bir elektrik soketi kullanıyorsanız elektrik prizini kapatmadan önce Dreambox cihazını deep standby moduna getirin. 4.1 Dreambox'ınızın açılması ve kapatılması bölümüne bakın.

- Eğer Dreambox'ınızı ilk kezaçıyorsanız kurulum sihirbazını göreceksiniz. Kurulum sihirbazı ilk sefer kurulumunda size rehberlik edecektir. Ekrandaki talimatları takip edin. Bölüm 3'e bakın. Başlatma Sihirbazı.
- Video formatı için fabrika ayarlarının CVBS (FBAS) olduğunu unutmayın.

3. Başlatma Sihirbazı

Başlatma sihirbazı Dreambox'ınızın temel kurulumunda size yardım eder.

3.1 Video çıkış seçimi

Dreambox'ınıza bağlandıktan ve cihazı açtıktan sonra size yaklaşık 10 saniye için farklı video çıkış modları gösterilecektir. TV ekranınızda net bir resmi bir kez görünce bunu seçmek için

OK-Butonuna basın. Seçilen dışında başka bir çıkış tercih ederseniz **Navigations-Butonları yukarı/aşağı** ve seçmek **OK-butonunu** kullanabilirsiniz.



Aşağıdaki video çıkış seçeneklerinden seçebilirsiniz.

1. DVI

Bir DVI veya DVI-to-HDMI kablosu kullanan

2. Scart

Bir Scart kablosu kullanan

3. YPbPr (YUV)

Bir komponent kablo kullanan

Yukarı ve aşağı **Navigation-Butonları** ile istediğiniz seçeneği seçin. Etkinleştirmek için **OK-Butonuna** basın.

Bir sonraki adıma geçilir.



Şimdi video modunu seçebilirsiniz.

Muhtemel seçenekler önceki adımda seçtiğiniz video çıkış moduna güçlü bir şekilde bağlıdır.

Seçenekler hakkında daha fazla bilgi öğrenmek için 11.4 Ses/Video bölümüne bakın.

İstenilen seçeneği yukarı ve aşağı

Navigation-Butonları ile seçin.

Etkinleştirmek için **OK-Butonuna** basın.

Bir sonraki adıma geçilir.



Dreambox cihazınız şimdi TV'nizin önceden belirlenmiş çözünürlükte 50hz gösterim yapıp yapamayacağını test edecektir. Eğer ekranınız siyah kalırsa 20 saniye bekleyin; resim otomatik olarak 60Hz'ye dönecektir. Testi başlatmak için OK-Butonuna basın. **Sonucu ekranınızda görebilirsiniz.**



Son olarak bazı test ekranlarını kullanarak ekranı ayarlayabilirsiniz. İstenilen seçeneği yukarı ve aşağı **Navigation-Butonları** ile seçin. Etkinleştirmek için **OK-Butonuna** basın. Video çıkışı şimdi yapılandırılabilir.

3.2 Dil Seçimi



İstedığınız dili yukarı ve aşağı **Navigation-Butonları** ile seçin. Etkinleştirmek için **OK-Butonuna** basın.



Başlatma sihirbazı sizi Dreambox'ınızın temel kurulumuna götürür. Sonraki adıma geçmek için uzaktan kumandanızdaki OK-Botonuna basın.



Size şimdi Dreambox'ınız için temel ayarları kurmak isteyip istemediğiniz veya başlatma sihirbazından vazgeçmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

İstenilen seçeneği yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanarak seçin ve seçiminizi etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.

Eğer "User wizard to setup basic features" (temel özellikleri kurmak için kullanıcı sihirbazı) seçerseniz tuner yapılandırması için olan menüye geçeceksiniz.


3.3 Tuner ayarı

Tuner ayarı hakkında detaylı bilgi 12.1 DVB-S Tuner yapılandırması bölümünde bulunabilir.



3.4 Varsayılan servis listeleri/Servis taraması

Önceki adımdaki tuner yapılandırmanıza bağlı olarak varsayılan servis listelerini kurmanız teklif edilebilir. Aksi durumda sizden bir servis taraması gerçekleştirmeniz istenecektir. Servis hakkında detaylı bilgi 12.2 Otomatik tarama bölümünde bulunabilir.

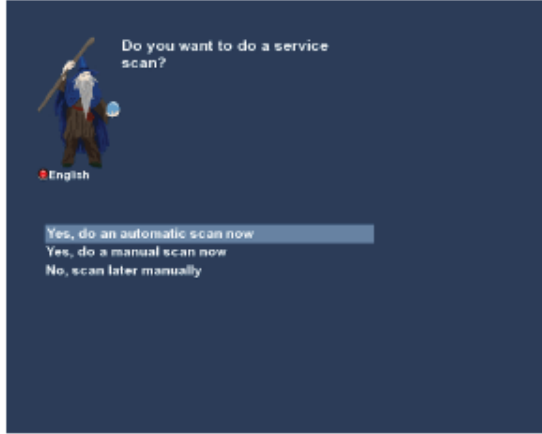

3.5 Ebeveyn Kontrolü


Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için 6.8 Ebeveyn kontrolü bölümüne bakın.



Pin kodunun girilmesi



Temel ayarın sonlandırılması

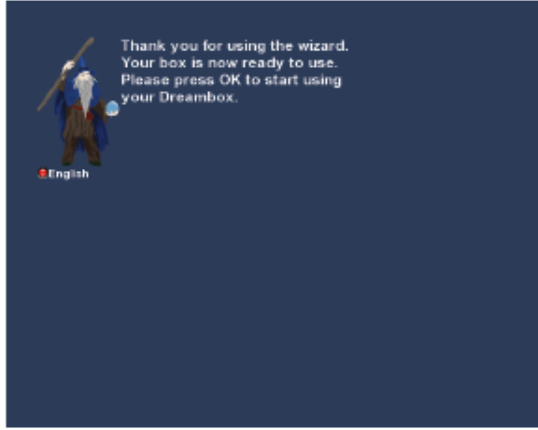

3.6. Ağ



Ağ sihirbazı Dreambox'ınızın ağ ayarı ile size yardım edecektir.

Yapılandırmayı başlatmak için uzaktan kumandadaki OK-Butonuna basın.


Yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanarak entegre kablosuz ve entegre Eternet arasında seçim yapın ve seçmek için OK-Butonuna basın.



Eğer Dreambox'ınızı bir internet router'a bağladıysanız genelde standart ayar (DHCP kullan) çalışmalıdır. Bu ayar için gereken DHCP-Sunucusu bir routerda çoğu zaman varsayılan olarak etkinleştirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen 11.6 Ağ bölümüne bakın.


Ağ cihazını etkinleştirmek için uzaktan kumandadaki OK-Butonuna basın.

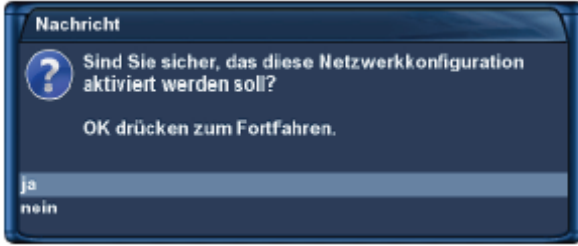

Nihai olarak ağ cihazını etkinleştirmek için OK Butonuna basarak "evet" cevabı verin.



Aktivasyon süreci kısa bir sürede gerçekleşecektir.

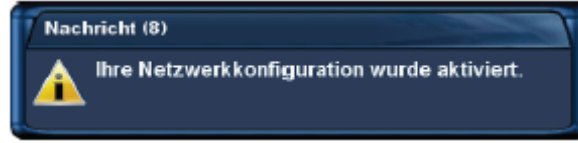

Aktivasyon süreci bir kez tamamlandıktan sonra solda resmedilen mesajı göreceksiniz.



Aktivasyon süreci bir kez başarılı olduktan sonra bu ekranı göreceksiniz. Aksi durumda baştan birkez daha deneme şansını bulacaksınız.

4. Temel işletim

4.1 Dreambox'ınızın açılması ve kapatılması

Dreambox'ınızı açmak ve kapatmak için **Power-Butonunu** kullanın.

Dreambox'ınızı Standby-Moduna getirmek için ya uzaktan kumandadaki **Power-Butonuna** veya doğrudan Dreambox'ınıza basın. Mevcut zaman Dreambox'ın OLED-Ekranında gösterilecektir.



Uzaktan kumandadaki **Power-Botonunu** üç saniye için basılı tutma Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna getirecektir.

Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna OSD ana menüsünü kullanarak da geçirebilirsiniz. OSD ana menüsünde "Standby / Restart" Seçeneğini seçin ve bundan sonra "Deep Standby" seçeneğine gidin. **OK-Butonuna** basma Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna getirecektir. Alternatif olarak Dreambox'ınızda Power-Butonuna 5 saniye için basabilirsiniz. Eğer ekranda OSD Menüsü gözükmezse bu da Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna getirecektir.

Şimdi tüm ayarlarınız kaydedilecektir ve sonra Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna girecektir (enerji tasarruf eder!).



Bu Standby (bekleme) / Restart (yeniden başlatma) menüsüdür. İstedığınız seçeneğe gidin ve **OK-Butonuna** basarak onaylayın.

Zaman Ayarlı Otomatik Kapanma:

Serbestçe seçilen belli bir süreden sonra Dreambox'ınızı Standby konumuna getirir. Daha fazla bilgi için bölüm10'a bakın.

Bekleme:

Dreambox'ınızı Standby konumuna getirir.

Yeniden Başlatma:

Dreambox'ınız yeinden başlatılacaktır.

Deep Standby:

Dreambox'ınızı Deep-Standby-Moduna sokar.

4.2 Servis Seçimi

Dreambox'ınızın uzaktan kumandasındaki **Left/Right-Butonlarına** basmak sizi önceki veya sonraki servise götürecektir. Sayısal – Tuş takımında 0'a basma en son izlenen servislerden ikisi arasında geri ve ileri atlamana yardımcı olacaktır. Bu özellik reklam esnasında oldukça faydalıdır çünkü reklam sırasında başka bir kanalı izlemenizi ve filminizin başlayıp başlamadığını hemen kontrol etmenizi sağlar.

Sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanarak son izlenmiş son 20 servise geçiş yapabilirsiniz.

4.3 Servis listesini kullanarak kanalın değiştirilmesi



Uzaktan kumandadaki Yukarı/Aşağı Butonlarına basmak servis listesini etkinleştirir. İstenilen servisi seçmek için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve seçilen servisi değiştirmek için OK-Butonuna basın.

4.4 Sesin kontrol edilmesi



Volume +/- Butonları ses düzeyini kontrol eder. + işareti basmak sesi artıracak ve – işareti basmak sesi azaltacaktır.

MUTE-Butonuna basmak sesi kısar. Ekranda çarpılı bir hoparlör işareti gözükecektir.

4.5 Müzik parçasının değiştirilmesi

TV veya Radyo Modunda sarı Seçenekler-Butonuna basmak seçilen servisin “Ses” menüsünü ortaya çıkaracaktır.



İstenilen müzik parçasına gitmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın. Seçmek için OK-Butonuna basın.

Bu menünün içeriği servisten servise fark edecektir.

AC3 downmix'i açıp kapatmak için kırmızı Options butonuna basın
Daha fazla bilgi için 11.4 Ses / Video bölümüne bakınız.

4.6 Alt Servisler



Eğer seçilem istasyon alt servisleri iletirse Bilgi çubuğunda yeşil dot gözükür. TV veya Radyo modunda yeşil Options-Butonuna basmak alt servis menüleri açacaktır.

Alt servislerden birine gitmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın. Seçmek için OK-Butonuna basın.

4.7 TV/Radyo geçişi

RADIO-Butonuna basmak RADIO-Modunu etkinleştirir. TV- veya EXITButonuna basarak RADIO-Modundan çıkabilirsiniz.

4.8 Teletext

Teletexte girmek için Text-Butonunu ve çıkmak için Exit-Butonunu kullanın.

4.9 Alt Yazılar

Ana menüye girmek için Menu-Butonuna basın. “Subtitles”ı seçin ve OK-Butonuna basın. Mevcut alt yazılarla bir liste gözükecektir. İstenilen bir alt yazıyı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.




Soldaki ekran resmi bir alt yazının nasıl gözükeceğinin bir örneğini gösterecektir.

Önceden açıklandığı şekilde alt yazı prosesini devre dışı bırakmak için alt yazı sayfası yerine sadece alt yazıyı devre dışı bırakmayı seçin.

Not: Her istasyonun alt yazı sunmayacağını unutmayın. Eğer alt yazı mevcut değilse alt yazı listesi boş olacaktır.

4.10 Bilgi Çubuğu


Eğer ekranınızda gösterilen OSD menüsü yoksa veya kanal değiştiriyorsanız OK-Butonuna bir kez bastığınızda bilgi çubuğu gözükür ve kaybolur. Bilgi çubuğu seçilen servis hakkında gerekli tüm bilgileri gösterir.

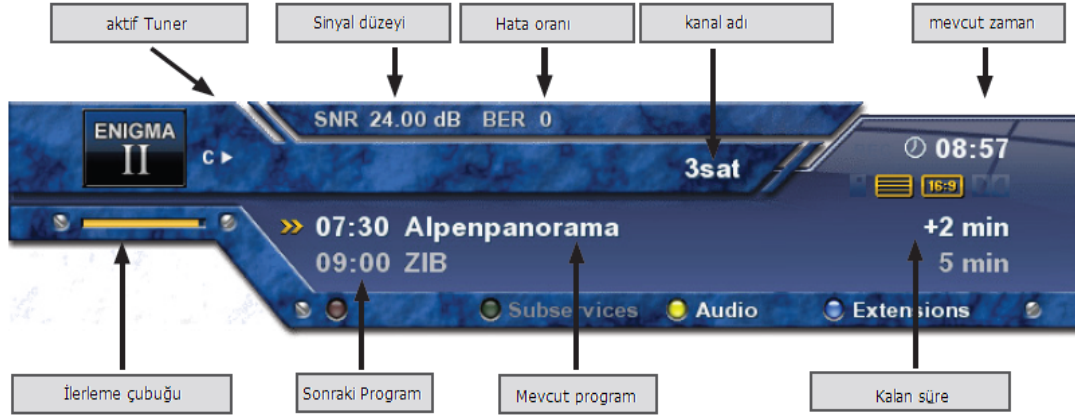

- Bir gösteri şifreli olarak yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte vurgulanır.
- Bir gösteri Dolby Digital olarak yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte vurgulanır.
- Bir gösteri 16:9 en boy oranında yayınlanır yayınlanmaz sarı renkte vurgulanır.
- Bir istasyon Teletext bilgisini iletir iletmez sarı renkte vurgulanır.
- Kaydetme süreci esnasında yanar.



5. Elektronik Program Kılavuzu - EPG

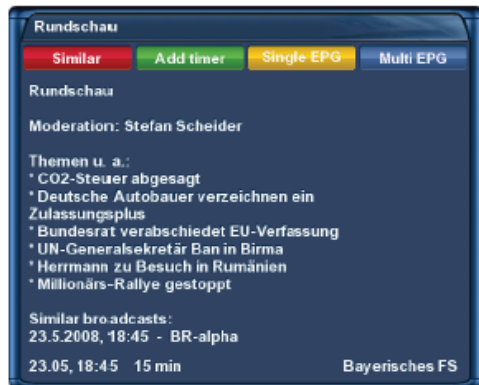

TV-Modunda INFO-Butonuna basarak mevcut program ve sonra Right-Butonuna basarak sonraki program hakkında size detaylı bilgi sağlanır.

Sarı Options-Butonuna basarak "Channel-EPG"yi (bakınız bölüm 5.1) ve mavi Options-Butonuna basarak "Multi-EPG"yi (bakınız bölüm 5.2) etkinleştirirsiniz.

Dreambox arka alanda benzer yayınlar için otomatik arama yapar. Eğer bir veya daha fazla benzer yayınlar bulunursa "Similar" etiketi kırmızı pencerede gözükecektir.



Kırmızı Options-Butonuna basmak benzer yayınların bir listesini açar.

Yeşil Options-Butonuna basmak bu yeniden gösterme için bir zamanlayıcı ayarlayabilir.

Zamanlayıcı ile kaydetme hakkında daha fazla bilgi için lütfen 7.2.3 Zamanlayıcı ile Kaydetme bölümüne bakın.

5.1 Tekli-EPG



Bu görüntüde halihazırda seçilmiş kanalın programlanması hakkında detaylı bilgi sağlanır. Sarı Options-Butonuna basarak "Single-EPG"yi alfabetik olarak veya zaman ile sıralayabilirsiniz.

Arrow-Left-(sol ok) veya Arrow-Right-

Butonlarına (sağ ok) basarak önceki veya sonraki servisin EPG'sine geçebilirsiniz.

Bu görüntüye şunlara basarak da erişebilirsiniz

1. Info-Butonuna yaklaşık 2 saniye basarak
2. Servis listelerini açmak için yukarı/aşağı Navigation-Butonları ve sonra Info-Butonuna basarak.

Bu yolla çok hızlı bir şekilde ve kolaylıkla her servisin Tekli-EPG'sine erişebilirsiniz.

5.2 Çoklu-EPG

Mavi ve sarı Options-Butonlarını şimdiki, sonraki ve daha fazla görüntü arasında geçiş için kullanın. Yeşil Options-Butonuna basmak size kaydetme zamanlayıcısına seçilen programın başlama ve sona erme zamanını otomatik olarak kopyalama ihtimalini sağlayacaktır.



Eğer "Multi bouquets" seçeneğini "yes"e ayarlarsanız (bakınız bölüm 11.2) buketlerinizin bir seçimi gözükecektir. Çoklu-EPG görüntüsü istediğiniz buketi seçin.

Bu görüntü sol sütünde listelenen servislerdeki yayınlanmakta olan programları gösterir.

Yayınlanmakta olan programın ilerlemesini gösteren ilerleme çubuğu servislerin adının yanında yer alır.

Navigation-Butonları yukarı ve aşağı kullanarak bir servis seçebilirsiniz, servis listesinde olduğu gibi, ve kırmızı Options-Butonuna basarak seçilen servisi değiştirebilirsiniz.

Sonraki programlamaya genel bakış



Sonraki günler için gelen programa genel bakış (istasyona bağlı olarak bir haftaya kadar).



Zaman/Tarih Girişi



Çoklu-EPG görüntüsündeki Menu-Butonuna basın.

Bir zaman ve tarihi girebileceğiniz bir pencere gözükecektir.


İstenilen zaman ve tarihi girdikten sonra OK-Butonuna seçiminizi etkinleştirmek için basın.

5.3 Grafik Çoklu-EPG

Farklı servislerin ve takip eden programların EPG'sini görüntülemek için başka bir seçeneğiniz mevcuttur.

Grafik Çoklu-EPG seçilen buket için yaklaşan saatlerin (Sayısal Tuş takımındaki 1-5 butonları ile 1-5 saatlerine ayarlanabilir) EPG genel bakışını gösterir.

Navigation-Butonları yukarı/aşağı/sola/sağa kullanarak programlara gözatabilirsiniz. Seçilen program hakkında daha fazla bilgi EPG'nin alt kısmında gösterilir. Sadece yeşil Options-Butonuna basarak seçilen program için bir zamanlayıcıyı doğrudan ayarlayabilirsiniz. Grafik Çoklu-EPG'ye erişim için yaklaşık 2 saniye için ya mavi Options-Butonuna veya Info-Butonuna basın ve "Graphical Multi-EPG"yi seçin.

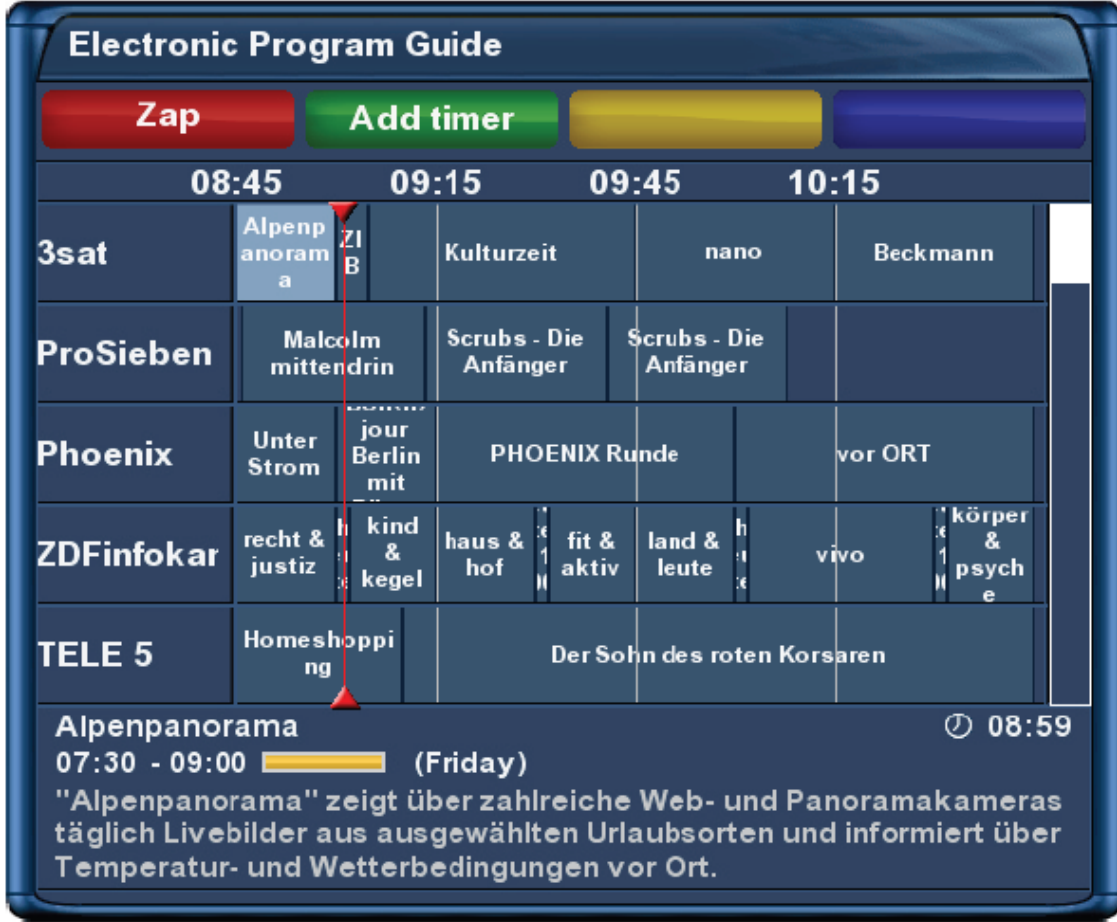

Zaman/Tarih Girişi



Çoklu-EPG görüntüsündeki Menu-Butonuna basın.

Bir zaman ve tarihi girebileceğiniz bir pencere gözükecektir.

İstenilen zaman ve tarihi girdikten sonra OK-Butonuna seçiminizi etkinleştirmek için basın.

6. Kanal listesinin düzenlenmesi

Buket nedir?


Buket bir klasör gibi düşünülebilir. Her kanal bu klasörde bir sayfaya eşittir ve sayfalar kategoriler halinde listelenir.

Bu yolla örneğin "Çocuklar" olarak adlandırılan bir buket meydana getirebilirsiniz, burada tüm çocuk kanallarını sıralayabilirsiniz. Başka bir örnek "Sporlar" olarak adlandırılan bir buket meydana getirmek ve buraya tüm spor kanallarını koymak olabilir. Bu yolla buketlerle ilgili birkaç başlık meydana getirebilirsiniz.

Not: Sadece sık kullanılanlar görünütüsündeki kanalları silebilirsiniz!

“All” görüntüsündeki kanalları silemezsiniz. “All” görüntüsünün kullanımı tüm mevcut istasyonların dahili bir listesini tutmaktır. Eğer yeni bir kanal araması başlatırsanız sonuç “All” görüntüsüne kaydedilecektir örneğin. Sık kullanılan buketiniz dokunulmamış olarak kalacaktır. Bu yolla yeni bulunmuş kanalları “All” listesinden sık kullanılanlar buketinize kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını görmek için bölüm 6.2’ye bakın.

6.1 Bir buketin eklenmesi

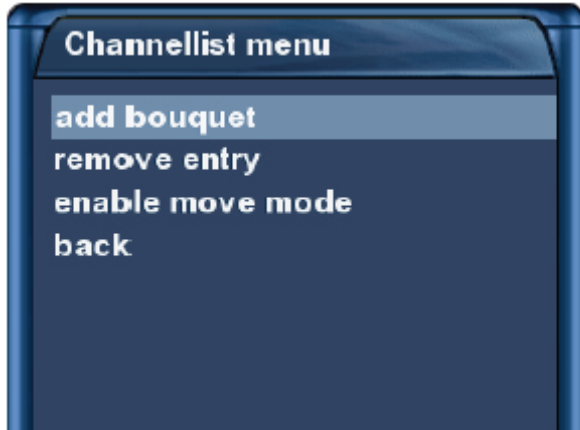

Yeni bir buket ekleyebilmek için “Allow multiple bouquets” seçeneğini evet’e ayarlamalısınız. Bölüm 11.2’ye bakınız.

Uzaktan kumandadaki Yukarı/Aşağı Butonlarına basarak etkinleşir.

Buket görüntüsüne geçmek için mavi Options-Butonuna basın

Menu-Butonuna basarak “Channellist menu” (kanal listesi menüsü) açılacaktır.

“add bouquet” (buket ekle) seçeneğine gidin.

Yeni buketi bir isim girmek için uzaktan kumandanızdaki Sayısal Tuş Takımını kullanın. Uygun harfler buton üzerine basılır.

Mute-Butonu karakteri siler.

Sık kullanılanlar listenize yeni buket eklemek için OK-Butonuna basın.

“Channellist menu”süne geri gideceksiniz.


6.2 Sık kullanılanlara bir servis eklenmesi

Eğer sık kullanılanlar görüntüsüne bir servis eklemek isterseniz All-, Satellites- ve Provider-views servislerinden seçebilirsiniz. Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi Options-Butonlarına basarak görüntülere geçebilirsiniz. Bu noktada biz sadece All-Bouquet'ten süreci tanımlayabiliriz çünkü bu diğerleri için de aynıdır.



All görünümüne geçmek için kırmızı Options-Butonuna basın.

İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve **“Channellist menu”**sünü açmak için MENU-Butonuna basın.

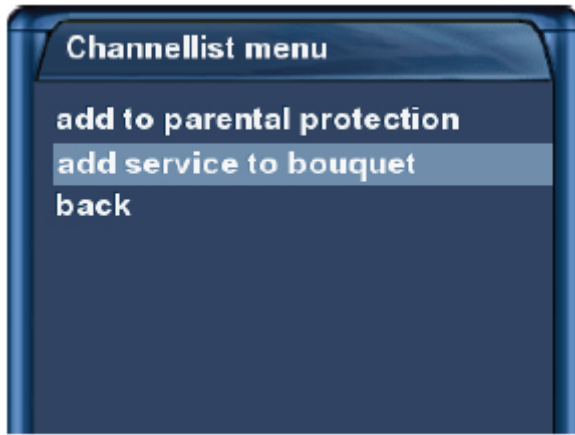

“add service to bouquet” (bukete servis ekle) seçeneğine gidin.

Eğer birden fazla buket kullanıyorsanız bu seçenek “add service to bouquet” olarak adlandırılır ve sonra buketlerinizin bir listesini elde edeceksiniz.

Halihazırda seçilmiş servise hangi buketi eklemek istediğinizi seçebilirsiniz.

Eğer sadece bir buket kullanıyorsanız ki bu fabrika varsayılan ayarlarıdır, servis sık kullanılanlar listesine eklenecektir.

6.3 Bir buketle çoklu servislerin eklenmesi

All-view'den çoklu servisleri mevcut seçilmiş buketle eklemek için seçebilirsiniz. All menüsünden birden çok servisi seçili bulunan buketle ekleyebilirsiniz.




Uzaktan kumandadaki **Up/Down-Butonlarına** basmak servis listesini etkinleştirir.

Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak servis listesini etkinleştirir.

İstenilen buketle geçiş için **Bouquet +/- Butonlarını** kullanın. Bir alternatif olarak mavi Options-Butonuna basabilirsiniz ve istenilen buketi seçebilirsiniz.

Bundan sonra bir servis seçin OK-Butonuna basarak buna geçiş yapın.

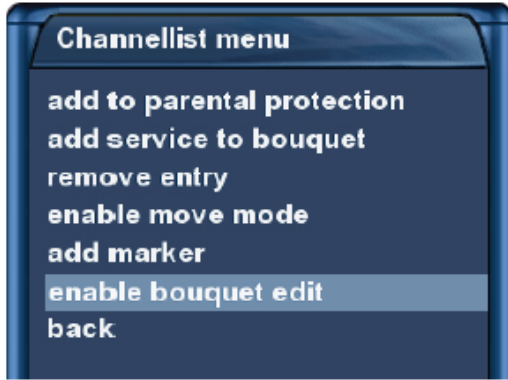

Menu-Butonuna basarak “Channellist menu”sü açılacaktır.

“**enable bouquet edit**” seçeneğine gidin. **Allview** açılacaktır.



Seçilen buketteki tüm servisler kırmızı renkte vurgulanır.

İstenilen servise geçmek için **Up/Down-Butonlarını** kullanın ve seçmek için OK-Butonuna basın. Servis kırmızı renkte vurgulanacaktır. Bu metodu kullanarak bukete eklemek istediğiniz ilave servisleri seçebilirsiniz.

Ekleme istediğiniz tüm servisleri bir kez seçtikten sonra Menu-Butonuna basın. “Channellist menu”si açılacaktır.



“End bouquet edit” (buket düzenlemeyi sonlandır) seçeneğini seçin. Vurgulanan tüm servisler başlangıçta seçtiğiniz bukete şimdi eklenecektir.


Eğer sadece bir bukete kullanıyorsanız ki bu fabrika varsayılan ayarlarıdır, servis sık kullanılanlar listesine eklenecektir.

6.4 Sık kullanılanlardan bir servisin çıkarılması




Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak servis listesini etkinleştirir.

İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve “**Channellist menu**”sünü açmak için MENU-Butonuna basın.

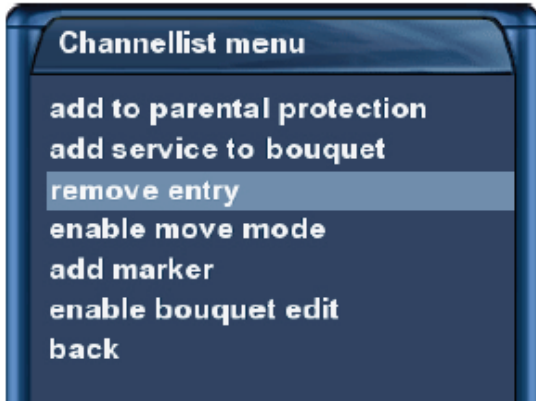

6.5 Bir servisin sık kullanılanlara taşınması

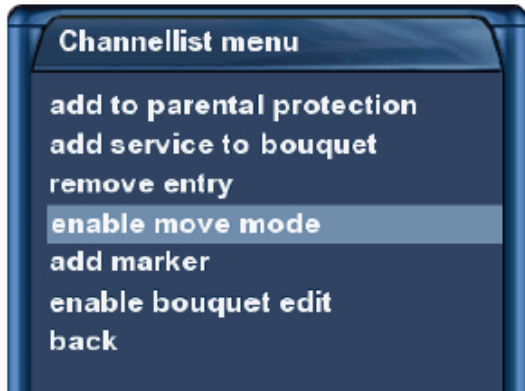

“remove service” (servis çıkar) seçeneğine gidin.

Seçilen servis sık kullanılanlar listenizden silinecektir.

Uzaktan kumandadaki **Up/Down-Butonlarına** basmak servis listesini etkinleştirir.

İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve “**Channellist menu**”sünü açmak için MENU-Butonuna basın.

“enable move mode” (taşıma modunu etkinleştir) seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.


İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve “**Channellist menu**”sünü açmak için MENU-Butonuna basın.

Servis kırmızı renkte vurgulanacaktır.



6.6 Sık kullanılanlara bir işaret ekleme

Sık kullanılan buketlere işaret ekleme seçeneğiniz vardır.

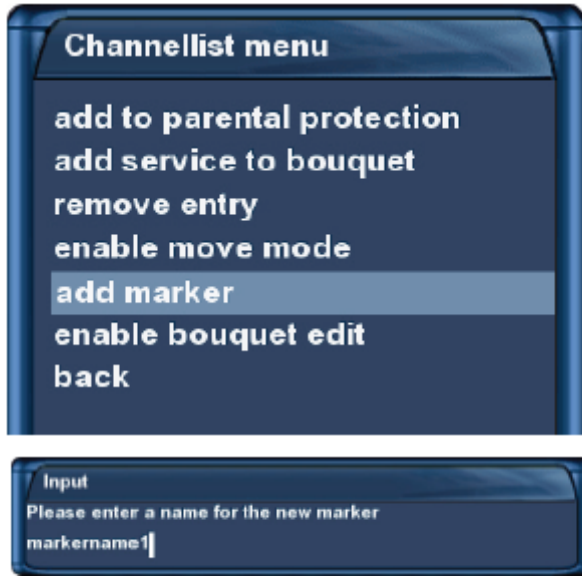

Servisi istenilen konuma götürmek için

Navigation-Butonlarını yukarı ve aşağı kullanın.

OK-Butonuna servisi serbest bırakmak basın ve böylece yeni konuma getirin.

Taşıma modu etkin olduğu sürece servisleri taşıyabilirsiniz. Taşıma modunu etkisiz kılmak için "Channellist menu"süne girmek amacıyla MENU-Butonuna basın ve OK-Butonuna basarak "disable move mode" seçeneğini seçin.

Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basarak servis listesini etkinleştirir.

İstenilen buketi geçiş için **Bouquet +/-**

Butonlarını kullanın. Bir alternatif olarak mavi Options-Butonuna basabilirsiniz ve istenilen buketi seçebilirsiniz.

Bir servis seçin. Seçilen servisin yukarısına işaret eklenecektir.

Menu-Butonuna basarak "Channellist menu" açılacaktır.

"add marker" seçeneğine gidin.

Yeni buketi isim girmek için uzaktan

kumandadaki Sayısal Tuş Takımını kullanın.

Uygun harfler buton üzerinde basılır. Mute-Butonu karakteri siler.

Sık kullanılanlar listenize işaret eklemek için OK-Butonuna basın. "Channellist menü"süne geri gideceksiniz.



Bir örnek olarak soldaki resimde gösterildiği gibi iki işaret ekledik.

Bu iki işaret arasında geçiş için Sol Ok ve Sağ Ok Butonlarını kullanın.

6.7 Alternatif servisler

Dreambox'ınızda iki farklı tür tuner kullanırsanız, örneğin DVB-S ve DVB-T tuner, alternatif servis listesinde her iki tunerdan aldığınız servisleri bağlayabilirsiniz.

Her servis bir transpondere dayanır. Bir transponder birtakım servisler içerir.

Örnek: Uydu ile ZDF-Transponder

Bu transponder şu servisleri içerir: 3sat, Kika, ZDF, ZDFdokukanal, ZDFinfokanal, ZDFtheaterkanal

Eğer şimdi bir kaydetme başlatırsanız veya "ZDF"de PiP fonksiyonunun etkinleştirseniz artık bu tunerdaki aynı transponderdeki servisler mevcut olacaktır.

Mevcut olmayan servisler servis listesinde gri renkte işaretlenir, bu bir radyoların bir üzerinde olan bir servis kullanımdayken kayıt veya PiP yoluyla yapılır.

Eğer şimdi ZDF-Transponderde olmayan farklı bir servisi görüntülemek veya kaydetmek isterseniz bu boş (diğer) tunerdaki ilgili servise bağlanır.

Servislerin nasıl bağlanacağı aşağıdaki adımlarda açıklanacaktır.



Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak servis listesini etkinleştirir.

İstenilen servisi seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve "Channellist menu"sünü açmak için MENU-Butonuna basın.



"Add alternatives" (alternatifler ekle) seçeneğine gidin..



All view açılır.

Taşımak istediğiniz servisi seçmek için Navigation-Butonları yukarı/aşağı kullanın ve OK-Butonuna basın.

Servis kırmızı renkte vurgulanacaktır. Bu metodu kullanarak eklemek istediğiniz ilave servisleri seçebilirsiniz.

Eklemek istediğiniz tüm servisleri bir kez seçtikten sonra Menu-Butonuna basın. "Channellist menu" açılacaktır.



"End alternatives edit" (alternatifleri düzenlemeyi sonlandır) seçeneğini seçin.


6.8 Ebeveyn kontrolü

Ebevyn kontrolü seçilen kanalların kilitletmesini sağlar.

Eğer ekranınızda OSD menüsü gözüküyorsa ana OSD menüsünü açmak için Menur-Butonuna basın. "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Buotnuna basın.

1. "Parental lock" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- "Parental control setup" menüsü açılacaktır.

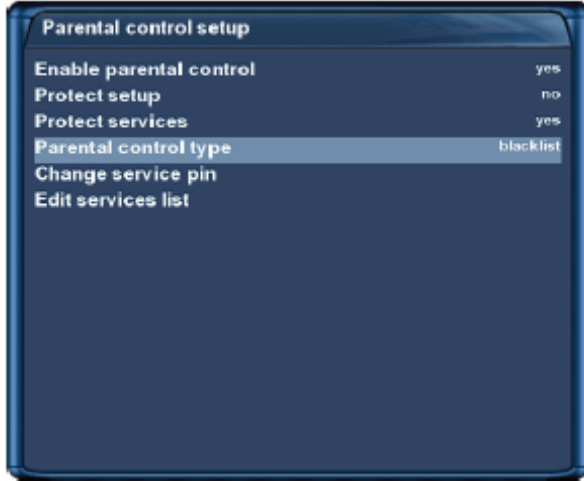


“Enable parental control” (ebeveyn kontrolü etkinleştir) seçeneğini evete ayarlayın.

“Parental control type” (ebeveyn kontrol türünde) seçeneğinde kara liste ve beyaz liste arasında seçim yapabilirsiniz.


Beyaz liste ebeveyn kontrol listesinde OLMAYAN tüm kanalların kilitleneceği anlamını ifade eder.

Siyah liste ebeveyn kontrol listesindeki tüm kanalların kilitleneceği anlamını ifade eder.

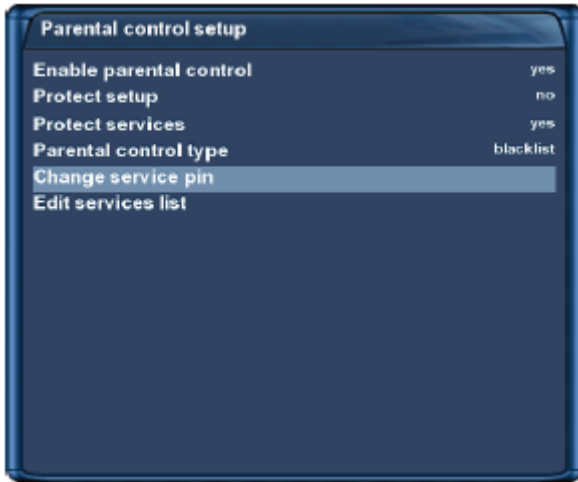


Eğer Pin kodunu değiştirmek isterseniz


“Change service pin” seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın.

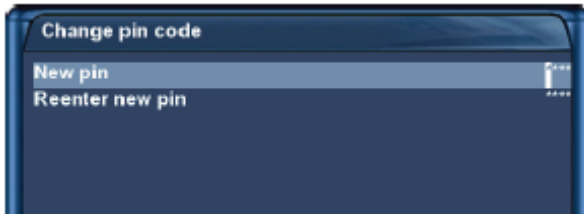

Yeni pin kodunu herhangi bir yazım hatası yapmadığınızı temin etmek için iki kez gireceksiniz

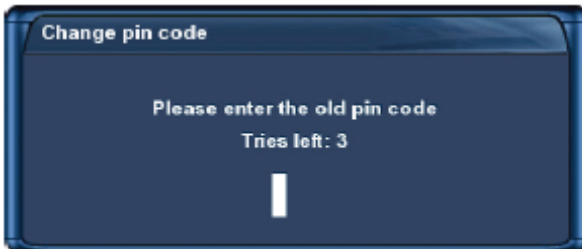


Sizden eski pin kodunu ve sonra yenisini girmeniz istenecektir.

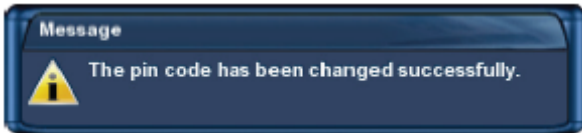


Pin kodunun değiştiği bilgisini göreceksiniz. Ebeveyn kontrol menüsüne geri dönmek için OK-Butonuna basın.



Eğer girilen pin kodu yanlışsa bu notu göreceksiniz. “Change service pin” (servis pinini değiştirme) menüsüne geri gitmek için OK-Butonuna basın ve doğru yeni pin kodu iki kez girin.

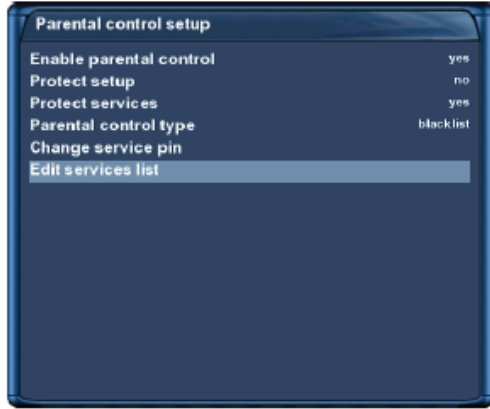

Şimdi “Edit services list” (servis listelerini düzenle) seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın.

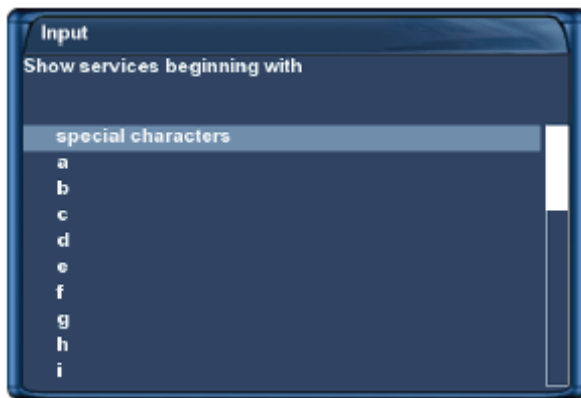

Kilitlemek veya izin vermek istediğiniz kanalın ilk harfini seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı/aşağı kullanın ve OK-Butonuna basın. Bu örnekte “ProSieben” olarak adlandırılan servisi kilitlemeye karar verdik. Buna göre ilk harf olarak “P”yi seçtik.




Ebeveyn kontrol servisleri Ediötür açılacaktır. P harfi ile başlayan tüm servisler gösterilecektir. “ProSieben”ı seçin ve OK-Butonuna basın.



Kanalın önünde bir asma kilit sembolü gözükecektir ki bu doğru pin kodu girdiğiniz zaman kanalın izlenebileceğini gösterir. “Parental control type” (ebeveyn kontrol türü) altında eğer beyaz listeyi seçerseniz kanal sadece doğru pin kodu girilmeden izlenebilecek bir kanal olacaktır.

Ebeveyn kilit ayarının korunması

İlave olarak bir pin kod kullanarak ebeveyn kontrol menüsü korumak seçeneğiniz de vardır.

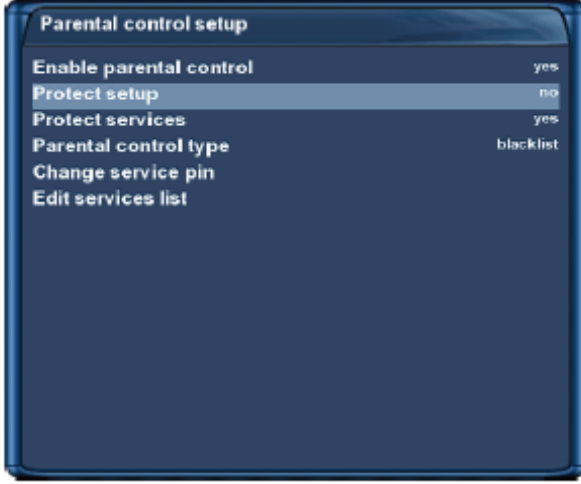

“Protect setup” seçeneğini evet’e ayarlayarak doğru pin kodunu girdikten sonra sadece ebeveyn kontrol ayarını değiştirebileceksiniz. Bir kez bir satırda yanlış pin kodunu üç kez girince tekrar denemeden önce 15 dakika beklemeniz gerekecektir.


Not: Ayarı ve servis listesini korumak için ikifarklı pin kodu kullanabilirsiniz.

7. Sabit disk işletimi

7.1 Yönetim

Eğer ekranınızda OSD menüsü gözükmüyorsaana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seönek için OK-Butonuna basın.

1. “System”seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “System” menüsü açılacaktır.
2. “Harddisk...” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
3. “Harddisk setup” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

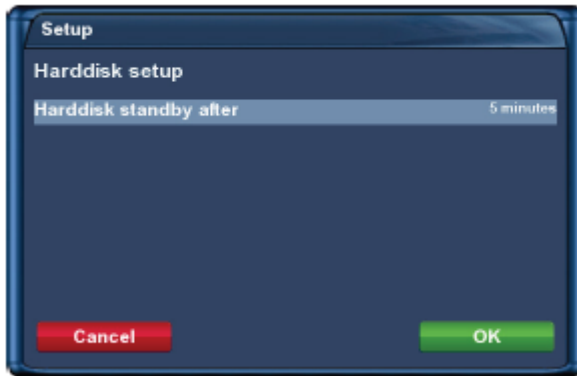

Şimdi sabit diskin ne kadar süre sonra bekleme-moduna alınacağını ayarlayabilirsiniz.

Şunları seçebilirsiniz:

- Bekleme yok
- 10 veya 30 saniye
- 1, 2, 5, 10, 20 veya 30 dakika
- 1, 2 veya 4 saat

İstediğiniz zamanı bir kez seçince sabit disk menüsüne geri dönmek için OK-Butonuna veya yeşik Options-Butonuna basın.

7.1.1 Başlatma

Eğer ekranınızda OSD menüsü gözükmüyorsa ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın.

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “System”seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “System” menüsü açılacaktır.
2. “Harddisk...” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
3. “Harddisk setup” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



İstediğiniz HDD seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

Eğer kurulmuşbaşka bir sabit diskiniz varsa bu seçenek tarif edilenden farklı olacaktır!


Kırmızı Options-Butonuna basarak sabit diski başlatacaksınız. Güvenlik sorusunu teyit ettikten sonra başlatma prosesi başlayacaktır.

!!! UYARI !!! HDD'de kaydedilmiş tüm veriler kaybedilecektir.

7.2 Kaydetme

7.2.1 Hızlı kaydetme

Record-Butonuna basın.

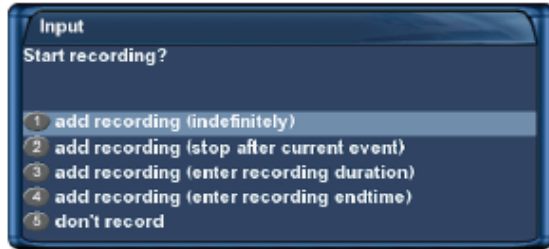

Beş tane seçeneğiniz mevcuttur:

- Kayıt ekle (süresiz)
- Kayıt ekle (yayılanan programdan sonra dur)
- Kayıt ekle (kayıt süresini gir)
- Kayıt ekle (kaydın bitiş süresini gir)


- Kaydetme

İstediğiniz seçime gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını kullanın ve seçmek için OK-Butonuna basın.

Devam eden bir kayıt bilgi çubuğundaki yanıp sönen bir sembol ile gösterilir (bölüm 4.10'a bakın).

Bir kayıt sırasında başka bir servisi izleyebilirsiniz, önceden kaydedilmiş bir filmi görüntüleyebilirsiniz veya ilave bir kaydı ekleyebilirsiniz.


Eş zamanlı kayıt sayısı kurulmuş tunerların sayısına ve bir transpondere dayanan servislerin sayısına dayanır (6.7Alternatif servisler). Sekiz adet eş zamanlı kayıt yapmak mümkündür.

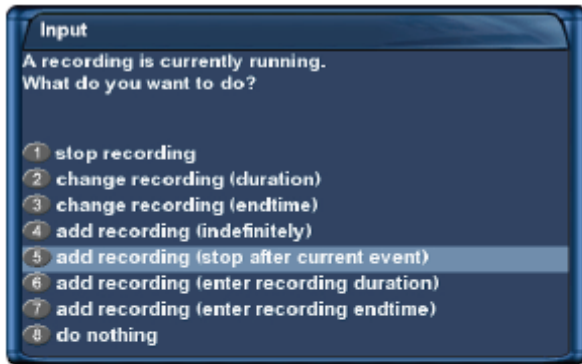

Uzaktan kumandadaki Up/Down-Butonlarına basmak servis listesini etkinleştirir. Kaydetme arka planda devam eder.

Kaydetme bir kez başlatıldıktan sonra, manuel veya zamanlayıcı (7.2.3 bölümüne bakın) ile olmasının bir önemi olmadan, ekrandaki bir not ile bildirilecektir.

Eğer tüm tunerlar, kaydetme için veya Picturein-Picture modu tarafından kullanılırsa ve siz kaydedilmiş transponderlerin birinde bulunmayan bir servise erişmeye çalışıyorsanız "No free tuner" (boş tuner yok) mesajını göreceksiniz.

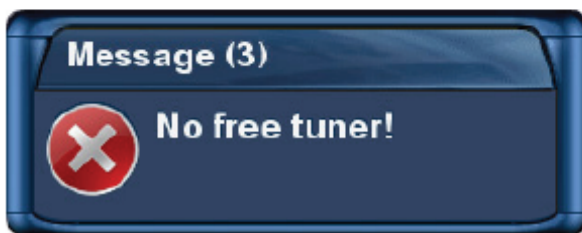

7.2.2 Kaydetmenin durdurulması

Durdurmak istediğiniz kayıt yapan servise geçin.

Record-Butonuna basın, "Stop recording" seçeneğini seçin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

Eğer sadece aktif bir kaydınız varsa bu hemen durdurulacaktır.

Eğer birden fazla aktif kaydınız varsa hangi kaydı durdurmak istediğiniz seçimi size verilecektir.

7.2.3 Zamanlayıcı ile Kayıt

Bir zamanlayıcı yardımı ile programları kaydedebilirsiniz (eğer kurulmuş bir sabit diskiniz varsa). Bir zamanlayıcıyı programlamak için size iki farklı yol sunulur, EPG ile manuel yolla.

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. Navigate to the option "Timer" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.




"Timer Editor" menüsünü göreceksiniz.

Kırmızı Options-Butonuna basarak bir zamanlayıcıyı silersiniz. Yeşil Options-Butonu zamanlayıcıyı ekler, sarı Options-Butonu aktifliği açar ve kapatır (sadece bekleme durumunda mümkündür) ve mavi Options-Butonu bitmiş zamanlayıcıyı listeden çıkarır. Mevcut bir zamanı düzenlemek için bunu seçin ve OK-Butonuna basın.

Zamanlayıcının durumu sağ tarafta gösterilir:

- **waiting**: hala geliyor anlamına gelir.
- **recording**: şu anda kayıt yapıyor anlamına gelir.
- **done means**: kaydetme bitti anlamına gelir.
- kırmızı **X**, zamanlayıcının etkin olmadığını gösterir.

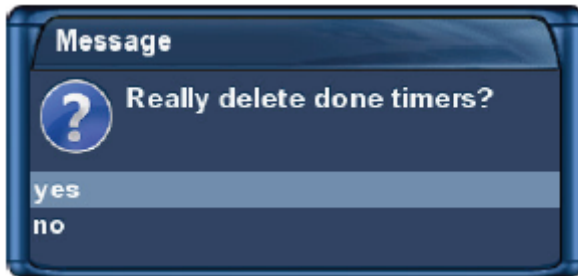


Eğer mavi Options-Butonuna basarsanız size bitmiş zamanlayıcıyı gerçekten silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın.

Aktif hale getirmek için OK-Butonu basın.

Eğer Dreambox Deep-Standby modundayken bir kayıt başlaması gerekiyorsa Dreambox kayıttan 5 dakika önce açılacaktır.

Manuel Programlama

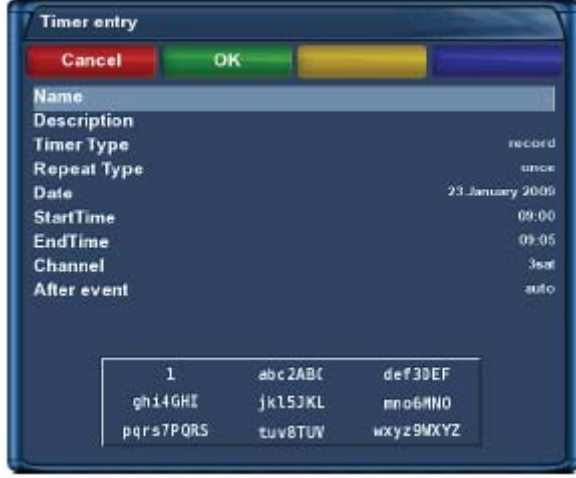

Yeni bir zamanlayıcı eklemek için yeşil Options-Butonuna basın.

İki farklı zamanlayıcı türü arasında seçim yapabilirsiniz. İstenilen programı kaydetmek için “Record” veya servislere otomatik geçiş için “Zap”ı tercih edebilirsiniz.

Tekrar türü olarak once“ ve “repeated“ arasında seçim yapabilirsiniz.

Tekrar türü “repeated“ size şunları sunar:

- günlük
- haftalık iş günü seçimi
- Pazartesi'den Cuma'ya
- kullanıcı tanımlı

Tüm bu dört seçenekte zamanlayıcının ilk çalışması için bir tarih ayarlayabilirsiniz.

“After event“ seçeneğini seçerek kaydetme bittikten sonra ne olacağına karar verebilirsiniz.

Şunları seçin

- Dreambox'ınızı otomatik olarak kayıttan önceki durumunda tutma
- Kayıttan sonra Dreambox'ınız açık tutmak için hiçbir yapmama
- Dreambox'ınızı Bekleme moduna getirmek için bekleme moduna gitme
- Zamanlayıcı birkez yapıldıktan sonra Dreambox'ınızı kapatmak için deep standby moduna gitmek

Yukarı/aşağı ve sol/sağ Navigation-Butonlarına basarak istediğiniz seçeneğini ayarlayın ve zamanlayıcı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna basın.

EPG ile Programlama



Bölüm 5'de açıklandığı şekilde EPG görüntüleri açık durumuna geçin. Yeşil Options-Butonuna basarak zamanlayıcı olarak başlama ve bitme zamanı ile seçilen programı otomatik olarak ekleme seçeneğiniz vardır . Tüm diğer seçenekler manuel olarak eklenen zamanlayıcı ile aynıdır. Zamanlayıcıyı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna basın.

“Timer Editor” menüsüne gideceksiniz.

7.2.4 Zaman kaydırma

Hızlı bir kaydı bir kez başlattıktan sonra en az 1 dakika uzunlukta kayıt yaptığınız sürece kayıt yaparken hızlı ileri ve geri sarma yapabilirsiniz.

Ekranı (görüntü ve ses duraklayacaktır) duraklatmak için **PLAY/PAUSE-Butonuna** basın. Kayıt arka alanda devam edecektir. İzlemeye devam etmek için **PLAY/PAUSE-Butonuna** tekrar basın.

Bu yolla eğer bir telefon çağrısını hemen cevpalamanız gerektiğinde bir daha hiçbirşeyi kaçırmayacaksınız.

Stop-Butonuna basarak Timeshift-modundan çıkabilirsiniz.



Timeshift-modunu kazara durdurmamak için Timeshift-modundan çıkmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın.

Aktif hale getirmek için OK-Butonuna basın.

7.3 Bir kaydın izlenmesi




Kayıtlar seçimine gitmek **PVR-Butonuna** basın.

Bir kaydı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın. Oynatmayı başlatmak için OK-Butonuna basın.


Yeniden oynatma sırasında bilgi çubuğundaki kontrol sembollerini görebileceksiniz.

Kayıtlar listesine geri gitmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarına veya PVR-Butonuna basın.

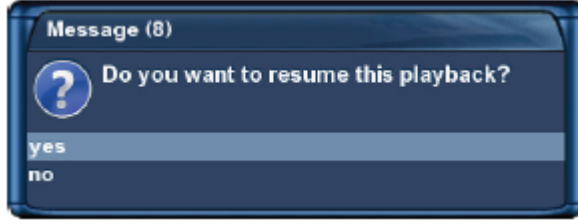

Eğer önceden izlediğiniz bir film varsa sonraki seferde izlemeye başladığınızda bıraktığınız yerden devam etmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Eğer 10 saniye içinde bir seçim yapmazsanız pencere kaybolacaktır ve film baştan başlayacaktır.

PVR-Modunda Options-Butonları aşağıda anlatıldığı şekilde eslenecektir:

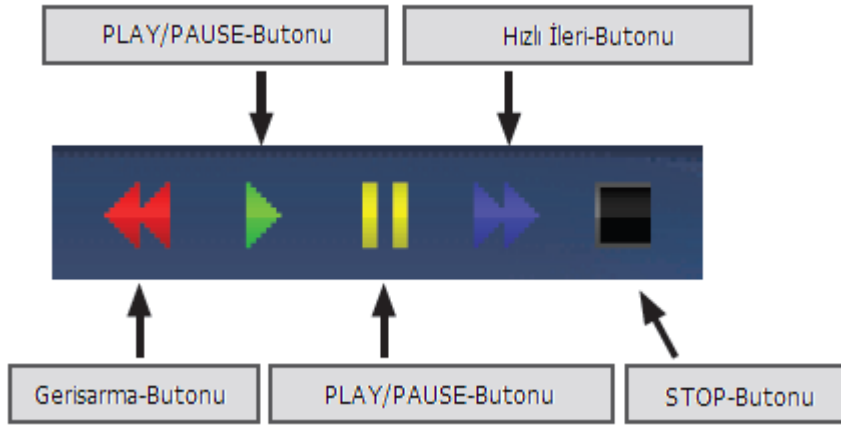

Bu seçenekleri kullanmak için PVR-Modunda olmanız gerektiğini unutmayın. OK-Butonuna basarak bunu kontrol edebilirsiniz. Bilgi çubuğu ortaya çıkar ve bu çubuk tarif edilen kontrol sembollerini göstermelidir. Eğer gösterilmezse sadece PVR-Botnuna bir kez daha basın.




Rewind-Butonu = Geri sarma

PLAY/PAUSE-Butonu = Duraklatma ve Oynatma

STOP-Butonu = Durdurma

Fast Forward-Butonu = Hızlı İleri

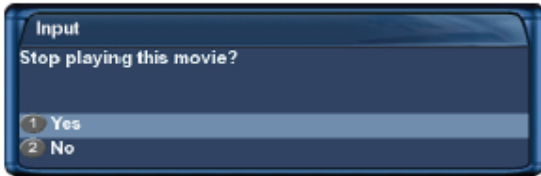

TV-Butonu veya **Stop-Butonuna** basarak PVR-Modundan çıkılabilir.

Size kaydın yeniden oynatımını durdurmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Eğer "Yes"i seçerseniz izlediğiniz son kanala geri gideceksiniz.

Bir kayıta atlama

Buton	Zaman	Buton	Zaman
1	10 san. geri	3	10 san. ileri
4	1 dak. geri	6	1 dak. ileri
7	5 dak. geri	9	5 dak. ileri

Bir kayıta bekleme


Bir kayıta bekleme için şu hızlar mevcuttur:

- İleri (**Fast Forward-Butonu**): 2x,4x,8x,16x,32x,48x,64x,128x
- Geri (**Rewind-Butonu**): 8x,16x,32x,48x,64x,128x

Butona her basış hızı bir adım artırır.

7.4 Yer işaretinin ayarlanması (Yerışaretleri)

Bir yer işareti koymak istediğiniz noktaya hızlı ileri gidin ve Sayısal Tuştakımında 0'a basın. Bu istenilen noktada bir yer işareti ayarlayacaktır.

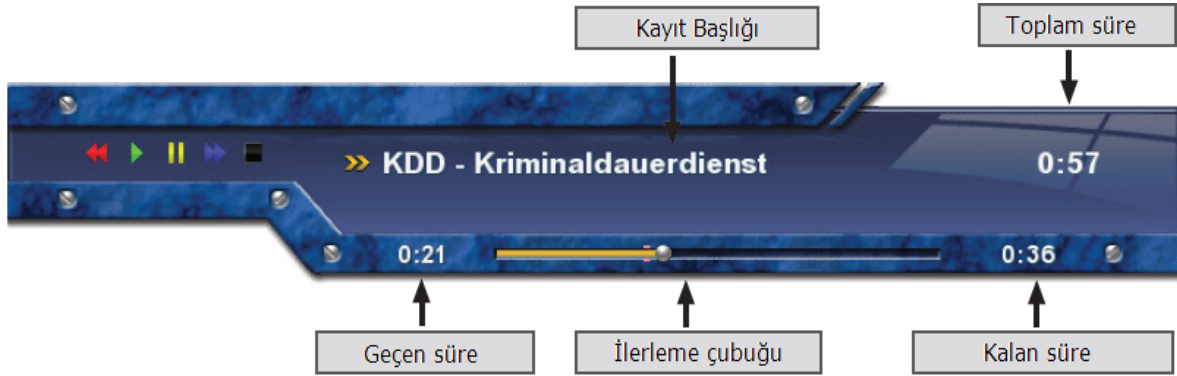

Zaman çizelgesindeki kırmızı renkli çizgiler biryer işareti ile bağlantılıdır.

Bir yer işarete atlama

Oynatım sırasında önceden ayarlanmış bir yer işarete doğrudan atlayabilirsiniz.

Önceki yer işarete atlamak için **Arrow-Left-Butonuna** basın ve sonraki yer işarete atlamak için **Arrow-Right-Butonuna** basın.

Bir yer işaretini silmek için yukarıda açıklandığı şekilde işarete atlayın ve Sayısal Tuştakımında 0'a basın.

7.5 Bir kaydın silinmesi



Kayıtların seçimine gitmek için PVR-Butonuna basın.

Bir kaydı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın. Menu-Butonuna basın.




“Delete” seçmek için için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın. OK-Butonuna basın.

Size kaydı silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Bir kontrol özelliği olarak kaydın adı da gösterilecektir. “Yes”i seçin ve kayıtlar seçimine geri gideceksiniz.

7.6 Film listesi seçenekleri

Film listesi menüsüne erişmek için **v’ye** ve sonra Menu-Butonuna basın.

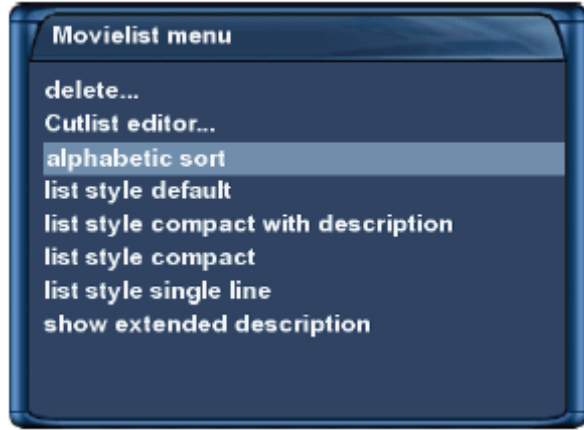

Sıralama seçenekleri

İki farklı sıralama seçeneği arasında seçim yapabilirsiniz:

1. Alfabetik sıralama
2. Tarih ile sıralama

Liste stilleri

Farklı liste stilleri arasında seçim yapabilirsiniz:

- Varsayılan liste stili
- Açıklamalı kompakt liste stili
- Kompakt liste stili
- Tek satırlı liste stili
- Geniş açıklamayı göster


Liste stilleri



Varsayılan liste stili

Geniş açıklamalı varsayılan liste stili

Tek hatta liste stili

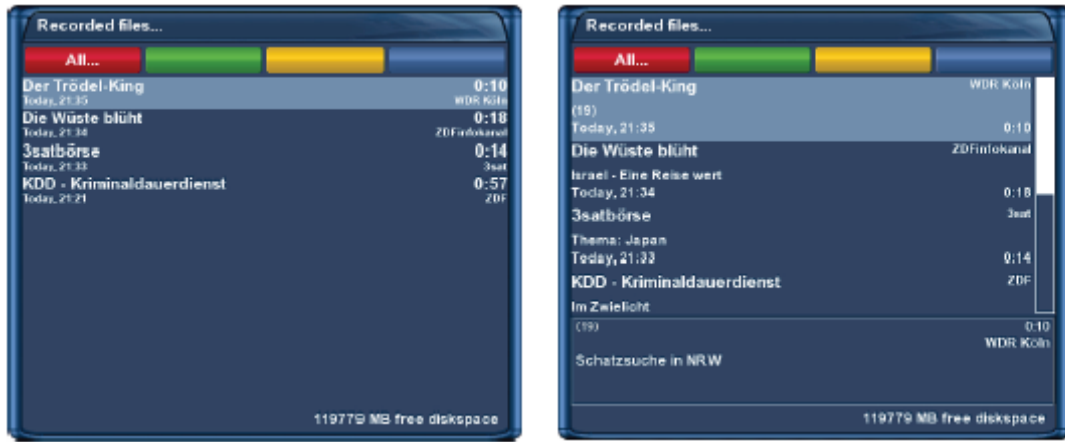

Kompakt liste stili

Açıklamalı kompakt liste stili

8. Teleteks

You are in the TV veya Radyo modundasınız.

Teleteks'e girmek için Text-Butonuna basın.

Her istasyonun Teleteksi iletmediğini aklınızda bulundurun!

Teleteks- normal gezinim:

Eğer herhangi bir Teleteks sayfasını görüntüleyorsanız OK-Butonuna basarak interaktif moda girebilirsiniz. Tekst sayfası numarasını seçmek için Navigation-Butonlarını kullanın ve bu sayfayı çağırmak için OK-Butonuna basın.

Bu modda bir teks sayfası numarası yazmanıza gerek yoktur, fakat hala mümkündür.

Çıkmak için EXIT-Butonuna basın.

Transparent-mod, invisible-mod ve full mod arasında geçiş için Mute-Butonuna birkaç dakika basın. Alpha modu teks sayfalarında devam eden programın görüntüsünü gösterir. Invisible-mod Teleteks'den çıkmadan çalışan programın tam görüntüsünü gösterir. Full-mod teks sayfasını geri getirir.

Büyütülmüş üst bölüm, büyütülmüş alt bölüm ve tam görünüm metin sayfası arasında geçiş yapmak için lütfen Ses Yukarı butonuna basın.

PIG-Modunu (Grafiklerle Resim) etkin hale getirmek ve etkinliğini kaldırmak için Volume-down-Butonuna basın. Teks sayfası ve Program resminden aynı görüntü (en iyi sonuçlar 4:3 iletimi sırasında 16:9'da gösterilir).



Teleteks yapılandırma menüsü:

Eğer Teleteks sayfası 100 gösterilirse Teleteks yapılandırma menüsüne girmek için MENU-Butonuna girebilirsiniz.

Su seçenekleriniz vardır:

Teleteks - Seçimi:

“Search” seçeneğini seçin ve halihazırda izlemekte olduğunuz servisten ayrılmadan diğer servislerdeki Teleteks bilgisini araştırmayı başlatmak için OK-Butonuna basın.

Arama tamamlandıktan sonra servislere geçiş yapmadan başka bir servisin Teleteks’ini seçmek için sol ve sağ

Navigation-Butonlarını kullanabilirsiniz. İstediğiniz Teleteksi seçmek için OK-Butonuna basın. Bu seçenek sadece eğer mevcut uydu transponderindeki birden fazla servis Teleteks bilgisini iletirse mevcuttur. Aksi durumda bir seçim yapamazsınız.

Ekran formatı:

Standart mod 16:9 = açık/kapalı

Bunu etkin kılmak Tuxtex’i 16:9 en-boy oranında gösterir. Bu seçeneği etkin kılmak veya etkinliği kaldırmak için OK-Butonuna basın. Varsayılan ayarın etkinliği kaldırılır.

Teks/TV modu 16:9 = açık/kapalı

Eğer PIG-Mode Volumedown-Butonu ile etkinleştirilirse bunu etkinleştirme TV’yi 16:9 en boy oranına geçirir. Bu seçeneği etkinleştirmek veya etkinliğini ortadan kaldırmak için OK-Butonuna basın. Varsayılan ayarın etkinliği kaldırılır.

Not:

Bazı eski 4:3 TV’lerde Modlar çalışmayabilir. Aktif olduğunda TV’niz VCR veya A/V soketinden ayrı olarak çalışabilir.

Eğer 4:3 TV kullanıyorsanız bu modları etkinleştirmemenizi tavsiye ederiz.

Parlaklık:

Burada Teleteks’in parlaklığını ayarlayabilirsiniz. Parlaklığı ayarlamak için sol veya sağ Navigation-Butonlarına basın.

Saydamlık:

Burada Teleteks’in saydamlık değerini ayarlayabilirsiniz. Alfa değerini ayarlamak için sol veya sağ Navigation-Butonlarına basın.

Ulusal karakter takımı:

otomatik tanıma = açık/kapalı

Ulusal kod sayfası algılaması lokasyonunuz için doğru harf kümeli teleteks sayfalarını göstermek için kullanılır. Bu seçeneği etkinleştirmek veya etkinliği kaldırmak için OK-Butonuna basın. Varsayılan ayar etkinleştirilir. Eğer etkinlik kaldırılırsa kod sayfanızı seçmek için sol veya sağ Navigation-Butonlarını kullanın. Daha fazla bilgi için www.tuxtxt.net’e bakın.

9. Resim içinde Resim Modu (PiP)

Dreambox'ın PiP-Fonksiyonu vardır. PiP ile ana büyük TV resminin üstünde küçük bir TV resmi gösterebilirsiniz.



Mavi Options-Butonuna basın ve “Activate Picture in Picture” seçeneğini seçin.

Ana TV resmi şimdi ilave olarak ekranınızın üst sağ köşesindeki küçük bir PiP olarak ve son izlenen servis ana büyük TV resminde gösterilecektir. PiP modunda daima ana TV resminden sesi duyacaksınız. Şimdi servisler arasında geçiş yapıyorsanız ana TV resmi değişecek fakat PiP duracaktır.

Mavi Options-Butonuna basarak aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:



1. Resim içinde Resim'in Etkinliğinin Kaldırılması: (mavi Options-Butonu)

PiP modu kapatmak için seçeneği seçin.

Küçük PiP kaybolacaktır ve ekranınızda sadece ana TV resmi gösterilecektir.

2. Resim içinde Resim'in Tasınması: (yesil Options-Butonu)

Küçük PiP'i taşımak veya yeniden boyutlandırmak için opsiyonu seçin.

Yukarı/aşağı ve sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanarak küçük PiP'in konumunu taşıyabilirsiniz.

Küçük PiP'i yeniden boyutlandırmak için Buket +/- Butonlarını kullanın.

Değişikliklerinizi iptal etmek için Exit-Butonuna veya değişiklikleri kaydetmek ve TV programına geri dönmek için OK-Butonuna basın.

3. Servislerin değiştirilmesi: (sarı Options-Butonu)

Ana TV resmi ve küçük PiP'i değiştirmek için opsiyonu seçin. Küçük PiP ana TV resmi veya tersi gerçekleşir.


10. Uyku Zamanlayıcı

Uyku zamanlayıcıyı kullanarak Dreambox'ınızı önceden belirlenmiş belli bir süreden sonra beklemeye alabilirsiniz veya kapatabilirsiniz.

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Standby / Restart” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Sleep timer” seçeneğine gidin ve **OK-Butonuna** basın.

- “Sleep timer” menüsü açılacaktır.

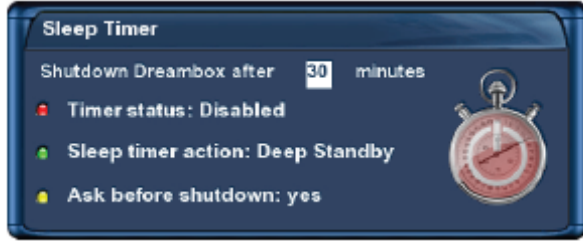

Dreambox'ın sonradan kapatılması:

Önceden belirlenmiş kapatma işleminin yapılmasını istediğiniz dakika sayısına ayarlayın.

Zamanlayıcı durumu:

Ayarlanmış uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için bu seçeneği "enabled"a veya ayarlanmış uyku zamanlayıcısının etkinliğini kaldırmak için "disabled"a ayarlayın.

Durumu değiştirmek için kırmızı Options-Butonuna basın.

Uyku zamanlayıcısı eylemi:

Dreambox'ınız tamamen kapatmak için "Deep Standby"ı veya bekleme moduna almak için "Standby"ı seçin.

Uyku zamanlayıcı eylemine geçiş için yeşil Options-Butonuna basın.


Kapatmadan önce sor:

Eğer bu seçenek "Yes"e ayarlanırsa uyku zamanlayıcısı yürütülmeden önce bir güvenlik penceresi Dreambox'ınızı gerçekten kapatmak isteyip istemediğinizi soracaktır.

Bu seçeneğe geçiş için sarı Options-Butonuna basın.

Tüm seçenekleri istediğiniz şekilde kurduktan sonra ayarlarınız kaydetmek için OK-Butonuna basın.

Kısa bir not uyku zamanlayıcısının etkinleştiğini söyleyecektir.

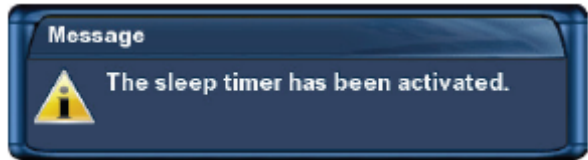

11. Ayar

11.1 Dil

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. "System" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- "System" menüsü açılacaktır.

2. "Language..." seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- "Language" menüsü açılacaktır.

Yukarı ve aşağı Navigation-Butonları ile istediğiniz dili seçin. Etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.

Exit-Butonu ile bu menüden çıkılır.



11.2 Özelleştirme

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. Navigate to the option “Setup” ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- “System” menüsü açılacaktır.

2. “Customize...” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

Ayarmodları:

Üç farklı kullanıcı modu vardır: Basit, Orta ve Uzman.

Bu size seçeneklerin düzeyini ihtiyaçlarınıza göre ayarlama imkanını verir.

Orta varsayılan ayardır.

Bu kılavuzda uzman modunu detaylı olarak açıklamayacağız.

Basit mod:



Kayıttan önce ara(dakika):

Kayıt için istenilen haberciği ayarlayın. Set the desired forerun in minutes for a recording.

Kayıttan sonra ara:

Kayıt için istenilen gecikmeyi ayarlayın.

Kayıt sırasında ekranda yanıp sönen saatin gösterilmesi:

Bir kayıt sırasında OLED-Ekranında yanıp sönen zaman isteyip istemediğinize karar verin.

Bilgi çubuğu zaman aşımı:

Infobar'ın kaybolmasını istediğiniz süreyi ayarlayın. Bir saniye, on saniye veya “zaman aşımı yok” arasında seçim yapabilirsiniz.

Orta mod:

Bu ayarlar basit moddaki ayarları tamamlar.



Kayıtların her zaman önceliği vardır:

Eğer bu seçenek “Yes” olarak ayarlanırsa Dreambox mevcut zamanlayıcı ile çelişmesi durumunda kaydedilmesi gereken hizmete otomatik olarak geçecektir.

Eğer bu seçeneği “No” olarak ayarlarsanız kaydedilmesi gereken servise geçmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Konumlayıcı hareketini göster:

Konumlayıcı bir çanak anteniniz varsa eğer bu seçeneği “yes” olarak ayarlarsanız ekranınızda yanıp sönen bir çanak anten sembolü görürsünüz.

Çoklu buketleri etkinleştirin:

Eğer çoklu buketleri kullanmak isterseniz bu seçeneği “Yes” olarak ayarlayın.

Hızlı zap’ta buketleri değiştirin:

Eğer bu seçenek “Yes” olarak ayarlanırsa bir buketin sonuna ulaştığınızda kanalları değiştirirken sonraki buket otomatik olarak gideceksiniz.

Alternatif radyo modu:

Eğer radyo modunda kullanımın TV modu ile aynı olmasını isityorsanız bu seçeneği “Yes”e ayarlayın.

Açma kapama butonuna uzun süre basıldığında gerçekleşen eylem:

Açma kapama butonuna bir kaç saniye bastığınızda olmasını istediğiniz eylem seçimini yapın. Olası seçenekler “show shutdown menu” ve “immediate shutdown”.

11.3 Saat diliminin ayarlanması

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “System” menüsü açılacaktır.
2. “Timezone...” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



“Time zone” menüsü açılacaktır.

İstediğiniz saat dilimini seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.

Ayarı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna ve iptal için ise kırmızı Options-Butonuna basın.

11.4 A/V Ayarları

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “System” menüsü açılacaktır.
2. “A/V settings...” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



Video çıkışı:

Bu seçenek hangi çıkışa sinyalin gönderileceğini seçer.

DVI

Eğer TV'nizi Dreambox'ınızın DVI çıkışına bağlarsanız “Output type” seçeneğini DVI olarak ayarlayın.

YPbPr

Eğer TV'nizi Dreambox'ınızın YpbPr çıkışına (komponent kablo) bağlarsanız “Output type” seçeneğini YPbPr olarak ayarlayın.

Scart

Eğer TV'nizi Dreambox'ınızın Scart çıkışına bağlarsanız “Output type” seçeneğini Scart olarak ayarlayın.

Mod:

İstediğiniz ekran çözünürlüğünü seçmek için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın. Bu seçenek sadece DVI ve YpbPr çıkış türleri için mevcuttur.

Yenileme Hızı: (Bu seçenek sadece DVI ve YpbPr çıkış türleri için mevcuttur.)

TV ekranınız tarafından desteklenen yenileme hızını seçin. Bu ya 50hz veya 60 Hz'dir.

4:3 ekranı içeriği:

Pillarbox

4:3 programlar 16:9 ekranında tam yükseklikte gösterilecektir ve her iki yanda siyah çubuklar olacaktır.

Pan&Scan

4:3 programlar 16:9 ekranında tam genişlikte gösterilecektir ve bir miktar üst ve alttan kesilecektir.

Just Scale

4:3 programlar 16:9 ekranında tam yükseklikte gösterilecektir ve ekranınızın genişliğine uyması için genişletilecektir.

Nonlinear

Sadece resmin dış kısımları merkezin bozulmasını önlemek için genişletilir. Hala tam ekran resminiz olacak.

AC3 default:

Eğer bir program bir AC3 ses parçası (örn. Dolby Digital) ile iletilirse, Dreambox bu ses parçasına otomatik olarak geçer.

AC3 sinyallerinin ses kontrolü sadece AC3 downmix etkinleştirilirse çalışır. AC3 downmix her ses çıkışında, hatta S/P DIF çıkışında bile, gerçek AC3 sinyallerinin çıkışını devre dışı bırakacağını unutmayın.

AC3 downmix:

Eğer AC3 ses parçalı bir program izliyorsanız stereo sinyale dönecektir. Eğer Dolby Digital'ı desteklemeyen AV-Receiver'iniz varsa bu seçeneği "yes"e ayarlayın.

General AC3 Delay:

Bu seçeneği kullanarak AC3 sinyali için bir gecikme ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki video ile karşılaştırıldığında AC3 sesi çok çabuk veya çok geç duyulduğunda bu faydalıdır. Ayarlanan değer tüm servisleri için faydalı olacaktır. Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak gecikmeyi 25ms'lik değişiklikler ile ayarlayabilirsiniz.

Genel PCM Gecikmesi:

Bu seçeneği kullanarak PCM sinyali için bir gecikme ayarlayabilirsiniz. Ekrandaki video ile karşılaştırıldığında PCM sesi çok çabuk veya çok geç duyulduğunda bu faydalıdır. Ayarlanan değer tüm servisleri için faydalı olacaktır. Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak gecikmeyi 25ms'lik değişiklikler ile ayarlayabilirsiniz.

OSD görünürlüğü:

OSD'nin saydamlığını ayarlamak için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın.

Scaler netliği:

Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak resmin netliğini ayarlayabilirsiniz.

Bu seçenekler sadece çıkış türü "Scart" olarak ayarlanırsa mevcuttur:**Mod:****Scart**

TV'niz tarafından desteklenen standartı seçin. Bu ya PAL ya da NTSC'dir. Her iki modu destekleyen bir TV'niz varsa Çoklu seçeneği de seçebilirsiniz. TV ekranınız giriş sinyaline bağlı olarak otomatik bir şekilde geçiş yapar. Bu seçenekler sadece çıkış türü "Scart" olarak ayarlanırsa mevcuttur.

En-boy oranı:**Otomatik (Standart)**

4:3 program 4:3 olarak ve 16:9 program 16.9 olarak gösterilecektir.

4:3**16:9 ekranı içeriği:****Letterbox**

16:9 programları siyah kirisler üst ve altta olacak şekilde 4:3 TV'lerde gösterilecektir.

Pan&Scan

16:9 programları 4:3 TV'lerde tam yüksekliğe getirilecektir, resmin sağ ve sol taraftaki kısmı kesilecektir.

Just Scale

4:3 programlar 16:9 ekranda tam yükseklikte gösterilecektir ve ekranın genişliğine uyacak şekilde gerilecektir.

16:9 ve 16:10:

4:3 ekran içeriği:

Önceki sayfayı gösteren.

Color format:

CVBS (FBAS),

RGB (Red, Green, Blue – Kırmızı, Yeşil, Mavi ayrı),

SVideo (Renk ve Parlaklık sinyali ayrı).

WSS on 4:3:

4:3 gönderimler sırasında bazı 16:9 TV üzerinde yakınlaştırmayı iptal etmek için kontrol kutusunu işaretleyin.

VCR Switch:

Eğer bu fonksiyon aktifleştirilirse (standart) VCR Scart sinyali doğrudan TV'ye aktarılır.

Modele bağlı olarak, cihazı açtığınızda veya bir geri oynatıma başladığınızda aktiftir.

Ayarı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna ve iptal için ise kırmızı Options-Butonuna basın.

"System" menüsüne geri gideceksiniz.

11.5 OLED-Ekranı

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. "System" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - "System" menüsü açılacaktır.
2. "Display setup..." seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanarak OLED-ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

"Standby" bekleme için parlaklığı ayarlar. Tüm değişiklikler hemen gerçekleşecektir. Ayarı kaydetmek için yeşil Options-Butonuna ve iptal için ise kırmızı Options-Butonuna basın. "System" menüsüne geri gideceksiniz.

11.6 Ağ

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için


Menu-Butonuna basın. "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. "System" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - "System" menüsü açılacaktır.
2. "Network..." seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

Dreambox'ınız ile bir ağ bağlantısı kurmak için entegre ethernet ve entegre kablosuz (WLAN) arasında seçim yapabilirsiniz. Eğer her iki bağlantıyı etkinleştirirseniz mavi Options-Butonuna basarak "Set Network Adapter" menüsünde varsayılan adaptörü ayarlamalısınız.

11.6.1 Entegre Ethernet

"Integrated Ethernet"i seçin ve OK-Butonuna basın. "Adapter settings" seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın. Ayarları değiştirmek için Navigation-Butonlarını ve Sayısal Tuş Takımını kullanın.

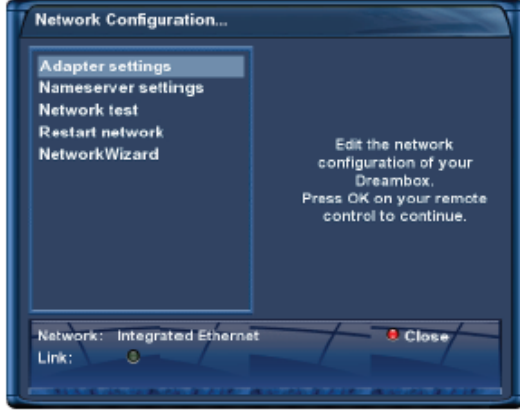

Adaptör ayarları

Arayüzü kullan:

Bu seçenekler entegre ethernet arayüzü açık ve kapalıya geçirir.

DHCP'yi kullan:

Eğer "yes"e ayarlanırsa Dreambox'ınız IP'sini DHCP sunucusundan alır. Eğer internete erişim için bir router kullanıyorsanız genelde bir DHCP sunucunuz mevcuttur. Statik bir IP adres ayarlamak için bu seçeneğin etkinliğini kaldırın.

Bir IP adresin manuel olarak ayarlanması

Bu ayarlara sadece önceden "Use DHCP" seçeneğinde "no"yu seçtiyseniz ihtiyaç vardır.

IP Adres:

Dreambox'ınıza herhangi bir IP adres atayabilirsiniz. Tek istisna 192.168.0.1 IP'dir çünkü bu genelde internet routerınız için saklanır ve bu nedenle kullanılmamalıdır.

Boş IP adres: **192.168.0.2 - 192.168.0.254**

Netmask

Genelde **255.255.255.0** olan alt ağ maskesini girin.

Bir ağ geçidi kullan:

Bu seçeneği "yes" olarak ayarlayın ve internet bağlantısalığı olan ağınızda PC veya router'ın IP adresini girin.

Genelde bu : **192.168.0.1'dir.**

Bu ayarları kaydetmek ve ağ bağlantısını etkinleştirmek için OK-Butonuna basın.

Ad sunucusu ayarları



Not: Eğer “Use DHCP” seçeneğini “yes” olarak ayarlarsanız bu otomatik olarak yapılacağı için buraya hiçbirsey yazmayın.

Ad sunucusu:

LAN’ınızın DNS-Sunucusunun IP adresini buraya girin. DNS bir Domain adını bir IP adrese dönüştürmek için kullanılır.

Normalde eğer Tür LAN’a ayarlanırsa bir DNS girişine ihtiyaç yoktur. Eğer Dreambox router üzerinden Internet’e bağlanırsa buraya router’ın IP adresini girin. İkinci bir ad sunucu eklemek


isterseniz yeşil Options-Butonuna ve bir ad sunucusunu silmek isterseniz sarı Options-Butonuna basın. En fazla iki ad sunucusu girebilirsiniz.

Ağ testi

Ağ testi ağ yapılandırmanızdaki muhtemel hata kaynaklarını bulmanızda size yardımcı olacaktır.

Testi başlatmak veya tekrar etmek için yeşil Options-Butonuna basın. Testi terk etmek için yeşil Options-Butonuna basın.

Test bittiğinde testin her alt maddesine ilave bilgi ve yardım alabilirsiniz. Madde seçimi için yukarı/aşağı butonlarını kullanın ve OK butonuna basın.

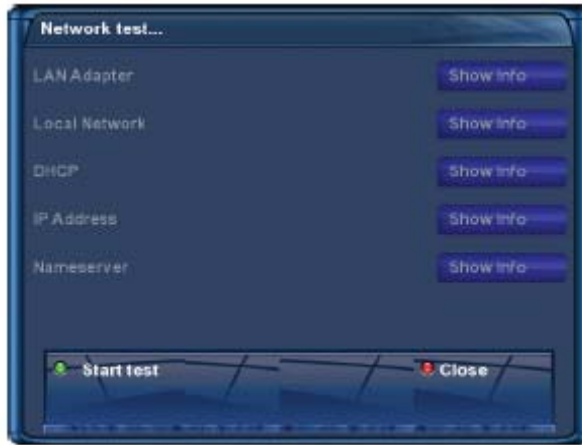

testten önce



başarılı bir testten sonra

Ağı yeniden çalıştır

Dreambox’ınızın ağ yapılandırmasını yeniden başlatır.

Ağ Sihirbazı

Ağ sihirbazı ağınızın kurulumunda size yardım eder.

11.6.2 Entegre kablosuz (WLAN)

“Integrated Wireless”ı seçin ve OK-Butonuna basın. Herhangi bir kablosuz erişim noktası için ya “Scan wireless networks” seçeneğini kullanabilirsiniz veya manuel olarak tüm gerekli ayarlara girebilirsiniz.

Otomatik

“Scan wireless networks” seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın. Tüm mevcut ağlar ile bir pencere açılacaktır. Bağlanmak istediğinizi ağı seçin ve yeşil Options-Butonuna basın. Adaptör ayarları için bir pencere açılacaktır. Ayarları değiştirmek için Navigation-Butonlarını ve Sayısal-Tuştakımını kullanın.



Manuel

“Adapter settings” seçeneğini seçin ve OK-Butonuna basın. Adaptör ayarları için bir pencere açılacaktır. Ayarları değiştirmek için Navigation-Butonlarını ve Sayısal Tuştakımını kullanın.

Adaptör ayarları

Arayüz kullan:

Bu seçenekler entegre ethernet arayüzünde açma ve kapatma arasında geçiş yapar.

DHCP’yi kullan:

Eğer “yes” olarak ayarlanırsa Dreambox bir DHCP sunucusundan IP’sini alır. İnternete erişmek için eğer bir router kullanıyorsanız genelde bir DHCP sunucunuz olmalıdır. Statik bir IP adres ayarlamak için bu seçeneğin etkinliğini kaldırın. Bu durumda daha fazla değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Eğer “no” olarak ayarlanırsa bir IP adresi manuel olarak gerekecektir. Daha fazla bilgi için 11.6.1 “IP adresin manuel olarak ayarlanması” bölümüne bakın.

Ağ SSID:

Kablosuz router’inizin SSID’sini girin. Eğer “Scan wireless networks” seçeneği ile adaptör ayarlarına erişerseniz SSID zaten buraya girilmiştir. SSID’in girilmesinin alternatif bir metodu olarak yeşil Options-Butonuna basarak sanal klavyeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu bölümdeki “Sanal Klavye” bölümüne bakın.

Sifreleme:

Eğer kablosuz ağınız şifrelenmiş ise bu seçeneği “yes” olarak ayarlayın:

Sifreleme türü:

Dreambox’inizin bağlanmak istediği kablosuz ağın şifre türünü girin.

Şu şifreleme türlerinden seçim yapabilirsiniz: WEP, WPA, WPA2, WPA + WPA2

Şifreleme anahtarı:

Kablosuz bağlantıyı güvenceye almak için kullanılan şifreyi girin. Şifrenin büyük-küçük harf duyarlı olduğunu unutmayın. Alternatif bir metod olarak sanal klavyeyi de kullanabilirsiniz.

Etkinleştirmek için sadece yeşil Options-Butonuna basın

Ayarları kaydetmek ve ağ bağlantısını etkinleştirmek için OK-Butonuna basın. Kısa bir süre sonra bağlanma teşebbüsünün başarılı olup olmadığını söyleyen bir pencere açılacaktır.

Eğer herşey iyi giderse the “Network configuration” penceresindeki “Link:”in yanında yeşil bir Sembol gözükecektir.

Sanal Klavye



Bir karakteri seçmek için yukarı/aşağı/sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın ve metin alanına girmek için OK-Butonuna basın.

Tam şifreleme anahtarını birkez girince kaydetmek için yeşil Options-Butonuna veya iptal için kırmızı Options-Butonuna basın.

Ad sunucusu ayarları, Ağ testi, Yeniden çalıştırma ağı, Ağ sihirbazı

Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için 11.6.1 “Entegre Ethernet” bölümüne bakın.




kısmen başarılı kablosuz ağ testi

11.7 Ortak Arayüz

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Common Interface” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- “Common Interface” menüsü açılacaktır.

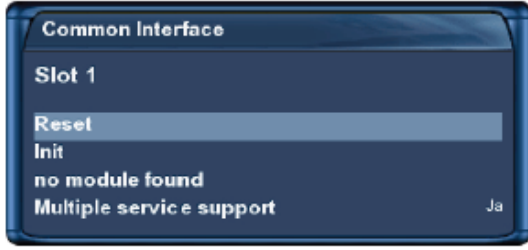

Sıfırlama:

Bu seçenekler CI-Modülünüzü sıfırlar. Eğer şifrelenmiş servislerinizden birinde problem yaşıyorsanız bu fonksiyona ihtiyaç duyulur.

Birim:

Bu seçenek takılan bir Akıllıkartı çalıştırır. CI-Modülünü içinde mevcut Akıllı kart ile takmanız tavsiye edilir.

Modül yok:

Yuvaya takılmış CI-Modülü mevcut değildir. Eğer bir tane takarsanız bunun adı ve bellek versiyonu gözükecektir.

Bu seçeneğe gidin ve takılan CI-Modülünün genişletilmiş seçeneklerine girmek için OK-Butonuna basın.

Seçenek takılan modülünün türüne önemli ölçüde bağlıdır ve bu nedenle detaylı olarak açıklanmayacaktır. Bu konudaki ilave bilgiler için CI-Modülünüzün kullanım kılavuzuna bakın.


Çoklu servislerinin şifresini çözebilir:

CI-Modülünüzün çoklu servislerin şifresini çözüp çözemeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Her CI-Modülünün bu özelliği desteklemediğini lütfen unutmayın. Bu özellik hakkında bilgi için CI-Modülünün kullanım kılavuzunu kontrol edin. “Auto” seçeneği sadece Alphacrypt olarak adlandırılan Modüller ile çalışır. Bu menüden **Exit-Butonu** ile çıkılır.


11.8 Görünüm

Başka bir görünümü seçmek OSD'nizin (Ekran Üstü Gösterge) görünüşü değiştirecektir. Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “System” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “System” menüsü açılacaktır.
2. “Skin” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “Skin” menüsü açılacaktır.

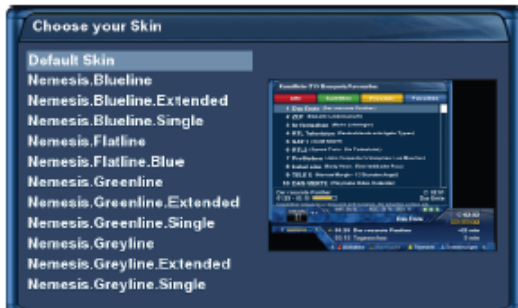

İstediğiniz görünüme gidin ve OK-Butonuna basın.

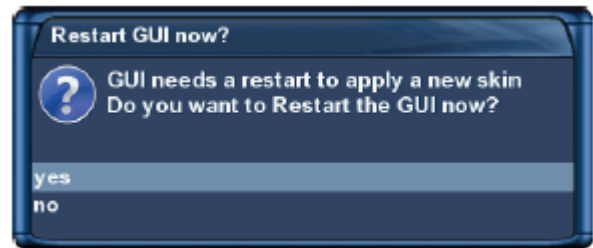


Görünümü tamamen aktif hale getirmek için sistemin yeinden başlatılması gerekir. İstediğiniz opsiyonu seçmek için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve OK-Butonuna basın.

11.9 Fabrika ayarlarına dönme

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Factory reset” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

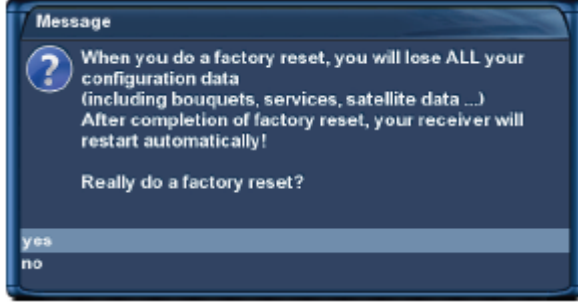

Size tüm ayarlarınızı fabrika varsayılan ayarlarına gerçekten getirmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Eğer “yes” olarak seçerseniz bouquetler, uydu versiyi vb. dahil olmak üzere tüm yapılandırmanız kaybolacaktır.

Daha sonra Dreambox’ınız otomatik olarak yeniden başlayacaktır.

12. Servis arama

12.1 DVB-S/DVB-S2 Tuner yapılandırması

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- “Service searching” menüsü açılacaktır.

2. “Tuner configuration” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- “Choose tuner” menüsü açılacaktır.


3. DVB-S/DVB-S2 tuner’ı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve OK-Butonuna basın.



12.1.1 Tek uydu – doğrudan bağlantı (DVB-S/DVB-S2)


Tek bir Universal LNB ile tek bir uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın.

Koaksiyel kablo Dreambox’ınızdan doğrudan LNB’ye bağlanır. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırmasını lütfen okuyun.

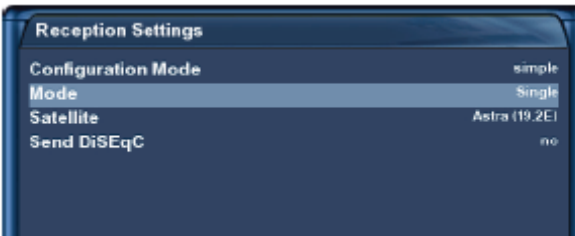

“Reception settings” menüsü açılacaktır.

“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı Butonlarını kullanın ve “Single”ı seçmek sol/sağ Butonlarını kullanın.

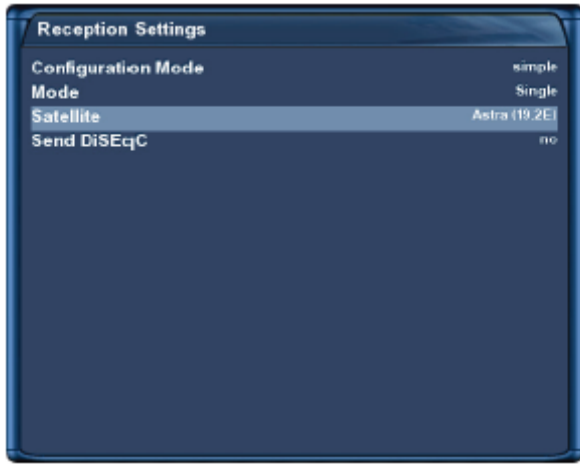

“Satellite” seçeneğine gidin.


İstediğiniz uyduyu seçmek için sol ve sağ Navigation-Butonlarını seçin ve OK-Butonuna basın.

“Choose tuner” menüsüne geri gideceksiniz. “Tune failed” (ayar başarısız) mesajı alırsanız lütfen “Send DiSEqC only on satellite change”ı “yes” olarak ayarlayın.

12.1.2 Toneburst A/B ile iki uydu (DVB-S/DVB-S2)

Eğer bir LNB’den iki uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Bunu gerçekleştirmek için bir veya iki çanak kullanmanızın önemi yoktur.

İki LNB’den gelen iki koaksiyel kabloyu Toneburst olarak adlandırılan bir düğmeye ve Toneburst’tan gelen koaksiyel kabloyu Dreambox’ınıza bağlayın. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırma bölümünü lütfen okuyunuz.

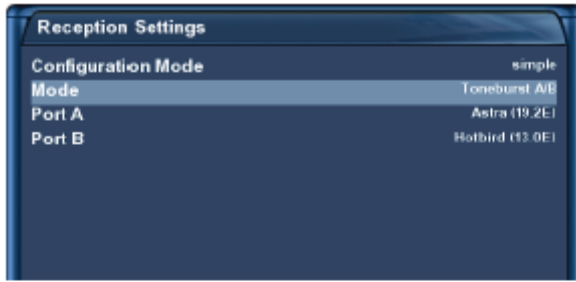

“Reception settings” menüsü açılacaktır.

“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını ve “Toneburst A/B”yi seçmek için sol/sağ Butonlarını kullanın.

A ve B Portu için tek uydu –doğrudan bağlantı kısmında açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin.

Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun bağlandığını bildiğinizden emin olun.


Transponder taramasında sonra herhangi bir servis bulamazsanız bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar deneyin. Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.

12.1.3 DiSEqC A/B ile iki uydu (DVB-S/DVB-S2)

Bir Twin Universal veya Quad Universal LNB’den iki uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Bunu

gerçekleştirmek için bir veya iki çanak kullanmanızın önemi yoktur. Bu durumda



Bu durumda LNB’ler sinyalin evinizdeki set top boxlarına (Dreambox) koaksiyel kablo ile gönderildiği Multiswitch adı verilen dağıtıcıya bağlanır. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırma bölümünü lütfen okuyunuz.

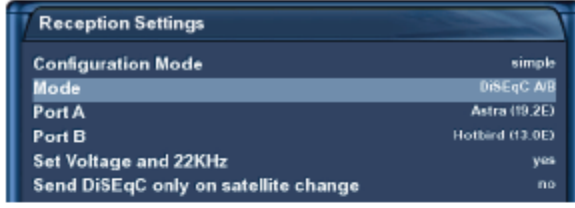

“Reception settings” menüsü açılacaktır. “Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını ve “DiSEqC A/B”yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın. A ve B Portu için tek uydu –doğrudan bağlantı kısmında açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin. Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun bağlandığını bildiğinizden emin olun. Transponder taramasında sonra herhangi bir servis bulamazsanız bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar deneyin. Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın. Tune failed“ (ayar başarısız) mesajı alırsanız lütfen “Send DiSEqC only on satellite change” ve “Set voltage and 22KHz”yi “yes” olarak ayarlayın.

12.1.4 DiSEqC A/B/C/D ile dört uydu (DVB-S/DVB-S2)

Dört veya sekiz kullanıcı için bir Tekli Universal or Twin Universal LNB'den dört uydu almak isterseniz bu tür yapılandırma kullanın. Bunu gerçekleştirmek için bir veya iki çanak kullanmanızın bir önemi yoktur. Bu durumda LNB'ler sinyalin evinizdeki set top boxlarına (Dreambox) koaksiyel kablo ile gönderildiği Multiswitch adı verilen dağıtıcıya bağlanır. Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.

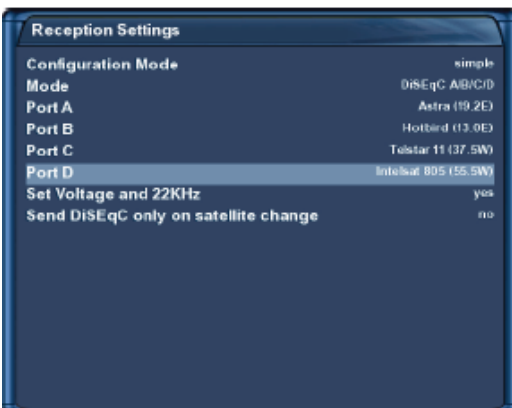
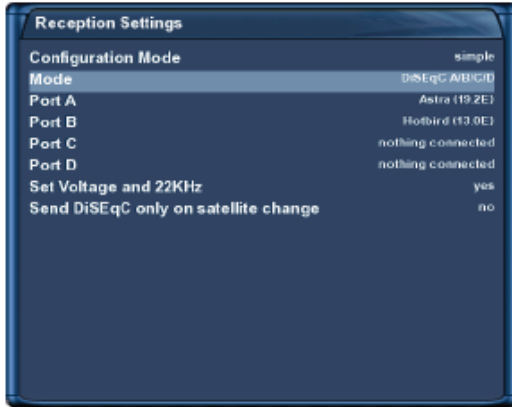


DiSEqC A/B/C/D (DVB-S) ile dört uydu “Reception settings” menüsü açılacaktır. Mode seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı Butonlarını kullanın ve DiSEqC A/B/C/D’yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın. A, B, C ve D Portları için tek uydu –doğrudan bağlantı kısmında açıklandığı şekilde istenilen uyduları seçin. Toneburst düğmesindeki hangi girişe hangi uydunun bağlandığını bildiğinizden emin olun. Transponder taramasında sonra herhangi bir servis bulamazsanız bu listedeki iki uyduyu değiştirin ve tekrar deneyin. Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.

12.1.5 USALS kullanarak Stab Konumlayıcı (DVB-S/DVB-S2)

Tek Universal LNB'den Stab konumlayıcılı birçok uydu almak isterseniz bu tür yapılandırmayı kullanın. Koaksiyel kablo Dreambox'ınızdan doğrudan LNB'ye bağlanır.

Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.

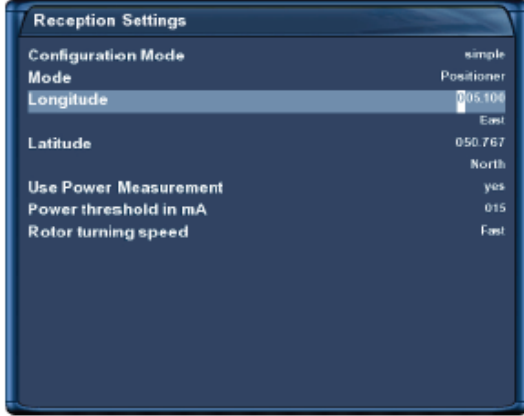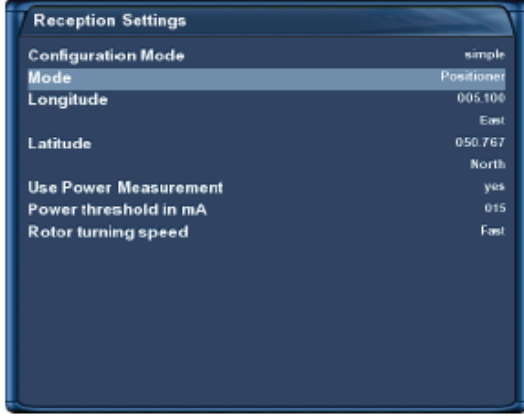

“Reception settings” menüsü açılacaktır.

“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonunu ve “Positioner”ı seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.

Bu menü Stab konumlayıcısı içindir. Sadece evinizin coğrafik detaylarını girmelisiniz.

<http://www.heavens-above.com/>da evinizin koordinatlarını bulabilirsiniz.

Kalan işlemler içe monte **USALS** ile Dreambox'ınız tarafından otomatik olarak yapılır. **USALS** yörüngede 0.1 dereceden daha az hata payı ile tüm uyduların konumu hesaplamak için bir modeldir. USALS, Stab şirketi tarafından geliştirilmiştir.


Herşey otomatik olarak yapılır ve herhangi bir teknik bilgi gerektirmez.

12.1.6 USALS olmadan Stab Konumlayıcı (DVB-S/DVB-S2)

Tek Universal LNB'den bir Stab konumlayıcı olmadan birçok uyduları almak isterseniz bu tür yapılandırmayı kullanın.

Koaksiyel kablo Dreambox'ınızdan doğrudan LNB'ye bağlanır.

Bu menüye nasıl gireceğinizi öğrenmek için lütfen 12.1 DVB-S/DVB-S2 yapılandırma bölümünü okuyun.

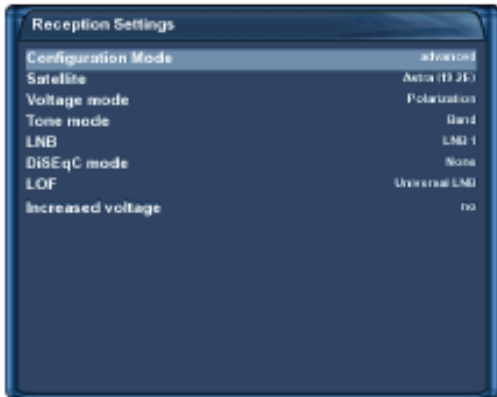


“Reception settings” menüsü açılacaktır.

“advanced” yapılandırmasını seçmek için sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın.

“Satellite” seçeneğine gidin.

“Satellite” seçeneğine gidin ve sağ Navigation-Butonuna basın.


“Mode” seçeneğine gitmek için yukarı/aşağı-Butonlarını kullanın ve “1.2”yi seçmek için sol/sağ-Butonlarını kullanın.

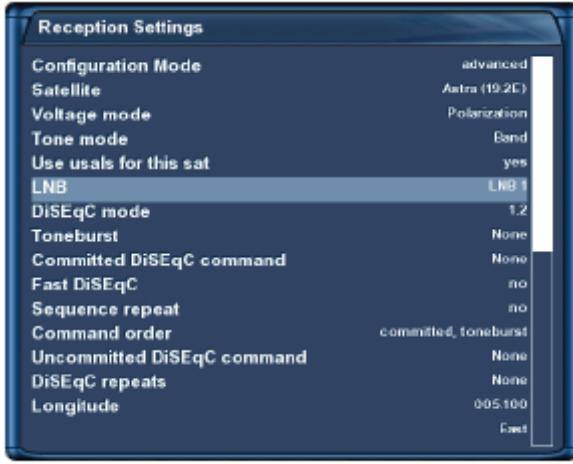

“Use usals for this sat” seçeneğine gidin ve sol ve sağ Navigation-Butonlarını kullanarak ayarı “no” olarak değiştirin. “Stored position” seçeneğine gidin ve Sayısal Tuştakımı kullanarak konumlayıcıda kaydedilmiş seçilen uydunun konumunu girin. Kaydedilen konumun numarası için kullanım kılavuzuna veya konumlayıcınıza bakın.

12.1.7 Tuner B ayarı (DVB-S/DVB-S2)

Tuner A'ya uygulanan aynı kurulum imkanları Tuner B içinde uygulanır. Bazı ilave yapılandırma seçenekleri vardır.

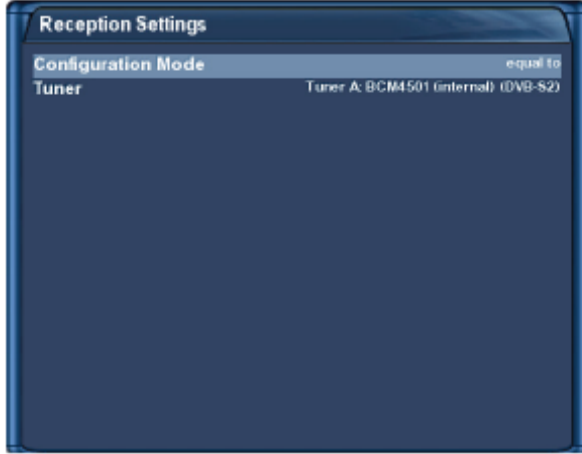

Equal to socket A:

Eğer Tuner B Tuner A gibi aynı ayarları kullanırsa bu ayarı kullanın.

Loophrough to socket A:

Eğer LNB1 çıkışının LNB2 girişine bağlanması gerekirse bu seçeneği kullanın. Harici bir bağlantı kablosuna ihtiyacınız yoktur.

Nothing connected:

Tuner B'ye bağlanmış kablo yoksa bu seçeneği kullanın.


Secondary cable from motorized LNB:

Twin- veya Quad LNB'li ve LNB1 ve LNB2 girişine bağlanmış LNB'den gelen 2 kablosu olan bir konumlayıcı kullanıyorsanız bu seçeneği kullanın. Tuner A konumlayıcıyı kontrol eder ve Tuner B'yi kullanarak kayıt yaparken aynı uyduda TV izlemeye devam edebilirsiniz. All others are grayed out.

12.2 DVB-C Tuner yapılandırması

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “Service searching” menüsü açılacaktır.
2. “Tuner configuration” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “Choose tuner” menüsü açılacaktır.

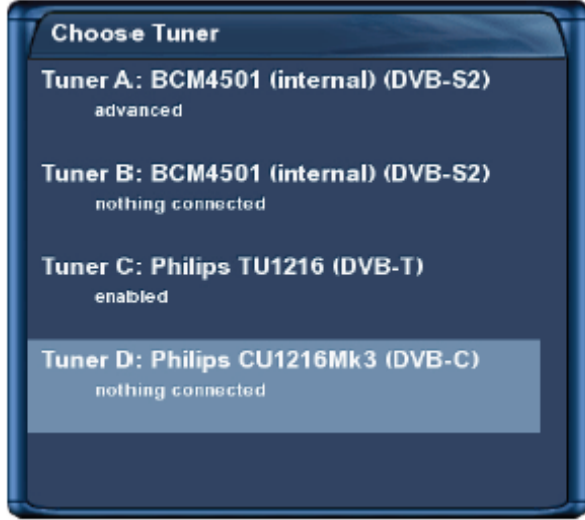

3. DVB-C Tuner’ı seçmek için yukarı ve aşağı Navigation-Butonlarını kullanın ve OK-Butonuna basın.

- “Reception settings” menüsü açılacaktır.


Frekans Bantları

Bu tür arama birçok kablo sağlayıcılar tarafından kullanılan frekansları tarar. Bu ayar varsayılandır.

“Used service scan type” seçeneğini “Frequency bands” olarak ayarlamak için sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın.


Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.

“Choose tuner” menüsüne geri gideceksiniz.

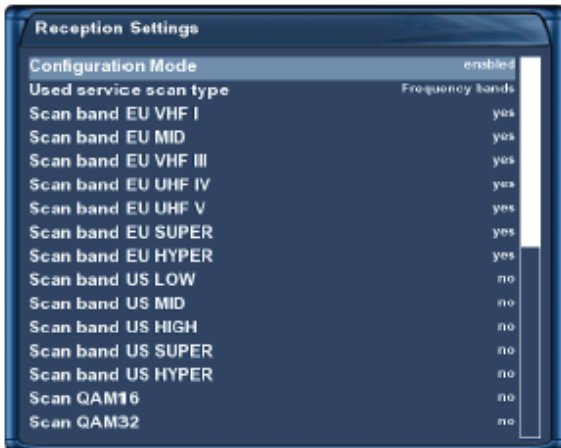

Frekans adımları

Bu tür arama ayarlanan artış ile adım adım ayarlanan frekansları tarar.

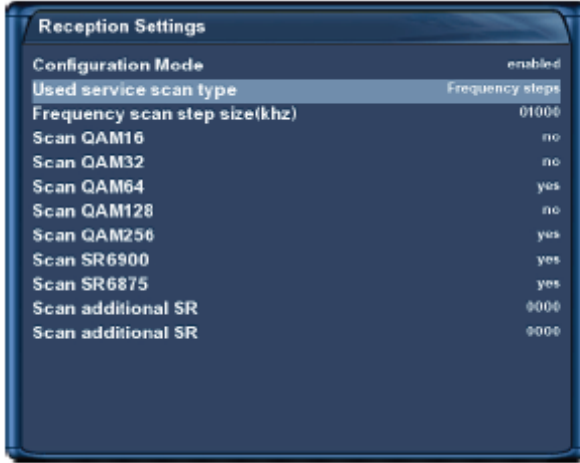

“Used service scan type” seçeneğini “Frequency bands” olarak ayarlamak için sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın. Frekans tarama adım boyutu (kHz): Adım artışını ayarlamak için Sayısal Tuştakımını kullanın.

Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.

“Choose tuner” menüsüne geri gideceksiniz.

12.2.1 Tuner B ayarı (DVB-C)


Dreambox’ınızda ikinci bir DVB-C tuner

kullanıyorsanız aynı ayar imkanları uygulanır.

12.3 DVB-T Tuner yapılandırması


Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Setup” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. “Service searching” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - The “Service searching” menüsü açılacaktır.
2. “Tuner configuration” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - “Choose tuner” menüsü açılacaktır.

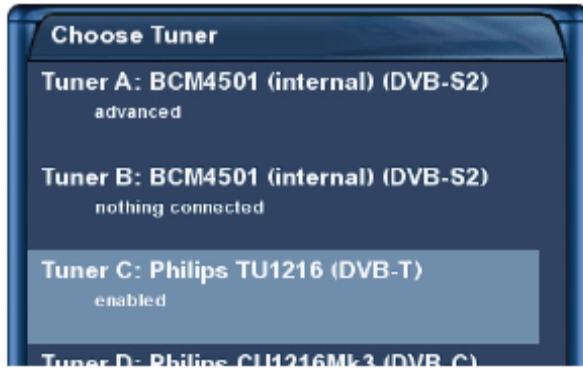

3. DVB-T Tuner’ı seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı ve aşağı kullanın ve OK-Butonuna basın.

- “Reception settings” menüsü açılacaktır.

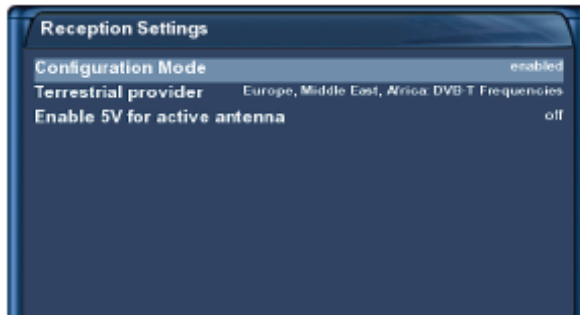

Navigation-Butonlarını sola/sağa basarak bölgenizi seçin.

Aktif bir antene bağlandıysanız ve anteni orijinal güç kaynağı olmadan çalıştırmak istiyorsanız “Enable 5V for active antenna” seçeneğini “On” olarak ayarlayın.

Ayarlarınızı kaydetmek için OK-Butonuna basın.


12.3.1 Tuner B ayarı (DVB-T)

Dreambox'ınızda ikinci bir DVB-T tuner kullanıyorsanız aynı ayar imkanları uygulanır (12.3 DVB-t Tuner yapılandırması bölümüne bakın).

12.4 Otomatik tarama

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. "Service searching" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - "Service searching" menüsü açılacaktır.
2. "Automatic scan" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.
 - "Automatic scan" menüsü açılacaktır.
3. DVB-T Tuner'ı seçmek için Navigation-Butonlarını yukarı ve aşağı kullanın ve OK-Butonuna basın.

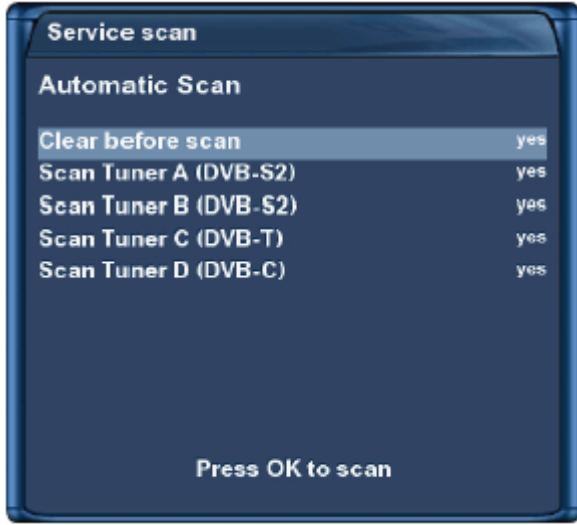

Tarama başlamadan önce eğer tüm servisleri silmek isterseniz "Clear before scan" seçeneğini "Yes" olarak ayarlayın. Aksi durumda ayarı "No" olarak bırakın bu durumda kanal listesine sadece yeni servisler eklenecektir.

Yeni servisler bulmak için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarına ve sonra "Satellites" görüntüsüne erişim için yeşil Options-Butonuna basın. Bunları "New" altında bulunacaktır.

Bir tuner seçmek için yukarı/aşağı Navigation-Butonlarını ve seçilen tuner için taramayı etkinleştirmek veya etkinliği

kaldırmak için sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanın.

"Yes" olarak ayarlanmış tüm radyoların taramasını başlatmak için OK-Butona basın.

Not:

Aynı türde iki tuner type (DVB-S, 2xDVB-T veya 2x DVB-C) kullanıyorsanız arama sadece birkez yapılacaktır çünkü servis listesi her ikisi içinde aynıdır. Her tuner için aramayı ayrı olarak çalıştırmanıza gerek yoktur.



Burada taramanın ilerlemesini göreceksiniz.



Bu menüyü birkez gördükten sonra tarama yapılır.
Tarama sırasında kaç kanalın bulunduğunu gösterir.
Bu menüyü kapatmak için OK-Butonuna basın.


12.5 Manuel tarama

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. İon "Setup" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

1. "Service searching" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

- "Service searching" menüsü açılacaktır.

2. "Manual scan" seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.

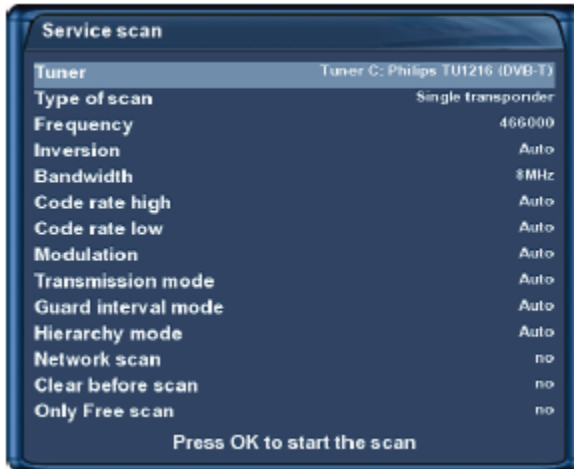

"Service scan" menüsü açılacaktır.

Manuel servis taramasını çalıştırmak istediğiniz tuner'ı seçmek için Navigation-Butonlarını sola/sağa kullanın.

Tüm diğer seçenekler sol/sağ Navigation-Butonlarını kullanarak ve taramayı çalıştırmak istediğiniz tuner türüne bağlı olarak değiştirilebilir.


Manuel taramayı başlatmak için OK-Butonuna basın.

13. Yazılımın güncellenmesi

Dreambox DM 8000 HD PVR DVD'de yeni yazılımı nasıl kurmalıyım?

Ön şartlar:

- Windows işletim sistemli PC
- DreamUP yazılımı (<http://www.dream-multimedia-tv.de> adresindeki mevcut versiyon)
- 1 seri kukla modem kablosu
- 1 ağ kablosu (isteğe bağlı).

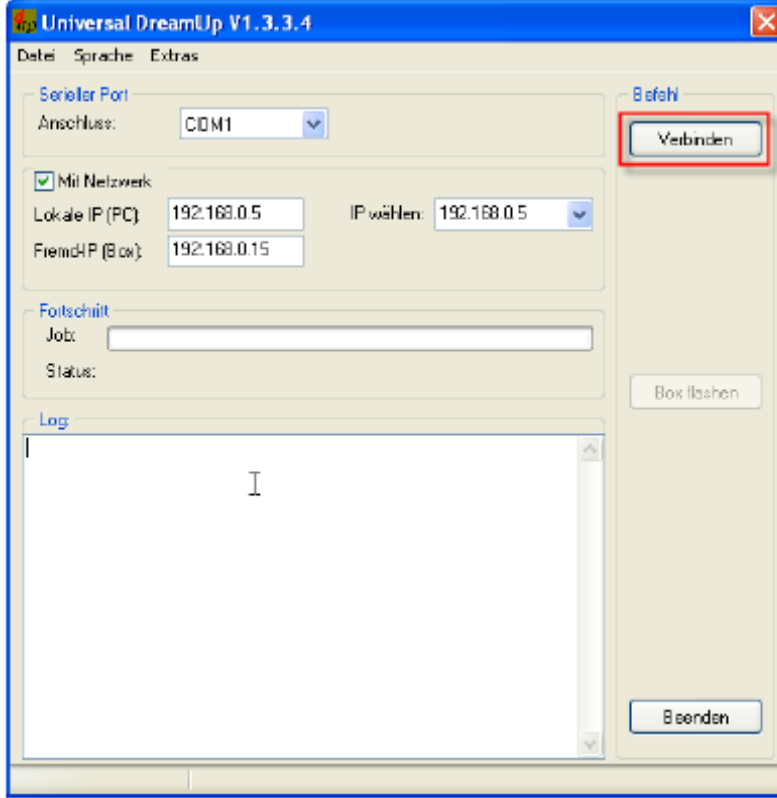


İlk önce Dreambox'ınızı ana güçten çıkarın.

PC'nizde DreamUp yazılımını çalıştırın.


Kukla modem kablosunun bağlandığı porta bağlı olarak COM1 veya COM2'yi seçin.

Eğer bir ağ kablosu kullanılarak PC ve Dreambox'ınız bağlanırsa "Use network" kutusuna onay işareti koyun.


Yazılım güncellemesi ağ desteği olmadan yapılabilir fakat bu en az 30 dakika sürer. PC'nizin IP numarasını "Local-IP (PC)" bölümüne girin "Foreign-IP (Box)".

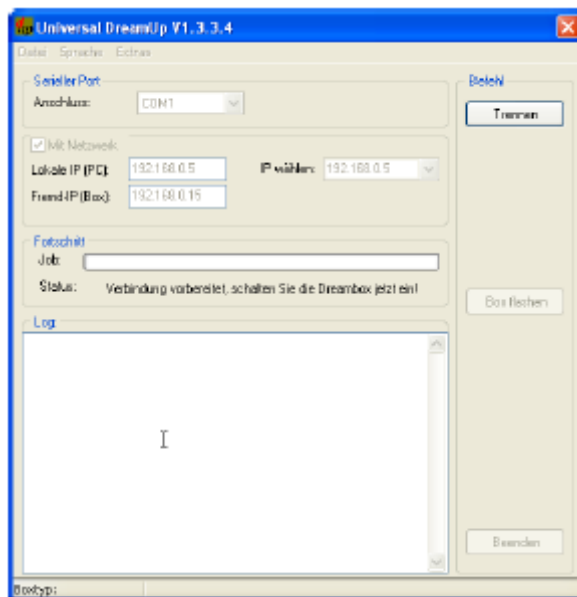


Click on the "Connect" butonuna tıklayın ve Dreambox'ınızı ana güce bağlayın.

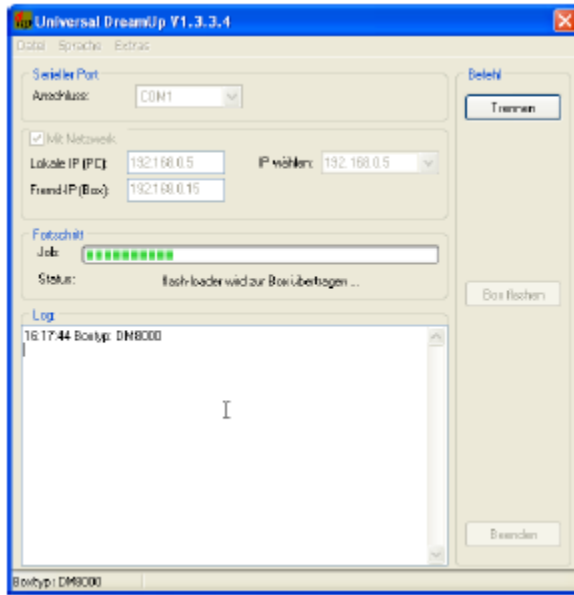


Dreambox'ınıza flaş yükleyici şimdi transfer edilecektir.

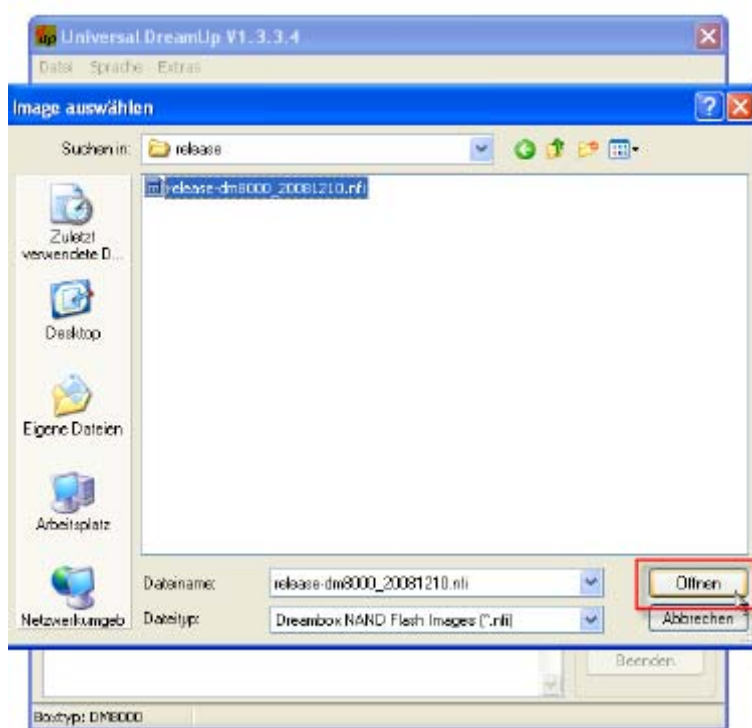

Dreambox'ınıza flaş yükleyici transfer edildikten sonra DreamUp yazılımında "Flash Box" Butonunun seçin. Yazılım görünütüsünü seçin ve "Open" butonunu tıklayın.

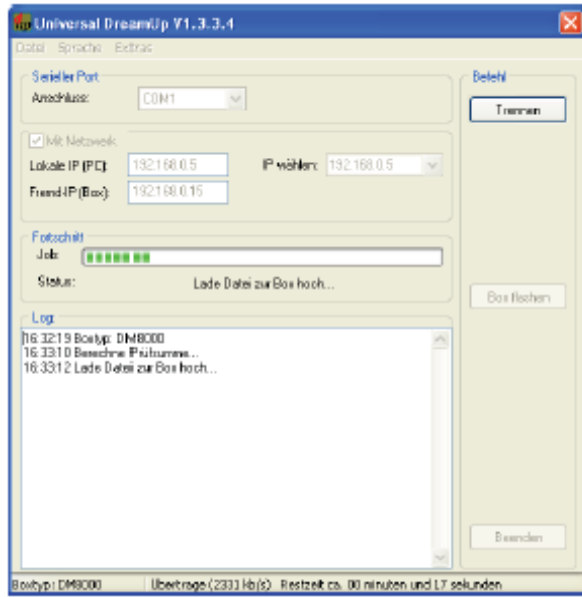

Yeni yazılım şimdi Dreambox'ınıza transfer edilecektir.

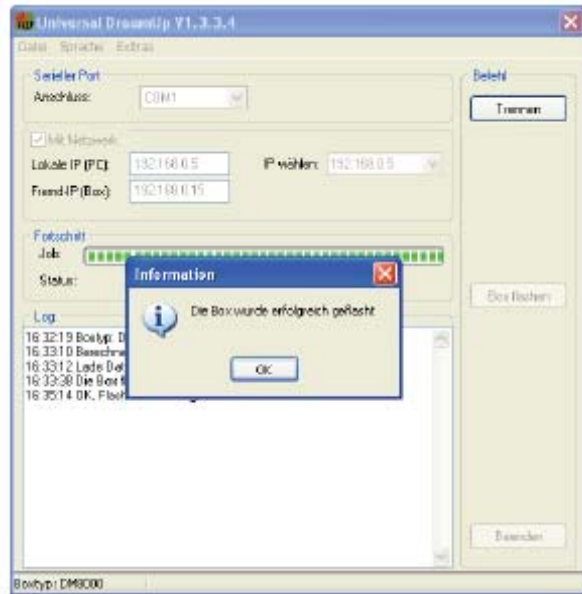

Eğer süreç başarılı olursa “Box was flashed successfully” mesajını alacaksınız.


“OK”u ve “Exit”i tıklayın. Dreambox gücünden

Dreambox cihazınızı elektrikten çıkarıp tekrar takın.

14. Sistem bilgisi

14.1 Servis

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. “Information” seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.

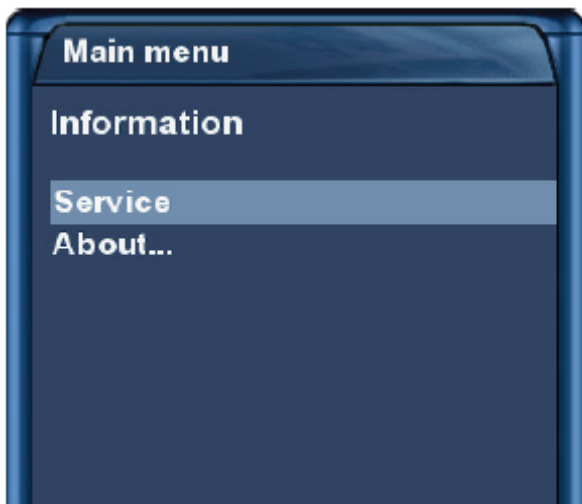

“Information” menüsü açılacaktır.

“Service” seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



Bu pencere mevcut servis hakkında detaylı teknik bilgiyi gösterir.

Aşağıdaki bilgiyi elde etmek için dört adet Options-Butonlarından birine basın:

kırmızı = Serviceinfo

yeşil = PIDs

sarı = Transponder

mavi = Tuner status

Bu menüyü kapatmak için OK-Butonuna basın.

14.2 Hakkında (Donanım ve Yazılım)

Eğer ekranınızda OSD menüsü görünmüyorsa, ana OSD menüsünü açmak için Menu-Butonuna basın. "Information" seçeneğine gidin ve seçmek için OK-Butonuna basın.



"Information" menüsü açılacaktır.

"About..." seçeneğine gidin ve OK-Butonuna basın.



Bu pencere Dreambox'ın Yazılımı ve Donanımı hakkında tüm ilgili bilgileri gösterir. Bu menüyü kapatmak için OK-Butonuna basın.

15. Yazılım eklentileri

Bu bölüm Dreambox DM 8000 HD PVR DVD'nizdeki bir 3,5" SATA Sabit disk veya bir DVD-Sürücünün nasıl kurulacağını açıklar.


Elektronik cihazları kullanırken lütfen daima ESD (Elektrostatik Deşarj) yönetmeliklerine bağlı kalın.

Toprak bağlantısı yapmayı unutmayın. Cihazı halı bulunan salon ve diğer odalarda veya elektrostatik yük taşıyabilecek diğer zeminlerde açmayın. Cihazdan tüm bağlantıları çıkarın. Cihazı sadece bu kılavuzda tarif edilen araçlar ile açın. Ana devre kartı ile doğrudan temastan kaçın. Eğer tüm bunlar size birşey ifade etmezse veya çok fazla sorunuz varsa satıcınız veya teknisyen ile lütfen temasa geçin.

1.1 Güvenlik Talimatları bölümündeki garanti açıklamalarına da dikkat edin.

15.1 Cihazın açılması

1. Aşağıdaki resimlerde gösterildiği şekilde sol ve sağ yan panelleri geri doğru kaydırın.

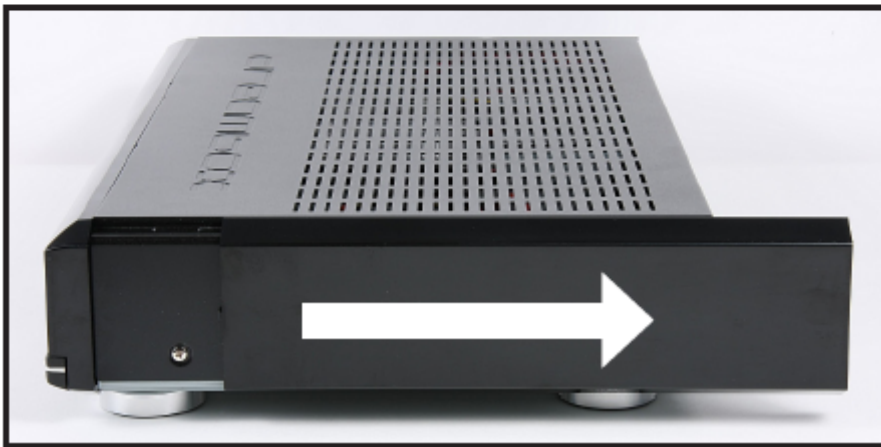

2. Dreambox'ınızın her iki yanındaki 2 vidayı çıkarın.



3. Arka paneldeki işaretli vidayı çıkarın.




4. Aşağıda gösterildiği şekilde kapağı çıkarın.




15.2 Bir 3,5" SATA Sabit diskinin kurulumu

1. Opsiyonel DVD sürücü için olan SATA kablosunu tutan kelepçeyi çıkarın. Bu işlem sırasında kablounun hasar görmediğinden lütfen emin olun.
2. Hard disk yerinde tutan işaretli 4 vidayı çıkarın ve hard disk kasasını yukarı doğru kaldırın böylece hard disk Dreambox'tan çıkaracaksınız.

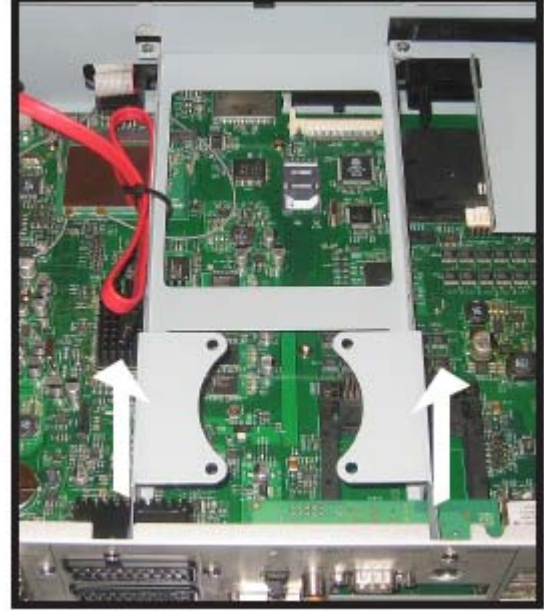


3. Hard disk kasasının monta deliklerine 4 adet mavi lastik yastık takın. Hard disk kasasına yerleştirin ve hard diskin konektörlerinin fan tabanına bakıyor olmasını temin edin.

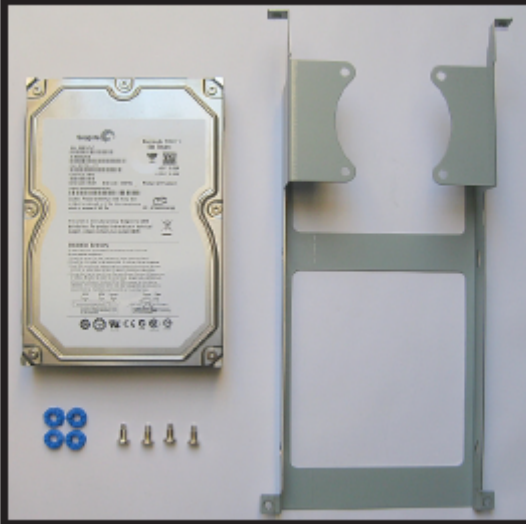

4. Hard disk kasasına her iki yandaki 2 adet vida ile sıkılayın.



5. Aşağıdaki ilk resimde gösterildiği gibi mevcut hard disk adaptörünü bağlayın ve aşağıdaki ikinci resimde gösterilen kırmızı SATA kablosunu bükerek konektörü hazırlayın.

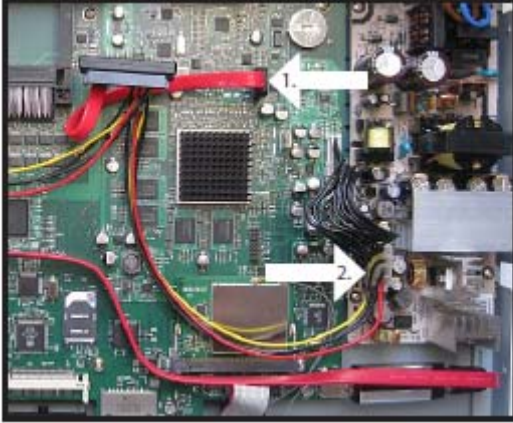

6. SATA konektörünü hard diske bağlayın ve önceden çıkarmış olduğunuz 4 adet vidayı yeniden vidalayarak Dreambox'ınıza hard disk kasasını yeniden monteleyin (bakınız adım 2).



7. Bölüm 15.1'deki kılavuzu takip ederek Dreambox'ınızı yeniden kurun.


8. Elektrik kablosunu son olarak taktığınızdan emin olarak tüm gerekli kabloları Dreambox'ınıza yeniden bağlayın.



Not: Sabit diski kullanmadan önce başlangıç durumuna getirmelisiniz. Bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için bölüm 7.1.1'e bakın.

15.3 İnce bir SATA DVD-D Sürücüsünün Kurulumu

1. 3 vidayı sökün ve dreambox cihazınızın monte kasasından Dreambox kutusundan çıkarın.

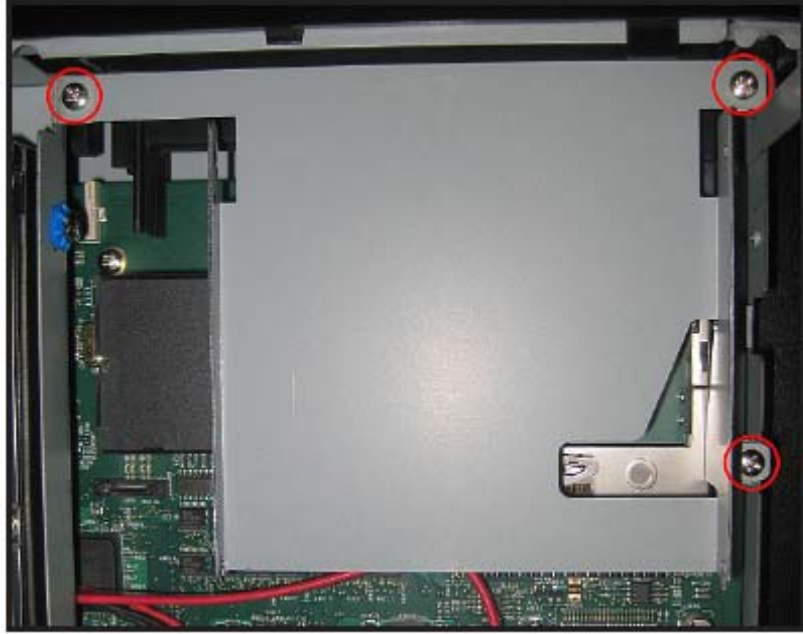


2. Motor dahil aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır: kendi seçeceğiniz bir ince SATA DVD-Sürücüsü, çıkarmış olduğunuz monte kasası, motorun kasa içine montesi için 4 küçük vida ve DVD adaptörünün eklenmesi için 2 büyük vida. 6 vidanın tamamı ve DVD adaptörü satın aldığınızda Dreambox paketinizde gelir.



3. SATA adaptörü DVD-Sürücünüze bağlayın ve büyük 2 adet vida ile sıkılayın.



4. Montaj kafesine DVD-Sürücü sıkılamak için küçük 4 vida kullanın.

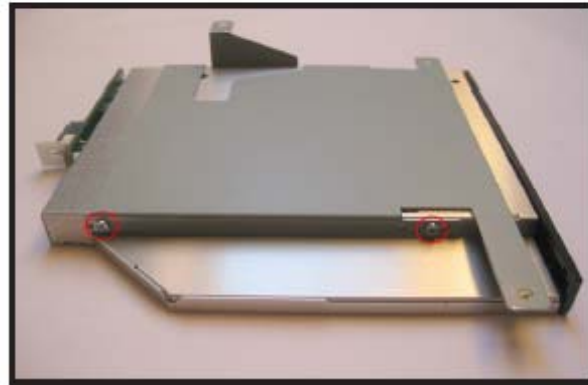

5. Insert the mounting cage with the DVD-Drive back into your Dreambox and screw the 3 screws removed in step 1 back into place. DVD-Sürücülü monte kasasını tekrar Dreambox cihazınıza takın ve adım 1’de çıkarılan 3 vidayı yerine vidalayın.



6. Kırmızı SATA kablosunu ve beyaz elektrik fişini DVD sürücünüzün arkasındaki DVD adaptörüne takın.



7. Bölüm 15.1’deki kılavuzu geriye doğru takip ederek Dreambox cihazınızı yeniden monte edin.

8. Elektrik kablosunu en son bağlayacak şekilde gerekli tüm kabloları Dreambox’a yeniden bağlayın.

16. Sorun Giderme

Problem	Muhtemel neden	Çözüm
Ses, görüntü yok OLED ekranı yanıyor	Hatalı kablolama Hatalı LNB Yanlış Tuner ayarı	Çözüm Kablolama ve bağlantıları kontrol edin. LNB'yi değiştirin. Ayarları gözden geçirin. (11.1 DVb-S yapılandırmasına bakın). Çanağı yeniden hazılayın.
Video'da yer yer kararmalar	Çanak yanlış hizalanmış Aşırı yağmur veya kar Çanak yanlış hizalanmış Çanak çok küçük Çanak ve uydu arasında engel (ev veya ağaç)	Çanakta karı temizleyin. Çanağı yeniden hazılayın. Daha geniş çanak kurun. Uyduya doğru net bir "görüntü" almak için çanağı yeniden konumlandırın.
Önceden çalışmış kanalda alın yok	Çanak yanlış ve hatalı hizalanmış Kanal yeni bir yuva iletiliyor Kanal yayını sonlandırılmış	Çanağı kontrol edin. Servis taramasını başlatın (bakınız bölüm 12)
Artık hiçbirşey kaydedemiyorsunuz Uzaktan kumanda çalışmıyor	Hard disk dolu Piller yanlış takılmış Piller boş Yanlış uzaktan kumanda modu (Dream-Mod, TV-Modeli) Yazılım cevap tepki vermiyor	Artık ihtiyaç duymadığınız kayıtları silin Pilleri çıkarın ve kutbu kontrol edin. Yeni pilleri takın. Dream-Mod veya TV-Mod butonuna basın. Dreambox cihazını yeniden başlatın
Dreambox tepki vermiyor	Dreambox kilitlenmiş.	Dreambox cihazını yeniden başlatın

17. TV-Modu ayarı

A four digit device code is selected from the device list and entered into the remote control. The most recent device list can be found in the download center on our website.

Homepage: www.dream-multimedia-tv.de

17.1 Uzaktan kumandanın programlanması

- TV-Mod-Butonuna birkez basın.
- Press the SHIFT/Setup-Button for 3 seconds, the TV-Mode-Button will flash twice.
- Use the Numeric-Keypad to enter the four digit device code into the remote control. The TV-Mode-Button will flash once for every digit you enter. Once you have entered all four digit the TV-Mode-Button will flash twice.
- The remote control exits the programming mode automatically.
- If no code is entered within 10 seconds the remote control will exit the programming mode automatically.



17.1 Uzaktan kumandanın programlanması

- TV-Mod Butonuna bir kez basın.
- SHIFT / Setup Butonuna 3 saniye basın, TV-ModButonu iki kez yanıp sönecektir.
- Uzaktan kumandaya dörtbasamaklı kodu girmek için Sayısal Tuştakımını kullanın. Her basamağı girdiğinizde TV-Mod Butonu birkez yanıp sönecektir. Dört basamağın tamamını girdiğinizde TV-Mod Butonu iki kez yanıp sönecektir.
- Uzaktan kumandan programlama modundan otomatik olarak çıkacaktır.
- Eğer 10 saniye için kodgirilmezse uzaktan kumandan programlama modundan otomatik olarak çıkacaktır.

18. Teknik Veri

- 400 MHz MIPS İşlemci
- Linux işletim sistemi
- 4x DVB Ortak-Arayüz Yuvası
- 2 x Akıllı Kart - Okuyucu (Dreamcrypt)
- DVI çıkışı
- YPbPr komponent çıkışı
- Kompozit çıkış
- S-Video çıkışı
- 2 x Skart-Konektörü (TV, VCR)
- S/P-DIF optik ve koaksiyel çıkış AC-3
- entegre Kompakt Flaş Okuyucu (ön panel içindeki yuva)
- entegre SD-Kart Okuyucu (ön panel içindeki yuva)
- MPEG2 / H.264 donanım şifre çözme (DVB uyumlu)
- İkiz DVB-S2 Tuner
- Opsiyonel tunerlar DVB-C, DVB-T, DVB-S için 2 x Tak&Oynat yuvalar, karıştırılabilir.
- 10/100 Mbit uyumlu Ethernet Arayüzü
- 3 x USB 2.0 Portu (1x ön, 2x arka)
- servis portu
- parlak OLED-Ekranı
- 256 MByte DDR RAM
- 128 MByte Flaş
- 2x SATA
- mini PCI yuva
- Resim içinde Resim modu (PiP)
- WiFi için hazırlanmıştır (yuva ve anten)
- EPG-desteği (elektronik program kılavuzu)
- Yapısal Teleteks
- DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2 ve USALS için Destek
- Birçok dilde OSD

İlave bilgi:

DVB/S2-Tuner:

DVB-S2 Yayın Servis profilini destekler
Frekans aralığı: 950 - 2150 MHz
EN 302 307'ye göre QPSK Demodülasyon
Girdi düzeyi: -65 dBm ... -25 dBm
Gürültü derecesi: 12 dB maks.
DBS-Tuner Giriş Konektörü F-Tür dişi
Giriş empedansı: 75 Ohm
AFC-Catchlevel: +/- 3MHz
Demodulasyon Şekli QPSK ve 8PSK
FEC Viterbi ve Reed-Solomon

Viterbrates 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9

Roll-off faktörü: %35

Ortak Arayüz:

Ortak Arayüz Güç Tüketimi maks. 0,3A/5V

Video dekoderi:

Video Sıkıştırma MPEG-2/H.264 ve MPEG-1 uyumlu

Video standartı: PAL G/25 Hz, NTSC

Resim Formatı 4:3, 16:9

4:3 TV setleri için sinemaskop

Ses dekoderi:

Ses sıkıştırma MPEG-1 & MPEG-2 Layer I ve II, MP3

Ses Modu İkili (ana/alt), Stereo

Frekans: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz

Analog çıkış:

600 Ohm'de Çıktı düzeyi L/R 0,5 Vss

THD > 60 dB (1kHz)

Ses karışması < -65 dB

Dijital çıkış:

75 Ohm'de Çıktı düzeyi 0,5 Vss

Frekans 32 kHz, 44.1 kHz, 48kHz

S/P-DIF-çıkış optik, koaksiyel (AC3)

Video parametreleri:

75 Ohm'de Giriş düzeyi FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB

ETS 300 427 standartlarına göre Teleteks.

TV-Skart:

Çıkış: Seçilebilir OSD üzerinden FBAS, RGB, S-Video

VCR-Skart:

FBAS

Servis portu:

Tür RS232 iki yönlü

Birate 115,2 kbit/san. maksimum

SUB-D-9 konektörü

Fonksiyon: Yazılım güncellemesi

Ethernet:

10/100 Mbit uyumlu ağ portu

Fonksiyon: Yazılım güncellemesi

USB:

USB 2.0 Ana Konektörü

SATA Konektörleri:

Dahili 3,5" HDD için Konektör

Kompakt Flaş - Okuyucu**SD Kart - Okuyucu****Her Tuner için LNB güç ve polarizasyon:**

LNB Akımı 500mA maks. ; kısa-devre-korumalı

400mA LNB'de LNB Voltajı dikey < 14V yüksüz, > 11,5V

400mA LNB'de Voltaj yatay < 20V yüksüz, > 17,3V

Bekleme Modunda kapanma

Aktif uydu konumlarının sayılması:

DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2 and USALS

OLED-Ekranı:

OLED-Ekranı %50 parlaklıkta 55.000 saatlik bir MTBF ve 25°C ortam sıcaklığı.

Giriş voltajı:

110/230V / 50/60 Hz AC +/- 15%

Güç tüketimi:

< 30 W (Kullanımda, yatay polarizasyon / 400mA LNB current)

< 26 W (Kullanımda, LNB bağlanmamış)

< 2 W (Deep-Standby-Mode)

Genel:

Ortam Sıcaklığı +15°C...+35°C

Nem < 80%

Boyutlar (G x D x Y): 430mm x 280mm x 90mm

Ağırlık: HDD ve DVD-Sürücüsü olmadan 3.0 kg.

19. Özellikler

- Tekli-EPG (ElektronikProgram Kılavuzu): tarih ve alfabetik olarak sıralanabilir
- Bir programın ilave yayın tarihleri için otomatik araştırma ve zamanlayıcı ile kolay kayıt
- Çoklu-EPG: grafiksel ve metin tabanlı
- Bir seferde 8 adet kayıt(her transponderde 4)
- Zaman kaydırma
- Kayıtların listesi: tarihe göre veya alfabetik olarak sıralanabilir ve farklı görüntülerin serbest seçimi
- Manuel veya EPG ile zamanlayıcı programlama
- Tek tek yapılandırılabilir zamanlayıcılar, örn. Tek veya tekrarlayan zamanlayıcılar
- Tak & Çalıştır Twin Tune, gerekirse karıştırılabilir:

DVB-S + DVB-S	DVB-C + DVB-C
DVB-T + DVB-T	DVB-S + DVB-C
DVB-S + DVB-T	DVB-T + DVB-C
- Otomatik tuner yönetimi
- Resim içinde Resim modu (PiP)
- DiSEqC™ 1.0/1.1/1.2 ve USALS
- Bir saniyeden daha kısa sürede kanal değiştirme
- İlk kurulum için başlatma sihirbazı

- DVB-S için önceden kurulmuş servis listesi
- TV ve Radio için sınırsız servis listeleri
- Sık kullanılanlar listesi desteği
- tam otomatik kanal tarama
- DVB/Teletext alt yazı
- 2.5 destek düzeyi ile entegre teletext.
- Radiotext / Rass (www.rass.tv altındaki bilgi)
- Ebeveyn kontrolü
- Uyku zamanlayıcı
- Eklentilerin kullanımı ile temel fonksiyonun kolay genişletilmesi
- Web-Arayüzü üzerinden uzaktan kontrol edilebilir ve ağ üzerinden TV-/Radyo istasyonların herhangi bir bağlı Dreamboxuna bağlı bir PC'ye akım
- MP3 playback
- Çoğu dillerde Skinable OSD

17. İrtibat & destek bilgisi

Ana Merkez & Bayii:

Dream-Multimedia GmbH
Pierbusch 24-26
44536 Lünen
Deutschland

Bayi Çağrı Merkezi:

(sadece bayiler)

Tel.: +49 (0)180 - 3 44 11 30 992 (0,09€/min.)

Faks: +49 (0)180 - 3 44 11 30 993 (0,09€/min.)

Satıcı Çağrı Merkezine aşağıdaki zamanlarda ulaşabilirsiniz:

Pazartesi - Cuma. 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 15:00

Teknik Çağrı Merkezi

Tel.: +49 (0)180 - 368 43 99 - 777 (0,09€/min.)

Faks: +49 (0)180 - 368 43 99 - 778 (0,09€/min.)

Teknik Çağrı Merkezi aşağıdaki zamanlarda ulaşabilirsiniz:

Pazartesi - Cuma. 09:00 - 12:00 ve 13:00 - 15:00

Bayiler & Fiyatlandırma:

E-Posta: info@dream-multimedia-tv.de

Teknik Destek:

E-Posta: support@dream-multimedia-tv.de

Website:

Weblink: <http://www.dream-multimedia-tv.de>

Destek Formu:

Weblink: <http://www.dream-multimedia-tv.de/board>

Yazılım Desteği (mevcut yazılım güncellemeleri):

Weblink DM500 HD: <http://www.dm500hd.de>

18. Copyright Notları

© Dream-Multimedia 2010. Tüm hakları saklıdır.

Bu döküman tüm hakları saklı olarak korunur. Copyright kanunlarına göre Dream-Multimedia GmbH'ın önceden yazılı izni olmadan bu dokümantasyon kopyalamaz, fotokopisi çekilemez, çoğaltılamaz, çevirisi yapılamaz veya tamamen veya kısmen elektronik araç veya makineye okunabilir formda küçültülemez. Bu koşula uymama dava ile sonuçlanabilir.

Eğer bu döküman Dream-Multimedia atarfinda sağlanırsa, Dream-Multimedia bu dökümanın basımına ve kopyalanmasına ve bölümlerinin özel kullanımına izin verir, fakat herhangi bir şekilde yeniden dağıtım amacı için kullanımına izin vermez. Dream-Multimedia'nın yazılı izni olmadan değiştirilmiş dökümanın neden olduğu hasarlardan Dream-Multimedia sorumlu değildir.

Bu ürün farklı lisanslar kapsamında, özellikle Açık Kaynak Lisans, GNU Genel Kamu Lisansı, dağıtılan dosyaları içerir. Bu Lisans hakkında detaylı bilgileri sonraki üç sayfada bulabilirsiniz. GPL lisansı kapsamında kaynak kodu ve ekler hakkında ilave bilgiler aşağıdaki linkteki internet adresinde bulunabilir:

<http://www.dream-multimedia-tv.de/deutsch/downloads.php>

Garanti

DREAM-MULTIMEDIA GMBH, BU DÖKUMANTASYON, DÖKUMANTASYONUN KALİTESİ, PERFORMANSI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, VEYA ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞU AÇISINDAN, AÇIK VEYA ZİMNİ, GARANTİ VERMEZ VEYA BEYANDA BULUNMAZ YAPMAZ.

HİÇBİR DURUMDA DREAM-MULTIMEDIA GMBH KULLANIMDAN VEYA YAZILIM VEYA DÖKUMANTASYONU KULLANMADAKİ YETERSİZLİKTEN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA BAĞLI HASARLARDAN, BU HASARLARIN OLABİLECEĞİ BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

18.1 GNU GENEL KAMU LİSANSI

Versiyon 2, Haziran 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Bu lisans dokümanının birebir kopyalarını yapma ve dağıtma izni herkese verilmiştir, fakat metinde değişiklik yapma izni yoktur.

GİRİŞ

Yazılım lisanslarının çoğu sizin yazılımı paylaşma ve değiştirme hakkınızın elinizden alınması için hazırlanmıştır. Buna karşılık, GNU Genel Kamu Lisansı sizin serbest yazılımları değiştirme ve paylaşma hakkınızın mahfuz tutulması ve yazılımın bütün kullanıcıları için serbest olması amacı ile yazılmıştır. Bu Genel Kamu Lisansı, Free Software Foundation'un çoğu yazılımı ve bu lisansı kullanmayı düstur edinen diğer yazılımcıların yazılımları için kullanılmaktadır. (Free Software Foundation'un bazı yazılımları GNU Kitaplık Genel Kamu Lisansı -- GNU LGPL -- altında dağıtılmaktadır.) Siz de bu lisansı yazılımlarınıza uygulayabilirsiniz. Serbest yazılımdan bahsettiğimiz zaman fiyattan değil, özgürlükten bahsediyoruz. Bizim Genel Kamu Lisanslarımız, sizin serbest yazılımların kopyalarını dağıtma özgürlüğünüzü (ve isterseniz bu hizmet için para almanızı), yazılım kaynak kodlarının size dağıtım esnasında veya eğer isterseniz verilmesini, yazılımı değiştirebilmenizi, yazılımın parçalarını yeni yazılımlar içerisinde kullanabilmenizi ve bunları yapabileceğinizi bilmenizi sağlamaktadır.

Haklarınızı koruyabilmemiz için sizin haklarınızı kısıtlama veya sizin bu haklarınızdan feragat etmenizi isteme yollarını yasaklayıcı bazı kısıtlamalar getirmemiz gerekmektedir. Bu kısıtlamalar eğer serbest yazılım dağıtıyor veya değiştiriyorsanız size bazı yükümlülükler getirmektedir.

Örneğin böyle bir programın kopyalarını, bedava veya ücret karşılığı dağıtıyorsanız alıcılara sizin sahip olduğunuz bütün hakları sağlamalısınız. Onların da kaynak kodlarına sahip olmalarını veya ulaşabilmelerini sağlamalısınız. Onlara da haklarını bilebilmeleri için bu şartları göstermelisiniz.

Haklarınızı iki koruma iki aşamada gerçekleştirmektedir:

Yazılıma telif hakkı alınmaktadır.

Yazılım lisansı olarak size, hukuki olarak, yazılımı kopyalama, dağıtma ve/veya değiştirme hakkı tanıyan bu lisans sunulmaktadır.

Ayrıca, yazarların ve bizim korunmamız için bu serbest yazılımın herhangi bir garantisi olmadığını herkesin anlamasını istiyoruz. Eğer yazılım başkası tarafından değiştirilmiş ve değiştirilmiş hali ile tarafınıza ulaştırılmış ise alıcıların, ellerinde olan yazılımın orijinal olmadığını, dolayısıyla başkaları tarafından eklenen problemlerin ilk yazarların şöhretlerine olumsuz etkide bulunmaması gerektiğini bilmelerini istiyoruz.

Son olarak, bütün serbest yazılımlar yazılım patentleri tarafından sürekli tehdit altında bulunmaktadır. Serbest bir yazılımın dağıtıcılarının bireysel olarak patent lisansı almalarını ve bu yol ile yazılımı müseccel hale getirmelerine imkan vermemek istiyoruz. Bunu engellemek için, yazılım için alınacak her patentin herkesin serbest kullanımına izin vermesi veya patentlenmemesi gerektiğini açık olarak ortaya koyuyoruz.

Kopyalama, dağıtım ve değiştirme ile ilgili kesin şart ve kayıtlar aşağıda yer almaktadır.

KOPYALAMA, DAĞITIM VE DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ŞART VE KAYITLAR

0. Bu Lisans, telif hakkı sahibi tarafından içerisine bu Genel Kamu Lisansı altında dağıtıldığına dair ibare konmuş olan herhangi bir yazılım veya başka eseri kapsamaktadır. Aşağıda "Yazılım", bu kapsamdaki herhangi bir yazılım veya eser, "Yazılımı baz alan ürün", ise Yazılım veya telif kanunu altında Yazılım'dan iştikak etmiş, yani Yazılım'ın tamamını veya bir parçasını, değiştirmeden veya değişiklikler ile, veya başka bir dile tercüme edilmiş hali ile içeren herhangi bir ürün, manasında kullanılmaktadır. (Bundan sonra tercüme "değiştirme" kapsamında sınırsız olarak içerilecektir.) Her ruhsat sahibine "siz" olarak hitap edilmektedir. Kopyalama, dağıtım ve değiştirme haricinde kalan faaliyetler bu Lisans'ın kapsamı dışındadırlar. Yazılım'ı çalıştırma eylemi sınırlandırılmamıştır ve Yazılım'ın çıktısı yalnızca çıktının içeriği (Yazılım'ı çalıştırmak yolu ile elde edilmesinden bağımsız olarak) Yazılım'ı baz alan ürün kapsamına girer ise bu Lisans kapsamındadır. Bu koşulun sağlanıp sağlanmadığı Yazılım'ın ne yaptığı ile ilgilidir.

1. Yazılım'ın kaynak kodlarını birebir, aldığınız şekilde, herhangi bir ortamda ve vasıta ile, uygun ve görünür bir şekilde telif hakkı bildirimi ve garantisiz olduğuna dair bildirim koymak, bu Lisans'dan bahseden herhangi bir bildirim aynen muhafaza etmek ve bütün diğer alıcılara Yazılım ile birlikte bu Lisans'ın bir kopyasını vermek şartı ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz. Kopyalamak fiili işlemi için bir ücret talep edebilir ve sizin seçiminize bağlı olarak ücret karşılığı garanti verebilirsiniz.

2. Yazılım'ın kopyasını veya kopyalarını veya herhangi bir parçasını değiştirerek Yazılım'ı baz alan ürün elde edebilir, bu değişiklikleri veya ürünün kendisini yukarıda 1. bölümdeki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan şartların yerine getirilmesi koşulu ile kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

a) Değiştirilen dosyaların görünür bir şekilde dosyaların sizin tarafınızdan değiştirildiğine dair, tarihli bir bildirim içermesini sağlamalısınız.

b) Yazılım'dan veya Yazılım'ın bir parçasından tamamen veya kısmen iştikak etmiş ve sizin tarafınızdan dağıtılan veya yayınlanan herhangi bir ürünün bütün üçüncü şahıslara bu Lisans şartları altında ücretsiz olarak ruhsatlanmasını sağlamalısınız.

c) Eğer değiştirilen yazılım olağan kullanım altında komutları interaktif olarak alıyor ise, yazılım, en olağan kullanım için interaktif olarak çalıştırıldığı zaman uygun bir telif hakkı bildirimi, garantisi olmadığına (veya sizin tarafınızdan garanti verildiğine), kullanıcıların bu yazılımı bu şartlar altında tekrar dağıtabileceklerine, ve kullanıcının bu Lisansın bir kopyasını nasıl görebileceğine

dair bir bildirim yazdırmalı veya göstermelidir. (İstisna: Eğer Yazılım'ın kendisi interaktif ise fakat böyle bir bildirimi olağan kullanım esnasında yazdırmıyor ise, sizin Yazılım'ı baz alan ürününüz böyle bir bildirimde bulunmak zorunda değildir.) Bu şartlar değiştirilmiş eserin tamamını kapsamaktadır. Eğer eserin tespit edilebilir kısımları Yazılım'dan iştikak etmemiş ise ve makul surette kendi başlarına bağımsız ve ayrı eserler olarak kabul edilebilir ise, o zaman bu Lisans ve şartları, bu parçaları ayrı eser olarak dağıttığınız zaman bağlayıcı değildir. Fakat, aynı parçaları Yazılım'ı baz alan bir ürün bütününe bir parçası olarak dağıttığınız zaman bütününe dağıtımı, diğer ruhsat sahiplerine verilen izinlerin bütüne ait olduğu ve parçalarına, yazarının kim olduğuna bakılmaksızın bütün parçalarına tek tek ve müşterek olarak uygulandığı bu Lisans şartlarına uygun olmalıdır. Bu bölümün hedefi tamamen sizin tarafınızdan yazılan bir eser üzerinde hak iddia etmek veya sizin böyle bir eser üzerindeki haklarınıza muhalefet etmek değil, Yazılım'ı baz alan, Yazılım'dan iştikak etmiş veya müşterek olarak ortaya çıkarılmış eserlerin dağıtımını kontrol etme haklarını düzenlemektir. Buna ek olarak, Yazılım'ı baz almayan herhangi bir ürünün Yazılım ile (veya Yazılım'ı baz alan bir ürün ile) bir bilgi saklama ortamında veya bir dağıtım ortamında beraber tutulması diğer eseri bu Lisans kapsamına sokmaz.

3. Yazılım'ı (veya 2. bölümde tanımlandığı hali ile onu baz alan bir ürünü) ara derlenmiş veya uygulama hali ile 1. ve 2. Bölüm'deki şartlar dahilinde ve aşağıda sıralanan yöntemlerden birisine uygun olarak kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

a) Yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamı ile birlikte dağıtmak.

b) Herhangi bir üçüncü şahsa, fiziksel olarak dağıtımı gerçekleştirme masraflarından daha fazla ücret almayarak, yaygın olarak yazılım dağıtımında kullanılan bir ortam üzerinde, yukarıda 1. ve 2. Bölüm'de bulunan şartlar dahilinde, bilgisayar tarafından okunabilir kaynak kodlarının tamamını dağıtacağınızda dair en az üç yıl geçerli olacak yazılı bir taahhütname ile birlikte dağıtmak.

c) Size verilmiş olan ilgili kaynak kodunu dağıtma taahhütnamesi ile birlikte dağıtmak. (Bu alternatif yalnızca ticari olmayan dağıtımlar için ve yalnızca siz de yazılımı ara derlenmiş veya uygulama biçiminde ve yukarıda b) bölümünde anlatılan şekli ile bir taahhütname ile birlikte almış iseniz geçerlidir.)

Bir eserin kaynak kodu, esere değiştirme yapmak için en uygun yöntem ve imkan anlamında kullanılmaktadır. Uygulama biçiminde bir eser için, kaynak kodu, içerdiği bütün parçalar için ilgili kaynak kodları, ilgili arayüz tanım dosyaları ve derleme ve yükleme işlemlerinde kullanılan bütün betikler anlamında kullanılmaktadır. Bir istisna olarak, dağıtılan kaynak kodu, genelde uygulamanın üzerinde çalışacağı işletim sisteminin ana parçaları (derleyici, çekirdek v.b.) ile birlikte dağıtılan herhangi bir bileşeni, eğer ilgili bileşen, uygulama ile birlikte dağıtılmıyorsa, içermek zorunda değildir.

Eğer uygulama veya ara derlenmiş biçimde yazılımın dağıtımı belli bir yere erişim ve oradan kopyalama imkanı olarak yapılıyorsa, aynı yerden, aynı koşullar altında kaynak koduna erişim imkanı sağlamak, üçüncü şahısların ara derlenmiş ve uygulama biçimleri ile birlikte kaynak kodunu kopyalama zorunlulukları olmasa bile kaynak kodunu dağıtmak olarak kabul edilmektedir.

4. Yazılım'ı bu Lisans'ta sarıh olarak belirtilen şartlar haricinde kopyalayamaz, değiştiremez, ruhsat hakkını veremez ve dağıtamazsınız. Buna aykırı herhangi bir kopyalama, değiştirme, ruhsat hakkı verme, veya dağıtımda bulunma hükümsüzdür ve böyle bir teşebbüs halinde bu Lisans altındaki bütün haklarınız iptal edilir. Sizden, bu Lisans kapsamında kopya veya hak almış olan üçüncü şahıslar, Lisans şartlarına uygunluklarını devam ettirdikleri sürece, ruhsat haklarını muhafaza edeceklerdir.

5. Bu Lisans sizin tarafınızdan imzalanmadığı için bu Lisans'ı kabul etmek zorunda değilsiniz. Fakat, size Yazılım'ı veya onu baz alan ürünleri değiştirmek veya dağıtmak için izin veren başka bir belge yoktur. Eğer bu Lisans'ı kabul etmiyorsanız bu eylemler kanun tarafından sizin için yasaklanmıştır. Dolayısıyla, Yazılım'ı (veya onu baz alan bir ürünü) değiştirmeniz veya dağıtmanız bu Lisans'ı ve Lisans'ın Yazılım'ı veya ondan iştikak etmiş bütün eserleri kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için getirdiği şart ve kayıtları kabul ettiğiniz manasına gelmektedir.

6. Yazılım'ı (veya onu baz alan herhangi bir ürünü) yeniden dağıttığınız her defada alıcı, ilk ruhsat sahibinden otomatik olarak Yazılım'ı bu şartlar ve kayıtlar dahilinde kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için ruhsat almaktadır. Alıcının burada verilen hakları kullanmasına ek bir takım kısıtlamalar getiremezsiniz. Üçüncü şahısları bu Lisans mucibince hareket etmeğe mecbur etmek sizin sorumluluk ve yükümlülüğünüz altında değildir.

7. Eğer bir mahkeme kararı veya patent ihlal iddiası veya herhangi başka bir (patent meseleleri ile sınırlı olmayan) sebep sonucunda size, bu Lisans'ın şart ve kayıtlarına aykırı olan bir takım (mahkeme kararı, özel anlaşma veya başka bir şekilde) kısıtlamalar getirilirse, bu sizi bu Lisans şart ve kayıtlarına uyma mecburiyetinden serbest bırakmaz. Eğer aynı anda hem bu Lisans'ın şartlarını yerine getiren hem de diğer kısıtlamalara uygun olan bir şekilde Yazılım'ı dağıtmıyorsanız, o zaman Yazılım'ı dağıtamazsınız. Örneğin, eğer bir patent lisansı direkt veya indirekt olarak sizden kopya alacak olan üçüncü şahısların bedel ödemediksizin Yazılım'ı dağıtmalarına hak tanımiyorsa o zaman sizin hem bu koşulu hem Lisans koşullarını yerine getirmenizin tek yolu Yazılım'ı dağıtmamak olacaktır.

Eğer bu bölümün herhangi bir parçası herhangi bir şart altında uygulanamaz veya hatalı bulunur ise o şartlar dahilinde bölümün geri kalan kısmı, bütün diğer şartlar altında da bölümün tamamı geçerlidir.

Bu bölümün amacı sizin patent haklarınızı, herhangi bir mülkiyet hakkınızı ihlal etmenize yol açmak veya bu hakların geçerliliğine muhalefet etmenizi sağlamak değildir; bu bölümün bütün amacı kamu lisans uygulamaları ile oluşturulan serbest yazılım dağıtım sisteminin bütünlüğünü ve işlerliğini korumaktır. Bu sistemin tutarlı uygulanmasına dayanarak pek çok kişi bu sistemle dağıtılan geniş yelpazedeki yazılımlara katkıda bulunmuştur; yazılımını bu veya başka bir sistemle dağıtmak kararı yazara aittir, herhangi bir kullanıcı bu kararı veremez.

Bu bölüm Lisans'ın geri kalanının doğurduğu sonuçların ne olduğunu açıklığa kavuşturmak amacını gütmektedir.

8. Eger Yazılım'ın kullanımı ve/veya dağıtımı bazı ülkelerde telif hakkı taşıyan arayüzler veya patentler yüzünden kısıtlanırsa, Yazılım'ı bu Lisans kapsamına ilk koyan telif hakkı sahibi, Yazılım'ın yalnızca bu ülkeler haricinde dağıtılabileceğine dair açık bir coğrafi dağıtım kısıtlaması koyabilir. Böyle bir durumda bu Lisans bu kısıtlamayı sanki Lisans'ın içerisine yazılmış gibi kapsar.

9. Free Software Foundation zaman zaman Genel Kamu Lisansı'nın yeni ve/veya değiştirilmiş biçimlerini yayınlayabilir. Böyle yeni sürümler mana olarak şimdiki haline benzer olacaktır, fakat doğacak yeni problemler veya kaygılara cevap verecek şekilde detayda farklılık arzedebilir.

Her yeni biçime ayırdedici bir sürüm numarası verilmektedir. Eger Yazılım bir sürüm numarası belirtiyor ve "bu ve bundan sonraki sürümler" altında dağıtılıyorsa, belirtilen sürüm veya Free Software Foundation tarafından yayınlanan herhangi sonraki bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz. Eger Yazılım Lisans için bir sürüm numarası belirtmiyor ise, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış olan herhangi bir sürümün şart ve kayıtlarına uymakta serbestsiniz.

10. Eger bu Yazılım'ın parçalarını dağıtım koşulları farklı olan başka serbest yazılımların içerisinde kullanmak isterseniz, yazara sorarak izin isteyin. Telif hakkı Free Software Foundation'a ait olan yazılımlar için Free Software Foundation'a yazın, bazen istisnalar kabul edilmektedir. Kararımız, serbest yazılımlarımızdan iştirak etmiş yazılımların serbest statülerini korumak ve genel olarak yazılımların yeniden kullanılabilirliğini ve paylaşımını sağlamak amaçları doğrultusunda şekillenecektir.

GARANTİ YOKTUR

11. BU YAZILIM ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, YAZILIM İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ", AŞIKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. YAZILIMIN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. YAZILIMDA HERHANGİ BİR BOZUKLUKTAN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

12. İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE YAZILIMI DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, YAZILIMIN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA YAZILIMIN BAŞKA YAZILIMLARLA BERABER ÇALIŞAMAMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

19. DREAMBOX – Servis Slibi

Lütfen bu formu tamamen doldurun ve satıcıya gönderin.

Hızlı ve problemsiz bir ilerlemeyi sağlamak için lütfen okunaklı şekilde yazın!

Eğer faturanızın bir kopyasını eklemeszeniz servis gerçekleşmeyecektir!

Sadece arızalı parçaları aksesuarsız olarak gönderin! HDD takılı olmalıdır!

Müşteri numarası:

Geri gönderme tarihi:

Soyad / Şirket:

İsim:

İrtibat kişisi:

Telefon:

Cadde:

Faks:

Ülke/Zip/Şehir:

E-Posta:

Geri gönderilen cihaz: DM

Seri:

(Tür)

Ekipman (örn. HDD):

Yazılım Versiyonu:

İrtibat bilgileri

İrtibat kişisi:

ile.../de...İletişim

Arıza- / İş tanımı (Lütfen okunaklı ve detaylı şekilde yazın):

Görev sadece arızanın detaylı bir açıklamasını yaparsanız tamamlanacaktır. Sadece "arızalı" şeklinde açıklama yeterli olmayacaktır ve cihaz size iade edilecektir. Lütfen arızayı ayrıntılı olarak yazın!

Geri gönderme nedeni::

☐

Garanti kapsamında onarım

☐

Ücretli onarım

☐

Diğer:

İmzam ile 30€'ya kadar olan onarımların bana danışılmadan yapılmasını onaylıyorum. İmzanız olmadan işlem yapılmayacaktır ve yapılamaz!

Yer, tarih, imza

NOT: LÜTFEN DREAMBOX'U PLASTİK BİR POŞETE KOYUN VEYA PLASTİK FOLYO İLE SARIN. DAHA SONRA MÜMKÜNSE ORJİNAL PAKETİNE KOYIN. AKSİ HALDE SAĞLAM BİR KUTUYA DA KOYABİLİRSİNİZ. BU SAYEDE TAŞIMA SIRASINDAN OLUŞABİLECEK ÇİZİKLER ÖNLENMİŞ OLACAKTIR. TEŞEKKÜRLER.

