

SWISS+TECH®

First in Key Ring Products™

Key Chain LED Flashlight



- LED Flashlight
- Pushbutton Control
- Bottle Opener
- Swivel-Action Key Chain

Key Chain LED Flashlight

BATTERY REPLACEMENT

CAREFULLY NOTE THE POSITION OF ALL PARTS BEFORE YOU REMOVE THEM!

1. Lay tool on a hard, flat surface.
2. Unscrew all 5 screws, leave in place. Lift off Top Cover by prying between bulb and Top Cover. Carefully set aside.
3. Pry bulb/battery assembly from base.
4. To reassemble, put in light bulb first; then insert two new CR1220 batteries, positive (+) side down; then black part (in peg holes) under top bulb wire; then metal part (nipple down) under tab (A) and above top bulb wire.
5. Replace silver button and Top Cover, gently tighten screws. Be careful not to over tighten.

800-414-8799



- CR1220 Batteries, Positive (+) Side Down
- Black Part
- Metal Part, Nipple Side Down
- Silver Button, Big Notch Toward Bulb
- Light Bulb, Short Prong Up

BATTERY WARNINGS:

These products contain button batteries. **IF SWALLOWED, batteries could cause severe injury or death in just 2 hours. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.**

- **DO NOT** dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
- **DO NOT** mix old and new batteries.
- **DO NOT** mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- **REMOVE BATTERIES** from equipment which is not to be used for an extended period of time.

Made in China. SWISS+TECH® is a registered trademark and First In Key Ring Products™ is a trademark of Swiss+Tech Products. Specifications are subject to change without notice.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

www.swisstechtools.com

ST74050

Limited One Year Warranty

This product is covered by a Limited One Year Warranty to the original purchaser in that this product is free from defects in workmanship and materials. During the warranty period, these products will either be repaired or replaced with a product of equal or greater value, excluding any custom engraving or printing.

Damage through normal wear and tear (including battery expiration and surface coatings), repair or alteration, misuse, abuse, neglect, accident, improper storage and handling, fire, negligence, improper cleaning, circumstances not directly attributable to manufacturing defects, or act of God is not included.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Simply return your SWISS+TECH® brand product postpaid and insured to:

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139

SWISS+TECH®

First in Key Ring Products™

Lampe de poche
porte-clés
à DEL



- Lampe de poche à DEL
- Bouton de commande
- Ouvre-bouteille
- Chaîne articulée

Lampe de poche porte-clés à DEL

REPLACEMENT DES PILES

BIEN NOTER LA POSITION DE TOUTES LES PIÈCES AVANT DE LES RETIRER!

1. Placer l'outil sur une surface dure et plate.

2. Dévisser les 5 vis, les laisser en place.


Soulever le couvercle supérieur en écartant entre l'ampoule et le couvercle supérieur. Mettre soigneusement de côté.

3. Écarter l'ensemble ampoule/pile de la base.

4. Pour réassembler, remettre d'abord l'ampoule, puis insérer deux nouvelles piles CR1220, côté positif (+) vers le bas, puis la pièce noire (dans les trous d'ancrage) sous le fil supérieur de l'ampoule, puis la pièce métallique (encoche vers le bas) sous l'onglet (A) et au-dessus du fil supérieur de l'ampoule.

5. Replacer le bouton en argent et le couvercle supérieur, revisser les vis soigneusement. Faire attention à ne pas trop serrer.

800-414-8799

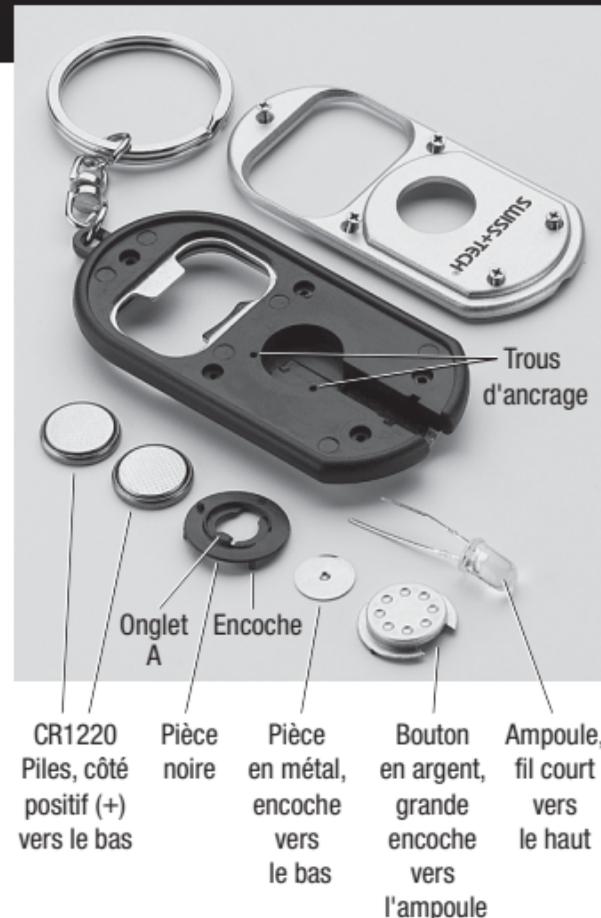

MISES EN GARDE RELATIVES AUX PILES :

Ces produits contiennent des piles bouton. **SI AVALÉES, ces piles peuvent provoquer de graves blessures ou la mort en à peine 2 heures. CONSULTER UN MÉDECIN IMMÉDIATEMENT.**

- **NE PAS** jeter les piles au feu, elles risquent d'exploser ou de fuir.
- **NE PAS** mélanger des piles usées et nouvelles.
- **NE PAS** mélanger des piles alcalines, standard (carbone/zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- **RETIRER LES PILES** de la lampe de poche si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.

Fabriqué en Chine. SWISS+TECH® est une marque déposée et First in Key Ring Products™ est une marque de commerce de Swiss+Tech Products. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

©2010 Swiss+Tech Products, Solon, OH 44139

www.swisstechtools.com

ST74050

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Ce produit est couvert par une garantie limitée de un an couvrant l'acheteur d'origine et garantissant que ce produit est libre de tout vice de fabrication ou de matériaux. Pendant la période de garantie, ce produit sera réparé ou remplacé par un produit de valeur égale ou supérieure, à l'exclusion de toute gravure ou impression personnalisée.

Les dommages naissant d'une usure normale (y compris l'expiration de la pile et des revêtements de surface), de la réparation ou de la modification, de l'utilisation incorrecte, de l'abus, de la négligence, des accidents, du rangement et de la manipulation incorrects, de l'incendie, de la négligence, du mauvais nettoyage, des circonstances non directement attribuables aux défauts de fabrication, ou de forces majeures ne sont pas inclus.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LA GARANTIE IMPLICITE D'APTITUDE À LA VENTE OU À UN BUT PARTICULIER.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre. Renvoyez simplement votre produit de marque SWISS+TECH® affranchi et assuré à l'adresse suivante :

Swiss+Tech Products
30725 Solon Industrial Pkwy
Solon, OH 44139