



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCTION MANUAL**

**KAMERA TERMOWIZYJNA
THERMAL IMAGER
KT-130**



INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA TERMOWIZYJNA

KT-130

SONEL S. A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

Wersja 1.01 25.01.2013



Kamera termowizyjna **KT130** spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną i bezpieczeństwem.





Dziękujemy za zakup naszej kamery termowizyjnej, która jest nowoczesnym, wysokiej jakości przyrządem pomiarowym, łatwym i bezpiecznym w obsłudze. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli uniknąć błędów przy pomiarach i zapobiegnie ewentualnym problemom przy obsłudze kamery.

Wyroby firmy Sonel S.A. produkowane są pod nadzorem systemu kontroli jakości ISO9001:2008 w zakresie projektowania, produkcji oraz serwisu.

Mając na uwadze ciągle rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień w kamerze termowizyjnej oraz programie, opisanych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie

© Sonel S.A., 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja nie może być kopiowana, powielana, tłumaczona lub przenoszona na jakiegokolwiek nośniki elektroniczne lub w formie do odczytu maszynowego w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sonel S.A.

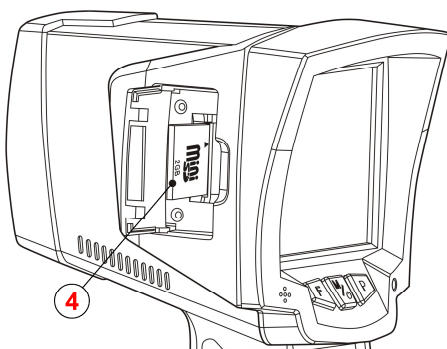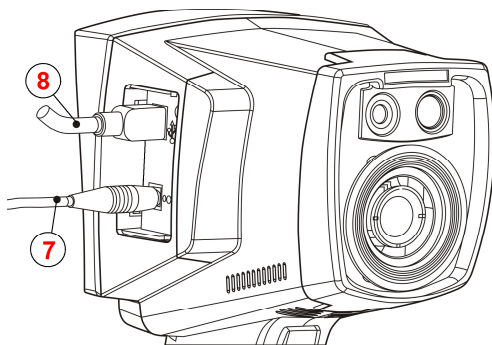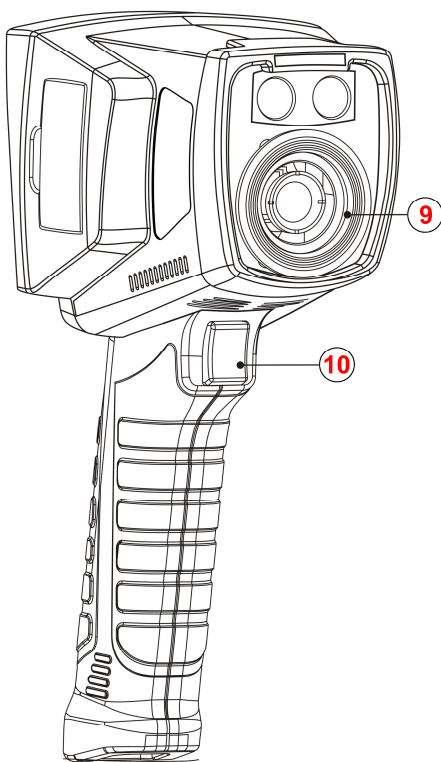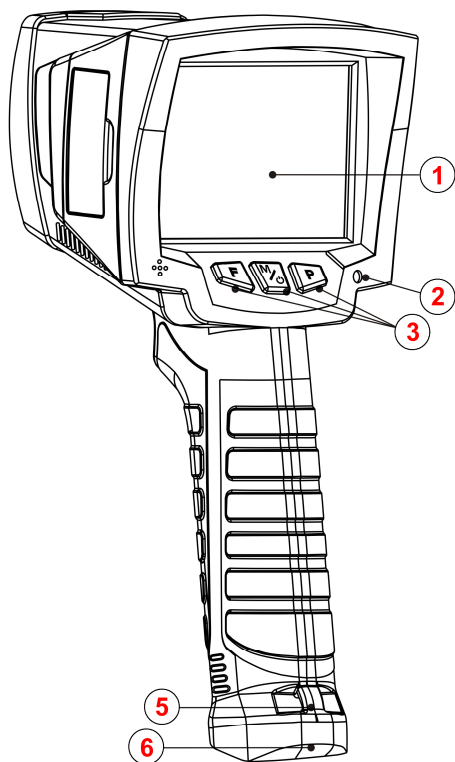

1. Wyświetlacz LCD

2. Wskaźnik naładowania (LED)

3. Przyciski funkcji

4. Karta pamięci SD

5. Uchwyt paska

6. Osłona baterii

7. Gniazdo zasilania/ładowania

8. Gniazdo USB

9. Obiektyw podczerwieni

10. Przycisk spustowy

SPIS TREŚCI

1	BEZPIECZEŃSTWO	8
2	PRZYCISKI FUNKCYJNE I MENU	10
2.1	ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW	10
2.2	EKRAN	10
3	OBSŁUGA I REGULACJA KAMERY	12
3.1	WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE KAMERY.....	12
3.2	NASTAWIANIE OSTROŚCI.....	12
3.3	ZAKRES TEMPERATUR	13
3.4	TRYB „PUNKT”	14
3.5	KALIBRACJA MANUALNA	16
3.6	PRZECHWYTYWANIE I ZAPIS OBRAZU.....	16
3.7	USTAWIENIA FUNKCJI.....	17
3.7.1	Ustawienia emisyjności obiektu	18
3.7.2	Ustawienia temperatury otoczenia.....	18
3.7.3	Wybór odległości od obiektu.....	19
3.7.4	Ustawienie wilgotności względnej.....	19
3.7.5	Wybór palety kolorystycznej.....	19
3.8	USTAWIENIA KAMERY.....	20
3.8.1	Przywrócenie ustawień domyślnych.....	21
3.8.2	Wybór języka interfejsu użytkownika	21
3.8.3	Wybór jednostek temperatury.....	22
3.8.4	Ustawianie czasu i daty.....	22
3.8.5	Ustawianie progu alarmu i wybór rodzaju znacznika temperatury	22
3.9	USTAWIENIA I PRZEGLĄDANIE PLIKÓW, INFORMACJE	23
3.9.1	Podgląd zapisanych obrazów i usuwanie pojedynczych z pamięci	24
3.9.2	Usuwanie wszystkich zapisanych obrazów.....	24
3.9.3	Pomoc	25
3.9.4	Informacje o wersji sprzętu i oprogramowania	25
3.10	ZASILANIE URZĄDZENIA, ŁADOWANIE AKUMULATORÓW.....	25
3.10.1	Korzystanie z zasilacza.....	25
3.10.2	Zasilanie z baterii/akumulatorów.....	25
3.10.3	Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych	26
4	DOKŁADNY POMIAR TEMPERATURY.....	28
5	TRANSMISJA I ANALIZA DANYCH	29
5.1	INSTALACJA STEROWNIKA KAMERY	29
5.1.1	Wymagania sprzętowe.....	29
5.1.2	Instalacja.....	29
5.2	INSTALACJA OPROGRAMOWANIA „SONEL THERMOANALYZE®”	31

5.3	ODCZYT PLIKÓW Z KARTY SD.....	32
5.4	ANALIZA DANYCH.....	33
6	DANE TECHNICZNE	34
7	PRZYKŁADOWE WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA EMISYJNOŚCI.....	36
8	WYKORZYSTANIE AKCESORIÓW DODATKOWYCH	37
8.1	PRACA NA STATYWIE.....	37
8.2	PRACA W WARUNKACH INTENSYWNEGO OŚWIETLENIA.....	37
9	CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	38
10	WZORCOWANIE.....	38
11	MAGAZYNOWANIE	38
12	WYPOSAŻENIE	39
13	ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA	40
14	PRODUCENT.....	40
15	USŁUGI LABORATORYJNE.....	41
1	SAFETY ASPECTS	45
2	FUNCTION BUTTONS AND MENU	47
2.1	BUTTONS LAYOUT	47
2.2	SCREEN	47
3	THERMAL IMAGER OPERATION AND ADJUSTMENT.....	49
3.1	SWITCHING THE IMAGER ON/OFF.....	49
3.2	FOCUS ADJUSTMENT.....	49
3.3	TEMPERATURE RANGE	49
3.4	"POINT" MODE.....	51
3.5	MANUAL CALIBRATION.....	52
3.6	CAPTURING AND RECORDING IMAGES	52
3.7	FUNCTION SETTING	53
3.7.1	Object Emissivity Setting	54
3.7.2	Ambient Temperature Setting	55
3.7.3	Selecting Distance from Object	55
3.7.4	Relative Humidity Setting	55
3.7.5	Colour Palette Choice	55

3.8	IMAGER SETTINGS	56
3.8.1	Restoring Default Settings.....	57
3.8.2	Choosing the User Interface Language	58
3.8.3	Choosing Temperature Units	58
3.8.4	Time and Date Setting.....	58
3.8.5	Setting the alarm threshold and choosing the temperature mark type.....	59
3.9	SETTINGS AND VIEWING FILES, INFORMATION	59
3.9.1	Preview of Saved Files and Removing Single Files from Memory.....	60
3.9.2	Erasing All Saved Images	61
3.9.3	Help.....	61
3.9.4	Information about the Device Version and Software	61
3.10	POWER SUPPLY, CHARGING BATTERIES	61
3.10.1	Using the Power Unit.....	62
3.10.2	Supplying Power from Batteries/Rechargeable Batteries.....	62
3.10.3	General Rules for Using Nickel Metal Hydride Batteries.....	62
4	ACCURATE TEMPERATURE MEASUREMENT	64
5	DATA TRANSMISSION AND ANALYSIS	65
5.1	IMAGER DRIVER INSTALLATION.....	65
5.1.1	Hardware Requirements	65
5.1.2	Installation	65
5.2	"SONEL THERMOANALYZE®" SOFTWARE INSTALLATION.....	67
5.3	READING FILES FROM SD CARD	68
5.4	DATA ANALYSIS	69
6	TECHNICAL SPECIFICATION.....	70
7	EXAMPLES OF EMISSIVITY FACTOR VALUES	72
8	USAGE OF ADDITIONAL ACCESSORIES.....	73
8.1	USING A SUPPORT STAND	73
8.2	WORK IN INTENSIVE LIGHT	73
9	CLEANING AND MAINTENANCE	74
10	CALIBRATION.....	74
11	STORAGE.....	74
12	EQUIPMENT.....	75
13	DISMANTLING AND DISPOSAL	76

14 MANUFACTURER76

1 Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem eksploatacji kamery, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zastosować się do przepisów bezpieczeństwa i zaleceń producenta.

- Zastosowanie kamery inne niż podane w tej instrukcji, może spowodować uszkodzenie przyrządu i być źródłem poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Kamery nie wolno stosować w pomieszczeniach o specjalnych warunkach, np. o atmosferze niebezpiecznej pod względem wybuchowym i pożarowym.
- Niedopuszczalne jest używanie kamery, która uległa uszkodzeniu i jest całkowicie lub częściowo niesprawna,
- W przypadku nie używania urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory (baterie). Pozostawienie wyladowanych baterii w urządzeniu grozi ich wylaniem i uszkodzeniem kamery.
- Nie wolno używać kamery z niedomkniętą lub otwartą pokrywą baterii (akumulatorów) ani używać innego zasilacza, niż dostarczony z kamerą.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Kamera termowizyjna KT130 przeznaczona jest do wykonywania pomiarów i rejestracji obrazów w podczerwieni. Kamera została skonstruowana w sposób zapewniający użytkownikowi maksimum wydajności i bezpieczeństwa w czasie pracy, niemniej jednak wymagane jest przestrzeganie następujących warunków i zaleceń (dodatkowo, z wszelkimi środkami ostrożności obowiązującymi na danym stanowisku pracy lub w obszarze roboczym):

- Należy utrzymywać kamerę w stabilnej pozycji podczas działania.
- Nie używać kamery termowizyjnej w temperaturach przekraczających zakres jej temperatur roboczych i przechowywania.
- **Nie kierować kamery termowizyjnej w stronę źródeł promieniowania cieplnego o bardzo wysokiej intensywności, takich jak słońce, lasery, łuk spawalniczy, itp.**
- Nie narażać kamery termowizyjnej na kontakt z kurzem i wilgocią. Podczas korzystania z urządzenia w pobliżu wody, upewnić się, że jest ono odpowiednio chronione przed zachlapaniem.
- Gdy kamera termowizyjna nie jest używana lub jest przygotowywana do transportu, upewnić się, że urządzenie i jego akcesoria są przechowywane w etui ochronnym.
- Nie zatykać otworów w korpusie kamery.
- Nie włączać ponownie kamery przed upływem 15 sekund po jej uprzednim wyłączeniu.
- Nie rzucać, nie uderzać ani nie wstrząsać intensywnie kamerą i jej oprzyrządowaniem, aby uniknąć ich uszkodzenia
- Nie próbować otwierać kamery, ponieważ działanie takie powoduje utratę gwarancji.
- Używać danej karty pamięci SD wyłącznie z kamerą.
- W trakcie eksploatacji kamery, jeżeli zaistnieje konieczność przeniesienia jej z cie-

plego miejsca do zimnego lub odwrotnie, np. z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz lub odwrotnie, należy wyłączyć zasilanie kamery i pozostawić w nowym miejscu pracy przez 20 minut, a następnie włączyć kamerę i rozpocząć normalną eksploatację z dokładnym pomiarem temperatury. Gwałtowne i szybkie zmiany temperatury otoczenia mogą spowodować błąd pomiaru temperatury, a nawet uszkodzenie czujnika podczerwieni.

- Kalibracja detektora ogniskowej matrycy (FPA - *Focal Plane Array*): w celu zapewnienia dokładnego pomiaru temperatury, detektor ogniskowej został skalibrowany w różnych temperaturach: 7°, 17°, 27°, 37°. Na przykład, gdy kamera zostanie włączona w temp. 0°, po pewnym czasie temperatura kamery (detektora) będzie stopniowo wzrastać i gdy jej wewnętrzna temperatura przekroczy 7°, odbędzie się automatyczne nastawienie detektora FPA, trwające około 30 sek., **podczas którego kamera nie będzie reagować na działanie użytkownika**. Działanie powtórzy się, gdy temperatura kamery przekroczy 17°, itd.

Oprócz tego, kamera w trakcie pracy przeprowadza co pewien czas autokalibrację, trwającą 5 sekund, sygnalizowaną symbolem  w lewym górnym rogu wyświetlacza.

UWAGA!

Należy używać wyłącznie akcesoriów standardowych i dodatkowych, wymienionych w dziale "Wypożyczenie". Stosowanie innych akcesoriów nie gwarantuje poprawnej pracy oraz może spowodować uszkodzenie kamery.

UWAGA!

W związku z ciągłym rozwijaniem oprogramowania przyrządu, wygląd wyświetlacza dla niektórych funkcji może być nieco inny, niż przedstawiony w niniejszej instrukcji.

UWAGA!

Kamera termowizyjna KT130 nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nigdy nie należy podejmować prób rozmontowywania lub przerabiania kamery. Otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.


UWAGA!

Dla zachowania właściwych parametrów akumulatorów, ładowanie nieużywanych akumulatorów należy powtarzać co 3 miesiące. W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory i przechowywać je oddzielnie.


2 Przyciski funkcyjne i menu

2.1 Rozmieszczenie przycisków

Dostęp do funkcji kamery odbywa się za pomocą przycisków (3) znajdujących się pod wyświetlaczem LCD (1) kamery oraz za pomocą przycisku spustowego (10):

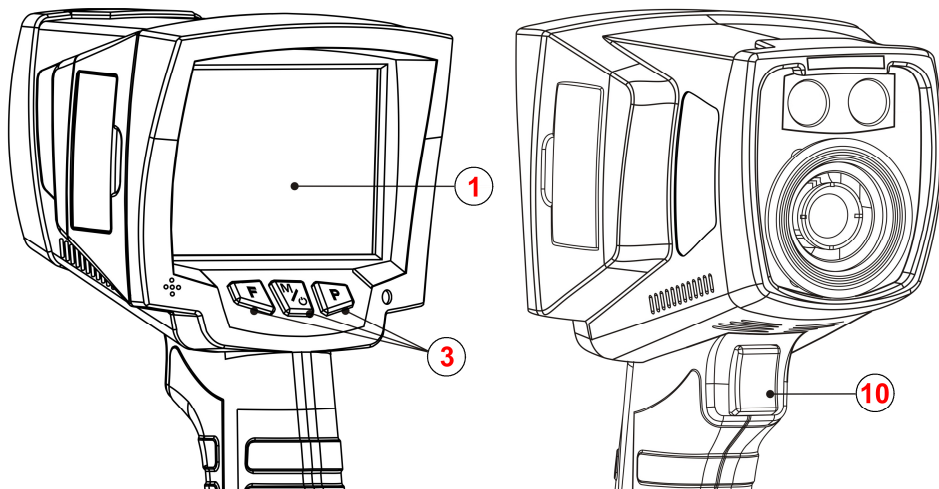


Przyciski funkcyjne (3) rozmieszczone są w następujący sposób:

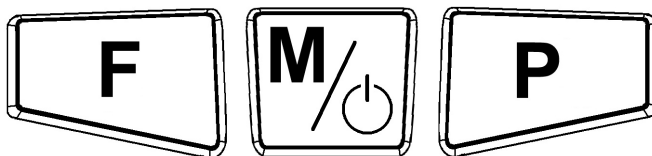


2.2 Ekran

W trakcie pracy kamery obraz w podczerwieni jest widoczny na ekranie (1) w trybie czasu rzeczywistego (odświeżanie następuje 50 razy na sekundę). W prawej części ekranu wyświetlany jest pasek zakresu temperatur i odpowiadających im barw na ekranie. Przez cały czas wyświetlana jest na ekranie wartość temperatury w środkowym punkcie ekranu oraz, w zależności od wybranego trybu alarmu temperatury (min lub max – patrz p. 3.8.5) zaznaczonego punktu o temperaturze największej lub najmniejszej na obserwowanym obszarze:

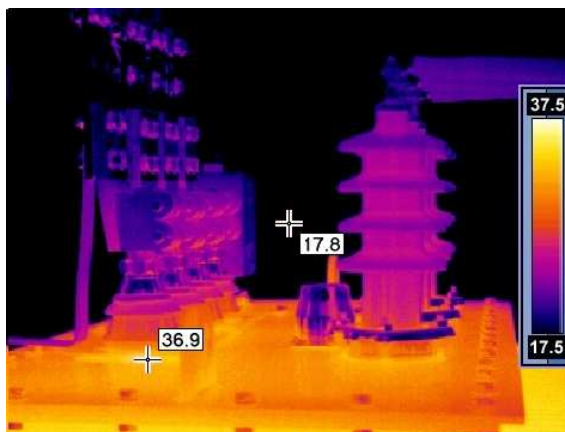

Po wywołaniu jakiegokolwiek funkcji lub wykonaniu pomiaru, w dolnej części ekranu pojawia się menu, gdzie każda z dostępnych opcji jest realizowana jednym z trzech odpowiadających przycisków:

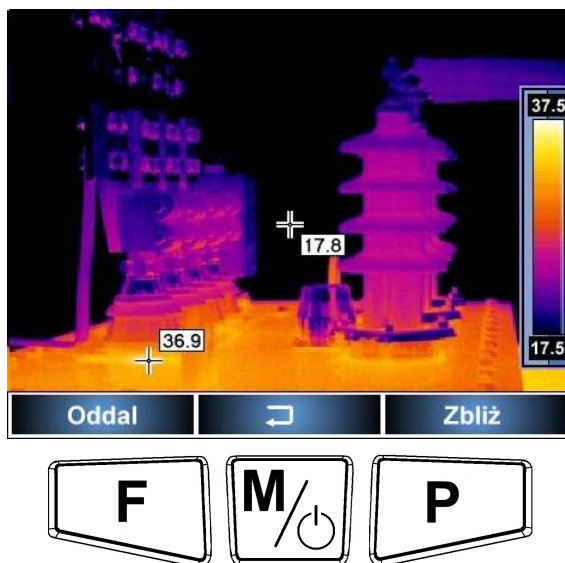

W powyższym przykładzie lewy klawisz, oznaczony „F”, odpowiada poleceniu „Oddal”, prawy, oznaczony „P”, poleceniu „Zbliź”, zaś naciśnięcie środkowego, oznaczonego „M”, powoduje powrót do poprzedniego menu lub wyjście z trybu polecenia.

3 Obsługa i regulacja kamery

3.1 Włączanie/wyłączanie kamery

Aby włączyć kamerę, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk  przez dłużej niż 2 sekundy.

Na ekranie kamery wyświetli się logo powitalne, następnie przeprowadzana jest samokontrola urządzenia (wyniki kolejnych testów wyświetlane są po kolei na ekranie), po jej ukończeniu kamera jest gotowa do pracy i przechodzi w tryb wyświetlania obrazu w podświetleniu w czasie rzeczywistym.

Aby wyłączyć kamerę należy wcisnąć i przytrzymać przycisk  aż do zgaśnięcia ekranu.

3.2 Nastawianie ostrości

Regulacja ostrości odbywa się za pomocą przycisków (3). Aby przejść do trybu regulacji ostrości, należy (gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu) nacisnąć krótko przycisk . Na ekranie pojawi się następujące menu, gdzie przyciskom funkcyjnym są przyporządkowane funkcje wg paska w dolnej części ekranu:



Po skierowaniu obiektywu kamery na cel można zmieniać ostrość ręcznie, naciskając przyciski  oraz : naciskanie  powoduje oddalenie - ustawienie ostrości na oddalone obiekty, naciskanie  zbliża - ustawia ostrość na bliższe obiekty. Naciśnięcie przycisku  lub przycisku spustowego kamery powoduje zapamiętanie ustawienia i wyjście z funkcji.


3.3 Zakres temperatur

Gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu, należy wcisnąć i przytrzymać przez ok. 2s przycisk .




Naciskając przycisk  wybieramy automatyczny dobór zakresu wyświetlanych temperatur – temperatura minimalna i maksymalna będzie dobierana w trakcie prowadzenia pomiaru automatycznie przez przyrząd, w zależności od wykrytego zakresu temperatur na obserwowanym obszarze.

Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście do trybu manualnie dobieranego zakresu temperatur. Wybranie tego trybu powoduje przejście w tryb ustawiania górnej granicy temperatury Tmax:

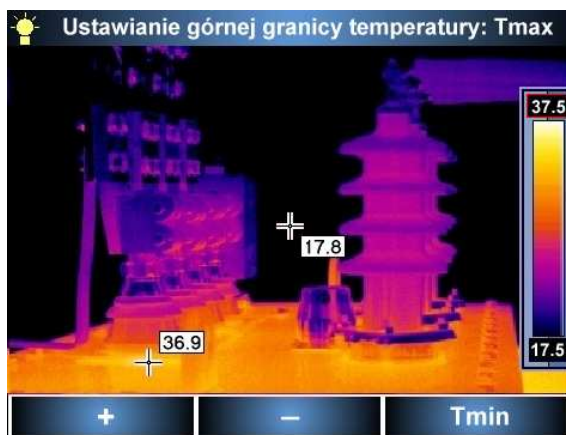

Naciskając przyciski  lub  zwiększamy/zmniejszamy górny zakres temperatury pokazywanej na termogramie (zmieniająca się wartość jest dodatkowo zaznaczona czer-

woną obwódką). Naciśnięcie przycisku  powoduje przejście w tryb zmiany dolnej granicy temperatury, która może być regulowana analogicznie jak górna przyciskami  oraz :

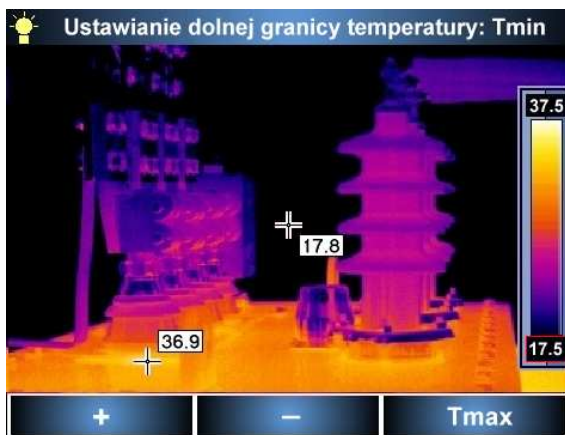

Naciśnięcie przycisku  powoduje z powrotem przejście w tryb zmiany górnej granicy temperatury.

Zaakceptowanie wybranego ręcznie zakresu temperatur następuje po wciśnięciu przycisku spustowego kamery (10).

Po wyborze zakresu automatycznego lub ręcznego informacja o tym pojawia się przez 2 sekundy w lewym, górnym rogu ekranu (napis na zielonym tle). Dodatkowo, w przypadku wybrania zakresu ręcznego, cyfry wartości temperatur paska zakresu wyświetlane są w kolorze brązowym (w trybie automatycznym w kolorze białym).

3.4 Tryb „Punkt”

Gdy na ekranie nie jest wyświetlane żadne menu, należy krótko nacisnąć przycisk . Powoduje to przejście do trybu, umożliwiającego zmianę położenia punktu stałego odczytu temperatury (domyślnie w centralnym punkcie ekranu):



Naciskanie przycisku **F** powoduje przesunięcie punktu odczytu temperatury w lewo, naciskanie przycisku **M/** w prawo (nowe współrzędne względem środka ekranu są wyświetlane, a punkt oznaczony niebieskimi liniami); naciśnięcie **P** powoduje przełączenie w tryb „Góra/Dół”:



gdzie przyciskami **F** i **M/** zmieniamy położenie punktu odczytu w pionie, zaś przyciskiem **P** przechodzimy do trybu „Lewo/Prawo”. Bez względu na zmianę położenia punktu domyślnie centralnego, cały czas na ekranie znajduje się również znacznik temperatury maksymalnej (bądź minimalnej, w zależności od ustawień – patrz p. 3.8.5). Naciśnięcie przycisku spustowego (10) powoduje wyjście z trybu „Punkt” i powrót punktu odczytu temperatury do środka ekranu.

3.5 Kalibracja manualna

Podczas pracy kamera co jakiś czas przeprowadza automatycznie kalibrację (sygnałizowane jest to pojawieniem się w lewym górnym rogu symbolu „C” w zielonym prostokącie). Kalibrację można wywołać ręcznie w dowolnej chwili. Gdy na ekranie nie jest wywołane żadne menu, należy nacisnąć jednocześnie (krótko) przycisk  oraz przycisk spustowy (10). Zostanie wówczas przeprowadzona kalibracja, zasygnałizowana podobnie jak automatyczna.

3.6 Przechwytywanie i zapisywanie obrazu

Kamera wyświetla obraz w sposób ciągły, odświeżając go 50 razy w ciągu sekundy. Aby przechwycić obraz w danym momencie, należy nacisnąć przycisk spustowy (10), co spowoduje zatrzymanie obrazu i wyświetlenie menu na ekranie:



- Naciśnięcie „Zapisz” (przycisk ) powoduje zapisanie zatrzymanego obrazu oraz powrót do trybu czasu rzeczywistego.
- Naciśnięcie przycisku  lub przycisku spustowego (10) powoduje powrót do trybu czasu rzeczywistego w podczerwieni bez zapisania obrazu.

UWAGI:

- Zapis jest możliwy, gdy w slotcie (4) znajduje się karta SD.
- Kamera może wykorzystywać kartę SD o pojemności nie większej niż 2GB.
- Karta SD musi być w formacie FAT32.
- Pliki zapisywane są na karcie w folderze „PICTURE0”


3.7 Ustawienia funkcji

Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku  powoduje pojawienie się wyboru opcji:



W każdej chwili można opuścić menu ustawień funkcji naciskając przycisk spustowy (10).

Po wybraniu „Parametr” (przycisk ) otwiera się podmenu pozwalające na ustawienie parametrów kamery:

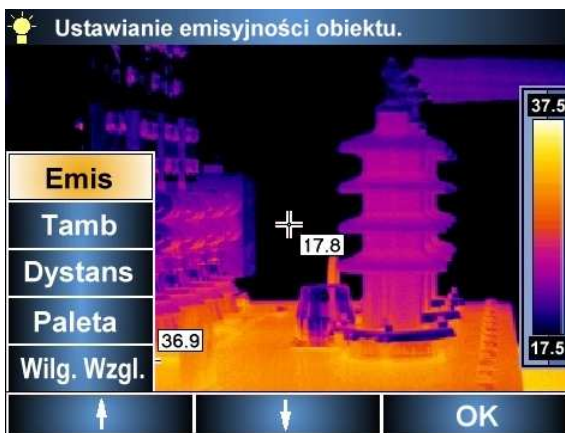

Żądany parametr wybieramy, poruszając się strzałkami „góra”/”dół” (przyciski / ); po najejchaniu na dany parametr na pasku u góry ekranu pokazuje się pełna nazwa parametru. Po zaakceptowaniu („OK”, przycisk ) otwiera się podmenu, pozwalające regulować dany parametr:



3.7.1 Ustawienia emisyjności obiektu

Wybór „Emis” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie emisyjności obiektu”. Naciskając „+” lub „-” () możemy zmniejszać / zwiększać współczynnik emisyjności w przedziale 0,01..1,00. Przyciskając „OK” () akceptujemy nową wartość.

Wartością domyślną jest 0,98.

Przykładowe wartości współczynnika emisyjności dla różnych materiałów podane są w rozdziale 7.

3.7.2 Ustawienia temperatury otoczenia

Wybór „Tamb” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie temperatury otoczenia”. Naciskając „ustaw” () przełączamy kamerę w tryb manualny, gdzie przyciskami „+” lub „-” (przyciski) możemy zmniejszać / zwiększać wartość temperatury otoczenia w przedziale -40,0..+85,0°C. Przyciskając „OK” () akceptujemy nową wartość.

Funkcja pozwala ustawić właściwą relację pomiędzy temperaturą otoczenia oraz badanych obiektów; przydatna jest wówczas, gdy pomiary wykonuje się z pewnej odległości, znajdując się np. w pomieszczeniu o innej temperaturze niż temperatura otoczenia mierzonego obiektu, lub podczas pomiarów na zewnątrz w okresie zimowym (podczas pracy kamera się nagrzewa, co powoduje zafałszowanie mierzonej automatycznie temperatury otoczenia). Kolejne wywołanie funkcji i wyjście z niej powoduje przełączenie w tryb automatyczny.

3.7.3 Wybór odległości od obiektu

Wybór „Dystans” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie dystansu kamery do obiektu”. Naciskając „+” lub „-” (przyciski /) możemy ustawić odległość kamery od obiektu mierzonego z przedziału 0,1...30 metrów. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” (.

Ustalanie odległości pozwala skorygować wpływ ośrodka (zanieczyszczone powietrze, mgła, dym, gazy), w którym rozchodzi się promieniowanie ciepłe, na dokładność pomiarów.


Domyślną wartością jest 1,8m.

3.7.4 Ustawienie wilgotności względnej



Wybór „Wilg.Wzgl.” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie wilgotności względnej otoczenia”. Naciskając „+” lub „-” (przyciski /) możemy ustawić wartość wilgotności względnej w zależności od warunków otoczenia w zakresie 0...100%. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” (). Wartością domyślną jest 70%.

3.7.5 Wybór palety kolorystycznej

Wybór „Paleta” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór jednej palety spośród sześciu”. Naciskając „<-” lub „->” (przyciski /) możemy dokonać wyboru jednej z palet dla żądanego odwzorowania temperatur. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem „OK” ():

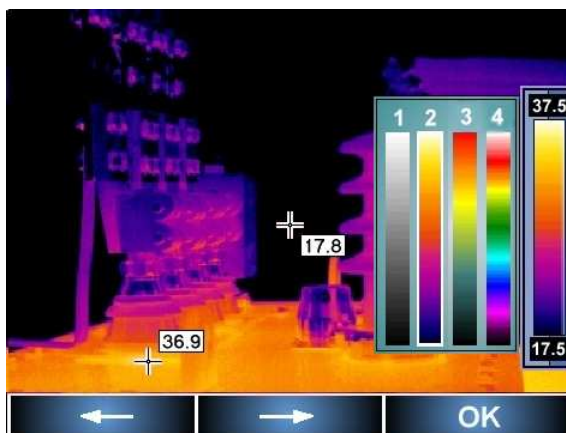


Dostępne palety kolorystyczne:

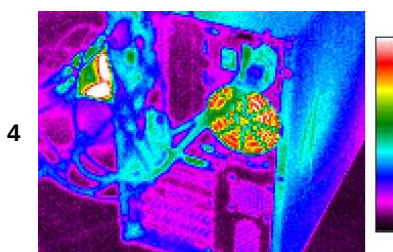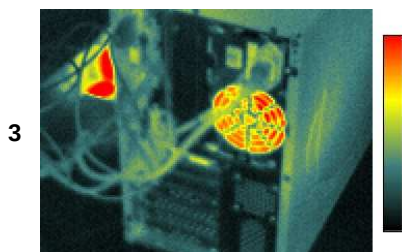

Domyślnie ustawiona jest paleta nr 2.

3.8 Ustawienia kamery


Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku  powoduje pojawienie się wyboru opcji „Parametr – Plik – Ustaw”.

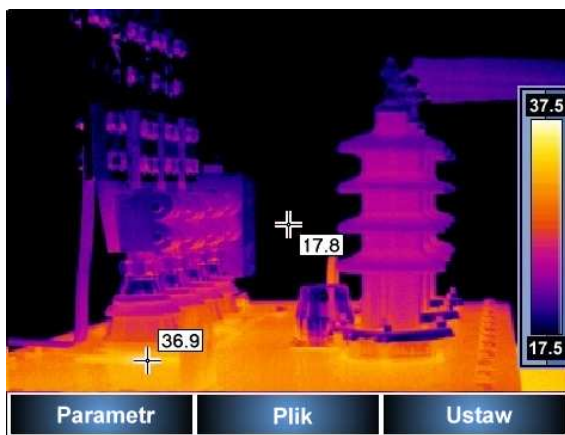

W każdej chwili można opuścić menu ustawień naciskając przycisk spustowy (10).


Po wybraniu „Ustaw” (przycisk ) otwiera się podmenu pozwalające na ustawienie

własnych parametrów kamery (języka, jednostek temperatury, czasu/daty, rodzaju obiektywu, rodzaju wyjściowego sygnału wideo, progów alarmu temperaturowego) lub wybór ustawień domyślnych. Wybór opcji odbywa się za pomocą strzałek „góra”/„dół” (przyciski

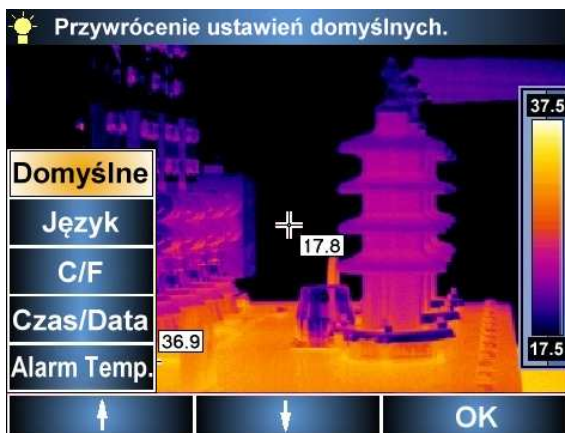

3.8.1 Przywrócenie ustawień domyślnych

Wybór „Domyślne” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Przywrócenie ustawień domyślnych”.



Naciskając „Tak” (przycisk ) potwierdzamy ustawienie wartości fabrycznych, wybór „Nie” (przycisk ) lub naciśnięcie przycisku spustowego (10) powoduje wyjście bez wprowadzania zmian.

Po wybraniu ustawień domyślnych przełączane są następujące parametry:

- współczynnik emisyjności: 0,98;
- temperatura otoczenia: mierzona automatycznie;
- dystans od obiektu: 1,8m
- paleta kolorystyczna: 2;
- wilgotność względna: 70%;
- wartość temperatury alarmu: 100°C (212°F), alarm dla wysok iej temperatury,
- na ekranie oznaczany punkt o najwyższej temperaturze.

3.8.2 Wybór języka interfejsu użytkownika

Wybór „Język” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór języka interfejsu użytkownika”. Użytkownik może wybrać język polski, angielski, hiszpański lub ro-


syjski. Wybór, dokonany za pomocą strzałek (przyciski  ) , należy zaakceptować wciskając „OK” (przycisk ).

3.8.3 Wybór jednostek temperatury

Wybór „C/F” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Wybór jednostek temperatury”, gdzie użytkownik może wybrać pomiędzy „C” (przycisk ) – stopnie Celsjusza, lub „F” (przycisk ) – stopnie Fahrenheita. Zmiana jednostek następuje od razu po wyborze; naciśnięcie przycisku  lub przycisku spustowego (10) powoduje wyjście z funkcji.

3.8.4 Ustawianie czasu i daty

Wybór „Czas/Data” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Ustawianie czasu i daty”, pozwalającego ustawić wewnętrzny zegar i kalendarz kamery. Pliki będą zapisywane z datą i godziną wg zegara kamery.

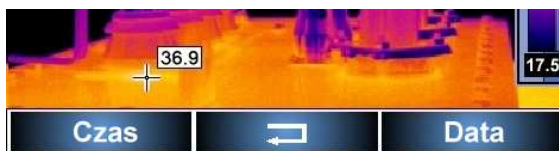


Po wyborze „Czas” (przycisk ) przechodzi się do regulacji czasu: „+” i „-” (przyciski  i ) pozwalają ustawić godzinę, opcja „Minut” (przycisk ) pozwala przejść do regulacji minut, gdzie analogicznie można regulować minuty lub przejść do regulacji sekund. Po ustawieniu zegara (wyświetlany jest cały czas podczas regulacji ponad pałkiem menu) można je zapisać wybierając OK, lub wyjść z menu regulacji naciskając przycisk spustowy kamery (10).

Analogicznie, po przejściu do regulacji daty, można ustawić („+” i „-”) rok lub przejść do ustawienia miesiąca, następnie ustawić („+” i „-”) miesiąc lub przejść do ustawienia dnia, a następnie zapamiętać ustawienia lub wyjść z menu bez zapisywania naciskając przycisk spustowy kamery (10).


UWAGA: Data jest wyświetlana w formacie miesiąc/dzień/rok.

3.8.5 Ustawianie progu alarmu i wybór rodzaju znacznika temperatury

Po wybraniu z menu „Ustaw” opcji „Alarm Temp.” pojawia się możliwość wyboru alarmu dźwiękowego dla temperatury wysokiej (po przekroczeniu określonej wartości w górę) lub niskiej (po przekroczeniu określonej wartości w dół):

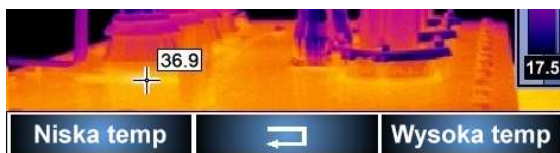

Po wybraniu „Niska Temp” bądź „Wysoka Temp” przyciskami „+” lub „-” ustawia się żadaną wartość, którą potwierdza się „OK”.

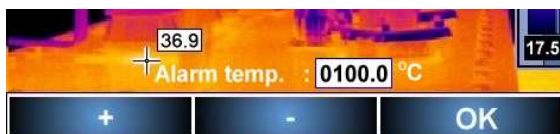


UWAGI:

- W zależności od wybranego rodzaju alarmu ruchomy kursor na ekranie będzie zaznaczał punkt o największej lub najmniejszej wartości temperatury (patrz p. 2.2)
- Domyślnie ustawiony jest alarm wysoki dla 100°C, za ś ruchomy kursor wskazuje miejsce o największej temperaturze.
- Wartość temperatur można wybierać z zakresu -20°C...250°C.

3.9 Ustawienia i przeglądanie plików, informacje

Gdy na ekranie nie ma wywołanego żadnego menu, naciśnięcie przycisku  powoduje pojawienie się wyboru opcji:

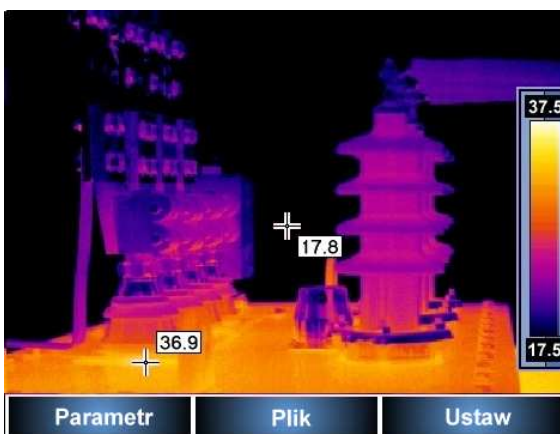


W każdej chwili można opuścić menu ustawień naciskając przycisk spustowy (10).

Po wybraniu „Plik” (przycisk ) otwiera się podmenu zawierające opcje związane z zapisanymi obrazami oraz informacje:



3.9.1 Podgląd zapisanych obrazów i usuwanie pojedynczych z pamięci

Wybór „Pliki” i zaakceptowanie „OK” powoduje przejście do podmenu „Podgląd zapisanych obrazów”, gdzie wyświetlony jest podgląd obrazów zarejestrowanych na karcie SD:

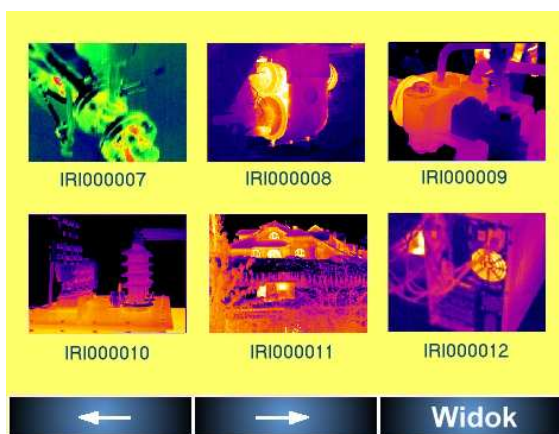

Wybór zapisanego pliku odbywa się za pomocą strzałek „←” () oraz „→” (). Po najechnięciu na dany obraz można, naciskając „Widok” (przycisk), wyświetlić obraz na pełnym ekranie; wówczas do wyboru są następne 3 opcje. Wybór „Kasowanie” pozwala usunąć plik z obrazem (po potwierdzeniu „Tak”; wciśnięcie „Nie” anuluje polecenie i powoduje powrót do widoku obrazu). Naciśnięcie klawisza spustowego (10) powoduje powrót do trybu przeglądania i wyboru zapisanych obrazów.

3.9.2 Usuwanie wszystkich zapisanych obrazów

Po wybraniu opcji „Usuń wsz.” pojawi się w górnej części ekranu pasek z zapytaniem „Na pewno chcesz usunąć wszystkie obrazy?” Wybór „Tak” potwierdza i usuwa wszystkie ob-

razy zapisane na karcie SD. Wybranie „Nie” powoduje powrót do menu „Plik”.

3.9.3 Pomoc

Wybór opcji „Pomoc” uruchamia, wyświetlany na ekranie kamery, skrócony przewodnik, zawierający podstawowe informacje związane z obsługą kamery

3.9.4 Informacje o wersji sprzętu i oprogramowania

Opcja „Info” powoduje wyświetlenie na pasku w górnej części ekranu informacji zawierającej wersję sprzętu i programu znajdującego się w kamerze.

3.10 Zasilanie urządzenia, ładowanie akumulatorów

Kamera zasilana jest z 6 baterii alkalicznych typu AA lub akumulatorów typu AA, może również być zasilana za pomocą zasilacza sieciowego.

Akumulatory w kamerach KT-130 ładuje się w zewnętrznych ładowarkach. **Ładowanie nie odbywa się w kamerze.** Zaleca się przeprowadzenie ładowania w ładowarce zewnętrznej, ładującej każde ogniwo niezależnie.

Nowe akumulatory powinno się 3-krotnie rozładowywać całkowicie, po czym ładować w zewnętrznej ładowarce celem uformowania – również zapewni to ich zwiększoną żywotność (później doładowywanie może odbywać się w dowolnym momencie).

Jeżeli kamera ma być nieużywana dłuższy czas, zaleca się co kilka tygodni doładować akumulatory. W czasie nieużywania kamery akumulatory powinno się przechowywać poza nią.

W przypadku konieczności należy wymieniać cały komplet akumulatorów tak, aby wszystkie były jednakowe.

3.10.1 Korzystanie z zasilacza

Podłączenie zasilacza sygnalizowane jest przez wskaźnik (2). Po załączeniu kamery (wci-

śnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przycisku  wskaźnik przez chwilę migocze naprzemiennie (zielony/czerwony) z szybkością 3 razy na sekundę; po czym (w trakcie testów samokontroli) przełącza się na świecenie ciągłe w kolorze czerwonym.

UWAGA!

Podłączenie zasilacza, jeśli w kamerze znajdują się baterie (nieładownalne) grozi eksplozją baterii i zniszczeniem kamery.

3.10.2 Zasilanie z baterii/akumulatorów

Po załączeniu kamery zasilanej bateriami/akumulatorami wskaźnik migocze na przemian w kolorze zielonym/czerwonym przez kilka sekund po załączeniu kamery. Podczas pracy wskaźnik jest wygaszony.

UWAGA: Niski poziom naładowania akumulatorów/baterii sygnalizowany jest napisem

„Bateria słaba” w prawym górnym rogu ekranu.

UWAGA!

- **Należy używać jedynie zasilacza dostarczonego razem z kamerą.**
- **Należy zwracać uwagę na polaryzację akumulatorów (baterii) podczas wkładania do kamery.**
- **Ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w temperaturze 0...40°C.**
- **Dla zachowania właściwych parametrów akumulatorów, ładowanie nieużywanych akumulatorów należy powtarzać co 3 miesiące.**

3.10.3 Ogólne zasady użytkowania akumulatorów niklowo-wodorkowych

W przypadku nie korzystania z urządzenia przez dłuższy czas należy wyjąć z niego akumulatory i przechowywać je oddzielnie.

Akumulatory należy przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu oraz chronić je przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Temperatura otoczenia dla długiego przechowywania powinna być utrzymywana poniżej 30 stopni C. Jeżeli akumulatory są przechowywane przez długi czas w wysokiej temperaturze, wówczas zachodzące procesy chemiczne mogą skrócić ich żywotność.

Akumulatory NiMH wytrzymują zwykle 500-1000 cykli ładowania. Akumulatory te osiągają maksymalną wydajność dopiero po uformowaniu (2-3 cyklach ładowania i rozładowania). Najważniejszym czynnikiem wpływającym na żywotność akumulatora jest głębokość rozładowania. Im głębsze jest rozładowanie akumulatora, tym krótsze jest jego życie.

Efekt pamięciowy występuje w akumulatorach NiMH w sposób ograniczony. Akumulatory te można bez większych konsekwencji doładowywać. Wskazane jest jednak, aby co kilka cykli całkowicie je rozładować.

Podczas przechowywania akumulatorów Ni-MH następuje samoistne ich rozładowanie z prędkością około 30% miesięcznie. Trzymanie akumulatorów w wysokich temperaturach może przyspieszyć ten proces nawet dwukrotnie. **Aby nie dopuścić do zbytniego rozładowania akumulatorów, po którym konieczne będzie formowanie, należy co jakiś czas doładować akumulatory (również nieużywane).**

Nowoczesne szybkie ładowarki wykrywają zarówno zbyt niską, jak i zbyt wysoką temperaturę akumulatorów i odpowiednio reagują na te sytuacje. Zbyt niska temperatura powinna uniemożliwić rozpoczęcie procesu ładowania, który mógłby nieodwracalnie uszkodzić akumulator. Wzrost temperatury akumulatora jest sygnałem do zakończenia ładowania i jest zjawiskiem typowym. Jednak ładowanie w wysokiej temperaturze otoczenia oprócz zmniejszenia żywotności powoduje szybszy wzrost temperatury akumulatora, który nie zostanie naładowany do pełnej pojemności.

Należy pamiętać, że przy szybkim ładowaniu akumulatory naładują się do ok. 80% pojemności, lepsze rezultaty można uzyskać kontynuując ładowanie: ładowarka przechodzi

wtedy w tryb doładowywania małym prądem i po następnych kilku godzinach akumulatory naładowane są do pełnej pojemności.

Nie należy ładować ani używać akumulatorów w temperaturach ekstremalnych. Skrajne temperatury redukują żywotność baterii i akumulatorów. Należy unikać umieszczania urządzeń zasilanych akumulatorami w bardzo ciepłych miejscach. Znamionowa temperatura pracy powinna być bezwzględnie przestrzegana.

4 Dokładny pomiar temperatury

Dokładność pomiaru temperatury zależy od wielu czynników, m. in. współczynnika emisyjności, temperatury tła, odległości od obiektu, wilgotności. W trakcie pomiarów kamera dokonuje korekcji na podstawie sygnałów odczytanych z czujników. Dla niektórych sytuacji i materiałów konieczna może być ręczna regulacja parametrów.

Emisyjność. Pomiary w podczerwieni polegają na odbieraniu emitowanego przez obiekty promieniowania podczerwonego. Ilość energii promieniowania opiera się na dwóch podstawowych czynnikach: temperaturze powierzchni obiektu i emisyjności jego powierzchni. Emisyjność domyślna wynosi 0,98 i ma ona zastosowanie do większości powierzchni.

Wartości współczynnika emisyjności dla niektórych materiałów podane są w tabeli emisyjności (rozdział 8).

Niewłaściwie dobrana wartość współczynnika emisyjności może spowodować istotne błędy odczytu wartości temperatury, dlatego kamera KT130 umożliwia wybór współczynnika emisyjności w zakresie 0,01...1,00 (patrz rozdz. 3.7.1).

Dokładność pomiaru zależy również od **temperatury otoczenia**. Domyślnie przyjmowana jest temperatura mierzona przez kamerę; wartość ta może być zmieniona manualnie dla porównania i ustalenia właściwej relacji temperatury obiektu pomiaru z temperaturą pewnych rodzajów otoczenia (np. niebo, śnieg). W sytuacjach, kiedy pomiar dokonywany jest z pomieszczenia o innej temperaturze niż otoczenie lub po zmianie temperatury otoczenia, jak też szczególnie w okresie zimowym, zaleca się ustawienie manualne temperatury otoczenia. Regulacja opisana jest w rozdziale 3.7.2.

Wpływ **odległości** od badanego obiektu na dokładność pomiaru może być znaczący w zależności od ośrodka, w jakim znajduje się obiekt (powietrze, mgła, dym...) i jego wpływie na tłumienie promieniowania cieplnego. Możliwe jest skorygowanie wartości domyślnej (1,8m) w zakresie 0,1...30m. Sposób regulacji odległości opisany jest w rozdziale 3.7.3.

Wilgotność względna również może mieć wpływ na dokładność pomiaru, możliwa jest zmiana wartości domyślnej (70%) na dowolną z zakresu 0...100% (funkcja opisana w rozdziale 3.7.4).

Dodatkowo, aby uzyskać dokładny odczyt temperatury, należy stabilnie trzymać kamerę i dobrze nastawić ostrość (rozdz. 3.2).

5 Transmisja i analiza danych

Aby przeprowadzić transmisję zapisanych obrazów termicznych z kamery, w komputerze musi być zainstalowany odpowiednik sterownik. Do analizy termogramów i sporządzania protokołów służy dołączone do kamery oprogramowanie Sonel ThermoAnalyze.

5.1 Instalacja sterownika kamery

5.1.1 Wymagania sprzętowe

System operacyjny: Microsoft® Windows 2000 lub wyższy (IE5.0 lub wyższy), 32- lub 64-bitowy.

Procesor: Pentium 4 2.4GHz lub więcej

Pamięć RAM: co najmniej 512M


5.1.2 Instalacja

Zaleca się zainstalować sterownik przed podłączeniem kamery do komputera.


Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samo-
czynne uruchomienie, należy uruchomić program „autorun.exe” w katalogu głównym płyty. Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać „Kamery Termowizyjne”:





a następnie „Instaluj sterownik”, po czym rodzaj sterownika, zależny od posiadanego systemu operacyjnego (32 lub 64 bit.):

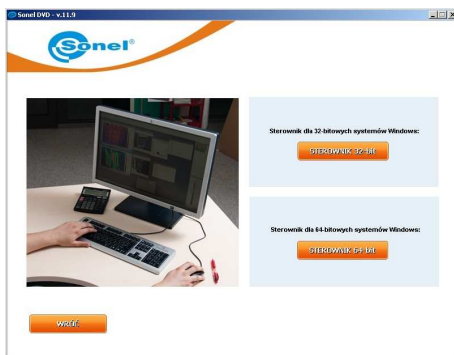

Jeśli kamera została podłączona do komputera przed zainstalowaniem sterowników, lub przy braku oryginalnej płyty instalacyjnej można przeprowadzić instalację ręcznie, korzystając z posiadanych sterowników (np. pobranych ze strony www.sonel.pl). Po podłączeniu kamery do gniazda USB komputera uruchomi się Kreator instalacji nowego sprzętu, na pytanie o wyszukanie sterownika w internecie należy wybrać opcję „Nie tym razem” i kliknąć „Dalej”. Następnie należy pozwolić wyszukać sterownik automatycznie – program przeszuka nośniki danych w poszukiwaniu sterownika: Jeżeli sterownik nie zostanie odnaleziony automatycznie, wówczas należy wybrać polecenie „Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane)“:

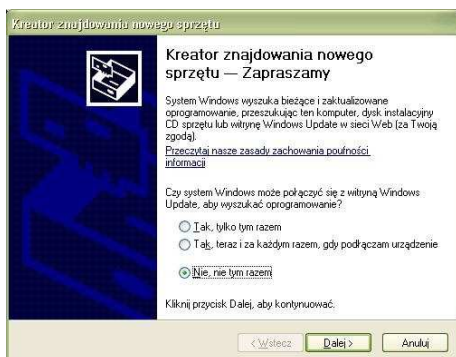

Następnie należy wskazać folder (napęd), w którym znajdują się pliki sterowników i kliknąć przycisk „Dalej”, aby kontynuować. W przypadku komunikatu o niepodpisanym cyfrowo sterowniku należy wybrać: „Mimo to kontynuuj”:

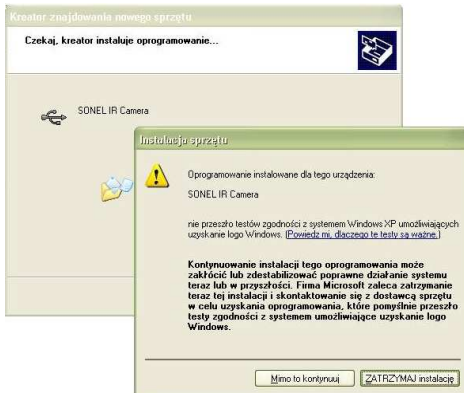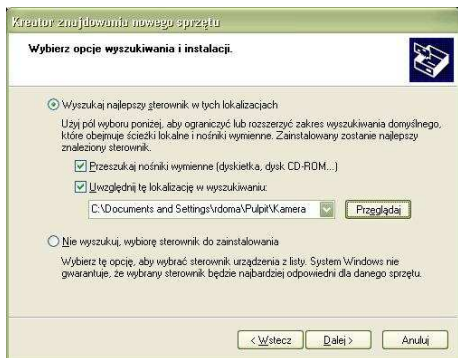

Po pojawieniu się informacji o zakończeniu instalacji należy wcisnąć przycisk „Zakończ”.



5.2 Instalacja oprogramowania „Sonel ThermoAnalyze®”

Przed rozpoczęciem instalacji zaleca się zamknąć wszystkie uruchomione programy. Po umieszczeniu w napędzie komputera płyty zawierającej oprogramowanie (dostarczonej z kamerą), powinien uruchomić się program instalacyjny. Jeśli nie nastąpiło samoczynne uruchomienie, należy uruchomić program „autorun.exe” w katalogu głównym płyty. Po wyborze języka otwiera się okienko, gdzie należy wybrać „Kamery Termowizyjne”, a następnie „Instaluj Thermo Analyze”:



Uruchomi się program instalacyjny, należy postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.


UWAGA: Jeśli nie zostanie wybrany inny folder niż domyślny, program zostanie zainstalowany w folderze C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze. Podczas instalacji zostaną utworzone na Pulpicie komputera oraz w Menu Start skróty do programu.

UWAGA.

Szczegółowy opis wszystkich funkcji oprogramowania „Sonel ThermoAnalyze” znajduje się w dołączonej instrukcji obsługi programu.

5.3 Odczyt plików z karty SD

Gdy w slotcie (14) znajduje się karta SD, wówczas, po podłączeniu kamery do komputera zawartość karty SD widziana jest jako kolejny napęd zainstalowany w komputerze. Pliki zawierające termogramy znajdują się w katalogu „PICTURE0”:

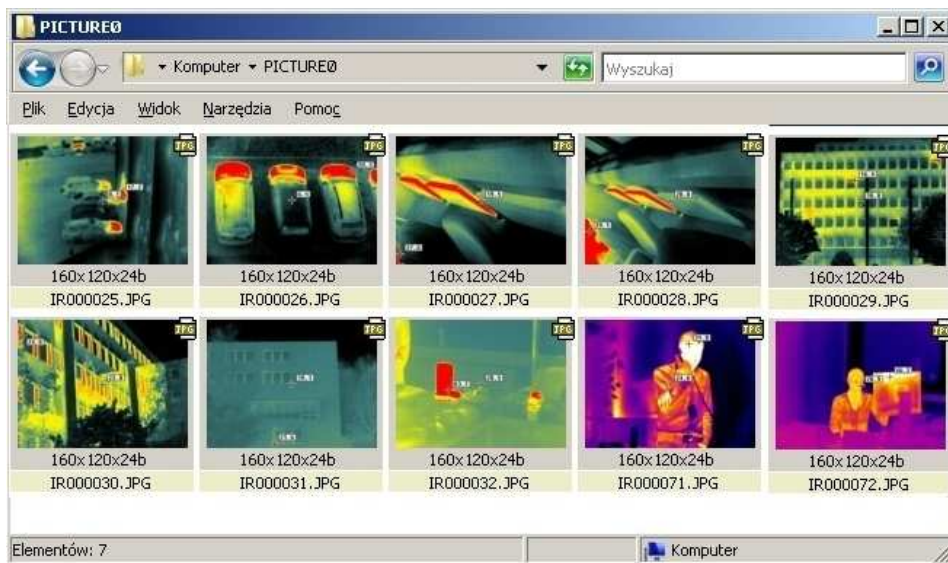

UWAGI:

- Aby wykonać transmisję danych w sposób opisany powyżej w komputerze nie może być uruchomionego programu „Sonel ThermoAnalyze”.
- W czasie podłączenia kamery do komputera niemożliwa jest praca z kamerą.
- Karta SD może być również odczytywana za pomocą zewnętrznego czytnika kart dostarczonego razem z kamerą.

5.4 Analiza danych

Znajdujący się na wyposażeniu program „Sonel ThermoAnalyze” umożliwia wykonanie szczegółowej analizy zapisanych obrazów termicznych, zakończonej wykonaniem raportu. Szczegółowy opis zawarty jest w instrukcji obsługi programu.

6 Dane techniczne

Właściwości termiczne obrazowania	
Rodzaj detektora	Matryca mikrobolometryczna niechłodzona (160×120 pikseli, 25µm)
Zakres spektralny	8-14µm
Czułość termiczna	≤0,1°C przy 30°C
Pole widzenia / / ogniskowa	20.6°X 15.5°/ 11mm
Ustawianie ostrości (focus)	Manualne (za pomocą przycisków)
Odświeżanie obrazu	50Hz
Przedstawienie obrazu	
Wyświetlacz zewnętrzny	LCD TFT 3,6 cala, rozdzielczość 640*480.
Pomiar	
Zakres temperatur	-20°C do 250°C
Minimalna odległość	10cm od badanego obiektu.
Dokładność	±2°C lub ±2% odczytu
Korekcja emisyjności	Zmienna od 0,01 do 1,00 (w krokach 0,01)
Właściwości pomiaru	Automatyczna korekcja na podstawie odległości, wilgotności względnej, transmisji atmosferycznej i optyki zewnętrznej
Korekcja transmisji optycznej	Automatyczna na podstawie sygnałów z czujników
System zasilania	
Typ baterii	Akumulatory AA, z możliwością zastosowania baterii alkalicznych AA
System ładowania	Ładowarka wbudowana w kamerę
Czas działania baterii	Ponad 3 godziny ciągłej pracy
Zasilanie zewnętrzne	Zasilacz AC 110..240 VAC, 50/60Hz

Przechowywanie obrazów	
Typ nośnika	Wyjmowana karta pamięci SD o pojemności do 2GB
Format plików	JPG z danymi termografu
Specyfikacja środowiskowa	
Temperatura robocza	-10°C do 50°C
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C
Wilgotność	Robocza i przechowywania: 10% do 95%, bez kondensacji
Obudowa	Obudowa IP54 IEC 60529
Wstrząsy	Robocze: 25G, IEC 60068-2-29
Wibracje	Robocze: 2G, IEC 60068-2-6
Komunikacja	
USB 2.0	Transfer plików z karty SD.
Cechy fizyczne	
Waga	0,73 kg (z akumulatorami)
Rozmiar	111 mm x 124 mm x 240 mm

7 Przykładowe wartości współczynnika emisyjności

aluminium	0.05	ołów błyszczący	0.08
aluminium chropowate	0,07	ołów szary	0,28
aluminium oksydowane	0,25	ołów utleniony	0.63
aluminium utlenione	0.30	papier biały	0,90
asfalt	0.90	papier czarny błyszczący	0,90
azbest (arkusze, łupek)	0,96	papier czarny matowy	0,94
azbest (włókno)	0,78	papier smołowany	0,92
bakelit	0,93	plastik czarny	0,95
brąz matowy, matowiony	0,22	platyna	0.10
brąz polerowany	0,10	porcelana szklwiona	0,92
brąz porowaty, chropowaty	0,55	rtęć	0,10
cegła zwykła, szkl., chropowata	0,85	sadza	0,95
cegła ogniotrwała chropowata	0,94	sadza lampowa	0,96
cement	0,54	srebro	0.03
cement (beton)	0.90	stal galwanizowana	0,28
chrom	0.15	stal oksydowana	0,88
chrom polerowany	0,10	stal świeżo walcowana	0,24
cyna	0.09	stal walcowana	0,56
cynk	0.05	stal chropowata	0,96
czerwona cegła	0,93	stal czerwonordawa	0,69
farba olejna	0,94	stal niklowana	0,11
glina wypalana	0,91	szkliwo	0,90
glinka	0.40	szkło	0,92
grafit	0.85	szkło matowe	0,96
grunt zamarznięty	0,93	śnieg	0,80
guma	0,93	taśma izolacyjna	0,95
kobalt	0.18	tkaniny	0.85
kwarc	0,93	tytan	0.30
lakier biały	0,87	węgiel	0.90
lakier czarny błyszczący	0,87	węgiel drzewny sproszkowany	0,96
lakier czarny matowy	0,97	wolfram	0.13
lakier srebrzony	0,31	wolfram utleniony	0.11
lód	0,97	złoto	0.02
magnez	0.12	żelazo błyszczące	0,16
miedź oksydowana	0,65	żelazo walcowane na gorąco	0,77
miedź oksydowana na czarno	0,88	żelazo oksydowane	0,74
miedź polerowana	0,07	żelazo polerowane	0,23
miedź poler. wyżarzana	0,01..0,02	żelazo i stal utlenione	0.85
mosiądz	0.10	żeliwo, odlew surowy	0,81
mosiądz utleniony	0.61	żeliwo polerowane	0,21
nikiel polerowany	0.05		

Podane wartości mogą się zmieniać w zależności od warunków.

8 Wykorzystanie akcesoriów dodatkowych

Istnieje możliwość wykorzystania w pomiarach dodatkowych akcesoriów. W celu ich zakupu należy skontaktować się z producentem lub dystrybutorem sprzętu Sonel S.A.

Wykaz akcesoriów standardowych i dodatkowych znajduje się w rozdziale 12.

8.1 *Praca na statywie*

Długotrwałe trzymanie kamery podczas pracy może być męczące, natomiast wszelkie drgania powodują rozmycie wykonanych obrazów. Dodatkowy uchwyt (**WAADASTATYW1**) pozwala zamontować kamerę na statywie.



8.2 *Praca w warunkach intensywnego oświetlenia*

Podczas pracy w oświetlonych miejscach (silne słońce, mocne oświetlenie we wnętrzach) obraz na ekranie staje się bardzo słabo widoczny. Dodatkowa osłona przeciwsłoneczna (**WAPOZOSL2**), montowana na kamerze nad ekranem, ułatwia pracę w takich niekorzystnych warunkach.



9 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA!

Należy stosować jedynie poniższe metody konserwacji.

Obudowę kamery - wszystkie powierzchnie nie będące elementami optycznymi kamery - można czyścić miękką, wilgotną szmatką przy użyciu ogólnie dostępnych, łagodnych detergentów. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników, ani środków czyszczących, które mogłyby porysować obudowę (proszki, pasty itp.). Podczas czyszczenia kamera musi być wyłączona.

Soczewki obiektywu kamery termowizyjnej dzięki swej powłoce antyrefleksyjnej są najczulszą i zarazem najdroższą częścią kamery (soczewka ma kluczowe znaczenie dla radiometrycznych możliwości systemu podczerwieni). Dlatego też należy po każdym użyciu kamery zamykać osłonę obiektywu. Powierzchnie optyczne należy czyścić **tylko wtedy**, gdy są widocznie zabrudzone. Nie wolno dotykać palcami odsłoniętych powierzchni soczewki, ponieważ brud pozostawiany przez odciski palców może być szkodliwy dla powłok i szkła obiektywu.

Do czyszczenia wizjera optycznego, a zwłaszcza optyki kamery i akcesoriów nie można stosować żadnych środków chemicznych. Używać należy czystej, suchej i miękkiej chusteczki do czyszczenia korpusu wizjera optycznego oraz **jedynie załączonej chusteczki** do czyszczenia soczewek obiektywu.

10 Wzorcowanie

Aby zapewnić dokładność i wiarygodność kamery termowizyjnej wskazane jest, aby urządzenie było wzorcowane co 12 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat usług laboratoryjnych można uzyskać pod numerem telefonu 74 85 83 879, lub adresem e-mail: serwis@sonel.pl

UWAGA:

Kamera termowizyjna KT130 nie posiada żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie należy samodzielnie podejmować próby rozmontowywania lub przerabiania kamery. Otwarcie urządzenia unieważnia gwarancję.

11 Magazynowanie

Przy przechowywaniu przyrządu należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- upewnić się, że kamera i jej akcesoria są suche,
- przy dłuższym przechowywaniu wyjąć akumulatory,
- dopuszcza się temperatury przechowywania podane w danych technicznych,
- aby uniknąć całkowitego rozładowania akumulatorów przy dłuższym przechowywaniu należy je co jakiś czas doładowywać.

12 Wyposażenie


W skład standardowego kompletu dostarczanego przez producenta wchodzi:

- Kamera KT130 (**WMPLKT130**) zawierająca zamontowany obiektyw na podczerwień o ogniskowej 11mm z nakładką ochronną.
- Osłona części czołowej (**WAPOZOSL1**).
- Karta pamięci SD o pojemności 2GB (**WAPOZSD1**).
- 6 baterii AA.
- Zasilacz uniwersalny 110...240V (**WAZASZ8**).
- Przewód USB (**WAPRZUSBMIB5**).
- Płyta DVD zawierająca oprogramowanie Sonel ThermoAnalyze® oraz sterownik.
- Instrukcja obsługi kamery.
- Instrukcja obsługi programu Sonel ThermoAnalyze.

Opcjonalne akcesoria dodatkowe:



- Uchwyt do zamocowania kamery na statywie (**WAADASTATYW1**)

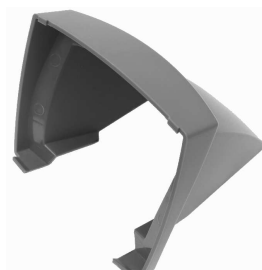

- Osłona przeciwsłoneczna (**WAPOZOSL2**)

13 Rozbiórka i utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić selektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju.

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki zgodnie z Ustawą o uży-
tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy samodzielnie demontować ża-
dnych części z tego sprzętu.

UWAGA:

**Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzuca-
nia opakowań, zużytych baterii i akumulatorów.**

14 Producent

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jest:

SONEL S. A.

ul. S. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

tel. 74 85 83 878 (Dział Handlowy)

74 85 83 879 (Serwis)

fax 74 85 83 808

e-mail: dh@sonel.pl

internet: www.sonel.pl

UWAGA:

**Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest
jedynie producent.**

Wyprodukowano w PRC.

15 Usługi laboratoryjne

Laboratorium pomiarowe firmy SONEŁ S.A. oferuje sprawdzenia oraz wydanie świadectwa wzorcowania następujących przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych:

- kamer termowizyjnych,
- pirometrów,
- mierników do pomiarów przeciwporażeniowych i ochronnych: rezystancji izolacji, rezystancji i impedancji uziemień, pętli zwarcia, parametrów wyłączników różnicowoprądowych oraz mierników wielofunkcyjnych obejmujących funkcjonalnie w/w przyrządy,
- mierników bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
- analizatorów jakości zasilania,
- mierników do pomiaru małych rezystancji,
- mierników napięcia, prądu (również cęgowych), rezystancji oraz multimetrów,
- mierników oświetlenia.

Świadectwo wzorcowania jest dokumentem potwierdzającym zgodność parametrów zadeklarowanych przez producenta badanego przyrządu odniesione do wzorca państwowego, z określeniem niepewności pomiaru.

Zgodnie z normą **PN-ISO 10012-1, zał. A** – „Wymagania dotyczące zapewnienia jakości wyposażenia pomiarowego. System potwierdzania metrologicznego wyposażenia pomiarowego” – firma SONEŁ S.A. zaleca, dla produkowanych przez siebie przyrządów, stosowanie okresowej kontroli metrologicznej nie rzadziej niż **co 13 miesięcy**.

Dla wprowadzanych do użytkowania fabrycznie nowych przyrządów posiadających Certyfikat Kalibracji lub Świadectwo Wzorcowania, kolejną kontrolę metrologiczną (wzorcowanie) zaleca się przeprowadzić w terminie **do 13 miesięcy** od daty zakupu, jednak nie później, niż **19 miesięcy** od daty produkcji.

Uwaga:

W przypadku przyrządów wykorzystywanych do badań związanych z ochroną przeciwporażeniową, osoba wykonująca pomiary powinna posiadać całkowitą pewność, co do sprawności używanego przyrządu. Pomiary wykonane niesprawnym miernikiem mogą przyczynić się do błędnej oceny skuteczności ochrony zdrowia, a nawet życia ludzkiego.



INSTRUCTION MANUAL

THERMAL IMAGER KT-130

**SONEL S. A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica**

Version 1.01 25.01.2013



KT-130 thermal imager complies with the requirements of valid European Directives concerning electromagnetic compatibility and safety.


Thank you for purchasing our thermal imager, a modern, high-quality measuring instrument which is easy and safe to use. Reading this instruction manual will help you to avoid measuring errors and prevent problems while operating the camera.

Engineering, production and servicing of Sonel S.A. products are governed by ISO 9001:2008 quality control system.

Taking into consideration constant developments of our products we reserve the right to improve and modify the thermal imager and software described in this instructions manual without prior notice.

Copyright

© Sonel S.A., 2011. All rights reserved. It is prohibited to copy, duplicate, translate or transfer this instruction manual onto electronic media or into machine-read versions as a whole or partially without prior written consent by Sonel S.A.

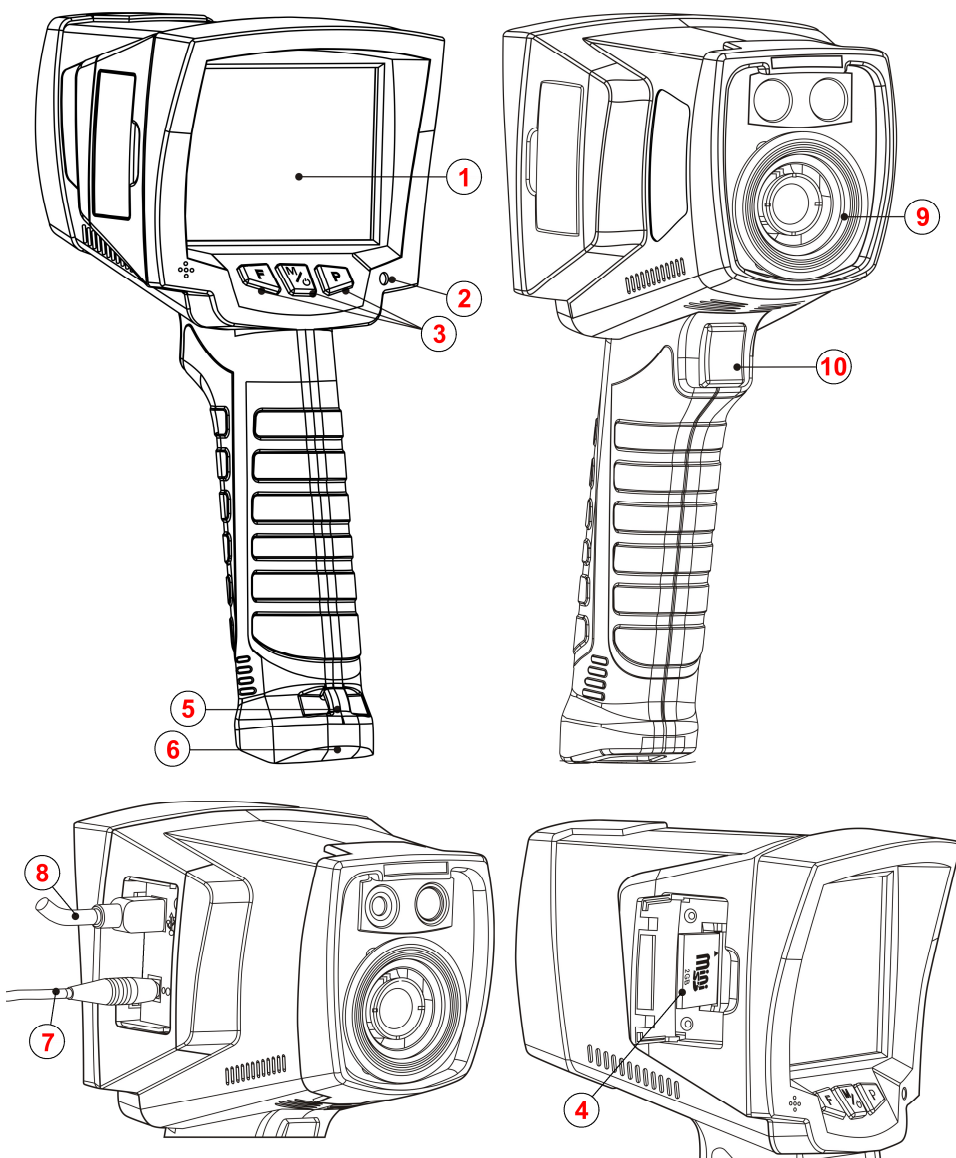

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. LCD display | 4. SD memory card | 6. USB socket |
| 2. LED charging indicator | 5. Strap holder | 9. Infrared lens |
| 3. Function buttons | 6. Battery guard | 10. Release button |
| | 7. Power supply/charging socket | |

1 Safety Aspects

It is necessary to carefully read this instruction manual and comply with safety regulations and the producer's recommendations before operating the thermal imager.

- Using the imager in a different way than described in the instruction manual may cause damage of the instrument and result in serious danger for the user.
- The imager may not be used in rooms with special conditions, e.g. with atmospheres which may result in explosion or fire.
- It is unacceptable to use a damaged imager, which is partially or totally out of order.
- When planning not to use the device for a longer time it is necessary to remove the batteries. Leaving uncharged batteries in the device may result in their spillage and damage of the imager.
- Do not use the imager with an open or only partially closed battery cover, do not use a power unit different than the one provided with the imager.
- Repairs can only be conducted by an authorised service company.

KT-130 thermal imager is designed to execute IR measurements and record IR images. The imager has been constructed in a way which guarantees the user maximum efficiency and work safety, however, it is necessary to observe the following conditions and recommendations in addition to complying with all the safety precautions valid for a given working post and in a given working area:

- While working, the imager must be kept in a stable position.
- Do not use the thermal imager in temperatures exceeding the working and storage temperature range.
- **Do not point the thermal imager towards very intensive thermal radiation sources, such as the sun, lasers, welding arc, etc.**
- Do not expose the thermal imager to contact with dust or humidity. While using the device near water, make sure that it is suitably protected from splashing.
- While not using the thermal imager or preparing it for transportation, make sure that the device and accessories are kept in the protective carrying case.
- Do not obstruct the openings in the imager body.
- Do not switch the imager on within 15 seconds from switching it off.
- Do not throw, hit or intensively shake the imager or its accessories, as it may cause damage to the devices.
- Do not try to open the imager, as this will invalidate the guarantee.
- Use an SD memory card only with the imager.
- When there is a need to move the imager, while operating it, from a warm place to a cold one or the other way round, e.g. from inside a room to the outside or from the outside inside, you must switch the power supply off and leave the imager in the new work post for 20 minutes. After that time you can switch it on and start normal operation with exact temperature measurement. Sudden and quick temperature changes may cause a temperature measurement error or even damage to the IR sensor.

- **Focal Plane Array Detector Calibration :** To guarantee exact temperature measurement the focal plane array has been calibrated in different temperatures: 7°, 17°, 27°, 37°. For example, if the imager is switched on in temperature 0° after some time the temperature of the device (detector) will gradually increase; when its internal temperature reaches 7°, the automatic calibration of FPA detector will occur, which lasts for about 30 seconds. **During the calibration process the imager will not react to the user's actions.** The procedure will repeat when the imager temperature exceeds 17°, etc.
Additionally, from time to time, during work, the imager carries out a 5-second auto calibration, which is signalled by  in the top left corner of the display.

NOTE!

Use only standard and additional accessories listed in chapter "Equipment". Using other accessories does not guarantee correct operation of the imager and may cause its damage.

NOTE!

Because of constant development of the device, the appearance of the display for some functions may be a little different than shown in this instruction manual.

NOTE!

KT-130 thermal imager is not equipped with any parts which could be repaired by the user.

Never try to dismantle or modify the imager.

Opening the device invalidates the guarantee.


NOTE!

To maintain required parameters of rechargeable batteries, unused rechargeable batteries should be charged every 3 months. If the device is not used for a longer period of time, the batteries must be removed from it and stored separately.


2 Function Buttons and Menu

2.1 Buttons Layout

Imager functions can be accessed by means of buttons (3) placed under the LCD display (1) and by means of the release button (10):

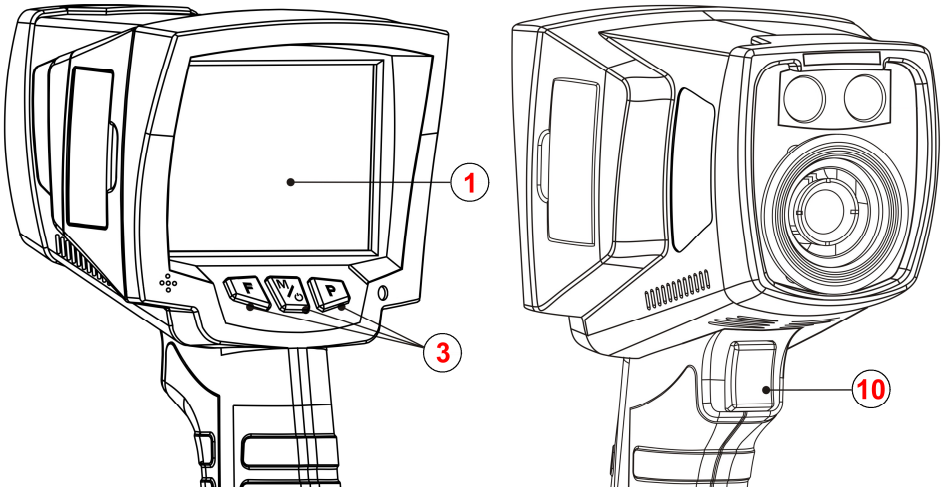


Function buttons (3) are arranged in the following way:

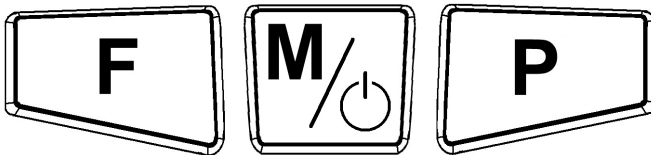


2.2 Screen

When the imager works, the IR image is visible on the screen (1) in real time (screen refresh rate 50 times/sec). The temperature range and corresponding screen colours bar is displayed on the right side of the screen. In the middle point of the screen the temperature value is always displayed and - depending on the chosen temperature alarm mode (min or max - see 3.8.5) - the point with the highest or the lowest temperature in the observed area:

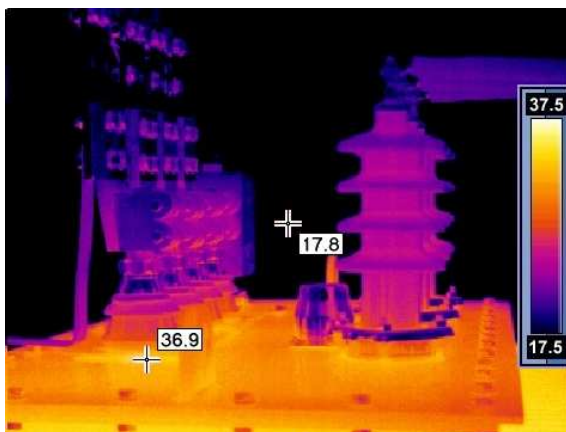

After initiating any function or executing a measurement, a menu appears in the bottom part of the screen where each of the available functions can be initiated by means of the corresponding buttons:

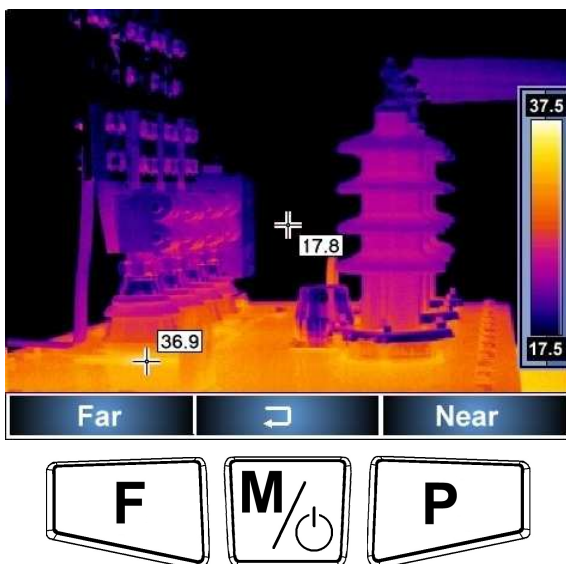

In the above example, the left button marked "F" corresponds to the "Zoom out" command, the button marked "P" corresponds to the "Zoom in" command, and pushing the middle button marked "M" causes return to the previous menu or exiting the command mode.

3 Thermal Imager Operation and Adjustment

3.1 Switching the Imager On/Off

To switch the imager on press and hold the  button for more than 2 seconds. A welcome logo will appear on the screen, then the auto-tests of the device will be carried out (results of consecutive tests are displayed on the screen). After finishing the tests the imager is ready to work and it switches into the mode of displaying real time IR image.

To switch the imager off, press and hold the  button until the screen goes out.

3.2 Focus Adjustment


Focus is adjusted by means of buttons (3). To switch into the focus adjustment mode, press shortly the  button (when no menu is displayed on the screen). The following menu will appear on the screen, where the function buttons are assigned functions according to the bar displayed in the bottom of the screen:



After pointing the imager lens at the target, focus can be changed manually by pressing the  and  buttons: pressing the  button will cause zooming out - the focus will be set for distant objects, pressing the  button will cause zooming in - the focus will be set for closer objects. Pressing the  button or the imager release button causes recording the setting and exiting the function.


3.3 Temperature Range

Press and hold for about 2 seconds the  button, when no menu is displayed on the screen.

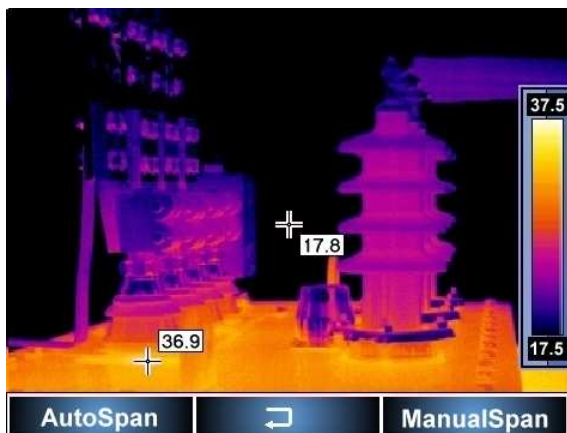

Pressing the **F** button sets the automatic selection of displayed temperature range - the minimum and maximum temperatures will be automatically selected by the device while executing measurements, depending on the temperature range detected in the observed area.

Pressing the **P** button switches the device into the manual temperature range selection mode. Choosing this option will transfer the user to the mode of setting the upper temperature limit Tmax:

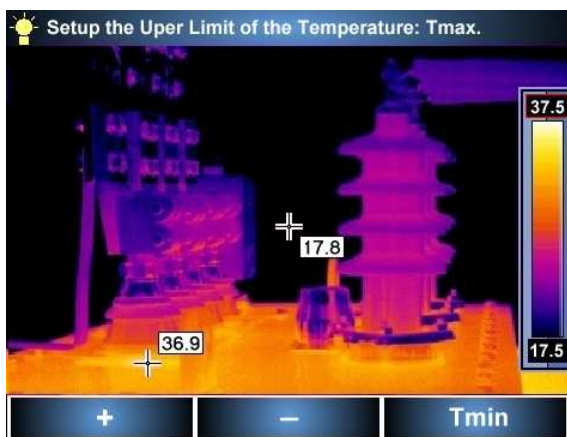

By pressing the **F** or **M/** buttons you may increase/decrease the upper temperature limit shown on the thermogram (the changing value is additionally marked with a red rim).

Pressing the **P** button transfers the user into the mode of changing the bottom temperature limit, which may be adjusted in the same way as the upper limit, by means of the **F** and **M/** buttons, and:



Pressing the  button transfers the user back to the mode of changing the upper temperature limit.

The manually set temperature range is confirmed by pushing the imager release button (10).

After selecting the automatic or manual temperature range, information about that is displayed in the top left corner of the screen (text on green background) for 2 seconds. Additionally, if the manual temperature range mode is chosen, the values of the range bar are displayed in brown (in the automatic mode - in white).

3.4 "Point" Mode

Press shortly the  button when no menu is displayed on the screen. The imager will switch into the mode of changing the point of permanent temperature measurement (by default this point is placed in the central point of the screen):



Pressing the  button will move the measurement point to the left, pressing the  button will move the point to the right (the new coordinates relative to the screen centre are displayed, the point is marked by blue lines); pressing the  button will switch into the "Top/Bottom" mode:



where the / buttons change the vertical position of the point and the  button transfers to the "Left/Right" mode. Regardless of the change of the default point position, the mark of the maximum (or minimum, depending on the settings - see 3.8.5) temperature is always displayed on the screen as well. By pressing the release button (10) you exit the "Point" mode and the temperature measurement point returns to the centre of the screen.

3.5 **Manual Calibration**

While working, the imager runs an automatic calibration procedure from time to time (this is signalled by a "C" symbol appearing in the top left corner of the screen).

Calibration may also be initiated manually at any time. Press simultaneously (shortly) the  button and the release button (10), when no menu is displayed on the screen. The imager will then be calibrated, which will be signalled similarly as the automatic calibration.

3.6 **Capturing and Recording Images**

The imager displays the image in a constant way, refreshing it 50 times per second. To capture the image in a given moment, press the release button (10). This will cause halting the image and displaying a menu on the screen:



- On pressing "Save" (the  button) the halted image will be saved and the screen will return to displaying the real time image.
- On pressing the  button or the release button (10) the screen will return to displaying the real time IR image without saving the halted image.

NOTES:

- Saving the image is possible when an SD card is placed in the slot (4).
- The imager may use an SD card with memory no bigger than 2 GB.
- The SD card must be in FAT32 format.
- Files are saved on the card in "PICTURE0" folder.


3.7 Function Setting

Pressing the  button when no menu is displayed on the screen, displays the following options selection:



You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing "Parameter" (the  button) a submenu opens, which enables you to set the parameters of the imager:

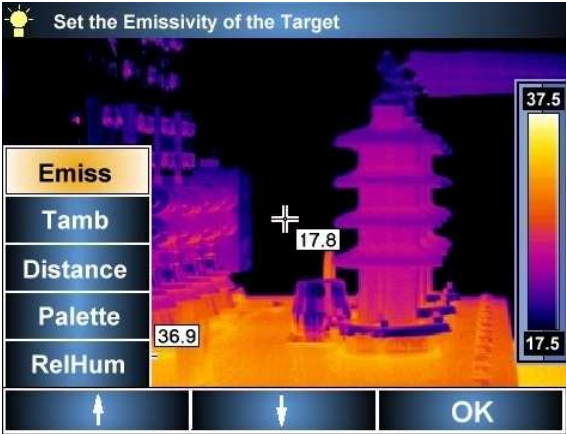

Choose the required parameter using the "up/down" arrows (the / buttons); after choosing a parameter its full name will appear on the bar on the top of the screen. After confirming the choice ("OK", the  button), a submenu to adjust a given parameter opens:



3.7.1 Object Emissivity Setting

Choosing the "Emis" option and confirming it with "OK" opens a submenu "Object emissivity setting". You can decrease/increase the emissivity factor in the range of 0.01-1.00 by pressing "+" or "-" (the /). Confirm the new value by pressing "OK" (the ).

0.98 is the default value.

Examples of emissivity factor for different materials are given in chapter 7.

3.7.2 Ambient Temperature Setting

Choosing the "Tamb" option and confirming it with "OK" opens a submenu called "Ambient temperature setting". By pressing "set" () you switch the imager in the manual mode. In this mode you can decrease/increase the ambient temperature value in the range -40.0 - +85.0 by pressing "+" or "-" (  buttons). Confirm the new value by pressing "OK" ().

This function allows to set the proper relation between the ambient temperature and the observed objects temperature; it is useful while executing measurements from a distance, e.g. standing in a room with different temperature than the measured object environment temperature, or conducting measurements outside in winter (the imager heats up during work, which causes distortion of the automatically measured ambient temperature). Next initiating of this function and exiting it switches the imager ambient temperature into automatic mode.

3.7.3 Selecting Distance from Object

Choosing the "Distance" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Setting distance from object". You can set the imager distance from the observed object in the range of 0.1-30 meters by pressing "+" or "-" (the   buttons). Confirm changes with "OK" button ().

Setting the distance allows to correct the influence of the medium (polluted air, fog, smoke, gas) in which the thermal radiation propagates on the accuracy of the measurement.

1.8 m is the default value.

3.7.4 Relative Humidity Setting


Choosing the "Rel. Hum." option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Relative humidity setting". By pressing "+" or "-" (the   buttons) you can set the relative humidity value depending on the environment conditions in the range of 0-100% .

Confirm changes with "OK" button ().
70% is the default value.


3.7.5 Colour Palette Choice

Choosing the "Palette" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing one of six palettes". By pressing "<-" or "->" (the   buttons) you can choose one of the palettes to reproduce temperatures in the required way. Confirm

changes with "OK" button ():

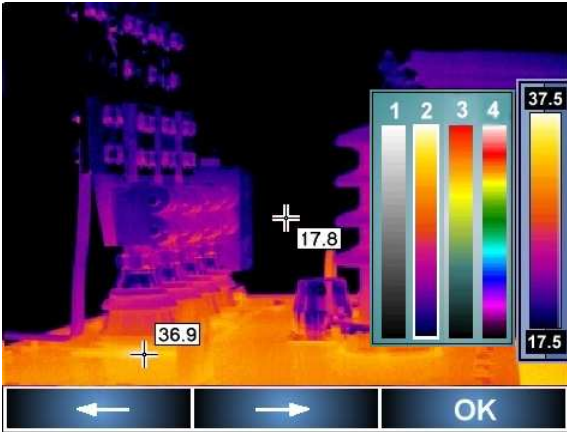

Available colour palettes:

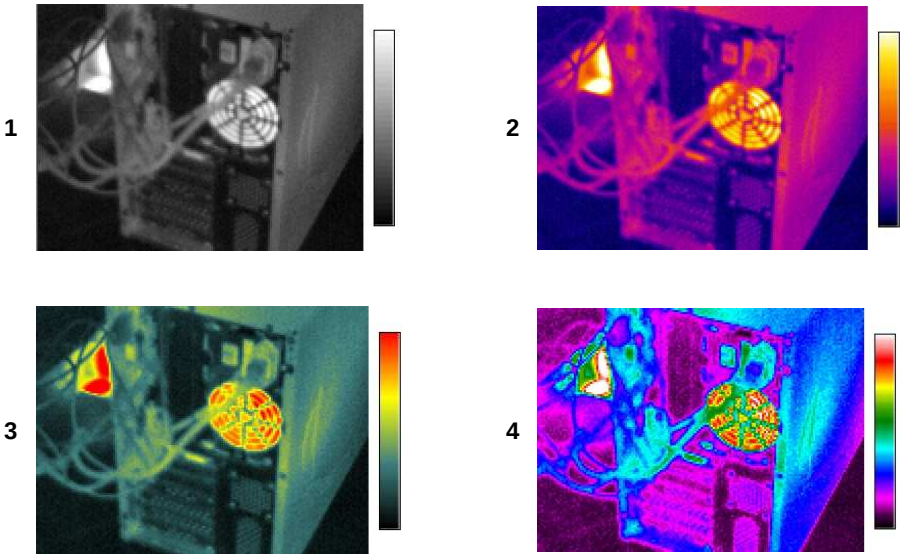

Palette no. 2 is set by default.


3.8 Imager Settings

Pressing the  button when no menu is displayed on the screen, displays the following options selection: "Parameter - File - Set".




You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing "Set" (the **P** button) a submenu opens which allows you to set your own parameters for the imager (language, temperature units, time/date, lens type, output video signal type, temperature alarm thresholds) or to choose the default settings. An option is chosen by means of "up/down" arrows (the **F**/**M** buttons):

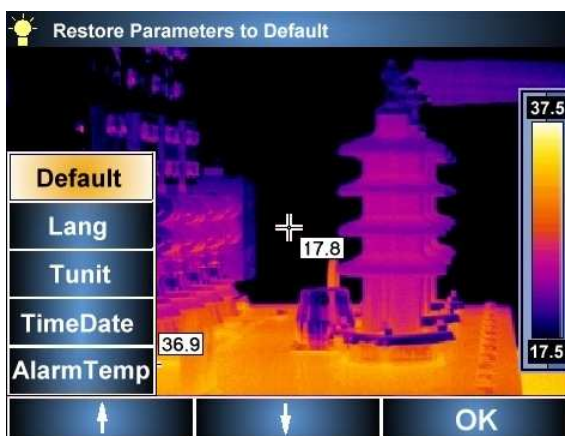

3.8.1 Restoring Default Settings

Choosing the "Default" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Restoring default settings".

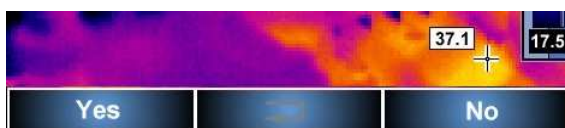

By pressing "Yes" (the  button) you confirm default settings, by pressing "No" (the  button) or the release button (10) you exit the menu without making any changes. After choosing the default settings the following parameters are changed:

- the emissivity factor: 0.98;
- the ambient temperature: measured automatically;
- the distance to object: 1.8 m
- the colour palette: 2;
- relative humidity: 70%;
- alarm temperature value: 100°C (212°F), alarm for high temperature,
- the highest temperature point is marked on the screen.

3.8.2 Choosing the User Interface Language


Choosing the "Language" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing the user interface language". The user may choose from the following: Polish, English, Spanish, or Russian. The choice made by means of arrows (the   button) has to be confirmed by "OK" (the  button).

3.8.3 Choosing Temperature Units

Choosing the "C/F" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Choosing temperature units", where the user may choose "C" (the  button) for Celsius degrees or "F" (the  button) for Fahrenheit degrees. The units are changed immediately after making the choice; exit this function by pressing the  button or the release button (10).

3.8.4 Time and Date Setting

Choosing the "TimeDate" option and confirming it with "OK" opens a submenu entitled "Time and date setting" which allows you to set the imager's internal clock and calendar. Files will be saved with time and date set in the imager.

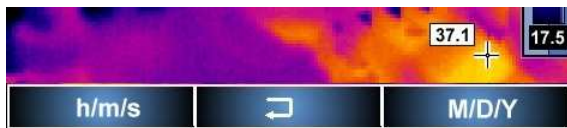

After choosing the "h/m/s" option (the  button) the time adjustment menu opens: set the hour by pressing "+" and "-" (the  and  buttons), the "Minute" option (the  button) opens the minutes setting submenu, where the minutes can be adjusted in


a similar way and from where you can open the seconds setting submenu. After setting the clock (it is displayed over the menu bar all the time while setting) you can save it by pressing "OK" or exit the menu by pressing the imager release button (10).

By analogy, after opening the date setting submenu you can set („+" or „-") the year or open the month setting submenu, then set („+" or „-") the month or open the day setting submenu; at the end you can save the changes or exit the menu without saving by pressing the release button (10).

NOTE: The date is displayed in month/day/year format.

3.8.5 Setting the alarm threshold and choosing the temperature mark type.

After choosing the "Temp. Alarm" option in the "Set" menu it is possible to select the sound alarm for high temperature (after exceeding the upper temperature limit) or low temperature (after exceeding the lower temperature limit):

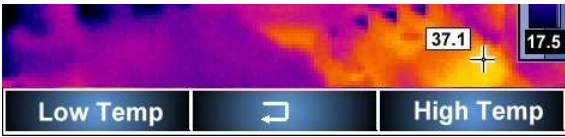

After choosing the "Low Temp." or "High Temp." option by means of "+" or "-" buttons, you can set the required value and confirm it with "OK".



NOTES:

- Depending on the selected alarm type the movable cursor on the screen will mark the highest or the lowest temperature point (see 2.2).
- By default the high temperature alarm is set to 100°C and the movable cursor shows the highest temperature point.
- Temperature values can be chosen from the range of -20-250°C.

3.9 Settings and Viewing Files, Information

Pressing the  button when no menu is displayed on the screen, displays the following options selection:




You can exit the function setting menu at any time by pressing the release button (10).

After choosing the "File" option (the  button) a submenu opens which contains options related to the saved images, and information:



3.9.1 Preview of Saved Files and Removing Single Files from Memory

Choosing the "Files" option and confirming it with "OK" opens a submenu "Saved images preview", where the preview of images saved on the SD card is displayed:

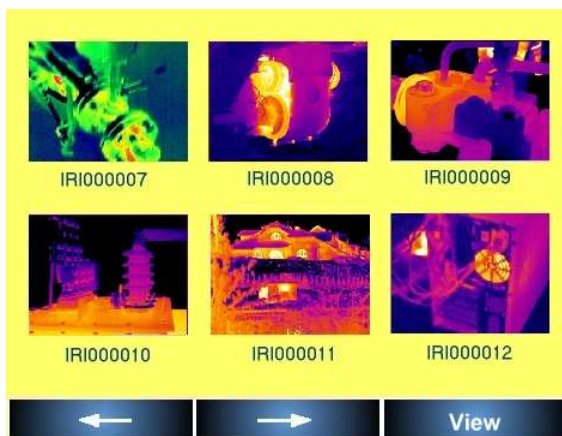

Select a file by means of arrows „←“ () and „→“ (). After selecting an image and pressing "View" (the  button) you can display a full screen image; then you can choose from 3 more options. Choosing "Erase" allows you to remove the image file (after confirming the choice with "Yes"; selecting "No" you cancel the command and return to the image view). By pressing the release button (10) you return to the preview and saved images choice mode.

3.9.2 Erasing All Saved Images

After selecting the "Erase all" option a bar will appear in the top of the screen with the question: "Are you sure you want to erase all images?" You confirm the command by choosing "Yes". All images saved in the SD card will be removed. After choosing "No" you return to the "File" menu.

3.9.3 Help

After choosing the "Help" option a short guide containing all information related to the imager operation will be displayed on the screen.

3.9.4 Information about the Device Version and Software

After choosing the "Info" option information about the equipment and software version installed in the imager will be displayed in the top part of the screen.

3.10 Power Supply, Charging Batteries

The power is supplied from 6 AA alkaline batteries or AA rechargeable batteries. The power can also be supplied by means of mains power unit.

Rechargeable batteries in KT-130 cameras are charged in external chargers. **The batteries are not charged in the camera.** The rechargeable batteries should be recharged in an external charger, which charges every cell separately.

New rechargeable batteries should be completely discharged 3 times and charged in an external charger to set their capacity - it also extends their operational life (after that, recharging process may be performed at any time).

If the camera is to be inactive for a long time, it is recommended to recharge the rechargeable batteries every few weeks. When the camera is not used, the rechargeable batteries should be stored separately.

If necessary, replace the entire set of the rechargeable batteries to keep their uniform condition.

3.10.1 Using the Power Unit

Connecting the power unit is signalled by the indicator market with (2). After switching the imager on (by pushing and holding the  button for 2 seconds) the indicator blinks alternately with green and red light 3 times per second for some time; then (during the auto-tests stage) it lights with continuous red light.

NOTE!

Connecting the power unit to the imager when there are unchargeable batteries inside the device may result in the batteries explosion and in the damage of the imager.

3.10.2 Supplying Power from Batteries/Rechargeable Batteries

When the imager supplied from batteries/rechargeable batteries is switched on the indicator blinks alternately with green/red light for a few seconds. When the imager works the indicator is turned off.

NOTE: Low level of batteries charging is signalled by the "Battery low" message appearing in the top right corner of the screen.

NOTE!

- Use only the power unit provided with the imager.
- Pay attention to the batteries polarization while inserting them into the imager.
- Batteries must be charged in temperatures 0-40°C.
- To maintain required parameters of rechargeable batteries, unused rechargeable batteries should be charged every 3 months.

3.10.3 General Rules for Using Nickel Metal Hydride Batteries

If the device is not used for a longer period of time, the batteries must be removed from it and stored separately.

Batteries must be stored in a dry, cool and well ventilated place, they must be protected against direct sun exposure. Ambient temperature during long storage must be kept below

30°C. If the batteries are stored in high temperature for a long time the occurring chemical processes may shorten their life-cycle.

NiMH batteries usually withstand 500-1000 charging cycles. The batteries reach maximum efficiency only after forming (2-3 charging and discharging cycles). The most important factor influencing the battery life-cycle is the depth of the discharging. The deeper the discharging the shorter the life-cycle of the battery.

The memory effect occurs in NiMH batteries to a limited extent. These batteries can be charged up without significant consequences. It is recommended, however, to fully discharge them every few cycles.

During storage of NiMH batteries intrinsic discharging occurs, about 30% per month. The speed of the process may be doubled if the batteries are stored in high temperatures. **To prevent excessive battery discharging, which will create the need for forming, the batteries must be charged up from time to time (also when not used).**

Modern, quick chargers detect both too low and too high battery temperature and react to these situations appropriately. Too low temperature should make it impossible to start the charging process, because it could irreversibly damage the battery. An increase in the battery temperature is a signal to stop the charging and it is a typical phenomenon. However, charging the battery in high ambient temperature results - apart from shortening the life-cycle - in quicker battery temperature increase, which will cause its incomplete charging.

It is worth remembering that during quick charging the batteries are charged to about 80% volume; better results may be achieved by continuing the charging: then the charger switches into the mode of charging-up with small current - after the next few hours the batteries will be fully charged.

Do not charge or use batteries in extreme temperatures. Extreme temperatures shorten the batteries life-cycle. Placing devices battery power supply in very warm places must be avoided. The rated working temperature must absolutely be observed.

4 Accurate Temperature Measurement

The accuracy of temperature measurement depends on many factors, e.g. the emissivity factor, the ambient temperature, the distance from the object, humidity. During measurements the imager makes corrections based on signals read from the sensors. For some situations and materials manual regulation of parameters may be necessary.

Emissivity. Measurements in IR consist in receiving infrared radiation emitted by objects. Radiation energy depends on two basic factors: the object surface temperature and its surface emissivity. The default emissivity is 0.98 and it applies to most surfaces. Emissivity factor values for some materials are given in the emissivity table (chapter 8). Improperly selected emissivity factor value may cause significant errors in temperature measurements, therefore KT-130 imager makes it possible to choose the emissivity factor value in the range of 0.01-1.00 (see chapter 3.7.1).

The measurement accuracy also depends on **the ambient temperature**. By default the temperature measured by the imager is assumed to be ambient; the value can be changed manually to compare and to set proper relation between the measured object temperature and the temperature of some environment types (e.g. the sky, the snow). In situations when the measurement is executed from a room with different temperature than the environment of the object or after a change in the ambient temperature, as well as in winter, manual setting of the ambient temperature is recommended. The setting procedure is described in chapter 3.7.2.

The influence of **the distance** from the observed object on the measurement accuracy may be significant, depending on the environment of the object (the air, fog, smoke, etc.) and its influence on thermal radiation damping. The default value (1.8 m) may be corrected in the range of 0.1-30 m. The procedure of distance adjustment is described in chapter 3.7.3.

Relative humidity may also influence the measurement accuracy. It is possible to change the default value (70%) to any value in the range of 0-100% (this function is described in chapter 3.7.4).

Additionally, to achieve an accurate temperature measurement it is necessary to hold the imager steady and set the focus properly (see chapter 3.2).

5 Data Transmission and Analysis

To transmit thermal images from the imager to a computer the proper driver must be installed on the computer. Sonel ThermoAnalyze software provided with the imager is used to analyze thermograms and prepare reports.

5.1 Imager Driver Installation

5.1.1 Hardware Requirements

Operating system: Microsoft® Windows 2000 or higher (IE5.0 or higher), 32- or 64-bit.

Processor: Pentium 4 2.4 GHz or higher

RAM: at least 512 M

5.1.2 Installation

It is recommended to install the driver before connecting the imager to the computer.

After inserting the disc containing the software (provided with the imager) in the computer drive, the installation programme should launch automatically. If it doesn't, it is necessary to launch manually the "autorun.exe" file in the disc main folder.

After selecting the interface language a window opens, where you must choose "Thermal imagers":





next "Install the driver", and the driver type depending on the operating system (32- or 64-bit):



If the imager has been connected to the computer before installing the drivers or when the user does not have the original installation disc, the installation process can be carried out manually on the basis of drivers saved on the computer (e.g. downloaded from www.sonel.pl). After connecting the imager to the computer USB socket the New Hardware Installation Wizard will launch. Choose "Not this time" to answer the question about Internet search for the driver and click "Next". Let the computer automatically search for the driver - the programme will look for the driver in the data carriers. If the driver is not found automatically, choose the "Install from the list or from specified location (advanced)" command:



Then select the folder (drive) where the driver files are saved and click the "Next" button to continue. If a message appears about a driver not being digitally signed choose: "Continue anyway":

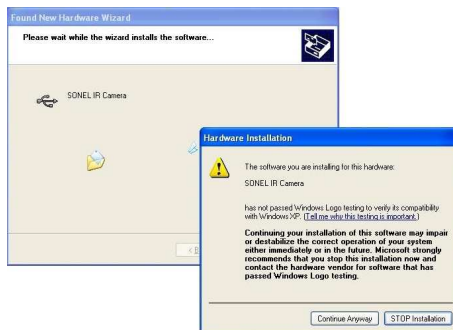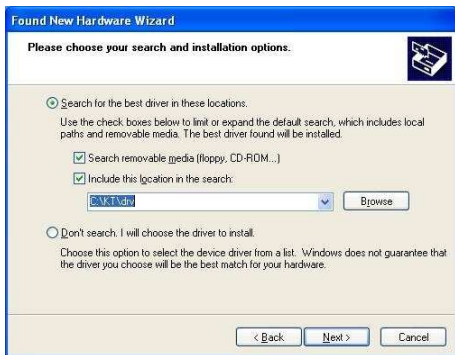

When a message appears that the installation is complete, click "Finish":



5.2 "Sonel ThermoAnalyze®" Software Installation

Close all other programs before beginning the installation.

After inserting the disc containing the software (provided with the imager) in the computer drive, the installation programme should launch automatically. If it doesn't, it is necessary to launch manually the "autorun.exe" file in the disc main folder.

After selecting the interface language a window opens, where you choose "Thermal imagers" and then "Install Thermo Analyze":



The installation programme will launch; proceed in accordance with the commands appearing on the screen.


NOTE: If you do not choose another folder, the programme will be installed in C:\Program Files\Sonel ThermoAnalyze. During installation shortcuts to the programme will be created on the Desktop and in the Start Menu.

NOTE.

A detailed description of all "Sonel ThermoAnalyze" functions can be found in the provided software user manual.

5.3 Reading Files from SD Card

When an SD card is placed in the slot marked (14), then after the imager is connected to the computer the contents of the SD card are treated as another drive installed on the computer. Files containing thermograms are saved in folder "PICTURE0":

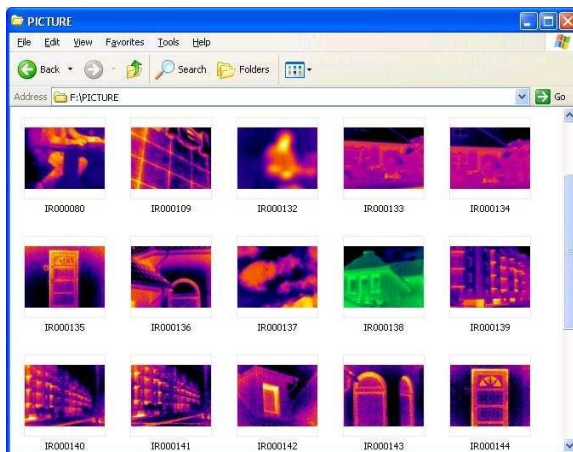

NOTES:

- You can transmit the data in the above mentioned way when "Sonel ThermoAnalyze" programme is not open.
- When the imager is connected to the computer you cannot work with the it.
- The SD card may also be read by means of the external card reader provided with the camera.

5.4 *Data Analysis*

The provided "Sonel ThermoAnalyze" programme makes it possible to conduct detailed analysis of saved thermal images. A report is created as a result of the analysis. A detailed description can be found in the software user manual.

6 Technical Specification

Thermal Imaging Characteristics	
Detector type	Non-cooled microbolometric matrix (160×120 pixel, 25 µm)
Spectral range	8-14 µm
Thermal sensitivity	≤0.1°C at 30°C
Field of view / / focal distance	20.6°X 15.5°/ 11 mm
Focus	Manual (with buttons)
Screen refresh rate	50Hz
Image display	
Display	LCD TFT 3,6", resolution 640*480.
Measurement	
Temperature range	from -20°C to 250°C
Minimum distance	10 cm from the observed object.
Accuracy	±2°C or ±2% of reading
Emissivity correction	Adjustable from 0.01 to 1.00 (in 0.01 increments)
Measurement properties	Automatic correction for distance, relative humidity, atmospheric transmission and outside optical conditions
Optical transmission correction	Automatic, based on signals from sensors
Power supply	
Battery type	AA rechargeable batteries, possibility to use AA alkaline batteries
Charging	Built-in charger
Battery operating time	More than 3 hours of continuous operation
External power supply	AC power unit 110-240 V AC, 50/60 Hz

Image storage	
Media type	2 GB replaceable SD memory card
File format	JPG with thermograph data
Environment specification	
Working temperature	-10°C to 50°C
Storage temperature	-20°C to 60°C
Humidity	Operating and storage: 10% to 95%, non-condensing
Casing	IP54 IEC 60529
Shocks	Working: 25 G, IEC 60068-2-29
Vibration	Working: 25 G, IEC 60068-2-6
Communication	
USB 2.0	Transfer of files from the SD Card
Physical properties	
Weight	0.73 kg (with batteries)
Dimensions	111 mm x 124 mm x 240 mm

7 Examples of Emissivity Factor Values

<i>aluminium</i>	0.05	<i>shiny lead</i>	0.08
<i>coarse aluminium</i>	0.07	<i>grey lead</i>	0.28
<i>oxidized aluminium</i>	0.25	<i>oxidated lead</i>	0.63
<i>oxidated aluminium</i>	0.30	<i>white paper</i>	0.90
<i>asphalt</i>	0.90	<i>black shiny paper</i>	0.90
<i>asbestos (sheets, slate stone)</i>	0.96	<i>black matt paper</i>	0.94
<i>asbestos (fibre)</i>	0.78	<i>tarred paper</i>	0.92
<i>bakelite</i>	0.93	<i>black plastic</i>	0.95
<i>matt, matted bronze</i>	0.22	<i>platinum</i>	0.10
<i>polished bronze</i>	0.10	<i>glazed porcelain</i>	0.92
<i>porous, coarse bronze</i>	0.55	<i>mercury</i>	0.10
<i>common, glass, coarse brick</i>	0.85	<i>soot</i>	0.95
<i>fireproof coarse brick</i>	0.94	<i>lamp soot</i>	0.96
<i>cement</i>	0.54	<i>silver</i>	0.03
<i>cement (concrete)</i>	0.90	<i>galvanised steel</i>	0.28
<i>chrome</i>	0.15	<i>oxidized steel</i>	0.88
<i>polished chrome</i>	0.10	<i>freshly rolled steel</i>	0.24
<i>tin</i>	0.09	<i>rolled steel</i>	0.56
<i>zinc</i>	0.05	<i>coarse steel</i>	0.96
<i>red brick</i>	0.93	<i>rusty-red steel</i>	0.69
<i>oil paint</i>	0.94	<i>nickel plated steel</i>	0.11
<i>burned clay</i>	0.91	<i>glaze</i>	0.90
<i>alumina</i>	0.40	<i>glass</i>	0.92
<i>graphite</i>	0.85	<i>frosted glass</i>	0.96
<i>frozen soil</i>	0.93	<i>snow</i>	0.80
<i>rubber</i>	0.93	<i>insulation tape</i>	0.95
<i>cobalt</i>	0.18	<i>fabrics</i>	0.85
<i>quartz</i>	0.93	<i>titanium</i>	0.30
<i>white lacquer</i>	0.87	<i>coal</i>	0.90
<i>black shiny lacquer</i>	0.87	<i>powdered charcoal</i>	0.96
<i>black matt lacquer</i>	0.97	<i>tungsten</i>	0.13
<i>silvered lacquer</i>	0.31	<i>oxidated tungsten</i>	0.11
<i>ice</i>	0.97	<i>gold</i>	0.02
<i>magnesium</i>	0.12	<i>shiny iron</i>	0.16
<i>oxidized copper</i>	0.65	<i>hot-rolled iron</i>	0.77
<i>black oxidized copper</i>	0.88	<i>oxidized iron</i>	0.74
<i>polished copper</i>	0.07	<i>polished iron</i>	0.23
<i>polished annealed copper</i>	0.01-0.02	<i>oxidated iron and steel</i>	0.85
<i>brass</i>	0.10	<i>cast iron, rough casting</i>	0.81
<i>oxidated brass</i>	0.61	<i>polished cast iron</i>	0.21
<i>polished nickel</i>	0.05		

Presented values may vary depending on the conditions.

8 Usage of Additional Accessories

There is a possibility to use additional accessories while executing measurements. To purchase them you need to contact the producer or distributor of Sonel S.A. equipment.

A list of standard and additional accessories can be found in chapter 12.

8.1 *Using a Support Stand*

It can be tiring to hold the imager for a long time; all vibrations result in unclear images. The additional holder (**WAADASTATYW1**) allows to mount the imager on a support stand.



8.2 *Work in Intensive Light*

During work in intensely lit places (strong sunshine, strong lighting in rooms) the image on the screen becomes very faint. The additional sun visor (**WAPOZOSL2**) mounted on the imager over the screen makes work in such unfavourable conditions easier.



9 Cleaning and Maintenance

NOTE!
Use only the below mentioned maintenance methods.

The imager housing - all surfaces which do not belong to the optical elements of the device - can be cleaned with a soft, damp cloth with common mild detergents. Do not use any solvents or cleaning agents which might scratch the surface (powders, pastes, etc.). The imager must be switched off while cleaning.

The lenses of the thermal imager, because of the anti-reflection coating, are the most sensitive and at the same time the most expensive elements of the device (the lens is of key importance for the radiometric capacity of the infrared system). Therefore, it is necessary to replace the lens cover after using the imager. Optical surfaces must be cleaned **only** when they are visibly dirty. Do not touch the uncovered surfaces of the lens with fingers, because dirt left by fingerprints may be harmful for the coating and the glass of the lens.

Do not use any chemical agents to clean the vision panel and the imager optics. Use a clean, dry and soft cloth to clean the vision panel body and **only the provided cloth** to clean the lenses.

10 Calibration

To guarantee accuracy and reliability of the thermal imager it is recommended to have the device calibrated every 12 months.

You can receive detailed information about laboratory services by phone (74 85 83 879) or by e-mail: serwis@sonel.pl

NOTE:

KT-130 thermal imager is not equipped with any parts which could be repaired by the user. Never try to dismantle or modify the imager on your own. Opening the device invalidates the guarantee.

11 Storage

Follow the following recommendations while storing the device:

- ensure that the imager and its accessories are dry,
- for longer storage remove the batteries,
- only temperatures given in the technical specifications are appropriate for storage,
- to avoid total discharging of batteries during long storage, it is necessary to charge them up from time to time.

12 Equipment


The standard kit delivered by the producer contains:

- KT-130 imager (**WMPLKT130**) containing the built-in IR lens with 11 mm focal distance with a protective cover.
- Front part guard (**WAPOZOSL1**).
- 2 GB SD card (**WAPOZSD1**).
- 6 AA batteries.
- Universal power unit 110-240 V (**WAZASZ8**).
- USB cable (**WAPRZUSBMNB5**).
- DVD containing Sonel ThermoAnalyze® and a driver.
- The imager instruction manual.
- Sonel ThermoAnalyze user manual.

Optional additional accessories:



- Holder to mount the imager on a support stand (**WAADASTATYW1**)

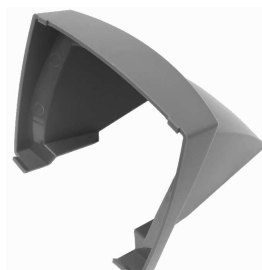

- Sun visor (**WAPOZOSL2**)

13 Dismantling and Disposal

Old electrical and electronic devices must be segregated and must not be disposed of with other types of waste.

Old electronic equipment must be delivered to a collection point, in accordance with the Used Electric and Electronic Equipment Act.

Do not dismantle any elements of this device before delivering it to the collection point.

NOTE:

Observe the local regulations concerning the disposal of packaging and used batteries.

14 Manufacturer

The manufacturer of the instrument who provides guarantee and after-guarantee maintenance services is:

SONEL S.A.

ul. Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Poland

tel. +48 74 858 38 60

fax +48 74 858 38 09

E-mail: export@sonel.pl

Web page: www.sonel.pl

NOTE:

The manufacturer only is authorised to conduct repairs.

Made in PRC



SONEL S.A.

ul. S. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
tel. 74 85 83 878
fax 74 85 83 808
e-mail: sonel@sonel.pl
www.sonel.pl

SONEL S.A.

ul. S. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Poland
tel. +48 74 85 83 860
fax. +48 74 85 83 809
e-mail: hx@sonel.pl
www.sonel.pl