




OWNER'S GUIDE GUIDE DE L'UTILISATEUR

12-Volt / Direct Hook-Up / Branchement direct
CERAMIC HEATER/FAN
CHAUFFERETTE/VENTILATEUR
EN CÉRAMIQUE

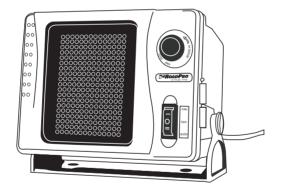

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty information visit our web site: www.roadproonthego.com

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pour des renseignements concernant la garantie, visitez notre site Web au : www.roadproonthego.com

TECHNICAL SUPPORT / SOUTIEN TECHNIQUE

1-866-622-7979 Monday through Friday 9:00AM - 4:00PM, EST 1-866-622-7979, lundi à vendredi, 9 h - 16 h, HNE. www.roadproonthego.com techsupport@roadprobrands.com





IMPORTANT SAFEGUARDS

- To protect against electrical hazards, do not immerse cord or unit in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when used by or near children.
- Turn off unit and disconnect from battery when not in use.
- Do not operate if cord is damaged. Inspect cord regularly.
- Do not use unit for applications other than its intended use.
- Never use AC current to power this unit.
- Use only when vehicle is running to avoid draining battery.
- Do not use heater near flammable materials.
- Do not block the back of the heater.
- Do not place anything on or over the heater.

INSTALLATION PRECAUTIONS

- When running through firewall, grommets should be used so the wires do not rub on metal.
- Do not obstruct air bags when mounting this unit.
- When running wire into vehicle avoid placing the wire under carpeting.
- Do not twist or bind wire as this may damage cord or cause overheating.

RECOMMENDED INSTALLATION PROCEDURE

- Mount heater in desired location.
- Run wires through firewall. (Grommets should be used so the wires do not rub on metal.)
- Set heater to the "Off" position.
- Connect RED wire to the positive (+) battery terminal.
- Connect BLACK wire to the negative (-) battery terminal.
- Connect an inline 20 Amp fuse to the RED positive wire.
- Caution: reversing the polarity can damage heater and void warranty.

ALTERNATE INSTALLATION PROCEDURE

- Mount heater in desired location and run wires to fuse panel.
- Set heater to the "Off" position.
- Connect RED wire to the positive terminal in the fuse panel capable of handling 30 Amps. (Refer to vehicle manufacturer's specifications.)
- Install an inline 20 Amp fuse to the RED positive wire.
- Connect BLACK wire to ground.

OPERATION

- Position heater on your dash or other desired position; LED light above fuses indicates power to heater.
- Select "Heat" or "Fan" mode. Indicator light will show fan (green) or heat (red) function.
- Adjust fan speed depending on comfort level; clockwise for faster speed, counter-clockwise for slower speed.
- Direct airflow as desired.
- Use only when vehicle is running to avoid draining battery.









MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Pour éviter des risques d'électrocution, ne pas immerger le cordon d'alimentation ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque la couverture est utilisée à proximité d'enfants.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la batterie lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil si son cordon d'alimentation est endommagé. Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- Ne jamais utiliser le courant CA pour alimenter l'appareil en électricité.
- Pour éviter de drainer la batterie, utilisez l'appareil seulement lorsque le véhicule est en marche.
- Ne pas utiliser la chaufferette près de matériaux inflammables.
- Ne pas obstruer l'arrière de la chaufferette.
- Ne pas placer d'objet sur la chaufferette.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION

- Lorsque vous passez les fils à travers un pare-feu, les œillets devraient être utilisés de sorte que les fils ne frottent pas sur le métal.
- Ne pas obstruer l'espace des coussins gonflables lors du montage de cet appareil.
- Lorsque vous passez des fils dans un véhicule, évitez de les placer sous le tapis.
- Ne pas torsader ou plier les fils, car cela pourrait endommager le cordon d'alimentation ou causer une surchauffe.

PROCÉDURE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE

- Installez la chaufferette à l'emplacement désiré.
- Faites passer les fils à travers le pare-feu. (Les œillets devraient être utilisés de sorte que les fils ne frottent pas sur le métal.)
- Réglez la chaufferette en position « Off » (Arrêt).
- Connectez le fil ROUGE à la borne positive (+) de la batterie.
- Connectez le fil NOIR à la borne négative (-) de la batterie.
- Connectez un porte-fusible de 20 ampères au fil ROUGE positif.
- Mise en garde : inverser la polarité peut endommager la chaufferette et annuler la garantie.

AUTRE PROCÉDURE D'INSTALLATION

- Montez la chaufferette à l'emplacement désiré et faites passer les fils vers la boîte à fusibles.
- Réglez la chaufferette en position « Off » (Arrêt).
- Connectez le fil ROUGE à la borne positive dans la boîte à fusibles capable de fonctionner à une intensité de 30 ampères. (Référez-vous aux spécifications du fabricant de votre véhicule.)
- Installez un porte-fusible de 20 ampères au fil ROUGE positif.
- · Connectez le fil NOIR à la terre.







UTILISATION

- Positionnez la chaufferette sur votre tableau de bord ou à un autre emplacement voulu, le voyant DEL au-dessus des fusibles indique que la chaufferette est sous tension.
- Sélectionnez le mode « Heat » (Chauffage) ou « Fan » (Ventilateur). L'indicateur s'allume pour indiquer la fonction, en vert pour le ventilateur et en rouge pour la chaufferette.
- Réglez la vitesse du ventilateur selon le niveau de confort voulu; dans le sens horaire pour une plus grande vitesse et dans le sens anti-horaire pour une plus basse vitesse.
- Dirigez le débit d'air comme vous le désirez.
- Pour éviter de drainer la batterie, utilisez l'appareil seulement lorsque le véhicule est en marche.





FAMILY OF BRANDS

Distributed by / Distribué par RoadPro 1875 Zeager Road Elizabethtown, PA 17022

RoadPro ${\bf @}$ is a registered trademark of / est une marque enregistrée de DAS Companies, Inc.

©2013 DAS Companies, Inc. and/or its affiliates. ©2013 DAS Companies, Inc. et/ou ses filiales.