



Instrucciones de montaje y utilización

Instructions for assembly and use

Instructions de montage et utilisation

Montage und gebrauchsanleitung

InSTRUções de montagem e utilização

Istruzioni di montaggio e uso

Montage-en gebruiksinstructies

Fig.1

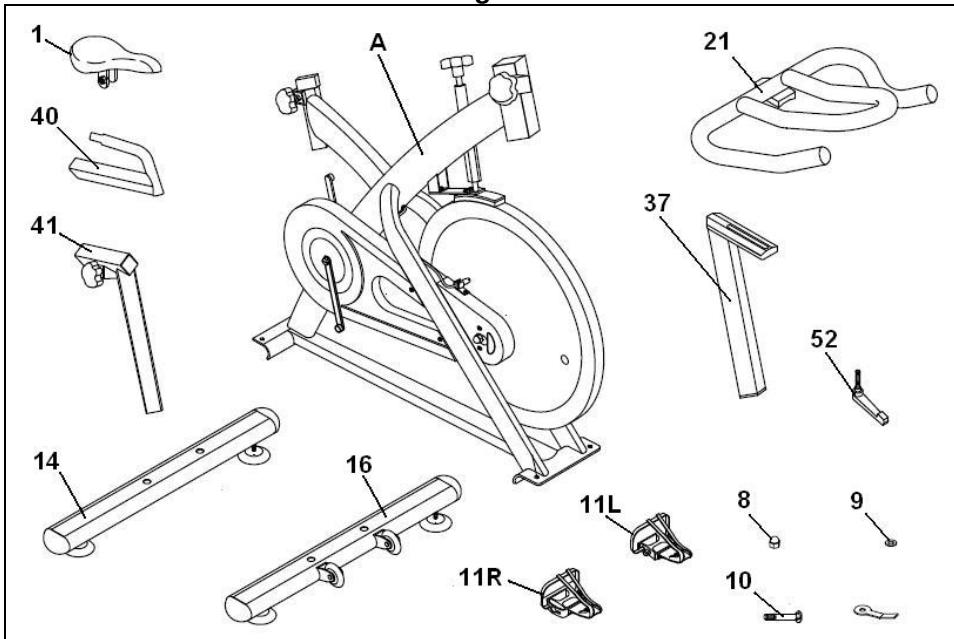


Fig.2

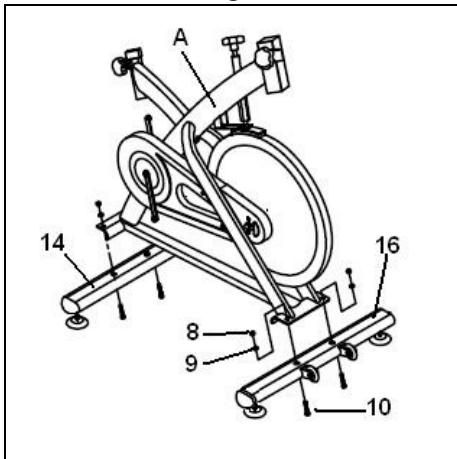


Fig.3

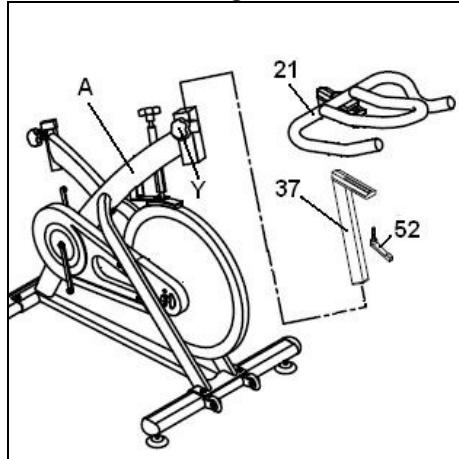


Fig.4

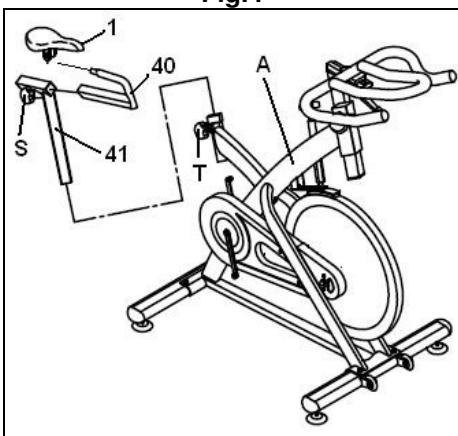


Fig.5

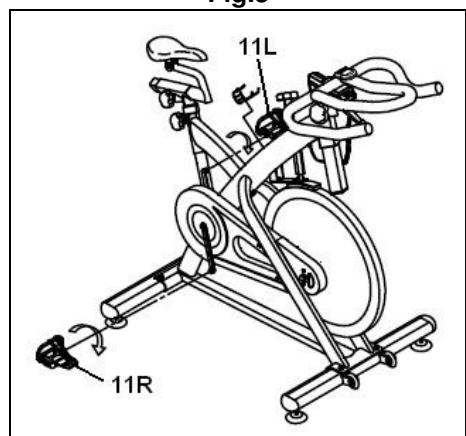


Fig6

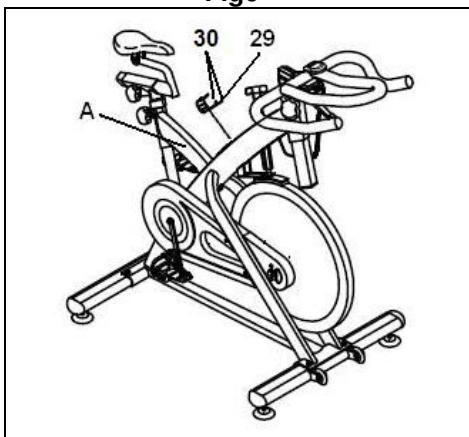


Fig7

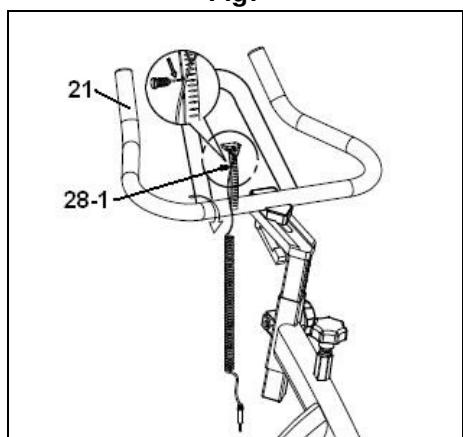


Fig.8

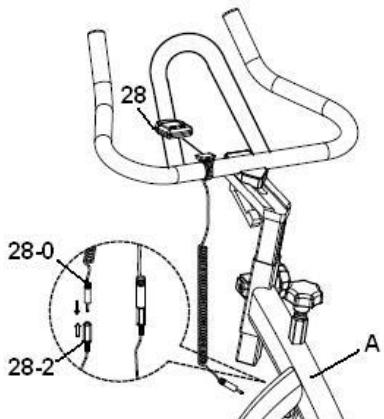


Fig.9

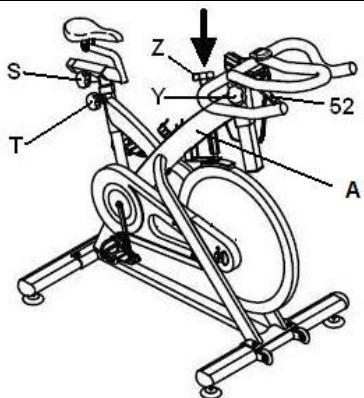


Fig.10

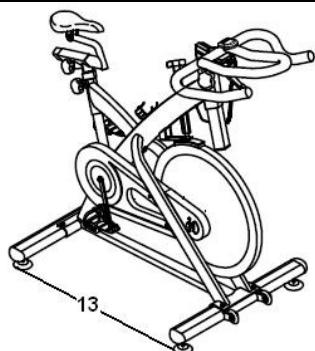


Fig.11


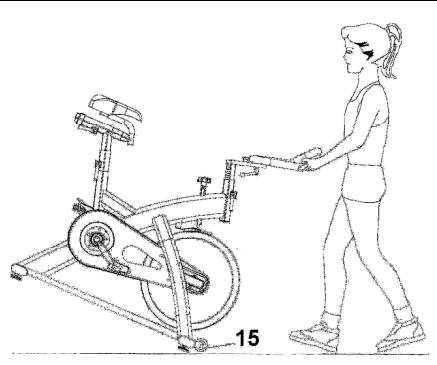


Fig.12

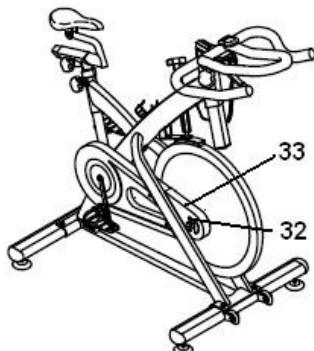

AVISO IMPORTANTE DE SEGURIDAD.-

PRECAUCIONES.

Esta bicicleta ha sido diseñada y construida de modo que proporcione la máxima seguridad. Sin embargo, deben aplicarse ciertas precauciones al utilizar aparatos de ejercicio.

Lea el manual en su totalidad antes de montar y utilizar la bicicleta. Este le da indicaciones importantes sobre el montaje, seguridad y uso de la máquina.

Asimismo, cumpla con las siguientes precauciones de seguridad:

1 Mantenga a los niños y animales domésticos, alejados de este aparato en todo momento. NO los deje desatendidos en la habitación en la que guarda la bicicleta.

2 Sólo puede utilizar el aparato una persona cada vez.

3 Si sufre mareos, náuseas, dolor en el pecho o cualquier otro síntoma durante la utilización de este aparato, PARE el ejercicio. ACUDA A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.

4 Utilice el aparato sobre una superficie sólida y a nivel. NO utilice la bicicleta cerca del agua o al aire libre.

5 Mantenga las manos alejadas de las partes en movimiento.

6 Utilice una indumentaria adecuada para la realización de ejercicio. No use prendas holgadas que podrían engancharse en la bicicleta. Utilice siempre calzado para correr o para aerobic cuando utilice la máquina. Átese los cordones correctamente.

7 Utilice este aparato sólo para los fines descritos en este manual. NO

utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

8 No coloque objetos cortantes alrededor de la máquina.

9 Las personas discapacitadas no deberán utilizar la máquina sin la asistencia de una persona cualificada o un médico.

10 Antes de utilizar este aparato, realice un calentamiento con ejercicios de estiramiento.

11 No utilice la bicicleta si no funciona correctamente.

Precaución: Antes de comenzar a utilizar la bicicleta, consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas de edades superiores a 35 años o con problemas de salud. Lea todas las instrucciones antes de utilizar cualquier aparato de ejercicio.

Guarde estas instrucciones.

INDICACIONES GENERALES.-

1 Esta unidad está diseñada para uso en casa. El peso de usuario no debe exceder de 105Kg.

2 Los padres y otras personas responsables de los niños deben de tener en cuenta la naturaleza curiosa de estos y que puede llevarles a situaciones y conductas que pueden resultar peligrosas.

Esta unidad no ha de utilizarse en ningún caso como juguete.

3 Es responsabilidad del propietario asegurarse que todos los usuarios de la máquina estén adecuados e informados sobre todas las precauciones necesarias.

1.- INSTRUCCIONES DE MONTAJE.-

Para el montaje de esta unidad se recomienda la ayuda de otra persona.

1. Saque la unidad de la caja y compruebe que tiene todas las piezas Fig.1:

(A) Cuerpo principal; (21) Manillar; (37) Tubo manillar; (41) Tija de sillín; (40) Soporte horizontal sillín; (1) Sillín; (14) Caballete trasero con tacos regulables; (16) Caballete delantero con ruedas; (11-L) Pedal izquierdo; (11-R) Pedal derecho; Caja del monitor y componentes; (10) Tornillo c/ Alomada M-10; (9) Arandela plana M-10; (8) Tuerca ciega M-10; Llave exagonal de dos bocas.

2. Coja el tubo caballete trasero (14) y posiciónelo en el caballete trasero de la maquina, como muestra la Fig.2, e introduzca los tornillos (10), coloque las arandelas planas (9), y las tuercas ciegas (8), apriete fuertemente.

3. Coja el tubo caballete delantero con ruedas (16) y teniendo en cuenta de posicionar los puntos rojos, y con las ruedas hacia delante, como muestra la Fig.2, introduzca los tornillos (10), coloque las arandelas planas (9), y las tuercas ciegas (8) y apriete fuertemente.

2.-COLOCACIÓN DEL MANILLAR.-

Posicione el manillar (21) en el tubo de manillar (37), Fig.3, apriete el pomo (52), seguido introduzca el tubo del manillar (37) por el agujero del tubo saliente del cuerpo principal (A) Fig.3, posiciónelo y apriete fuertemente el pomo (Y) en sentido de las agujas del reloj.

3.-MONTAJE DEL SILLÍN.-

Introduzca la abrazadera del sillín (1) Fig.4, en el tubo horizontal de la tija

(40) como muestra la Fig.4, coloque el sillín en posición y apriete las tuercas de la abrazadera fuertemente.

Seguido introduzca el tubo horizontal de la tija (40) por el agujero del tubo de tija (41) Fig.4, posiciónelo y apriete el pomo (S) Fig.4 introduzca la tija (41) por el tubo del cuerpo principal (A) posicionelo y fije la tija del sillín en su posición cómoda con el pomo de apriete (T) Fig.4 y apriete en sentido de las agujas del reloj.

4.- MONTAJE DE LOS PEDALES.-

Siga atentamente las instrucciones de montaje de los pedales, una colocación incorrecta podría dañar la rosca del pedal o de la biela.

Las posiciones derecha e izquierda, habrán de tomarse montado el usuario en el sillín, en posición de hacer ejercicio.

El pedal derecho (11-R), marcado con la letra (R), se enroscara en sentido de giro agujas del reloj, en la biela derecha, marcada con la letra (R). Apriete fuertemente, Fig.5.

El pedal izquierdo (11-L), marcado con la letra (L), se enroscará en el sentido contrario a las agujas del reloj, en la biela izquierda, marcada con la letra (L). Apriete fuertemente, Fig.5.

5.- MONTAJE PORTABOTELLIN.-

Suelte los tornillos (30) colocados en el mástil frontal (A) y coloque el botellero (29) Fig.6 apretando los tornillos (30) soltados anteriormente.

6.- COLOCACIÓN DEL MONITOR.-

Sitúe la abrazadera (28-1) en el manillar (21), como le muestra la Fig.7 y apriete. Posicione el monitor (28), y la abrazadera (28-1), como muestra la Fig.7.

Conexione el terminal (28-2) del cable intermedio, al terminal (28-0) del cable saliente del monitor (28) Fig.8.

REGULACIÓN DE ESFUERZO.-

Para un control de esfuerzo regular de su ejercicio, este aparato dispone de un mando de tensión (Z), colocado en el tubo del cuerpo principal (A) Fig.9 , que girandolo en el sentido de las agujas del reloj le ira dandole distintas posiciones de resistencia.

Para aumentar la resistencia del pedaleo usted gire el mando de tensión (Z), en sentido de las agujas del reloj (+), hasta conseguir que el esfuerzo de su ejercicio es el ideal para usted.

Para disminuir la resistencia del pedaleo, gire el mando de tensión (Z), en sentido contrario a las agujas del reloj (-).

En la realización del ejercicio el volante de inercia, por efecto de la frenada aumenta de temperatura, al finalizar el mismo se recomienda el dejar el mando de tensión en el mínimo, para no endurecer la zapata de freno.

Importante:

Este mando de tension (Z) dispone de un sistema de frenado de emergencia, que apretando encima del mismo fuertemente, (como se indica en la flecha de la Fig.9, se produce una frenada más repentina para el volante.

REGULACIÓN DE LA ALTURA SILLÍN.

Aflojando un poco el pomo de apriete (T) de tija en sentido contrario a las agujas del reloj Fig.9, cuando lo tenga a la altura adecuada para realizar el ejercicio.

Apriete fuertemente el pomo (T) en el sentido de las agujas del reloj. Manténgase dentro de las referencias sin salirse de la marca “MIN INSERT”.

REGULACIÓN HORIZONTAL DEL SILLÍN.

Aflojando un poco el pomo de apriete (S) de tija en sentido contrario a las agujas del reloj Fig.9, cuando lo tenga a la medida adecuada para realizar el ejercicio, apriete fuertemente el pomo (S) en el sentido de las agujas del reloj.

Manténgase dentro de las referencias sin salirse de la marca “MIN INSERT”.

REGULACIÓN HORIZONTAL DEL MANILLAR.

Posicione el manillar (21) a la distancia cómoda de realizar el ejercicio y apriete el pomo (52) fuertemente Fig.9

Manténgase dentro de las referencias.

REGULACIÓN VERTICAL DEL MANILLAR.

Posicione el manillar (21) a la distancia cómoda de realizar el ejercicio sin salirse de las referencias y apriete el pomo (Y) fuertemente Fig.9.

Manténgase dentro de las referencias sin salirse de la marca “MIN INSERT”.

NIVELACIÓN.-

Una vez colocada la unidad en su lugar definitivo, para la realización del ejercicio, compruebe que el asentamiento en el suelo y su nivelación sean correctos. Esto se conseguirá roscando más o menos los pies regulables (13) como muestra la Fig.10.

MOVIMIENTO Y ALMACENADO.-

La unidad está equipada con ruedas (15) Fig.11, lo que hace más sencillo su movimiento. Las ruedas que se encuentran en la parte delantera de su unidad, le facilitarán la maniobra de colocar su unidad en el emplazamiento escogido, levantando ligeramente por la parte trasera y empujando, como muestra la Fig.11. Guarde su máquina en un lugar seco con las menores variaciones de temperatura posible.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA.-

Por razones higiénicas es necesario que después de cada clase se limpie el manillar y el asiento con un spray de desinfección, así como eliminar el sudor del cuadro de la bicicleta.

MANTENIMIENTO 100 HORAS.-

1. APRIETE PEDALES.-

Aunque los pedales van montados, el pedal derecho (marcado con una R) se monta atornillando en el sentido de las agujas del reloj, y el pedal izquierdo (marcado con una L), en el sentido contrario.

Mantenimiento:

- Revisar la tensión de ajuste del pedal a la cala regulando el tornillo de ajuste mediante una llave Allen de 3 mm.
- Aplicar un poco de aceite en la punta de contacto de la cala con el pedal para facilitar el encaje.
- Aplicar regularmente aceite en los

muelles del pedal (Se adjuntan las instrucciones del pedal).

2. REVISIÓN DE LOS POMOS DE APRIETE.-

Los pomos de apriete que dispone la unidad se deberán aflojar y rociar con un spray de engrase con el objeto de garantizar la movilidad de los mismos.

MANTENIMIENTO 200 HORAS.-

1. AJUSTE DE LA TENSIÓN.-

-Quite las tapas laterales (33) y afloje las tuercas un máximo de 2 vueltas Fig.12.

-Tense con una llave las tuercas pequeñas. Tenga cuidado que la tuerca gire el mismo número de vueltas en ambos lados de la máquina.

-Apriete nuevamente las tuercas y vuelva a colocar las tapas laterales (33).

-Caso que la tensión de la máquina se haya modificado, ajuste nuevamente la frenada.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

Para cualquier consulta, no dude en ponerte en contacto, llamando al número de atención al cliente.

+34 902 170 258

sat@bhfitness.es

IMPORTANT SAFETY ADVICE.-

PRECAUTIONS.

This bicycle has been designed and constructed to provide maximum safety. Nevertheless, certain precautions should be taken when using exercise equipment.

Read the whole manual before assembling and using the bicycle. It provides you with important information about assembly, safety and use of the machine.

The following safety precautions should also be observed:

1 Keep children away from this equipment at all times. DO NOT leave them unsupervised in the room where this bicycle is kept.

2 It can only be used by one person at a time.

3 If you experience dizziness, nausea, chest pains or any other symptom while using this appliance STOP the exercise. SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY

4 Use the appliance on a level, solid surface. DO NOT use the bicycle outdoors or close to water.

5 Keep your hands well away from any of the moving parts.

6 Wear clothing suitable for doing exercise. Do not use baggy clothing that might get caught up in the bicycle. Always wear running shoes or trainers when using the machine. Make sure all laces/cords are tied correctly.

7 This appliance must only be used for the purposes described in this manual. DO NOT use accessories that are not recommended by the manufacturer.

8 Do not place sharp objects near the machine.

9 Disabled people should not use the machine without the assistance of a qualified person or a doctor.

10 Do warm up stretching exercises before using the equipment.

11 Do not use the bicycle if it is not working correctly.

Caution: Consult your doctor before beginning to use the bicycle. This advice is especially important for those over 35 or suffering from health problems. Read all of the instructions before using any exercise equipment.

Keep these instructions safe for future use.

GENERAL INSTRUCTIONS.-

1 This unit has been designed for home use. The weight of the user must not exceed 105kg.

2 Parents and/or those responsible for children should always take their curious nature into account and how this can often lead to hazardous situations and behaviour resulting in accidents.

Under no circumstances should this appliance be used as a toy.

3 The owner is responsible for ensuring that anyone who uses the machine is duly informed about the necessary precautions.

1.- ASSEMBLY INSTRUCTIONS.-

The assistance of a second person is recommended when assembling this unit.

1. Take the unit out of its box and make sure that all of the pieces are there Fig.1:

(A) Main body; (21) Handlebar; (37) Handlebar stem; (41) Saddle post; (40) Horizontal saddle tube; (1) Saddle; (14) Rear stabiliser bar with adjustable feet; (16) Front stabiliser bar with wheels; (11-L) Left pedal; (11-R) Right pedal; Monitor casing and components; (10) Slot head bolt M 10; (9) Flat washer M 10; (8) Cap nut M 10; Double ended spanner.

2. Position the machine's rear stand on the rear stabiliser bar (14), as shown in Fig.2, insert the bolts (10), fit the flat washers (9) and cap nuts (8) and then tighten securely.

3. Position the front stabiliser bar with wheels (16), paying attention to the red dots and with the wheels facing forwards, as shown in Fig.2, insert the bolts (10), fit the flat washers (9) and cap nuts (8) and tighten securely.

2.- FITTING THE HANDLEBAR.-

Position the handlebar (21) on the handlebar stem (37), Fig.3, tighten the knob (52) and then insert the handlebar stem (37) into the hole on the main body (A), Fig.3. Position it correctly and then tighten knob (Y) by turning it clockwise.

3.- ATTACHING THE SADDLE.-

Fit the saddle bracket (1), Fig.4, onto the horizontal saddle tube (40), as shown in Fig.4, fit the saddle into position and tighten the nuts on the bracket securely. Next insert the horizontal saddle tube (40) through the hole on the saddle post (41), Fig.4, position it correctly and tighten the knob (S), Fig.4. Insert the saddle post (41) into the boss on the main body (A), position it correctly and tighten the saddle post by using the adjustment knob (T), Fig.4, turning it clockwise.

4.- FITTING THE PEDALS.-

The assembly instructions for the pedals must be followed to the letter, fitting these incorrectly could damage the screw thread on either the pedal or the crank.

Right and left refer to the position that the user adopts when sitting on the saddle to do the exercises.

The right-hand pedal (11-R), marked with the letter (R), screws onto the right-hand crank, also marked with an (R), in a clockwise direction. Tighten securely, Fig.5.

The left-hand pedal (11-L), marked with the letter (L), screws onto the left-hand crank, also marked with an (L), in an anti-clockwise direction. Tighten securely, Fig.5.

5.- ATTACHING THE BOTTLE HOLDER.-

Remove screws (30) located on the main post (A) and fit the bottle holder (29) Fig.6, using the same screws (30).

6.- ATTACHING THE MONITOR..-

Position the bracket (28-1) on the handlebar (21), as shown in Fig.7, and tighten.

Place the monitor (28) and the bracket (28-1), as shown in Fig.7.

Connect terminal (28-2) of the middle cable to terminal (28-0) of the cable sticking out of the monitor (28) Fig.8.

EXERTION SETTINGS.-

To provide an even level of exertion during exercise, this appliance is equipped with a tensioning control (Z), located on the stem of the main body (A), Fig.9. This provides various exertion settings when turned clockwise.

To increase pedal resistance turn the tensioning control (Z) clockwise (+) until the exertion level best suits your exercise requirements.

To reduce pedal resistance turn the tensioning control (Z) anticlockwise (-). During exercise the flywheel will get hot due to the braking effect, so when you have finished exercising it is advisable to set the tensioning control (Z) to minimum in order to help stop the brake shoe from hardening.

Important:

This tensioning control (Z) is equipped with an emergency braking system which, when applied with force (as shown by the arrow in Fig.9, produces a much sharper braking effect.

ADJUSTING THE SADDLE HEIGHT.

Loosen the saddle post adjustment knob (T) slightly by turning it anticlockwise, Fig.9, move the saddle to a position comfortable for doing exercise and then tighten the adjustment knob (T) securely by turning it clockwise.

Stay within the references without going beyond the "MIN INSERT" mark.

HORIZONTAL ADJUSTMENT OF THE SADDLE.

Loosen the knob (S) slightly by turning it anticlockwise, Fig.9, move the saddle to a position comfortable for doing exercise and then tighten the knob (S) securely by turning it clockwise.

Stay within the references without going beyond the "MIN INSERT" mark.

ADJUSTING THE HANDLEBAR HORIZONTALLY.

Position the handlebar (21) at a comfortable distance for doing exercise, now tighten knob (52) securely, Fig.9.

Stay within the references.

ADJUSTING THE HANDLEBAR VERTICALLY.

Position the handlebar (21) at a comfortable distance for doing exercise, now tighten knob (Y) securely, Fig.9.

Stay within the references without going beyond the "MIN INSERT" mark.

LEVELLING.-

Once the unit has been placed into its final position, make sure that it sits flat on the floor and that it is level. This can be achieved by screwing the adjustable feet (13) up or down, as shown in Fig. 10.

MOVEMENT & STORAGE.-

The unit is equipped with wheels (15) Fig.11, to make it easier to move. The wheels located at the front of your unit make it easier to move it into a chosen position, by lifting the rear of the unit up slightly and pushing it, as shown in Fig.11. Store your unit in a dry place, preferably not subject to changes in temperature.

MAINTAINING THE MACHINE.-

For health reasons it is necessary to clean the handlebars and seat after each class with a disinfectant spray, as well as removing any sweat from the bicycle's frame

MAINTENANCE 100 HOURS.-

1. TIGHTENING THE PEDALS

Even though the pedals are already fitted, the right-hand pedal (marked R) screws on in a clockwise direction, whereas the left-hand pedal (marked L) does so in the opposite direction.

Maintenance:

- The tension of the pedal clip with the pedal should be checked weekly, using a 3mm Allen key to adjust the set screw.
- Apply a little oil to the contact point of the pedal clip with the pedal to ensure that it locks on. -Oil to the pedal springs regularly. (Pedal instructions attached)

2. CHECKING THE TIGHTENING KNOBS.-

The tightening knobs should be loosened off and sprayed with a lubricant to ensure that they remain operative.

MAINTENANCE 200 HOURS.-

1. ADJUSTING THE TENSION

- Remove the side covers (33) and loosen the nuts a maximum of two turns Fig.12.
- Tighten the small nuts with a spanner. Make sure that the nut rotates the same number of turns on both sides of the machine.
- Tighten up nuts again and put the side covers (33) back in their place.
- Whenever the tension setting on the machine is adjusted, readjust the brakes as well.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

Do not hesitate to get touch with us if you have any queries, by calling:

+44 0844 335 3988

service@bh-uk.co.uk

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.- PRÉCAUTIONS.

Cette bicyclette a été conçue et fabriquée de façon à ce qu'elle puisse offrir une sécurité maximale.

Néanmoins, l'utilisateur est tenu de prendre certaines précautions au cours de ses entraînements.

Elle contient d'importantes informations sur le montage, la sécurité et l'utilisation de la machine. Respecter les normes de sécurité indiquées ci-après:

1 Les enfants doivent être tenus à l'écart de cette machine. NE PAS laisser les enfants sans surveillance dans la pièce où se trouve la bicyclette.

2 Cet appareil ne peut être utilisé que par une personne à la fois.

3 En cas de malaises, nausées, douleur dans la poitrine ou tout autre symptôme Durant l'utilisation de cet appareil, ARRÊTEZ l'exercice et CONSULTEZ UN MÉDECIN

4 Cet appareil doit être utilisé sur une surface solide et bien nivélée. NE PAS utiliser le vélo à proximité de l'eau ni en plein air.

5 Tenir les mains à l'écart des éléments mobiles de la bicyclette.

6 Portez les vêtements appropriés pour réaliser vos exercices. Ne pas porter de vêtements amples qui risqueraient d'être happés par les pièces mobiles du vélo. Pour utiliser la machine, chaussez des chaussures de sport appropriées pour ce faire. Nouez bien vos lacets de chaussures.

7 Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins indiquées dans cette notice. NE PAS

utiliser d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.

8 Ne pas poser d'objets coupants aux abords de la machine.

9 Les personnes handicapées ne pourront utiliser la machine que si elles sont accompagnées par une personne qualifiée pour ce faire ou par un médecin.

10 Avant d'utiliser cet appareil, l'utilisateur doit faire des échauffements par l'intermédiaire d'exercices d'étirement.

11 Ne pas utiliser le vélo s'il fonctionne incorrectement.

Précaution: Consultez votre médecin avant d'entreprendre des exercices sur cette machine. Cette remarque s'adresse plus particulièrement aux personnes âgées de + de 35 ans et aux personnes qui ont des problèmes de santé. Avant d'utiliser un quelconque appareil d'exercice, veuillez lire toutes les précautions d'emploi.

Conservez cette notice.

CONSIGNES GÉNÉRALES.-

1 Cette machine a été conçue pour être utilisée chez soi. Le poids de l'utilisateur ne doit pas dépasser 105kg.

2 Les parents ou personnes à qui des enfants ont été confiés doivent tenir compte de leur soif de curiosité qui peut les conduire à avoir des conduites risquant de se traduire par des situations dangereuses. Cet appareil n'est pas un jouet.

3 Il incombe au propriétaire de vérifier si tous les utilisateurs de la machine sont habilités pour le faire et de leur fournir les informations requises à propos des précautions à prendre.

1.- NOTICE DE MONTAGE.-

Pour le montage de cette unité, il est recommandé de se faire aider par une autre personne.

1. Déballez l'appareil et vérifiez qu'il ne manque aucune pièce Fig.1.

(A) Corps principal; (21) Guidon; (37) Tube guidon; (41) Tige de la selle;(40) Support horizontal selle; (1) Selle; (14) Support arrière avec taquets réglables; (16) Support avant avec roulettes; (11-L) Pédale gauche; (11-R) Pédale droite; Caisse du moniteur et des composants; (10) Vis à tête bombée M-10; (9) Rondelle plate M-10; (8) Écrou borgne M-10; Clé hexagonale double.

2. Prendre le tube du support arrière (1), le placer dans le support arrière de la machine, comme indiqué dans la Fig.2 puis introduire les vis (10), placez les rondelles plates (9) et les écrous borgnes (8) et vissez très fort.

3. Prendre le tube support avant dans lequel se trouvent les roulettes (16) en veillant à placer les points rouges et les roulettes vers l'avant comme indiqué dans la Fig.2, ensuite introduire les vis (10), placez les rondelles plates (9) et les écrous borgnes (8) et vissez très fort.

2. MISE EN PLACE DU GUIDON.-

Placez le guidon (21) dans le tube du guidon (37), Fig.3, vissez le pommeau (52), introduire ensuite le tube du guidon (37) dans le trou du tube qui dépasse du corps principal (A) Fig.3, placez-le et vissez très fort le pommeau (Y) dans le sens des aiguilles d'une montre.

3.- MONTAGE DE LA SELLE.-

Introduire le collier de la selle (1) Fig.4 dans le tube horizontal de la tige (40) comme indiqué dans la Fig.4, placez la selle à la hauteur requise et vissez très fort les écrous du collier.Introduire ensuite le tube horizontal de la tige (40) dans le trou du tube de la tige (41) Fig. 4, placez-le et vissez le pommeau (S) Fig.4, introduire la tige (41) dans le tube du corps principal (A), placez-le et fixez la tige de la selle à une hauteur confortable à l'aide du pommeau de fixation (T) Fig.4 et vissez dans le sens des aiguilles d'une montre.

4.- MONTAGE DES PÉDALES.-

Suivre très attentivement les instructions de montage des pédales car un montage défectueux risque d'endommager le filetage de la pédale ou celui de la bielle.

La position droite et la position gauche sont les positions prises alors que l'utilisateur est assis sur la selle et sur la position d'exécution de l'exercice.

La pédale droite (11-R), signalée par la lettre (R) est à visser dans le sens de rotation des aiguilles d'une montre dans la bielle droite signalée par la leerte (R). Serrez très fort, Fig.5.

La pédale gauche (11-L), signalée par la lettre (L) est à visser dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre dans la bielle gauche signalée par la lettre (L). Serrez très fort, Fig.5.

5.- MONTAGE DU PORTE-BOUTEILLE.-

Dévissez les vis (30) lacées sur la barre frontale (A) et placez le porte-bouteille (29) Fig.6, en vissant les vis (30) dévissées précédemment.

6.- MISE EN PLACE DU MONITEUR.-

Placer le collier (28-1) sur le guidon (21), comme indiqué dans la Fig.7 et visser.

Prendre le moniteur (28) et le collier (28-1), comme indiqué dans la Fig.7. Connecter le connecteur (28-2) du câble intermédiaire au connecteur (28-0) que dépasse du moniteur (28) Fig.8

RÉGLAGE DE L'EFFORT.-

Pour assurer un contrôle régulier de l'exercice, cet appareil dispose d'un bouton de tension (Z) placé sur le tube du corps principal (A) Fig.9 qu'il suffira de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour assigner différentes positions de résistance.

Pour augmenter la résistance de pédalage, il suffit de tourner le bouton de tension (Z) dans le sens des aiguilles d'une montre (+) jusqu'à obtention de l'effort souhaité pour cet exercice.

Pour réduire la résistance du pédalage, tournez le bouton de tension (Z) dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre (-).

Au cours de l'exercice, le volant d'inertie par l'intermédiaire de l'effet du freinage, fait augmenter la température, par conséquent, il est recommandé, à la fin de l'exercice, de laisser le bouton de tension au minimum pour ne pas durcir le sabot de frein.

Remarque importante:

Ce bouton de tension (Z) dispose d'un système de freinage d'urgence: en appuyant très fort dessus (comme indiqué par la flèche de la Fig.9) il se produit un freinage plus rapide pour le volant.

RÉGLAGE HAUTEUR DE LA SELLE.

Dévissez légèrement le pommeau de fixation (T) de la tige dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre Fig.9, quand la selle sera à la hauteur idéale pour réaliser l'exercice, serrez très fort le pommeau (T) dans le sens des aiguilles d'une montre.

Conserver dans le cadre des références sans sortir de la marque "MIN INSERT".

RÉGLAGE HORIZONTAL DE LA SELLE.

Dévissez légèrement le pommeau de fixation (S) de la tige dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre Fig.9, quand la selle sera à la hauteur idéale pour réaliser l'exercice, vissez le pommeau (S) très fort dans le sens des aiguilles d'une montre.

Conserver dans le cadre des références sans sortir de la marque "MIN INSERT".

RÉGLAGE HORIZONTAL DU GUIDON.

Placez le guidon (21) à une distance où vous pourrez réaliser confortablement l'exercice, puis vissez très fort le pommeau (52) comme indiqué dans la Fig.9.

Conserver dans le cadre des références.

RÉGLAGE VERTICAL DU GUIDON.

Placez le guidon (21) à une distance où vous pourrez réaliser confortablement l'exercice et ce dans les limites du MAX, puis vissez très fort le pommeau (Y) comme indiqué dans la Fig.9.

Conserver dans le cadre des références sans sortir de la marque "MIN INSERT".

NIVELLEMENT.-

Après avoir installé la machine à l'emplacement qui lui a définitivement été réservé, vérifiez si l'assise et le nivellation au sol sont bons. Pour ce faire, vissez plus ou moins les pieds réglables (13) comme indiqué dans la Fig.10.

DÉPLACEMENT & RANGEMENT.-

Cet appareil dispose de roulettes (15) Fig.11 qui permettent un déplacement facile. Ces roulettes sont placées à l'avant de l'appareil permettant ainsi à l'utilisateur de le conduire à l'emplacement choisi, en levant légèrement l'avant de l'appareil et en poussant, comme indiqué dans la Fig.11. La machine doit être gardée dans un endroit sec, sans changements importants de température.

ENTRETIEN DE LA MACHINE.-

Par mesure d'hygiène, le guindon et la selle doivent éter nettoyés à l'aide d'un spray de désinfection après chaque séance. Nettoyez le cadre de la bicyclette.

ENTRETIEN 100 HEURES.-

1. SERRAGE DES PÉDALES.-

Même si les pédales sont déjà montées, la pédale droite (marquée d'un R) doit être montée en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre et la pédale droite (marquée d'un L) doit l'être dans le sens contraire.

Entretien:

-Vérifiez une fois par semaine la tension du réglage de la pédale à la

cale en réglant la vis de réglage à l'aide d'une clé Allen de 3 mm.

-Passez un peu d'huile sur la pointe de contact de la cale avec la pédale pour faciliter l'emboîtement. -Passez régulièrement de l'huile dans les ressorts de la pédale. (voir notice de la pédale).

2. RÉVISION DES POMMEAUX DE SERRAGE.-

Desserrez les pommeaux de serrage de la machine et graissed à l'aide d'un spray afin d'assurer leur mobilité

ENTRETIEN 200 HEURES.-

1. RÉGLAGE DE LA CEINTURE

-Enlevez les couvertures latérales (33) et desserrez les écrous de 2 tours maximum. Fig.12.

-Tendre les petits écrous à l'aide d'une clé. Veillez à ce que l'écrou tourne le même nombre de tours des deux côtés de la machine.

-Serrez à nouveau les écrous et remettez les couvertures latérales (33) dans leur endroit.

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

Pour toute information complémentaire, h'hésitez pas à appeler au numéro de téléphone suivant:

+34 902 170 258

service@bhfitness.es

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS.- VORSICHTSMASSNAHMEN.

Dieses Fahrrad wurde so entwickelt und konstruiert, dass es maximale Sicherheit bietet.

Trotzdem müssen bestimmte Sicherheitshinweise bei der Benutzung von Trainingsgeräten beachtet werden. Lesen Sie bitte das gesamte Handbuch, bevor Sie das Gerät montieren und benutzen. Sie finden hier wichtige Hinweise zur Montage, Sicherheit und Benutzung des Geräts. Befolgen Sie bitte nachstehende Vorsichtsmaßnahmen:

1 Halten Sie Kinder von dem Gerät fern. Lassen Sie sie NICHT unbeaufsichtigt in dem Raum, in dem das Fahrrad aufbewahrt wird.

2 Das Gerät darf immer nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.

3 Bei Schwindelgefühl, Übelkeit, Brustschmerz oder sonstigen Symptomen, die bei der Benutzung des Geräts auftreten, BRECHEN sie die Übung AB. WENDEN SIE SICH SOFORT AN EINEN ARZT.

4 Stellen Sie das Gerät auf eine fest und ebene Fläche. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder im Freien.

5 Berühren Sie die in Bewegung befindlichen Teile nicht mit den Händen.

6 Tragen Sie während des Trainings geeignete Kleidung. Weite Kleidung kann sich im Fahrrad verklemmen. Benutzen Sie Jogging- oder Aerobic-Schuhe. Achten Sie darauf, dass die Schnürsenkel fest gebunden sind.

7 Benutzen Sie dieses Gerät nur zu den in diesem Handbuch aufgeführten Zwecke. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.

8 Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe des Gerätes keine scharfen Gegenstände befinden.

9 Behinderte Personen dürfen das Gerät nur mit Unterstützung durch qualifiziertes oder medizinisches Personal benutzen.

10 Bevor Sie das Gerät benutzen, führen Sie zum Aufwärmen Streckübungen durch.

11 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert.

Achtung: Bevor Sie das Gerät benutzen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt. Dieser Hinweis ist besonders wichtig für Personen, die älter als 35 sind oder gesundheitliche Probleme haben. Bevor Sie irgendein Trainingsgerät benutzen, lesen Sie bitte stets die gesamten Anleitungen.

Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf.

ALLGEMEINE HINWEISE.-

1 Dieses Gerät ist für den häuslichen Gebrauch vorgesehen. Das Gewicht des Benutzers darf 105kg nicht überschreiten.

2 Eltern bzw. Aufsichtspflichtige von Kindern sollten deren natürliche Neugier berücksichtigen, die u.U. gefährliche Situationen und Verhaltensweisen mit sich bringen kann. Dieses Gerät darf unter keinen Umständen als Spielzeug verwendet werden.

3 Der Eigentümer muss sich vergewissern, dass alle Benutzer des Geräts die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen kennen und in geeigneter Weise beachten.

1.- MONTAGEHINWEISE.-

Bei der Montage dieses Geräts sollte eine zweite Person hinzugezogen werden.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackungskiste und überprüfen Sie die Teile auf Vollständigkeit Fig.1.
(A) Hauptrahmen; (21) Lenker; (37) Lenkerstange; (41) Sattelstange;(40) Querstange Sattel; (1) Sattel; (14) Hinterer Ständer mit einstellbaren Schrauben; (16) Vorderer Ständer mit Transporträdern; (11-L) Linkes Pedal; (11-R) Rechts Pedal; Monitorgehäuse und Komponenten; (10) Schraube mit gewölbtem Kopf M-10; (9) Flache Unterlegscheibe M-10; (8) Blindmutter M-10; Sechskant-Doppelmaulschlüssel.

2. Setzen Sie das Rohr des hinteren Ständers (14) in den hinteren Ständer des Gerätes Fig.2. Setzen Sie die Schrauben (10) mit den Unterlegscheiben (9) und den Blindmuttern (8) ein und ziehen Sie sie fest an.

3. Positionieren Sie das vordere Ständerrohr (16) mit den Rädern so, dass die roten Punkte übereinstimmen und die Räder nach vorn zeigen Fig.2, setzen Sie die Schrauben (10), die flachen Unterlegscheiben (9) und die Blindmuttern (8) ein und ziehen Sie sie fest an.

2.- ANBRINGEN DES LENKERS.-

Setzen Sie den Lenker (21) auf die Lenkstange (37) Fig.3. Ziehen Sie den

Knauf (52) an und stecken Sie dann die Lenkstange (37) in die Öffnung des aus dem Hauptrahmen (A) kommenden Rohres Fig.3. Bringen Sie sie in Position und ziehen Sie sie mit dem Knauf (Y) im Uhrzeigersinn fest.

3.- MONTAGE DES SATTELS.-

Setzen Sie die Sattelklemme (1) Fig.4 auf die Querstange des Sattels (40) Fig.4. Bringen Sie den Sattel auf Position und ziehen Sie dann die Schrauben der Klemme fest. Schieben Sie dann die Querstange des Sattels (40) durch das Loch der Sattelstange (41) Fig.4 und ziehen Sie den Knauf (S) fest Fig.4. Schieben Sie die Sattelstange (41) in das Rohr des Hauptrahmens (A), positionieren sie es und stellen Sie die Sattelstange mit Hilfe des Knaufs (T) auf einer bequemen Position fest Fig.4. Drehen Sie ihn dazu im Uhrzeigersinn.

4.- MONTAGE DER PEDALE.-

Befolgen Sie diese Hinweise zur Montage der Pedale genau, ein falsche Montage kann das Gewinde der Pedale oder der Kurbelstange beschädigen.

Die Definitionen rechts und links gehen von der Sichtweise des auf dem Sattel in Übungsposition sitzenden Anwenders aus.

Das mit (R) markierte rechte Pedal (11-R) wird im Uhrzeigersinn auf die rechte, ebenfalls mit (R) markierte Kurbelstange gedreht. Fest anziehen. Fig.5.

Das mit (L) markierte linke Pedal (11-L) wird gegen den Uhrzeigersinn auf die ebenfalls mit (L) markierte linke Kurbelstange gedreht. Fest anziehen. Fig.5.

5.- MONTAGE DES FLASCHENTRÄGERS.-

Lösen Sie die Schrauben (30) an der Vorderstange (A) und setzen Sie den Flaschenhalter ein. Befestigen Sie ihn (29) Fig.6 mit den zuvor gelösten Schrauben (30).

6.- ANBRINGEN DES MONITORS.-

Setzen Sie die Klemme (28-1) an den Lenker (21), wie auf Fig.7 dargestellt ein. Ziehen Sie den fest.

Platzieren Sie den Monitor (28) und die Klemme (28-1) wie auf Fig.7 dargestellt.

Schließen Sie die Klemme (28-2) des mittleren Kabels an die Klemme (28-0) des aus dem Monitor (28) kommenden Kabels Fig.8.

EINSTELLEN DES WIDERSTANDS.-

Zur Steuerung der gleichmäßigen Kraftanstrengung während des Trainings, verfügt dieses Gerät über einen Spannungsregler (Z), der sich am Rohr des Hauptrahmens (A) befindet Fig.9. Dreht man diesen Regler im Uhrzeigersinn, erhält man unterschiedliche Widerstandsniveaus.

Um den Pedalwiderstand zu erhöhen, drehen Sie den Spannungsregler (Z) im Uhrzeigersinn (+), bis der notwendige Kraftaufwand das ideale Niveau für Ihr Training erreicht.

Um den Pedalwiderstand zu verringern, drehen Sie den Spannungsregler (Z) gegen den Uhrzeigersinn (-).

Während des Trainings erhöht sich durch die Bremswirkung die Temperatur des Schwungrades. Es wird empfohlen, den Spannungsregler nach dem Training auf das Minimum zu stellen, um ein

Verhärten der Bremsbacken zu verhindern.

Wichtig:

Dieser Spannungsregler (Z) verfügt über ein Not-Bremssystem. Betätigt man dieses System durch festes Drücken Fig.9, wird das Schwungrad schneller abgebremst.

EINSTELLEN DER SATTELHÖHE.

Lockern Sie den Feststellknauf (T) der Sattelstange etwas, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen Fig.9. Wenn die gewünschte Höhe für das Training erreicht ist, ziehen Sie den Knauf (T) durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an. Weiterhin im Rahmen der Bezug. Überschreiten Sie aber die MIN INSERT-Markierungen nicht.

HORIZONTALES EINSTELLEN DES SATTELS.

Lösen Sie den Anzugsknauf (S) der Sattelstange, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen Fig.9. Wenn die geeignete Position für das Training erreicht ist, ziehen Sie den Knauf (S) durch Drehen im Uhrzeigersinn fest an.

Weiterhin im Rahmen der Bezug. Überschreiten Sie aber die MIN INSERT-Markierungen nicht.

HORIZONTALES EINSTELLEN DES LENKERS.

Bringen Sie den Lenker (21) auf eine Entfernung, die Ihnen ein bequemes Trainieren ermöglicht. Ziehen Sie den Lenker dann mit dem Knauf (52) gut fest Fig.9.

Weiterhin im Rahmen der Bezug.

VERTIKALES EINSTELLEN DES LENKERS.

Bringen Sie den Lenker (21) auf eine Entfernung, die Ihnen ein bequemes Trainieren ermöglicht. Ziehen Sie den Lenker dann mit dem Knauf (Y) gut fest Fig.9.

Weiterhin im Rahmen der Bezug. Überschreiten Sie aber die MIN INSERT-Markierungen nicht.

NIVELLIERUNG.-

Sobald sich das Gerät an seinem endgültigen Aufstellort befindet, an dem das Training stattfinden soll, prüfen Sie, ob es fest auf dem Boden steht und die Nivellierung korrekt ist. Eine Nivellierung kann durch Drehen der verstellbaren Füße (13) erfolgen Fig.10.

TRANSPORT UND LAGERUNG.-

Das Gerät verfügt über Räder (15) Fig.11, die das Verschieben desselben wesentlich erleichtern. Die Räder befinden sich auf der Vorderseite des Geräts. Durch leichtes Anheben und Schieben an der Vorderseite können Sie Ihr Gerät so problemlos an den gewünschten Ort transportieren Fig.11. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit möglichst geringen Temperaturschwankungen auf.

WARTUNG DES GERÄTS.-

Aus Hygienegründen sind nach jedem Training Lenker und Sattel mit einem Desinfektionsspray zu reinigen und Schweiß vom Fahrradrahmen zu entfernen.

WARTUNGSMASSNAHMEN

NACH 100

NUTZUNGSSTUNDEN.-

1. SITZ DER PEDALE.-

Obwohl die Pedale montiert geliefert werden, hier der Hinweis, dass das rechte Pedal (mit der Markierung R) im Uhrzeigersinn festgedreht wird, das linke Pedal (mit der Markierung L) dagegen in entgegengesetzter Richtung.

Wartung:

-Prüfen Sie die Passspannung zwischen Pedal und Systembindung durch Einstellen der Schraube mit einem 3mm- Inbusschlüssel.

-Geben Sie ein wenig Ölauf die Spitze, die die Verbindung mit dem Pedal herstellt, damit diese leichter einrastet.

-Schmieren Sie die Pedalfedern regelmäßig mit Öl. (In der Anlage finden Sie die Anleitungen für die Pedale).

2. ÜBERPRÜFEN DER KNAUFE.-

Die 3 Knaufe des Geräts müssen gelöst und mit einem fettspray geschmiert werden, damit sie beweglich bleiben

WARTUNGSMASSNAHMEN

NACH 200

NUTZUNGSSTUNDEN.-

1. BEFESTIGUNG DER BREMSWIDERSTAND.-

-Entfernen Sie die Seitendeckeln (33) und lösen Sie die Schraubenmutter ein Maximum von 2 Umdrehungen. Fig.12.

-Spannen Sie die kleinen Muttern mit einem Schlüssel. Achten Sie darauf, dass die Mutter auf beiden Seiten um die gleiche Umdrehungsanzahl gedreht wird.

-Ziehen Sie die Schraubenmutter wieder fest und setzen Sie die Deckeln (33).

-Sollte der Bremswiderstand des Geräts sich geändert haben, stellen Sie die Bremswirkung erneut ein.

**DER HERSTELLER BEWAHRT SICH
DAS RECHT ZU ÄNDERUNGEN**

**SEINER
PRODUKTSPEZIFIZIERUNGEN OHNE
VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VOR.**

Für Nachfragen aller Arzt stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie unseren Kundendienst an:

+34 902 170 258

service@bhfitness.es

AVISO IMPORTANTE DE SEGURANÇA.- PRECAUÇÕES.

Esta bicicleta foi desenhada e construída de modo a proporcionar a máxima segurança. No entanto, devem aplicar-se certas precauções ao utilizar aparelhos de exercício.

Leia todo o manual antes de montar e utilizar a bicicleta. Este lhe dará indicações importantes sobre a montagem, segurança e uso da máquina.

Além disso, cumpra as seguintes precauções de segurança:

1 Mantenha as crianças afastadas deste aparélo em todo momento. NÃO as deixe sozinhas, sem estarme vigiadas no quarto onde guarda a bicicleta.

2 Só pode utilizar o aparelho uma pessoa de cada vez.

3 Se sofrer enjoos, náuseas, dor no peito ou qualquer outro sintoma durante a utilização deste aparelho, PARE o exercício. DIRIJA-SE A UM MÉDICO IMEDIATAMENTE.

4 Utilize o aparelho sobre uma superfície sólida e nivelada. NÃO utilize a bicicleta perto da água nem ao ar livre.

5 Mantenha as mãos afastadas das partes em movimento.

6 Utilize uma indumentária adequada para a realização do exercício. Não use peças de roupa folgadas que poderiam ficar presas na bicicleta. Utilize sempre calçado para correr ou para aerobic quando utilizar esta máquina. Ate os atacadores correctamente.

7 Só deverá utilizar este aparelho para os fins descritos neste manual. NÃO utilize acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.

8 Não coloque objectos cortantes á volta da máquina.

9 As pessoas com alguma incapacidade não deverão utilizar a máquina sem a assistência de uma pessoa qualificado ou de um médico.

10 Antes de utilizar este aparelho, realize um aquecimento com exercícios de estiramento.

11 Não utilize a bicicleta se esta não estiver a funcionar correctamente.

Precaução: Antes de começar a utilizar a bicicleta, consulte com o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com uma idade superior a 35 anos ou com problemas de saúde. Leia todas as instruções antes de utilizar qualquer aparélo de exercício.

Guarde estas instruções.

INDICAÇÕES GERAIS.-

1 Esta unidade está desenhada para ser usada em casa. O peso do usuário não deve exceder os 105Kg.

2 Os pais e outras pessoas responsáveis por crianças, deverão ter em conta a sua natureza curiosa, que poderá levá-las a situações e comportamentos que podem ser perigosos. Este aparelho nunca deverá utilizar-se como um brinquedo.

3 É responsabilidade do proprietário assegurar-se que todos os usuários da máquina estejam adequadamente informados sobre todas as precauções necessárias.

1.- INSTRUÇÕES DE MONTAGEM.-

Para a montagem desta unidade recomendamos a ajuda de outra pessoa.

1. Retire a unidade da caixa e comprove que estão todas as peças Fig.1.

(A) Corpo principal; (21) Guiador; (37) Tubo guiador; (41) Tige do selim; (40) Suporte horizontal selim; (1) Selim; (14) Cavalete traseiro com pés reguláveis; (16) Cavalete dianteiro com rodas; (11-L) Pedal esquerdo; (11-R) Pedal direito; Caixa do monitor e componentes; (10) Parafuso c/ Alombada M-10; (9) Anel plano M-10; (8) Porca cega M-10; Chave hexagonal de duas bocas.

2. Pegue no tubo cavalete traseiro (14) e coloque-o no cavalete traseiro da máquina, como mostra a Fig.2. Introduza os parafusos (10), coloque os anéis planos (9) e as porcas cegas (8) e aperte com força.

3 Pegue no tubo cavalete dianteiro com rodas (16) e, tendo o cuidado de colocar bem os pontos vermelhos e de colocá-lo com as rodas para a frente, como mostra a Fig.2, introduza os parafusos (10), coloque os anéis planos (9) e as porcas cegas (8) e aperte com força.

2.- COLOCAÇÃO DO GUIADOR.-

Coloque o guiador (21) no tubo do guiador (37), Fig.3 e aperte o botão mola (52). Depois introduza o tubo do guiador (37) pelo buraco do tubo saliente do corpo principal (A) Fig.3. Coloque-o bem e aperte com força o botão mola (Y) no sentido dos ponteiros do relógio.

3.- MONTAGEM DO SELIM.-

Introduza a braçadeira do selim (1) Fig.4, no tubo horizontal da tige (40), como mostra a Fig.4. Coloque o selim na sua posição e aperte com força as porcas da braçadeira. Em seguida introduza o tubo horizontal da tige (40) pelo buraco do tubo da tige (41) Fig.4, coloque-o bem e aperte o botão mola (S) Fig.4. Introduza a tige (41) pelo tubo do corpo principal (A), coloque-a bem e fixe a tige do selim na posição que for mais cómoda para si, usando o botão mola de apertar (T) Fig.4 e apertando no sentido dos ponteiros do relógio.

4.- MONTAGEM DOS PEDAIS.-

Siga atentamente as instruções de montagem dos pedais; uma colocação incorrecta poderia danificar a rosca do pedal ou da biela.

As posições de direita e esquerda deverão ser escolhidas estando o usuário montado no selim, na posição de fazer exercício.

O pedal directo (11-R), marcado com a letra (R), deverá enroscar-se na biela direita, marcada com a letra (R), no sentido dos ponteiros do relógio. Aperte com força, Fig.5.

O pedal esquerdo (11-L), marcado com a letra (L), deverá enroscar-se na biela esquerda, marcada com a letra (L), no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Aperte com força, Fig.5.

5.- MONTAGEM GARRAFEIRA.-

Solte os parafusos (30) colocados no mastro frontal (A) e coloque a garrafeira (29) Fig.6 apertando os parafusos (30) soltos anteriormente.

6.- COLOCAÇÃO DO MONITOR.-

Situe a abraçadeira (28-1) no guiador (21), como mostra a Fig.7 e aperte-o. Posicione o monitor (28) e a abraçadeira (28-1), como mostra a Fig.7.

Ligue o terminal (28-2) do cabo intermédio ao terminal (28-0) do cabo que sai do monitor (28), Fig.8.

REGULAÇÃO DO ESFORÇO.-

Para um controlo do esforço regular do seu exercício, este aparelho possui um comando de tensão (Z), colocado no tubo do corpo principal (A) Fig.9, que rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio o agasta dando distintas posições de resistência.

Para aumentar a resistência do pedalar deverá rodar o comando de tensão (Z) no sentido dos ponteiros do relógio (+), até conseguir que o esforço do exercício seja o ideal para si.

Para diminuir a resistência do pedalar, rode o comando de tensão (Z) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (-).

Na realização do exercício o volante de inércia, devido ao efeito da travagem, aumenta de temperatura. Por essa razão, ao terminar o exercício recomendamos que deixe o comando de tensão no mínimo, para não endurecer o calce do travão.

Importante: Este comando de tensão (Z) possui um sistema de travagem de emergência, que apertando desde cima com força, (como se indica na seta da Fig.9, produz uma travagem mais repentina do volante.

REGULAÇÃO DA ALTURA SELIM.

Desapertando um pouco o botão mola de apertar (T) da tige, rodando-o no sentido contrário ao dos ponteiros do

relógio Fig.9, coloque-o na altura adequada para realizar o exercício e depois aperte com força o botão mola (T) no sentido dos ponteiros do relógio. Coloque-o dentro do referências, sem sair das referências de MIN INSERT.

REGULAÇÃO HORIZONTAL DO SELIM.

Desapertando um pouco o botão mola de apertar (S) da tige no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio Fig.9, coloque-o na medida adequada para realizar o exercício e aperte com força o botão mola (S) no sentido dos ponteiros do relógio.

Coloque-o dentro do referências, sem sair das referências de MIN INSERT.

REGULAÇÃO HORIZONTAL DO GUIADOR.

Coloque o guiador (21) a uma distância que lhe seja cómoda para realizar o exercício. e aperte o botão mola (52) com força Fig.9.

Coloque-o dentro do referências.

REGULAÇÃO VERTICAL DO GUIADOR.

Coloque o guiador (21) a uma distância que lhe seja cómoda para realizar o exercício, sem sair das referências de MÁX e aperte o botão mola (Y) com força Fig.9.

Coloque-o dentro do referências, sem sair das referências de MIN INSERT.

NIVELAMENTO.-

Depois de ter colocado a unidade no seu lugar definitivo, para a realização do exercício, comprove se a sua colocação no chão e o seu nivelamento são os correctos. Poderá consegui-lo enroscando mais ou menos os pés reguláveis (13) como mostra a Fig.10.

DESLOCAÇÃO E ARMAZENAMENTO.-

A unidade vem equipada com rodas (15) Fig.11 que tornam mais simples o seu movimento. As rodas existentes na parte da frente da sua unidade, facilitar-lhe-ão manobrar a sua unidade até ao local escolhido para guardá-la, evitando, ligeiramente a parte da frente e empurrando, como mostra a Fig.11. Deverá guardar a sua máquina num lugar seco, com as menores variações de temperatura possíveis.

MANUNTENÇÃO DA MÁQUINA.-

Por razões higiénicas depois de cada classe é necessário limpar o guiador e o assento com um spray de desinfecção, bem como eliminar o suor do quadro da bicicleta.

MANUTENÇÃO 100 HORAS.-

1. APERTE PEDAIS.-

Apesar de que os pedais vão montados, o pedal direito (marcado com a letra R) monta-se apafusando-o no sentido dos ponteiros do relógio, e o pedal esquerdo (marcado com a letra L) no sentido contrário.

Manutenção:

-Rever a tensão de adaptação do pedal à cala regulando o parafuso de adaptação com uma chave Allen de 3 mm.

-Aplicar um pouco de óleo na ponta de contacto da cala com o pedal para facilitar o encaixe.

-Aplicar regularmente óleo nas molas do pedal (Juntamse as instruções do pedal)

2. REVISÃO DOS BOTÕES MOLA PARA APERTAR.-

Os botões mola para apertar que existem na unidade deverão desapertar-se um pouco e borrifá-los com um spray de lubrificação, para assim poder garantir a sua mobilidade.

MANUTENÇÃO 200 HORAS.-

1. REVISÃO E AJUSTE DA TENSÃO.-

-Retire as tampas laterais (33) e folgue as porcas no máximo 2 voltas Fig.12.

-Tense com uma chave as porcas pequenas . Tenha o cuidado de rodar a porca o mesmo número de voltas em ambos os lados da máquina.

- Aperte novamente as porcas e volte a colocar as tampas laterais (33) no sítio.

-No caso de a tensão da máquina tiver sofrido uma modificação, adapte novamente a travagem

O FABRICANTE RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

Para qualquer consulta, não duvide em pôr-se em contacto, chamando ao número de telefone:

**+34 902 170 258
service@bhfitness.es**

AVVERTIMENTO IMPORTANTE DI SICUREZZA.- PRECAUZIONI.

Questa bicicletta è stata disegnata e costruita in modo che garantisca la massima sicurezza. Ciò nonostante si devono applicare certe precauzioni nell' usare apparecchi per fare allenamento.

Legga il manuale nella sua totalità prima di montare ed utilizzare la bicicletta, fornisce indicazioni importanti sul montaggio, sicurezza ed uso della macchina.

Comunque osservi al dettaglio le seguenti precauzioni di sicurezza:

1 Mantenga i bambini lontani da questa apparecchio in ogni momento. NON li lasci senza sorveglianza nella stessa stanza dove si trova la bicicletta.

2 Solo può usare la bicicletta una persona allo stesso tempo.

3 Se soffre capogiri, nausee, dolori nel petto o qualsiasi altro sintomo durante l' uso di questo apparecchio, FERMI l' allenamento. SI RECHI DA UN MEDICO IMMEDIATAMENTE.

4 Usi l' apparecchio su una superficie solida e livellata. NON usi la bicicletta vicino all' acqua o all' aria aperta.

5 Mantenga le mani lontane dalle parti in movimento.

6 Usi capi d' abbigliamento adatti per la realizzazione dell' allenamento. Non usi capi larghi che potrebbero agganciarsi nella bicicletta. Usi sempre scarpe da corsa o per esercizi aerobici quando usi l' apparecchio. Si allacci le scarpe correttamente.

7 Usi questo apparecchio sono per gli scopi descritti in questo manuale.

NON usi accessori non consigliati dal fabbricante.

8 Non collochi oggetti taglienti attorno alla bicicletta.

9 Le persone handicappate non dovranno usare l' apparecchio senza l' assistenza di una persona qualificata o un medico.

10 Prima di usare questo apparecchio, realizzi un riscaldamento con esercizi di stiramento.

11 Non usi la bicicletta se non funziona correttamente.

Precauzione: Prima di cominciare ad usare la bicicletta, chieda consiglio medico. Questo consiglio è specialmente importante per persone con età superiore ai 35 anni o con problemi di salute. Legga tutte le istruzioni prima di usare qualsiasi apparecchio per fare allenamento.

Conservi queste istruzioni.

INDICAZIONI GENERALI.-

1 Questo apparecchio è stato disegnato per il suo uso in casa. Il peso dell' utente non dovrà sorpassare i 105Kg.

2 I genitori ed altre persone responsabili dei bambini devono tenere conto della natura curiosa di questi che li può portare a situazioni e condotto che possono risultare pericolose. Questo apparecchio non si deve usare in nessun caso come un giocattolo.

3 È responsabilità del proprietario l' assicurarsi che tutti gli utenti dell' apparecchio siano stati correttamente informati su tutte le precauzioni necessarie da prendere.

1.- ISTRUZIONI DI MONTAGGIO.-

Pel il montaggio di questo apparecchio è consigliabile l' aiuto di una seconda persona.

1. Estragga l' apparecchio dalla scatola e verifichi di avere a disposizione tutti i pezzi Fig.1.

(A) Corpo principale; (21) Manubrio; (37) Tubo manubrio; (41) Albero del sellino; (40) Supporto orizzontale del sellino; (1) Sellino; (14) Cavalletto posteriore con blocchetti regolabili; (16) Cavalletto anteriore con ruote; (11-L) Pedale sinistro; (11-R) Pedale destro; Scatola del monitor e componenti; (10) vite da M-10; (9) Rondella piana M-10; (8) Dado cieco M-10; Chiave esagonale a due bocche.

2. Prenda il tubo del cavalletto posteriore (14) e lo collochi nel cavalletto posteriore della macchina, come mostra la Fig.2, ed introduca le viti (10), collochi le rondelle piane (9), ed i dadi ciechi (8), e stringa con forza.

3 Prenda il tubo del cavalletto anteriore con ruote (16) e facendo attenzione a collocare in posizione i punti rossi e con le ruote verso il davanti, come mostra la Fig.2, introduca le viti (10), collochi le rondelle piane (9), ed i dadi ciechi (8) e stringa con forza.

2.- COLLOCAMENTO DEL MANUBRIO.-

Collochi il manubrio (21) nel tubo del manubrio (37), Fig.3, stringa la maniglia (52), ed a continuazione introduca il tubo del manubrio (37) nel foro che si trova nel tubo che fuoriesce dal corpo principale (A) Fig.3, lo metta in posizione e stringa con forza la maniglia (Y) in senso orario.

3.- MONTAGGIO DEL SELLINO.-

Introduca il morsetto del sellino (1) Fig.4, nel tubo orizzontale dell' albero (40) come mostra la Fig.4, collochi il sellino in posizione e stringa i dadi del morsetto con forza. A continuazione introduca il tubo orizzontale dell' albero (40) nel foro del tubo dell' albero (41) Fig.4, lo metta in posizione e stringa la maniglia (S) Fig.4 introduca l' albero (41) nel tubo del corpo principale (A), lo metta in posizione e fissi l' albero del sellino in una posizione comoda con la maniglia di fissaggio (T) Fig.4 dopo stringa in senso orario.

4.- MONTAGGIO DEI PEDALI.-

Segua con attenzione le istruzioni di montaggio dei pedali, una collocazione scorretta potrebbe danneggiare il filetto del pedale o della biella.

Le posizioni destra e sinistra si dovranno prendere con l' utente montato sul sellino, in posizione pronta per realizzare l' allenamento.

Il pedale destro (11-R), marchiato con la lettera (R), si avviterà in senso orario nella biella destra, marchiata con la lettera (R). Stringa con forza, Fig.5.

Il pedale sinistro (11-L), marchiato con la lettera (L), si avviterà in senso antiorario nella biella sinistra, marchiata con la lettera (L). Stringa con forza, Fig.5.

5.- MONTAGGIO PORTABOTTIGLIA.-

Allenti le viti (30) collocate nell' albero frontale (A) e collochi il portabottiglie (29) Fig.6, stringendo le viti (30) allentate anteriormente.

6.- MONTAGGIO DEL MONITOR ELETTRONICO.-

Posizionare la staffa (28-1) sul manubrio (21), come indica la Fig.7 e stringere. Prendere il monitor (28) e la staffa (28-1), come indica la Fig.7.

Collegare il terminale (28-2) dal cavo intermedio ed il terminale (28-0) del cavo che fuoriesce dal monitor (28) Fig.8.

REGOLAZIONE DELLO SFORZO.-

Per realizzare un controllo dello sforzo del suo allenamento, questo apparecchio ha a disposizione un comando di tensione (Z), che si trova nel tubo del corpo principale (A) Fig.9, il quale girandolo in senso orario proporzionerà diverse posizioni di resistenza. Per aumentare la resistenza della pedalata lei giri il comando di tensione (Z) in senso orario (+), fino ad ottenere che lo sforzo del suo allenamento sia quello ideale per lei.

Per diminuire la resistenza della pedalata, giri il comando di tensione (Z), in senso antiorario (-).

Durante l' allenamento il volante d' inerzia, a causa della frenata, subisce un aumento di temperatura, qualdo finisca l' allenamento si consiglia di lasciare il comando di tensione al minimo per non indurire il freno.

Importante: Questo comando di tensione (Z) ha un sistema di frenata di emergenza, stringendolo con forza, (come appare indicato nella freccia della Fig.9, si provoca una frenata più immediata per il volante).

REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DEL SELLINO.

Allenti un poco la maniglia di fissaggio (T) dell' albero in senso antiorario, Fig.9, a continuazione collochi il

sellino all' altezza desiderata per realizzare l' allenamento e stringa con forza la maniglia (T) in senso orario. Rimanete entro la riferimenti senza andare oltre al punto di riferimento di MIN INSERT.

REGOLAZIONE ORIZZONTALE DEL SELLINO.

Allenti un poco la maniglia di stretta (S) dell' albero del sellino in senso antiorario Fig.9 e lo muova, quando si trovi nella posizione adatta per realizzare l' allenamento, stringa con forza la maniglia (S) in senso orario. Rimanete entro la riferimenti senza andare oltre al punto di riferimento di MIN INSERT.

REGOLAZIONE ORIZZONTALE DEL MANUBRIO.

Collochi il manubrio (21) ad una distanza comoda per realizzare l' allenamento e stringa con forza la maniglia (52) Fig.9. Rimanete entro la riferimenti.

REGOLAZIONE VERTICALE DEL MANUBRIO.

Collochi il manubrio (21) ad una distanza comoda per realizzare l' allenamento senza andare oltre al punto di riferimento di MAX e stringa con forza la maniglia (Y) Fig.9.

Rimanete entro la riferimenti senza andare oltre al punto di riferimento di MIN INSERT.

LIVELLAZIONE.-

Una volta collocato l' apparecchio nel suo luogo definitivo per la realizzazione dell' allenamento, verifichi che il suo assestamento sul pavimento e la sua livellazione siano corretti. Questo si otterrà avvitando più o meno i piedi regolabili (13) come mostra la Fig.10.

SPOSTAMENTO ED IMMAGAZZINAGGIO.-

L' apparecchio è munito di ruote (15) Fig.11, che rendono più semplice il suo spostamento. Le ruote che si trovano nella parte anteriore del suo apparecchio faciliteranno la manovra di collocare il suo apparecchio nel luogo scelto alzando leggermente dalla parte anteriore e spingendo, come mostra la Fig.11.

Conservi il suo apparecchio in un luogo secco che subisca le minori variazioni di temperatura possibili.

MANUTENZIONE DELLA MACHINA.-

Per motivi d'igiene è necesario che dopo ogni allenamento si pulisca il manubrio ed il sellino con una spray disinfettante, così como eliminare il sudore del cuadrante Della bicicletta.

MANUTENZIONE 100 ORE..

1. STRETTA DEI PEDALI.-

Anche se i pedali devono essere montati, il pedale destro (marchiato con una R) si monta avvitandolo in senso orario, ed il pedale sinistro (marchiato con una L), in senso antiorario. edal izquierdo (marcado con una L), en el sentido contrario.

Manutenzione:

-Verifi care la tensione di aggiustaggio del pedalle all' attacco regolando la vite d' aggiustaggio con una chiave Allen da 3 mm.

-Applicare un po' d' olio nella punta di contatto dell' attacco con il pedale per facilitare l' incastro.

-Appicare regolarmente olio nelle molle del pedale (Si allegano le istruzioni del pedale).

2. CONTROLLO DELLE MANIGLIE DI STRETTA.-

Le maniglie di stratta di cui dispone l' apparecchio si dovranno allentare e spruzzare con una spray di lubrificazione allo scopo di garantire la mobilità delle stesse.

MANUTENZIONE 200 ORE.-

1. AGGIUSTAGGIO LA TENSIONE.-

-Rimuova le coperture laterali (33) ed allenti i dadi un massimo di 2 giri. Fig.12.

-Stringa con una chiave i dadi piccoli. Faccia attenzione che il dado giri lo stesso numero di gire in ambedue i lati della macchina.

-Stringa di nuovo sui dadi e rimetta le coperture laterali (33) nel loro posto.

-Nel caso in cui la tensione della macchina sia stata modificata, aggiusti di nuovo la frenata.

IL FABBRICANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE TECNICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.

Per qualsiasi domanda, non dubiti nel mettersi in contatto chiamando al numero di telefono:

800-046137

assistenzabh@sportalliance.it

BELANGRIJKE VEILIGHEID SVOORSCHRIFTEN.- VOORZORGSMATREGELEN.

Deze hometrainer is dusdanig ontworpen en geconstrueerd om een maximale veiligheid te waarborgen. U moet echter verschillende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij het gebruik van trainingsapparaten.

Deze geeft u belangrijke aanwijzingen over de montage, veiligheid en het gebruik van het apparaat.

Voldoe tegelijkertijd aan de volgende veiligheidsnormen:

1 Houd kinderen ten alle tijden verwijderd van dit apparaat. Laat ze NIET zonder toezicht in de ruimte waar u de hometrainer heeft opgesteld.

2 Dit apparaat kan slechts door één persoon tegelijk worden gebruikt.

3 Wanneer u last krijgt van duizelingen, misselijkheid, pijn in de borst of andere symptomen tijdens het gebruik van dit apparaat, STOP dan met de oefening. RAADPLEEG ONMIDDELIJK EEN ARTS.

4 Gebruik het apparaat slechts op een stevige en genivelleerde ondergrond. Gebruik het apparaat NOOIT in de open lucht of in de buurt van water.

5 Raak de bewegende onderdelen niet aan.

6 Gebruik geschikte kleding tijdens het uitvoeren van de oefeningen. Gebruik geen wijde kledingsstukken die zouden kunnen blijven haken in de fiets. Gebruik altijd sportschoenen (loopschoenen of aerobic) wanneer u het apparaat gebruikt. Strik uw veters goed.

7 Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de gebruiksdoeleinden, zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik GEEN accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.

8 Plaats geen scherpe voorwerpen in de buurt van het apparaat.

9 Invaliden dienen dit apparaat uitsluitend te gebruiken onder leiding van een bevoegde persoon of arts.

10 Voordat u dit apparaat gaat gebruiken dient u een warming-up uit te voeren door middel van rekoeferingen.

11 Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat niet naar behoren functioneert.

Voorzorgsmaatregelen: Voordat u begint de fiets te gebruiken, is het raadzaam eerst uw arts te raadplegen. Deze waarschuwing is in het bijzonder belangrijk voor personen ouder dan 35 jaar of personen met gezondheidsproblemen.

Lees zorgvuldig alle instructies in deze gebruiksaanwijzing voordat een trainingsapparaat gaat gebruiken.

Bewaar deze instructies.

ALGEMENE AANWIJZINGEN.-

1 Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnenshuis. De gebruiker dient niet zwaarder te zijn dan 105Kg.

2 Ouders en andere personen die verantwoordelijk zijn voor kinderen, dienen er rekening mee te houden dat dezen van nature nieuwsgierig zijn en dat dit tot gevaarlijke situaties en gedrag kan leiden. Dit apparaat mag onder geen beding als speelgoed gebruikt worden.

3 Het valt onder de verantwoording van de eigenaar zich ervan te verzekeren dat alle gebruikers van het apparaat gedegen geïnformeerd zijn over de benodigde voorzorgsmaatregelen.

1.- MONTAGE INSTRUCTIES.-

Tijdens de montage wordt de hulp van een tweede persoon aangeraden.

1. Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn Fig.1.

(A) Centrale frame; (21) Stuur; (37) Stuurbuis; (41) Zadelpen; (40) Horizontale zadelbus; (1) Zadel; (14) Voetstuk achter met in hoogte verstelbare pootjes; (16) Voetstuk voor met wieltjes; (11-L) Linker pedaal; (11-R) Rechter pedaal; Monitor met toebehoren; (10) Schroef M-10 met afgeronde kop; (9) Platte ring M-10; (8) Dopmoer M-10; Dubbele ringsleutel.

2. Neem het voetstuk achter (14), en plaats dit aan de steun aan de achterkant van het apparaat zoals wordt getoond in Fig.2, plaats de schroeven (10), de platte ringen (9) en de dopmoeren (8) en draai stevig aan.

3 Plaats het voetstuk voor met wieltjes (16), met de wielen naar voren gericht en zorg daarbij dat de rode punten samenvallen, zoals wordt getoond in Fig.2, plaats de schroeven (10), de platte ringen (9) en de dopmoeren (8) en draai stevig aan.

2.- PLAATSING VAN HET STUUR.-

Plaats het stuur (21) in de stuurbuis (37), Fig.3, draai de instelknop (52) vast. Vervolgens brengt u de stuurbuis (37) in de uitstekende buis van het centrale frame (A) Fig.3, zet deze in de goede stand en draait de instelknop (Y) stevig vast, richting de wijzers van de klok.

3.- MONTAGE INSTRUCTIES ZADEL.-

Plaats de klamp van het zadel (1) Fig.4 aan de horizontale zadelpen (40) zoals wordt getoond in Fig.4, plaats het zadel op zijn plaats en draai de schroeven van

de klamp stevig aan. Plaats vervolgens de horizontale zadelbus (40) in het gat van de zadelpen (41) Fig.4, zet deze op de goede stand en draai de instelknop (S) Fig.4 vast. Plaats de zadelpen (41) in de bus van het centrale frame (A), zet deze in een comfortabele stand en draai de instelknop (T) van de zadelpen kloksgewijs vast Fig.4.

4.- MONTAGE VAN DE PEDALEN.-

Volg de montageinstructies voor de pedalen nauwgezet. Wanneer dezen niet correct worden gemonteerd kan de schroefdraad van het pedaal of crank beschadigd worden.

De aanduidingen rechts en links worden gezien, gezeten op het zadel, in de richting waarin men de oefening doet. Het rechterpedaal (11-R), aangegeven door de letter (R) wordt aan de rechter crank, aangegeven door de letter (R), met de wijzers van de klok mee, geschroefd. Draai stevig vast (11-L), Fig.5. Het linkerpedaal, aangegeven door de letter (L) wordt aan de linker crank, aangegeven door de letter (L), tegen de wijzers van de klok in, geschroefd. Draai stevig vast, Fig.5.

5.- DE FLESHOUDER BEVESTIGEN.-

Maak de schroeven (30) in de stuurstang los (A) en plaats de flessendrager (29) Fig.6 met behulp van de eerder losgemaakte schroeven (30).

6.- PLAATSING VAN DE MONITOR.-

Plaats de steun (28-1) op het stuur (21), in zoals weergegeven in Fig.7 en draai aan. Plaats de monitor (28) en de steun (28-1) zoals weergegeven in Fig.7, en schroef ze aan elkaar. Verbind aansluiting (28-2) van de middenkabel aan op aansluiting (28-0) van de kabel die uit de monitor (28) streekt, Fig.8.

AFSTELLING VAN DE WEERSTAND.-

Om de inspanning tijdens de oefeningen te regelen, is dit apparaat voorzien van een weerstandsregelaar (Z), die zich bevindt aan de buis van het centrale frame (A) Fig.9. Door deze in de richting van de wijzers van de klok te draaien verkrijgt u verschillende weerstandsinstellingen.

Om de spanning op de pedaalslag te verhogen draait u de weerstandsregelaar (Z) kloksgewijs (+), tot dat u de voor u gewenste inspanning tijdens de oefening heeft bereikt.

Om de spanning op de pedaalslag te verlagen draait u de weerstandsregelaar (Z) tegen de wijzers van klok (-),

Tijdens het uitvoeren van de oefening wordt het vliegwiel, door het effect van het afremmen, warm. Daarom wordt aanbevolen, na het beëindigen van de oefening, weerstandsregelaar op de minimumstand te zetten om te voorkomen dat de rem schoen verhardt.

Belangrijk: Deze weerstandsregelaar (Z) beschikt over een noodrem die, wanneer men hierop hard drukt (zoals door de pijl van Fig.9 wordt aangegeven), een directere remming op het wiel tot gevolg heeft.

AFSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN HET ZADEL.

Draai de instelknop (T) van de zadelpen een beetje los (tegen de wijzers van de klok in) Fig.9 en wanneer deze op de gewenste hoogte staat draait u de instelknop (T) stevig vast (kloksgewijs). Verblif binnen de verwijzing zonder uitstredende het merk MIN INSERT.

HORIZONTALE AFSTELLING VAN HET ZADEL.

Draai de instelknop (S) van de zadelpen tegen de wijzers van de klok los Fig.9 en wanneer deze op de juiste stand voor het uitvoeren van de oefening staat, draait u de instelknop (S) stevig, kloksgewijs, vast. Verblif binnen de verwijzing zonder uitstredende het merk MIN INSERT.

HORIZONTALE AFSTELLING VAN HET STUUR.

Zet het stuur (21) op de gewenste afstand voor het uitvoeren van de oefeningen zonder het MIN INSERT referentiepunt te overschrijden en draai de instelknop (52) stevig vast Fig.9.

VERTICALE AFSTELLING VAN HET STUUR.

Zet het stuur (21) op de gewenste afstand voor het uitvoeren van de oefeningen zonder het MIN INSERT referentiepunt te overschrijden en draai de instelknop (Y) stevig vast Fig.5. Verblif binnen de verwijzing.

NIVELLERING..

Controleer, wanneer u de eenheid op zijn definitieve plaats heeft geplaatst, of deze stevig op de grond staat en of deze waterpas staat. Dit kunt u regelen door de nivelleringspootjes (13) meer of minder uit te schroeven, zoals wordt getoond in Fig.10.

VERPLAATSING EN OPBERGEN.-

Dit apparaat is uitgerust met wieltjes (15) Fig.11, wat het verplaatsen vergemakkelijkt. De twee wieltjes bevinden zich aan de voorkant van het apparaat en vergemakkelijken het u het apparaat te verplaatsen en op de uitgekozen plaats te plaatsen door de voorkant iets te laten overhellen en te duwen, zoals wordt getoond in Fig.11.

Berg het apparaat op een droge plaats op, waar zo min mogelijk temperatuursschommelingen plaats vinden.

ONDERHOUD VAN HET TOESTEL.-

Maak na elke sessie het stuur en het zadel een desinfecterende spray schoon, veeg ook zweet dat eventueel op het frame zit schoon.

ONDERHOUD NA ELKE 100

GEBRUIKSUREN.-

1. PEDALEN VASTDRAAIEN.-

Hoewel de pedalen al zijn gemonteerd, geven we toch nog even mee dat de rechterpedaal (met een R aangegeven) wordt gemonteerd door in de zin van de wijzers van de klok te draaien, de linkerpedaal (met een L aangegeven) wordt in tegengestelde richting vastgedraaid.

Onderhoud:

-Reviseer de spanning van de pedaal en de beugel door de regelschroef af te stellen met een Allen-sleutel van 3mm.

-Breng wat smeerolie op het aanhechtingspunt van de beugel met de pedaal aan.

-Smeer geregelde de veren van de pedalen.

(Bijgevoegd de aanwijzingen voor de pedaal.).

2. REVISIE VAN DE SPANKNOPPEN.-

De spanknoppen op het toestel dienen te worden losgedraaid en mete en smearspray worden bespoten zodat ze niet vast komen te zitten.

ONDERHOUD NA ELKE 200

GEBRUIKSUREN.-

1. DE SPANNING AANPASSEN.-

- Verwijder de zijkappen (33) en maak de moeren los, maximaal twee slagen, Fig.12.

-Draai de kleine moeren met een sleutel vast. Let er daarbij op dat de moer aan beide kanten van het toestel evenveel omwentelingen maakt (over het algemeen zijn 2 omwentelingen voldoende).

-Maak de moeren opnieuw vast en zet de zijkappen (33) terug op hun plaats.

-In het geval dat de spanning van het toestel is veranderd, spant u de rem opnieuw aan.


DE FABRIKANT HOUDT ZICH HET RECHT TOE DE PRODUCTSPECIFICATIE ZONDER VOORAFGAAND BERICHT TE VERANDEREN.

Wanneer u vragen heeft, stel u in contact met ons door het klantenservice nummer te bellen:

+34 902 170 258

service@bhfitness.es

H9165

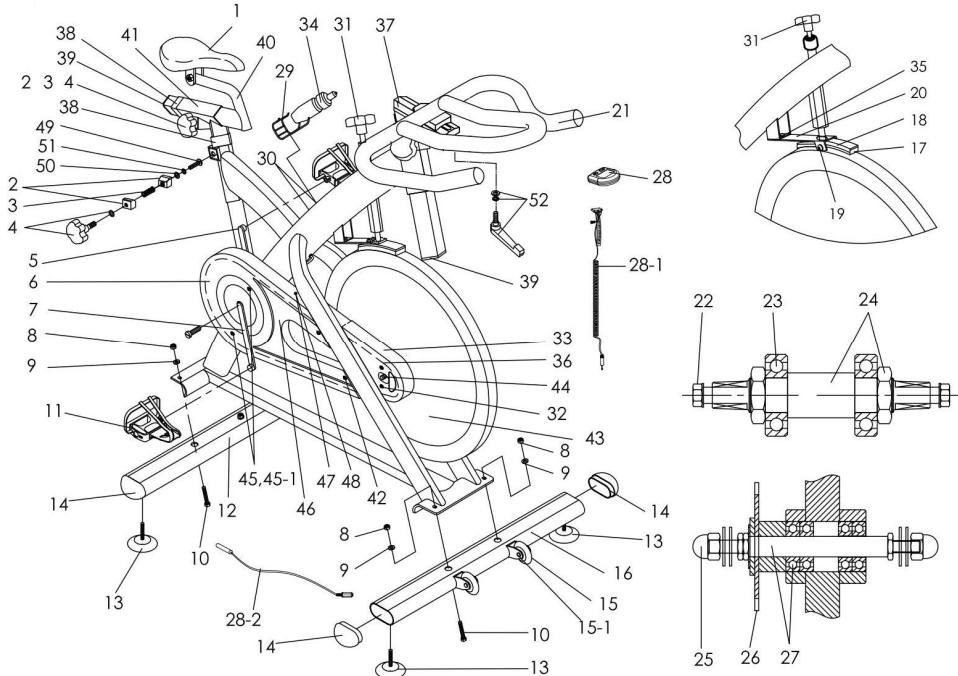



Español	Por medio de la presente <i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2004/108/CE.
English	Hereby, <i>Exercycle S.L.</i> , declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2004/108/EC.
Français	Par la présente <i>Exercycle S.L.</i> déclare que cette appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2004/108/CE.
Deutsch	Hiermit erklärt <i>Exercycle S.L.</i> , dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EG befindet.
Português	<i>Exercycle S.L.</i> declara que este producto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2004/108/CE.
Italiano	Con la presente <i>Exercycle S.L.</i> dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2004/108/CE.
Nederlands	Hierbij verklaart <i>Exercycle S.L.</i> dat het produkt in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2004/108/EG.

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: info@bhfitness.es
www.bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, S.A.
Zona Industrial Giesteira Terreirinho
3750-325 Agueda (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MEXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

No.139, Jhongshan Rd.
Daya Township
Taichung 428, Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS UK

Halliards, Terrington Drive
Newcastle-under-Lyme
Staffordshire ST5 4NB
UK
Tel.: +44 (0)844 335 3988
e-mail: sales@bh-uk.co.uk

BH FITNESS FRANCE

Tel.: +33 (0)1429 61885
Fax: +33 (0)1429 66851
e-mail: bh.fitness@wanadoo.fr

BH FITNESS NORTH AMERICA

20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel:+ 1 949 206 0330
Fax:+1 949 206 0350
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane 455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan, Putuo, Shanghai
200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH SE RESERVA O DIREITO A MODIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUCTOS SEM PRÉVIO AVISO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.