


MANUAL DO UTILIZADOR

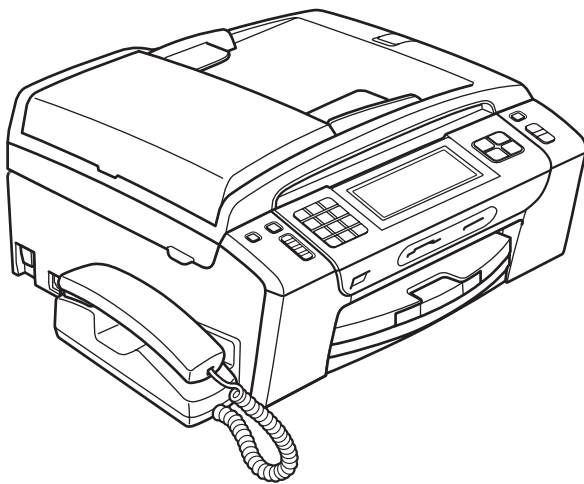

MFC-795CW

Se precisar de contactar o Serviço de Clientes

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do Modelo: MFC-795CW

Número de Série: ¹ _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

- ¹ O número de série encontra-se na parte de trás da unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto com o recibo de compra como um registo permanente da sua compra, na eventualidade de roubo, incêndio ou serviço de garantia.

Registe o seu produto online em

<http://www.brother.com/registration/>

Registando o seu produto com a Brother, será registado como proprietário original do produto. Registo da Brother:

- pode servir como confirmação da data de compra do produto em caso de perda do recibo; e
- pode suportar uma reclamação do seguro efectuada por si em caso de perda do produto coberta pelo seguro.

Informações de aprovação e Nota de compilação e publicação

ESTE EQUIPAMENTO DESTINA-SE A FUNCIONAR COM UMA LINHA PSTN ANALÓGICA DE DOIS FIOS LIGADA AO CONECTOR APROPRIADO.

INFORMAÇÕES DE APROVAÇÃO

A Brother avisa que este produto pode não funcionar correctamente num país diferente daquele onde foi originalmente comprado e não oferece qualquer garantia no caso de este produto ser utilizado em linhas de telecomunicação públicas de outro país.

Nota de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes, sob supervisão da Brother Industries, Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos neste documento e não é responsável por quaisquer danos (incluindo danos indirectos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não apenas, erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Declaração de Conformidade CE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.
G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,
Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen 518116, Gung Dong, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Model Name : MFC-795CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized : Safety EN60950-1:2006

EMC EN55022: 2006 +A1: 2007 Class B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005

Radio EN301 489-1 V1.8.1
EN301 489-17 V1.3.2
EN300 328 V1.7.1


Year in which CE marking was first affixed : 2009

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 25th June, 2009

Place : Nagoya, Japan

Signature :


Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.

Declaração de Conformidade CE

Fabricante

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japão

Fábrica

Brother Industries (Shenzhen) Ltd.

G02414-1, Baochangli Bonded Transportation Industrial Park,

Baolong Industrial Estate, Longgang District, Shenzhen, 518116, Gung Dong, China

Declara que:

Descrição do produto : Aparelho de Fax

Nome do Modelo : MFC-795CW

está em conformidade com as cláusulas da Directiva R & TTE (1999/5/CE) e declaramos a sua conformidade com as seguintes normas:

Normas aplicadas:

Harmonizadas:	Segurança	EN60950-1: 2006
	EMC	EN55022: 2006 +A1: 2007 Classe B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001 +A2: 2005
	Rádio	EN301 489-1 V1.8.1 EN301 489-17 V1.3.2 EN300 328 V1.7.1

Ano em que o símbolo CE foi aplicado pela primeira vez: 2009

Emitido por : Brother Industries, Ltd.

Data : 25 de Junho de 2009

Local : Nagoya, Japão

Índice

Secção I Geral

1	Informações gerais	2
	Usar a documentação.....	2
	Símbolos e convenções utilizados nesta documentação	2
	Aceder ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede	3
	Visualizar a documentação	3
	Aceder à Assistência Brother (Windows®)	5
	Apresentação do painel de controlo	6
	Indicações do ecrã LCD	8
	Operações básicas	9
2	Colocar papel e documentos	10
	Colocar papel e outros materiais de impressão	10
	Colocar envelopes e postais	12
	Colocar papel fotográfico.....	14
	Remover pequenas impressões do aparelho	15
	Área de impressão	16
	Papel admitido e outros materiais de impressão	17
	Materiais de impressão recomendados.....	17
	Manusear e utilizar materiais de impressão	18
	Escolher o material de impressão correcto	19
	Colocar documentos.....	21
	Utilizar o ADF	21
	Utilizar o vidro do digitalizador.....	21
	Área de digitalização	22
3	Configuração geral	23
	Tecla Ligar/Desligar	23
	Desligar o aparelho	23
	Ligar o aparelho.....	23
	Modo temporizado	23
	Configurações do papel.....	24
	Tipo de papel	24
	Tamanho do papel.....	24
	Configurações do volume	25
	Volume de toque	25
	Volume do beeper	25
	Volume do altifalante	26
	Horário de poupança de energia automático.....	26
	Modo espera.....	27
	Ecrã LCD	27
	Configurar o brilho da retroiluminação	27
	Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação	27

4 Funções de segurança 28

Segurança da memória	28
Configurar e alterar a palavra-passe da segurança da memória	28
Ligar/desligar a segurança da memória	29

Secção II Fax

5 Enviar um fax 32

Aceder ao modo Fax	32
Enviar faxes a partir do ADF	32
Enviar um fax a partir do vidro do digitalizador	33
Enviar por fax documentos de tamanho Letter a partir do vidro do digitalizador	33
Cores transmissão de faxes	34
Como pré-visualizar um fax a enviar (apenas monocromático)	34
Cancelar um fax em curso	34
Distribuição (apenas monocromático)	35
Cancelar uma distribuição em curso	35
Operações de envio adicionais	36
Enviar faxes com várias configurações	36
Contraste	36
Alterar a resolução do fax	37
Acesso duplo (apenas monocromático)	37
Transmissão em tempo real	37
Modo internacional	38
Enviar faxes programados (apenas monocromático)	38
Transmissão de lote programada (apenas monocromático)	38
Verificar e cancelar tarefas em espera	39
Definir as alterações como uma nova predefinição	39
Restaurar todas as configurações de fábrica relativas a fax	39
Enviar um fax manualmente	40
Mensagem de Memória Cheia	40

6 Receber um fax 41

Modos de recepção	41
Escolher o modo de recepção	41
Utilizar os modos de recepção	43
Somente Fax	43
Fax/Tel	43
Manual	43
TAD	43
Configurações do modo de recepção	44
Atraso do toque	44
Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)	44
Detecção de Fax	45

Receber memória (apenas monocromático)	46
Reenvio de faxes	46
Memorização de faxes	46
Recepção PC Fax (apenas Windows®).....	47
Desactivar operações de Receber memória	48
Alterar operações de Receber memória.....	49
Pré-visualizar faxes (apenas monocromático).....	49
Como pré-visualizar um fax recebido	49
Desactivar a pré-visualização de faxes	51
Operações de recepção adicionais	52
Imprimir um fax recebido reduzido	52
Recepção sem papel	52
Imprimir um fax a partir da memória.....	52
Recolha Remota	53
Configurar um Código de acesso remoto	53
Utilizar o Código de acesso remoto.....	53
Comandos de fax remotos	54
Recolher mensagens de fax.....	55
Alterar o número de Reenvio de faxes	55

7 Telefone e dispositivos externos 56

Operações de voz.....	56
Fazer uma chamada telefónica	56
Atender chamadas com o auscultador altifalante.....	56
Mudo	56
Tom ou impulso	57
Modo Fax/Tel	57
Serviços telefónicos.....	57
Configurar o tipo de linha telefónica	57
ID do chamador	58
Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo	59
Ligações	59
Gravar uma mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo	60
Ligações multilinhas (PBX).....	60
Telefones externos e extensões.....	60
Ligar um telefone externo ou extensão	60
Funcionamento a partir de extensões	61
Utilizar um telefone externo sem fios	61
Utilizar códigos remotos	62

8 Marcação e memorização de números 63

Como marcar	63
Marcação manual	63
Marcação rápida.....	63
Remarcação de fax	63
Histórico de chamadas efectuadas	64
Histórico de ID do chamador	64

Memorizar números.....	65
Armazenar uma pausa	65
Memorizar números de marcação rápida.....	65
Memorizar números de marcação rápida a partir de chamadas efectuadas.....	66
Memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de ID do chamador	66
Alterar nomes ou números de marcação rápida	67
Configurar grupos para distribuição	68
Combinar números de marcação rápida	70

9 TAD Digital 71

Modo TAD para o TAD interno	71
Configurar o TAD.....	71
Mensagem de atendimento (OGM).....	71
OGM de Fax/Tel (Anúncio).....	72
Activar o modo TAD	72
Gerir as mensagens	73
Indicador de mensagens	73
Reproduzir individualmente mensagens recebidas.....	73
Reproduzir todas as mensagens recebidas	73
Apagar mensagens recebidas.....	74
Gravar uma conversa.....	74
Reproduzir individualmente conversas gravadas.....	74
Reproduzir todas as conversas gravadas	75
Apagar conversas gravadas.....	75
Operações adicionais do TAD	76
Configurar a duração máxima das mensagens recebidas	76
Configurar a função de poupança	76
Monitorização de gravação de ICM.....	76

10 Impressão de relatórios 77

Relatórios de fax.....	77
Relatório de verificação da transmissão.....	77
Histórico de faxes (relatório de actividade)	77
Relatórios.....	78
Como imprimir um relatório	78

11 Polling 79

Apresentação do polling	79
Recepção por polling	79
Configurar para receber por polling.....	79
Configurar para receber por polling com código de segurança.....	79
Configurar para receber por polling programado	80
Polling sequencial (apenas monocromático).....	80
Cancelar uma tarefa de polling sequencial	81
Transmissão por polling (apenas monocromático).....	81
Configurar para transmissão por polling.....	81
Configurar para transmissão por polling com código de segurança	82

Secção III Copiar

12	Fazer cópias	84
	Como copiar	84
	Aceder ao modo Cópia	84
	Efectuar uma cópia única	84
	Fazer cópias múltiplas	85
	Parar a cópia	85
	Configurações de cópia	85
	Alterar velocidade e qualidade de cópia	85
	Ampliar ou reduzir a imagem copiada	86
	Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página)	86
	Ordenar cópias utilizando o ADF	88
	Ajustar Brilho e Contraste	88
	Modo de poupança de tinta	89
	Opções de Papel	89
	Cópia de livro	90
	Cópia de marca de água	90
	Configurar as favoritas	91
	Mensagem "Memória Cheia"	92

Secção IV Impressão directa

13	Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash	94
	Operações PhotoCapture Center™	94
	Imprimir a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash sem um PC	94
	Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash sem um PC	94
	Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador	94
	Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash	94
	Cartões de memória, unidades de memória USB Flash e estrutura de pastas	95
	Como começar	96
	Entrar no modo PhotoCapture	97
	Imprimir imagens	97
	Ver fotografias	97
	Impressão do Índice (Miniaturas)	98
	Impressão de fotografias	99
	Melhorar fotografias	99
	Impressão DPOF	101

Secção VI Anexos

A	Segurança e Questões Legais	118
	Escolher uma localização	118
	Para utilizar o aparelho em segurança	119
	Instruções importantes sobre segurança	123
	IMPORTANTE - Para sua segurança	124
	Ligação LAN	124
	Interferência radioelétrica	124
	Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419	125
	Directiva da UE 2006/66/CE - Retirar ou substituir a bateria	125
	Declaração de Qualificação Internacional da ENERGY STAR®	125
	Limitações legais para a cópia	126
	Marcas registadas	127
B	Solução de problemas e manutenção de rotina	128
	Solução de problemas	128
	Se tiver dificuldades com o aparelho	128
	Tom de marcação detecção	136
	Interferência na linha telefónica	136
	Mensagens de erro e manutenção	137
	Animações de erro	142
	Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de faxes	142
	Encravamento de documentos	143
	Encravamento da impressora ou do papel	144
	Manutenção de rotina	146
	Substituir os cartuchos de tinta	146
	Limpar a parte exterior do aparelho	149
	Limpar o vidro do digitalizador	150
	Limpar a faixa de impressão do aparelho	150
	Limpar os rolos de recolha de papel	151
	Limpar a cabeça de impressão	151
	Verificar a qualidade da impressão	152
	Verificar o alinhamento da impressão	153
	Verificar o volume da tinta	153
	Desinstalar e instalar o auscultador e o suporte do auscultador	153
	Informações do aparelho	155
	Controlar o número de série	155
	Funções de reposição	155
	Como efectuar a reposição do aparelho	155
	Embalar e transportar o aparelho	156
C	Menu e Funções	158
	Programação no ecrã	158
	Tabela de menus	158
	Armazenamento na memória	158
	Teclas de modo e de menu	158
	Tabela de menus	159
	Introduzir texto	179

D	Especificações	180
	Geral	180
	Suporte de impressão	182
	Fax	183
	TAD Digital	185
	Copiar	186
	PhotoCapture Center™	187
	PictBridge	188
	Digitalizador	189
	Impressora	190
	Interface do Computador	191
	Requisitos do computador	192
	Consumíveis	193
	Rede (LAN)	194
	Configuração da ligação sem fios com um botão	195
E	Glossário	196
F	Índice remissivo	200



Geral

Informações gerais	2
Colocar papel e documentos	10
Configuração geral	23
Funções de segurança	28

Usar a documentação

Obrigado por ter comprado um dispositivo da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões específicos existentes no painel de controlo do aparelho ou no ecrã do computador.
<i>Itálico</i>	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou mencionam um tópico relacionado.
Courier New	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no LCD do aparelho.



ADVERTÊNCIA

Os avisos indicam-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.



AVISO

A advertência Cuidado especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis ferimentos ligeiros.



IMPORTANTE

A advertência Importante descreve os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis problemas no aparelho ou danos noutros objectos.



Os ícones de Perigo Eléctrico avisam-no para um possível choque eléctrico.



Os ícones de Superfície Quente avisam-no para não tocar em peças do aparelho que estão quentes.



As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre como a operação actual funciona em conjunto com outras funções.

Aceder ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede

Este Manual do Utilizador não contém todas as informações sobre o aparelho, tais como utilizar as funções avançadas de Impressora, Digitalizador, PC Fax e Rede. Quando estiver preparado para ler informações pormenorizadas sobre estas operações, consulte o **Manual do Utilizador de Software** e o **Manual do Utilizador de Rede** incluídos no CD-ROM.

Visualizar a documentação

Visualizar a documentação (Windows®)

Para visualizar a documentação, no menu **Iniciar**, seleccione **Brother**, **MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) a partir do grupo de programas e, em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador em HTML**.

Se não tiver instalado o software, pode localizar a documentação seguindo as instruções a seguir:

- 1 Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.



Nota

Se o ecrã da Brother não surgir automaticamente, vá a **O meu computador (Computador)**, faça duplo clique no ícone do CD-ROM e, em seguida, faça duplo clique em **start.exe**.

- 2 Se o nome do modelo aparecer no ecrã, clique no nome do seu aparelho.

- 3 Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, clique no seu idioma. Aparecerá o menu superior do CD-ROM.



- 4 Clique em **Documentação**.
- 5 Clique na documentação que pretende consultar.

■ Documentos HTML:

Manual do Utilizador de Software e Manual do Utilizador de Rede em formato HTML.

Este formato é o mais aconselhável para a visualização no seu computador.

■ Documentos em PDF:

Manual do Utilizador para operações autónomas e **Manual do Utilizador de Software e Manual do Utilizador de Rede** em formato PDF.

Este formato é o mais aconselhável para a impressão dos manuais. Clique para ir para o Brother Solutions Center, onde pode ver ou transferir os documentos em PDF. (É necessário acesso à Internet e o software PDF Reader.)

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- **Digitalização**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)
- **ControlCenter3**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)
- **Digitalização em Rede**
(Windows® 2000 Professional/
Windows® XP e Windows Vista®)

Guias de Orientação para ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR


- Pode ver os Guias de Orientação completos para ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR a partir da selecção de Ajuda da aplicação ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Como localizar as instruções de configuração de rede


O seu aparelho pode ser ligado a uma rede com ou sem fios. Pode encontrar instruções de configuração básica no Guia de Instalação Rápida. Se o seu ponto de acesso sem fios ou router suportar SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, siga as instruções do Guia de Instalação Rápida. Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte o *Manual do Utilizador de Rede*.

Visualizar a documentação (Macintosh)

- 1 Ligue o computador Macintosh. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Abre-se a seguinte janela.

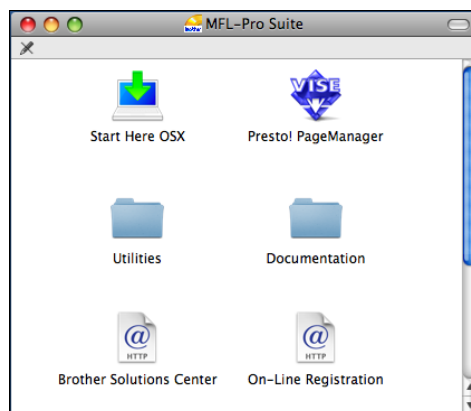

- 2 Faça duplo clique no ícone **Documentation**.
- 3 Faça duplo clique na pasta do seu idioma.
- 4 Faça duplo clique em **top.html** para visualizar o **Manual do Utilizador de Software** e o **Manual do Utilizador de Rede** em formato HTML.

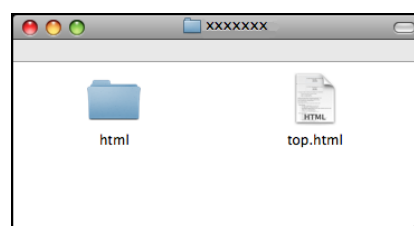

- 5 Clique na documentação que pretende consultar:
 - **Manual do Utilizador de Software**
 - **Manual do Utilizador de Rede**

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- *Digitalização*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *ControlCenter2*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)
- *Digitalização em Rede*
(Mac OS X 10.3.9 - 10.5.x)

Manual do Utilizador do Presto! PageManager

- O Manual do Utilizador completo do Presto! PageManager pode ser visualizado a partir da opção Ajuda na aplicação Presto! PageManager.


Como localizar as instruções de configuração de rede

O seu aparelho pode ser ligado a uma rede com ou sem fios. Pode encontrar instruções de configuração básica no Guia de Instalação Rápida. Se o seu ponto de acesso sem fios ou router suportar SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™, siga as instruções do Guia de Instalação Rápida. Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte o *Manual do Utilizador de Rede*.

Aceder à Assistência Brother (Windows®)

Pode localizar todos os contactos de que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center) no CD-ROM da Brother.

- Clique em **Assistência Brother** no menu superior. Aparece o seguinte ecrã:

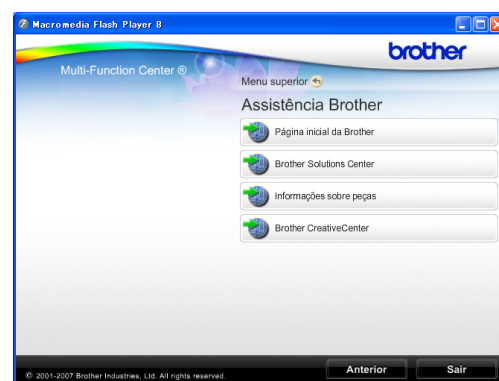

- Para aceder ao nosso sítio Web (<http://www.brother.com>), clique em **Página inicial da Brother**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações de assistência de produtos (<http://solutions.brother.com>), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio Web relativo a peças originais da Brother (<http://www.brother.com/original/>), clique em **Informações sobre peças**.
- Para aceder ao Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) para projectos de fotografia e transferências de impressão GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para voltar ao Menu superior, clique em **Anterior** ou, se já concluiu, clique em **Sair**.

Apresentação do painel de controlo



1 Ligar/Desligar

Pode ligar ou desligar o aparelho.

Se desligar o aparelho, ele continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão. Para manter a qualidade de impressão, prolongar a vida útil da cabeça de impressão e garantir a melhor economia para os cartuchos de tinta, deve manter o aparelho sempre ligado à alimentação.

2 Atendedor digital

Liga e desliga o TAD (dispositivo de atendimento automático). Fica intermitente quando tiver novas mensagens de voz.

3 Teclas de fax e telefone:

■ Remarc/Pausa

Remarca os últimos 30 números chamados. Também introduz uma pausa ao marcar os números.

Esta função é transferida para o ecrã tátil durante algumas operações.

■ R

Utilize esta tecla para aceder a uma linha exterior ou transferir uma chamada para outra extensão quando ligado a um PBX.

■ Mudo

Coloca a chamada telefónica actual em espera.


■ Alta voz

Permite falar com o interlocutor sem levantar o auscultador.

4 Teclado de marcação

Utilize estas teclas para marcar números de telefone e de fax e como um teclado para introduzir informação no aparelho. Esta função é transferida para o ecrã tátil durante algumas operações.

A tecla # permite-lhe alterar temporariamente o modo de marcação durante uma chamada telefónica de Impulsos para Tons.

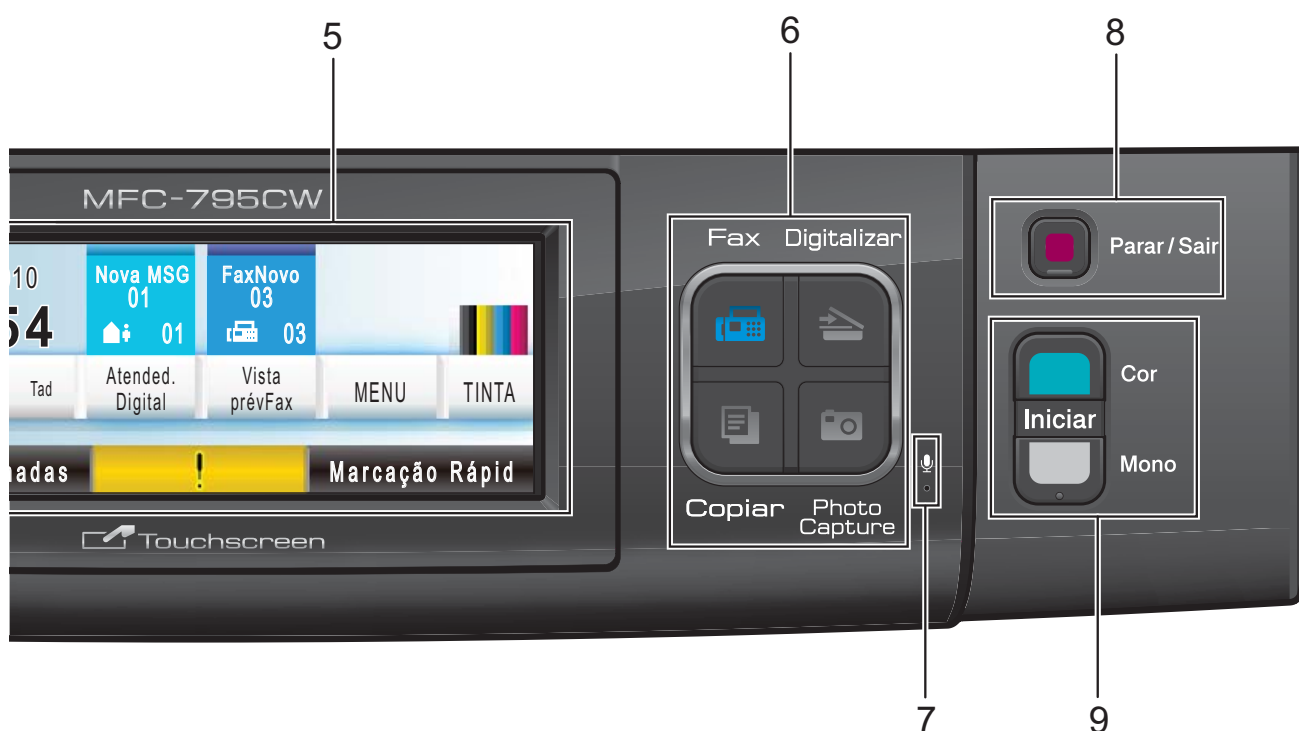

5 LCD (ecrã de cristais líquidos)

Este é um LCD de ecrã tátil. Permite aceder aos menus e opções premindo os botões apresentados no ecrã.

Além disso, pode ajustar o ângulo do ecrã levantando-o.

6 Teclas de modo:

■ Fax

Permite aceder ao modo Fax.

■ Digitalizar

Permite-lhe aceder ao Modo Digitalizar.

■ Copiar

Permite aceder ao modo Cópia.

■ Photo Capture

Permite aceder ao modo PhotoCapture Center™.

7 Microfone

Capta a sua voz quando fala com um interlocutor utilizando **Alta voz**.

8 Parar/Sair

Pára uma operação ou sai de um menu.

9 Teclas Iniciar:

■ Iniciar Cor


Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias a cores. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

■ Iniciar Mono

Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias no modo monocromático. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

Indicações do ecrã LCD

O LCD indica o estado actual do aparelho quando está inactivo.

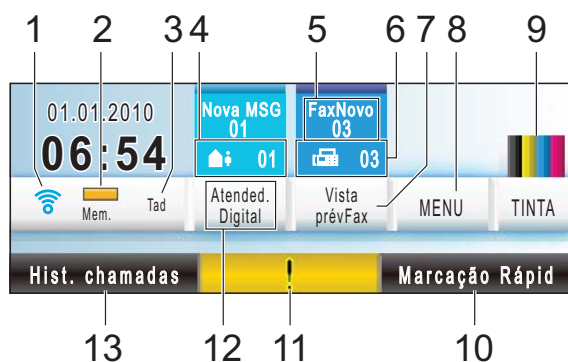

1 Estado da ligação sem fios

Um indicador de quatro níveis mostra a intensidade actual do sinal da ligação sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.



2 Estado da memória

Permite ver a memória disponível no aparelho.

3 Modo de recepção actual

Permite ver o modo de recepção actual.

- Fax (Somente Fax)
- F/T (Fax/Tel)
- Man (Manual)
- Tad (TAD Digital)

4 Mensagens de voz na memória do aparelho

Mostra quantas mensagens de voz recebidas estão na memória.

5 Fax(es) novo(s)

Quando Vista prév Fax está configurado para Lig, pode ver quantos faxes novos recebeu.

6 Faxes na memória

Mostra quantos faxes recebidos estão na memória.

7 Pré-visualização de faxes

Permite pré-visualizar os faxes recebidos.

8 MENU

Permite aceder ao menu principal.

9 Indicador de TINTA

Permite verificar o volume de tinta disponível. Além disso, permite aceder ao menu Tinta.

10 Marcação rápida

Permite procurar o número que pretende marcar/enviar um fax.

11 Ícone de aviso !

Aparece quando surge uma mensagem de erro ou de manutenção. Prima o ícone de aviso para visualizar a mensagem e, em seguida, prima **Parar/Sair** para regressar ao ecrã Pronto.

12 TAD Digital

Permite ouvir e gerir mensagens de voz e conversas gravadas.

13 Histórico de chamadas

Permite ver uma lista de chamadas efectuadas e o histórico de ID do chamador.

Permite também enviar um fax ou telefonar para o número que escolheu nas listas.

Operações básicas


Para utilizar o ecrã tátil, prima com um dedo o MENU ou o botão de opção directamente no ecrã LCD. Para visualizar e aceder a todos os menus ou opções de ecrã de uma configuração, prima ▲▼ ou ◀▶ para os percorrer.

Prima ↶ para regressar ao menu anterior.

Os passos que se seguem mostram como alterar uma configuração no aparelho. Neste exemplo, a configuração do modo espera é alterada de 5 Mins para 10 Mins.


1 Prima MENU.

2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config.geral.

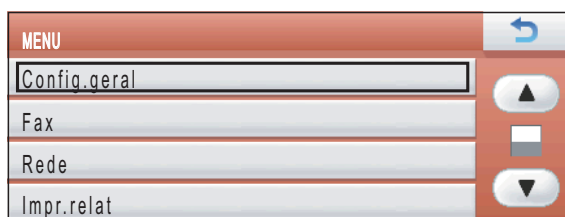


3 Prima Config.geral.

4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Modo espera.

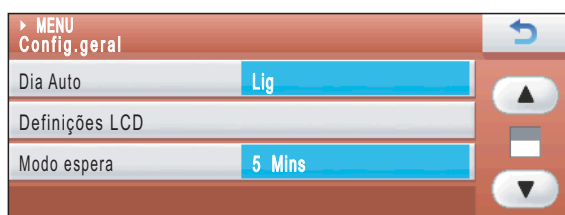

5 Prima Modo espera.

6 Prima 10 Mins.

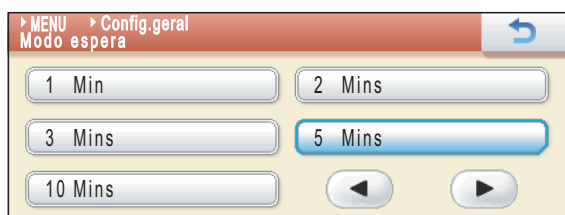

7 Prima Parar/Sair.


Colocar papel e outros materiais de impressão




Nota

Para imprimir em papel Foto (10 × 15 cm) ou Foto L (89 × 127 mm), tem de utilizar a gaveta de papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* na página 14.)


- 1 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.

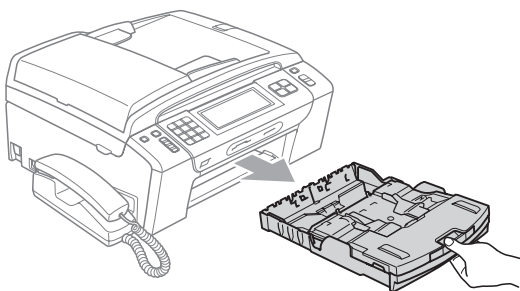

- 2 Levante a tampa da gaveta de saída do papel (1).

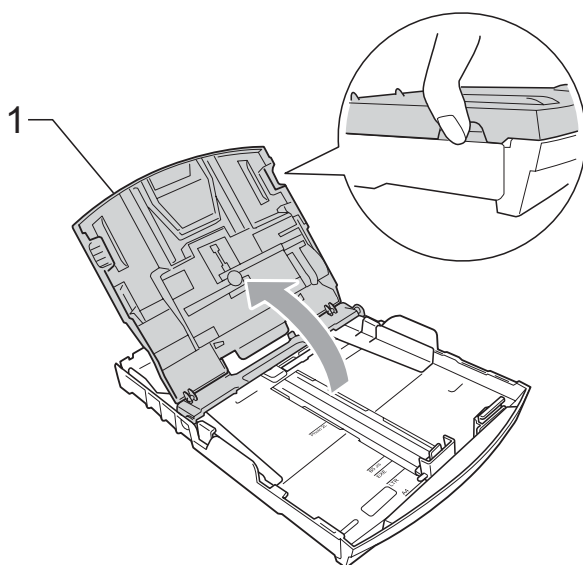


- 3 Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao formato do papel. Certifique-se de que as marcas triangulares (3) nas guias laterais do papel (1) e na guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com as marcas do tamanho do papel que está a utilizar.

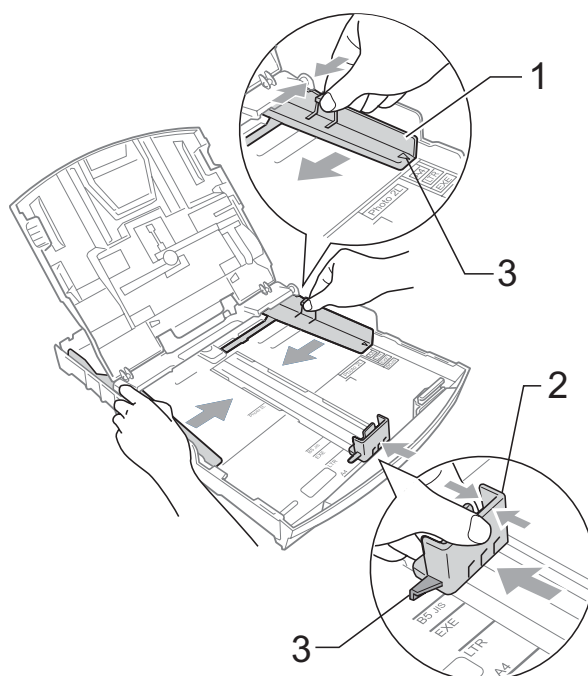


**Nota**

Se estiver a utilizar papel de formato Legal, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) enquanto desliza para fora a parte dianteira da gaveta do papel.

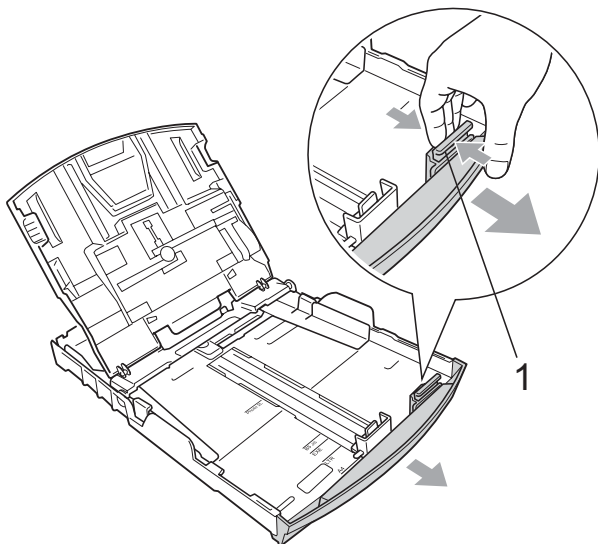


- 4 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

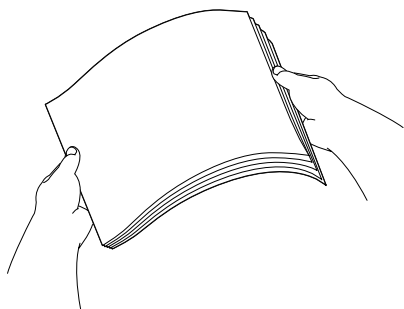**IMPORTANTE**


Verifique sempre que o papel não está enrolado.

- 5 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar. Verifique se o papel está alisado na gaveta.

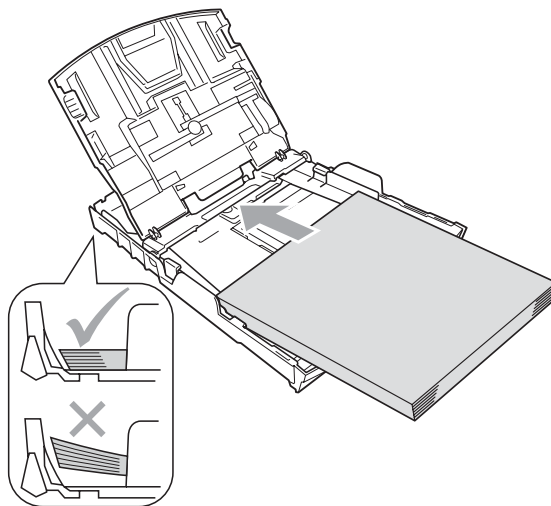
**IMPORTANTE**

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.


- 6 Ajuste com cuidado as guias laterais (1) ao papel, com ambas as mãos. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel.

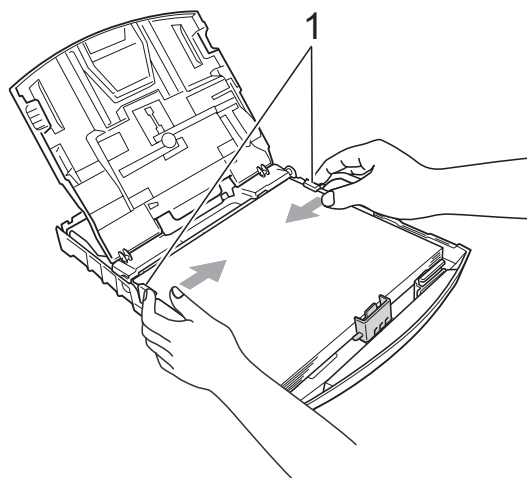


- 7 Feche a tampa da gaveta de saída do papel.

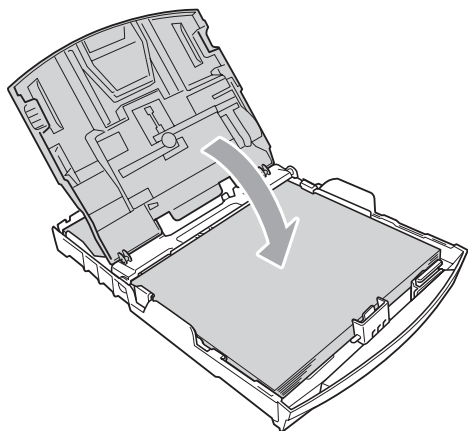

- 8 *Lentamente*, introduza completamente a gaveta do papel no aparelho.

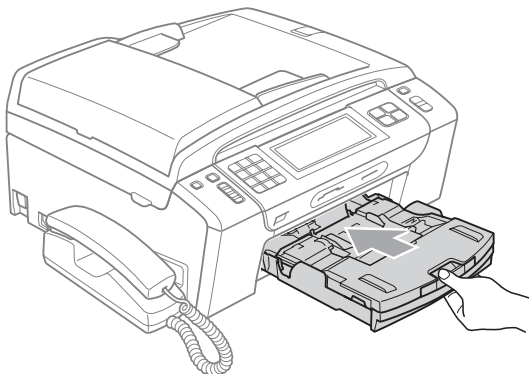

- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (①) até encaixar e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (②).

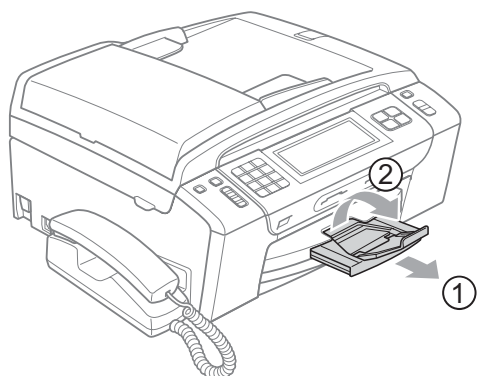

! IMPORTANTE

NÃO utilize a aba do suporte do papel para papel de tamanho Legal.

Colocar envelopes e postais

Acerca dos envelopes

- Utilize envelopes com uma gramagem entre 80 a 95 g/m².
- Para alguns envelopes, é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

! IMPORTANTE

NÃO utilize nenhum dos tipos de envelopes que se seguem, pois podem provocar problemas na alimentação do papel:

- Com uma espessura grossa.
- Envelopes com escrita em relevo.
- Envelopes com ganchos ou agrafos.
- Pré-impressos no interior.

Cola	Aba dupla


Ocasionalmente, pode ter problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, tamanho e forma da aba dos envelopes que está a utilizar.

Colocar envelopes e postais


- 1 Antes de os colocar no aparelho, prima os cantos e os lados dos envelopes ou dos postais para os alisar o mais possível.

! IMPORTANTE

Se os envelopes ou postais forem de "alimentação dupla", coloque um envelope ou postal de cada vez na gaveta do papel.

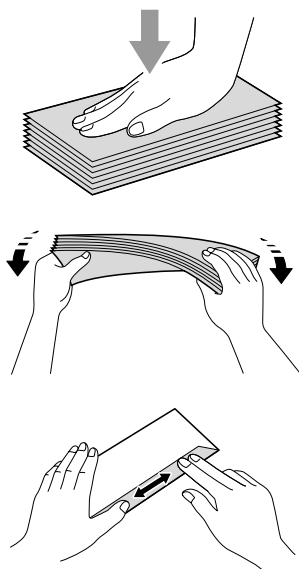


- 2 Coloque os envelopes ou postais na gaveta do papel com o lado a imprimir virado para baixo e introduzindo primeiro a extremidade mais curta, conforme mostra a figura. É recomendável colocar um envelope ou postal extra. Com ambas as mãos, prima e faça deslizar com cuidado as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes ou dos postais.

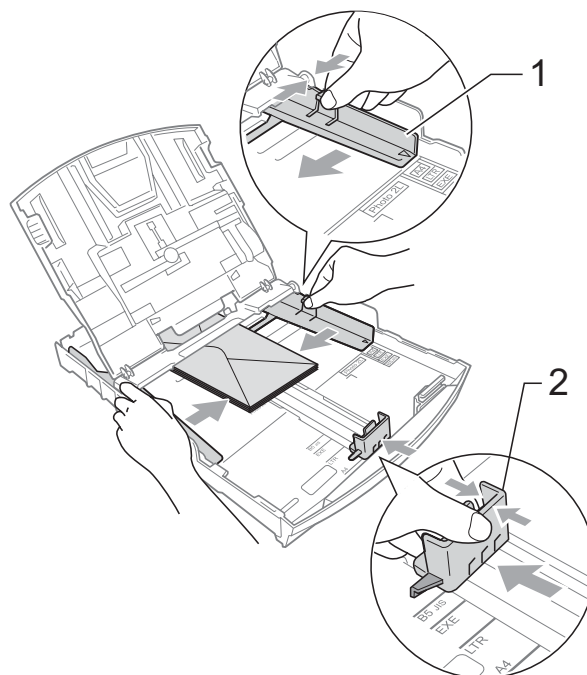

Se tiver problemas quando imprimir em envelopes com a aba na margem mais curta, experimente o seguinte:

- 1 Abra a aba do envelope.
- 2 Coloque o envelope na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e a aba na posição indicada pela figura.

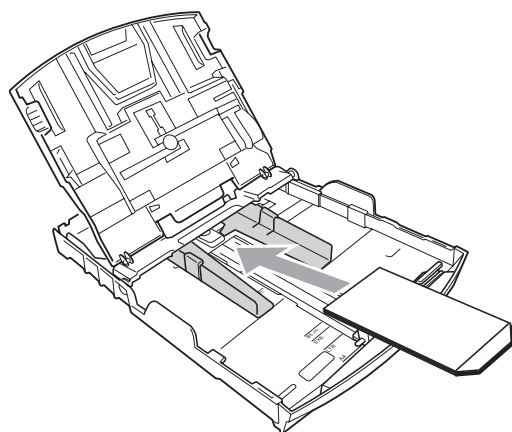


- 3 Ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.

Colocar papel fotográfico


Utilize a gaveta do papel fotográfico situada por cima da gaveta de saída do papel para imprimir em papel de tamanho Foto (10 × 15 cm) e Foto L (89 × 127 mm). Para utilizar a gaveta do papel fotográfico, não é necessário retirar o papel que está na gaveta situada por baixo da mesma. Pode colocar um máximo de 20 folhas de papel fotográfico na gaveta.

- 1 Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar direitos e empurre a gaveta do papel fotográfico para a frente até a encaixar na posição de impressão fotográfica (2).

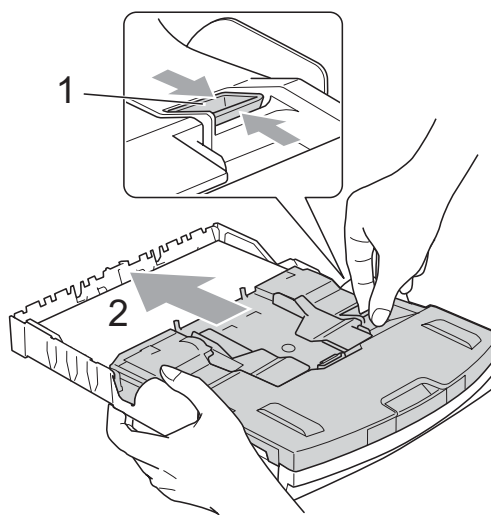

Gaveta do papel fotográfico

- 2 Prima e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para ajustar ao tamanho do papel.

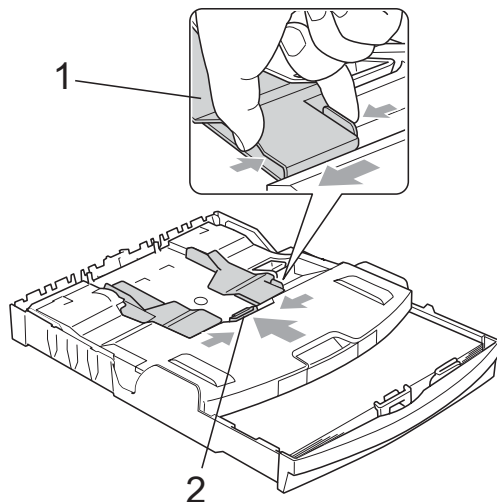

- 3 Coloque o papel fotográfico na gaveta do papel fotográfico e ajuste cuidadosamente as guias laterais para as ajustar ao formato do papel. Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel. Verifique se o papel está alisado na gaveta.




Nota

- Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.
- Verifique sempre que o papel não está enrolado ou enrugado.


- 4 Quando terminar de imprimir fotografias, volte a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal.

Aperte o botão azul de libertação da gaveta do papel fotográfico (1) com o indicador e o polegar direitos e puxe a gaveta do papel fotográfico para trás até encaixar (2).

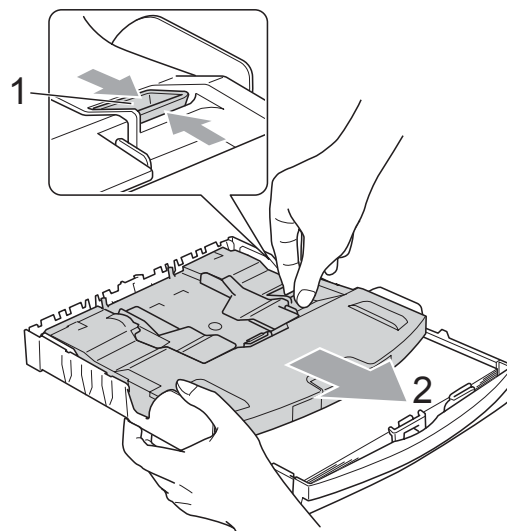

Remover pequenas impressões do aparelho


Quando o aparelho ejecta um pedaço de papel para a tampa da gaveta de saída do papel, pode não conseguir lá chegar. Certifique-se de que a impressão terminou e, em seguida, puxe a gaveta completamente para fora do aparelho.

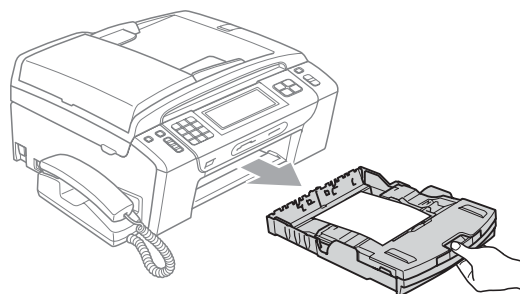


Área de impressão

A área de impressão depende das configurações da aplicação utilizada. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser impressas em folhas de papel ou envelopes. O aparelho pode imprimir nas áreas sombreadas das folhas de papel quando a função Sem Margens estiver disponível e activada. (Consulte *Impressão para Windows®* ou *Impressão e Faxes para Macintosh* no *Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)

Folhas de papel

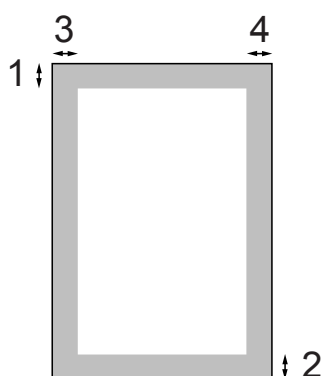

Envelopes

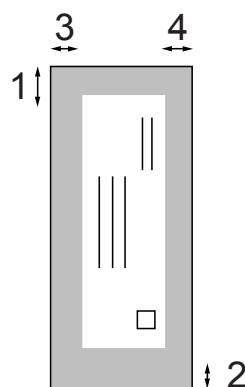

	Topo (1)	Fundo (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm



Nota

A função Sem Margens não está disponível para envelopes.

Papel admitido e outros materiais de impressão

A qualidade de impressão pode ser afectada pelo tipo de papel utilizado no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível com as configurações escolhidas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode usar papel normal, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, utilize papel Brother.

- Quando imprimir em papel revestido, transparências e papel fotográfico, escolha o tipo de material de impressão correcto no separador "**Básico**" do controlador da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu. (Consulte *Tipo de papel* na página 24.)
- Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
- Quando utilizar transparências ou papel de fotografia, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Materiais de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize papel da Brother. (Veja a tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Sugerimos que utilize "3M Transparency Film" quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A4 Simples	BP60PA
A4 Foto Plastificado	BP71GA4
A4 Jacto de tinta (Mate)	BP60MA
Foto Plastificado 10 × 15 cm	BP71GP


Manusear e utilizar materiais de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a selada. Mantenha o papel direito e em locais não húmidos, não expostos à luz do sol ou ao calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel fotográfico com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência, porque esta absorve facilmente água e transpiração, o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para impressoras/máquinas copiadores a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.

! IMPORTANTE

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

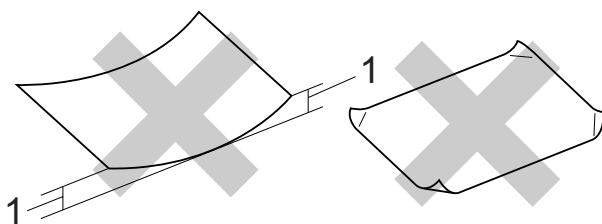

1 Um enrolamento de 2 mm ou superior pode provocar encravamentos.

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente
- Papel de grão pequeno

Capacidade da tampa da gaveta de saída do papel

Até 50 folhas de papel A4 de 80 g/m².

- As transparências ou papel fotográfico têm de ser retirados da tampa da gaveta de saída do papel uma página de cada vez para evitar borrrões.

Escolher o material de impressão correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização			
			Fax	Copiar	Photo Capture	Impressora
Folha de papel	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	Sim	Sim	–	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
Cartões	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Sim
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pol.)	–	–	–	Sim
Transparências	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	–	Sim	–	Sim

Gramagem do papel, espessura e capacidade

Tipo de papel		Peso	Espessura	Nº de folhas
Folha de papel	Papel simples	64 a 120 g/m ²	0,08 a 0,15 mm	100 ¹
	Papel para jacto de tinta	64 a 200 g/m ²	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel plastificado	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
Cartões	Papel de fotografia	Até 220 g/m ²	Até 0,25 mm	20 ^{2 3}
	Ficha	Até 120 g/m ²	Até 0,15 mm	30
	Postal	Até 200 g/m ²	Até 0,25 mm	30
Envelopes		75 a 95 g/m ²	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

¹ Até 100 folhas de papel de 80 g/m².

² Para papel Foto de 10 × 15 cm e papel Foto L, utilize a gaveta do papel fotográfico. (Consulte *Colocar papel fotográfico* na página 14.)

³ O papel BP71 (260 g/m²) foi especialmente concebido para aparelhos de jacto de tinta da Brother.

Colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de documentos) e a partir do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF

O ADF suporta até 15 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel padrão de 80 g/m² e folheie sempre as folhas antes de colocá-las no ADF.

Ambiente recomendado

Temperatura:	20 °C a 30 °C
Humidade:	50% a 70%
Papel:	80 g/m ²

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	148 a 355,6 mm
Largura:	148 a 215,9 mm
Peso:	64 a 90 g/m ²


Como colocar documentos

! IMPORTANTE

- NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser alimentado.
- NÃO utilize papel que esteja enrolado, enrugado, dobrado, rasgado, agrafado, seguro com cliques, colado com cola ou com fita.
- NÃO utilize cartão, folhas de jornal ou tecido.

Certifique-se de que os documentos escritos com tinta estão completamente secos.

- 1 Abra a aba do suporte de saída de documentos do ADF (1).
- 2 Folheie bem as folhas.
- 3 Ajuste as guias do papel para se ajustarem à largura dos seus documentos.
- 4 Certifique-se de que coloca o documento virado para baixo e com a extremidade superior primeiro no ADF por baixo das guias (2) até sentir que toca nos rolos do alimentador e o ecrã LCD mostrar **ADF Pronto**.

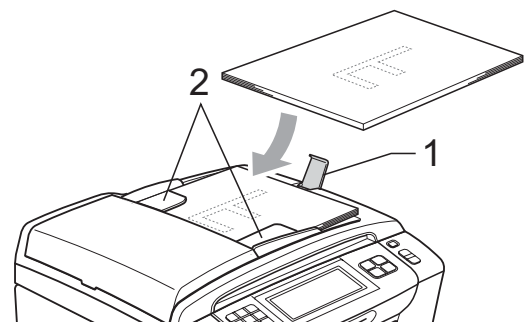

! IMPORTANTE

NÃO deixe documentos grossos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

Utilizar o vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar faxes, copiar ou digitalizar páginas de um livro ou uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	Até 297 mm
Largura:	Até 215,9 mm
Peso:	Até 2 kg



Como colocar documentos



Nota

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio.

- 1 Levante a tampa dos documentos.
- 2 Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento *virado para baixo* no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

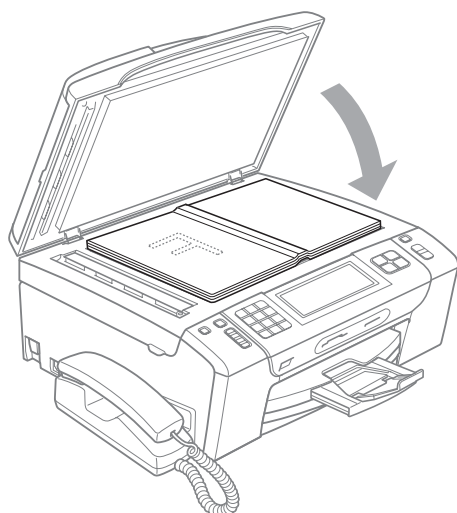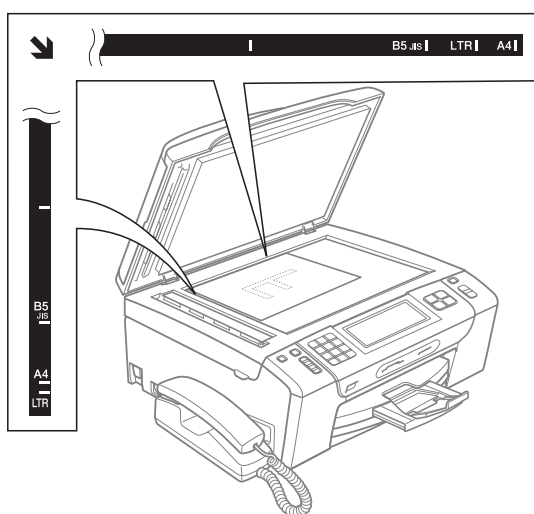

- 3 Feche a tampa dos documentos.




IMPORTANTE

Se estiver a digitalizar um livro ou um documento grosso, NÃO bata com a tampa nem faça pressão.

Área de digitalização

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser digitalizadas.

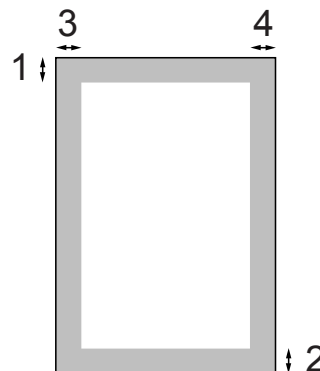

Utilização	Tamanho do documento	Topo (1) Fundo (2)	Esquerda (3) Direita (4)
Fax	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	1 mm
Copiar	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
Digitalização	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm

Tecla Ligar/Desligar

Pode ligar e desligar o aparelho premindo a tecla **Ligar/Desligar**.



Nota

Se tiver ligado um telefone ou TAD externo, este fica sempre disponível.

Desligar o aparelho

- 1 Prima sem soltar a tecla **Ligar/Desligar** até o LCD apresentar *Desligando*. O LCD fica ligado durante alguns segundos antes de se desligar. Não pode utilizar o auscultador quando o aparelho está desligado.

Ligar o aparelho

- 1 Prima a tecla **Ligar/Desligar**.

Modo temporizado

O aparelho tem quatro teclas de modo temporário no painel de controlo: **Fax**, **Digitalizar**, **Copiar** e **Photo Capture**. Pode alterar o tempo que o aparelho demora entre a última operação de digitalização, cópia ou PhotoCapture e o regresso ao modo Fax. Se escolher *Desl*, o aparelho fica no modo utilizado da última vez.



- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Config. geral*.
- 3 Prima *Config. geral*.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Modo Tempizado*.
- 5 Prima *Modo Tempizado*.
- 6 Prima 0 Seg, 30 Segs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou *Desl*.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

Configurações do papel

Tipo de papel

Para obter a melhor qualidade de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que está a utilizar.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config.geral.
- 3 Prima Config.geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tipo Papel.
- 5 Prima Tipo Papel.
- 6 Prima Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Outro Glossy ou Transparência.
- 7 Prima **Parar/Sair**.



Nota

O aparelho ejecta o papel com as superfícies impressas voltadas para cima para a gaveta do papel na parte frontal do aparelho. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos no papel.

Tamanho do papel

Pode utilizar cinco tamanhos de papel para copiar: A4, A5, Letter, Legal e 10 × 15 cm e três tamanhos para imprimir faxes: Letter, Legal e A4. Quando alterar o tamanho do papel colocado no aparelho, precisa de alterar a configuração do tamanho do papel na mesma altura, para que o aparelho possa ajustar um fax recebido à folha.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config.geral.
- 3 Prima Config.geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tam. de Papel.
- 5 Prima Tam. de Papel.
- 6 Prima A4, A5, 10x15cm, Letter ou Legal.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

Configurações do volume

Volume de toque

Pode escolher entre vários níveis de volume de toque, de Alto a Desl.

O aparelho mantém a nova configuração até o utilizador a alterar.

Configurar o volume de toque a partir do menu

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Volume.
- 5 Prima Volume.
- 6 Prima Toque de camp.
- 7 Prima Baixo, Med, Alto ou Desl.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Volume do beeper

Quando o beeper está ligado, o aparelho emite um sinal quando o utilizador prime uma tecla, faz um erro ou após enviar ou receber um fax.

Pode escolher entre vários níveis de volume, de Alto a Desl.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Volume.
- 5 Prima Volume.
- 6 Prima Beeper.
- 7 Prima Baixo, Med, Alto ou Desl.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Volume do altifalante

Pode escolher entre vários níveis de volume do altifalante, de **Alto** a **Desl.**

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Config. geral.**
- 3 Prima **Config. geral.**
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Volume.**
- 5 Prima **Volume.**
- 6 Prima **Altifalante.**
- 7 Prima **Baixo, Med, Alto** ou **Desl.**
- 8 Prima **Parar/Sair.**

Também pode ajustar o volume do altifalante premindo **Alta voz.**

- 1 Prima **Alta voz.**
- 2 Prima **◀** ou **▶** para visualizar **Volume.**
- 3 Prima **Volume.**
- 4 Prima  ou .
Esta configuração é utilizada até a alterar de novo.
- 5 Prima **Alta voz.**



Nota

- Pode ajustar o volume do altifalante enquanto ouve a mensagem de atendimento (OGM) e as mensagens recebidas (ICMs) premindo  ou .
- Se desligar a Monitorização de Gravação de A Receber, o altifalante será desactivado para a filtragem de chamadas e não ouvirá as mensagens de quem telefona. Pode continuar a controlar o volume para outras operações utilizando  ou .

Horário de poupança de energia automático

Pode configurar o aparelho para mudar automaticamente para o horário de poupança de energia. O aparelho adianta automaticamente uma hora na Primavera e atrasa uma hora no Outono. Certifique-se de que configura a data e hora correctas na configuração **Data e Hora.**

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Config. geral.**
- 3 Prima **Config. geral.**
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Dia Auto.**
- 5 Prima **Dia Auto.**
- 6 Prima **Desl (ou Lig).**
- 7 Prima **Parar/Sair.**

Modo espera

Pode seleccionar quanto tempo é necessário o aparelho ficar inactivo (entre 1 e 60 minutos) antes de entrar no modo espera. O temporizador reinicia se for efectuada alguma operação no aparelho.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Modo espera.
- 5 Prima Modo espera.
- 6 Prima 1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou 60 Mins.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

Ecrã LCD

Configurar o brilho da retroiluminação

Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do brilho.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Definições LCD.
- 5 Prima Definições LCD.
- 6 Prima Retroiluminaç.
- 7 Prima Claro, Med ou Escuro.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação

Pode configurar o tempo de activação da retroiluminação do LCD para depois do regresso ao ecrã Pronto.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Config. geral.
- 3 Prima Config. geral.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Definições LCD.
- 5 Prima Definições LCD.
- 6 Prima Temporizad dim.
- 7 Prima 10 Segs, 20 Segs, 30 Segs ou Desl.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Segurança da memória

A Segurança da memória permite impedir o acesso não autorizado ao aparelho. Não poderá continuar a programar faxes ou tarefas de polling. Contudo, todos os faxes pré-programados serão enviados mesmo que ligue a Segurança da memória, para que não se percam.

Quando a Segurança da memória está activada, estão disponíveis as seguintes operações:

- Recepção de faxes na memória (limitada pela capacidade da memória)
- Reenvio de faxes (se o Reenvio de faxes já estiver activado)
- Recolha Remota (se a Memorização de faxes já estiver activada)

Quando a Segurança da memória está activada, NÃO estão disponíveis as seguintes operações:

- Imprimir faxes recebidos
- Enviar faxes
- Copiar
- Impressão através do PC
- Digitalização
- PhotoCapture
- Recepção PC Fax
- Funcionamento através do painel de controlo



Nota

- Para imprimir os faxes em memória, desligue a Segurança da memória.
- Tem de desligar a Recepção PC Fax para poder ligar a Segurança da memória.
- Caso se esqueça da palavra-passe da Segurança da memória, contacte o seu revendedor Brother para obter assistência.

Configurar e alterar a palavra-passe da segurança da memória



Nota

Se já tiver configurado a palavra-passe, não precisa de configurá-la de novo.

Configurar uma palavra-passe pela primeira vez

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Vários**.
- 5 Prima **Vários**.
- 6 Prima **Segurança mem.**
- 7 Introduza um número com 4 dígitos para a palavra-passe utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
- 8 Quando o LCD apresentar **Verif:**, volte a introduzir a palavra-passe utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Alterar a palavra-passe da segurança da memória

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Vários.
- 5 Prima Vários.
- 6 Prima Segurança mem.
- 7 Prima Config. Password.
- 8 Introduza o número com 4 dígitos registado para a palavra-passe actual utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
- 9 Introduza um número com 4 dígitos para uma nova palavra-passe utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
- 10 Quando o LCD apresentar Verif:, volte a introduzir a nova palavra-passe utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
- 11 Prima **Parar/Sair**.

Ligar/desligar a segurança da memória

Ligar o bloqueio da segurança da memória

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Vários.
- 5 Prima Vários.
- 6 Prima Segurança mem.
- 7 Prima Config. segurança.
- 8 Introduza a palavra-passe de 4 dígitos registada utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
O aparelho fica desactivado e o LCD apresenta Segurança da memória.



Nota

Se houver uma falha de energia, os dados ficam na memória durante cerca de 24 horas.

Desligar a segurança da memória

- 1 Prima Desbloq.
- 2 Introduza a palavra-passe de 4 dígitos registada utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
A Segurança da memória desliga-se automaticamente.



Nota

Se introduzir uma palavra-passe errada, o LCD apresenta Pal-passe errada e permanece desactivado. O aparelho permanece no modo de segurança até ser introduzida a palavra-passe registada.




Fax


Enviar um fax	32
Receber um fax	41
Telefone e dispositivos externos	56
Marcação e memorização de números	63
TAD Digital	71
Impressão de relatórios	77
Polling	79

Aceder ao modo Fax

Quando pretender enviar um fax, ou alterar as configurações de envio ou recepção de fax, prima a tecla  (**Fax**) para que fique azul.

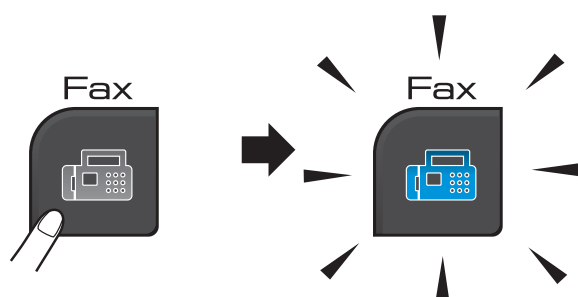

O LCD indica:

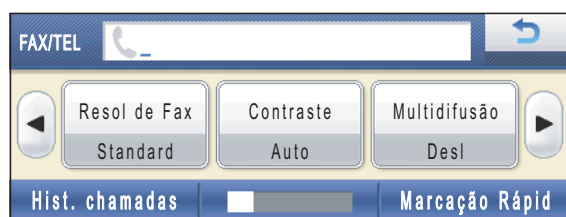

Prima ◀ ou ▶ para percorrer as opções da tecla **Fax**. Algumas funções só estão disponíveis ao enviar faxes monocromáticos.

- Resol de Fax (Consulte página 37.)
- Contraste (Consulte página 36.)
- Multidifusão (Consulte página 35.)
- Pré-visualizar (Consulte página 34.)
- Fax Programado (Consulte página 38.)
- Tx em lote (Consulte página 38.)
- Tx imediata (Consulte página 37.)
- Tx polling (Consulte página 81.)
- Rx polling (Consulte página 79.)
- Modo internac (Consulte página 38.)
- Tam.área digit. (Consulte página 33.)
- Configurar Nova Definição (Consulte página 39.)
- Defin. Fábrica (Consulte página 39.)

Prima a opção pretendida.

Enviar faxes a partir do ADF

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento **virado para baixo** no ADF. (Consulte *Utilizar o ADF* na página 21.)
- 3 Introduza o número de fax utilizando o teclado de marcação. Também pode introduzir o número de fax premindo **Marcação Rápida**. Prima o número ou o nome pretendido e, em seguida, prima **Envie um fax**.
(Para mais informações, consulte *Como marcar* na página 63.)



Nota

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar se configurar **Pré-visualizar para Lig.**
Para mais informações, consulte *Como pré-visualizar um fax a enviar (apenas monocromático)* na página 34.

- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

- Para cancelar, prima **Parar/Sair**.
- Se enviar um fax monocromático quando a memória estiver cheia, o fax será enviado em tempo real.

Enviar um fax a partir do vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar por fax uma página de um livro de cada vez. O tamanho dos documentos pode ser até Letter ou A4.

Não pode enviar faxes a cores com várias páginas.

Nota

Como só pode digitalizar uma página de cada vez, é mais fácil utilizar o ADF para enviar um documento de várias páginas.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento *virado para baixo* no vidro do digitalizador. (Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 21.)
- 3 Introduza o número de fax utilizando o teclado de marcação ou *Marcação Rápida*.

Nota

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar premindo *Pré-visualizar*. Para mais informações, consulte *Como pré-visualizar um fax a enviar (apenas monocromático)* na página 34.

- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
 - Se premir **Iniciar Mono**, o aparelho começa a digitalizar a primeira página. Avance para o passo 5.
 - Se premir **Iniciar Cor**, o aparelho começa a enviar o documento.

- 5 Quando o LCD perguntar *Página seguinte?*, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para enviar uma única página, prima **Não** (ou prima **Iniciar Mono** novamente).

O aparelho começa a enviar o documento.

- Para enviar mais do que uma página, prima **Sim** e vá para o passo 6.

- 6 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**. O aparelho começa a digitalizar a página. (Repita os passos 5 e 6 para cada página adicional.)

5

Enviar por fax documentos de tamanho Letter a partir do vidro do digitalizador

Quando os documentos são de tamanho Letter, tem de configurar *Tam.área digit.* para Letter. Caso contrário, a parte lateral dos faxes fica cortada.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Tam.área digit.*
- 3 Prima *Tam.área digit.*
- 4 Prima *Letter*.

Nota

Pode guardar a configuração que utiliza mais frequentemente especificando-a como predefinição. (Consulte *Definir as alterações como uma nova predefinição* na página 39.)

Cores transmissão de faxes

O seu aparelho pode enviar um fax a cores para aparelhos que suportem esta função.

Os faxes a cores não podem ser armazenados na memória. Quando enviar um fax a cores, o aparelho irá enviá-lo em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja configurada para Desl).

Como pré-visualizar um fax a enviar (apenas monocromático)

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar. Tem de desactivar a Transmissão em Tempo Real e a RX Polling antes de utilizar esta função.



Nota

Para enviar um fax a cores não utilize a pré-visualização.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Pré-visualizar.
- 3 Prima Pré-visualizar.
- 4 Prima Lig.
- 5 Coloque o documento.
- 6 Introduza o número de fax utilizando o teclado de marcação. Também pode introduzir o número de fax premindo Marcação Rápida. Em seguida, prima ▲ ou ▼ para visualizar o número pretendido, seleccione o número e prima Envie um fax.

7

Prima Iniciar Mono.

O aparelho começa a digitalizar o documento e o fax a enviar aparece no LCD.

Quando o fax aparecer, prima MENU. Os botões aparecem no LCD e permitem executar as operações que se seguem:

Botão	Descrição
	Ampliar o fax.
	Reduzir o fax.
 ou 	Percorrer verticalmente.
 ou 	Percorrer horizontalmente.
	Rodar o fax no sentido dos ponteiros do relógio.
	Regressar à página anterior.
	Ir para a página seguinte.
	Fechar a tabela de pré-visualização.

8

Prima Iniciar Mono.



Nota

A mensagem de fax que está na memória é enviada e, em seguida, apagada quando premir Iniciar Mono.

Cancelar um fax em curso

Se pretender cancelar um fax enquanto o aparelho está a digitalizar, a enviar ou a efectuar uma marcação, prima Parar/Sair.

Distribuição (apenas monocromático)

A distribuição acontece quando o mesmo fax é automaticamente enviado para mais do que um número de fax. Pode incluir Grupos, números de Marcação rápida e até 50 números cuja marcação é efectuada manualmente na mesma distribuição.

Depois de terminada a distribuição, será impresso um Relatório da distribuição.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Multidifusão.
- 4 Prima Multidifusão.
- 5 Pode adicionar números à distribuição das seguintes formas:
 - Prima Adicione um número e introduza um número utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
 - Prima Marc. Rápida. Prima  para procurar por ordem alfabética ou por ordem numérica. Prima as entradas que pretende adicionar à distribuição.
Prima OK.
- 6 Depois de introduzir todos os números de fax repetindo o passo 5, prima OK.

7 Prima Iniciar Mono.



Nota

- Se não tiver utilizado nenhum dos números para Grupos, pode "distribuir" faxes até 250 números diferentes.
- A memória disponível depende dos tipos de tarefas em memória e do número de locais utilizados para distribuição. Se distribuir para o máximo de números disponíveis, não pode utilizar o acesso duplo nem o fax programado.
- Se for apresentada a mensagem Memória Cheia, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas até então.

5

Cancelar uma distribuição em curso

- 1 Prima **Parar/Sair**.
- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar toda a distribuição, prima Multidifusão inteira. Vá para o passo 3.
 - Para cancelar a tarefa actual, prima o botão que indica o número que está a ser marcado. Vá para o passo 4.
 - Para sair sem cancelar, prima **Parar/Sair**.
- 3 Quando o LCD perguntar se pretende cancelar toda a distribuição, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima Sim para confirmar.
 - Para sair sem cancelar, prima Não ou **Parar/Sair**.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar a tarefa actual, prima Sim.
 - Para sair sem cancelar, prima Não ou **Parar/Sair**.

Operações de envio adicionais

Enviar faxes com várias configurações

Quando envia um fax, pode escolher qualquer combinação das seguintes configurações: resolução, contraste, tamanho da digitalização, modo internacional, temporizador de fax, transmissão em polling e transmissão em tempo real.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar uma configuração que pretenda alterar, seleccione a configuração e prima a opção pretendida.
- 3 Repita o passo 2 para alterar mais configurações.



Nota

- A maioria das configurações é temporária e o aparelho regressa às predefinições depois de enviar um fax.
- Pode guardar algumas das configurações que utiliza mais frequentemente especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Definir as alterações como uma nova predefinição* na página 39.)

Contraste

Se o seu documento for muito claro ou muito escuro, poderá querer alterar o contraste. Para a maioria dos documentos, pode utilizar a configuração de fábrica **Auto**. A predefinição escolhe automaticamente o contraste adequado ao documento. Utilize **Claro** quando enviar um documento claro. Utilize **Escuro** quando enviar um documento escuro.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar **Contraste**.
- 3 Prima **Contraste**.
- 4 Prima **Auto**, **Claro** ou **Escuro**.



Nota

Mesmo que escolha **Claro** ou **Escuro**, o aparelho envia o fax utilizando a configuração **Auto** em qualquer uma das seguintes situações:

- Quando envia um fax a cores.
- Quando escolhe **Foto** para a Resolução de Fax.

Alterar a resolução do fax

A qualidade de um fax pode ser melhorada alterando a resolução do fax.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar `Resol de Fax`.
- 3 Prima `Resol de Fax`.
- 4 Prima a resolução pretendida.



Nota

Pode escolher quatro configurações de resolução diferentes para faxes monocromáticos e duas para faxes a cores.

Monocromático	
Standard	Adequado para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Bom para letras pequenas, transmite a uma velocidade ligeiramente inferior à da resolução Standard.
S.fina	Bom para letras pequenas ou gravuras, transmite a uma velocidade ligeiramente inferior à da resolução Fina.
Foto	Utilize quando o documento possui vários tons de cinzento ou para uma fotografia. Esta tem a transmissão mais lenta.

Cores	
Standard	Adequado para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Utilize quando o documento for uma fotografia. A transmissão é mais lenta do que na resolução Standard.

Se escolher `S.fina` ou `Foto` e, em seguida, utilizar a tecla **Iniciar Cor** para enviar um fax, o aparelho envia o fax utilizando a configuração `Fina`.

Acesso duplo (apenas monocromático)

Pode marcar um número e começar a digitalizar o fax para a memória - mesmo quando o aparelho estiver a enviar a partir da memória, a receber faxes ou a imprimir dados do PC. O LCD apresenta o novo número da tarefa e a memória disponível.

O número de páginas que pode digitalizar para a memória depende dos dados impressos nelas.



Nota

Se aparecer a mensagem `Memória Cheia`, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas até então.

Transmissão em tempo real

Quando está a enviar um fax, o aparelho digitaliza os documentos para a memória antes de enviá-los. Em seguida, assim que a linha telefónica estiver desimpedida, o aparelho começa a efectuar a marcação e a enviar.

Por vezes, poderá querer enviar um documento importante de imediato, sem esperar a transmissão pela memória. Pode activar `Tx imediata`.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar `Tx imediata`.
- 3 Prima `Tx imediata`.

4 Prima Lig.



Nota

- Se a memória estiver cheia e estiver a enviar um fax a preto e branco a partir do ADF, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que Tx imediata esteja configurada para Desl). Se a memória estiver cheia, os faxes do vidro do digitalizador não podem ser enviados sem que elimine alguns da memória.
- Na transmissão em tempo real, a opção de remarcação automática não funciona quando utiliza o vidro do digitalizador.

Modo internacional

Se estiver a ter dificuldades no envio de um fax internacional, devido a possíveis interferências na linha telefónica, recomendamos que ligue o modo Internacional. Depois de enviar um fax utilizando esta função, a função desliga-se a si própria.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Modo internac.
- 4 Prima Modo internac.
- 5 Prima Lig (ou Desl).

Enviar faxes programados (apenas monocromático)

Durante o dia, pode guardar até 50 faxes na memória para serem enviados no prazo de 24 horas. Estes faxes serão enviados à hora configurada no passo 6.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Fax Programado.
- 4 Prima Fax Programado.
- 5 Prima Lig.
- 6 Introduza a hora a que pretende que o fax seja enviado (no formato de 24 horas) utilizando os botões do LCD. (Por exemplo: introduza 19:45 para 7:45 da tarde.) Prima OK.



Nota

O número de páginas que pode digitalizar para a memória depende da quantidade de dados impressos em cada página.

Transmissão de lote programada (apenas monocromático)

Antes de enviar os faxes programados, o aparelho otimiza o processo ordenando todos os faxes na memória por destino e hora programada. Todos os faxes que estão programados para serem enviados à mesma hora para o mesmo número de fax serão enviados como um único fax para poupar tempo de transmissão.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Tx em lote.
- 3 Prima Tx em lote.
- 4 Prima Lig.
- 5 Prima Parar/Sair.

Verificar e cancelar tarefas em espera

Pode verificar que tarefas ainda estão a aguardar o envio na memória e cancelar uma tarefa.

(Se não houver tarefas, o LCD apresenta Sem trab. Esper.)

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Trab. restantes.
- 5 Prima Trab. restantes.
Todas as tarefas a aguardar são apresentadas no LCD.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para percorrer as tarefas e escolha aquela que pretende cancelar.
Prima OK.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar, prima Sim.
Se pretender cancelar outra tarefa, vá para o passo 6.
 - Para sair sem cancelar, prima Não.
- 8 Quando tiver terminado, prima Parar/Sair.

Definir as alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de fax Resol de Fax, Contraste, Pré-visualizar, Tx imediata e Tam. área digit. que utiliza mais frequentemente especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar a configuração que pretende alterar e, em seguida, prima a nova opção.
Repita este passo para cada definição que pretende alterar.
- 3 Depois de alterar a última configuração, prima ◀ ou ▶ para visualizar Configurar Nova Definição.
- 4 Prima Configurar Nova Definição.
- 5 Prima Sim.
- 6 Prima Parar/Sair.

Restaurar todas as configurações de fábrica relativas a fax

Pode restaurar as configurações de fábrica relativas a fax que tenha alterado. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Defin. Fábrica.
- 3 Prima Defin. Fábrica.
- 4 Prima Sim.
- 5 Prima Parar/Sair.

Enviar um fax manualmente

A transmissão manual permite ouvir a marcação, os toques e os tons de recepção de fax quando está a enviar um fax.



Nota

Para enviar um fax com várias páginas, utilize o ADF.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Para ouvir um tom de marcação, prima **Alta voz** no aparelho ou levante o auscultador.
- 4 Marque o número de fax utilizando o teclado de marcação. Também pode introduzir o número de fax no LCD premindo **Marcação Rápida** e **Envie um fax**. (Para mais informações, consulte *Como marcar* na página 63.)
- 5 Quando escutar o tom de fax, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, prima **Enviar** no LCD para enviar o fax.
- 6 Se tiver levantado o auscultador, pouse-o.

Mensagem de Memória Cheia

Se receber uma mensagem **Memória Cheia** enquanto estiver a digitalizar a primeira página de um fax, prima **Parar/Sair** para cancelar o fax.

Se receber uma mensagem **Memória Cheia** enquanto estiver a digitalizar uma página seguinte, terá a opção de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para enviar as páginas digitalizadas até então, ou de premir **Parar/Sair** para cancelar a operação.



Nota

Para libertar espaço, aguarde que alguma das tarefas memorizadas seja enviada, cancele as tarefas que estão em espera (consulte *Verificar e cancelar tarefas em espera* na página 39) ou envie o fax em tempo real. (Consulte *Transmissão em tempo real* na página 37.)


Modos de recepção

Tem de escolher um modo de recepção em função dos dispositivos externos e dos serviços telefónicos que tem na linha.

Escolher o modo de recepção

Por predefinição, o aparelho recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a escolher o modo correcto.

Para informações mais detalhadas sobre os modos de recepção, consulte *Utilizar os modos de recepção* na página 43.

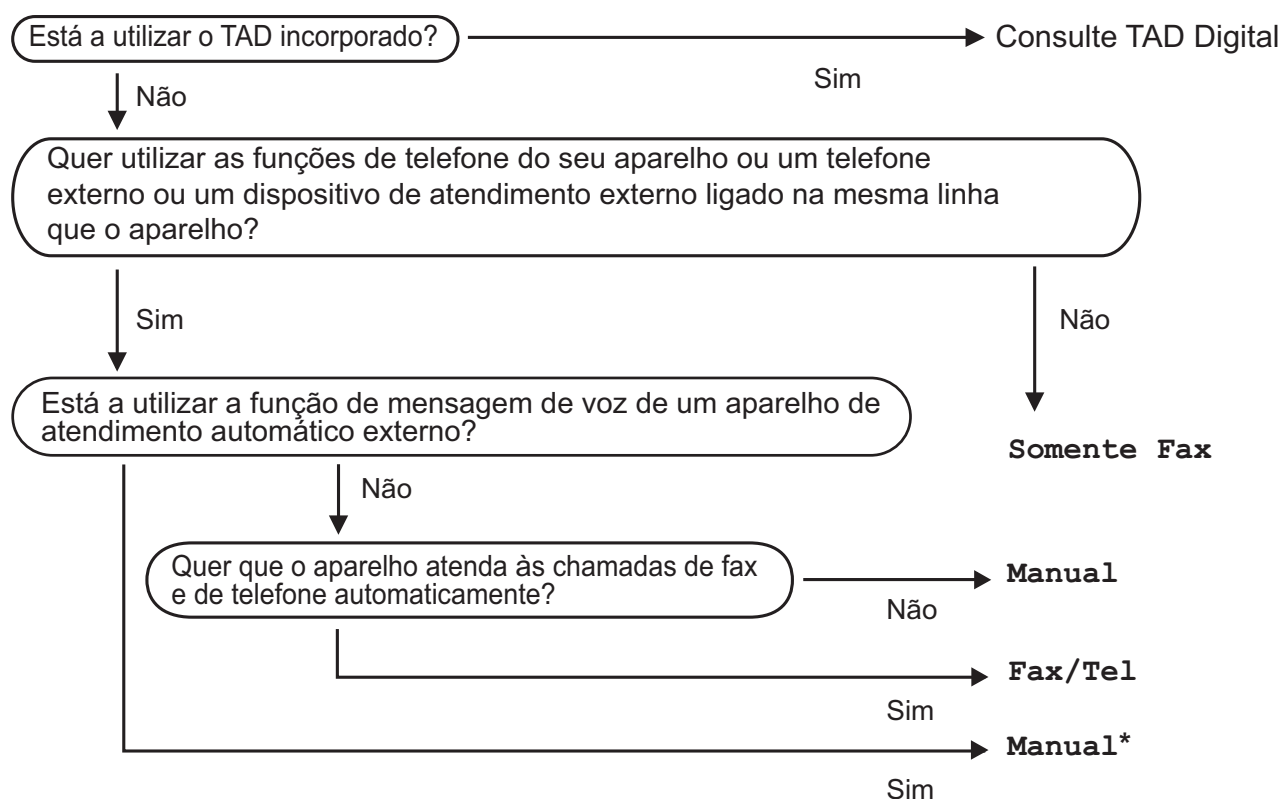

* Recomendamos que configure a **Recep. Fácil para Lig.**

Para configurar um modo de recepção, siga estas instruções:

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.inicial.
- 3 Prima Conf.inicial.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Modo recepção.
- 5 Prima Modo recepção.
- 6 Prima Somente Fax, Fax/Tel ou Manual.
- 7 Prima **Parar/Sair**.
O LCD apresenta o modo de recepção actual.

Utilizar os modos de recepção

Alguns modos de recepção respondem automaticamente (*Somente Fax e Fax/Tel*). Poderá querer alterar o atraso do toque antes de utilizar estes modos. (Consulte *Atraso do toque* na página 44.)

Somente Fax

O modo Somente Fax atende automaticamente todas as chamadas como chamadas de fax.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda a gerir automaticamente as chamadas recebidas, ao reconhecer que se trata de um fax ou de uma chamada de voz, e processando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- As chamadas de voz iniciam o Toque F/T para o avisar que tem de atender a linha. O Toque F/T é um duplo toque rápido efectuado pelo aparelho.

(Consulte também *Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 44 e *Atraso do toque* na página 44.)

Pode gravar uma mensagem de voz para fornecer informações úteis ou pedir a quem telefona para aguardar até que a chamada seja atendida. Esta mensagem é ouvida quando soar o Toque F/T. A pessoa que telefona não pode deixar mensagem. Consulte *Mensagem de atendimento (OGM)* na página 71.

Manual

O modo Manual desactiva todas as funções de resposta automática, salvo se estiver a utilizar um dispositivo de atendimento automático (TAD).

Para receber um fax no modo manual, prima **Alta voz** ou levante o auscultador do aparelho ou de um telefone externo. Quando ouvir tons de fax (sinais curtos repetidos), prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e, em seguida, *Recepção*. Pode também utilizar a função *Deteção de Fax* para receber faxes ao levantar um auscultador na mesma linha do aparelho.

Consulte também *Deteção de Fax* na página 45.

TAD

O TAD ajuda a gerir automaticamente as chamadas recebidas, ao reconhecer que se trata de um fax ou de uma chamada de voz, e processando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são recebidos automaticamente.
- A pessoa que faz uma chamada de voz pode deixar mensagem.

Para configurar o modo TAD, consulte página 71.

	Se estiver activado, o modo TAD sobrepõe-se à configuração do modo de recepção. O ecrã apresenta <i>Tad</i> .
	Se o modo TAD estiver desactivado, o modo de recepção regressa à configuração original. (Consulte <i>Modo TAD para o TAD interno</i> na página 71.)

Configurações do modo de recepção

Atraso do toque

O Atraso do toque configura o número de vezes que o aparelho toca antes de atender no modo **Somente Fax**, **Fax/Tel** ou **Tad**. Se tiver um telefone externo ou extensões na mesma linha do aparelho, escolha o número máximo de toques.

(Consulte *Funcionamento a partir de extensões* na página 61 e *Detecção de Fax* na página 45.)

Se a função de poupança estiver **Lig**, a configuração do atraso do toque não tem qualquer efeito. Consulte *Configurar a função de poupança* na página 76.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.recepção**.
- 5 Prima **Conf.recepção**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Número toques**.
- 7 Prima **Número toques**.
- 8 Prima **Número toques novamente**.
- 9 Prima o número de vezes que o aparelho toca antes de atender. Se escolher **0**, a linha não toca nenhuma vez.
- 10 Prima **Parar/Sair**.

Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)

Quando alguém ligar para o aparelho, o utilizador e o chamador escutam o som de toque normal. O número de toques é definido pela configuração do atraso do toque.

Se a chamada for um fax, o aparelho recebe-a; no entanto, se for uma chamada de voz, o aparelho emite o Toque F/T (toque duplo rápido) durante o tempo definido na configuração **Duração do toque F/T**. Se escutar o Toque F/T, significa que tem uma chamada de voz na linha.

Como o Toque F/T é efectuado pelo aparelho, as extensões e os telefones externos *não* tocam; no entanto, o utilizador pode atender a chamada em qualquer telefone. (Para mais informações, consulte *Utilizar códigos remotos* na página 62.)

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.recepção**.
- 5 Prima **Conf.recepção**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Temp.toq.f/t**.
- 7 Prima **Temp.toq.f/t**.
- 8 Seleccione quanto tempo o aparelho toca para alertá-lo de que tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
- 9 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Mesmo que o chamador desligue durante o toque duplo rápido, o aparelho continua a tocar durante o tempo configurado.

Detecção de Fax

Se a Detecção de Fax estiver Lig:

O aparelho recebe uma chamada de fax automaticamente, mesmo que o utilizador atenda. Quando vir *Recebendo* no LCD ou quando escutar "apitos" no auscultador que está a utilizar, pouse o auscultador. O aparelho faz o resto.

Se a Detecção de Fax estiver Semi:

O aparelho só recebe uma chamada de fax automaticamente se a tiver atendido utilizando o auscultador do aparelho ou **Alta voz**. Se atender numa extensão, prima * 5 1. (Consulte *Funcionamento a partir de extensões* na página 61.)

Se a Detecção de Fax estiver Desl:

Se estiver perto do aparelho e atender uma chamada de fax premindo **Alta voz** ou levantando o auscultador, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e, em seguida, prima *Recepção* para receber o fax.

Se atender numa extensão, prima * 5 1. (Consulte *Funcionamento a partir de extensões* na página 61.)



Nota

- Se esta função estiver configurada para *Lig*, mas o aparelho não ligar uma chamada de fax quando levantar o auscultador de uma extensão ou de um telefone externo, prima o código de activação remota * 5 1.
- Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o aparelho os interceptar, configure a Detecção de Fax para *Desl*.

- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Conf. recepção*.
- 5 Prima *Conf. recepção*.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Recep. Fácil*.
- 7 Prima *Recep. Fácil*.
- 8 Prima *Lig, Semi (ou Desl)*.
- 9 Prima **Parar/Sair**.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar *Fax*.
- 3 Prima *Fax*.

Receber memória (apenas monocromático)

Só é possível utilizar uma operação de Receber memória de cada vez:

- Reenvio de faxes
- Memorização de faxes
- Recepção PC Fax
- Desligado

Pode alterar a selecção em qualquer altura. Se ainda estiverem faxes recebidos na memória do aparelho quando alterar a operação de Receber memória, aparece uma mensagem no LCD. (Consulte *Alterar operações de Receber memória* na página 49.)

Reenvio de faxes

Quando escolhe Reenvio de faxes, o aparelho guarda na memória o fax recebido. Em seguida, o aparelho marca o número de fax programado e reenvia a mensagem de fax.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.recepção.
- 5 Prima Conf.recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Receber memór.
- 7 Prima Receber memór.
- 8 Prima Transfere fax.
- 9 Introduza o número de reenvio (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD. Prima OK.

- 10 Prima Impr.Backup:Lig ou Impr.Backup:Desl.

! IMPORTANTE

- Se seleccionar Impr.Backup:Lig, o aparelho também imprime o fax para que fique com uma cópia. Trata-se de uma função de segurança para o caso de ocorrer uma falha de energia antes do reenvio do fax ou um problema no aparelho receptor. A função Impr.Backup:Lig não funciona se a Pré-visualização de faxes estiver activada.
- O aparelho memoriza os faxes durante cerca de 24 horas em caso de falha de energia.

- 11 Prima Parar/Sair.

Memorização de faxes

Se escolher Memorização de faxes, o aparelho guarda na memória o fax recebido. Pode recuperar as mensagens de fax de outra localização utilizando os comandos de recolha remota.

Se tiver seleccionado Memorização de faxes, o aparelho imprime automaticamente uma cópia de segurança.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.recepção.
- 5 Prima Conf.recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Receber memór.
- 7 Prima Receber memór.
- 8 Prima Memoriza faxes.

9 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Os faxes a cores não podem ser armazenados na memória. Quando recebe um fax a cores, o aparelho imprime o fax a cores automaticamente.

Recepção PC Fax (apenas Windows®)

Se activar a função Recepção PC-Fax, o aparelho guarda na memória os faxes recebidos e envia-os automaticamente para o computador. Em seguida, pode utilizar o computador para ver e memorizar estes faxes.

Mesmo que tenha desligado o computador (à noite ou ao fim-de-semana, por exemplo), o aparelho recebe os faxes e guarda-os na memória. O número de faxes recebidos que estão guardados na memória aparece no LCD.

Quando iniciar o computador e executar o software de Recepção PC-FAX, o aparelho transfere automaticamente os faxes para o computador.

Para transferir os faxes recebidos para o computador, o software de Recepção PC-FAX tem de ser executado no computador. (Para mais informações, consulte *Recepção PC-FAX no Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)

Se seleccionar `Impr.Backup:Lig`, o aparelho também imprime o fax.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.recepção**.
- 5 Prima **Conf.recepção**.

6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Receber memór.**

7 Prima **Receber memór.**

8 Prima **Recep. Pc fax**.

9 Prima **<USB>** ou o PC onde pretende receber os faxes.

10 Prima **OK**.

11 Prima **Impr.Backup:Lig** ou **Impr.Backup:Desl**.

12 Prima **Parar/Sair**.



Nota

- A Recepção PC Fax não é compatível com Mac OS.
- Antes de poder configurar a Recepção PC Fax, tem de instalar o software MFL-Pro Suite no computador. Certifique-se de que o computador está ligado à corrente e a funcionar. (Para mais informações, consulte *Recepção PC-FAX no Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)
- Se aparecer uma mensagem de erro e o aparelho não conseguir imprimir os faxes existentes na memória, pode utilizar esta configuração para transferir os faxes para o PC. (Para mais informações, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 137.)
- Quando recebe um fax a cores, o aparelho imprime o fax a cores mas não o envia para o PC.

! IMPORTANTE

Em caso de falha de energia, o aparelho guarda os faxes na memória durante cerca de 24 horas. No entanto, se seleccionar `Impr.Backup:Lig`, o aparelho imprime o fax antes de enviá-lo para o PC para que fique com uma cópia se houver uma falha de energia.

Alterar o computador de destino

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.recepção.
- 5 Prima Conf.recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Receber memór.
- 7 Prima Receber memór.
- 8 Prima Recep. Pc fax.
- 9 Prima <USB> ou o PC onde pretende receber os faxes.
Prima OK.
- 10 Prima Impr.Backup:Lig ou Impr.Backup:Desl.
- 11 Prima **Parar/Sair**.

Desactivar operações de Receber memória

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.recepção.
- 5 Prima Conf.recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Receber memór.
- 7 Prima Receber memór.
- 8 Prima Desl.
- 9 Prima **Parar/Sair**.



Nota

O LCD apresenta mais opções se ainda houver faxes recebidos na memória do aparelho. (Consulte *Alterar operações de Receber memória* na página 49.)

Alterar operações de Receber memória

Se ainda houver faxes recebidos na memória do aparelho quando alterar as operações de Receber memória, o LCD apresenta uma das seguintes perguntas:

- Apagar faxes?
- Impri. Todo Fax?
 - Se premir **Sim**, os faxes existentes na memória são apagados ou impressos antes de a configuração ser alterada. Se já tiver sido impressa uma cópia de segurança, o aparelho não volta a imprimi-la.
 - Se premir **Não**, os faxes existentes na memória não são apagados nem impressos e a configuração não é alterada.

Se estiverem faxes recebidos na memória do aparelho quando mudar para **Recep. Pc fax** a partir de outra opção [**Transfere fax** ou **Memoriza faxes**], prima **▲** ou **▼** para seleccionar **<USB>** ou o computador.

O LCD apresenta a seguinte pergunta:

- Enviar fax p/PC?
 - Se premir **Sim**, os faxes existentes na memória são enviados para o computador antes de a configuração ser alterada. O aparelho pergunta se pretende activar a Impressão de Segurança. (Para mais informações, consulte *Recepção PC Fax (apenas Windows®)* na página 47.)
 - Se premir **Não**, os faxes existentes na memória não são apagados nem transferidos para o computador e a configuração não é alterada.

Pré-visualizar faxes (apenas monocromático)

Como pré-visualizar um fax recebido

Pode visualizar os faxes recebidos no LCD premindo o botão **Vista prévFax** do LCD. Quando o aparelho está no modo Pronto, aparece uma mensagem instantânea no LCD a alertá-lo de que há faxes novos.

Configurar a pré-visualização de faxes

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.recepção**.
- 5 Prima **Conf.recepção**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Vista prév Fax**.
- 7 Prima **Vista prév Fax**.
- 8 Prima **Lig (ou Desl)**.
- 9 Prima **Sim**.
- 10 O LCD indica que os faxes futuros não serão impressos quando os receber. Prima **Sim**.

11 Prima **Parar/Sair**.

Nota

- Quando a pré-visualização de faxes está activada, o aparelho imprime apenas os faxes a cores recebidos. Não pode guardá-los na memória.
- Quando a pré-visualização de faxes está activada, não é impressa uma cópia de segurança dos faxes recebidos, mesmo que tenha activado a Impressão de Segurança.
- A pré-visualização de faxes não está disponível quando a Recepção PC Fax está activada.

Utilizar a pré-visualização de faxes

Quando recebe um fax, aparece uma mensagem instantânea no LCD. (Por exemplo: `FaxNovo 02`)

- 1 Prima `Vista prévFax`.
O LCD apresenta a nova lista de faxes.

Nota

Também pode ver a lista antiga de faxes premindo o separador `Fax Antig` do LCD. Prima o separador `Novo Fax` para voltar à nova lista de faxes.

- 2 Prima $\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$ para visualizar o número do fax que pretende ver.
- 3 Prima o fax que pretende ver.

Nota

- Se o fax for grande, pode ter de aguardar algum tempo até que apareça no LCD.
- O LCD mostra o número da página actual e o total de páginas da mensagem de fax. Se a mensagem de fax tiver mais de 99 páginas, o número total de páginas é apresentado como "XX".

Quando o fax aparecer, prima `Mais`. Os botões aparecem no LCD e permitem executar as operações que se seguem:

Botão	Descrição
	Ampliar o fax.
	Reduzir o fax.
 ou 	Percorrer verticalmente.
 ou 	Percorrer horizontalmente.
	Rodar o fax no sentido dos ponteiros do relógio.
	Eliminar o fax. Prima <code>Sim</code> para confirmar.
	Regressar à página anterior.
	Ir para a página seguinte.
	Regressar à lista de faxes.
	Imprimir o fax.
	Fechar a tabela de pré-visualização.

- 4 Prima **Parar/Sair**.

Como imprimir um fax

- 1 Prima Vista prévFax.
- 2 Prima o fax que pretende visualizar.
- 3 Prima Mais.
- 4 Prima  (Imprimir).
 - Se o fax tiver várias páginas, vá para o passo 5.
 - Se o fax tiver apenas uma página, a impressão inicia. Avance para o passo 6.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima Imprim. tds pg.s para imprimir todas as páginas do fax.
 - Prima Imprimir pág. actual para imprimir a página apresentada.
 - Prima Imprimir da actual para imprimir da página apresentada até à última página.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para eliminar o fax, prima Sim.
 - Para manter o fax na memória, prima Não.

Como imprimir todos os faxes da lista

- 1 Prima Vista prévFax.
- 2 Prima Mais.
- 3 Prima Imprima tudo.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Como eliminar todos os faxes da lista

- 1 Prima Vista prévFax.
- 2 Prima Mais.
- 3 Prima Apague tudo.
Prima Sim para confirmar.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Desactivar a pré-visualização de faxes

- 1 Prima Vista prévFax.
- 2 Prima Mais.
- 3 Prima Desligue Prévis. Fax.
- 4 Prima Sim para confirmar.
- 5 Se houver faxes guardados na memória, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se não pretender imprimir os faxes memorizados, prima Continue. O aparelho pede-lhe para confirmar a eliminação dos faxes memorizados.
Prima Sim para confirmar.
 - Se pretender imprimir todos os faxes memorizados, prima Imprimir faxes td.
 - Se não pretender desactivar a pré-visualização de faxes, prima Cancelar.
Prima **Parar/Sair**.

Operações de recepção adicionais

Imprimir um fax recebido reduzido

Se escolher **Lig**, o aparelho reduz automaticamente cada página de um fax recebido para caber numa página de tamanho A4, Letter ou Legal. O aparelho calcula a taxa de redução utilizando o tamanho da página do fax e a configuração do Tamanho do papel. (Consulte *Tamanho do papel* na página 24.)

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf. recepção**.
- 5 Prima **Conf. recepção**.
- 6 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Redução auto**.
- 7 Prima **Redução auto**.
- 8 Prima **Lig** (ou **Desl**).
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Recepção sem papel

Quando a gaveta do papel fica vazia durante a recepção de fax, o LCD apresenta **Verif. Papel** e começa a receber faxes na memória do aparelho. Coloque algumas folhas na gaveta do papel. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 10.)

O aparelho prossegue com a recepção do fax, ficando as páginas restantes em memória, se houver memória disponível suficiente.

Os faxes recebidos posteriormente são também armazenados na memória até que esta fique cheia. Quando a memória ficar cheia, o aparelho pára automaticamente de atender chamadas. Para imprimir os faxes, coloque papel novo na gaveta.

Imprimir um fax a partir da memória

Se tiver escolhido a memorização de faxes, pode imprimir um fax a partir da memória quando estiver junto do aparelho. Quando aparecer um fax, prima **Mais** se tiver escolhido a pré-visualização de faxes. (Consulte *Pré-visualizar faxes (apenas monocromático)* na página 49 e *Receber memória (apenas monocromático)* na página 46.)

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Imprimir doc**.
- 5 Prima **Imprimir doc**.
- 6 Prima **Iniciar Mono**.
- 7 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Quando imprime um fax a partir da memória, os dados do fax são apagados.

Recolha Remota

Pode contactar o aparelho a partir de qualquer aparelho de fax ou telefone de tons e, em seguida, utilizar o código de acesso remoto e os comandos remotos para recolher as mensagens de fax.

Configurar um Código de acesso remoto

O código de acesso remoto permite aceder às funções de recolha remota quando estiver afastado do aparelho. Antes de poder utilizar as funções de acesso e de recolha remotos, tem de configurar o seu próprio código. A configuração de fábrica é o código inactivo (---*).

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Acesso remoto**.
- 5 Prima **Acesso remoto**.
- 6 Introduza um código de 3 dígitos utilizando números de 0-9, * ou # premindo os botões do LCD. Prima **OK**.
(Não é possível alterar a predefinição "x".)



Nota

Não utilize um código igual ao Código de activação remota (* 5 1) ou ao Código de desactivação remota (# 5 1). (Consulte *Funcionamento a partir de extensões* na página 61.)

- 7 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Pode alterar o código em qualquer altura introduzindo um código novo. Se pretender desactivar o código, prima **Limp** no passo 6 para repor a configuração inactiva (---*) e prima **OK**.

Utilizar o Código de acesso remoto

- 1 Marque o seu número de fax noutro aparelho de fax ou num telefone de tons.
- 2 Quando o seu aparelho atender, introduza de imediato o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de *).
- 3 O aparelho emite um sinal se tiver recebido mensagens:
 - 1 sinal longo — Mensagens de fax
 - 2 sinais longos — Mensagens de voz
 - 3 sinais longos — Mensagens de fax e voz
 - Nenhum sinal — Não há mensagens
- 4 Quando o aparelho emitir dois sinais curtos, introduza um comando. O aparelho desliga se demorar mais de 30 segundos para introduzir um comando. O aparelho emite três sinais se introduzir um comando inválido.
- 5 Prima **9 0** para parar o Acesso Remoto quando terminar.
- 6 Desligue.



Nota

Se o aparelho estiver configurado para o modo **Manual** e pretender utilizar as funções de recolha remota, aguarde cerca de 100 segundos após o aparelho começar a tocar e, em seguida, introduza o código de acesso remoto num espaço de 30 segundos.

Comandos de fax remotos

Utilize os comandos que se seguem para aceder a funções quando estiver afastado do aparelho. Quando contacta o aparelho e introduz o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de *), o sistema emite dois sinais curtos e é necessário introduzir um comando remoto.

Comandos remotos		Detalhes da operação
91	Reproduzir mensagens de voz	Após um sinal longo, o aparelho reproduz a ICM.
	1 Repetir ou Retroceder	Prima 1 enquanto ouve uma ICM para repeti-la. Se premir 1 antes de uma mensagem, ouve a mensagem anterior.
	2 Avançar	Prima 2 enquanto reproduz a ICM para avançar para a mensagem seguinte.
	9 PARAR Reprodução	Prima 9 para parar a reprodução da ICM.
93	Apagar todas ICM	Se ouvir um sinal longo, a eliminação é aceite. Se ouvir três sinais curtos, não pode apagar porque nem todas as mensagens de voz foram reproduzidas ou não há mensagens de voz para apagar. * Este código apaga todas as mensagens gravadas de uma só vez.
94	Reproduzir e Gravar OGM na Memória	
	1 Reproduzir	1 Mensagem TAD 2 Mensagem F/T
	2 Gravar	1 Mensagem TAD 2 Mensagem F/T
		O aparelho reproduz a OGM seleccionada. Pode parar a reprodução de OGMs premindo 9 . Após um sinal longo, pode gravar a OGM seleccionada. Ouvirá uma vez a reprodução da mensagem. Pode parar a gravação da mensagem premindo 9 .
95	Alterar as configurações Reenvio de faxes ou Memorização de faxes	
	1 Desl	Pode seleccionar Desl depois de ter recolhido ou apagado todas as mensagens.
	2 Reenvio de faxes	Um sinal longo significa que a alteração foi aceite. Se ouvir três sinais curtos, a alteração não pôde ser efectuada porque algo não foi configurado (por exemplo, não foi registado um número de Reenvio de faxes). Pode registar o número de Reenvio de faxes introduzindo 4. (Consulte <i>Alterar o número de Reenvio de faxes</i> na página 55.) Depois de registar o número, o Reenvio de faxes já funciona.
	4 Número de Reenvio de faxes	
	6 Memorização de faxes	
96	Recolher um fax	
	2 Recolher todos os faxes	Introduza o número de um aparelho de fax remoto para receber mensagens de fax memorizadas. (Consulte <i>Recolher mensagens de fax</i> na página 55.)
	3 Apagar faxes da memória	Se ouvir um sinal longo, as mensagens de fax foram apagadas da memória.

Comandos remotos		Detalhes da operação
97	Verificar o estado de recepção	
	1 Fax	Pode verificar se o aparelho recebeu alguns faxes ou mensagens de voz. Se recebeu, ouvirá um sinal longo. Se não recebeu, ouvirá três sinais curtos.
	2 Voz	
98	Alterar o modo de recepção	
	1 TAD	Se ouvir um sinal longo, a alteração é aceite.
	2 Fax/Tel	
	3 Somente fax	
90	Sair	Premir 9 0 permite sair da recolha remota. Aguarde pelo sinal longo e, em seguida, pouse o auscultador.

Recolher mensagens de fax

Pode contactar o aparelho a partir de qualquer telefone de tons e enviar as mensagens de fax para um aparelho. Antes de utilizar esta função, tem de activar a Memorização de faxes.

- 1 Marque o seu número de fax.
- 2 Quando o seu aparelho atender, introduza de imediato o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de *). Se ouvir um sinal longo, tem mensagens.
- 3 Quando ouvir dois sinais curtos, prima **9 6 2**.
- 4 Aguarde pelo sinal longo, introduza o número (até 20 dígitos) do aparelho de fax remoto para o qual pretende enviar as mensagens de fax utilizando o teclado de marcação e, em seguida, introduza **# #**.



Nota

Não pode utilizar * e # como números de marcação. No entanto, prima # se pretender criar uma pausa.

- 5 Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal. O aparelho contacta o outro aparelho de fax para que imprima as mensagens de fax.

Alterar o número de Reenvio de faxes

Pode alterar a predefinição do número de reenvio de faxes a partir de outro aparelho de fax ou telefone de tons.

- 1 Marque o seu número de fax.
- 2 Quando o seu aparelho atender, introduza de imediato o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de *). Se ouvir um sinal longo, tem mensagens.
- 3 Quando ouvir dois sinais curtos, prima **9 5 4**.
- 4 Aguarde pelo sinal longo, introduza o novo número (até 20 dígitos) do aparelho de fax remoto para o qual pretende reenviar as mensagens de fax utilizando o teclado de marcação e, em seguida, introduza **# #**.



Nota

Não pode utilizar * e # como números de marcação. No entanto, prima # se pretender criar uma pausa.

- 5 Prima **9 0** quando terminar.
- 6 Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal.

Operações de voz

Pode efectuar chamadas de voz com o auscultador, o auscultador altifalante, uma extensão ou um telefone externo, através de marcação manual ou utilizando os números de Marcação Rápida.

Fazer uma chamada telefónica

- 1 Para iniciar uma chamada de voz, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Levante o auscultador.
 - Prima **Alta voz**.
- 2 Quando ouvir o tom de marcação, introduza o número de fax utilizando o teclado de marcação ou premindo *Marcação Rápida*.
- 3 Se premir **Alta voz**, fale com clareza para o microfone .
- 4 Para desligar, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Pouse o auscultador.
 - Prima **Alta voz**.

Atender chamadas com o auscultador altifalante

Quando o aparelho tocar, em vez de levantar o auscultador, prima **Alta voz** no aparelho.

Fale com clareza para o microfone . Para terminar a chamada, prima **Alta voz**.



Nota

Se tiver uma má ligação, a pessoa que telefonou pode ouvir a sua voz ecoar durante a chamada. Se tiver este problema, levante o auscultador ou desligue e tente telefonar novamente.

Mudo

- 1 Prima **Mudo** para colocar uma chamada em espera.
Pode pousar o auscultador sem desligar a chamada.
- 2 Levante o auscultador do aparelho ou prima **Alta voz** para que a chamada deixe de estar em espera.



Nota

Pode atender numa extensão e continuar a falar sem que a chamada deixe de estar em espera no aparelho.

Tom ou impulso

Se tiver um serviço de marcação por impulsos, mas necessitar de enviar sinais de tom (por exemplo, para efectuar operações bancárias por telefone), siga estas instruções:

- 1 Prima **Alta voz** no aparelho.
- 2 Prima **#** no painel de controlo do aparelho. Os dígitos marcados a seguir enviam sinais de tons.

Quando desligar, o aparelho regressa ao serviço de marcação por impulsos.

Modo Fax/Tel

Quando o aparelho está no modo Fax/Tel, utiliza o Toque F/T (toque duplo rápido) para alertar o utilizador que deve atender uma chamada de voz.

Se estiver junto do aparelho, pode levantar o auscultador ou premir **Alta voz** para atender.

Se estiver numa extensão, precisa de levantar o auscultador durante a Duração do toque F/T e premir **# 5 1** entre os toques duplos rápidos. Se não estiver ninguém em linha, ou se alguém pretender enviar-lhe um fax, envie a chamada de novo para o aparelho, premindo *** 5 1**.

Serviços telefónicos

O aparelho suporta o serviço de ID do chamador disponibilizado por algumas companhias de telefones.

Funções como Correio de Voz, Chamada em Espera, Chamada em Espera/ID do chamador, atendedor de chamadas, sistemas de alerta ou outras funções personalizadas numa única linha telefónica podem criar problemas no funcionamento do aparelho.

Configurar o tipo de linha telefónica

Se ligar o aparelho a uma linha com PBX ou ISDN para enviar e receber faxes, é ainda necessário alterar o tipo de linha telefónica em conformidade efectuando os seguintes passos.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.inicial**.
- 3 Prima **Conf.inicial**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.Linha Tel**.
- 5 Prima **Conf.Linha Tel**.
- 6 Prima **PBX, ISDN (ou Normal)**.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

PBX e TRANSFERIR

O aparelho está inicialmente configurado para **Normal**, o que deixa o aparelho ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou PBX (Posto Privado de Comutação). O aparelho pode ser ligado à maioria dos PBX. A função de remarcação do aparelho suporta apenas a remarcação temporizada (TBR). A TBR funciona com a maioria dos sistemas PBX, permitindo-lhe aceder a uma linha exterior ou transferir chamadas para outra extensão. Esta função é activada quando premir o botão **R** do LCD ou a tecla **R** do painel de controlo.



Nota

Pode programar o toque na tecla **R** do LCD como parte de um número memorizado numa localização de marcação rápida. Quando programar o número de marcação rápida, prima **R** primeiro (o LCD apresenta "!") e, em seguida, introduza o número de telefone. Se fizer isto, não precisa de premir **R** de cada vez que marcar utilizando a localização de marcação rápida. (Consulte *Memorizar números* na página 65.) No entanto, se não seleccionar PBX na configuração do tipo de linha telefónica, não pode utilizar o número de marcação rápida associado ao toque na tecla **R**.

ID do chamador

A função ID do chamador permite-lhe utilizar o serviço de subscrição de ID do chamador disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. Contacte a sua companhia de telefones para obter mais informações. Este serviço apresenta o número de telefone ou o nome, se estiver disponível, do chamador, enquanto a linha toca.

Pode utilizar um número do histórico de ID do chamador para fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo do histórico. (Consulte *Histórico de ID do chamador* na página 64.)

Após alguns toques, o LCD apresenta o número de telefone do chamador (e o nome, se estiver disponível). Quando atender a chamada, a informação de ID do chamador desaparece do LCD, mas as informações da chamada ficam armazenadas na memória de ID do chamador.

- Pode ver os primeiros 20 caracteres do número (ou nome).
- A mensagem **ID Desconhec.** significa que a chamada tem origem fora da sua área de serviço de ID do chamador.
- A mensagem **Cham. privada** significa que o chamador bloqueou intencionalmente a transmissão das informações.

Pode imprimir uma lista das informações de ID do chamador recebidas pelo aparelho. (Consulte *Como imprimir um relatório* na página 78.)



Nota

O serviço de ID do chamador varia consoante os diferentes portadores. Contacte a sua companhia dos telefones para mais informações sobre os tipos de serviços disponíveis na sua área.

Activar a ID do chamador

Se tiver o serviço de ID do chamador na sua linha, esta função deve estar configurada para **Lig** para apresentar o número de telefone do chamador no LCD quando o telefone toca.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Vários**.
- 5 Prima **Vários**.
- 6 Prima **ID chamada**.
- 7 Prima **Lig** (ou **Desl**).
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo


O utilizador pode decidir ligar um dispositivo de atendimento externo. No entanto, quando tiver um TAD **externo** na mesma linha telefónica do aparelho, o TAD atende todas as chamadas e o aparelho "escuta" os tons (CNG) das chamadas de fax. Se os escutar, o aparelho assume a chamada e recebe o fax. Se não escutar tons CNG, o aparelho deixa o TAD continuar a reproduzir a sua mensagem para que o chamador possa deixar uma mensagem de voz.

O TAD tem de atender ao fim de quatro toques (a configuração recomendada são dois toques). O aparelho não consegue escutar tons CNG até o TAD ter atendido a chamada e, com os quatro toques, só restam 8 a 10 segundos de tons CNG para o fax "concretizar" o protocolo. Certifique-se de que segue cuidadosamente as instruções deste manual para gravar a sua mensagem do atendedor de chamadas. Não recomendamos a utilização da função de poupança do dispositivo de atendimento externo, se exceder cinco toques.



Nota

Se não receber todos os faxes, diminua a configuração do atraso do toque no TAD externo.

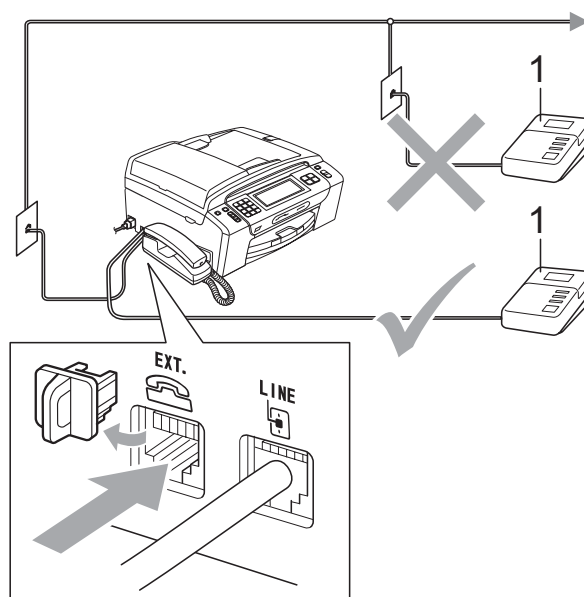

1 TAD

Quando o TAD atende uma chamada, o LCD apresenta *Tel. Ext. Em uso.*

! IMPORTANTE

NÃO ligue o TAD a mais nenhum ponto da mesma linha telefónica.

Ligações

O TAD externo tem de estar ligado conforme mostrado na figura anterior.

- 1 Configure o TAD externo para um ou dois toques. (A configuração do atraso do toque não se aplica.)
- 2 Grave a mensagem de atendimento do seu TAD externo.
- 3 Configure o TAD para atender chamadas.
- 4 Configure o modo de recepção para *Manual* e active a *Deteção de Fax*. (Consulte *Escolher o modo de recepção* na página 41.)

Gravar uma mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo

O tempo é importante quando se grava esta mensagem.

- 1 Grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem. (Este período permite ao aparelho escutar os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes de estes pararem.)
- 2 O limite para falar é de 20 segundos.



Nota

É recomendável começar a mensagem com um silêncio de 5 segundos, pois o aparelho não consegue escutar os tons de fax por cima de uma voz ressonante ou alta. O utilizador poderá omitir esta pausa, mas se o aparelho encontrar problemas na recepção, tem de regravar a mensagem para a incluir.

Ligações multilinhas (PBX)

Sugerimos que peça à empresa que instalou o PBX para ligar o aparelho. Se possuir um sistema multilinhas, sugerimos que peça ao instalador para ligar a unidade à última linha do sistema. Desta forma, impede que o aparelho seja activado sempre que o sistema recebe chamadas telefónicas. Se todas as chamadas recebidas forem atendidas por um operador, recomendamos que configure o modo de recepção para *Manual*.

Não garantimos que o aparelho funcione correctamente em todas as circunstâncias quando ligado a um PBX. Quaisquer dificuldades em enviar ou receber faxes deve ser comunicada primeiro à empresa que presta assistência ao PBX.




Nota

Certifique-se de que o tipo de linha telefónica está configurado para PBX. (Consulte *Configurar o tipo de linha telefónica* na página 57.)

Telefones externos e extensões

Ligar um telefone externo ou extensão

Pode ligar um telefone separado ao aparelho, conforme mostrado no diagrama que se segue.

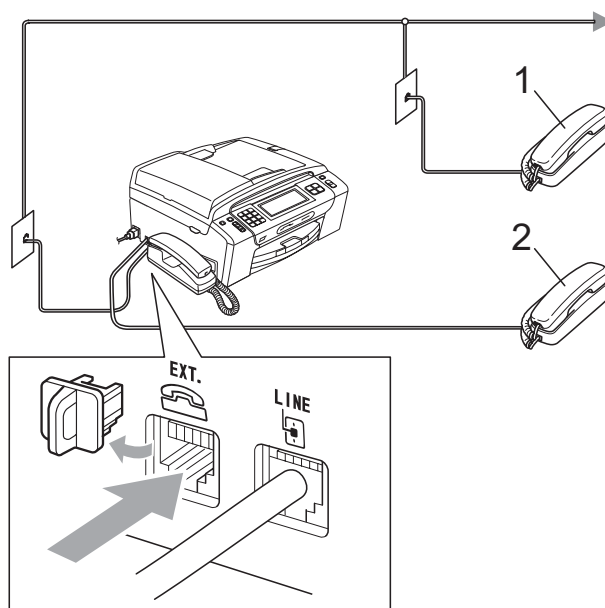

1 Extensão

2 Telefone externo

Quando utiliza um telefone externo ou uma extensão, o LCD apresenta

Tel. Ext. Em uso.



Nota

Certifique-se de que utiliza um telefone externo com um cabo que não exceda 3 metros de comprimento.

Funcionamento a partir de extensões

Utilizar extensões

Se atender uma chamada de fax numa extensão, pode fazer com que o aparelho atenda a chamada utilizando o Código de activação remota. Quando prime o Código de activação remota * **5 1**, o aparelho começa a receber o fax.

Se o aparelho atender uma chamada de voz e toques duplos rápidos para o utilizador assumir o controlo, utilize o Código de desactivação remota # **5 1** para passar a chamada para uma extensão. (Consulte *Duração do toque F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 44.)

Se atender uma chamada e não estiver ninguém na linha:

Deve assumir que está a receber um fax manual.

Prima * **5 1** e aguarde pelos apitos ou até que o LCD apresente *Recebendo* e depois desligue.



Nota

Pode também utilizar a função Detecção de fax para fazer com que o aparelho atenda automaticamente a chamada. (Consulte *Detecção de Fax* na página 45.)

Utilizar um telefone externo sem fios

Ligue a unidade base do telefone sem fios à mesma linha telefónica do aparelho. (Consulte *Telefones externos e extensões* na página 60.) É mais fácil atender chamadas durante o atraso do toque se transportar o auscultador sem fios consigo.

Se deixar o aparelho atender primeiro, terá de ir ao aparelho para premir **Alta voz** e enviar a chamada para o auscultador sem fios.

Utilizar códigos remotos

Código de activação remota

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou telefone externo, pode indicar ao aparelho que a receba efectuando a marcação do Código de activação remota * 5 1. Aguarde pelos apitos e pouse o auscultador. (Consulte *Detecção de Fax* na página 45.)

Código de desactivação remota

Se receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo Fax/Tel, começa a soar o Toque F/T (toque duplo rápido) após o atraso do toque inicial. Se atender a chamada numa extensão, pode desligar o Toque F/T premindo # 5 1 (certifique-se de que prime *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e soarem toques duplos rápidos para que o utilizador assuma o controlo, este pode atender a chamada no auscultador do aparelho premindo **Alta voz**.

Alterar os códigos remotos

Se pretender utilizar a Activação remota, tem de ligar os códigos remotos. O Código de activação remota predefinido é * 5 1. O Código de desactivação remota predefinido é # 5 1. Se quiser, pode substituí-los pelos seus próprios códigos.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf. recepção.
- 5 Prima Conf. recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Cód remoto.

7 Prima Cód remoto.

8 Prima Lig (ou Desl).

9 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender alterar o Código de activação remota, introduza o novo código.

Prima OK e vá para o passo 10.

- Se não pretender alterar o Código de activação remota, prima OK e vá para o passo 10.

10 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender alterar o Código de desactivação remota, introduza o novo código.

Prima OK e vá para o passo 11.

- Se não pretender alterar o Código de desactivação remota, prima OK e vá para o passo 11.

11 Prima Parar/Sair.



Nota

- Se estiver sempre desligado quando aceder ao TAD externo remotamente, tente mudar o Código de activação remota e o Código de desactivação remota para outro código de 3 dígitos utilizando os números 0-9, *, #.
- Os códigos remotos podem não funcionar em alguns sistemas telefónicos.

Como marcar

Marcação manual

Prima todos os dígitos do número de fax ou de telefone utilizando o teclado de marcação.



Marcação rápida

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima o número para o qual pretende fazer uma chamada. Também pode escolher o número por ordem alfabética premindo no LCD.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima **Envie um fax** e vá para o passo 4.
 - Prima **Faça chamada telefónica**. O aparelho inicia a marcação.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

Se o LCD apresentar **Não registado** quando introduzir ou procurar um número de marcação rápida, é porque não foi armazenado nenhum número nesta localização.

Remarcação de fax

Se estiver a enviar um fax manualmente e a linha estiver ocupada, prima **Remarc/Pausa** e, em seguida, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para tentar de novo. Se quiser fazer uma segunda chamada para um número marcado recentemente, pode premir **Remarc/Pausa** e seleccionar um dos últimos 30 números da lista de chamadas efectuadas.

Remarc/Pausa só funciona se tiver efectuado a marcação a partir do painel de controlo. *Se estiver a enviar um fax automaticamente* e a linha estiver ocupada, o aparelho remarca automaticamente até três vezes em intervalos de cinco minutos.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.
- 2 Prima o número que pretende remarcar.
- 3 Prima **Envie um fax**.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

Na Transmissão em tempo real, a opção de remarcação automática não funciona quando utiliza o vidro do digitalizador.

Histórico de chamadas efectuadas

Os últimos 30 números para os quais telefonou ou enviou um fax são guardados no histórico de chamadas efectuadas. Pode seleccionar um destes números para telefonar, enviar faxes, adicionar à marcação rápida ou eliminar do histórico.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.
Também pode premir `Hist. chamadas`.
- 2 Prima o separador `Nrs. marcados`.
- 3 Prima o número pretendido.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer uma chamada telefónica, prima
`Faça chamada telefónica`.
 - Para enviar um fax, prima
`Envie um fax`.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
 - Se pretender memorizar o número, prima `Mais e`, em seguida, prima `Adicionar Marc. Ráp.`
(Consulte *Memorizar números de marcação rápida a partir de chamadas efectuadas* na página 66.)
 - Se pretender eliminar o número da lista do histórico de chamadas efectuadas, prima `Mais e`, em seguida, prima `Apagar`.
Prima `Sim` para confirmar.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Histórico de ID do chamador

Esta função necessita do serviço de subscrição de ID do chamador disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. (Consulte *ID do chamador* na página 58.)

O número, ou nome se disponível, dos últimos 30 faxes e chamadas telefónicas recebidos são guardados no histórico de ID do chamador. Pode visualizar a lista e seleccionar um destes números para telefonar, enviar faxes, adicionar à marcação rápida ou eliminar do histórico. Quando o aparelho recebe a trigésima primeira chamada, substitui as informações da primeira chamada.

- 1 Prima `Hist. chamadas`.
- 2 Prima `Hist ID Remet.`
- 3 Prima o número ou o nome para o qual pretende fazer uma chamada.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer uma chamada telefónica, prima
`Faça chamada telefónica`.
 - Para enviar um fax, prima
`Envie um fax`.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
 - Se pretender memorizar o número, prima `Mais e`, em seguida, prima `Adicionar Marc. Ráp.`
(Consulte *Memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de ID do chamador* na página 66.)
 - Se pretender eliminar o número da lista do histórico de ID do chamador, prima `Mais e`, em seguida, prima `Apagar`.
Prima `Sim` para confirmar.
- 5 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Pode imprimir a lista de ID do chamador. (Consulte *Como imprimir um relatório* na página 78.)

Memorizar números

Pode configurar o aparelho para efectuar os seguintes tipos de marcação fácil: Marcação rápida e Grupos para distribuição de faxes. Quando marcar um número da marcação rápida, o LCD apresenta o nome, se o tiver memorizado, ou o número.



Nota

Se perder a alimentação eléctrica, os números da marcação rápida memorizados não se perdem.

Armazenar uma pausa

Prima **Pausa** para colocar uma pausa de 3,5 segundos entre números. Se estiver a efectuar uma marcação internacional, pode premir **Pausa** as vezes necessárias para aumentar a duração da pausa.

Memorizar números de marcação rápida

Pode memorizar até 100 localizações de marcação rápida de 2 dígitos com um nome. Cada nome poder ter dois números (Fax/Tel1: e Fax/Tel2:). Para marcar, apenas terá de premir algumas teclas. (Por exemplo: prima **Marcação Rápida**, o número para o qual pretende fazer uma chamada e **Faça chamada telefónica**.)

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Prima **Definir Marc. Ráp.**
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
(Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* na página 179.)
 - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.

- 5 Introduza o primeiro número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o segundo número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
 - Se não pretender memorizar um segundo número, prima **OK**.
- 7 Para seleccionar onde o número será memorizado, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para aceitar a localização de marcação rápida seguinte disponível, prima **OK**.
 - Para introduzir uma localização de marcação rápida diferente, prima um número de 2 dígitos utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.



Nota

Se a localização de marcação rápida de 2 dígitos que seleccionou já estiver ocupada, o botão **OK** do LCD fica inactivo. Seleccionar uma localização diferente.

- 8 Quando o LCD apresentar as suas configurações, prima **OK** para confirmar.
- 9 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para memorizar outro número de marcação rápida, vá para o passo 2.
 - Para terminar de memorizar números, prima **Parar/Sair**.

Memorizar números de marcação rápida a partir de chamadas efectuadas

Pode memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de chamadas efectuadas.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.
Pode seleccionar o número premindo `Hist. chamadas`.
- 2 Prima `Nrs. marcados`.
- 3 Prima o nome ou número que pretende memorizar.
- 4 Prima `Mais`.
- 5 Prima `Adicionar Marc. Ráp.`
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
Prima `OK`.
(Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* na página 179.)
 - Para memorizar o número sem um nome, prima `OK`.
- 7 Prima `OK` para confirmar o número de fax ou de telefone que pretende memorizar.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o segundo número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD.
Prima `OK`.
 - Se não pretender memorizar um segundo número, prima `OK`.

- 9 Para seleccionar onde o número será memorizado, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para aceitar a localização de marcação rápida seguinte disponível, prima `OK`.
- Para introduzir uma localização de marcação rápida diferente, prima um número de 2 dígitos utilizando os botões do LCD.

Prima `OK`.



Nota

Se a localização de marcação rápida de 2 dígitos que seleccionou já estiver ocupada, o botão `OK` do LCD fica inactivo. Seleccionar uma localização diferente.

- 10 Quando o LCD apresentar as suas configurações, prima `OK` para confirmar.
- 11 Prima **Parar/Sair**.

Memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de ID do chamador

Se tiver o serviço de subscrição de ID do chamador da sua companhia de telefones também pode memorizar números de marcação rápida a partir das chamadas recebidas no histórico de ID do chamador. (Consulte *ID do chamador* na página 58.)

- 1 Prima `Hist. chamadas`.
- 2 Prima `Hist ID Remet.`
- 3 Prima o nome ou número que pretende memorizar.
- 4 Prima `Mais`.
- 5 Prima `Adicionar Marc. Ráp.`

- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
 - (Para ajudá-lo a introduzir letras, consulte *Introduzir texto* na página 179.)
 - Para memorizar o número sem um nome, prima OK.
- 7 Prima OK para confirmar o número de fax ou de telefone que pretende memorizar.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Introduza um segundo número de fax ou de telefone (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
 - Se não pretender memorizar um segundo número, prima OK.
- 9 Para seleccionar onde o número será memorizado, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para aceitar a localização de marcação rápida seguinte disponível, prima OK.
 - Para introduzir uma localização de marcação rápida diferente, prima um número de 2 dígitos utilizando os botões do LCD.
Prima OK.



Nota

Se a localização de marcação rápida de 2 dígitos que seleccionou já estiver ocupada, o botão OK do LCD fica inactivo. Seleccionar uma localização diferente.

- 10 Quando o LCD apresentar as suas configurações, prima OK para confirmar.
- 11 Prima **Parar/Sair**.

Alterar nomes ou números de marcação rápida

Pode alterar um nome ou número de marcação rápida que já esteja memorizado.

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima **Alterar** para editar os nomes ou números.
 - Prima **Apagar** para eliminar todas as informações de uma localização de marcação rápida.
Prima o número que pretende eliminar.
Prima OK. Prima **Sim** para confirmar.
Avance para o passo 9.
- 4 Prima o número que pretende alterar.
- 5 Prima **Nome :**, **Fax/Tel1 :** ou **Fax/Tel2 :**.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se tiver seleccionado **Nome :**, introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
(Consulte *Introduzir texto* na página 179.)
Prima OK.
 - Se tiver seleccionado **Fax/Tel1 :** ou **Fax/Tel2 :**, introduza o novo número (até 20 dígitos) utilizando os botões do LCD.
Prima OK.



Nota

Como alterar o nome ou o número memorizado:

Se pretender alterar um carácter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo desse carácter e, em seguida, prima . Reintroduza o carácter.

- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar mais informações, vá para o passo 6.
 - Prima OK para concluir.

O LCD apresenta as configurações efectuadas.
- 8 Para alterar outra localização de marcação rápida, repita os passos 2 a 7.
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Configurar grupos para distribuição

Os grupos, que podem ser memorizados numa localização de marcação rápida, permitem-lhe enviar a mesma mensagem de fax para muitos números de fax premindo apenas uma **Marcação Rápida**, a localização de 2 dígitos, **Envie um fax e Iniciar Mono**. Primeiro, precisa de memorizar cada número de fax numa localização de marcação rápida. Em seguida, pode incluí-los como números de um grupo. Cada grupo utiliza uma localização de marcação rápida. Pode ter até seis grupos ou atribuir até 198 números a um grupo grande se tiver 2 números em cada localização.

(Consulte *Memorizar números de marcação rápida* na página 65 e *Distribuição (apenas monocromático)* na página 35.)

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Prima **Configurar Grupos**.
- 4 Introduza o nome do grupo (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
Prima OK.

- 5 Quando o LCD apresentar o número de grupo seguinte disponível, prima OK para confirmar.
Este número e nome de grupo é automaticamente atribuído à localização de marcação rápida seguinte disponível.
- 6 Adicione números de marcação rápida ao grupo premindo-os para visualizar um sinal de visto vermelho. Prima OK.
Se pretender ver os números por ordem alfabética, prima **#01 A**.
- 7 Quando terminar de seleccionar os números, prima OK para confirmar.
- 8 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Pode imprimir uma lista de todos os números de marcação rápida. Os números de grupo são assinalados na coluna GRUPO. (Consulte *Relatórios* na página 78.)

Alterar um nome de grupo

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Prima **Alterar**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar o grupo que pretende alterar.
- 5 Prima o grupo.
- 6 Prima **Nome** : .
- 7 Introduza o novo nome (até 16 caracteres) utilizando os botões do LCD.
Prima **OK**.
(Consulte *Introduzir texto* na página 179. Por exemplo, escreva **NOVOS CLIENTES**.)



Nota

Como alterar o nome ou o número memorizado:

Se pretender alterar um carácter, prima **◀** ou **▶** para posicionar o cursor por baixo desse carácter e, em seguida, prima . Reintroduza o carácter.

- 8 Prima **OK**.
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Eliminar um grupo

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Prima **Apagar**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar o grupo que pretende eliminar.
- 5 Prima o grupo.
- 6 Prima **OK**.
- 7 Prima **Sim** para confirmar.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Eliminar um número de um grupo

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima **Mais**.
- 3 Prima **Alterar**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar o grupo que pretende alterar.
- 5 Prima o grupo.
- 6 Prima **Adic./Apagar**.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para visualizar o número que pretende eliminar do grupo.
- 8 Prima a caixa de verificação do número que pretende eliminar para anular a selecção.
Prima **OK** para confirmar.
- 9 Prima **OK**.
- 10 Prima **Parar/Sair**.

Combinar números de marcação rápida

Por vezes, poderá pretender escolher entre diversas portadoras de longa distância quando fizer uma chamada. As taxas podem variar consoante o tempo e o destino. Para tirar partido das taxas mais baixas, pode memorizar os códigos de acesso das portadoras de longa distância e dos números de cartões de crédito como números de marcação rápida. Pode memorizar estas longas sequências de marcação dividindo-as e configurando-as como números de marcação rápida separados em qualquer combinação. Pode mesmo incluir a marcação manual utilizando o teclado de marcação. (Consulte *Memorizar números de marcação rápida* na página 65.)

Por exemplo, pode ter memorizado "555" na marcação rápida #03 e "7000" na marcação rápida #02. Pode utilizar ambas para marcar "555-7000" se premir as seguintes teclas:

- 1 Prima **Marcação Rápida**.
- 2 Prima #03.
- 3 Prima **Envie um fax**.
- 4 Prima **Marcação Rápida**.
- 5 Prima #02.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para fazer uma chamada telefónica, prima **Faça chamada telefónica**.
 - Para enviar um fax, prima **Envie um fax**. Avance para o passo 7.
- 7 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**. Irá marcar "555-7000".

Para mudar temporariamente um número, pode substituir parte de um número através da marcação manual utilizando o teclado de marcação. Por exemplo, para alterar o número para 555-7001, pode premir **Marcação Rápida**, seleccionar #03, premir **Envie um fax** e, em seguida, premir **7001** utilizando o teclado de marcação.



Nota

Se tiver de aguardar por outro tom de marcação ou sinal durante a sequência de marcação, crie uma pausa no número premindo **Remarc/Pausa**. De cada vez que prime a tecla, adiciona um atraso de 3,5 segundos.

Modo TAD para o TAD interno

A função TAD permite memorizar até 99 mensagens recebidas. As mensagens são memorizadas pela ordem de recepção.

As mensagens de voz podem ter até 3 minutos de duração e também podem ser atendidas remotamente (consulte *Utilizar o Código de acesso remoto* na página 53). O número de mensagens que é possível memorizar depende da quantidade de memória utilizada por outras funções (por exemplo, faxes programados e memorizados).

Em caso de falha de energia, o aparelho guarda as mensagens existentes na memória durante cerca de 24 horas.

Configurar o TAD

Gravar a mensagem de atendimento do TAD (Massagem TAD) é a primeira coisa a fazer antes de poder utilizar a função TAD.

Para aceder ao modo TAD, siga estes passos:

- 1 Grave a OGM do TAD (Massagem TAD). (Consulte *Mensagem de atendimento (OGM)* na página 71.)
- 2 Prima  para activar o TAD.

Mensagem de atendimento (OGM)

Gravar a OGM

Pode gravar os dois seguintes tipos de OGM diferentes:

■ Massagem TAD

Esta mensagem é reproduzida quando o aparelho recebe uma chamada. A pessoa que telefona pode deixar uma mensagem de voz ou de fax.

■ Mensagem f/t

Esta mensagem é reproduzida quando o aparelho recebe uma chamada e está configurado para o modo Fax/Tel. A pessoa que telefona não pode deixar mensagem. Consulte *OGM de Fax/Tel (Anúncio)* na página 72.

A OGM deve ter uma duração inferior a 20 segundos.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Instale TAD.
- 5 Prima Instale TAD.
- 6 Prima Men.
O LCD solicita que escolha uma OGM.
- 7 Prima Massagem TAD ou Mensagem f/t.
- 8 Prima Gravar Mensagem.
- 9 Levante o auscultador, grave a mensagem e pouse o auscultador quando terminar.
- 10 Prima Parar/Sair.

Ouvir a OGM

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Instale TAD.
- 5 Prima Instale TAD.
- 6 Prima Men.
- 7 Prima Mensagem TAD ou Mensagem f/t.
- 8 Prima Ouvir msg.Atend.
Ajuste o volume premindo  ou .
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Apagar a OGM

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Instale TAD.
- 5 Prima Instale TAD.
- 6 Prima Men.
- 7 Prima Mensagem TAD ou Mensagem f/t.
- 8 Prima Apagar Mensagem.
- 9 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima Sim para apagar a OGM.
 - Prima Não para sair sem apagar.
- 10 Prima **Parar/Sair**.

OGM de Fax/Tel (Anúncio)

Se o aparelho estiver no modo de recepção Fax/Tel, o aparelho Brother reproduz esta mensagem a quem telefonar.

Contrariamente à OGM do TAD, a pessoa que telefona *não* pode deixar mensagem.

Para gravar a OGM de Fax/Tel siga as instruções indicadas em *Mensagem de atendimento (OGM)* na página 71.

Se precisar de rever os passos para configurar o modo de recepção Fax/Tel, consulte *Modos de recepção* na página 41.

Activar o modo TAD

Quando o indicador  acende, o modo

TAD está activo. Prima  para aceder ao modo TAD.

Gerir as mensagens

Indicador de mensagens

O indicador  do painel de controlo fica intermitente se houver mensagens novas ou conversas gravadas não reproduzidas memorizadas no TAD. Prima o botão para reproduzir as mensagens automaticamente.

O LCD apresenta o número total de mensagens de voz e de fax guardadas na memória do TAD.

As mensagens de fax só são guardadas quando a memorização de faxes ou a pré-visualização de faxes estiver activada. Consulte *Receber memória (apenas monocromático)* na página 46.

Reproduzir individualmente mensagens recebidas

É possível reproduzir individualmente as mensagens recebidas. O LCD apresenta a lista de mensagens recebidas com o número de telefone do chamador e a hora e data em que a mensagem foi gravada.

Siga estes passos para ouvir as mensagens de voz:

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima ICM.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar a mensagem que pretende ouvir.
- 4 Prima a mensagem que pretende ouvir. Os seguintes comandos estão disponíveis na reprodução de mensagens:

	Apaga a mensagem actual.
 ou 	Ajusta o volume.

- 5 Prima **Parar/Sair**.

Reproduzir todas as mensagens recebidas

Todas as mensagens são reproduzidas pela ordem de gravação. O LCD apresenta o número da mensagem actual, o número total de mensagens e a hora e data em que a mensagem foi gravada.

Siga estes passos para ouvir as mensagens de voz:

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima ICM.
- 3 Prima Reproduz. Tudo. Os seguintes comandos estão disponíveis na reprodução de mensagens:

	Repete uma mensagem.
	Avança para a mensagem seguinte.
 ou 	Ajusta o volume.
	Apaga a mensagem actual.

- 4 Prima **Parar/Sair**.

Apagar mensagens recebidas

Para apagar individualmente mensagens recebidas

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima ICM.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar a mensagem que pretende eliminar.
- 4 Prima a mensagem que pretende eliminar.
- 5 Prima Apagar durante a reprodução da mensagem.
- 6 Prima Sim para confirmar.
- 7 Prima Parar/Sair.

Para apagar todas as mensagens

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima ICM.
- 3 Prima Apagar tudo.
- 4 O LCD pergunta se pretende eliminar todas as mensagens.
Prima Sim.
- 5 Prima Parar/Sair.

Gravar uma conversa

É possível gravar uma conversa telefónica. A gravação pode ter a duração máxima de uma mensagem recebida (até 3 minutos). (Consulte *Configurar a duração máxima das mensagens recebidas* na página 76.) A outra pessoa ouve um sinal intermitente durante a gravação.

- 1 Prima Gravar durante a conversa.
- 2 Prima Parar/Sair para parar a gravação.

Reproduzir individualmente conversas gravadas

É possível reproduzir individualmente as conversas gravadas. O LCD apresenta a lista de conversas gravadas com o número de telefone do chamador e a hora e data em que a mensagem foi gravada.

Siga estes passos para ouvir as mensagens de voz:

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima Chamadas gravadas.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar a conversa que pretende ouvir.
- 4 Prima a conversa que pretende ouvir. Os seguintes comandos estão disponíveis na reprodução de mensagens:

	Apaga a mensagem actual.
 ou 	Ajusta o volume.

- 5 Prima Parar/Sair.

Reproduzir todas as conversas gravadas

Todas as conversas gravadas são reproduzidas pela ordem de gravação. O LCD apresenta o número total de chamadas gravadas e a hora e data em que cada chamada foi gravada.

Siga estes passos para ouvir todas as chamadas gravadas:

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima **Chamadas gravadas**.
- 3 Prima **Reproduz. Tudo**.
Os seguintes comandos estão disponíveis na reprodução de mensagens:

	Repete uma conversa.
	Avança para a conversa seguinte.
 ou 	Ajusta o volume.
	Apaga a conversa actual.

- 4 Prima **Parar/Sair**.

Apagar conversas gravadas

Para apagar individualmente conversas gravadas

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima **Chamadas gravadas**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para visualizar as conversas gravadas que pretende eliminar.
- 4 Prima a conversa que pretende eliminar.
- 5 Prima **Apagar** durante a reprodução das conversas gravadas.
- 6 Prima **Sim** para confirmar.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

Para apagar todas as conversas gravadas

- 1 Prima  no LCD.
- 2 Prima **Chamadas gravadas**.
- 3 Prima **Apagar tudo**.
- 4 O LCD pergunta se pretende eliminar todas as conversas gravadas.
Prima **Sim**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Operações adicionais do TAD

Configurar a duração máxima das mensagens recebidas

A predefinição do aparelho guarda mensagens recebidas com uma duração máxima de 30 segundos. Para alterar esta configuração, siga estes passos:

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Instale TAD.
- 5 Prima Instale TAD.
- 6 Prima Temp.Máx.Rec.
- 7 Prima a configuração da duração máxima das mensagens recebidas (30, 60, 120 ou 180 segundos).
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Configurar a função de poupança

Quando a função de poupança está activada, o aparelho atende após dois toques se tiver mensagens de voz ou de fax e após quatro toques se não tiver quaisquer mensagens.

Desta forma, quando telefona para o aparelho para recolha remota, se tocar três vezes significa que não tem mensagens e pode desligar para evitar pagar uma chamada.

A função de poupança só está disponível quando o modo TAD está activado. Quando a função de poupança está Lig, sobrepõe-se à configuração do atraso do toque.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Conf.recepção.
- 5 Prima Conf.recepção.
- 6 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Número toques.
- 7 Prima Número toques.
- 8 Prima Economizador.
- 9 Prima Lig (ou Desl).
- 10 Prima **Parar/Sair**.

Monitorização de gravação de ICM

Esta função permite configurar o volume do altifalante nas mensagens de voz para Lig ou Desl. Se configurar a monitorização para Desl, não ouve as mensagens quando são recebidas.

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Fax.
- 3 Prima Fax.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Instale TAD.
- 5 Prima Instale TAD.
- 6 Prima Monitor msg.
- 7 Prima Desl ou Lig.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

Relatórios de fax

O utilizador precisa de configurar o Relatório de verificação da transmissão e o Período do histórico utilizando o botão **MENU**.

Relatório de verificação da transmissão

Pode utilizar o Relatório de verificação da transmissão como prova do envio de um fax. Este relatório enumera o nome ou o número de fax do remetente, a data e hora da transmissão, a duração da transmissão, o número de páginas enviadas e se a transmissão foi ou não bem sucedida.

Há várias configurações disponíveis para o Relatório de verificação da transmissão:

- **Lig**: Imprime um relatório depois de cada fax enviado.
- **Lig+Img**: Imprime um relatório depois de cada fax enviado. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.
- **Desl**: Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem sucedido devido a um erro de transmissão. O relatório também é impresso se enviar um fax a cores e o aparelho receptor imprimir a preto e branco. **Desl** é a predefinição.
- **Desl+Img**: Imprime um relatório se o fax não tiver sido bem sucedido devido a um erro de transmissão. O relatório também é impresso se o fax for bem sucedido mas tiver enviado um fax a cores e o aparelho receptor imprimir a preto e branco. Uma parte da primeira página do fax aparece no relatório.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.

- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Repor Registos**.
- 5 Prima **Repor Registos**.
- 6 Prima **Relatório XMIT**.
- 7 Prima **Lig**, **Lig+Img**, **Desl** ou **Desl+Img**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.



Nota

- Se escolher **Lig+Img** ou **Desl+Img**, a imagem só aparece no Relatório de verificação da transmissão se a Transmissão em tempo real estiver desligada. (Consulte *Transmissão em tempo real* na página 37.)
- Se a transmissão for bem sucedida, aparece **OK** junto a **RESULT** no Relatório de verificação da transmissão. Se a transmissão não for bem sucedida, aparece **ERRO** junto a **RESULT**.

Histórico de faxes (relatório de actividade)

Pode configurar o aparelho para imprimir um histórico relativo a intervalos específicos (a cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias). Se definir o intervalo para **Desl**, ainda pode imprimir o relatório seguindo os passos em *Como imprimir um relatório* na página 78. A configuração de fábrica é **Todos os 50 Fax**.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Fax**.
- 3 Prima **Fax**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para visualizar **Repor Registos**.
- 5 Prima **Repor Registos**.

- 6 Prima Rel. Periodico.
- 7 Prima ◀ ou ▶ para escolher um intervalo.
Se seleccionar Todos os 50 Fax, vá para o passo 9.
- 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias
O aparelho imprime o relatório na altura escolhida e depois elimina todas as tarefas da memória. Se a memória do aparelho ficar cheia com 200 tarefas antes de se atingir a altura escolhida, o aparelho imprime o histórico mais cedo e depois apaga todas as tarefas da memória. Se pretender um relatório extra antes da altura devida para a impressão, pode imprimi-lo sem eliminar as tarefas da memória.
- A cada 50 faxes
O aparelho imprime o histórico quando o aparelho tiver guardado 50 tarefas.
- 8 Introduza a hora para o início da impressão no formato de 24 horas. Prima OK.
(Por exemplo: introduza 19:45 para 7:45 PM.)
(Se escolher 7 dias, o LCD pede-lhe para escolher o primeiro dia da contagem decrescente de 7 dias.)
- 9 Prima Parar/Sair.

Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

- Verif. Transm.
Imprime um Relatório de verificação da transmissão para a sua última transmissão.
- Lista de ajuda
Uma lista de ajuda mostra como programar o aparelho.
- Marcaç. Rápida
Enumera nomes e números guardados na memória de marcação rápida, por ordem alfabética ou numérica.
- Fax Diário
Enumera informações acerca dos últimos faxes recebidos e enviados.
(TX: Transmitir.) (RX: Receber.)
- Defin Utilizor
Apresenta uma lista das configurações.
- Config de Rede
Apresenta uma lista das configurações de Rede.
- Hist ID Remetent
Apresenta uma lista das informações de ID do chamador disponíveis relativa aos últimos 30 faxes e chamadas recebidos.

Como imprimir um relatório

- 1 Prima MENU.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Impr.relat.
- 3 Prima Impr.relat.
- 4 Prima o relatório pretendido.
- 5 (Apenas marcação rápida) Prima Ordem alfabética ou Ordem numérica.
- 6 Prima Iniciar Mono.
- 7 Prima Parar/Sair.

Apresentação do polling

O polling permite configurar o aparelho para que outras pessoas possam receber os faxes que enviou, mas sendo elas a pagar a chamada. Também permite contactar o aparelho de fax de outra pessoa, receber um fax desse aparelho e pagar a chamada. A função de polling tem de estar configurada em ambos os aparelhos para funcionar. Nem todos os aparelhos de fax são compatíveis com polling.

Recepção por polling

A recepção por polling permite contactar outro aparelho de fax para receber um fax.

Configurar para receber por polling

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Rx polling.
- 3 Prima Rx polling.
- 4 Prima Standard.
- 5 Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling utilizando *Marcação Rápida* ou o teclado de marcação do painel de controlo.
- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configurar para receber por polling com código de segurança

O polling codificado permite restringir o acesso aos documentos configurados para polling.

O polling codificado só funciona com aparelhos de fax Brother. Se pretender obter um fax a partir de um aparelho Brother codificado, tem de introduzir o código de segurança.

- 1 Prima  (Fax).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Rx polling.
- 3 Prima Rx polling.
- 4 Prima Codific.

- 5 Introduza um código de segurança de 4 dígitos utilizando os botões do LCD. Este código é o código de segurança do aparelho de fax para o qual está a efectuar o polling.
Prima OK.
- 6 Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling utilizando *Marcação Rápida* ou o teclado de marcação do painel de controlo.
- 7 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configurar para receber por polling programado

O polling programado permite configurar o aparelho para iniciar a recepção por polling posteriormente. Só é possível configurar *uma* operação de polling programado.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Rx polling*.
- 3 Prima *Rx polling*.
- 4 Prima *Timer*.
- 5 Introduza a hora (no formato de 24 horas) a que pretende iniciar o polling.
Por exemplo: introduza 21:45 para 9:45 da noite.
Prima OK.
- 6 Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling utilizando *Marcação Rápida* ou o teclado de marcação do painel de controlo.
- 7 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
O aparelho efectua a chamada de polling à hora indicada.

Polling sequencial (apenas monocromático)

O polling sequencial permite pedir documentos a vários aparelhos de fax numa única operação.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Rx polling*.
- 3 Prima *Rx polling*.
- 4 Prima *Standard*, *Codific.* ou *Timer*.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se tiver seleccionado *Standard*, vá para o passo 6.
 - Se tiver seleccionado *Codific.*, introduza um número com quatro dígitos, prima OK e vá para o passo 6.
 - Se tiver seleccionado *Timer*, introduza a hora (no formato de 24 horas) a que pretende iniciar o polling, prima OK e vá para o passo 6.
- 6 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Multidifusão*.
- 7 Prima *Multidifusão*.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima *Adicione* um número e introduza um número utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
 - Prima *Marc. Rápida*. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número.
Prima OK.
- 9 Depois de introduzir todos os números de fax repetindo o passo 8, prima OK.
- 10 Prima **Iniciar Mono**.
O aparelho efectua o polling de cada número ou grupo para um documento.

Cancelar uma tarefa de polling sequencial

- 1 Prima **Parar/Sair**.
- 2 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar toda a tarefa de polling sequencial, prima *Poll Seq. inteira*.
Vá para o passo 3.
 - Para cancelar a tarefa actual, prima o botão que indica o número que está a ser marcado.
Vá para o passo 4.
 - Para sair sem cancelar, prima **Parar/Sair**.
- 3 Quando o LCD perguntar se pretende cancelar toda a tarefa de polling sequencial, efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima *Sim* para confirmar.
 - Para sair sem cancelar, prima *Não* ou **Parar/Sair**.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para cancelar a tarefa actual, prima *Sim*.
 - Para sair sem cancelar, prima *Não* ou **Parar/Sair**.

Transmissão por polling (apenas monocromático)

A transmissão por polling permite configurar o aparelho para aguardar com um documento para que outro aparelho de fax possa contactá-lo e recolher o documento.

O documento é memorizado e pode ser recolhido por qualquer outro aparelho de fax até ser apagado da memória. (Consulte *Verificar e cancelar tarefas em espera* na página 39.)

Configurar para transmissão por polling

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Tx polling*.
- 4 Prima *Tx polling*.
- 5 Prima *Standard*.
- 6 Prima **Iniciar Mono**.
- 7 Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, o LCD solicita que escolha uma das opções que se seguem.
 - Prima *Sim* para digitalizar outra página.
Vá para o passo 8.
 - Prima *Não* ou **Iniciar Mono** para enviar o documento.
- 8 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima **Iniciar Mono**. Repita os passos 7 e 8 para cada página adicional.
O aparelho envia o fax automaticamente quando for efectuado o polling.

Configurar para transmissão por polling com código de segurança

O polling codificado permite restringir o acesso aos documentos configurados para polling.

O polling codificado só funciona com aparelhos de fax Brother. Se outra pessoa pretender recolher um fax do seu aparelho, essa pessoa terá de introduzir o código de segurança.

- 1 Prima  (**Fax**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Tx polling.
- 4 Prima Tx polling.
- 5 Prima Codific.
- 6 Introduza um número de 4 dígitos utilizando os botões do LCD.
Prima OK.
- 7 Prima **Iniciar Mono**.
- 8 Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, o LCD solicita que escolha uma das opções que se seguem.
 - Prima Sim para digitalizar outra página.
Vá para o passo 9.
 - Prima Não ou **Iniciar Mono** para enviar o documento.
- 9 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima **Iniciar Mono**. Repita os passos 8 e 9 para cada página adicional.
O aparelho envia o fax automaticamente quando for efectuado o polling.



Copiar

Fazer cópias


84

Como copiar

Aceder ao modo Cópia

Quando pretender fazer uma cópia, prima

 (**Copiar**) para que fique azul.

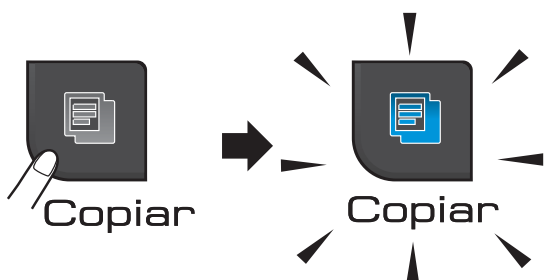

O LCD indica:



1 N.º de cópias

Prima directamente a caixa do número e introduza o número pretendido. Em seguida, prima OK.

Também pode introduzir o número de cópias premindo  ou  no ecrã (conforme mostrado acima).

Prima  ou  para percorrer as opções de cópia. Prima a opção que pretende configurar.

- Qualidade (Consulte página 85.)
- Ampliar/Reduzir (Consulte página 86.)
- Tipo de Papel (Consulte página 89.)
- Tamanho de Papel (Consulte página 89.)
- Brilho (Consulte página 88.)

- Contraste (Consulte página 88.)
- Modo Poupar tinta (Consulte página 89.)
- Empilhar/ord. (Consulte página 88.)
- Formato Pág. (Consulte página 86.)
- Copiar Livro (Consulte página 90.)
- Copiar Marca (Consulte página 90.)
- Definições favoritas (Consulte página 91.)

Prima a opção pretendida.



Nota

- A predefinição é o modo Fax. Pode alterar quanto tempo o aparelho fica no modo Cópia uma vez terminada a última operação de cópia. (Consulte *Modo temporizado* na página 23.)
- As funções Copiar Livro, Copiar Marca e Modo Poupar tinta são suportadas por tecnologia da

Reallusion, Inc.



Efectuar uma cópia única

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento. (Consulte *Colocar documentos* na página 21.)
- 3 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Fazer cópias múltiplas

Pode efectuar até 99 cópias numa operação de impressão.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
(Consulte *Colocar documentos* na página 21.)
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

Para ordenar as cópias, prima ◀ ou ▶ para seleccionar *EmPilhar/ord.* (Consulte *Ordenar cópias utilizando o ADF* na página 88.)

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

Configurações de cópia

Pode alterar temporariamente as configurações de cópia para as cópias múltiplas seguintes.

O aparelho regressa às predefinições passado 1 minuto ou se o modo temporizado voltar a colocar o aparelho no modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 23.)

Se tiver terminado de seleccionar as configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Se pretender seleccionar mais configurações, prima ◀ ou ▶.



Nota

Pode guardar algumas das configurações que utiliza mais frequentemente especificando-as como favoritas (pode guardar até três favoritas). Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Configurar as favoritas* na página 91.)

Alterar velocidade e qualidade de cópia

Tem à sua disposição várias configurações de velocidade e qualidade. A configuração de fábrica é *Normal*.

■ Rápido

Velocidade de cópia rápida e quantidade de tinta reduzida. É utilizado para poupar tempo a imprimir documentos a rever, documentos grandes ou muitas cópias.

Mesmo que seleccione esta opção, a velocidade de cópia será inferior se as opções *Modo Poupar tinta*, *Copiar Livro* ou *Copiar Marca* estiverem activadas.

■ Normal

Normal é o modo recomendado para as impressões normais. Produz uma boa qualidade de cópia a uma boa velocidade.

■ Melhor

Utilize este modo para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Este modo proporciona a resolução mais elevada e a velocidade mais reduzida.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Qualidade*.
- 5 Prima *Qualidade*.
- 6 Prima *Rápido*, *Normal* ou *Melhor*.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Ampliar ou reduzir a imagem copiada

Pode seleccionar um rácio de ampliação ou redução. Se seleccionar *Ajustar pág.*, o aparelho ajusta automaticamente para o tamanho de papel que definir. Se pretender esta configuração, utilize o vidro do digitalizador.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar *Ampliar/Reduzir*.
- 5 Prima *Ampliar/Reduzir*.
- 6 Prima *100%*, *Ampliar*, *Reduzir*, *Ajustar pág.* ou *Persnl (25-400%)*.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se tiver seleccionado *Ampliar* ou *Reduzir*, prima o rácio de ampliação ou redução pretendido.
 - Se tiver seleccionado *Persnl (25-400%)*, introduza um rácio de ampliação ou redução de 25% a 400%.
Prima **OK**.
 - Se tiver seleccionado *100%* ou *Ajustar pág.*, vá para o passo 8.

100%
198% 10x15cm → A4
186% 10x15cm → LTR
142% A5 → A4
97% LTR → A4
93% A4 → LTR
83% LGL → A4
69% A4 → A5
47% A4 → 10x15cm
Ajustar pág.
Persnl (25-400%)

- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

- Formato Pág. não está disponível em conjunto com *Ampliar/Reduzir*.
- Formato Pág., Ord., Copiar Livro e Copiar Marca não estão disponíveis com *Ajustar pág.*
- *Ajustar pág.* não funciona correctamente se o documento estiver inclinado mais de 3 graus no vidro do digitalizador. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página)

A função cópia N em 1 pode ajudar a poupar papel deixando-o copiar duas ou quatro páginas numa página impressa.

Pode também criar um poster. Quando utiliza a função de poster, o aparelho divide o documento em partes e, em seguida, amplia as partes para que possam ser agrupadas num poster. Se pretender imprimir um poster, utilize o vidro do digitalizador.

**Nota**

Copiar Marca, Copiar Livro, Ord.,
Modo Poupar tinta e
Ampliar/Reduzir **não** estão
disponíveis com Formato Pág.

! IMPORTANTE

- Certifique-se de que o tamanho do papel está configurado para Letter ou A4.
- Não pode utilizar a configuração Ampliar/Reduzir com as funções N em 1 e Poster.
- Se estiver a efectuar várias cópias a cores, a cópia N em 1 não estará disponível.
- Só pode efectuar uma cópia de poster de cada vez.
- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Formato Pág.
- 5 Prima Formato Pág.
- 6 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Desl (1 em 1), 2 em 1 (V), 2 em 1 (H), 4 em 1 (V), 4 em 1 (H) ou Poster (3x3).
- 7 Prima a configuração pretendida.
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para digitalizar a página. Se tiver colocado o documento no ADF ou estiver a fazer um poster, o aparelho digitaliza o documento e inicia a impressão.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 9.


- 9 Depois de o aparelho digitalizar a página, prima **Sim** para digitalizar a página seguinte.
- 10 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
Repita os passos 9 e 10 para cada página do esquema.
- 11 Depois de todas as páginas terem sido digitalizadas, prima **Não** para concluir.

Coloque o documento virado para baixo na direcção indicada a seguir:

■ 2 em 1 (V)




■ 2 em 1 (H)




■ 4 em 1 (V)



■ 4 em 1 (H)

■ **Poster (3 x 3)**

Pode criar uma cópia de uma fotografia em tamanho de poster.

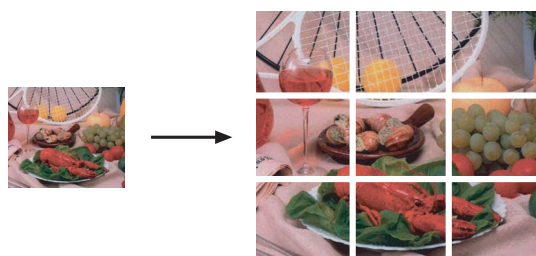

Ordenar cópias utilizando o ADF

Pode ordenar várias cópias. As páginas são ordenadas pela sequência 321, 321, 321 e assim sucessivamente.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar EmPilhar/ord.
- 5 Prima EmPilhar/ord.
- 6 Prima Ord.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

Ajustar pág., Formato Pág. e Copiar Livro não estão disponíveis com Ord.

Ajustar Brilho e Contraste

Brilho

Pode ajustar o brilho da cópia para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Brilho.
- 5 Prima Brilho.
- 6 Prima ◀ ou ▶ para tornar uma cópia mais escura ou mais clara. Prima OK.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Contraste


Pode ajustar o contraste da cópia para aumentar a nitidez e a vivacidade da imagem.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Contraste.
- 5 Prima Contraste.
- 6 Prima ◀ ou ▶ para alterar o contraste. Prima OK.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.


Modo de poupança de tinta

O Modo de poupança de tinta pode ajudar a reduzir o consumo de tinta. O aparelho imprime as cores mais esbatidas e realça os contornos das imagens, conforme o indicado em seguida. A quantidade de tinta que se poupa varia consoante o documento.

Modo Poupar tinta: Desl

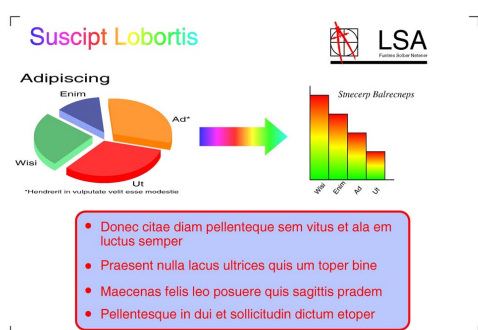

Modo Poupar tinta: Lig

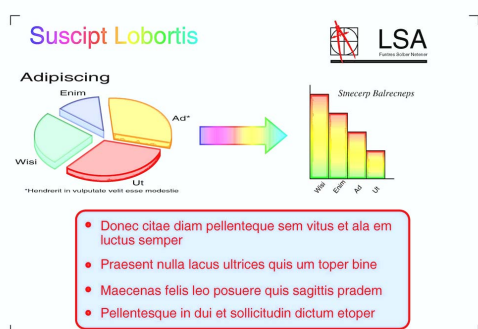

- 1 Prima  (Copiar).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Modo Poupar tinta.
- 5 Prima Modo Poupar tinta.
- 6 Prima Lig (ou Desl).

- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

- Copiar Marca, Copiar Livro ou Formato Pág. não estão disponíveis com Modo Poupar tinta.
- Modo Poupar tinta podem fazer com que as impressões pareçam diferentes do documento original.

Opções de Papel

Tipo de papel

Se estiver a copiar em papel especial, configure o aparelho para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

- 1 Prima  (Copiar).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Tipo de Papel.
- 5 Prima Tipo de Papel.
- 6 Prima Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Outro Glossy OU Transparência.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Tamanho do papel

Se copiar empapel diferente do tamanho A4, é necessário alterar a configuração do tamanho do papel. Pode copiar apenas em papel A4, A5, 10 × 15 cm, Letter ou Legal.

- 1 Prima  (Copiar).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.

- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Tamanho de Papel.
- 5 Prima Tamanho de Papel.
- 6 Prima A4, A5, 10x15cm, Letter ou Legal.
- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Cópia de livro

A cópia de livro corrige margens escuras e inclinações quando copia a partir do vidro do digitalizador. O aparelho pode corrigir os dados automaticamente ou o utilizador pode efectuar correcções específicas.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Copiar Livro.
- 5 Prima Copiar Livro.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender corrigir os dados pessoalmente, prima Liga (Antever). Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e vá para o passo 7.
 - Se pretender que o aparelho corrija os dados automaticamente, prima Lig e vá para o passo 8.
- 7 Ajuste os dados inclinados com  ou . Remova as sombras com ◀ ou ▶.
- 8 Se tiver terminado as correcções, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



Nota

Formato Pág., Ord., Modo Poupar tinta, Ajustar pág. e Copiar Marca não estão disponíveis com Copiar Livro.

Cópia de marca de água

Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água. Pode seleccionar um dos modelos de marca de água, dados de cartões multimédia ou de uma unidade de memória USB Flash ou dados digitalizados.



Nota

Ajustar pág., Formato Pág., Modo Poupar tinta e Copiar Livro não estão disponíveis com Copiar Marca.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar Copiar Marca.
- 3 Prima Copiar Marca.
- 4 Prima Usar marca água. Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender utilizar um modelo do aparelho, prima Editar modelo e vá para o passo 5.
 - Se pretender utilizar os seus próprios dados como marca de água, prima Usar imagem e vá para o passo 6.
- 5 Prima Texto e seleccione os dados que pretende utilizar: CONFIDENCIAL, RASCUNHO ou CÓPIA. Prima OK. Se necessário, altere outras configurações de marca de água a partir das opções disponíveis. Prima OK. Avance para o passo 7.

- 6** Efectue um dos seguintes procedimentos:
- Se pretender utilizar um documento como marca de água, prima **Digitalizar**.
Coloque o documento que pretende utilizar como marca de água no vidro do digitalizador e prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
Os dados digitalizados são apresentados no LCD.
Se pretender ajustar o grau de transparência para os dados digitalizados, prima **Transparência**.
Prima ◀ ou ▶ para ajustar o grau e, em seguida, prima **OK**.
Avance para o passo **7**.
 - Se pretender utilizar dados de um cartão multimédia ou de uma unidade de memória USB Flash como marca de água, insira o cartão multimédia ou a unidade de memória USB Flash e, em seguida, prima **Suporte**.
A imagem é apresentada no LCD.
Prima a imagem que pretende utilizar como marca de água.



Nota

Pode utilizar qualquer imagem com o máximo de 1280 × 1280 pixels como marca de água.

Pode ajustar a posição, tamanho, ângulo e transparência da marca de água. Prima **OK**.

Avance para o passo **7**.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash enquanto **Photo Capture** estiver intermitente para evitar danificar o cartão, a unidade de memória USB Flash ou os dados neles armazenados.

- 7** Prima **OK** para confirmar a utilização da marca de água.
Coloque o documento que pretende copiar.
- 8** Introduza o número de cópias pretendidas.
- 9** Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configurar as favoritas

Pode guardar as configurações de cópia que utiliza mais frequentemente especificando-as como favorita. Pode configurar até três favoritas.

- 1** Prima  (**Copiar**).
- 2** Seleccione a opção de cópia e as configurações que pretende guardar.
- 3** Prima ◀ ou ▶ para visualizar **Definições favoritas**.
- 4** Prima **Definições favoritas**.
- 5** Prima **armazenar**.



Nota

Configure **Copiar Marca para Desl** ou **Modelo** quando guardar as configurações favoritas.

- 6** Prima a localização onde pretende guardar as configurações **Favoritas:1**, **Favoritas:2** ou **Favoritas:3**.
- 7** Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender alterar o nome da configuração favorita, prima  para apagar caracteres. Em seguida, introduza o novo nome (até 12 caracteres).
Prima **OK**. (Consulte *Introduzir texto* na página 179.)
- Se não pretender alterar o nome da configuração favorita, prima **OK**.

Recuperar a configuração favorita

Quando quiser utilizar um dos conjuntos de configurações favoritas, pode recuperá-lo.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Prima `Favorito`.
- 3 Prima a configuração favorita que pretende recuperar.

Alterar o nome da configuração favorita

Depois de guardar a configuração favorita, pode alterar o respectivo nome.

- 1 Prima  (**Copiar**).
- 2 Prima ◀ ou ▶ para visualizar `Definições favoritas`.
- 3 Prima `Definições favoritas`.
- 4 Prima `atribuir outro nome`.
- 5 Prima a configuração favorita a que pretende alterar o nome.
- 6 Introduza o novo nome (até 12 caracteres). (Consulte *Introduzir texto* na página 179.)
- 7 Prima `OK`.

Mensagem "Memória Cheia"

Se a mensagem `Memória Cheia` aparecer durante a digitalização de documentos, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para copiar as páginas digitalizadas.

Tem de apagar algumas tarefas da memória para poder continuar.

Para libertar mais memória, faça o seguinte:

- Desactive a opção `Receber memória`. (Consulte *Receber memória (apenas monocromático)* na página 46.)
- Imprima os faxes que estão na memória. (Consulte *Imprimir um fax a partir da memória* na página 52.)

Se receber uma mensagem

`Memória Cheia`, pode conseguir fazer cópias se primeiro imprimir os faxes recebidos que estão na memória para repor a memória nos 100%.



Impressão directa

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash	94
Imprimir fotografias a partir de uma câmara	110

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash

Operações PhotoCapture Center™

Imprimir a partir de um cartão de memória ou de uma unidade de memória USB Flash sem um PC

Mesmo que o aparelho não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotografias directamente a partir de cartões de câmaras digitais ou de uma unidade de memória USB Flash. (Consulte *Imprimir imagens* na página 97.)

Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash sem um PC

Pode digitalizar documentos e guardá-los directamente num cartão de memória ou numa unidade de memória USB Flash. (Consulte *Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash* na página 106.)

Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador

Pode ter acesso a um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash que esteja inserido na parte da frente do aparelho a partir do computador. (Consulte *PhotoCapture Center™* para Windows® ou *PhotoCapture Center™* para Macintosh no *Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)

Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

O aparelho Brother tem unidades multimédia (ranhuras) para utilizar com os mais populares cartões para câmaras digitais: CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ e unidades de memória USB Flash.



CompactFlash®




Memory Stick™, Memory Stick PRO™



SD, SDHC



xD-Picture Card™

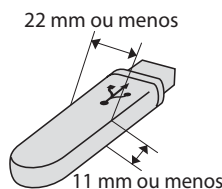

Unidade de memória USB Flash

- O miniSD pode ser utilizado com um adaptador de miniSD.
- O microSD pode ser utilizado com um adaptador de microSD.
- Memory Stick Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Duo™.
- Memory Stick PRO Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick PRO Duo™.
- Memory Stick Micro™ (M2™) pode ser utilizado com um adaptador de Memory Stick Micro™ (M2™).

- Os adaptadores não são fornecidos com o aparelho. Contacte outro fornecedor para os adaptadores.
- Este produto suporta xD-Picture Card™ Tipo M / Tipo M⁺ / Tipo H (Grande Capacidade).
- O IBM Microdrive™ não é compatível com o aparelho.
- CompactFlash® Tipo II não é suportado.

A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotos digitais com a câmara digital em alta resolução para obter a melhor qualidade de impressão.

Cartões de memória, unidades de memória USB Flash e estrutura de pastas

O aparelho foi concebido para ser compatível com ficheiros de imagem das câmaras digitais modernas, cartões de memória e unidades de memória USB Flash; contudo, leia as indicações abaixo para evitar erros:

- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como .JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- A impressão com o Direct PhotoCapture Center™ tem de ser feita separadamente das operações do PhotoCapture Center™ que utilizam o computador. (Não são permitidas operações simultâneas.)
- O aparelho pode ler até 999 ficheiros num cartão de memória ou numa unidade de memória USB Flash.
- O formato do ficheiro DPOF dos cartões de memória tem de ser um formato DPOF válido. (Consulte *Impressão DPOF* na página 101.)

Tenha atenção ao seguinte:

- Quando imprimir um índice ou uma imagem, o PhotoCapture Center™ imprimirá todas as imagens válidas, mesmo que uma ou mais imagens estejam corrompidas. As imagens corrompidas não são impressas.
- (utilizadores de cartões de memória)

O aparelho foi concebido para ler cartões de memória que tenham sido formatados por uma câmara digital.


Quando uma câmara digital formata um cartão de memória, cria uma pasta especial para a qual copia os dados da imagem. Se for necessário alterar os dados de imagem guardados num cartão de memória com o computador, sugerimos que não altere a estrutura da pasta criada pela câmara digital. Quando guarda ficheiros de imagem novos ou modificados num cartão de memória, sugerimos que utilize a mesma pasta utilizada pela câmara digital. Se os dados não são guardados na mesma pasta, o aparelho pode não conseguir ler o ficheiro ou imprimir a imagem.

- (utilizadores de unidades de memória USB Flash)

Este aparelho suporta unidades de memória USB Flash que foram formatadas pelo Windows®.

Como começar

Coloque com firmeza um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

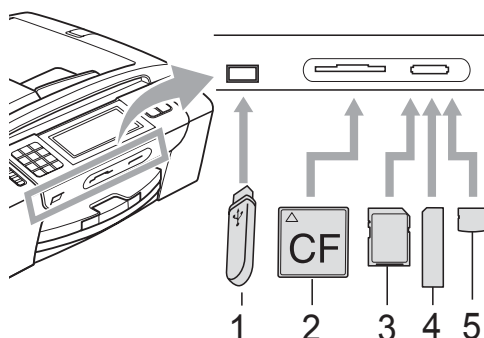


- 1 Unidade de memória USB Flash
- 2 CompactFlash®
- 3 SD, SDHC
- 4 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 5 xD-Picture Card™

! IMPORTANTE

A interface directa USB suporta apenas uma unidade de memória USB Flash, uma câmara compatível com PictBridge ou uma câmara digital que utilize a norma de armazenamento em massa USB. Não são suportados quaisquer outros dispositivos USB.

Indicações principais de **Photo Capture**:

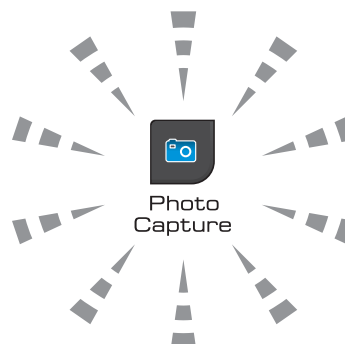

- Quando o indicador **Photo Capture** está aceso, o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash está correctamente inserido.
- Quando o indicador **Photo Capture** está desligado, o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash não está correctamente inserido.
- Quando o indicador **Photo Capture** está intermitente, o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash está a ser lido ou gravado.

! IMPORTANTE


NÃO retire o cabo de alimentação nem o cartão multimédia da unidade (ranhura) ou da interface directa USB enquanto o aparelho estiver a ler ou a gravar no suporte (a tecla **Photo Capture** está intermitente). **Perderá os dados ou danificará o cartão.**

O aparelho só pode ler um dispositivo de cada vez.

Entrar no modo PhotoCapture

Depois de inserir o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash, o LCD apresenta as opções do PhotoCapture.

O LCD indica:

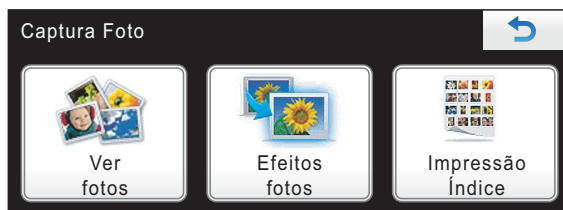

- Prima **Ver fotos** se pretender visualizar e imprimir fotografias rapidamente. Consulte *Ver fotografias* na página 97.
- Prima **Efeitos fotos** se pretender adicionar efeitos especiais às fotografias. Consulte *Melhorar fotografias* na página 99.
- Prima **Impressão Índice** se pretender imprimir uma página de índice (miniaturas). Também pode imprimir fotografias utilizando os números das imagens da página de índice (miniaturas). Consulte *Impressão do Índice (Miniaturas)* na página 98.



Nota

Se a sua câmara digital suportar a impressão DPOF, consulte *Impressão DPOF* na página 101.

Prima a opção que pretende configurar.

Imprimir imagens

Ver fotografias

Pode pré-visualizar as fotografias no LCD antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, pode ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia apareça no LCD.

- 1 Certifique-se de que colocou um cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

Prima  (**Photo Capture**).

- 2 Prima **Ver fotos**. Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender seleccionar fotografias para imprimir ou imprimir mais do que uma por imagem, vá para o passo 3.
- Se pretender imprimir todas as fotografias, prima .

Prima **Sim** para confirmar.

Avance para o passo 6.



Nota

- São apresentadas oito miniaturas de cada vez com o número da página actual e o número total de páginas indicado por baixo das miniaturas.
- Prima ◀ ou ▶ repetidamente para seleccionar cada fotografia ou para percorrer todas as fotografias.
- Prima  para iniciar a Apresentação.

- 3 Prima uma fotografia na miniatura.
- 4 Introduza o número de cópias pretendidas premindo directamente a caixa do número e inserindo o valor ou premindo + ou -.
Prima **OK**.
- 5 Repita os passos 3 e 4 até ter seleccionado todas as fotografias que pretende imprimir.

- 6 Depois de seleccionar todas as fotografias, prima **OK**. Dispõe agora das seguintes opções:

- Para adicionar o efeito **Correcção auto.** às fotografias seleccionadas, prima . (Consulte página 99.)
- Se pretender alterar as configurações de impressão, prima **Defi. Impressão**. (Consulte página 102.)
- Se não pretender alterar nenhuma das configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão do Índice (Miniaturas)

O PhotoCapture Center™ atribui números às imagens (tais como N.º 1, N.º 2, N.º 3, etc.).



→ NO.1
DEI.JPG 01.01.2009
100KB

O PhotoCapture Center™ utiliza estes números para identificar cada fotografia. Pode imprimir uma página com miniaturas para mostrar todas as imagens no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash.



Nota


Na folha do índice, só são impressos correctamente os nomes de ficheiros que tenham 8 ou menos caracteres.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

Prima  (**Photo Capture**).

- 2 Prima **Impressão Índice**.

- 3 Prima **Folha de Índice** e seleccione 6 imagens/Linha ou 5 imagens/Linha.

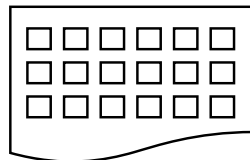

6 imagens/Linha



5 imagens/Linha

A impressão de 5 imagens/Linha será mais lenta do que a de 6 imagens/Linha, mas a qualidade é superior.

- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Prima **Defi. Impressão** para alterar o tipo de papel ou o tamanho do papel que está a utilizar.
- Se não pretender alterar as configurações de papel, vá para o passo 7.

- 5 Prima **Tipo Papel**.
Selecione o tipo de papel que está a utilizar: **Papel Normal**, **Papel Revest**, **Brother BP71** ou **Outro Glossy**.

- 6 Prima **Tam. Papel**.
Selecione o tamanho do papel que está a utilizar: **Letter** ou **A4**.

- 7 Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão de fotografias

Antes de imprimir uma imagem individual, tem de saber o número dessa imagem.

- 1 Certifique-se de que colocou um cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
Prima  (**Photo Capture**).
- 2 Imprima o índice. (Consulte *Impressão do Índice (Miniaturas)* na página 98.)
- 3 Prima *Impressão Índice*.
- 4 Prima *Imprimir fotos*.
- 5 Introduza o número da imagem que pretende imprimir a partir da página de índice (miniaturas).
Depois de escolher os números das imagens, prima **OK**.



Nota

- Pode introduzir vários número de uma só vez utilizando uma vírgula ou um hífen. Por exemplo, introduza 1, 3, 6 para imprimir as imagens n.º 1, n.º 3 e n.º 6. Introduza 1-5 para imprimir as imagens n.º 1 a n.º 5.
- Pode introduzir até 12 caracteres (incluindo vírgulas) para os números das imagens que pretender imprimir.

- 6 Introduza o número de cópias pretendidas premindo directamente a caixa do número e inserindo o valor ou premindo **+** ou **-**.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima *Defi. Impressão* para alterar as configurações de impressão. (Consulte página 102.)
 - Se não pretender alterar nenhuma configuração, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Melhorar fotografias

Pode editar e adicionar efeitos às fotografias e visualizá-las no LCD antes de as imprimir.



Nota

A função Melhorar fotografias é suportada pela tecnologia da Reallusion, Inc.



- 1 Certifique-se de que colocou um cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
Prima  (**Photo Capture**).
- 2 Prima *Efeitos fotos*.



Nota

- São apresentadas oito miniaturas de cada vez com o número da página actual e o número total de páginas indicado por baixo das miniaturas.
- Prima **◀** ou **▶** repetidamente para seleccionar cada fotografia ou para percorrer todas as fotografias.
- Prima  para iniciar a Apresentação.

- 3 Prima uma fotografia nas miniaturas.
- 4 Prima *Efeitos* ou *Enquadramento*. Também pode seleccionar ambas as opções. Prima **OK**.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se tiver seleccionado *Efeitos*, vá para o passo 6.
 - Se tiver seleccionado *Enquadramento*, vá para o passo 7.

- 6 Prima o efeito que pretende adicionar.
Prima **OK**.
Avance para o passo 8.



Nota

- Há 7 formas de adicionar efeitos a uma fotografia.

	Correcção auto. O aparelho decide qual o efeito adequado para a fotografia.
	Melhorar pele Ideal para ajustar imagens de pessoas. Ajusta a cor da pele humana. Prima ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	Rem. olhos verm O aparelho irá tentar remover o efeito de olhos vermelhos da fotografia. Se a detecção de olhos vermelhos falhar, pode premir o botão Tentar de novo para repetir a detecção.
	Melhor. cenário Ideal para ajustar imagens de paisagens. Destaca as áreas verdes e azuis da fotografia. Prima ◀ ou ▶ para ajustar o nível de contraste.
	Monocromático Pode converter as cores da fotografia para monocromático.
	Sepia Adiciona um efeito de tom sépia (tons de castanho) à fotografia.
	Correcção auto e s/ olhos verm O aparelho decide quais os efeitos adequados para a fotografia. Além disso, o aparelho irá tentar remover o efeito de olhos vermelhos da fotografia.

- Existem alguns casos em que pode não ser possível corrigir o efeito de olhos vermelhos.
 - Quando o rosto que aparece na imagem é demasiado pequeno.
 - Quando o rosto está demasiado inclinado para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

- Depois de adicionar um efeito, pode ampliar a visualização da imagem premindo . Para voltar ao tamanho original, prima .
- Quando a imagem está ampliada, pode mover-se na imagem utilizando **para cima** (▲), **para baixo** (▼), **esquerda** (◀) e **direita** (▶).
- Prima **Cancelar** para regressar à lista de efeitos.

7

Ajuste a moldura vermelha à volta da fotografia.
Será impressa a parte que se encontra no interior da moldura vermelha.

- Prima + ou - para ampliar ou reduzir o tamanho da moldura.
- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover a posição da moldura.
- Prima  para rodar a moldura.

Prima **OK** quando terminar de ajustar a configuração da moldura.
Prima **OK** para confirmar.



Nota

Se a fotografia for muito pequena ou tiver proporções irregulares, poderá não ser possível cortá-la. O LCD apresenta Imagem mto pequena ou Imagem mto grande.

8

Introduza o número de cópias pretendidas premindo directamente a caixa do número e inserindo o valor ou premindo + ou -.
Prima **OK**.

9

Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Prima **Defi. Impressão** e altere as configurações de impressão. (Consulte página 102.)
- Se não pretender alterar nenhuma configuração, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os principais fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Quando insere um cartão de memória (CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC ou xD-Picture Card™) com informações DPOF no aparelho, pode imprimir facilmente a imagem seleccionada.

- 1 Certifique-se de que colocou um cartão de memória na ranhura correcta. O aparelho pergunta-lhe se pretende utilizar a configuração DPOF.
- 2 Prima **Sim**.
- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Prima **Defi.** **Impressão** para alterar as configurações de impressão. (Consulte página 102.)
 - Se não pretender alterar nenhuma configuração, prima **Iniciar Cor** para imprimir.



Nota

Pode ocorrer um erro de ficheiro DPOF se a ordem de impressão criada na câmara tiver sido corrompida. Elimine e volte a criar a ordem de impressão com a câmara para corrigir o problema. Para obter instruções sobre como eliminar ou voltar a criar a ordem de impressão, consulte o sítio Web de assistência do fabricante da câmara ou a documentação fornecida com a câmara.

Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Pode alterar temporariamente as configurações de impressão para a impressão seguinte.

O aparelho regressa às predefinições passados 3 minutos ou se o modo temporizado voltar a colocar o aparelho no modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 23.)



Nota

Pode guardar as configurações de impressão, definindo-as como predefinições. (Consulte *Definir as alterações como uma nova predefinição* na página 105.)

Defi. Impressão		
Qualid Impress	Foto	▲
Tipo Papel	Outro Glossy	■
Tam. Papel	10x15cm	▼
Brilho	0	

Velocidade e qualidade de impressão

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Qualid Impress.
- 3 Prima Qualid Impress.
- 4 Prima Normal ou Foto.
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Opções de papel

Tipo de papel

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tipo Papel.
- 3 Prima Tipo Papel.
- 4 Prima o tipo de papel que está a utilizar: Papel Normal, Papel Revest, Brother BP71 ou Outro Glossy.
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Tamanho do papel e da impressão

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Tam. Papel.
- 3 Prima Tam. Papel.
- 4 Prima o tamanho do papel que está a utilizar: 10x15cm, 13x18cm, A4 ou Letter.
Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se escolheu Letter ou A4, avance para o passo 5.
 - Se tiver escolhido outro tamanho de papel, vá para o passo 6.
- 5 Prima o tamanho da impressão que pretende seleccionar.

Exemplo: Posição de impressão para papel A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Formato máx.

- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Ajustar o Brilho, o Contraste e a Cor

Brilho

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Brilho.
- 3 Prima Brilho.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para tornar a impressão mais escura ou mais clara.
Prima OK.
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Contraste

Pode escolher a configuração do contraste. Mais contraste torna a imagem mais nítida e vívida.

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Contraste.
- 3 Prima Contraste.
- 4 Prima ◀ ou ▶ para alterar o contraste.
Prima OK.
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Reforço de Cor

Pode activar a função de melhoria da cor para imprimir imagens com cores mais vivas. O tempo de impressão será mais lento.

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Reforço de Cor.
- 3 Prima Reforço de Cor.

- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender personalizar o equilíbrio de brancos, a nitidez ou a densidade da cor, prima **Lig** e, em seguida, vá para o passo 5.
 - Se não pretender personalizar, prima **Desl**.
 Avance para o passo 8.
- 5 Prima **Balanço Branco**, **Definição** ou **Densidade Cor**.
- 6 Prima **◀** ou **▶** para ajustar o valor da configuração.
Prima **OK**.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se pretender personalizar o reforço de outra cor, repita os passos 5 a 6.
 - Se pretender alterar outras configurações, prima  para visualizar o menu de configuração de impressão e prima a configuração que quer alterar. (Consulte página 102.)
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima .
Prima **Iniciar Cor** para imprimir.



Nota

• Balanço Branco

Esta configuração ajusta o tom das áreas brancas de uma imagem. A iluminação, as configurações da câmara e outros factores afectam o aspecto do branco. As áreas de branco de uma imagem podem ficar ligeiramente rosadas, amareladas ou de outra cor. A utilização desta configuração permite corrigir esse efeito e tornar as áreas de branco em branco puro.

• Definição

Esta configuração melhora o detalhe de uma imagem, produzindo um efeito que se assemelha ao ajuste da focagem fina de uma câmara. Se a imagem não estiver completamente focada e os mais pequenos detalhes da imagem não forem visíveis, ajuste a definição.

• Densidade da cor

Esta definição ajusta o volume total de cor na imagem. Pode aumentar ou diminuir o volume de cor numa imagem para melhorar imagens de cores esbatidas ou pouco nítidas.

Recortar


Se a fotografia for demasiado comprida ou larga para se ajustar ao espaço disponível do esquema escolhido, parte da imagem será automaticamente recortada.

A configuração de fábrica é **Lig**. Se pretender imprimir toda a imagem, configure como **Desl**.


Se também estiver a utilizar a função **Sem margens**, configure-a para **Desl**. (Consulte *Impressão Sem margens* na página 105.)

- 1 Prima **Defi.** **Impressão**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Recortar**.
- 3 Prima **Recortar**.
- 4 Prima **Desl** (ou **Lig**).
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima .
Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Recortar: Lig

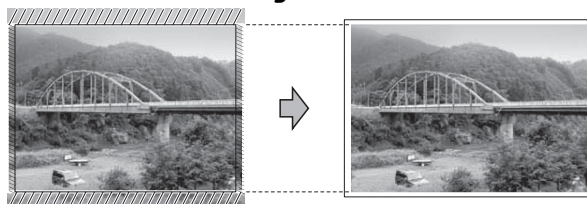

Recortar: Desl

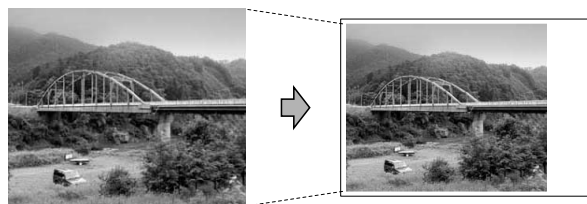

Impressão Sem margens

Esta função expande a área de impressão até aos limites do papel. O tempo de impressão será um pouco mais lento.

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Sem margens.
- 3 Prima Sem margens.
- 4 Prima Desl (ou Lig).
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Imprimir Data

Pode imprimir na fotografia a data que já consta dos dados. A data é impressa no canto inferior direito. Se a informação da data não constar dos dados, não pode utilizar esta função.

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Imprimir Data.
- 3 Prima Imprimir Data.
- 4 Prima Lig (ou Desl).
- 5 Se não pretender alterar outras configurações, prima . Prima **Iniciar Cor** para imprimir.



Nota

A configuração DPOF da câmara tem de estar desactivada para poder utilizar Imprimir Data.

Definir as alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente definindo-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Seleccione as configurações e as opções de impressão que pretende guardar.
- 2 Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config Nova Def.
- 3 Prima Config Nova Def.
- 4 Prima Sim para confirmar.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Restaurar todas as configurações de fábrica

Pode restaurar as configurações de fábrica para todas as configurações que alterou. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima Defi. Impressão.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Defin. Fábrica.
- 3 Prima Defin. Fábrica.
- 4 Prima Sim para confirmar.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

Entrar no modo de digitalização

Se pretender digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash, prima  (**Digitalizar**).

O LCD indica:



Prima **Digitaliz p/ C.M.Md**.

Se não estiver ligado ao computador, apenas a opção **Digitalizar para cartão** fica disponível no LCD.

(Consulte *Utilizar a tecla Digitalizar* no *Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM para obter informações sobre as outras opções de menu.)

Como digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

Pode digitalizar documentos monocromáticos e a cores para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash. Os documentos monocromáticos são guardados em formatos de ficheiro PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos a cores podem ser guardados em formatos de ficheiro PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A configuração de fábrica é **Cor 150 ppp** e o formato de ficheiro predefinido é **PDF**. O aparelho cria automaticamente nomes de ficheiro com base na data actual. (Para mais informações, consulte o *Guia de Instalação Rápida*.) Por exemplo, a quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2009 receberia o nome 01070905.PDF. Pode alterar a cor e a qualidade.

Qualidade	Formato de ficheiro seleccionável
Cor 150 ppp	JPEG / PDF
Cor 300 ppp	JPEG / PDF
Cor 600 ppp	JPEG / PDF
P/B 200x100 ppp	TIFF / PDF
P/B 200 ppp	TIFF / PDF

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash enquanto **Photo Capture** estiver intermitente, para evitar danificar o cartão, a unidade de memória USB Flash ou os dados neles armazenados.

- 2 Coloque o documento.

- 3 Prima  (**Digitalizar**).
- 4 Prima **Digitaliz p/ C.M.Md.**
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para alterar a qualidade, prima ◀ ou ▶ para visualizar **Qualidade**. Prima **Qualidade** e seleccione **Cor 150 ppp**, **Cor 300 ppp**, **Cor 600 ppp**, **P/B 200x100 ppp** ou **P/B 200 ppp**.
 - Para alterar o tipo de ficheiro, prima ◀ ou ▶ para visualizar **Tipo de ficheiro**. Prima **Tipo de ficheiro** e seleccione **PDF**, **JPEG** ou **TIFF**.
 - Se pretender alterar o nome do ficheiro, prima ◀ ou ▶ para visualizar **Nome do ficheiro**. Prima **Nome do ficheiro** e introduza o nome do ficheiro.
Só pode alterar os 6 primeiros caracteres.
Prima **OK**.
 - Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização sem alterar configurações adicionais.




Nota

- Se tiver seleccionado cor na configuração da resolução, não pode seleccionar **TIFF**.
- Se tiver seleccionado monocromático na configuração da resolução, não pode seleccionar **JPEG**.

- 6 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Recorte Automático

Pode digitalizar vários documentos colocados no vidro de digitalização. É possível pré-visualizar um documento individual no LCD antes de o guardar. Se seleccionar **Corte automático**, o aparelho digitalizará cada um dos documentos e criará ficheiros separados. Por exemplo, se colocar três documentos no vidro de digitalização, o aparelho vai digitalizar e criar três ficheiros separados. Para criar um ficheiro de três páginas, seleccione **PDF** ou **TIFF** para **Tipo ficheiro**. Se seleccionar esta configuração, utilize o vidro do digitalizador.

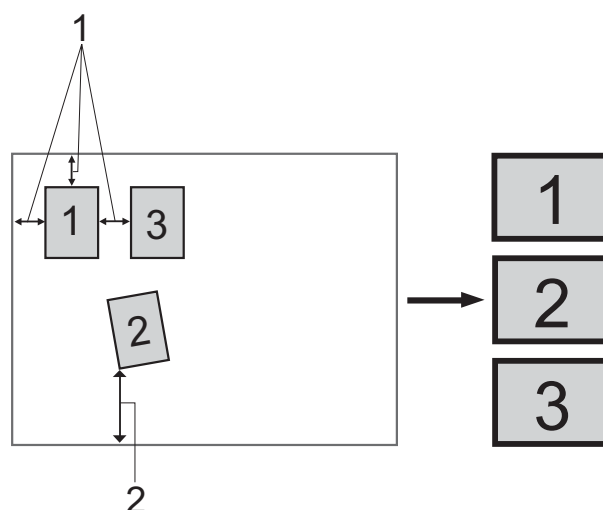

- 1 10 mm ou superior (topo, esquerda, direita)
- 2 20 mm ou superior (fundo)



Nota

Corte automático Esta função é suportada por tecnologia da Reallusion,

Inc. 

- 1 Certifique-se de que colocou um cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima  (**Digitalizar**).
- 4 Prima **Digitaliz p/ C.M.Md.**
- 5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar **Corte automático**.

- 6 Prima `Corte automático`.
- 7 Prima `Lig`.
- 8 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar a digitalização.
- 9 O número de documentos digitalizados aparece no LCD.
Prima `OK`.
- 10 Prima `◀` ou `▶` para pré-visualizar os dados de cada documento.
Prima `Guardar tudo` para guardar os dados.



Nota

- `Corte automático` está disponível para papel em que os quatro cantos formam um ângulo recto de 90 graus. Se um dos ângulos não for recto, o Recorte automático não consegue detectar o documento.
- Se o documento for demasiado comprido ou largo, esta configuração não funciona correctamente.
- Tem de colocar os documentos afastados dos limites do vidro de digitalização, conforme ilustra a figura.
- Deve colocar os documentos afastados uns dos outros, pelo menos, 10 mm.
- `Corte automático` ajusta a inclinação do documento no vidro de digitalização, mas se o documento tiver uma inclinação superior a 10 graus, esta definição não funciona.
- O ADF deve estar vazio para utilizar o Recorte automático.
- A função `Corte automático` está disponível para um máximo de 16 documentos, consoante o tamanho dos documentos.

! IMPORTANTE

NÃO retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash enquanto **Photo Capture** estiver intermitente, para evitar danificar o cartão, a unidade de memória USB Flash ou os dados neles armazenados.

Como configurar uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de Digitalizar para cartão (`Qualidade`, `Tipo de ficheiro` e `Corte automático`) que utiliza mais frequentemente especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (**Digitalizar**).
- 2 Prima `Digitaliz p/ C.M.Md`.
- 3 Prima `◀` ou `▶` para visualizar `Config Nova Definição`.
- 4 Prima `Config Nova Definição`.
- 5 Prima `Sim` para confirmar.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Como repor as configurações de fábrica

Pode repor as configurações de fábrica que alterou.

- 1 Prima  (**Digitalizar**).
- 2 Prima `Digitaliz p/ C.M.Md`.
- 3 Prima `◀` ou `▶` para seleccionar `Definição de fábrica`.
- 4 Prima `Definição de fábrica`.
- 5 Prima `Sim` para confirmar.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

Compreender as mensagens de erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a utilização do PhotoCapture Center™, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

■ Hub Inutilizável

Esta mensagem aparece se um Hub ou uma unidade de memória USB Flash com um Hub tiverem sido colocados na interface directa USB.

■ Erro de Media

Esta mensagem é apresentada quando insere um cartão de memória em mau estado ou não formatado ou quando ocorrer um problema na unidade multimédia. Para resolver este erro, remova o cartão de memória.

■ Sem Ficheiro

Esta mensagem aparece se tentar aceder a um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash na unidade (ranhura) que não contenha um ficheiro .JPG.

■ Memória Cheia

Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho. Esta mensagem também aparece se o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que estiver a utilizar não tiver espaço disponível suficiente para o documento digitalizado.

■ C. M.md cheio

Esta mensagem é apresentada se tentar guardar mais do que 999 ficheiros num cartão de memória ou numa unidade de memória USB Flash.

■ Disp. incorrecto

Esta mensagem aparece se um dispositivo USB ou uma unidade de memória USB Flash não suportados tiverem sido ligados à interface directa USB. Para mais informações, visite <http://solutions.brother.com>. Esta mensagem também aparece se ligar um dispositivo danificado à interface directa USB.

Imprimir fotografias a partir de uma câmara PictBridge



O seu aparelho Brother suporta a norma PictBridge, o que lhe permite ligar e imprimir fotografias directamente a partir de qualquer câmara digital compatível com PictBridge.

Se a sua câmara utilizar a norma de armazenamento em massa USB, pode também imprimir fotografias a partir de uma câmara digital sem PictBridge. (Consulte *Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)* na página 112.)

Requisitos para PictBridge

Para evitar erros, não se esqueça dos seguintes pontos:

- O aparelho e a câmara digital têm de estar ligados utilizando um cabo USB adequado.
- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como .JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- As operações do PhotoCapture Center™ não estão disponíveis quando utiliza a função PictBridge.

Configurar a sua câmara digital

Certifique-se de que a sua câmara está no modo PictBridge. As seguintes configurações PictBridge podem estar disponíveis a partir do LCD da sua câmara compatível com PictBridge.

Dependendo da câmara, algumas destas configurações podem não estar disponíveis.

Seleções do menu da câmara	Opções
Tamanho do papel	Letter, A4, 10 × 15 cm, Definições da impressora (Predefinição) ²
Tipo de papel	Papel simples, Papel plastificado, Papel para jacto de tinta, Definições da impressora (Predefinição) ²
Esquema	Sem margens: Ligado, Sem margens: Desligado, Definições da impressora (Predefinição) ²
Configuração DPOF ¹	-
Qualidade de impressão	Normal, Fina, Definições da impressora (Predefinição) ²
Reforço de Cor	Ligado, Desligado, Definições da impressora (Predefinição) ²
Imprimir Data	Ligado, Desligado, Definições da impressora (Predefinição) ²

¹ Consulte *Impressão DPOF* na página 112 para mais informações.

² Se a câmara for configurada para utilizar as Definições da impressora (predefinição), o aparelho imprime a fotografia utilizando as seguintes configurações.

Configurações	Opções
Tamanho do papel	10 × 15 cm
Tipo de papel	Papel plastificado
Esquema	Sem margens: Ligado
Qualidade de impressão	Fina
Reforço de Cor	Desligado
Imprimir Data	Desligado

- Quando a câmara não tiver selecções de menu, estas configurações também são utilizadas.
- Os nomes e a disponibilidade de cada configuração depende das especificações da câmara.

Consulte a documentação fornecida com a câmara para obter informações mais detalhadas acerca da alteração das configurações PictBridge.


Imprimir imagens



Nota

Retire os cartões de memória ou a unidade de memória USB Flash do aparelho antes de ligar uma câmara digital.

- 1 Certifique-se de que a câmara está desligada. Ligue a câmara à interface directa USB (1) do aparelho utilizando um cabo USB.

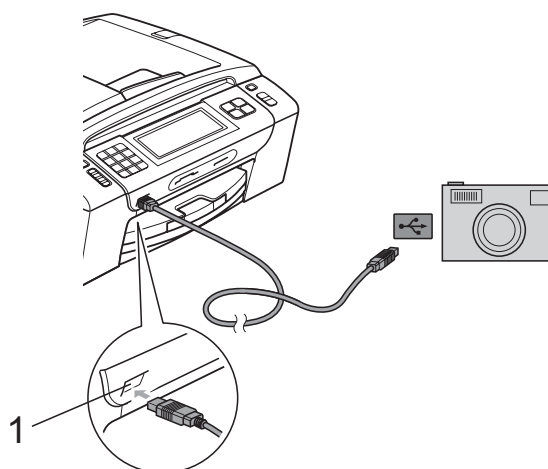

1 Interface directa USB

- 2 Ligue a câmara.
Quando o aparelho reconhecer a câmara, o LCD mostra
Câmara ligada.
- 3 Escolha a fotografia que pretende imprimir seguindo as instruções da câmara.
Quando o aparelho começar a imprimir uma fotografia, o LCD apresenta
Imprimindo.



IMPORTANTE

Para impedir danos no aparelho, não ligue nenhum outro dispositivo, à excepção da câmara digital ou da unidade de memória USB Flash, à interface directa USB.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os principais fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.



Nota

Pode ocorrer um erro de ficheiro DPOF se a ordem de impressão criada na câmara tiver sido corrompida. Elimine e volte a criar a ordem de impressão com a câmara para corrigir o problema. Para obter instruções sobre como eliminar ou voltar a criar a ordem de impressão, consulte o sítio Web de assistência do fabricante da câmara ou a documentação fornecida com a câmara.

Imprimir fotografias directamente a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)

Se a câmara suportar a norma de armazenamento em massa USB, pode ligar a câmara no modo de armazenamento. Isto permite-lhe imprimir fotografias a partir da câmara.

(Se pretender imprimir fotografias no modo PictBridge, consulte *Imprimir fotografias a partir de uma câmara PictBridge* na página 110.)



Nota

O nome, a disponibilidade e o funcionamento diferem nas câmaras digitais. Consulte a documentação fornecida com a câmara para obter informações mais detalhadas, como mudar do modo PictBridge para o modo de armazenamento em massa USB.


Imprimir imagens



Nota

Retire os cartões de memória ou a unidade de memória USB Flash do aparelho antes de ligar uma câmara digital.

- 1 Certifique-se de que a câmara está desligada. Ligue a câmara à interface directa USB (1) do aparelho utilizando o cabo USB.

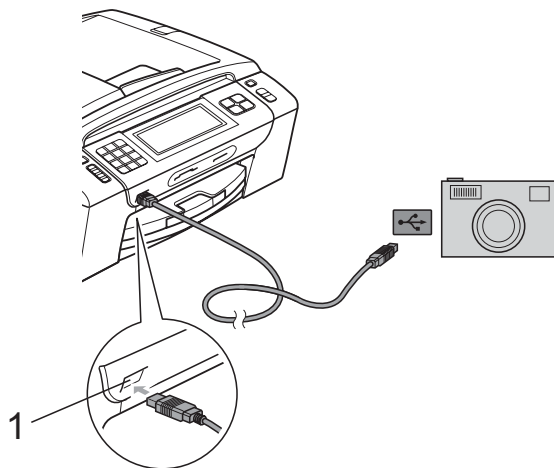

1 Interface directa USB

- 2 Ligue a câmara.
- 3 Siga os passos descritos em *Imprimir imagens* na página 97.

! IMPORTANTE

Para impedir danos no aparelho, não ligue nenhum outro dispositivo, à excepção da câmara digital ou da unidade de memória USB Flash, à interface directa USB.

Compreender as mensagens de erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a impressão a partir de uma câmara, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

■ Memória Cheia

Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho.

■ Disp. incorrecto

Esta mensagem é apresentada se ligar uma câmara que não utiliza a norma de armazenamento em massa USB. Esta mensagem também aparece se ligar um dispositivo danificado à interface directa USB.

(Para soluções mais detalhadas, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 137.)



Software

Funções de software e de rede

116

O CD-ROM inclui o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede, que descrevem funções que ficam disponíveis quando liga o aparelho a um computador (por exemplo, impressão e digitalização). Estes manuais têm ligações de fácil utilização, bastando clicar nelas para ir directamente para uma determinada secção.

Pode localizar informações sobre estas funções:

- Impressão
- Digitalização
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- Configuração Remota
- Enviar faxes a partir do computador
- PhotoCapture Center™
- Impressão em Rede
- Digitalização em Rede
- Rede com e sem fios

Como ler o Manual do Utilizador em HTML

Esta é uma referência rápida para utilizar o Manual do Utilizador em HTML.

Windows®



Nota


Se não tiver instalado o software, consulte *Visualizar a documentação* na página 3.

- 1 No menu **Iniciar**, seleccione **Brother**, **MFC-XXXX** (em que XXXX é o número do modelo) a partir do grupo de programas e, em seguida, clique em **Manuais do Utilizador em HTML**.

- 2 Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE SOFTWARE** (ou **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**) no menu superior.




- 3 Clique no título que pretende visualizar da lista situada no lado esquerdo da janela.

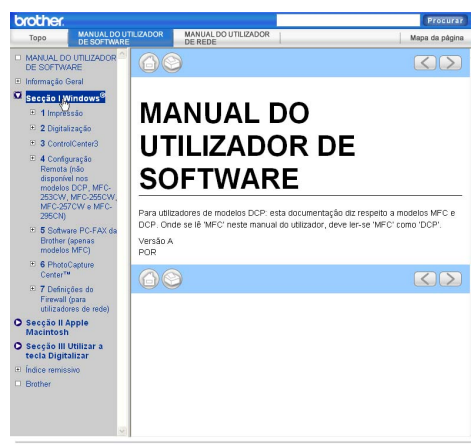

Macintosh

- 1 Certifique-se de que o computador Macintosh está ligado. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.
- 2 Faça duplo clique no ícone **Documentation**.
- 3 Faça duplo clique na pasta do seu idioma e, em seguida, faça duplo clique em **top.html**.
- 4 Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE SOFTWARE** (ou **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**) no menu superior e, em seguida, clique no cabeçalho que pretende consultar da lista no lado esquerdo da janela.

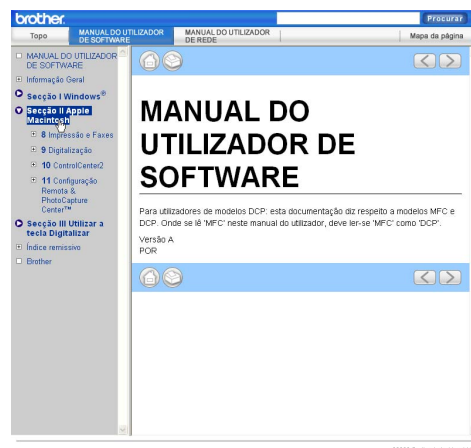



Anexos

Segurança e Questões Legais	118
Solução de problemas e manutenção de rotina	128
Menu e Funções	158
Especificações	180
Glossário	196

Escolher uma localização

Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações ou choques, como uma secretária. Coloque o aparelho perto de uma tomada telefónica e de uma tomada eléctrica padrão com ligação à terra. Escolha um local em que a temperatura seja constante entre 10 °C e 35 °C.


⚠ ADVERTÊNCIA

NÃO coloque o aparelho junto a aquecedores, ar condicionado, refrigeradores, equipamento médico, químicos ou água.

NÃO ligue o aparelho a tomadas eléctricas no mesmo circuito que electrodomésticos ou outro equipamento que possa causar variações na fonte de alimentação.

⚠ AVISO

- Evite colocar o aparelho numa área de grande movimento.
- Evite colocar o aparelho em cima de uma alcatifa.
- NÃO exponha o aparelho directamente aos raios solares, calor, humidade ou pó em excesso.
- NÃO ligue o aparelho a tomadas eléctricas controladas por interruptores ou temporizadores automáticos.
- Qualquer variação de energia pode eliminar informações da memória do aparelho.
- Evite fontes de interferência, tais como outros sistemas telefónicos sem fios ou altifalantes.
- NÃO incline o aparelho nem o coloque numa superfície inclinada. Se o fizer, pode causar o derramamento da tinta e danos internos no aparelho.

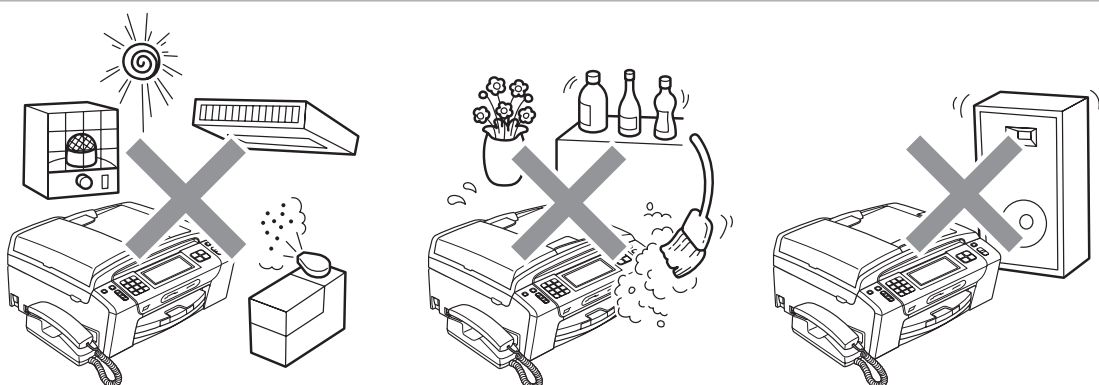

Para utilizar o aparelho em segurança

Guarde estas instruções para consultas futuras e leia-as antes de tentar realizar qualquer operação de manutenção.


Nota

Se houver faxes na memória do aparelho, tem de imprimi-los ou guardá-los antes de retirar o cabo do aparelho da tomada CA por um período superior a 24 horas. (Para imprimir os faxes existentes na memória, consulte *Imprimir um fax a partir da memória* na página 52. Para guardar os faxes existentes na memória, consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 142 ou *Transferir faxes para o computador* na página 142.)


ADVERTÊNCIA



O aparelho contém eléctrodos de alta tensão. Antes de limpar o interior do aparelho, certifique-se de que desligou primeiro o fio da linha telefónica e depois o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Este procedimento pode evitar choques eléctricos.

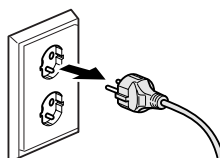

NÃO manuseie a ficha com as mãos húmidas. Este procedimento pode causar choques eléctricos.

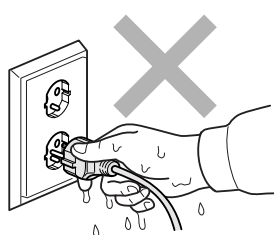

NÃO puxe o centro do cabo de alimentação CA. Este procedimento pode causar choques eléctricos.



NÃO utilize substâncias inflamáveis, nenhum tipo de vaporizador, líquido ou aerossol para limpar o interior ou o exterior do aparelho.

Se o fizer, pode causar um incêndio ou um choque eléctrico.



Se o aparelho ficar quente, libertar fumo ou cheiros fortes, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.



Se entrarem no aparelho objectos metálicos, água ou outros líquidos, desligue imediatamente o aparelho da tomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.



Tenha cuidado quando instalar ou modificar linhas telefónicas. Nunca toque em fios ou terminais telefónicos que não estejam isolados, a não ser que a linha telefónica tenha sido desligada da tomada de parede. Nunca instale fios telefónicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada telefónica de parede num local molhado.



Este produto deve ser instalado perto de uma tomada eléctrica facilmente acessível. Em caso de emergência, tem de desligar o cabo da tomada eléctrica para desligar completamente o equipamento.



Este produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação CA dentro do intervalo indicado na etiqueta de potência. NÃO o ligue a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Se tiver alguma dúvida, contacte um electricista qualificado.



Verifique sempre que a ficha esteja completamente inserida.



NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver desgastado ou danificado, caso contrário pode causar um incêndio.





Quando utilizar o seu equipamento telefónico, deve sempre seguir precauções de segurança básicas para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou causar danos físicos em pessoas, incluindo o seguinte:


- 1 NÃO utilize este produto junto a água, por exemplo, junto da banheira, do lavatório, do lava-loiça ou da máquina de lavar, numa cave húmida ou junto a uma piscina.
- 2 Evite utilizar este produto durante uma tempestade eléctrica. Poderá haver o risco remoto de choque eléctrico provocado por um relâmpago.
- 3 NÃO utilize este produto para comunicar uma fuga de gás perto dessa fuga.

AVISO



NÃO coloque as suas mãos na extremidade do aparelho, por baixo da tampa dos documentos ou da tampa do digitalizador. Isto pode causar ferimentos.

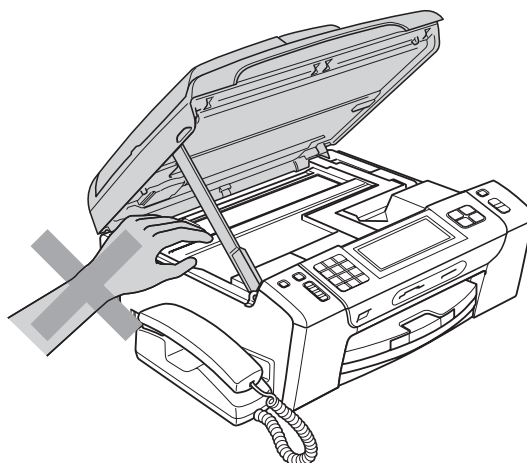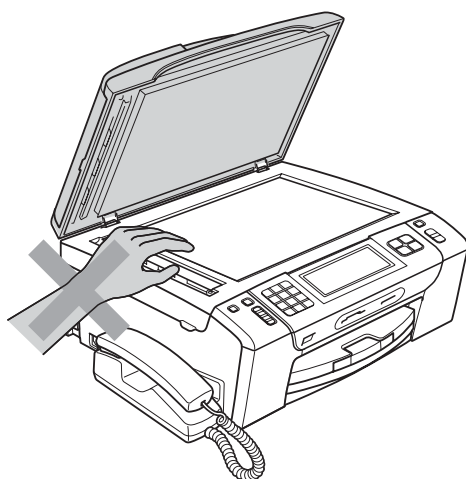



NÃO coloque as mãos na extremidade da gaveta do papel, por baixo da tampa da gaveta do papel. Isto pode causar ferimentos.

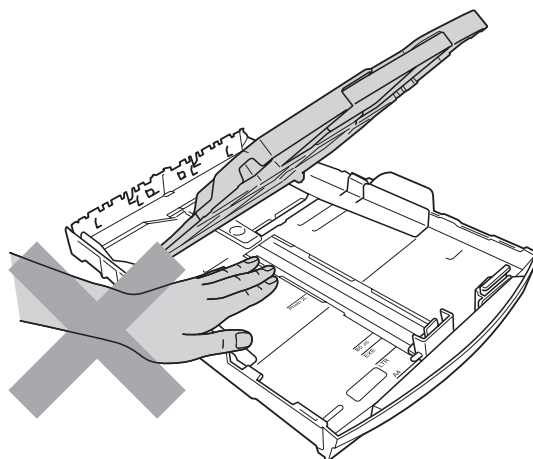

NÃO toque na zona sombreada da figura. Isto pode causar ferimentos.

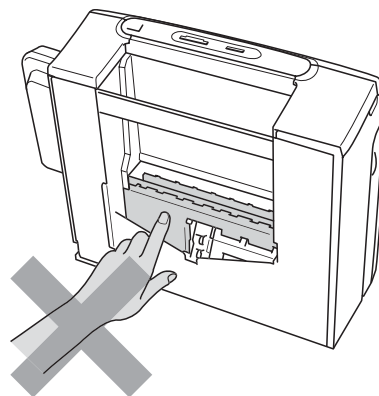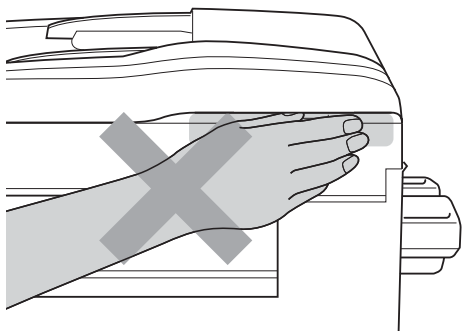


Quando mover o aparelho, tem de o levantar a partir da base, colocando uma mão de cada lado da unidade como indicado na figura. NÃO transporte o aparelho agarrando-o pela tampa do digitalizador ou pela Tampa de Desencravamento de Papel.

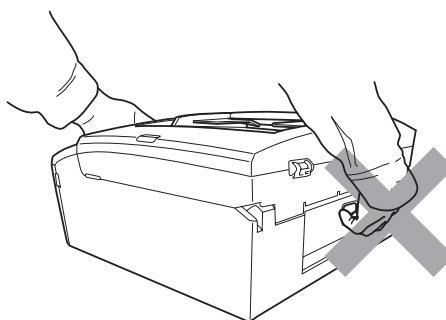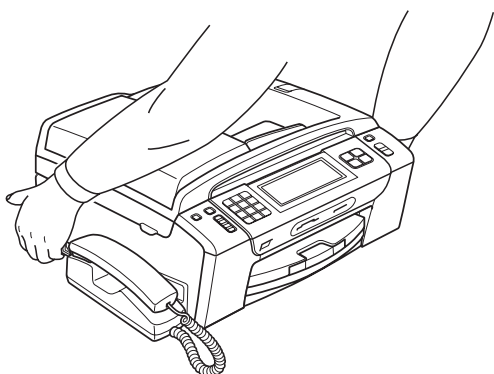

Relâmpagos e picos de corrente podem danificar este produto! É recomendável que utilize um bom dispositivo de protecção contra picos de corrente no fio de alimentação CA e na linha telefónica ou que desligue os cabos durante uma tempestade com relâmpagos.

NÃO toque no ecrã táctil imediatamente depois de ligar o cabo de alimentação ou de ligar o aparelho. Isto pode provocar um erro.

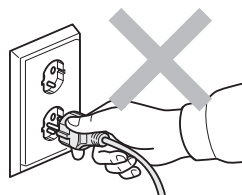

Instruções importantes sobre segurança

- 1 Leia todas as instruções.
- 2 Guarde-as para consulta futura.
- 3 Respeite todos os avisos e instruções assinalados no produto.
- 4 NÃO utilize este produto próximo de água.
- 5 NÃO coloque este produto numa superfície instável. O produto pode cair e sofrer danos materiais graves.
- 6 As ranhuras e as aberturas da caixa e da parte posterior ou inferior existem para ventilação. Para garantir um funcionamento fiável do produto e protegê-lo do sobreaquecimento, estas aberturas não devem estar bloqueadas nem cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre radiadores ou aquecedores. Este produto nunca deve ser colocado numa instalação pré-fabricada se não for fornecida ventilação adequada.
- 7 Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho.
- 8 Este produto está equipado com uma ficha trifásica com ligação à terra, uma ficha com um terceiro pino (de ligação à terra). Esta ficha encaixa em qualquer tomada com ligação à terra. Esta é uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte o electricista para substituir a tomada obsoleta. NÃO ignore o modo de utilização da ficha com ligação à terra.
- 9 NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação. NÃO coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar o cabo.
- 10 NÃO coloque nada em frente do aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. NÃO coloque nada na trajectória da recepção de faxes.
- 11 Aguarde pela saída de todas as páginas antes de as remover do aparelho.
- 12 Desligue este produto da tomada eléctrica e consulte o pessoal de serviço autorizado da Brother nas seguintes situações:
 - Se derramar líquido sobre o produto.
 - Se o produto estiver exposto à chuva ou água.
 - Se o produto não funcionar normalmente de acordo com as instruções de funcionamento, ajuste apenas os controlos indicados nas instruções de funcionamento. O ajuste incorrecto de outros controlos pode causar danos no aparelho e implicar um extenso trabalho por parte de um técnico qualificado para reparar o aparelho.
 - Se o produto cair ou a caixa ficar danificada.
 - Se o produto apresentar evidentes alterações de desempenho, indicando necessidade de reparação.
- 13 Para proteger o produto contra sobrecargas, recomendamos que utilize um dispositivo de protecção contra sobrecargas.
- 14 Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, tenha em conta o seguinte:
 - NÃO utilize este produto junto de aparelhos que utilizem água, junto de uma piscina ou numa cave com humidade.
 - NÃO tente utilizar o aparelho durante uma tempestade com relâmpagos ou uma fuga de gás.

IMPORTANTE - Para sua segurança

Para garantir um funcionamento em condições de segurança, a ficha de três pinos fornecida deve ser inserida apenas numa tomada eléctrica de três entradas padrão eficazmente ligada à terra através de ligações normais.

O facto de o equipamento funcionar normalmente não implica a ligação à terra e que a ligação seja completamente segura. Para sua segurança, em caso de dúvida sobre a eficácia da ligação à terra, consulte um electricista qualificado.

Ligação LAN

AVISO

NÃO ligue este produto a uma rede local que esteja sujeita a sobretensões.

Interferência radioelétrica

Este produto está em conformidade com a norma EN55022 (CISPR Publicação 22)/Classe B. Quando ligar o aparelho a um computador, certifique-se de que utiliza um cabo USB que não exceda os 2 m de comprimento.

Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419



Somente União
Europeia

Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem representado em cima. Isto significa que, no final da vida de trabalho deste equipamento, terá de o depositar num local apropriado para esse efeito. Não poderá ser misturado com o lixo doméstico. Esta atitude beneficiará o meio ambiente de todos. (Somente União Europeia)

Directiva da UE 2006/66/CE - Retirar ou substituir a bateria

Este produto contém uma bateria que foi concebida para durar toda a vida útil do produto. Não pode ser substituída pelo utilizador. Deve ser retirada para efeitos de reciclagem no final da vida útil do aparelho e a entidade responsável por este processo deve tomar os devidos cuidados.

Declaração de Qualificação Internacional da ENERGY STAR®

O objectivo do Programa Internacional da ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e a popularização de equipamento de escritório económico.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto cumpre as especificações da ENERGY STAR® relativas à eficiência energética.



Limitações legais para a cópia

É um crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com intenções de cometer uma fraude. Este memorando destina-se a ser apenas um guia e não uma lista exaustiva. Aconselhamo-lo a pedir a opinião das autoridades competentes se surgirem dúvidas sobre um determinado artigo ou documento.

Os seguintes exemplos de documentos não podem ser copiados:

- Notas
- Acções e outros certificados de aforro
- Certificados de Depósito
- Documentos de Recruta das Forças Armadas
- Passaportes
- Selos (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de Imigração
- Documentos de saúde
- Cheques ou Notas emitidas por Entidades Governamentais
- Bilhetes de identidade, medalhas ou insígnias

A cópia de documentos protegidos por direitos de autor é proibida. É permitida a cópia de secções de documentos protegidos por direitos de autor para 'fins lícitos'. Múltiplas cópias implicam uso ilícito.

Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a obras protegidas por direitos de autor.

Não é permitida a cópia de licenças e cartas de condução nos termos de determinadas leis locais.

Marcas registradas

O logótipo Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link é uma marca registrada da Brother International Corporation.

Windows Vista é uma marca registrada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Macintosh e Safari são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e noutros países.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker e Photoshop são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas registradas ou marcas comerciais da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Microdrive é uma marca comercial da International Business Machines Corporation.

CompactFlash é uma marca registrada da SanDisk Corporation.

Memory Stick é uma marca comercial da Sony Corporation.

xD-Picture Card é uma marca comercial da FUJIFILM Corporation, Toshiba Corporation e Olympus Optical Co. Ltd.

PictBridge é uma marca comercial.

Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro e M2 são marcas comerciais da Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e o logótipo SecureEasySetup são marcas comerciais ou marcas registradas da Broadcom Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 e Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais ou marcas registradas da Wi-Fi Alliance nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e noutros países.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio é uma marca comercial da Reallusion, Inc.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade das respectivas empresas.

Solução de problemas

Se achar que existe um problema com o aparelho, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões de solução de problemas.

Muitos problemas podem ser facilmente resolvidos pelo utilizador. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões para a solução de problemas e questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com>.

Se tiver dificuldades com o aparelho

Impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão.	Verifique o cabo de interface ou a ligação sem fios no aparelho e no computador. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .)
	Verifique se o aparelho está ligado à alimentação e se a tecla Ligar/Desligar está ligada.
	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)
	Se o LCD apresentar <i>Impossível impr. e Subst Tinteiro</i> , consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.
	Verifique se o ecrã de cristais líquidos apresenta mensagens de erro. (Consulte <i>Mensagens de erro e manutenção</i> na página 137.)
	Verifique se instalou e escolheu o controlador da impressora correcto.
	Certifique-se de que o aparelho está online. Clique Iniciar e, em seguida, Impressoras e Faxes . Clique com o botão direito, escolha Brother MFC-XXXX (em que XXXX é o nome do modelo) e certifique-se de que a opção Utilizar impressora offline não está seleccionada.
	Quando seleccionar as configurações Imprimir páginas ímpar e Imprimir páginas par , pode aparecer uma mensagem de erro de impressão no computador, pois o aparelho entra em pausa durante o processo de impressão. A mensagem de erro desaparece quando o aparelho reiniciar a impressão.
Qualidade de impressão deficiente.	Verifique a qualidade da impressão. (Consulte <i>Verificar a qualidade da impressão</i> na página 152.)
	Certifique-se de que a configuração do Tipo de Suporte no controlador da impressora ou a configuração do Tipo de Papel no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel que está a utilizar. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows® ou <i>Impressão e Faxes</i> para Macintosh no <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM e <i>Tipo de papel</i> na página 24.)
	Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. O problema seguinte pode provocar a obstrução da tinta: ■ A data de validade escrita no pacote do cartucho expirou. (Os cartuchos de tinta originais Innobella™ da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta está no aparelho há mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado correctamente antes da utilização.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 17.)
	O ambiente recomendado para o aparelho é de 20 °C a 33 °C.

Impressão (continuação)

Dificuldade	Sugestões
Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 151.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 17.)
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte <i>Limpar a cabeça de impressão</i> na página 151.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Caracteres e linhas estão empilhados.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte <i>Verificar o alinhamento da impressão</i> na página 153.)
Textos ou imagens imprimidos estão tortos.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta correctamente e que as guias laterais do papel estão correctamente ajustadas. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 10.)
	Verifique se a Tampa de Desencravamento de Papel está correctamente fechada.
Borrões no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 17.)
Borrões no canto direito ou esquerdo da página impressa.	Certifique-se de que o papel não está enrolado quando imprimir no verso das folhas com as configurações Imprimir páginas ímpar e Imprimir páginas par .
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a usar os tipos de papel recomendados. (Consulte <i>Papel admitido e outros materiais de impressão</i> na página 17.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel fotográfico, certifique-se de que configurou o tipo de papel correcto. Se pretender imprimir uma fotografia a partir do computador, configure o Tipo de suporte no separador Básico do controlador da impressora.
O lado inverso ou fundo da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (Consulte <i>Limpar a faixa de impressão do aparelho</i> na página 150.)
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 10.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
O aparelho imprime linhas densas na página.	Verifique Ordem inversa no separador Básico do controlador da impressora.
As impressões estão enrugadas.	No separador Avançado do controlador da impressora, clique em Definições de cor e anule a selecção de Impressão bidireccional para Windows® ou Bi-Directional Printing para Macintosh.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Não é possível executar a impressão "Esquema de página".	Certifique-se de que as configurações do formato do papel na aplicação e no controlador da impressora são iguais.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Tente alterar a definição do controlador de impressão. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados, tempo de transferência e de impressão mais longos. Tente as outras definições de qualidade no separador Básico do controlador da impressora. Clique também em Definições de cor e certifique-se de que anula a selecção de Melhoria de cor .
	Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta que a impressão normal. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows® ou <i>Impressão e Faxes</i> para Macintosh no <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM.)
Reforço de Cor não funciona correctamente.	Se os dados da imagem não forem completamente a cores na aplicação (como 256 cores), Reforço de Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de cor de 24 bits com a função Reforço de Cor.

Impressão (continuação)

Dificuldade	Sugestões
O papel fotográfico não é alimentado correctamente.	Quando imprime em papel fotográfico da Brother, certifique-se de que coloca sempre uma folha adicional de papel fotográfico antes de colocar o papel em que pretende imprimir. Limpe o rolo de recolha de papel. (Consulte <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i> na página 151.)
O papel fotográfico não é alimentado correctamente.	Se imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade. Limpe o rolo de recolha de papel. (Consulte <i>Limpar os rolos de recolha de papel</i> na página 151.)
O aparelho alimenta várias folhas.	Certifique-se de que o papel foi colocado correctamente na gaveta. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 10.) Certifique-se de que não foram colocados mais de dois tipos de papel de uma vez.
Ocorreu um encravamento de papel.	Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho do papel. Não estenda a gaveta quando colocar papel de tamanho A5 ou inferior. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 144.)
As páginas impressas não estão empilhadas ordenadamente.	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte <i>Colocar papel e outros materiais de impressão</i> na página 10.)
O aparelho não consegue imprimir a partir do Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução de impressão. (Consulte <i>Impressão</i> para Windows® ou <i>Impressão e Faxes</i> para Macintosh no <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM.)

Imprimir faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
Impressão condensada e faixas verticais brancas cruzam a página ou as frases de cima e de baixo estão cortadas.	Provavelmente houve uma má ligação, com estática ou interferências na linha telefónica. Peça que a outra pessoa lhe envie o fax novamente.
Linhas pretas verticais na recepção.	O digitalizador do remetente pode estar sujo. Peça que a outra pessoa faça uma cópia para confirmar se o problema é do aparelho dela. Tente receber de outro fax.
Fax recebido a cores é impresso apenas a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta de cor que atingiram o limite de duração e peça à outra pessoa que lhe envie de novo o fax a cores. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)
As margens esquerda e direita estão cortadas ou uma só página é impressa em duas.	Ligue a Redução automática. (Consulte <i>Imprimir um fax recebido reduzido</i> na página 52.)

Linha telefónica ou ligações

Dificuldade	Sugestões
A marcação não funciona. (Sem tom de marcação)	Certifique-se de que o aparelho está ligado à corrente e a funcionar.
	Verifique as ligações do cabo.
	Altere a configuração Tons/Impulsos. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .)
	Levante o auscultador do telefone externo (ou o auscultador do aparelho) e aguarde por um tom de marcação. Se não houver tom de marcação, peça à companhia dos telefones para verificar a linha e/ou a tomada.
	Levante o auscultador do telefone externo (ou o auscultador do aparelho) e marque o número para enviar um fax manual. Aguarde até ouvir os tons de recepção de fax antes de premir Iniciar Mono ou Iniciar Cor .
O aparelho não responde quando contactado.	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a sua configuração. (Consulte <i>Escolher o modo de recepção</i> na página 41.) Verifique o tom de marcação. Se possível, telefone para o seu aparelho para o ouvir atender. Se mesmo assim não atender, verifique a ligação do fio da linha telefónica. Se não houver nenhum toque quando telefonar para o seu aparelho, peça à companhia de telefones que verifique a linha.

Receber faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue receber um fax.	Verifique todas as ligações dos cabos.
	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a sua configuração. (Consulte <i>Configurações do modo de recepção</i> na página 44.)
	Se tiver frequentemente interferências na linha telefónica, tente alterar as configurações do menu de Compatibilidade para Básico (p/ VoIP). (Consulte <i>Interferência na linha telefónica</i> na página 136.)
	Certifique-se de que o aparelho tem um tom de marcação premindo a tecla Alta voz . Se ouvir estática ou interferências na linha de fax, contacte a sua companhia de telefones.

Enviar faxes

Dificuldade	Sugestões
Não é possível enviar faxes.	Verifique todas as ligações dos cabos.
	Certifique-se de que a tecla Fax  está acesa. (Consulte <i>Aceder ao modo Fax</i> na página 32.)
	Peça à outra pessoa para verificar se o aparelho receptor tem papel.
	Imprima o Relatório de verificação da transmissão e procure erros. (Consulte <i>Relatórios</i> na página 78.)
Os faxes enviados vão em branco.	Certifique-se de que colocou adequadamente o documento. (Consulte <i>Colocar documentos</i> na página 21.)
O Relatório de verificação da transmissão indica "RESULT:ERRO".	É provável que haja temporariamente ruído ou estática na linha. Tente enviar de novo o fax. Se enviar uma mensagem de PC FAX e aparecer "RESULT:ERRO" no Relatório de verificação da transmissão, o aparelho pode ter a memória cheia. Para libertar mais memória, pode desactivar a opção Receber memória (consulte <i>Desactivar operações de Receber memória</i> na página 48), imprimir as mensagens de fax existentes na memória (consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória</i> na página 52) ou cancelar um fax programado ou uma tarefa de polling (consulte <i>Cancelar um fax em curso</i> na página 34 ou <i>Verificar e cancelar tarefas em espera</i> na página 39). Se o problema continuar, peça à companhia dos telefones para verificar a linha telefónica.

Enviar faxes (continuação)

Dificuldade	Sugestões
O Relatório de verificação da transmissão indica "RESULT:ERRO". (continuação)	Se receber frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica, procure mudar a configuração do menu Compatibilidade para <i>Básico</i> (p/ VoIP). (Consulte <i>Interferência na linha telefónica</i> na página 136.) Se ligar o seu aparelho a um PBX ou ISDN, configure o menu Tipo de linha telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte <i>Configurar o tipo de linha telefónica</i> na página 57.)
Má qualidade de envio de fax.	Tente alterar a resolução para <i>Fina</i> ou <i>S.fina</i> . Faça uma cópia para verificar o funcionamento do digitalizador do aparelho. Se a qualidade da cópia não for boa, limpe o digitalizador. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 150.)
Linhas pretas verticais no envio.	As linhas verticais pretas nos faxes enviados são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 150.)

Processar as chamadas recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "escuta" uma voz como sendo um tom CNG.	Se a Detecção de Fax estiver ligada, o aparelho fica mais sensível aos sons. Pode interpretar erradamente algumas vozes ou música na linha como um fax a tentar contactar e responder com tons de recepção de fax. Desactive o aparelho premindo Parar/Sair . Tente evitar este problema desactivando a Detecção de Fax. (Consulte <i>Detecção de Fax</i> na página 45.)
Enviar uma chamada de fax para o aparelho.	Se tiver atendido num telefone externo ou numa extensão, prima o seu Código de activação remota (a configuração de fábrica é * 5 1). Quando o aparelho atender, desligue.
Personalizar funções numa única linha.	Se tiver Chamada em espera, Chamada em espera/ID do chamador, um sistema de alerta ou qualquer outra função personalizada numa única linha telefónica do seu aparelho, pode criar um problema ao enviar e receber faxes. Por exemplo: se subscrever Chamada em espera ou outro serviço personalizado e o respectivo sinal vier através da linha enquanto o aparelho está a enviar ou a receber um fax, o sinal pode temporariamente interromper ou perturbar os faxes. A função ECM (Modo de Correção de Erros) da Brother deve ajudar a ultrapassar este problema. Esta situação está relacionada com o sector dos sistemas telefónicos e é comum a todos os dispositivos que enviam e recebem informações através de uma única linha partilhada com funções personalizadas. Se evitar uma ligeira interrupção é fundamental para o seu negócio, recomenda-se uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades nas Cópias

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Certifique-se de que a tecla Copiar  está acesa. (Consulte <i>Aceder ao modo Cópia</i> na página 84.)
As cópias saem em branco.	Certifique-se de que colocou adequadamente o documento. (Consulte <i>Colocar documentos</i> na página 21.)
Maus resultados nas cópias quando se utiliza o ADF.	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 21.)
Aparecem faixas ou linhas verticais pretas nas cópias.	As faixas ou linhas verticais pretas nas cópias são geralmente causadas por sujidade ou líquido corrector no vidro. Limpe o vidro. (Consulte <i>Limpar o vidro do digitalizador</i> na página 150.)
A opção Ajustar à página não funciona correctamente.	Certifique-se de que o documento não está inclinado. Reposicione o documento e volte a tentar.
A velocidade de cópia e a alimentação do papel estão mais lentas ao copiar a partir do ADF.	A velocidade de cópia e a alimentação do papel ficam mais lentas para evitar o sobreaquecimento do aparelho quando faz muitas cópias com o ADF. Deixe o aparelho arrefecer e volte a tentar mais tarde.

Dificuldades de Digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN/WIA no início da digitalização.	Certifique-se de que o controlador TWAIN/WIA Brother foi seleccionado como fonte principal. No PaperPort™ 11SE com OCR, clique em Ficheiro, Digitalizar ou obter foto e clique em Seleccionar para seleccionar o controlador Brother TWAIN/WIA.
Maus resultados nas digitalizações quando se utiliza o ADF.	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte <i>Utilizar o vidro do digitalizador</i> na página 21.)
O OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução do digitalizador.

Dificuldades de Software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	Execute o programa Corrigir MFL-Pro Suite incluído no CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.
"Aparelho ocupado"	Certifique-se de que o aparelho não apresenta uma mensagem de erro no ecrã de cristais líquidos.
Não é possível imprimir imagens a partir do FaceFilter Studio.	Para utilizar o FaceFilter Studio, tem de instalar a aplicação FaceFilter Studio a partir do CD-ROM fornecido com o seu aparelho. Para instalar o FaceFilter Studio, consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> . Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, certifique-se de que o aparelho Brother está activo e ligado ao computador. Poderá assim aceder a todas as funções do FaceFilter Studio.

Dificuldades no PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona correctamente.	- Já instalou a actualização do Windows® 2000? Se não o tiver feito, siga estas instruções: - Desligue o cabo USB. - Instale a actualização do Windows® 2000 utilizando um dos seguintes métodos: ■ Instale o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM. (Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i>.) ■ Transfira o Service Pack mais recente a partir do sítio Web da Microsoft. - Aguarde aproximadamente 1 minuto após a reinicialização do computador e, em seguida, ligue o cabo USB. - Retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash e volte a inserir. - Se tentou "Ejectar" enquanto estava no Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash antes de continuar. - Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash, isso significa que o suporte está a ser utilizado. Aguarde um momento e tente novamente. - Se nada resultar, desligue o computador e o aparelho e, em seguida, volte a ligá-los. (Tem de desligar o cabo de alimentação do aparelho para o desligar.)
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do ícone do ambiente de trabalho.	Certifique-se de que introduziu correctamente o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash.
Falta parte da fotografia.	Certifique-se de que a impressão sem margens e o recorte estão desactivados. (Consulte <i>Impressão Sem margens</i> na página 105 e <i>Recortar</i> na página 104.)

Dificuldades de Rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir na rede.	Certifique-se de que o aparelho está ligado, online e Pronto. Imprima uma lista de Configuração de Rede (consulte <i>Relatórios</i> na página 78) e verifique as configurações de rede actuais impressas nesta lista. Volte a ligar o cabo LAN ao hub para verificar se os cabos e as ligações de rede estão em boas condições. Se possível, tente ligar o aparelho a uma porta diferente do hub com um cabo diferente. Se as ligações forem boas, o aparelho mostra LAN Activa durante 2 segundos. (Se tiver problemas de rede, consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> incluído no CD-ROM para obter mais informações.)
A função de digitalização de rede não funciona.	<Utilizadores do Windows®> A configuração Firewall no seu computador pode rejeitar a necessária ligação de rede. Siga as instruções seguintes para desactivar a Firewall. Se estiver a utilizar um software de Firewall pessoal, consulte o Manual do Utilizador do software ou contacte o fabricante do software. Para utilizadores do Windows® XP SP2 e do Windows Vista®, consulte <i>Definições do Firewall</i> no <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM. Os utilizadores do Windows® XP SP1 devem visitar o Brother Solutions Center: (http://solutions.brother.com) <Utilizadores do Macintosh> Volte a seleccionar o aparelho na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.
A função de Recepção PC-Fax de rede não funciona.	<Utilizadores do Windows®> A configuração Firewall no seu computador pode rejeitar a necessária ligação de rede. Siga as instruções seguintes para desactivar a Firewall. Se estiver a utilizar um software de Firewall pessoal, consulte o Manual do Utilizador do software ou contacte o fabricante do software. Para utilizadores do Windows® XP SP2 e do Windows Vista®, consulte <i>Definições do Firewall</i> no <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM. Os utilizadores do Windows® XP SP1 devem visitar o Brother Solutions Center: (http://solutions.brother.com)
O computador não consegue encontrar o aparelho.	<Utilizadores do Windows®> A configuração Firewall no seu computador pode rejeitar a necessária ligação de rede. Para mais informações, consulte as instruções anteriores. <Utilizadores do Macintosh> Volte a seleccionar o aparelho na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.

Dificuldades com o ecrã táctil

Dificuldade	Sugestões
O teclado de marcação não funciona ao introduzir números ou caracteres.	Utilize os botões do ecrã táctil para introduzir informações.

Tom de marcação detecção

Quando enviar um fax automaticamente, por predefinição o aparelho aguarda um tempo predefinido antes de começar a marcar o número. Ao alterar a configuração de Tom de marcação para *Detecção*, pode fazer com que o aparelho faça a marcação assim que detectar o tom de marcação. Esta configuração pode poupar algum tempo quando se envia um fax para muitos números diferentes. Se alterar a configuração e começar a ter problemas com a marcação, deve voltar à configuração de fábrica *NãoDetectado*.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar *Conf.inicial*.
- 3 Prima *Conf.inicial*.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar *Sin. Marcação*.
- 5 Prima *Sin. Marcação*.
- 6 Prima *Detecção* ou *NãoDetectado*.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

Interferência na linha telefónica

Se tiver dificuldades a enviar ou receber um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica, pode alterar a configuração de compatibilidade, o que reduz a velocidade do modem para minimizar os erros.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar *Conf.inicial*.
- 3 Prima *Conf.inicial*.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar *Compatível*.
- 5 Prima *Compatível*.
- 6 Prima *Alta*, *Normal* ou *Básico (p/ VoIP)*.
 - *Básico (p/ VoIP)* reduz a velocidade do modem para 9.600 bps. A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica, será preferível utilizar apenas quando necessário.
 - *Normal* configura a velocidade do modem para 14.400 bps.
 - *Alta* aumenta a velocidade do modem para 33.600 bps. (configuração de fábrica)
- 7 Prima **Parar/Sair**.



Nota

Quando alterar a compatibilidade para *Básico (p/ VoIP)*, a função ECM só fica disponível para o envio de faxes a cores.

Mensagens de erro e manutenção

Tal como com qualquer produto sofisticado para escritório, podem ocorrer erros e os consumíveis precisam de ser substituídos. Neste caso, o aparelho identifica o erro e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são descritas a seguir.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efectuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões para a solução de problemas e questões mais frequentes.

Visite-nos em <http://solutions.brother.com>.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está demasiado fria.	Deixe o aparelho aquecer.
Bloque.d/papel	O papel está encravado no aparelho.	Abra a Tampa de Desencravamento de Papel (situada na parte de trás do aparelho) e retire o papel encravado, seguindo os passos descritos em <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 144. Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho do papel. Não estenda a gaveta quando colocar papel de tamanho A5 ou inferior.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar já contém 999 ficheiros.	O aparelho só pode guardar no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash se estes contiverem menos de 999 ficheiros. Tente eliminar ficheiros não utilizados para libertar algum espaço e tente novamente.
Desligado	A outra pessoa ou o aparelho da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber de novo.
Disp. incorrecto Desligue dispositivo do conector frontal, desligue o aparelho e, em seguida, volte a ligá-lo.	Um dispositivo danificado está ligado à interface directa USB.	Desligue o dispositivo da interface directa USB e prima Ligar/Desligar para desligar o aparelho; em seguida, ligue de novo o aparelho.
Disp. incorrecto Desligue o Dispositivo USB	Foram ligados à interface directa USB um dispositivo USB ou uma unidade de memória USB Flash que não são suportados. Para mais informações, visite http://solutions.brother.com .	Desligue o dispositivo da interface directa USB.
Erro de Media	O cartão de memória está corrompido, incorrectamente formatado ou existe um problema com o cartão de memória.	Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro se mantiver, verifique a unidade multimédia (ranhura) do aparelho, colocando outro cartão de memória que saiba estar a funcionar.
ErroComunic	A má qualidade da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Se o problema continuar, contacte a companhia de telefones e peça-lhes que verifiquem a linha telefónica.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Falha inicialização ecrã táctil	Premiu o ecrã táctil antes de terminar a inicialização de arranque.	Certifique-se de que não está nenhum objecto encostado ou a tocar no ecrã táctil.
Hub Inutilizável	Foi ligado um Hub ou uma unidade de memória USB Flash com Hub à interface directa USB.	O Hub ou a unidade de memória USB Flash com Hub não são suportados. Desligue o dispositivo da interface directa USB.
Imagem mto grande	As proporções da fotografia são irregulares, pelo que não foi possível adicionar efeitos.	Escolha uma imagem de proporções regulares.
Imagem mto pequena	O tamanho da fotografia é demasiado pequeno para recortar.	Escolha uma imagem maior.
Impossível impr.	Um ou mais cartuchos de tinta acabaram. O aparelho pára todas as operações de impressão. Enquanto houver memória disponível, os faxes a preto e branco são guardados na memória. Se um aparelho tiver um fax a cores para enviar, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado como preto e branco. Se o aparelho que está a enviar tiver capacidade para converter o fax a cores, este será guardado na memória como um fax a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)
Ligação falhou	Tentou efectuar o polling num aparelho de fax que não está no modo de espera de polling.	Verifique a configuração de polling do outro aparelho de fax.
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	Envio de fax ou cópia em curso Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Prima Parar/Sair, aguarde que as outras operações em curso terminem e volte a tentar. ■ Apague o dados da memória. Para libertar mais memória, pode desactivar a opção Receber memória. (Consulte <i>Desactivar operações de Receber memória</i> na página 48.) ■ Imprima os faxes que estão na memória. (Consulte <i>Imprimir um fax a partir da memória</i> na página 52.)
	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar não possui espaço livre suficiente para digitalizar os documentos.	Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash para libertar algum espaço e tente novamente.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Não detectado	Instalou um novo cartucho de tinta de forma demasiado rápida e o aparelho não o detectou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar.
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o aparelho pode não detectar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro permanecer, contacte o revendedor da Brother.
	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar.
Não pode limpar XX Não pode iniciar XX Não pod imprimir XX Não pod Digitalz XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. —OU— Um objecto estranho, tal como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objectos estranhos e restos de papel do interior do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. (Pode desligar o aparelho durante cerca de 24 horas sem perder os faxes guardados na memória. Consulte <i>Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de faxes</i> na página 142.)
Não registado	Tentou aceder a um número de marcação rápida que não está programado.	Configure o número de marcação rápida. (Consulte <i>Memorizar números de marcação rápida</i> na página 65.)
Nenhum Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar. Se um aparelho tiver um fax a cores para enviar, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado como preto e branco. Se o aparelho que está a enviar tiver capacidade para converter o fax a cores, este será impresso no seu aparelho como um fax a preto e branco.	Encomende imediatamente um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o LCD indicar <i>Impossível impr.</i> (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)
Restam dados	Os dados de impressão ficaram na memória do aparelho.	Prima Parar/Sair . O aparelho cancela o trabalho e apaga-o da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número que marcou não atende ou está ocupado.	Verifique o número e tente de novo.
Sem Ficheiro	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash colocado na unidade multimédia não contém um ficheiro .JPG.	Volte a colocar o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash correctos na ranhura.
Sem ID chamada	Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de ID do chamador da sua companhia de telefones.	Se pretender utilizar a função de ID do chamador, contacte a sua companhia dos telefones. (Consulte <i>ID do chamador</i> na página 58.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Só impressão P&B	Um ou mais cartuchos de tinta de cor acabaram. Pode utilizar o aparelho no modo monocromático durante cerca de quatro semanas, dependendo do número de páginas que imprimir. Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma: ■ Impressão Se clicar em Escala de cinzentos no separador Avançado do controlador da impressora, pode utilizar o aparelho como impressora no modo monocromático. ■ Copiar Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal ou Papel Revestido, pode fazer cópias no modo monocromático. ■ Faxes Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal ou Papel Revestido, o aparelho recebe e imprime os faxes no modo monocromático. Se um aparelho tiver um fax a cores para enviar, o protocolo do seu aparelho pede que o fax seja enviado no modo monocromático. Se o tipo de papel estiver configurado para Outro Glossy ou Brother BP71, o aparelho pára todas as operações de impressão. Se desligar o aparelho ou retirar o cartucho de tinta, não pode utilizar a máquina até colocar um novo cartucho de tinta.	Substitua os cartuchos de tinta. (Consulte <i>Substituir os cartuchos de tinta</i> na página 146.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Tampa Aberta.	A tampa do digitalizador não foi completamente fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
	A tampa do cartucho de tinta não está completamente fechada.	Feche com firmeza a tampa do cartucho de tinta até encaixá-la.
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está demasiado quente.	Deixe o aparelho arrefecer.
Verif. Papel	O aparelho não tem papel ou o papel não está devidamente colocado na gaveta do papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Coloque papel na gaveta de papel e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor. ■ Retire o papel, coloque-o novamente e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor.
	O papel está bloqueado no aparelho.	Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 144.
	A Tampa de Desencravamento de Papel não está devidamente fechada.	Verifique se a Tampa de Desencravamento de Papel está bem fechada em ambas as extremidades. (Consulte <i>Encravamento da impressora ou do papel</i> na página 144.)
Verif Tamho Ppel	O papel não tem o formato correcto.	Certifique-se de que a configuração de Tamanho do Papel do aparelho corresponde ao tamanho do papel que está na gaveta. Coloque o papel com o tamanho correcto e, em seguida, prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor . (Consulte <i>Tamanho do papel</i> na página 24.)
Verifique Docum.	O documento não foi inserido ou alimentado correctamente ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.	Consulte <i>Utilizar o ADF</i> na página 21. Consulte <i>Encravamento de documentos</i> na página 143.

Animações de erro

As animações de erro apresentam instruções passo-a-passo quando o papel encrava. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo ► para ver o passo seguinte e ◀ para recuar. Se não premir nenhuma tecla, após 1 minuto a animação começa a sequência automática.



Nota

Pode premir ◀ ou ► para parar a animação automática e voltar ao modo passo-a-passo.

Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de faxes

Se o LCD indicar:

- Não pode limpar XX
- Não pode iniciar XX
- Não pod imprimir XX
- Não pod Digitalz XX

É recomendável transferir os faxes para outro aparelho de fax ou para o computador. (Consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 142 ou *Transferir faxes para o computador* na página 142.)

Pode também transferir o relatório de Histórico de faxes para ver se há alguns faxes que precise de transferir. (Consulte *Transferir o relatório de Histórico de faxes para outro aparelho de fax* na página 143.)

Transferir faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da estação, não pode entrar no modo de transferência de faxes. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no *Guia de Instalação Rápida*.)

- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Prima MENU.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para visualizar Serviço.
- 4 Prima Serviço.
- 5 Prima Transf. Dados.
- 6 Prima Transfêr. Fax.
- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se o LCD apresentar Nenhum dado, já não há mais faxes na memória do aparelho.
Prima **Parar/Sair**.
 - Introduza o número de fax para o qual os faxes serão encaminhados.
- 8 Prima **Iniciar Mono**.

Transferir faxes para o computador

Pode transferir os faxes da memória do aparelho para o computador.

- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Certifique-se de que instalou o **MFL-Pro Suite** no computador e, em seguida, active a **Recepção PC-FAX** no computador. (Para mais informações, consulte *Recepção PC-FAX* para Windows® no *Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)

- 3 Certifique-se de que configurou a Recepção PC Fax no aparelho.
(Consulte *Recepção PC Fax (apenas Windows®)* na página 47.)
Se houver faxes na memória do aparelho quando configurar a Recepção PC Fax, o LCD pergunta se pretende transferir os faxes para o computador.

- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Para transferir todos os faxes para o computador, prima **Sim**. O aparelho pergunta se pretende fazer uma impressão de segurança.
 - Para sair e deixar os faxes na memória, prima **Não**.

- 5 Prima **Parar/Sair**.

Transferir o relatório de Histórico de faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da estação, não pode entrar no modo de transferência de faxes. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no *Guia de Instalação Rápida*.)


- 1 Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
- 2 Prima **MENU**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Serviço**.
- 4 Prima **Serviço**.
- 5 Prima **Transf. Dados**.
- 6 Prima **Transf. Relat.**
- 7 Introduza o número de fax para o qual o relatório de Histórico de faxes deve ser encaminhado.
- 8 Prima **Iniciar Mono**.

Encravamento de documentos

Os documentos podem ficar encravados na unidade ADF se não forem introduzidos ou alimentados convenientemente, ou se forem muito compridos. Siga os passos para eliminar um encravamento de papel.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Abra a tampa do ADF.
- 3 Puxe o documento encravado para cima e para a esquerda.

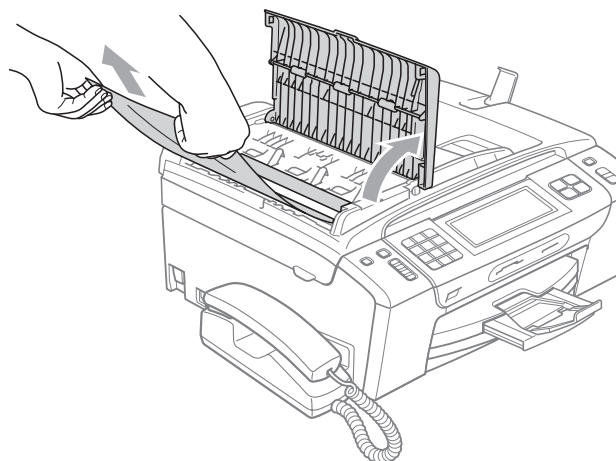


- 4 Feche a tampa do ADF.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

! IMPORTANTE

Para evitar futuros encravamentos de documentos, feche a tampa do ADF correctamente pressionando-a com cuidado no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

- 1 Retire o papel que não está encravado da unidade ADF.
- 2 Levante a tampa dos documentos.
- 3 Puxe o documento encravado para a esquerda e para fora.

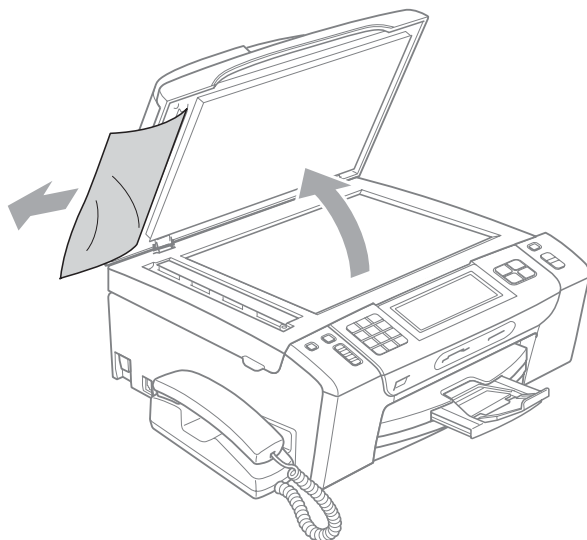


- 4 Feche a tampa dos documentos.
- 5 Prima **Parar/Sair**.


Encravamento da impressora ou do papel

Remova o papel encravado em função da área onde ficou encravado no aparelho.

- 1 Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, puxe a gaveta completamente para fora do aparelho.

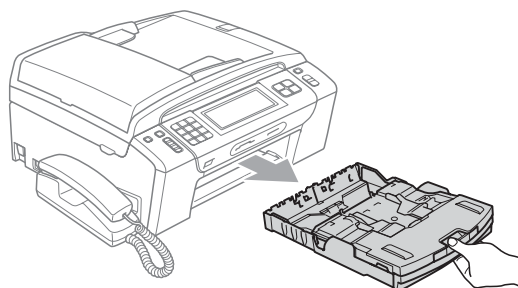


- 2 Puxe o papel encravado (1) e prima **Parar/Sair**.

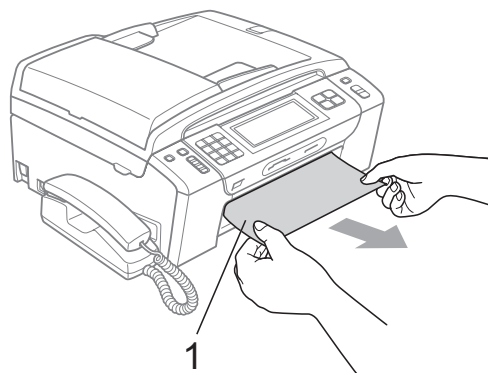


- 3 Elimine a mensagem de erro levantando a tampa do digitalizador pela parte frontal do aparelho e fechando-a de seguida.
 - Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, ou se não conseguir retirar o papel encravado pela parte frontal do aparelho, prossiga para o próximo passo.


- 4 Abra a Tampa de Desencravamento de Papel (1) situada na parte de trás do aparelho. Remova o papel encravado do aparelho.

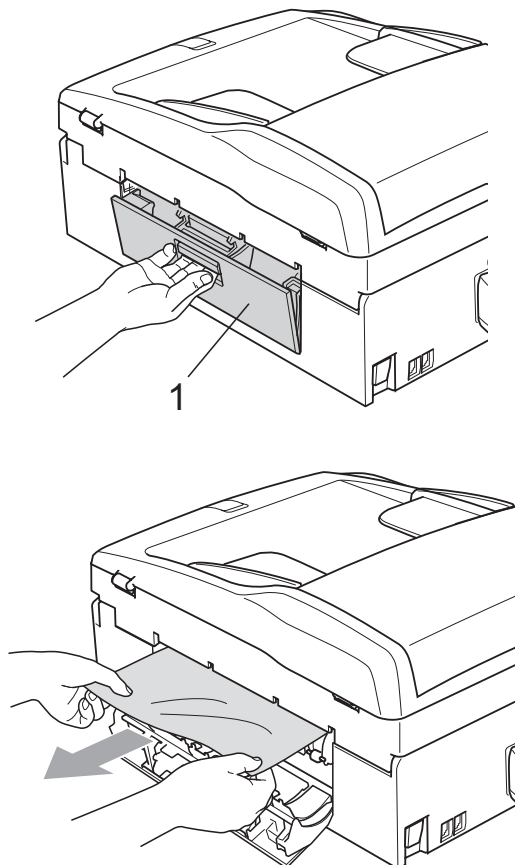

- 5 Feche a Tampa de Desencravamento de Papel. Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.

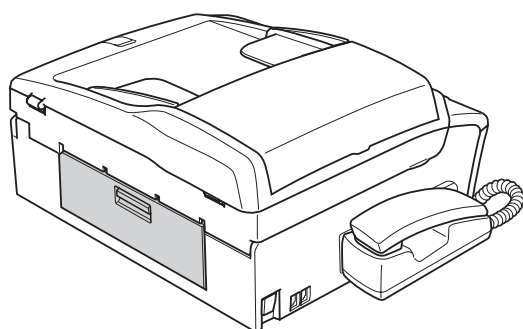


- 6 Levante a tampa do digitalizador (1) pela parte frontal do aparelho até ficar fixa na posição aberta. Certifique-se de que não fica papel encravado no interior do aparelho.

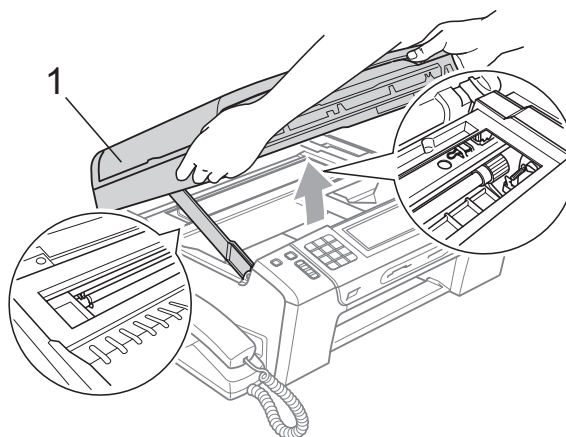


! IMPORTANTE

- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o aparelho da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para remover o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na figura, não pode deslocar a cabeça de impressão. Mantenha a tecla **Parar/Sair** premida até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o papel.

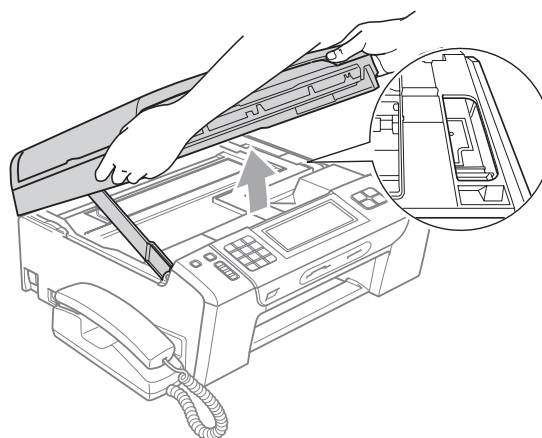


- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a imediatamente com sabão ou detergente.

- 7 Levante a tampa do digitalizador para libertar a fixação (①). Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador (②) e feche a tampa do digitalizador (③) com ambas as mãos.

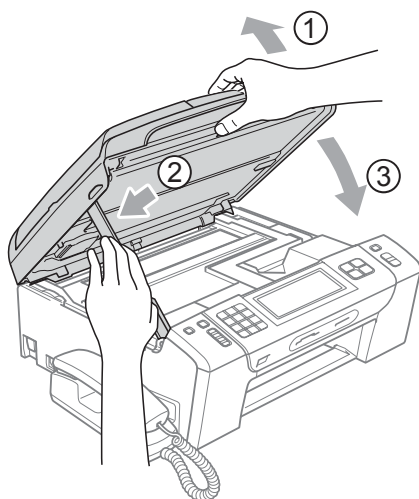

- 8 Introduza a gaveta do papel firmemente no aparelho.
- 9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe para fora o suporte do papel (①) até encaixar e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (②).

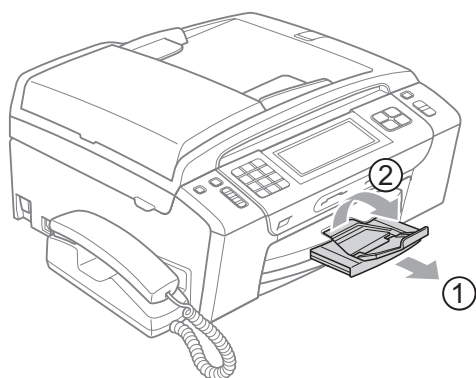

! IMPORTANTE

NÃO utilize a aba do suporte do papel para papel de tamanho Legal.

Manutenção de rotina

Substituir os cartuchos de tinta

O aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos 4 cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está quase vazio, o aparelho alerta-o com uma mensagem no ecrã de cristais líquidos.

O LCD (ecrã de cristais líquidos) informa-o sobre qual cartucho de tinta tem pouca tinta ou precisa de ser substituído. Siga as instruções do ecrã de cristais líquidos para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.



Embora o aparelho lhe indique para substituir um cartucho de tinta, ainda há uma pequena quantidade de tinta que resta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e provoque danos nos elementos da cabeça de impressão.

! IMPORTANTE

As unidades multifunções Brother foram concebidas para utilizarem tinta de uma determinada especificação e funcionarem a um nível optimizado e fiável quando utilizadas em conjunto com cartuchos de tinta originais da Brother. A Brother não garante este óptimo e fiável desempenho se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não sejam cartuchos originais da marca Brother nem a recarga de cartuchos usados com tinta de outra origem. Se forem causados danos na cabeça de impressão ou noutras peças deste aparelho resultantes da utilização de outras marcas de tinta ou cartuchos de tinta, qualquer reparação efectuada pode não estar coberta pela garantia.



- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos tiverem acabado, o LCD apresenta
Só impressão P&B ou
Impossível impr.

- 2 Prima o manípulo de libertação do encaixe, conforme ilustra a figura, para libertar o cartucho indicado no LCD. Retire o cartucho do aparelho.

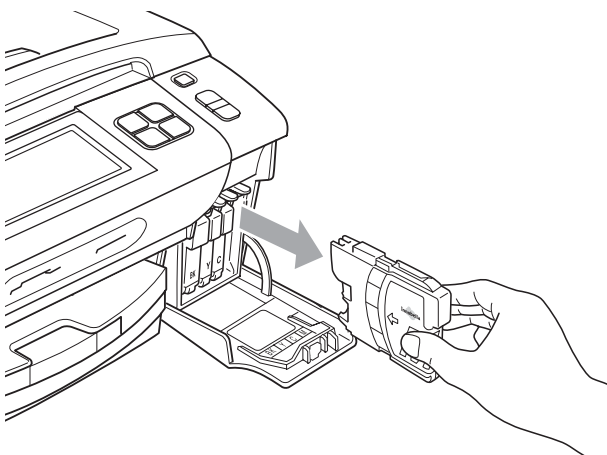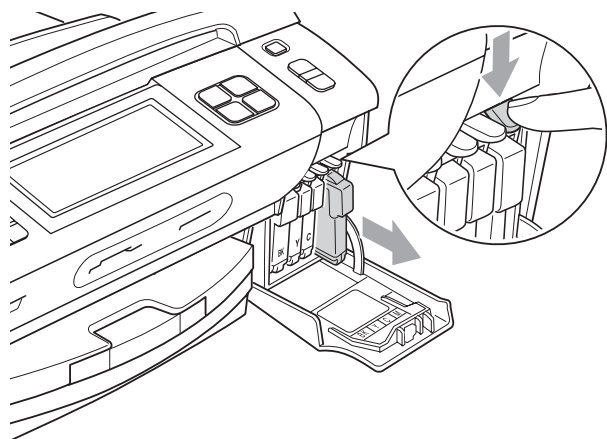


- 3 Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada pelo ecrã de cristais líquidos e retire-o.


- 4 Rode o botão verde da tampa de protecção amarela para a direita até ouvir um estalido para libertar a vedação de vácuo e, em seguida, retire a tampa (1).

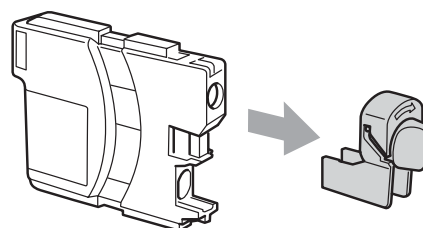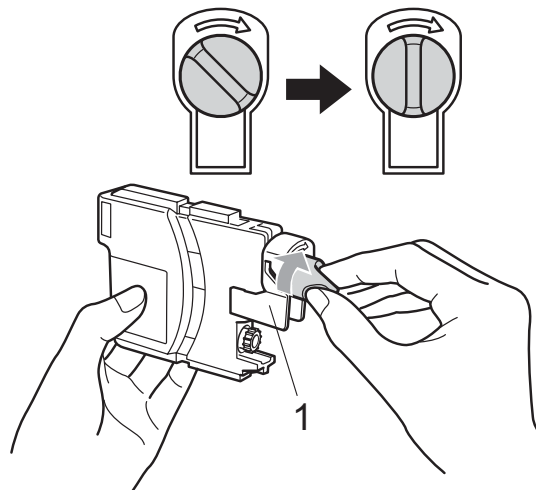

- 5 Cada cor tem a sua posição correcta. Insira o cartucho de tinta na direcção mostrada na seta da etiqueta.

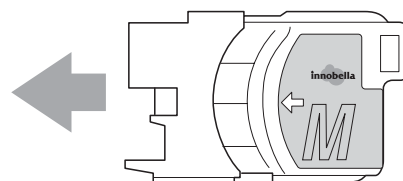

- 6 Com cuidado, empurre o cartucho de tinta para dentro até o encaixar e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

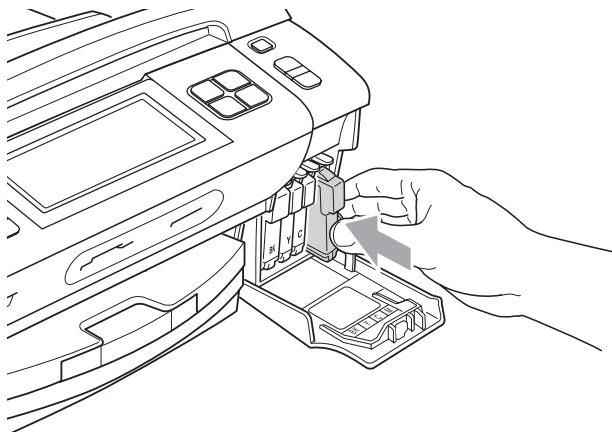

- 7 O aparelho reinicia automaticamente o contador de pontos de tinta.



Nota

- Se tiver substituído um cartucho de tinta, o LCD pode pedir para verificar se era um cartucho novo (por exemplo, Mudou Cartucho? **BK** Preto). Para cada novo cartucho instalado, prima **Sim** para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho que instalou não for totalmente novo, prima **Não**.
- Se o LCD indicar Nenhum Cartucho ou Não detectado depois de instalar os cartuchos de tinta, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados correctamente.

⚠ AVISO

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.

! IMPORTANTE

- NÃO remova os cartuchos de tinta se não for necessário substituí-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.
- NÃO toque nas ranhuras de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.
- Se a tinta entrar em contacto com a pele ou com vestuário, lave-os imediatamente com sabão ou detergente.
- Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta.
- Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.
- NÃO desmonte nem force o cartucho de tinta, porque isso pode causar a saída de tinta do cartucho.


Limpar a parte exterior do aparelho

Limpe o ecrã táctil da seguinte forma:

! IMPORTANTE

- Desligue a alimentação eléctrica quando limpar o ecrã táctil.
- NÃO utilize nenhum tipo de líquido de limpeza (incluindo etanol).

- 1 Limpe o ecrã táctil com um pano macio e seco que não largue pêlos.

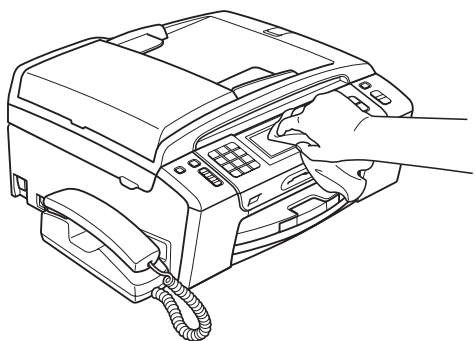


Limpe a parte exterior do aparelho da seguinte forma:


! IMPORTANTE

- Utilize detergentes neutrais. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danificam a parte exterior do aparelho.
- NÃO utilize materiais de limpeza com amoníaco.
- Não utilize álcool isopropílico para remover sujidade do painel de controlo. Pode rachar o painel.

- 1 Remova a gaveta de papel (1) completamente para fora do aparelho.

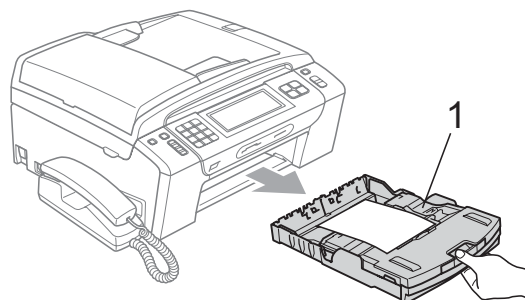


- 2 Limpe a parte exterior do aparelho com um pano macio e seco que não largue pêlos para remover o pó.

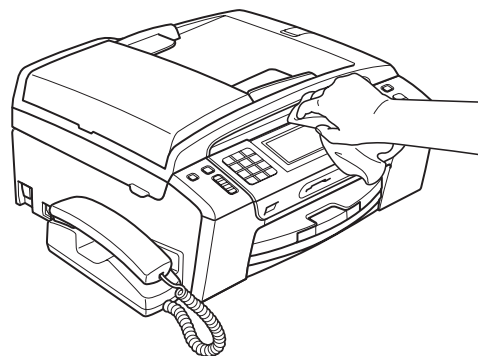

- 3 Levante a tampa da gaveta de saída do papel e retire qualquer objecto que esteja preso dentro da gaveta do papel.


- 4 Limpe a gaveta do papel com um pano macio e seco que não largue pêlos para remover o pó.

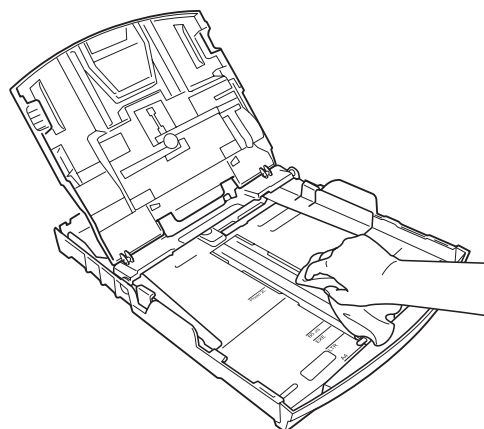


- 5 Feche a tampa da gaveta de saída do papel e coloque de novo a gaveta do papel firmemente no aparelho.

Limpar o vidro do digitalizador

- 1 Levante a tampa do documento (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e o plástico branco (3) com um pano macio que não largue pêlos humedecido com um limpavidros que não seja inflamável.

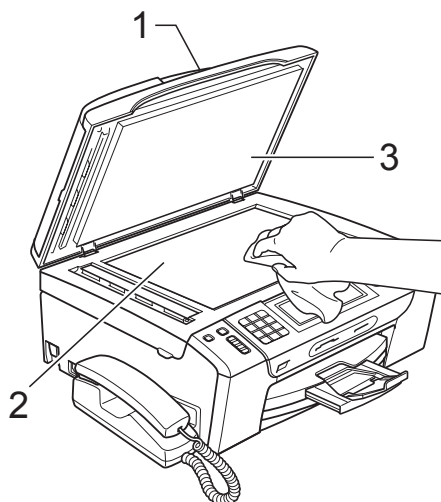

- 2 Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e o vidro (2) com um pano macio que não largue pêlos humedecido com um limpavidros que não seja inflamável.

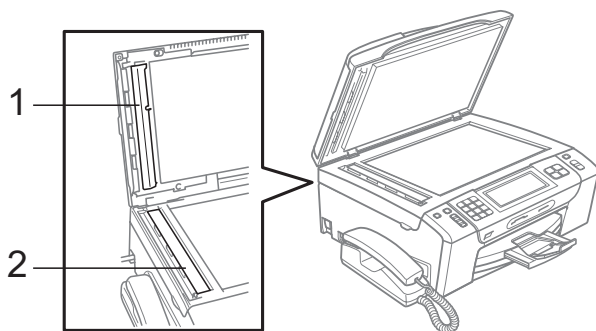

Nota


Para além de limpar o vidro com um limpavidros que não seja inflamável, passe a ponta dos dedos pelo vidro para tentar detectar sujidade. Se sentir sujidade ou resíduos, limpe o vidro de novo, prestando especial atenção a essa área. Poderá ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia após cada tentativa de limpeza.

Limpar a faixa de impressão do aparelho

⚠ AVISO


Certifique-se de que desliga o aparelho da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão (1) para evitar choques eléctricos.

- 1 Levante a tampa do digitalizador até a fixar bem na posição de aberta.
- 2 Limpe a faixa de impressão do aparelho (1) e a área circundante, retirando tinta eventualmente derramada com um pano macio, seco e que não largue pêlos.

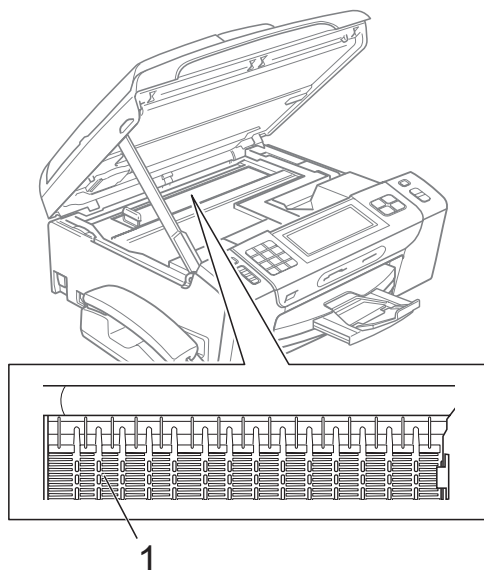


Limpar os rolos de recolha de papel

- 1 Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.
- 2 Desligue o aparelho da tomada eléctrica e abra a Tampa de Desencravamento de Papel (1) situada na parte de trás do aparelho.

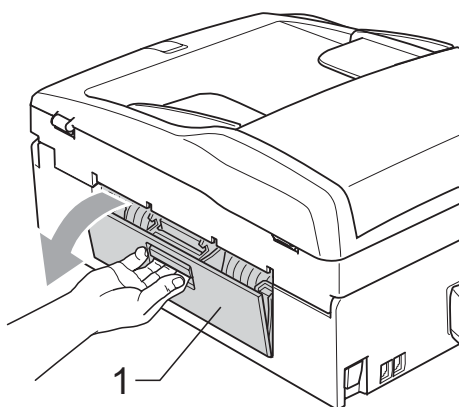

- 3 Limpe os rolos de recolha de papel (1) com um cotonete embebido em álcool isopropílico.

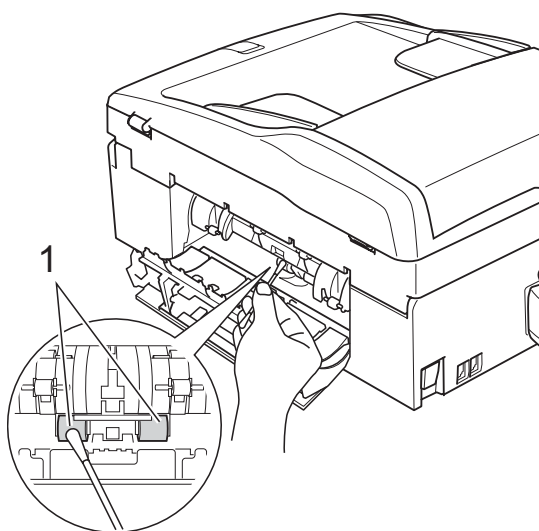

- 4 Feche a Tampa de Desencravamento de Papel. Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.
- 5 Reinstale a gaveta de papel no aparelho.
- 6 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Limpar a cabeça de impressão

Para manter uma boa qualidade de impressão, o aparelho limpa automaticamente a cabeça de impressão sempre que necessário. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente se tiver um problema de qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão e os cartuchos de tinta se aparecer uma linha horizontal no texto ou nos gráficos, ou texto em branco nas páginas impressas. Pode limpar apenas o Preto, três cores de cada vez (Ciano/Amarelo/Magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiado frequentemente gasta tinta desnecessariamente.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

- 1 Prima **TINTA**.
- 2 Prima **Limpando**.
- 3 Prima **Preto, Cor ou Todas**. O aparelho limpa a cabeça de impressão. Quando terminar a limpeza, o aparelho volta automaticamente ao modo de espera.



Nota


Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um cartucho de substituição Innobella™ novo e original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o revendedor da Brother.

Verificar a qualidade da impressão


Se a impressão tiver cores e textos desbotados ou matizados, alguns dos bocais podem estar obstruídos. Pode controlar isso imprimindo uma Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

- 1 Prima **TINTA**.
- 2 Prima **Imprimir teste**.
- 3 Prima **Qual. Impressão**.
- 4 Prima **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão.
- 5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.
- 6 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa.
Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **Sim** para terminar a verificação da qualidade de impressão e vá para o passo 10.
 - Se faltarem linhas curtas como se indica em seguida, prima **Não**.

OK



Má



- 7 O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se a qualidade de impressão está OK para o preto e as três cores.
Prima **Sim** ou **Não**.
- 8 O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se deseja iniciar a limpeza.
Prima **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a limpar a cabeça de impressão.

- 9 Depois de terminada a limpeza, prima **Iniciar Cor**.
O aparelho volta a iniciar a impressão da Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e, em seguida, regressa ao passo 5.
- 10 Prima **Parar/Sair**.
Se repetir este procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar má, substitua o cartucho de tinta da cor obstruída.
Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e os testes pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o revendedor da Brother.

! IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão.
Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

Nota



Quando um bocal da cabeça de impressão estiver bloqueado, a amostra impressa assemelha-se a isto.



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Pode ser necessário ajustar o alinhamento da impressão após o transporte do aparelho ou se o texto impresso ficar impreciso e as imagens ficarem desbotadas.

- 1 Prima **TINTA**.
- 2 Prima **Imprimir teste**.
- 3 Prima **Alinhamento**.
- 4 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação do Alinhamento.
- 5 Verifique os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp para ver se o número 5 se assemelha ao número 0.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
 - Se as amostras do número 5 para os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp forem as melhores correspondências, prima **Sim** para terminar a verificação do alinhamento e vá para o passo 9.
 - Se outro número de teste for uma melhor correspondência para 600 ppp ou 1200 ppp, prima **Não** para o seleccionar.
- 7 Para 600 ppp, prima o número do teste de impressão que melhor corresponde à amostra número 0 (1-8).
- 8 Para 1200 ppp, prima o número do teste de impressão que melhor corresponde à amostra número 0 (1-8).
- 9 Prima **Parar/Sair**.

Verificar o volume da tinta

Embora apareça no LCD um ícone do volume de tinta, pode utilizar o menu da tinta para visualizar um gráfico que indica a tinta restante em cada cartucho.

- 1 Prima **TINTA**.
- 2 Prima **Volum Tinteiro**.
O ecrã de cristais líquidos indica o volume da tinta.
- 3 Prima **Parar/Sair**.



Nota


Pode verificar o nível de tinta a partir do computador. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no *Manual do Utilizador de Software* incluído no CD-ROM.)

Desinstalar e instalar o auscultador e o suporte do auscultador


Se não utilizar o auscultador, pode retirá-lo juntamente com o respectivo suporte.

Desinstalar o auscultador e o suporte do auscultador


- 1 Desligue do aparelho o fio em espiral do auscultador.

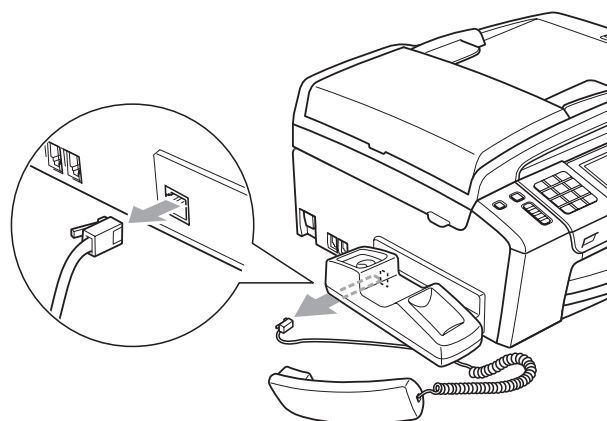

- 2 Puxe a patilha (1) para trás e mantenha-a nessa posição enquanto empurra o suporte (2) para a parte de trás do aparelho.

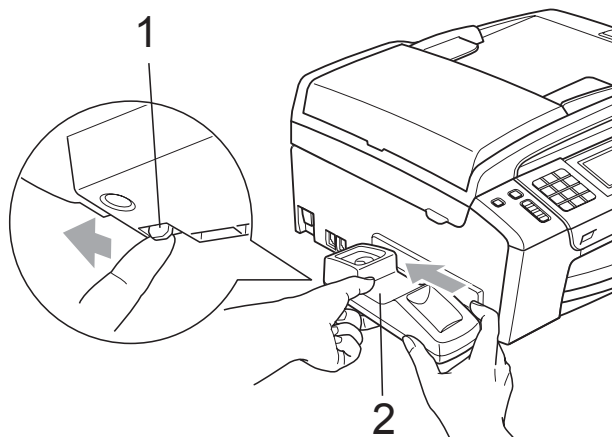


- 3 Coloque a tampa lateral.

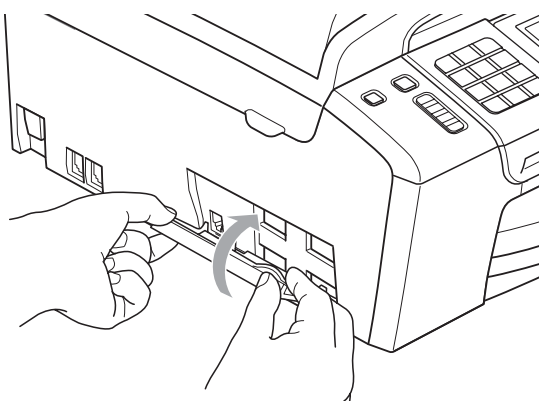

Instalar o auscultador e o suporte do auscultador


- 1 Retire a tampa lateral.

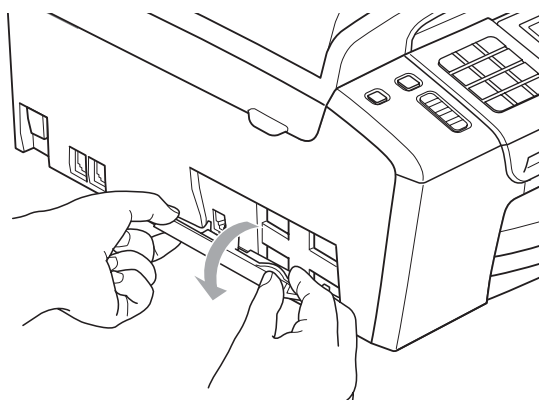


Nota

Se não conseguir abrir a tampa com a mão, utilize uma moeda.

- 2 Alinhe as setas das reentrâncias do suporte com as do aparelho e, em seguida, deslize o suporte para a parte da frente do aparelho até encaixar.

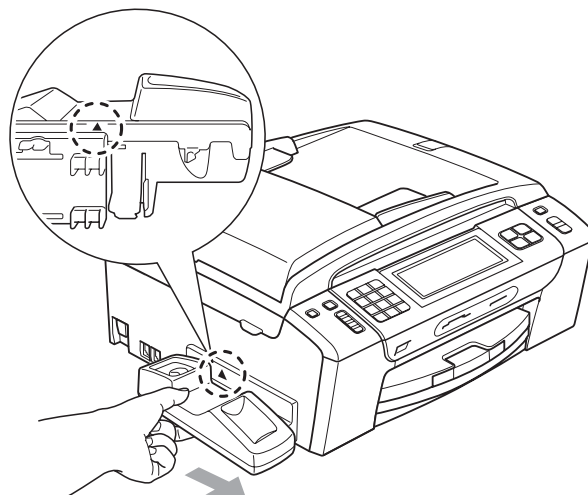

- 3 Ligue ao aparelho o fio em espiral do auscultador.

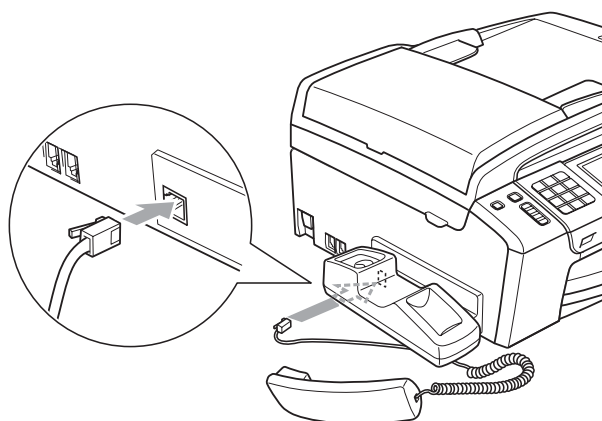

Informações do aparelho

Controlar o número de série

Pode ver o número de série do aparelho no LCD.

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Info. aparelho**.
- 3 Prima **Info. aparelho**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

Funções de reposição

Estão disponíveis as seguintes funções de reinício:

- 1 **Rede**
Pode repor as configurações predefinidas do servidor de impressão, tais como as informações de endereço IP.
- 2 **Marc Ráp. & Fax**
A marcação rápida e fax repõe as seguintes configurações:
 - **Marcação rápida**
(Marcação rápida e grupos)
 - **Tarefas de fax programadas na memória**
(Transmissão por polling, polling programado, fax programado e transmissão de lote programada)
 - **ID da estação**
(Nome e número)
 - **Opções de fax remoto**
(Reenvio de faxes)
 - **Configurações de relatórios**
(Relatório de verificação da transmissão, Lista de marcação rápida e Histórico de faxes)

- **TAD Digital**
(OGM, ICM e Chamadas gravadas)
- **Histórico de chamadas**
(Histórico de ID do chamador e Histórico de chamadas efectuadas)
- **Faxes na memória**

3 **Defin. todas**

Pode reiniciar todas as configurações do aparelho para as de fábrica.

A Brother recomenda vivamente que efectue esta operação quando eliminar o aparelho.



Nota

Desligue o cabo de interface antes de seleccionar **Rede** ou **Defin. todas**.

Como efectuar a reposição do aparelho

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Conf.inicial**.
- 3 Prima **Conf.inicial**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para visualizar **Repor**.
- 5 Prima **Repor**.
- 6 Prima a função de reposição que pretende utilizar.
- 7 Prima **Sim**.
- 8 Prima **Sim** durante 2 segundos para confirmar a reposição.


Emballar e transportar o aparelho

Sempre que transportar o aparelho, utilize os materiais de empacotamento fornecidos com o aparelho. Siga as instruções em baixo para embalar correctamente o seu aparelho. Os danos causados no aparelho durante o transporte não são cobertos pela garantia.

! IMPORTANTE


É importante consentir que o aparelho "estacione" a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça cuidadosamente o aparelho antes de o desligar para verificar se todos os ruídos mecânicos pararam. Não consentir que o aparelho conclua o processo de estacionamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta.
- 2 Prima o manípulo de libertação para libertar o cartucho de tinta e retirar todos os cartuchos de tinta. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 146.)
- 3 Instale a peça de protecção verde e feche a tampa do cartucho de tinta.

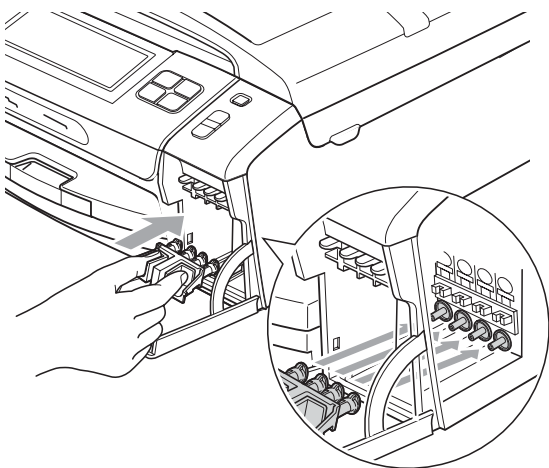


! IMPORTANTE

- Certifique-se de que as presilhas de plástico existentes em ambos os lados da peça de protecção verde (1) ficaram bem encaixadas (2).

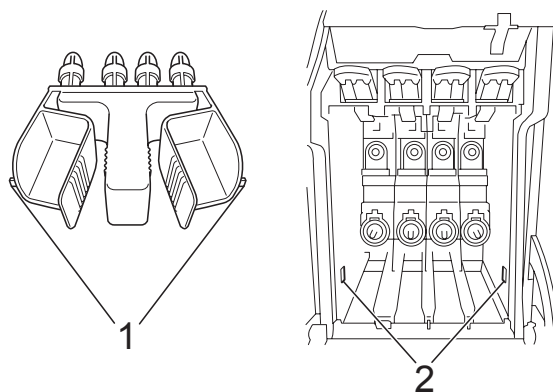


- Se não encontrar a peça de protecção verde, NÃO remova os cartuchos de tinta antes do transporte. É muito importante que o aparelho seja transportado com a peça de protecção verde ou os cartuchos de tinta instalados. O transporte sem estes acessórios pode danificar o aparelho e anular a garantia.


- 4 Levante a parte frontal do aparelho e encaixe a extremidade mais longa (1) da peça de protecção verde no orifício em forma de T que se encontra por baixo do aparelho. Encaixe a extremidade forcada (2) por cima da gaveta do papel.

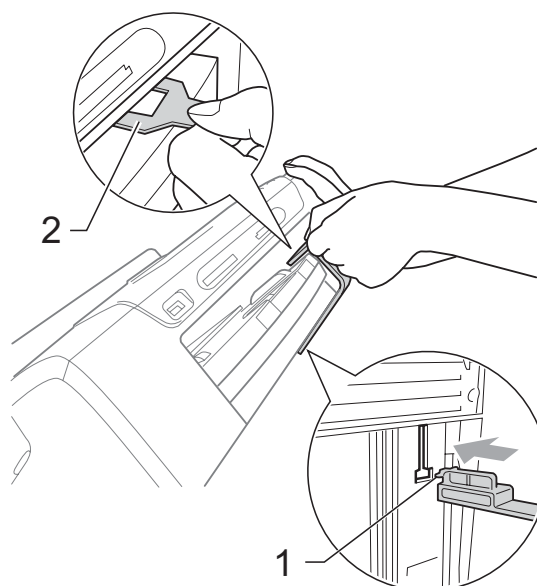


- 5 Desligue o aparelho da tomada telefónica de parede e retire o fio da linha telefónica do aparelho.
- 6 Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica e do aparelho.
- 7 Com ambas as mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.
- 8 Levante a tampa do digitalizador (1) para libertar a fixação. Exerça uma ligeira pressão sobre o suporte da tampa do digitalizador (2) e feche a tampa do digitalizador (3) com ambas as mãos.

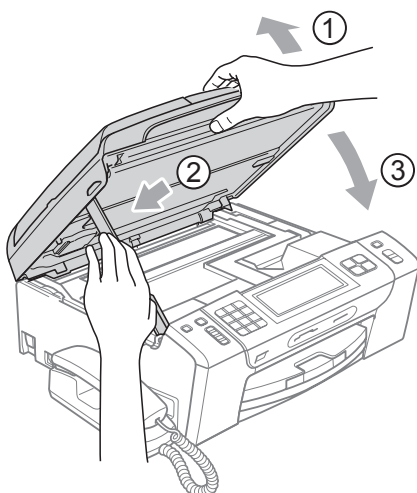

- 9 Embrulhe o aparelho no saco de plástico.

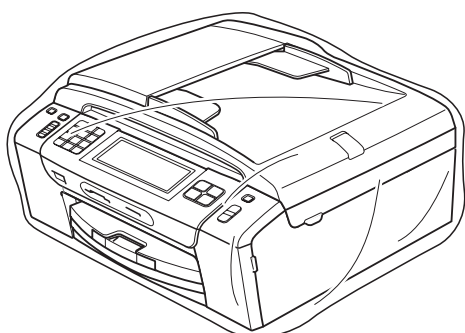

- 10 Coloque o aparelho e os materiais impressos na embalagem original com o material de empacotamento original, conforme ilustrado na figura. Não coloque os cartuchos de tinta usados na embalagem.

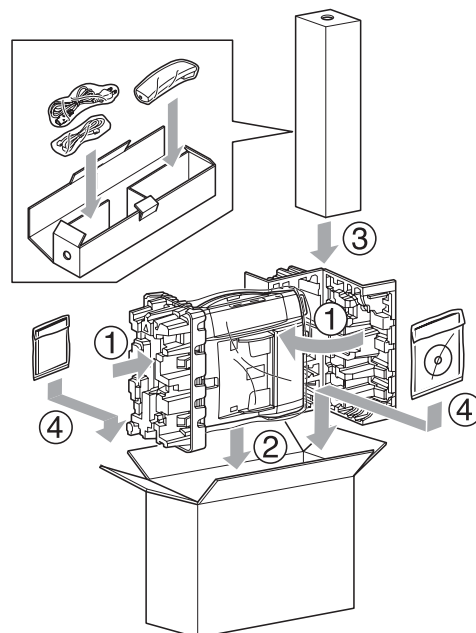

- 11 Feche a caixa e coloque fita.

Programação no ecrã

O aparelho foi concebido para um funcionamento fácil com a programação no ecrã LCD através dos botões de menu do ecrã táctil. A programação de fácil utilização ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no aparelho.

Como pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o aparelho. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de menus

Pode programar o aparelho utilizando a tabela de menus que começa na página 159. Estas páginas contêm uma lista das selecções e opções dos menus.

Armazenamento na memória

Mesmo que haja uma falha de energia, não perde as configurações que seleccionou com a tecla Menu, pois estas são guardadas permanentemente. Além disso, não perde as configurações dos menus de teclas no modo PhotoCapture, Fax e Cópia se tiver seleccionado

Configurar Nova Definição. Poderá ter de acertar a data e a hora.

! IMPORTANTE

Durante uma falha de energia, o aparelho guarda as mensagens existentes na memória durante cerca de 24 horas.

Tecclas de modo e de menu

	Aceda ao menu principal.
	Aceda a cada modo e ao respectivo menu de configurações temporárias.
	Saia do menu ou pare a operação actual.

Tabela de menus

A tabela de menus ajuda a compreender as selecções de menu e opções existentes nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

MENU ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. geral	Modo Tempzado	—	Desl 0 Seg 30 Segs 1 Min 2 Mins* 5 Mins	Define a hora de regressar ao modo Fax.	23
	Tipo Papel	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel na gaveta do papel.	24
	Tam. de Papel	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Configura o tamanho do papel na gaveta do papel.	24
	Volume	Toque de camp.	Desl Baixo Med* Alto	Ajusta o volume de toque.	25
		Beeper	Desl Baixo* Med Alto	Ajusta o nível de volume do beeper.	25
		Altifalante	Desl Baixo Med* Alto	Ajusta o nível de volume do altifalante.	26
	 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config. geral (continuação)	Dia Auto	—	Lig* Desl	Muda automaticamente para o horário de poupança de energia.	26
	Definições LCD	Retroiluminaç.	Claro* Med Escuro	Pode ajustar o brilho da retroiluminação do LCD.	27
		Temporizad dim	Desl 10 Segs 20 Segs 30 Segs*	Pode configurar o tempo de activação da retroiluminação do LCD para depois do regresso ao ecrã Pronto.	27
	Modo espera	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins* 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Pode seleccionar o tempo que o aparelho fica inactivo até entrar no modo espera.	27
Fax	Conf. recepção	Número toques	Número toques 0 1 2* 3 4 5 6	Define o número de toques antes de o aparelho atender no modo Somente Fax ou Fax/Tel.	44
			Economizador Lig Desl*	Função económica: o aparelho toca 2 vezes se houver mensagens e 4 vezes se não houver mensagens para que possa desligar e não tenha de pagar a chamada.	76
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax (continuação)	Conf. recepção (continuação)	Temp. toq. f/t	20 Segs 30 Segs* 40 Segs 70 Segs	Configura a duração do toque duplo rápido no modo Fax/Tel.	44
		Recep. Fácil	Lig* Semi Desl	Recebe mensagens de fax automaticamente quando atender uma chamada e escutar um tom de fax.	45
		Cód remoto	Lig* (*51, #51) Desl	Permite atender todas as chamadas numa extensão ou num telefone externo e utilizar códigos para ligar ou desligar o aparelho. Estes códigos podem ser personalizados.	62
		Redução auto	Lig* Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos.	52
		Receber memór.	Desl* Transfere fax Memoriza faxes Recep. Pc fax	Pode configurar o aparelho para reencaminhar mensagens de fax, guardar faxes recebidos na memória (para que possa recolhê-los quando estiver afastado do aparelho) ou enviar faxes para o computador. Se seleccionar Reenvio de faxes ou Recepção PC Fax, pode activar a função Impressão de Segurança.	46
		Vista prév Fax	Lig Desl*	Pode pré-visualizar faxes.	49
	Repor Registos	Relatório XMIT	Lig Lig+Img Desl* Desl+Img	Configuração inicial para o Relatório de verificação da transmissão e o relatório de Histórico de faxes.	77
		Rel. Periodico	Desl Todos os 50 Fax* A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias		77



As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax (continuação)	Imprimir doc.	—	—	Imprime os faxes recebidos guardados na memória.	52
	Acesso remoto	—	---*	Configure o seu próprio código para Recolha Remota.	53
	Trab.restantes	—	—	Verifica que tarefas estão na memória e permite cancelar tarefas seleccionadas.	39
	Instale TAD	Men	Massagem TAD Mensagem f/t	Reproduza/grave ou apague a mensagem de atendimento.	71
		Temp.Máx.Rec.	30 Segs* 60 Segs 120 Segs 180 Segs	Escolha a duração máxima das mensagens recebidas.	76
		Monitor msg	Lig* Des1	Permite ligar ou desligar o volume do altifalante para as mensagens quando são recebidas.	76
	Vários	Segurança mem.	—	Proíbe a maioria das funções, excepto a recepção de faxes na memória.	29
		ID chamada	Lig* Des1	Visualize uma lista das últimas 30 IDs de chamadores memorizadas.	58

 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Menu Rede

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede	LAN cablada	TCP/IP	BOOT Method	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Escolhe o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	Auto* Estático	Escolha o modo de configuração WINS.
			WINS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			DNS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços da ligação local.
			Consulte o Manual do Utilizador de Rede incluído no CD-ROM.		
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (continuação)	LAN cablada (continuação)	Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolhe o modo de ligação Ethernet.
		Endereço MAC	—	—	Pode consultar o endereço MAC do aparelho a partir do LCD.
	WLAN	TCP/IP	BOOT Method	Auto* Estático RARP BOOTP DHCP	Escolhe o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	Auto* Estático	Escolha o modo de configuração WINS.
			WINS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			DNS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
Consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> incluído no CD-ROM.					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (continuação)	WLAN (continuação)	TCP/IP (continuação)	APIPA	Lig* Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços da ligação local.
		Assis.Configur	—	—	Pode configurar o servidor de impressão.
		SES/WPS/AOSS	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios com o método de premir um botão.
		WPS c/ cód PIN	—	—	Pode configurar a sua rede sem fios utilizando WPS com um código PIN.
		Estado da WLAN	Estado	—	Pode ver o estado da rede sem fios.
			Sinal	—	Pode ver a força do sinal da rede sem fios.
			SSID	—	Pode ver o SSID actual.
			Modo Comunic.	—	Pode ver o modo de comunicação actual.
		Endereço MAC	—	—	Pode consultar o endereço MAC do aparelho a partir do LCD.
	Interface Rede	—	LAN cablada* WLAN	—	Pode seleccionar o tipo de ligação de rede.
	Reiniciar rede	—	—	—	Repõe todas as configurações de rede com ou sem fios para o valor de fábrica.
Consulte o <i>Manual do Utilizador de Rede</i> incluído no CD-ROM.					
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

MENU () (continuação)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Impr.relat	Verif. Transm.	—	—	Imprime estas listas e relatórios.	78
	Lista de ajuda	—	—		
	Marcaç. Rápida	—	Ordem alfabética Ordem numérica		
	Fax Diário	—	—		
	Defin Utilizador	—	—		
	Config de Rede	—	—		
	Hist ID Remetent	—	—		
Info. aparelho	N. Serie	—	—	Permite-lhe controlar o número de série do aparelho.	155
Conf.inicial	Modo recepção	—	Somente Fax* Fax/Tel Manual	Escolha o modo de recepção mais adaptado às suas necessidades.	41
	Data e Hora	—	—	Coloca a data e a hora no LCD e nos cabeçalhos dos faxes que envia.	Consulte o <i>Guia de Instalação Rápida</i> .
	ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Defina o seu nome e o número de fax a apresentar em todas as páginas que enviar por fax.	
	Tom/pulso	—	Tom* Pulso	Escolha o modo de marcação.	
	Sin. Marcação	—	Deteção NãoDetectado*	Liga e desliga a Deteção do tom de marcação.	136
	Conf.Linha Tel	—	Normal* PBX ISDN	Escolha o tipo de linha telefónica.	57
	Compatível	—	Alta* Normal Básico (p/ VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar a resolver problemas de transmissão.	136
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Conf.inicial (continuação)	Repor	Rede	—	Permite repor as configurações predefinidas do servidor de impressão, tais como a palavra-passe e as informações de endereço IP.	155
		Marc Ráp.&Fax	—	Elimina todos os números de marcação rápida gravados e restaura a ID da estação, a Lista de marcação rápida, o Relatório de verificação da transmissão e o Histórico de faxes para as configurações de fábrica.	
		Defin. todas	—	Repõe todas as configurações do aparelho para as configurações de fábrica.	

 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Fax ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Gravar (Aparece apenas quando levanta o auscultador ou prime Alta voz.)	—	—	—	Pode gravar uma conversa.	74
Volume (Aparece apenas quando levanta o auscultador ou prime Alta voz.)	Altifalante	—	Desl Baixo Med* Alto	Ajusta o nível de volume do altifalante.	26
Resol de Fax	—	—	Standard* Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes enviados.	37
Contraste	—	—	Auto* Claro Escuro	Altera os tons mais claros ou mais escuros dos faxes enviados.	36
Multidifusão (Não aparece quando levanta o auscultador ou prime Alta voz.)	Adicione um número Marc.Rápida	—	—	Pode enviar a mesma mensagem de fax para mais do que um número de fax.	35
Pré-visualizar	—	—	Lig Desl*	Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar.	34
Fax Programado	—	—	Lig (00:00) Desl*	Configura a hora do dia para enviar faxes programados num formato de 24 horas.	38
Tx em lote	—	—	Lig Desl*	Combina faxes programados para o mesmo número de fax para envio à mesma hora do dia numa única transmissão.	38
Tx imediata	—	—	Lig Desl*	Pode enviar um fax sem utilizar a memória.	37
Tx polling	—	—	Standard Codific. Desl*	Configura o documento que está no seu aparelho para ser recolhido por outro aparelho de fax.	81
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Rx polling	—	—	Standard Codific. Timer Des1*	Configura o seu aparelho para efectuar polling noutro aparelho de fax.	79
Modo internac	—	—	Lig Des1*	Se tiver dificuldades no envio de faxes para o estrangeiro, active esta função.	38
Tam. área digit.	—	—	Letter A4*	Ajuste a área de digitalização do vidro do digitalizador ao tamanho do documento.	33
Configurar Nova Definição	—	—	—	Pode guardar as configurações de fax.	39
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	39
Hist. chamadas	Nrs. marcados	Envie um fax	—	Pode seleccionar um número a partir do histórico de chamadas efectuadas e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	64
		Faça chamada telefónica	—		
		Mais	Adicionar Marc. Ráp.		
			Apagar		
	Hist ID Remet.	Envie um fax	—	Pode seleccionar um número a partir do histórico de ID do chamador e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	64
		Faça chamada telefónica	—		
		Mais	Adicionar Marc. Ráp.		
			Apagar		
Marcação Rápid	Mais	Definir Marc. Ráp.	—	Pode configurar a marcação premindo apenas algumas teclas.	65
		Configurar Grupos	—	Pode configurar grupos para distribuição.	68
		Alterar	—	Pode alterar números de marcação rápida.	67
		Apagar	—	Pode eliminar números de marcação rápida.	67
	(Prima um número de marcação rápida)	Envie um fax	—	Pode enviar um fax depois de premir Iniciar Mono ou Iniciar Cor .	63
		Faça chamada telefónica	—	Pode fazer uma chamada telefónica.	63





As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Digitalizar

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Digitaliz p/ e-mail	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para a aplicação de E-mail.	Consulte o <i>Manual do Utilizador de Software</i> incluído no CD-ROM.
Digitaliz p/ imagem	—	—	—	Pode digitalizar uma imagem a cores para a aplicação gráfica.	
Digitaliz p/ OCR	—	—	—	Pode converter o documento de texto para um ficheiro de texto editável.	
Digitaliz p/ fichro	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para o computador.	
Digitaliz p/ C.M.Md (se tiver inserido um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash)	Qualidade	—	Cor 150 ppp* Cor 300 ppp Cor 600 ppp P/B 200x100 ppp P/B 200 ppp	Pode seleccionar a resolução de digitalização e o formato de ficheiro do documento.	106
	Tipo de ficheiro	—	(Se tiver seleccionado a opção cor na configuração Qualidade) PDF* JPEG		
			(Se tiver seleccionado a opção Monocromática na configuração Qualidade) TIFF PDF*		
	Nome do ficheiro	—	—	Pode alterar o nome do ficheiro.	107
	Corte automático	—	Lig Desl*	Digitalize vários documentos colocados no vidro do digitalizador para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash de uma só vez.	
	Config Nova Definição	—	—	Pode guardar as configurações de digitalização.	108
	Definição de fábrica	—	—	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	108
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Copiar ()

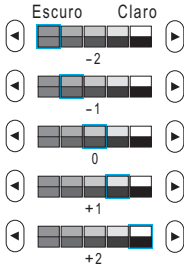Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Qualidade	—	—	Rápido Normal* Melhor	Selecione a resolução de cópia para a cópia seguinte.	85
Ampliar/Reduzir	100%*	—	—	—	86
	Ampliar	—	198% 10x15cm → A4 186% 10x15cm → LTR 142% A5 → A4	Pode seleccionar o rácio de ampliação para a cópia seguinte.	86
	Reduzir	—	97% LTR → A4 93% A4 → LTR 83% LGL → A4 69% A4 → A5 47% A4 → 10x15cm	Pode seleccionar o rácio de redução para a cópia seguinte.	86
	Ajustar pág.	—	—	O aparelho ajusta automaticamente o tamanho para o tamanho de papel que definir.	86
	Persnl (25-400%)	—	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação ou redução para a cópia seguinte.	86
Tipo de Papel	—	—	Papel Normal* Papel Revestido Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Escolha o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	89
Tamanho de Papel	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	Escolha o formato de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	89
Brilho	—	—	Escuro Claro 	Ajusta o brilho das cópias.	88
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

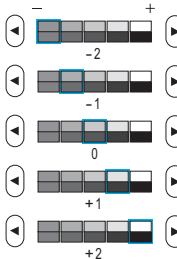Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Contraste	—	—		Ajusta o contraste das cópias.	88
Modo Poupar tinta	—	—	Lig Desl*	Utiliza menos tinta.	89
EmPilhar/ord.	—	—	EmPilhar* Ord.	Pode optar por empilhar ou ordenar cópias múltiplas.	88
Formato Pág.	—	Desl(1 em 1)* 2 em 1(V) 2 em 1(H) 4 em 1(V) 4 em 1(H) Poster(3x3)	—	Pode fazer cópias N em 1 ou Poster.	86
Copiar Livro	Lig	—	—	Corrige margens escuras e inclinações quando copia do vidro do digitalizador.	90
	Liga(Antever)	(Ajuste Inclín.)	—		
		(Rever sombras)	—		
	Desl*	—	—		
Copiar Marca	Usar marca água	—	Consulte as configurações de cópia da marca de água na tabela que se segue.	Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água.	90
	Editar modelo				
	Usar imagem	Digitalizar Suporte			
Definições favoritas	armazenar	—	Favoritas:1	Pode guardar as suas configurações favoritas.	91
	atribuir outro nome		Favoritas:2 Favoritas:3		
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Configurações de Cópia de Marca de água

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Editar modelo	—	Texto	CONFIDENCIAL* RASCUNHO CÓPIA	Coloca texto no documento como uma Marca de água utilizando um modelo.	90
	—	Posição	A B C D E* F G H I Padrão		
	—	Tamanho	Pequeno Médio* Grande		
	—	Ângulo	-90° -45°* 0° +45° +90°		
	—	Transparência	◀ A A A A -2 ▶ ◀ A A A A -1 ▶ ◀ A A A A 0 ▶ ◀ A A A A +1 ▶ ◀ A A A A +2 ▶		
	—	Cor	Amar. Verde Laranj Preto* Azul Verm. Roxo		

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Usar imagem	Digitalizar (Configure a página e prima Iniciar)	Transparência	A A A A -2 A A A A -1 A A A A 0 A A A A +1 A A A A +2	Coloca um logótipo ou texto no documento como uma Marca de água utilizando uma imagem digitalizada.	90
	Suporte	Posição	A	Coloca um logótipo ou texto no documento como uma Marca de água utilizando uma imagem de suportes amovíveis.	
			B		
			C		
			D		
		E*			
		F			
		G			
		H			
		I			
		Padrão			
		Tamanho	Pequeno Médio* Grande		
		Ângulo	-90° -45°* 0° +45° +90°		
		Transparência	A A A A -2 A A A A -1 A A A A 0 A A A A +1 A A A A +2		

 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Photo Capture ()

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Ver fotos	 (Apresen. diaposit)	 Correcção auto.	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	O aparelho inicia uma Apresentação de Diapositivos das suas fotografias.	97
				O aparelho decide qual o efeito adequado para a fotografia.	99
	 (Imprime tudo)			Pode imprimir todas as fotografias do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.	97
Efeitos fotos	Efeitos	 Correcção auto.	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	Pode utilizar estas configurações para ajustar as fotografias.	99
		 Melhorar pele			
		 Rem. olhos verm			
		 Melhor. cenário			
		 Monocromático			
		 Sepia			
		 Correcção auto e s/ olhos verm			
	Enquadramento	—			Pode recortar uma fotografia e imprimir uma parte da imagem.
Impressão Índice	Folha de Índice	6 imagens/Linha* 5 imagens/Linha	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	Pode imprimir uma página de miniatura.	98
	Imprimir fotos	—		Pode imprimir uma imagem individual.	99
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Configurações de impressão

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não disponível para impressão DPOF.)	Normal Foto*	—	—	Escolha a qualidade de impressão.	102
Tipo Papel	Papel Normal Papel Revest Brother BP71 Outro Glossy*	—	—	Selecione o tipo de papel.	102
Tam. Papel	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(Quando está seleccionado A4 ou Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Formato máx.*	—	Selecione o formato do papel e da impressão.	102
Brilho (Não disponível quando a opção Efeitos fotos está seleccionada.)	Escuro Claro -2 -1 0 +1 +2	—	—	Ajusta o brilho.	103
Contraste (Não disponível quando a opção Efeitos fotos está seleccionada.)	- + -2 -1 0 +1 +2	—	—	Ajusta o contraste.	103
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Reforço de Cor (Não disponível quando a opção Efeitos fotos está seleccionada.)	Lig Des1*	Balanço Branco		Ajusta o tom das zonas brancas.	103
		Definição		Aumenta o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor		Ajusta o volume total da cor na imagem.	
Recortar	Lig* Des1	—	—	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se desejar imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	104
Sem margens	Lig* Des1	—	—	Expande a área de impressão para ajustar as margens do papel.	105
Imprimir Data (Não disponível quando a impressão DPOF está seleccionada.)	Lig Des1*	—	—	Imprime a data na fotografia.	105
Config Nova Def.	—	—	—	Pode guardar as configurações de impressão.	105
Defin. Fábrica	—	—	—	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	108
As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Marcação Rápida (**Marcação Rápida**)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Marcação Rápida	Mais	Definir Marc. Ráp.	—	Pode configurar a marcação premindo apenas algumas teclas.	65
		Configurar Grupos	—	Pode configurar os números de grupo para distribuição.	68
		Alterar	—	Pode alterar números de marcação rápida.	67
		Apagar	—	Pode eliminar números de marcação rápida.	67
	(Prima um número de marcação rápida)	Envie um fax	—	Pode enviar um fax depois de premir Iniciar Mono ou Iniciar Cor .	63
		Faça chamada telefónica	—	Pode fazer uma chamada telefónica.	63
 As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Hist. chamadas (**Hist. chamadas**)


Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Hist. chamadas	Nrs. marcados	Envie um fax	—	Pode seleccionar um número a partir do histórico de chamadas efectuadas e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	64
		Faça chamada telefónica	—		
		Mais	Adicionar Marc. Ráp.		
			Apagar		
	Hist ID Remet.	Envie um fax	—	Pode seleccionar um número a partir do histórico de ID do chamador e, em seguida, fazer uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	64
		Faça chamada telefónica	—		
		Mais	Adicionar Marc. Ráp.		
			Apagar		

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Introduzir texto

Quando configurar determinadas selecções de menu, pode ter de introduzir texto no aparelho. Prima  para seleccionar números, letras ou caracteres especiais. É atribuído um máximo de quatro letras a cada botão do LCD.

Se premir o botão correcto repetidamente, pode aceder ao carácter pretendido.

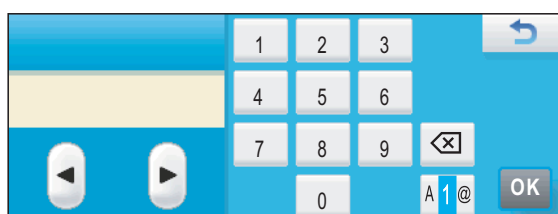

Introduzir espaços

Para introduzir um espaço, prima  para seleccionar caracteres especiais e, em seguida, prima o botão de espaço  ou .



Nota

Os caracteres disponíveis podem variar consoante o país.

Fazer correcções

Se introduzir uma letra incorrecta e pretender alterá-la, utilize os botões de setas para mover o cursor para baixo do carácter incorrecto. Em seguida, prima . Reintroduza o carácter correcto. Também pode inserir letras movendo o cursor e introduzindo um carácter.


Repetir letras

Se precisar de introduzir uma letra situada no mesmo botão que a letra anterior, prima ► para mover o cursor para a direita antes de premir esse botão novamente.

Geral

Tipo de impressora	Jacto de tinta
Método de impressão	Mono: Piezo com 94 × 1 bocais Cores: Piezo com 94 × 3 bocais
Capacidade da Memória	48 MB
LCD (ecrã de cristais líquidos)	LCD a cores ecrã táctil de 5 pol. (127 mm) Área activa do ecrã táctil: 4,95 pol. (125,96 mm)
Fonte de alimentação	CA 220 a 240 V 50/60Hz
Consumo de energia	Modo desl: Média 0,6 W Modo espera: Média 4,5 W Em espera: Média 7,5 W Funcionamento: Média 30 W

Dimensões

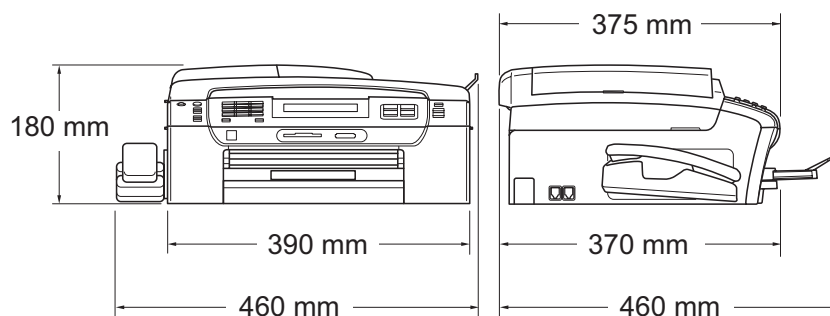

Peso	8,7 kg
Ruído	Funcionamento: LPAm = 50 dB (A) ou inferior ¹
Ruído conforme a norma ISO9296	Funcionamento: LWAd = 63,1 dB (A) (Mono) LWAd = 56,6 dB (A) (Cor) O equipamento de escritório com LWAd > 63,0 dB (A) não é adequado para utilização num espaço onde seja efectuado principalmente trabalho intelectual. Esse tipo de equipamento deve ser colocado em espaços diferentes, devido à emissão de ruído.

Temperatura	Funcionamento:	10 - 35 °C
	Melhor qualidade de impressão:	20 - 33 °C
Humidade	Funcionamento:	20 - 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão:	20 - 80% (sem condensação)
ADF (alimentador automático de documentos)	Ambiente recomendado para os melhores resultados:	
	Até 15 páginas	
	Temperatura: 20 °C - 30 °C	
	Humidade: 50% - 70%	
	Papel: tamanho A4 ou Letter de 80 g/m ²	

¹ Depende das condições de impressão.

Suporte de impressão

Entrada de Papel

Gaveta do papel

■ Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido), papel fotográfico brilhante ¹, transparências ^{1 2} e envelopes

■ Tamanho do papel:

Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B5, envelopes (comercial N.º 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto 2L 13 × 18 cm, Ficha e Postal ³

Largura: 98 mm - 215,9 mm

Comprimento: 148 mm - 355,6 mm

Para mais informações, consulte *Gramagem do papel, espessura e capacidade* na página 20.

■ Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 100 folhas de papel simples de 80 g/m²

Gaveta do papel fotográfico

■ Tipo de papel:

Papel simples, papel para jacto de tinta (revestido) e papel plastificado ¹

■ Tamanho do papel:

Foto 10 × 15 cm e Foto L 89 × 127 mm

Largura: 89 mm - 101,6 mm

Comprimento: 127 mm - 152,4 mm

■ Capacidade máxima da gaveta do papel:

Aprox. 20 folhas

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples A4 (virado para cima, ejeção para a tampa da gaveta de saída do papel) ¹

¹ Para papel fotográfico brilhante ou transparências, é recomendável remover as páginas impressas da tampa da gaveta de saída do papel imediatamente após saírem do aparelho para evitar borrões.

² Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.

³ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 19.

Fax

D

Compatibilidade	ITU-T Super Grupo 3
Sistema de codificação	MH/MR/MMR/JPEG
Velocidade do modem	Recuperação automática 33.600 bps
Tamanho do documento	Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm Comprimento do ADF: 148 mm a 355,6 mm Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. de 215,9 mm Comprimento do Vidro do Digitalizador: Máx. de 297 mm
Largura da digitalização	ADF: 208 mm (papel A4) Vidro do digitalizador: 204 mm (papel A4)
Largura de impressão	208 mm
Escala de cinzentos	Níveis: 64 (monocromáticos)/256 (cores)
Tipos de Polling	Standard, Codificado, Temporizado, Sequencial: (apenas monocromático)
Controlo do contraste	Automático/Claro/Escuro (configuração manual)
Resolução	■ Horizontal 8 pontos/mm ■ Vertical - Padrão 3,85 linhas/mm (Mono) 7,7 linhas/mm (Cor) - Fina 7,7 linhas/mm (Mono/Cor) - Foto 7,7 linhas/mm (Mono) - Superfina 15,4 linhas/mm (Mono)
Marcação rápida	100 estações × 2 números
Grupos	Até 6
Distribuição ¹	250 estações
Remarcação automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Atraso do toque	0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6
Fonte de comunicação	Rede de telefone comutada pública

**Transmissão da
memória**

Até 480²/400³ páginas

Recepção sem papel

Até 480²/400³ páginas

¹ Apenas monocromático.

² "Páginas" refere-se a "Tabela Brother Padrão N.º 1" (uma carta comercial típica, resolução padrão, código MMR). Especificações e materiais impressos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

³ "Páginas" refere-se a "Tabela de Testes ITU-T #1" (uma carta comercial típica, resolução padrão, código MMR). Especificações e materiais impressos sujeitos a alteração sem aviso prévio.

TAD Digital

TAD	Sim
Tempo de gravação de ICM	Máx. 29 minutos/Máx. 99 mensagens (Máx. 180 seg./1 mensagem)
Poupança	Sim
Gravação de conversa	Sim
OGM	Sim
Tempo de gravação de OGM	20 seg.

Copiar

Cores/Monocromático

Sim/Sim

Tamanho do documento

Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm

Comprimento do ADF: 148 mm a 355,6 mm

Largura do vidro do digitalizador: Máx. 215,9 mm

Comprimento do vidro do digitalizador: Máx. 297 mm

Largura da Cópia: Máx. de 210 mm

Cópias múltiplas

Empilha/ordena até 99 páginas

Ampliar/reduzir

25% a 400% (em incrementos de 1%)

Resolução

(Monocromático)

■ Digitaliza até 1200 × 1200 ppp

■ Imprime até 1200 × 1200 ppp

(Cor)

■ Digitaliza até 600 × 1200 ppp

■ Imprime até 600 × 1200 ppp

Modo de poupança de tinta

Sim

PhotoCapture Center™

D

Cartões compatíveis ¹

CompactFlash® (4 MB - 16 GB)
 (apenas Tipo I)
 (Microdrive™ não é compatível)
 (os cartões Compact I/O, como o cartão Compact LAN e o cartão Compact Modem não são suportados)

Memory Stick™ (16 MB - 128 MB)
 Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB)
 Memory Stick Duo™ com adaptador (16 MB - 128 MB)
 Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador

SD ²
 SDHC ³
 microSD com adaptador
 miniSD com adaptador

xD-Picture Card™ ⁴
 Unidade de memória USB Flash ⁵

Resolução

Até 1200 × 2400 ppp

Extensão dos ficheiros

(Formato do material)

DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (até à ver. 2.1)

(Formato de imagem)

Impressão de Fotos: JPEG ⁶

Digitalizar para cartão: JPEG, PDF (Cor)

TIFF, PDF (Mono)

Número de ficheiros

Até 999 ficheiros
 (as pastas dentro de cartões de memória ou da unidade de memória USB Flash também contam)

Pasta

O ficheiro tem de ser guardado no 4.º nível de pastas do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.

Sem margens

Letter, A4, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) ⁷

¹ Não estão incluídos cartões de memória, adaptadores e unidade de memória USB Flash.

² 16 MB a 2 GB

³ 4 GB a 16 GB

⁴ xD-Picture Card™ Cartão convencional de 16 MB a 512 MB
 xD-Picture Card™ tipo M de 256 MB a 2 GB
 xD-Picture Card™ Tipo M+ 1 GB e 2 GB
 xD-Picture Card™ tipo H de 256 MB a 2 GB

⁵ USB 2.0 padrão
 Armazenamento em massa USB padrão de 16 MB a 32 GB
 Formato suportado: FAT12/FAT16/FAT32

⁶ O formato JPEG progressivo não é compatível.

⁷ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 19.

PictBridge

Compatibilidade

Suporta a norma PictBridge CIPA DC-001 da Associação de Produtos de Imagem e Câmaras.

Visite <http://www.cipa.jp/pictbridge> para mais informações.

Interface

Interface directa USB

Digitalizador

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	Sim (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ¹
Compatível com WIA	Sim (Windows® XP ² /Windows Vista®)
Profundidade da cor	Cores de 36 bits (Entrada) Processamento (saída) de cores de 24 bits (Entrada real: cores de 30 bits/Saída real: cores de 24 bits)
Resolução	Até 19200 × 19200 ppp (interpolada) ³ Até 1200 × 2400 ppp (óptica) (vidro do digitalizador) Até 1200 × 600 ppp (óptica) (ADF)
Velocidade de digitalização	Monocromática: até 3,44 seg. Cores: até 4,83 seg. (Formato A4 a 100 × 100 ppp)
Tamanho do documento	Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm Comprimento do ADF: 148 mm a 355,6 mm Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. de 215,9 mm Comprimento do Vidro do Digitalizador: Máx. de 297 mm
Largura da digitalização	Até 210 mm
Escala de cinzentos	256 níveis
Recorte Automático	Sim

¹ Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite <http://solutions.brother.com>.

² Windows® XP neste Manual do Utilizador inclui Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Digitalização máxima de 1200 × 1200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP e Windows Vista® (é possível seleccionar uma resolução até 19200 × 19200 ppp com o utilitário do digitalizador da Brother)

Impressora

Controlador da impressora

Controlador para Windows® 2000 Professional/
Windows® XP/

Windows® XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®/Windows Server® 2003 ¹/
Windows Server® 2003 x64 Edition ¹/

Windows Server® 2008 ¹ compatível com o modo de compressão nativo da Brother

Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ² : controlador de tinta da Brother

Resolução

Até 1200 × 6000 ppp

1200 × 2400 ppp

1200 × 1200 ppp

600 × 1200 ppp

600 × 600 ppp

600 × 300 ppp

600 × 150 ppp (Cor)

450 × 150 ppp (Mono)

Velocidade de impressão

Até 35 páginas/minuto (Mono) ³

Até 28 páginas/minuto (Cor) ³

Largura de impressão

204 mm (210 mm) ^{4 6}

Sem margens

Letter, A4, A6, Foto (10 × 15 cm), Ficha,
Foto L (89 × 127 mm), Foto 2L (13 × 18 cm), Postal ⁵

¹ Impressão apenas via rede.

² Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite <http://solutions.brother.com>.

³ Baseado no padrão normal da Brother.
Formato A4 no modo de rascunho.

⁴ Com a função Sem margens activa.

⁵ Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 19.

⁶ Quando imprimir em papel de tamanho A4.

Interface do Computador

USB	Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento não superior a 2 m. ^{1 2}
Cabo LAN ³	Cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.
LAN sem fios	O aparelho suporta a comunicação sem fios IEEE 802.11b/g com a sua rede LAN sem fios utilizando o modo de infra-estrutura ou uma ligação sem fios ponto-a-ponto no modo Ad-Hoc.

¹ O aparelho tem uma interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser ligado a um computador equipado com uma interface USB 1.1.

² Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

³ Para obter especificações detalhadas de redes, consulte *Rede (LAN)* na página 194 e o *Manual do Utilizador de Rede*.

Requisitos do computador

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS								
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		Funções de software de PC compatíveis	Interface de PC	Velocidade mínima de processador	RAM mínima	RAM Recomendada	Espaço no disco rígido para a instalação	
							Para controladores	Para aplicações
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional 5	Impressão, PC Fax 4, Digitalização, Disco amovível 6	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel® Pentium® II ou equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	128 MB				110 MB		340 MB	
	Windows® XP Home 2 5							
	Windows® XP Professional 2 5							
	Windows® XP Professional x64 Edition 2			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® 2	Intel® Pentium® 4 ou equivalente CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB		
	Windows Server® 2003 (só impressão através de rede)	Impressão	10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel® Pentium® III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 x64 Edition (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)				
	Windows Server® 2008 (só impressão através de rede)			Intel® Pentium® 4 ou CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64) equivalente	512 MB	2 GB		
	Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.3.9 - 10.4.3	Impressão, Envio PC Fax 4, Digitalização, Disco amovível 6	USB 3, 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB
Mac OS X 10.4.4 - 10.5.x		PowerPC G4/G5 Processador Intel® Core™			512 MB	1 GB		
Condições:								
1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior. 2 Para WIA, resolução de 1200 × 1200. O Utilitário do Digitalizador da Brother permite melhorar até 19200 × 19200 ppp. 3 Não são suportadas portas USB de outros fabricantes. 4 O PC Fax suporta apenas preto e branco. 5 O PaperPort™ 11SE é compatível com Microsoft® SP4 ou superior para Windows® 2000 e SP2 ou superior para XP. 6 O disco amovível é uma função do PhotoCapture Center™.				Para obter os controladores mais recentes, visite http://solutions.brother.com . Todas as marcas e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.				

Consumíveis

Tinta	O aparelho utiliza cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
Duração do Cartucho de Tinta	A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o aparelho utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão do mesmo, os cartuchos fornecidos com o aparelho terão um rendimento inferior ao dos cartuchos normais (65%). Com todos os seguintes cartuchos de tinta, pode imprimir o número especificado de páginas.
Consumíveis de substituição	<Preto> LC1100BK, <Ciano> LC1100C, <Magenta> LC1100M, <Amarelo> LC1100Y Preto - Cerca de 450 páginas ¹ Ciano, Magenta e Amarelo - Cerca de 325 páginas ¹ ¹ A produção aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711. Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em http://www.brother.com/pageyield.

D

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".

Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para uma maior qualidade. Com o papel e a tinta Innobella™, as impressões brilhantes são mais fáceis.



Rede (LAN)

LAN	Pode ligar o aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Digitalização em Rede, Envio PC Fax, Recepção PC Fax (apenas Windows®), Configuração Remota e Disco amovível ¹ . É também incluído o software Brother BRAdmin Light ² Network Management.	
Suporte para	Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows Server® 2003 ³ /Windows Server® 2003 x64 Edition ³ / Windows Server® 2008 ³ Mac OS X 10.3.9 - 10.4.x - 10.5.x ⁴ Ethernet 10/100 BASE-TX Auto Negotiation (LAN com fios) IEEE 802.11 b/g (LAN sem fios)	
Protocolos	TCP/IP:	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP Auto), NetBIOS/WINS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Servidor FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, Porta do digitalizador, LLTD responder, Serviços Web (Impressão)
Segurança da rede	SSID/ESSID, 128 (104)/64 (40) bits WEP, WPA2-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP/AES)	
Utilitário de suporte à configuração	SecureEasySetup™	Sim (configuração simples com o ponto de acesso/router com SecureEasySetup™)
	AOSS™	Sim (configuração simples com o ponto de acesso/router com AOSS™)
	WPS	Sim (configuração simples com o seu ponto de acesso/router compatível com Wi-Fi Protected Setup)

¹ Consulte a tabela de Requisitos do Computador na página 192.

² Se necessitar de uma gestão de impressão mais avançada, utilize a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional, que está disponível para transferência em <http://solutions.brother.com>.

³ Impressão apenas via rede.

⁴ Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite <http://solutions.brother.com>.

Configuração da ligação sem fios com um botão

Se o seu ponto de acesso sem fios suporta SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC ¹) ou AOSS™, pode facilmente configurar o aparelho sem um computador. Ao premir um botão no router/ponto de acesso de LAN sem fios e no aparelho, pode configurar a rede sem fios e as definições de segurança. Consulte o manual do utilizador do router/ponto de acesso de LAN sem fios para obter instruções sobre como aceder ao modo de um botão.

¹ Push Button Configuration (Configuração de premir botão)



Nota

Os routers ou pontos de acesso que suportam SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup ou AOSS™ têm os símbolos indicados abaixo.



Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Acesso de recolha remoto

Capacidade de aceder ao aparelho remotamente a partir de um telefone de tons.

Acesso duplo

O aparelho pode digitalizar para a memória faxes a enviar ou tarefas programadas enquanto está a enviar um fax a partir da memória ou a receber ou imprimir um fax recebido.

ADF(alimentador automático de documentos)

O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado automaticamente uma página de cada vez.

Atraso do toque

Número de toques antes de o aparelho atender nos modos *Somente Fax*, *Fax/Tel* e *Tad*.

Brilho

Se alterar o Brilho, toda a imagem fica mais clara ou escura.

Busca

Listagem electrónica, numérica ou alfabética de números de marcação rápida e de grupo memorizados.

Código de acesso remoto

Código pessoal de 4 dígitos (---*) que permite contactar e aceder ao aparelho a partir de uma localização remota.

Código de activação remota

Prima este código (* 5 1) quando atender uma chamada de fax numa extensão ou telefone externo.

Código de desactivação remota (apenas para modo Fax/Tel)

Quando o aparelho atende uma chamada de voz, emite toques duplos rápidos. Pode atender numa extensão premindo este código (# 5 1).

Configurações do utilizador

Um relatório impresso que indica as configurações actuais do aparelho.

Configurações temporárias

Pode seleccionar determinadas opções para cada transmissão de fax e cópia sem alterar as predefinições.

Contraste

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando as cópias ou os faxes dos documentos escuros mais claras e as dos documentos claros mais escuras.

Detecção de Fax

Permite ao aparelho responder a tons CNG se atender uma chamada de fax e a interromper.

Digitalização

O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento em papel para o computador.

Digitalizar para cartão

Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash. As imagens monocromáticas ficam no formato de ficheiro TIFF ou PDF e as imagens a cores ficam no formato de ficheiro PDF ou JPEG.

Distribuição

Capacidade de enviar a mesma mensagem de fax para mais de uma localização.

Duração do toque F/T

Período de tempo que o aparelho Brother toca (quando o modo de recepção está configurado para Fax/Tel) para o alertar para uma chamada de voz recebida.

ECM (Modo de Correção de Erros)

Detecta erros durante a transmissão de faxes e reenvia as páginas do fax que apresentem erros.

Erro de comunicação (ErroComunic)

Erro durante o envio ou recepção de faxes, normalmente causado por ruído ou estática na linha.

Escala de cinzentos

Tonalidades de cinzento disponíveis para copiar, digitalizar e enviar fotografias por fax.

Extensão

Telefone que utiliza a mesma linha que o fax, mas que está ligado a uma tomada de parede separada.

Fax manual

Quando levanta o auscultador do telefone externo, ouve o aparelho de fax receptor atender antes de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para começar a enviar o fax.

Fax programado

Envia o fax posteriormente, a uma hora especificada.

Fax/Tel

Pode receber faxes e chamadas telefónicas. Não utilize este modo se utilizar um dispositivo de atendimento automático (TAD).

Grupo de compatibilidade

Capacidade de um aparelho de fax comunicar com outro. A compatibilidade é assegurada entre Grupos ITU-T.

Histórico de faxes

Apresenta informações acerca dos últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitir. RX significa Receber.

ID da estação

Informações memorizadas que aparecem na parte superior das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e número de fax do remetente.

ID do chamador

Serviço adquirido à companhia de telefones que permite ver o número (ou nome) da pessoa que está a telefonar-lhe.

Impressão de Segurança

O aparelho imprime uma cópia de todos os faxes recebidos e guardados na memória. É uma função de segurança para que não perca mensagens em caso de falha de energia.

Impulsos

Forma de marcação rotativa numa linha telefónica.

Innobella™

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. Para obter os melhores resultados de impressão, a Brother recomenda que utilize papel e tinta Innobella™.

LCD (ecrã de cristais líquidos)

Ecrã do aparelho que apresenta as mensagens interactivas durante a programação no ecrã e mostra a data e hora quando o aparelho está inactivo.

Lista de ajuda

Uma impressão da tabela de menus completa, que pode utilizar para programar o aparelho quando não tiver o Manual do Utilizador consigo.

Lista de marcação rápida

Lista de nomes e números guardados na memória de marcação rápida, por ordem numérica.

Marcação rápida

Número pré-programado para facilitar a marcação. Tem de premir **Marcação Rápida**, o código de dois dígitos e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar o processo de marcação.

Memorização de faxes

Pode guardar na memória os faxes recebidos.

Método de codificação

Método de codificação das informações contidas no documento. Todos os aparelhos de fax devem utilizar o padrão mínimo de Modified Huffman (MH). O aparelho tem capacidade para melhores métodos de compressão, Leitura Modificada (MR), Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, se o aparelho receptor tiver a mesma capacidade.

Modo de menu

Modo de programação para alterar as configurações do aparelho.

Modo internacional

Altera temporariamente os tons de fax para se adaptar ao ruído e à estática das linhas telefónicas internacionais.

Número de grupo

Combinação de números de marcação rápida que estão guardados numa localização de marcação rápida para distribuição.

OCR (reconhecimento óptico de caracteres)

O software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR ou Presto! PageManager fornecido converte uma imagem de texto em texto editável.

Pausa

Permite inserir um atraso de 3,5 segundos na sequência de marcação enquanto marca com o teclado de marcação ou enquanto memoriza os números de marcação rápida. Prima a tecla **Remarc/Pausa** do painel de controlo ou o botão **Pausa** do LCD as vezes necessárias para inserir pausas mais longas.

Período do histórico

Período de tempo pré-programado que decorre entre relatórios de Histórico de faxes impressos automaticamente. Pode imprimir o Histórico de faxes sempre que pretender, sem interromper o ciclo.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotografias digitais da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotografias directamente da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

Polling

Processo através do qual um aparelho de fax contacta outro aparelho de fax para recolher mensagens de fax em espera.

Recepção sem papel

Recebe faxes na memória do aparelho quando este fica sem papel.

Redução automática

Reduz o tamanho dos faxes recebidos.

Reenvio de faxes

Envia um fax recebido na memória para outro número de fax pré-programado.

Reforço de Cor

Ajusta a cor da imagem para uma melhor qualidade de impressão, aumentando a nitidez, o equilíbrio dos brancos e a densidade da cor.

Relatório Xmit (Relatório de verificação da transmissão)

Listagem de cada fax enviado indicando a data, hora e número.

Remarcação automática

Função que permite que o aparelho volte a marcar o último número de fax passados cinco minutos caso o fax não tenha sido enviado por a linha estar ocupada.

Resolução

Número de linhas verticais e horizontais por polegada. Consulte: Standard, Fina, Super Fina e Foto.

Resolução de foto (apenas monocromático)

Configuração de resolução que utiliza várias tonalidades de cinzento para melhor representação das fotografias.

Resolução fina

Resolução de 203×196 ppp. É utilizada para letra pequena e gráficos.

Resolução standard

203×97 ppp. Utilizada para texto de tamanho normal e transmissão mais rápida.

Resolução super fina (apenas monocromático)

392×203 ppp. Ideal para letra muito pequena ou desenho.

TAD (dispositivo de atendimento automático)

Pode ligar um TAD externo ao aparelho.

Tarefas restantes

Pode verificar que tarefas estão a aguardar na memória e cancelar tarefas individualmente.

Telefone externo

Um TAD (dispositivo de atendimento automático) ou telefone ligado ao aparelho.

Tons

Forma de marcação na linha telefónica utilizada para telefones de tons.

Tons CNG

Tons (sinais sonoros) especiais enviados pelos aparelhos de fax durante transmissões automáticas para indicarem ao aparelho receptor que se trata de uma chamada de um aparelho de fax.

Tons de fax

Sinais enviados por aparelhos de fax emissores e receptores durante a comunicação de informações.

Transmissão

Processo de envio de faxes através da linha telefónica do seu aparelho para o aparelho de fax receptor.

Transmissão automática de fax

Enviar um fax sem levantar o auscultador de um telefone externo.

Transmissão de lote

(Apenas faxes a preto e branco) Esta função económica permite que todos os faxes programados para o mesmo número de fax sejam enviados numa única transmissão.

Transmissão em tempo real

Quando a memória está cheia, pode enviar faxes em tempo real.

Volume de toque

Configuração do volume de toque do aparelho.

Volume do beeper

Configuração de volume do sinal sonoro para quando prime uma tecla ou ocorre um erro.

A

Acesso duplo	37
ADF (alimentador automático de documentos)	21, 32
Ajuda	
Mensagens do LCD	158
utilizar teclas de modo e de menu	158
Tabela de Menus	158, 159
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Apresentação do painel de controlo	6
Armazenamento na memória	158
Atendedor de chamadas (TAD)	59
ligar	59
Atraso do toque, configurar	44
Auscultador sem fios	6
Automática	
recepção de fax	41
Detecção de Fax	45

C

Cancelar	
Reenvio de faxes	54
tarefas que aguardam remarcação	39
Cartuchos de tinta	
contador de pontos de tinta	146
substituir	146
verificar volume da tinta	153
Configuração Remota	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Configurações de impressão	
Digitalizar para cartão	
alterar nome do ficheiro	106
Consumíveis	193
ControlCenter	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Códigos de acesso, memorizar e marcar	70

Códigos de fax	
alterar	53, 62
Código de acesso remoto	53
Código de activação remota	45, 61, 62
Código de desactivação remota	61, 62
utilizar	62
Cópia	
aceder ao modo Cópia	84
ampliar/reduzir	86
brilho	88
contraste	88
esquema de página (N em 1)	86
favorita	91
memória cheia	92
modo de poupança de tinta	89
múltiplas	85
ordenar (apenas ADF)	88
qualidade	85
tamanho do papel	89
tipo de papel	89
utilizando o ADF	88
utilizar vidro do digitalizador	21
única	84

D

Detecção de Fax	45
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Distribuição	35
configurar grupos para	68
Documento	
colocar	21, 22

E

Embarcar e transportar o aparelho	156
Encravamentos	
documento	143
papel	143
Envelopes	12, 13, 19, 20
Escala de cinzentos	183, 189
Extensão, utilizar	62

F

Falha de energia	158
Fax, a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Fax, autónomo	
enviar	32, 79
a partir da memória	
(Acesso duplo)	37
a partir do ADF	32
a partir do vidro do digitalizador	33
aceder ao modo Fax	32
cancelar da memória	39
configurar nova predefinição	39
contraste	36
Distribuição	35
fax a cores	34
fax programado	38
interferência na linha telefónica	136
internacional	38
manual	40
pré-visualização de faxes	34
repor a configuração de fábrica	39
Resolução	37
transmissão de lote programada	38
Transmissão em tempo real	37
receber	41
a partir de uma extensão	61, 62
Atraso do toque, configurar	44
Detecção de Fax	45
dificuldades	128, 130
Duração do toque F/T, configurar	44
imprimir a partir da memória	52
interferência na linha telefónica	136
na memória	52
no final da conversaçoão	43
no PC	47
pré-visualização de faxes	49, 51
recepção sem papel	52
recolher a partir de um local	
remoto	54, 55
reduzir para caber no papel	52
Reenvio de faxes	54
Fora de Área (ID do chamador)	58

G

Gaveta do papel fotográfico	14
Grupos para distribuição	68

I

ID do chamador	58
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
controladores	190
dificuldades	128, 130
em papel pequeno	15
encravamentos de papel	144
especificações	190
fax a partir da memória	52
relatório	78
resolução	190
Impressão directa	
a partir de uma câmara não	
PictBridge	112
a partir de uma câmara PictBridge	110
Innobella™	193
Instalação do auscultador	153
Instalação do auscultador do	
telefone	153
Instruções sobre Segurança	119, 123

L

LCD (ecrã de cristais líquidos)	158
Brilho	27
Lista de ajuda	78
Temporizador Dim	27
Ligar	
TAD externo	
(atendedor de chamadas)	59
telefone externo	60
Ligações multilinhas (PBX)	60
Limpar	
cabeça de impressão	151
digitalizador	150
faixa de impressão	150
rolo de recolha de papel	151

Linha telefónica	
dificuldades	131
interferência	136
ligações	59
multilinha (PBX)	60
tipo	57

M

Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.	
Manual	
marcação	63
receber	41
transmissão	40
Manutenção, rotina	
substituir cartuchos de tinta	146
Marcação	
códigos de acesso e números de cartões de crédito	67
Chamadas efectuadas	64
de uma pausa	65
Grupos	35
histórico de ID do chamador	64
manual	63
Marcação rápida	63
Marcação rápida	
alterar	66, 67
Distribuição	35
utilizando Grupos	35
marcação	63
Marcação de grupo	
alterar	66, 67
configurar Grupos para distribuição	68
Marcação rápida	
alterar	66, 67
configurar a partir de chamadas efectuadas	66
configurar a partir do histórico de ID do chamador	66
configurar localização de 2 dígitos	65
utilizar	63
memorizar	65
Memorização de faxes	46
activar	46
desactivar	48
imprimir a partir da memória	52
Mensagem de atendimento (OGM)	71

Mensagens de erro no LCD	137
ErroComunic	137
Impos. Digit.	139
Impos. Impr.	139
Impos. Inic.	139
Impos. limp.	139
Impossível impr.	138
Memória Cheia	138
durante a digitalização de um documento	92
Nenhum Cartucho	139
Não detectado	139
Não registado	63
Pouca tinta	139
Só impressão P&B	140
Modo de poupança de tinta	89
Modo de recepção	
Fax/Tel	41
Manual	41
Somente Fax	41
TAD externo	41
Modo espera	27
Modo Fax/Tel	
Anúncio	71
atender em extensões	61, 62
Atraso do toque	44
Código de activação remota	61, 62
Código de desactivação remota	61, 62
Modo TAD	
apagar mensagens	74, 75
configurar a função de poupança	76
configuração	71, 72
conversa	74
gravar uma conversa	74
mensagem de atendimento (OGM)	71
OGM de Fax/Tel	72
reproduzir mensagens de voz	73, 74, 75
Modo, aceder	
Copiar	84
Digitalizar	106
Fax	32
PhotoCapture	97

N

Número de Série	
como encontrar.....	Veja dentro da tampa dianteira

P

Papel	17, 182
capacidade	20
colocar	10
colocar envelopes e postais	12
colocar papel fotográfico	14
tamanho	24
tamanho do documento	21
tipo	19, 24
área de impressão	16
PaperPort™ 11SE com OCR	
Consulte o Manual do Utilizador de	
Software incluído no CD-ROM e a Ajuda da	
aplicação PaperPort™ 11SE para aceder	
aos Guias de Orientação.	
Personalizar funções do telefone numa	
única linha	132
PhotoCapture Center™	
a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de	
Software incluído no CD-ROM.	
Apresentação de diapositivos	97
CompactFlash®	94
Configurações de impressão	
Brilho	103
Contraste	103
Definir como nova predefinição	105
Recortar	102
Reforço de cor	103
Repor a configuração de fábrica	105
Tipo e tamanho do papel	102, 103
Digitalizar para cartão	
cartão de memória	106
memória USB Flash	106
Recorte automático	107
Efeitos de fotografias	
Correcção Automática	99
Melhorar cenário	99
Monocromático	99
Remover olhos vermelhos	99
Sépia	99
especificações	187
Impressão	
fotografias	99
todas as fotografias	97
índice	98
Impressão DPOF	101

Melhorar fotografias	
Enquadrar	99
Melhorar tom de pele	99
Memory Stick PRO™	94
Memory Stick™	94
Pré-visualizar fotografias	97
Recortar	104
SD	94
SDHC	94
Sem margens	105
xD-Picture Card™	94
PictBridge	
Impressão DPOF	112
Postais	12, 13, 19, 20
Presto! PageManager	
Consulte a Ajuda na aplicação Presto!	
PageManager.	
Programar o aparelho	158

R

Recolha Remota	53
comandos	54
código de acesso	53
obter os faxes	55
Rede	
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de	
Software incluído no CD-ROM.	
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Rede	
incluído no CD-ROM.	
Rede sem fios	
Consulte o Guia de Instalação Rápida e o	
Manual do Utilizador de Rede incluído no	
CD-ROM.	
Reduzir	
cópias	86
faxes recebidos	52
Reenvio de faxes	
alterar remotamente	54, 55
programar um número	46

Relatórios	77
como imprimir	78
Config de Rede	78
Configurações do utilizador	78
Histórico de faxes	78
Período do histórico	77
Lista de ajuda	78
Lista de marcação rápida	78
Verificação da transmissão	77, 78
Remarcar/Pausa	63
Resolução	
configurar para o próximo fax	37
cópia	186
digitalização	189
fax	183
impressão	190

S

Segurança da memória	29, 81
Solução de problemas	128
encravamento de documentos	143
encravamento de papel	144
para mensagens de erro no LCD	137
se tiver dificuldades	
cópia	133
chamadas recebidas	132
digitalização	133
encravamento de documentos	143
impressão	128
imprimir faxes recebidos	130
linha telefónica ou ligações	131
PhotoCapture Center™	134
receber faxes	131
Rede	135
software	133
verificar volume da tinta	153

T

Tabela de Menus	158
TAD (dispositivo de atendimento	
automático), externo	41, 59
gravar OGM	60
ligar	59
modo de recepção	41
Tecla Ligar/Desligar	23
Telefone externo, ligar	60
Telefone sem fios	61
Texto, introduzir	179
caracteres especiais	179
Tomadas	
EXT	
Telefone externo	60
Transferir os seus faxes ou o relatório	
de Histórico de faxes	142
Transparências	17, 18, 20, 182
Transportar o aparelho	156

V

Volume, configurar	
altifalante	26
beeper	25
toque	25

W

Windows®	
Consulte o Manual do Utilizador de	
Software incluído no CD-ROM.	

Á

Área de digitalização	22
-----------------------------	----



Visite-nos na World Wide Web
<http://www.brother.com>

Este aparelho é aprovado apenas para utilização no país da compra. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores dão apenas assistência aos aparelhos comprados nos respectivos países.