


Manual do Utilizador

Índice

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | INTRODUCTION | 1 |
| 2 | MAIN FUNCTIONS AND FEATURES | 1 |
| 3 | THE REMOTE CONTROL | 2 |
| 4 | FRONT AND REAR PANEL..... | 1 |
| 4.1 | REAR PANEL | 1 |
| 4.2 | FRONT PANEL | 1 |
| 5 | INSTALLATION | 2 |
| 5.1 | CONNECTING THE RECEIVER | 2 |
| 5.2 | INSTALLATION GUIDE | 3 |
| 6 | MENU | 3 |
| | MAIN MENU | 3 |
| 7.1 | INFO. KEY..... | 7 |
| 7.2 | LANG KEY | 7 |
| 7.3 | SUB KEY..... | 7 |
| 7.4 | PREV/NEXT KEY & F.R./F.F. KEY | 7 |
| 7.5 | EPG | 8 |
| 7.6 | TV CHANNEL AND RADIO CHANNEL LIST | 8 |
| 7.7 | FAVOURITE CHANNEL..... | 8 |
| 7.8 | DVR FUNCTION | 9 |
| 1) | INSTANT RECORDING..... | 9 |
| 2) | ELECTRONIC PROGRAM GUIDE TIMER RECORDING | 10 |
| 3) | PLAYBACK OF A RECORDED PROGRAM | 11 |
| 4) | MULTIMEDIA PLAYER | 11 |
| 5) | FORMAT PORTABLE HARD DISK | 12 |
| 5) | FORMAT PORTABLE HARD DISK..... | |
| 8 | Turning your D+T | |
| 9 | Recording Live TV | |
| 10 | Playing back your Recorded TV | |
| 11 | Using Time Shift | |
| 12 | How to format a USB Storage Device | |
| 13 | DVD Player | |
| 14 | Playing DVDs, CDs and USB storage devices | |
| 15 | DVD Menu Options | |
| 16 | DVD Menu Options | |
| 17 | TROUBLESHOOTING..... | |

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

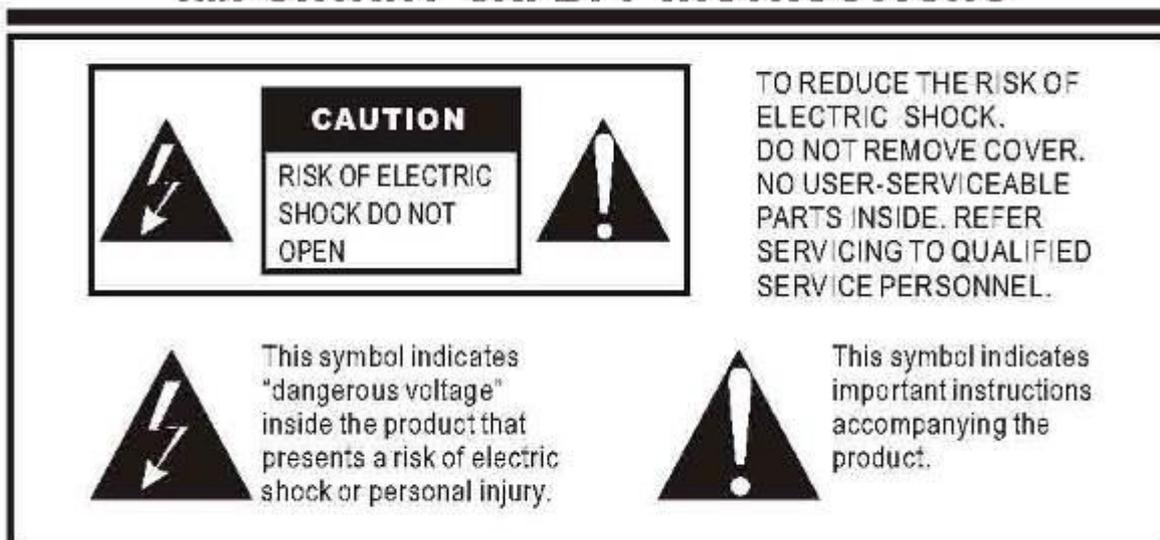

Para reduzir o risco de incêndio e choque eléctrico, não exponha esta unidade à chuva ou humidade. Leia cuidadosamente estas precauções e instruções antes de trabalhar com esta unidade. Guarde o manual para consulta futura.

Protecção do cabo de alimentação

A fim de evitar quaisquer avarias na unidade e para protecção contra choque eléctrico, incêndio ou danos pessoais, tenha em atenção o seguinte:

- Segure firmemente a ficha ao ligar ou desligar da tomada o cabo de alimentação.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Não tente reparar ou reconstruir o cabo de alimentação seja de que modo for.
- Nunca faça ou altere ligações eléctricas com o interruptor de corrente ligado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A ventilação não deve ser impedida mediante a cobertura das aberturas de ventilação com, por exemplo, jornais, toalhas de mesa, cortinados, etc.;
- Não colocar sobre o aparelho fontes de chama desprotegidas, tais como velas acesas;
- Tenha em atenção os aspectos ambientais ligados à eliminação de pilhas. Não deite para o lixo as pilhas usadas. Contacte o seu vendedor para saber como proteger o ambiente.
- Não utilize o aparelho em climas tropicais;
- O aparelho não deve ser exposto a salpicos ou aspersão, não devendo também ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais como vasos.
- Quando a ficha de ligação à rede é utilizada como dispositivo de desligamento, deve poder ser rapidamente accionada. A ficha de ligação à rede deverá poder ser accionada de imediato.
- Mantenha uma distância mínima (5 cm) em redor do receptor para que haja ventilação suficiente. (Distância mínima em redor do aparelho para uma ventilação suficiente).
- Se o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por um técnico qualificado, a fim de evitar situações perigosas.

1 INTRODUÇÃO

Este manual do utilizador destina-se a fornecer-lhe indicações sobre o funcionamento do Receptor Terrestre Digital de Alta Definição DVB-T FTA.

É necessária uma palavra-passe para proceder a alterações nas opções avançadas do Menu. A palavra-passe predefinida é “000000”.

2 PRINCIPAIS FUNÇÕES E FUNCIONALIDADES

Formatos de disco suportados:

DVD, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW

Formatos de ficheiro suportados:

Cinema

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DIVX, XVID, H.264, AVI

Música

MP3, WMA

Imagem

JPEG, BMP

Tipos de apresentação suportados:

NTSC/PAL, 50Hz/PAL, 60Hz/PAL/NTSC/720p/1080i

Dispositivos de armazenamento USB suportados:

1 hora de gravação de TV requer aproximadamente 2 GB de espaço de armazenamento

O FAT16 suporta um dispositivo de armazenamento até 2 GB

O FAT32 suporta um dispositivo de armazenamento até 2 TB

O NTFS suporta um dispositivo de armazenamento até 200 TB – ideal se estiver a tencionar gravar programas longos, como provas desportivas

Seleccionar o dispositivo de armazenamento USB correcto:

Existe hoje no mercado uma ampla variedade de dispositivos de armazenamento USB; abaixo encontra-se um breve guia que o ajudará a seleccionar o melhor dispositivo possível para o seu D+T

“Flash drives” USB: Também conhecidas como “pen drives” ou “key drives”. Estas funcionarão com o D+T mas apenas conseguirão gravar períodos curtos de emissão de TV. Se tencionas apenas gravar programas televisivos ocasionalmente, então esta é uma solução ideal para si.


Discos rígidos USB: Os discos rígidos USB são ideais se tencionas gravar muitos programas de TV ou programas extensos. Recomendamos que utilize discos rígidos com alimentação externa que não disponham de funcionalidade de desligamento automático de corrente

3 O TELECOMANDO

OPEN/CLOSE (ABRIR/FECHAR): Abrir ou fechar o prato do disco
POWER (INTERRUPTOR): Permite que o receptor entre ou saia do modo stand-by
0~9: Teclas numéricas
MUTE (SILÊNCIO): Seleccionar o som como ON/OFF (LIGADO/DESLIGADO)
ÁUDIO: Alterar o idioma de áudio
SUBTITLE (LEGENDA): Apresenta as opções para as legendas
GOTO: Ir directamente para a localização de reprodução esperada
ANGLE (ÂNGULO): Seleccionar para modo de reprodução USB
USB: Mudar para modo de reprodução USB
FILELIST (LISTA DE FICHEIROS): Apresenta todos os programas gravados em dispositivos de armazenamento USB
RECALL (VOLTAR): Voltar ao último canal visualizado / Sair para o menu anterior
DISPLAY (APRESENTAR): Mostrar a informação do disco que está a ser reproduzido
INFO: Apresentar informação sobre o canal actual
TITLE (TÍTULO): Aceder à reprodução do título
TEXT (TEXTO): Activar o Teletexto, se existir para o canal actual
DVD/DVB: Alternar entre os modos DVD e DVB
TV/RADIO (TV/RÁDIO): Alternar entre os modos de rádio digital e DVB-T
REPEAT (REPETIR): Repetir a reprodução do capítulo actual
MENU: Premir para aceder ao menu de reprodução do disco / Aceder ao menu de configuração do DVB
VIEW (VISUALIZAR): Teclas com setas para mover o cursor em quatro direcções
CH+/CH-: Teclas para mudar de programa
ENTER: Para confirmar a configuração actual
PBC: Permitir conteúdos PBC
EPG: Apresentar a lista do Guia Electrónico da Programação
EXIT (SAIR): Use esta tecla para abandonar o menu actual ou abandonar o Teletexto
RETURN (VOLTAR): Voltar ao menu de reprodução do disco
PROG: Ordenar a reprodução de programas
CLEAR (LIMPAR): Limpar configuração não concluída para voltar a configurar
SETUP (CONFIGURAR): Menu de configuração
A-B: Seleccionar uma secção para ser reproduzida e depois premir para definir um ponto de início e outro de fim
VOL-/VOL+: Para aumentar/diminuir o volume
RECORD (GRAVAR): Começar a gravar um programa que está a ser emitido na TV
Time Shift (Deslocamento de tempo): Iniciar a função "Time shift"
ZOOM: Ampliar/Reduzir a imagem actual
Play/Pause (REPRODUZIR/PAUSA): Seleccionar pausa ou reproduzir o disco
STOP: Interromper a reprodução
FAV: Apresentar a sua lista de canais favoritos
STEP: Reproduzir o disco fotograma a fotograma
REV/FWD: Rebobinar rapidamente / Avançar rapidamente a reprodução
PAGE+/PAGE- (PÁGINA+/PÁGINA-): Para navegar no interior dos menus
PREV/NEXT (Anterior/Seguinte): Ignorar rebobinar ou avançar
V-MODE: Seleccionar modo de saída de vídeo
HDMI: Mudar para modo de saída de vídeo digital de alta definição
SLOW (LENTO): Premir para reproduzir em câmara lenta
L/R (E/D): Alterar o canal de áudio esquerdo/direito (a disponibilidade depende do canal)
Teclas coloridas: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL
*Nota: Fontes de luz intensa ou a luz solar podem interferir com o telecomando

Instalação das pilhas

Inserir as pilhas respeitando as polaridades (+) e (-) correctas conforme se ilustra abaixo:

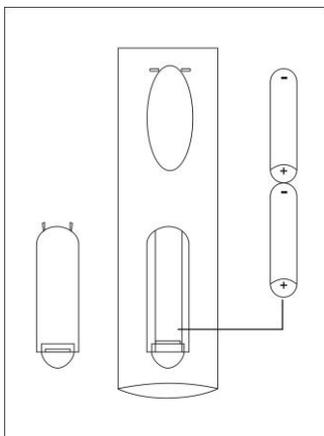

Acerca das pilhas

- Se a unidade de telecomando não funcionar mesmo estando junto ao receptor, substitua as pilhas.
- Use pilhas de tamanho UM-4 (AAA).

Notas:

- Não use pilhas recarregáveis (Ni-Cd).
- Não tente recarregar as pilhas, não as submeta a curto-circuitos, não as desmonte nem as lance no fogo.
- Não deixe cair, não pise, nem sujeite a impactos a unidade de telecomando. Tal poderá danificá-la, resultando em avarias.
- não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Se a unidade de telecomando tiver de ficar sem ser usada durante um período prolongado, retire-lhe as pilhas.

Cuidado

Mantenha as pilhas longe do alcance das crianças. Se as pilhas forem engolidas, contacte imediatamente um médico.

4 PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO

4.1 PAINEL POSTERIOR

4.2 PAINEL FRONTAL

5 INSTALAÇÃO

5.1 LIGAR O RECEPTOR

Antes de ligar o STB ao televisor certifique-se de que o mesmo se encontra sobre uma superfície plana e estável. Agora que o seu STB está correctamente posicionado, ligue-o ao televisor e a quaisquer outros dispositivos periféricos. Consulte o diagrama abaixo e o manual do utilizador do televisor para obter indicações sobre como instalar os cabos.

Ligue o STB à corrente e ligue o interruptor do seu televisor e do STB, antes de prosseguir para o guia de configuração inicial.

5.2 MANUAL DE INSTALAÇÃO

Se estiver a utilizar a unidade pela primeira vez, ou tiver reposto a unidade no modo Factory Default (Valores de fábrica), aparece o Menu do Guia de Instalação no ecrã da TV. Siga a informação de ajuda que aparece na base da janela para seleccionar o idioma do menu de preferências e o país adequado (Região) e para começar a pesquisa de canais.



- (1) [OSD Language] Prima as teclas RIGHT/LEFT (DIREITA/ESQUERDA) para seleccionar um idioma.
- (2) [País] prima as teclas DIREITA/ESQUERDA para seleccionar o seu país de residência.
- (3) [Channel Search] prima a tecla RIGHT (DIREITA) ou OK para iniciar a procura de canais automática.

Se não for encontrado nenhum canal durante o processo de pesquisa de canais, verifique se as ligações da sua antena e a própria antena estão a funcionar correctamente. Depois de concluído o processo de pesquisa, o receptor irá guardar automaticamente os canais encontrados e apresentar o primeiro canal na lista.

Enquanto está a utilizar a unidade, se pretender proceder a uma pesquisa AUTOMÁTICA, prima a tecla SCAN do telecomando. Em alternativa, poderá aceder ao menu CHANNEL SEARCH (pesquisa de canais) para proceder à pesquisa de canais AUTO/MANUAL. Prima a tecla MENU do telecomando e seleccione [Channel Search] utilizando as teclas RIGHT/LEFT (direita/esquerda).

Este menu fornece opções para ajustar as definições de Pesquisa de Canais. Prima UP/DOWN (CIMA/BAIXO) para seleccionar uma opção e prima RIGHT/LEFT (ESQUERDA/DIREITA) para ajustar as definições. Prima EXIT (SAIR) para sair do menu.

6 MENU

MENU PRINCIPAL

A maior parte das funções está disponível no menu principal. Para alterar as opções de preferência, siga as informações de ajuda ao funcionamento que se encontram na base do menu. Ser-lhe-á pedida uma palavra-passe para proceder a alterações nas opções avançadas do menu. A palavra-passe predefinida é "000000".



Prima a tecla MENU do telecomando; poderá aceder ao MENU principal. Existem 7 itens para configuração. Use as teclas LEFT (ESQUERDA) e RIGHT (DIREITA) para navegar através do menu. Seleccione a opção pretendida e prima a tecla OK ou a tecla RIGHT (DIREITA) para ajustar as configurações. Prima a tecla EXIT (SAIR) para sair do menu principal.

a. Configuração de programas:

Aqui, pode editar os programas, verificar o Guia da Programação de TV, ordenar os canais e configurar o LCN.

1) Para editar as suas preferências de programas (bloquear, ignorar, assinalar como favorito, mover ou eliminar um programa), precisa de introduzir uma palavra-passe. Introduza a palavra-passe predefinida "000000". A palavra-passe mestra de desbloqueio é "888888".

2) O EPG é um Guia TV que aparece no ecrã e mostra programas agendados com sete dias de antecedência para cada um dos canais sintonizados. Prima a tecla EPG do Telecomando para aceder ao Guia Electrónico da Programação.

3) Ordenar

NOTA: É importante desactivar a função LCN ao ordenar a posição dos canais. A função "Ordenar" permite-lhe ordenar os canais utilizando diferentes métodos:

Por LCN: Os canais serão ordenados por ordem ascendente.

Por nome de Serviço: Os canais serão ordenados por ordem alfabética.

Por ID de Serviço: Os canais serão ordenados por ID de Serviço.

Por ONID: Os canais serão ordenados de acordo com a ONID.

b. Configuração de imagens:


A opção de Imagens permite-lhe definir funções diferentes, tais como:

Relação de aspecto

A proporção de vídeo pode ser de 4:3 (também conhecida por Imagem Anamórfica) ou 16:9 (também conhecida por TV de ecrã panorâmico). Normalmente, a proporção da definição padrão de vídeo deverá ser de 4:3 e a de vídeo de alta definição deverá ser de 16:9. Para obter uma qualidade de TV excelente, prima a tecla MENU para aceder ao menu e escolha o menu de configuração da proporção para definir a proporção apropriada. Uma captura de ecrã da janela de proporção encontra-se reproduzida abaixo.


Aqui pode encontrar uma descrição de como o modo de conversão de proporções escolhido, o fluxo recebido e o televisor do utilizador condicionam as proporções.

Fluxo 16:9 numa TV de 16:9

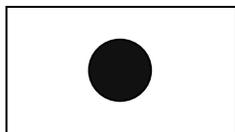


Qualquer que seja o modo

Fluxo 4:3 numa TV de 4:3

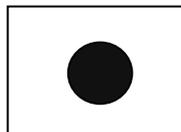


Qualquer que seja o modo

Fluxo 4:3 numa TV de 16:9

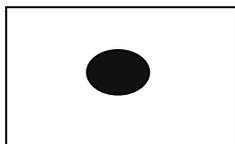


Caixa de correio


Fluxo 16:9 numa TV de 4:3

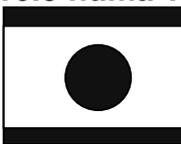


Caixa de correio

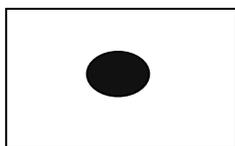


Panorâmica e análise

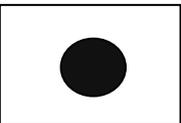


Panorâmica e análise

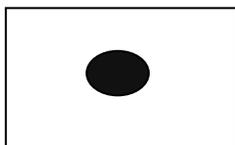

Ecrã inteiro

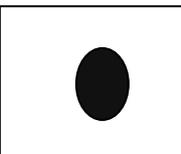

Ecrã inteiro

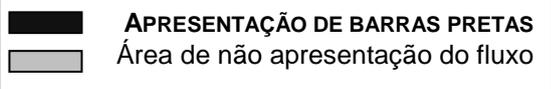

Resolução:

Pode escolher resoluções diferentes, em função do seu televisor: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Formato TV: PAL/NTSC.

c. Definições da pesquisa de canais:

- (a) **Pesquisa automática:** Esta opção pesquisa automaticamente canais de TV e rádio e guarda-os depois de concluída a procura. Todos os canais e definições anteriormente guardados serão eliminados.
- (b) **Pesquisa manual:** Esta opção permite a procura de novos canais sem eliminar os canais e as definições anteriormente guardados.
- (1) Seleccione "Pesquisa manual" e prima as teclas "OK" ou "Right" ("Direita"). Aparece o ecrã de pesquisa manual de canais.
 - (2) Prima as teclas "Right" ("Direita") ou "Left" ("Esquerda") para seleccionar a frequência de canal.
 - (3) Prima a tecla "OK" para começar a procurar novos canais.
 - (4) Se for encontrado um novo canal, será guardado e armazenado juntamente com o resto dos canais. Se não forem encontrados canais, o aparelho abandona automaticamente o processo de procura, uma vez concluído.

d. Definições de hora:

Permite-lhe definir:

Diferença Horária: Seleccione a opção automática ou manual para os ajustes GMT.

Região do País: Seleccione a Região do País quando a opção [Time Offset] estiver definida como AUTO (Automática).

Fuso Horário: Seleccione a diferença do fuso horário quando a opção [Time Offset] estiver definida como MANUAL

Modo de poupança de energia (Pausa): Seleccione a altura pretendida para a função de desligamento automático (desde 1 a 12 horas, ou defina-a para Desligar).

e. Opção:

O menu contém as opções seguintes:

Idioma OSD: Altere o idioma de apresentação no ecrã.

Idioma das legendas: Seleccione o idioma das legendas.

Idioma de áudio: Se o programa dispuser de vários idiomas. Defina as suas preferências aqui.

f. Configurações do Sistema:

O menu contém as opções seguintes:

- a) **Controlo Parental:** As opções para definir a referência etária começam a partir dos 4 anos e vão até aos 18 anos. Para aceder a esta função ser-lhe-á pedido que introduza um código. A palavra-passe predefinida é "000000". Esta função também pode ser desactivada simplesmente configurando-a para OFF (DESLIGADA).
- b) **Definir palavra-passe:** Permite-lhe alterar a palavra-passe predefinida, que é "000000".
- c) **Repor Valores de Fábrica predefinidos:** Permite-lhe repor a configuração de fábrica predefinida do aparelho. Ser-lhe-á pedido que introduza a sua palavra-passe "000000". Depois de terminar, prima a tecla "OK".

Nota: Esta função elimina todos os canais que tiver guardado e as suas preferências pessoais.

- d) **Informação:** Pode verificar a versão de software da sua unidade.

g. Definições USB:

O menu USB tem 5 opções:

- (1) MULTIMÉDIA:

No modo de TV, prima o botão "MEDIA" para aceder ao menu "Multimedia". O menu contém 4 ícones diferentes: Música, Fotos, Filmes e DVR.

Reproduzir música: Seleccione o ícone "MUSIC" ("MÚSICA") e mova o cursor para introduzir o caminho do ficheiro de áudio pretendido. Prima o botão OK para reproduzir o ficheiro de áudio seleccionado.

Visualizar fotos: Escolha o ícone "PHOTO" ("FOTO") e seleccione os ficheiros de imagem pretendidos. Prima o botão OK para visualizar os ficheiros de imagem pretendidos.

Reproduzir filmes: Escolha o ícone "MOVIE" ("FILME") e mova o cursor para seleccionar os ficheiros de vídeo pretendidos. Prima o botão OK para reproduzir os ficheiros de vídeo pretendidos.

Reproduzir DVR: Seleccione o ícone "DVR". Seleccione o ficheiro gravado que pretende reproduzir e prima OK para começar a reprodução. Prima a tecla RECALL para ir para a Pasta seguinte. Prima a tecla VERMELHA para alternar entre os modos de pré-visualização e ecrã completo. Use a tecla AMARELA

para eliminar o ficheiro que não quer. Prima a tecla VERDE se pretender mudar o nome do ficheiro gravado.


- (2) Configurar fotos: Pode ajustar a duração da visualização, o modo e a proporção do diapositivo aqui.
- (3) Configurar filme: Pode definir a proporção, a especificação das legendas, o fundo das legendas e a cor da fonte das legendas aqui.
- (4) Configurar DVR: Dispositivo de gravação – aqui pode visualizar informações sobre o dispositivo de armazenamento USB que está ligado, incluindo o tipo de formato, o espaço total e o espaço disponível na drive. Pode escolher a opção FORMAT (FORMATAR) para formatar o seu dispositivo compatível com USB nos formatos FAT 32 ou NTSF.
- (5) A porta USB também é utilizada para proceder a actualizações de software:

(a) COPIAR O FICHEIRO DE ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DO SEU PC PARA UMA FLASH DRIVE USB

1. Para actualizar o seu aparelho através de USB, ligue a drive USB compatível ao PC e faça uma cópia de segurança da totalidade dos dados da drive USB. Clique com o botão direito na drive USB e selecione Format item (Formatar item). Formate a drive USB como sistema de ficheiros FAT32.

NOTA: Para executar uma actualização de software do Receptor, certifique-se de que a Flash drive USB ou disco rígido portátil estão no formato de sistema de ficheiros FAT32. A porta USB para actualização de software não é compatível com Flash drives USB ou drives de discos rígidos portáteis nos formatos de sistema de ficheiros NTFS, FAT16 ou U3 PRO.

2. Prima MENU, desloque-se para a direita para aceder a SYSTEM SET UP, desloque-se para baixo para aceder a SOFTWARE UPDATE. Prima ENTER e aceda à drive USB ; escolha “update file name” (actualizar nome de ficheiro).

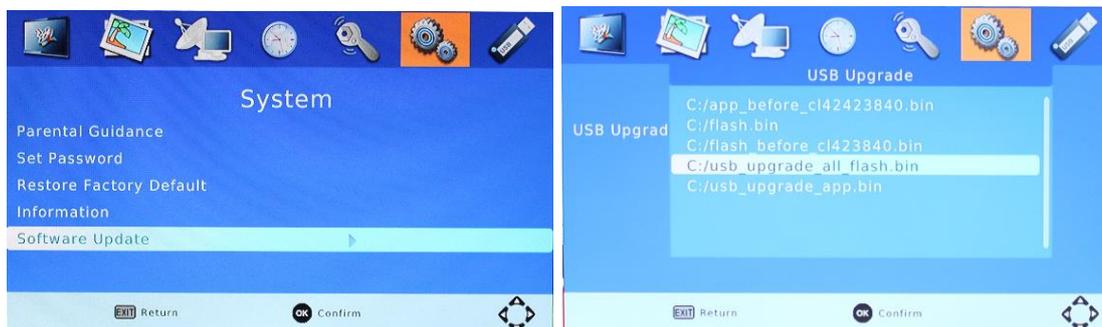

NOTA: Não retire a drive USB do receptor nem o desligue durante o processo de actualização. Tal poderá danificar o receptor.



7. Utilização diária


7.1 TECLA INFO.

Prima a tecla “INFO” para apresentar a faixa de informações enquanto visualiza os programas de TV.
Faixa de informações:




7.2 TECLA LANG

Alguns programas poderão dispor de áudio em vários idiomas e a emissão sonora poderá estar num modo de áudio diferente, como em Estéreo, à Esquerda ou à Direita. Ao premir a tecla LANG todos os idiomas de áudio disponíveis serão apresentados na janela da faixa de áudio. A captura de ecrã abaixo ilustra esta situação. Se não houver som depois de seleccionado o idioma de áudio, isso indica que não existe registo sonoro no actual modo de áudio, e portanto terá de seleccionar o modo anterior.

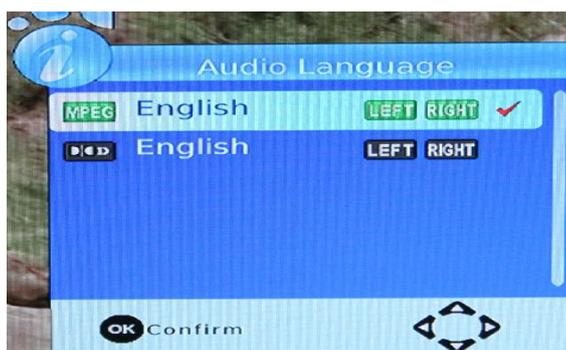

7.3 TECLA SUB

Alguns programas dispõem de legendagem em vários idiomas. Todos os idiomas de legendagem disponíveis serão exibidos na janela de informações sobre legendas ao premir a tecla SUBTITLE (LEGENDAS). A captura de ecrã abaixo ilustra esta situação. Siga a informação de ajuda na janela de legendas para seleccionar a sua preferência para a legendagem.

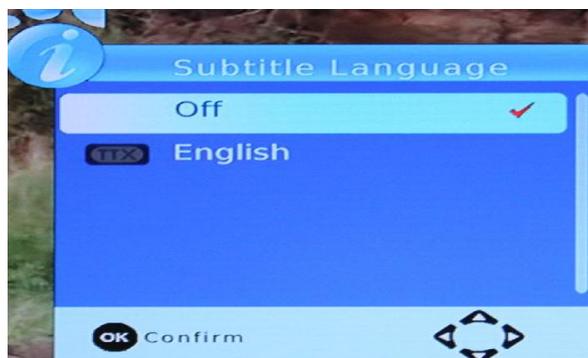


7.4 TECLA PREV/NEXT (ANTERIOR/SEGUINTE) E TECLA FR/FF (REBOBINAR RAPIDAMENTE/AVANÇAR RAPIDAMENTE)

A tecla PREV/NEXT e a tecla FR/FF podem ser usadas durante a reprodução de programas multimédia do seu dispositivo USB externo. Prima a tecla PREV/NEXT para ir para o programa anterior/seguinte e a tecla FR/FF para rebobinar ou avançar rapidamente durante a reprodução.


7.5 EPG

Prima a tecla EPG para apresentar o guia electrónico da programação no ecrã. É apresentado um Guia Electrónico da Programação para 7 dias para todos os programas transmitidos por todas as estações emissoras.

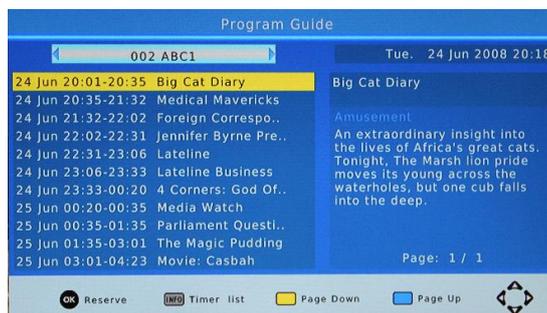

7.6 LISTA DE CANAIS DE TV E CANAIS DE RÁDIO

Prima a tecla OK para apresentar todos os canais de TV ou todos os canais de rádio. Siga a informação de ajuda na base da janela para seleccionar o canal preferido.

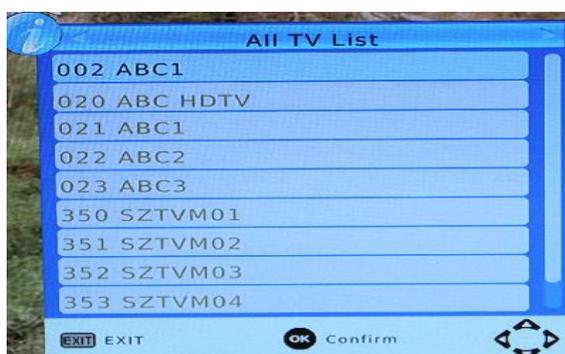

7.7 CANAL FAVORITO

Configurar canais favoritos de TV ou de rádio:

Pode adicionar canais preferidos a uma lista de canais favoritos. Prima a tecla Menu para aceder ao menu de edição de programas. A opção de canal favorito permite-lhe classificar os canais por géneros diferentes: Filmes/Notícias/Desporto/Música. Prima as teclas "FAV" ou "OK" para confirmar a sua selecção. Um símbolo em forma de coração aparece ao lado do canal, o que confirma a sua selecção.



Desactivar o Canal de TV ou Rádio Favorito:

Prima a tecla Menu para aceder ao menu de edição de programas. A lista dos canais favoritos será apresentada. Destaque o canal que pretende desactivar. Prima o botão "FAV", seleccione a opção "Desactivar" e prima a tecla "FAV" ou "OK" para cancelar. Prima a tecla "Exit" para sair do menu.

Ver Canais Favoritos:

No modo de pré-visualização normal, prima a tecla "FAV" para aceder ao menu dos seus canais favoritos. Prima as teclas LEFT (ESQUERDA) ou RIGHT (DIREITA) no seu telecomando para aceder ao submenu classificado (Filmes/Notícias/Desportos/Música). Prima as teclas UP (CIMA) ou DOWN (BAIXO) para navegar pelos seus canais favoritos. Prima a tecla "OK" para seleccionar o seu canal favorito.

Eliminar um Programa de TV ou Rádio:

Prima a tecla Menu para aceder ao menu de edição de programas. Selecciona o programa que pretende eliminar e prima a tecla "AZUL" no seu telecomando. Uma mensagem de aviso aparecerá no seu ecrã de TV. Prima a tecla "OK" para confirmar a eliminação do canal. Repita o processo acima para eliminar outros canais.

Ignorar Canal de TV ou Rádio:

Prima a tecla Menu para aceder ao menu de edição de programas. Selecciona o canal que pretende "Ignorar" e prima a tecla "VERDE" no seu telecomando. Aparece o símbolo de ignorar. Agora, o canal está marcado como a ignorar. Para guardar as suas definições e sair do menu, prima a tecla "Exit" ("Sair").

Mover um Programa de TV ou Rádio:

Prima a tecla Menu para aceder ao menu de edição de programas. Selecciona o programa que pretende mover e prima a tecla "VERMELHA" no seu telecomando. Um símbolo de "MOVER" aparecerá no seu ecrã de TV. Prima as teclas UP (CIMA) ou DOWN (BAIXO) para mover o canal para a posição pretendida. Prima a tecla "OK" para confirmar a sua selecção. Repita o processo acima para mover outros canais.

AVISO:

Para usar a função DVR, a função de gravação instantânea, a função de gravação temporizada pelo guia da programação de TV, a função TIMESHIFT, a função de reprodução de programa gravado e a função do Multimedia player é necessário ligar um dispositivo externo, como uma Flash drive USB ou uma drive de disco rígido externo, à porta USB.

A capacidade máxima de HDD suportada pelo STB pode ir até aos 500 GB. Suporta os formatos de ficheiro FAT32 e NTFS.

7.8 FUNÇÃO DVR


A função DVR do seu receptor permite-lhe gravar e reproduzir os seus programas favoritos.

Estão disponíveis gravações instantâneas, gravações do guia da programação de TV e gravações temporizadas.

NOTA: Para usar a função DVR e a função TIMESHIFT certifique-se de que tem uma drive de disco rígido USB ou uma Flash drive USB ligada à porta USB do receptor. Note que, devido aos requisitos de velocidade da memória intermédia, algumas Flash drives USB poderão não ser compatíveis para utilização com a função Timeshift (deslocamento de tempo).

1) Gravação instantânea

Prima a tecla REC para começar a gravação instantânea do programa de TV que estiver a ser visualizado; o símbolo de gravação aparecerá no canto superior esquerdo do ecrã. Prima a tecla **INFO** para ver informação relativa à gravação instantânea. Prima a tecla **STOP** para interromper a gravação instantânea.

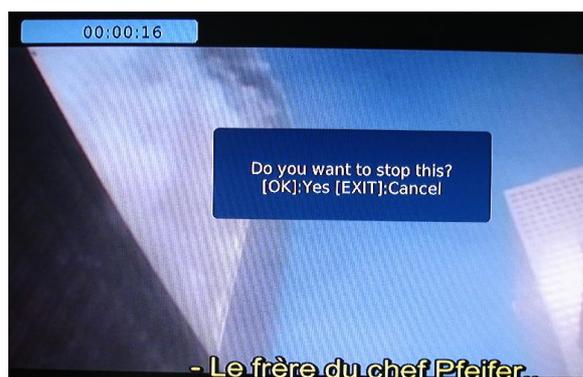

2) Gravação temporizada do Guia Electrónico da Programação

MENU =>PROGRAM => EPG=>Program Guide => Planning =>Schedule =>Event Add =>Timer Recording [MENU => PROGRAMA => EPG => Guia da Programação => Planeamento => Agendamento => Adição de evento => Gravação temporizada].

Com a funcionalidade de gravação do Guia Electrónico da Programação não tornará a perder nenhum dos seus programas favoritos.

No modo de TV, prima a tecla “EPG” para aceder ao Guia Electrónico da Programação no ecrã; seleccione o canal e programa que pretende gravar. Prima a tecla “OK” para seleccionar o programa que pretende gravar. Surge uma janela para Agendar Evento. Seleccione e defina os parâmetros correctos para agendar a gravação. Configure a opção de modo para “Record” (“Gravar”). O programa será automaticamente gravado na altura agendada.

Pode editar a hora de gravação definida no menu Agendar Evento editando o número do canal, o nome, a data, a hora de início e a hora de fim. Seleccione as opções de gravação Once (uma vez), Daily (diário), Weekly (semanal) ou Monthly (mensal), conforme pretende.

Depois de configurado o agendamento da gravação, poderá em qualquer altura editar a gravação agendada premindo a tecla “VERDE” ou eliminar a gravação agendada premindo a tecla “AZUL” no seu telecomando.


Depois de terminar a configuração da Gravação Agendada, prima a tecla ”EXIT” (“SAIR”) para guardar e sair.





3) Reprodução de um programa gravado

Prima a tecla FILELIST para apresentar os programas gravados no seu dispositivo USB. Siga a informação de ajuda na base do ecrã para pré-visualizar, reproduzir, editar ou eliminar os programas gravados.

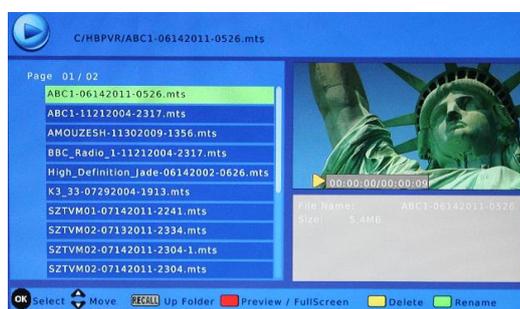


4) Leitor multimédia

Foi também integrada no aparelho uma funcionalidade de leitor multimédia. Prima a tecla MEDIA para apresentar a janela do leitor multimédia. Agora, pode seleccionar a visualização de fotos, a reprodução de ficheiros de música em MP3 e a reprodução de ficheiros de filmes através do leitor multimédia. Os ficheiros suportados mais conhecidos encontram-se descritos abaixo.

São suportados os sistemas de ficheiros NTFS, FAT32 e FAT16.

| Leitor | Ficheiro suportado |
|------------|--|
| Fotografia | JPEG, BMP, PNG |
| Música | *.wma, *.mp3, *.aac |
| Cinema | *.avi, *.mpg, *.dat, *.vob, *.mkv, *.mjpeg |

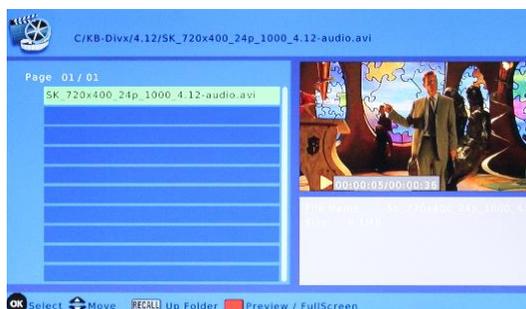

5) Formatar disco rígido portátil

Foi também disponibilizada uma função de formatação de disco rígido. Formatar um disco rígido elimina definitivamente todos os dados contidos no mesmo. Recomenda-se vivamente que faça cópias de segurança de todos os dados antes de formatar a sua unidade de disco rígido.



Devolver o seu D+T

Durante a vida do seu D+T poderá acontecer que precise de o devolver. Para o fazer, siga as instruções seguintes:

1. Certifique-se de que o D+T está correctamente ligado à corrente, ao seu televisor e à antena externa. Consulte o guia de iniciação na página 9.
2. Ligue o D+T e o seu televisor.
3. Depois de a top box ter concluído a inicialização, prima o botão do menu do telecomando.
4. Use a tecla com a seta para a direita do telecomando para destacar a pesquisa de canais (terceira opção). Prima o botão OK para fazer a selecção.
5. Use a tecla com a seta para baixo do telecomando para destacar a pesquisa automática e depois prima o botão OK para fazer a selecção.
6. O D+T começará automaticamente a sintonizar todas as estações de TV disponíveis e a atribuir-lhes um número de canal. Esta operação demora aproximadamente 10 minutos.
7. Quando o D+T tiver terminado de sintonizar os canais disponíveis, volta ao modo de TV.

Se julga que o D+T deixou passar algum canal, experimente repetir os passos acima a partir do passo 3. Se o problema persistir, consulte a página 6 (antes de começar).

Gravar TV em directo

A funcionalidade mais característica do seu D+T é a sua capacidade de gravar TV em directo. Poderá conseguir fazê-lo de duas formas. A primeira consiste simplesmente em ligar um dispositivo de armazenamento USB ao seu D+T e premir o botão de gravação do telecomando. A segunda forma é agendar a gravação de um programa utilizando o EPG.

Para agendar uma gravação utilizando o EPG siga os passos descritos abaixo:

1. Prima o botão EPG do telecomando.
2. Selecciona o canal que pretende gravar utilizando os botões “up” (“cima”) e “down” (“baixo”) do telecomando.
3. Destaque o canal que pretende gravar utilizando os botões “up” (“cima”) e “down” (“baixo”) do telecomando.
4. Prima o botão OK para fazer a selecção.
5. A janela de agendamento será apresentada com várias opções. Poderá seleccionar a partir das opções seguintes:

Repetir: Selecciona a frequência com que pretende gravar o intervalo de tempo.

Modo: Selecciona Gravar ou Visualizar.

Depois de ter feito as suas selecções, prima a tecla OK para confirmar o horário de gravação.

Se em algum momento pretender eliminar uma gravação agendada, aceda ao EPG e prima o botão de informações para visualizar a lista de eventos agendados. Use as teclas com as setas do telecomando para destacar o evento que pretende eliminar, e depois prima o botão amarelo para o eliminar.

Note que o botão de gravação se encontra por baixo do botão de função Azul

Reproduzir o seu programa gravado da TV

Depois de ter gravado o seu programa de TV favorito, pode reproduzi-lo simplesmente premindo o botão USB do telecomando. Selecciona PVR e depois navegue até à localização dos ficheiros utilizando as teclas com as setas e a tecla OK. Quando tiver seleccionado o ficheiro pretendido, prima o botão OK para começar a reprodução do mesmo.

Pode usar as teclas de controlo de multimédia para avançar rapidamente, rebobinar e colocar o ficheiro em pausa a qualquer altura.

Utilizar o Time Shift (deslocamento de tempo)

O Time Shift é uma das capacidades específicas de um PVR; permite-lhe colocar em pausa, avançar rapidamente ou rebobinar um programa de TV em directo sem a preocupação de perder alguma coisa. Para utilizar a função de Time Shift siga os passos abaixo indicados (requer que tenha um dispositivo de armazenamento USB inserido, com pelo menos 256 Mb disponíveis):

1. Prima o botão Time Shift do telecomando.
2. A imagem fica parada, indicando que o Time Shift já está disponível.

Use os botões seguintes do telecomando enquanto utilizar a função de Time Shift:

Info: Apresenta informação sobre o actual estado do Time Shift.

Play (Reproduzir): Continua a reproduzir o programa normal.

Rew (Rebobinar): Rebobina o actual conteúdo deslocado no tempo. (Note que não pode ir para antes de premir o botão de pausa.)

Pause (Pausa): Coloca em pausa o actual conteúdo deslocado no tempo.

Stop (Parar): Prima o botão Stop uma vez para reproduzir os dados gravados a partir do início. Prima-o novamente para parar de gravar.

Como formatar um dispositivo de armazenamento USB

Antes de utilizar um novo dispositivo de armazenamento USB, é aconselhável que comece por o formatar. Para o fazer, precisa de recorrer a um computador. Como cada sistema operativo é diferente, recomenda-se que leia o manual do seu sistema operativo para proceder à formatação.

Nota: A formatação apaga definitivamente toda a informação do seu dispositivo de armazenamento USB.

Leitor de DVD

Outra funcionalidade específica do D+T é o leitor de DVD. Para aceder ao leitor de DVD, prima o botão DVD/DVB do telecomando para entrar no modo DVD. No modo DVD tem acesso a uma variedade de funcionalidades, tais como a reprodução de filmes, imagens e música a partir de DVD ou CD.

O leitor de DVD suporta:

- Full 1080P up scaling, para que possa sempre dispor da mais alta qualidade possível de imagem, permitindo que os seus DVD sejam visualizados numa resolução superior sem perda de qualidade.
- 5.1 digital surround sound, que é disponibilizado se ligar o seu descodificador digital ao AD173X através de conectores HDMI, coaxiais ou ópticos.
- reprodução via USB de filmes, música e imagens.
- Todos os tipos de DVD e CD: DVD, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD, CD-R, CD-RW

Reprodução de DVD, CD e dispositivos de armazenamento USB

Para reproduzir um DVD ou VCD prima o botão Open/Close (Abrir/Fechar) do telecomando para abrir o prato do DVD.

Introduza um disco e prima novamente o botão Open/Close (Abrir/Fechar) para fechar o prato do DVD.

O disco deverá começar automaticamente a ser reproduzido.

Para reproduzir a partir de um dispositivo de armazenamento USB, introduza o dispositivo na porta USB e depois prima o botão de "media". Aparece um menu com a estrutura de ficheiros do dispositivo de armazenamento USB. Use as funções seguintes para aceder às funcionalidades do seu disco:

Play (Reproduzir): Reproduzir o disco que se encontra introduzido ou a opção seleccionada do menu.

Pause (Pausa): Colocar o disco actual em modo de pausa.

Stop (Parar): Parar o disco actual.

FF: Avançar rapidamente a faixa actual.

REW (Rebobinar): Rebobinar rapidamente a faixa actual.

Next (Seguinte): Avançar para o capítulo ou faixa seguinte.

Prev (Anterior): Voltar ao capítulo ou faixa anterior.

As teclas com setas podem ser usadas para navegar entre as opções de menu do disco.

Marca de ângulo: Apresenta uma marca no ecrã quando, nos DVD seleccionados, estão disponíveis vários ângulos.

Legendas: Activa as legendas, quando estas estão disponíveis.

PBC: Permite conteúdos PBC.

Opções de menu do DVD

Apresentar TV:

Existem como opções os formatos de ecrã de TV 4:3/PS, 4:3/LB e 16:9

Repositório de ângulos:

Selecione o ângulo de apresentação, durante a reprodução de um DVD com vários ângulos.

Idioma OSD:

Selecione o idioma de funcionamento.

Legendagem:

Esta função não está disponível se não houver legendas gravadas no disco. Se a legendagem estiver fechada, prima a tecla de legendagem do telecomando para abrir a função de idioma das legendas.

Protecção de ecrã:

Se estiver activada a protecção de ecrã, sempre que a unidade se encontre no modo de parado surgirá uma imagem em movimento, após alguns minutos.

A protecção de ecrã protege o ecrã do televisor.

HDCD:

High Definition Compatible Digital.

Opções de menu do DVD

Última memória:

Opção de função de última memória ligada ou desligada.

Introdução à configuração de áudio

Configuração dos altifalantes:

Mistura de som: no modo LT/RT, ou modo de saída estéreo, o altifalante central e o altifalante traseiro não podem ser configurados nesta página.

Configuração Spdif:

Spdif desligado, Spdif/RAW, Spdif/Pom da saída Spdif disponíveis para selecção.

Introdução à configuração do filtro Dolby

Dual mono:

Existem as opções Estéreo, Esquerdo-Mono, Direito-Mono, Mono-Mix e Mono Dual.

Dinâmico:

Existem as opções FULL, 3/4, 1/2, 1/4 e OFF (Desligado) de Dynamic.

Introdução à configuração de vídeo

Componentes:

Existem as opções de vídeo e YUV de componente de vídeo.

Resolução:

Existem como opções de resolução: AUTO, 480i, 480p, 720p (60HZ), 1080i (60HZ), 1080p (60HZ), 576i e 576p.

Qualidade:

Resoluções múltiplas de gama para selecção: Alta, Média, Baixa e Nenhuma.

Configurar HDMI:

HDMI ligado e vídeo para selecção.

Introdução à configuração das preferências

TV Type (Tipo de televisor):

O aparelho é compatível com qualquer tipo de televisor em todo o mundo; seleccione o tipo do seu televisor neste ponto:

PAL: Honk Kong, a China e a Europa utilizam este tipo; quando o tipo de televisor é incompatível com esta configuração, o ecrã apresenta faixas negras.

Auto: Seleccione o tipo de TV de acordo com o sistema de cor do disco a ser reproduzido automaticamente.

NTSC: A Formosa, o Japão e os EUA usam este tipo.

Áudio:

Configuração das legendas e do idioma do menu do disco: quando o disco suporta correspondência de idioma para as legendas, o áudio e o menu, o menu é válido; se o disco a ser reproduzido tiver como preferência o idioma predefinido, esta configuração não será válida.

Legenda:

Múltiplos idiomas de legendagem para selecção.

Menu do disco:

Inglês, Português, Espanhol e Persa como opções para o menu do disco.

Controlo parental:

Ajustar o controlo parental para verificar a classificação do disco reproduzido.

Alteração de palavra-passe:

Para a configuração deste item, o ecrã do televisor mostra a imagem seguinte

A palavra-passe inicial do aparelho é 000000. Depois de alterar a palavra-passe, prima a tecla de selecção para concluir.

Predefinição:

Repor as predefinições do leitor para os valores originais de fábrica.

17. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A tabela abaixo apresenta uma lista de problemas comuns que podem verificar-se com o seu receptor.

| Problema | Causa possível | Solução |
|---|---|---|
| O interruptor foi ligado mas o ecrã não mostra nada | O aparelho não está ligado no interruptor principal | Certifique-se de que a ficha está ligada à tomada e o interruptor ligado. |
| A imagem de TV desaparece e o televisor mostra a mensagem "No signal" ("Sem sinal") | A antena não está correctamente ligada ou a recepção é má na zona em que se encontra. | Consulte os serviços técnicos locais da sua antena de TV acerca de problemas de recepção na sua zona e pergunte se uma nova antena lhe traria vantagens |
| A receber TV digital mas com falta de alguns canais | A antena não está correctamente ligada ou a recepção é má na zona em que se encontra. | Consulte os serviços técnicos locais da sua antena de TV acerca de problemas de recepção na sua zona e pergunte se uma nova antena lhe traria vantagens |
| O telecomando não está a funcionar | As pilhas estão sem carga ou há interferências | Experimente substituir as pilhas do telecomando e certifique-se de que não incide luz solar directamente sobre o telecomando ou sobre o aparelho |