



NOKIA
Nseries

Introdução


Nokia N93i-1

Teclas e componentes— tampa fechada

2ª EDIÇÃO PT, 9253933

Número do modelo: Nokia N93i-1, daqui em diante referido como Nokia N93i.


- 1 Câmara principal e lente. O dispositivo tem uma câmara principal com 3,2 (2048x1536) megapixels, que proporciona uma captura de imagem e gravação de vídeo de alta resolução.
- 2 Flash LED
- 3 Porta de infravermelhos
- 4 Conector Pop-Port™
- 5 Conector do carregador
- 6 Saída do altifalante
- 7 Indicador da tampa (só está visível quando tiver chamadas perdidas, e-mails e mensagens não lidas, ou durante o carregamento)
- 8 Ecrã da tampa
- 9 Ranhura do cartão de memória
- 10 Tecla de flash
- 11 Tecla do modo de câmara

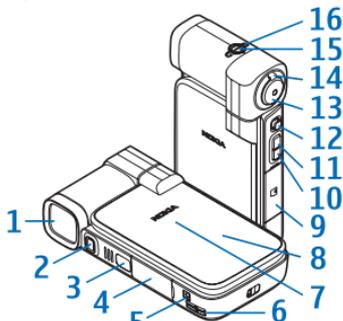

- 12 Tecla de selecção e deslocação de 4 direcções
- 13 Tecla de captura
- 14 Tecla de zoom
- 15 Tecla de alimentação
- 16 Microfone estéreo

Teclas e componentes— tampa aberta

- 1 Câmara secundária (1 para chamadas de vídeo (resolução inferior à da câmara principal)
- 2 Teclas de selecção de paisagem direita — e esquerda —
- 3 Teclas de selecção direita — e esquerda —
- 4 Tecla de menu
- 5 Tecla de chamada
- 6 Tecla de edição
- 7 Microfone para chamadas de voz
- 8 Tecla limpar
- 9 Tecla terminar
- 10 Tecla multimédia
- 11 Tecla de selecção e deslocação de 4 direcções
- 12 Sensor de luminosidade

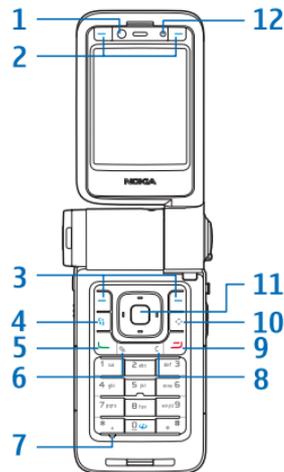

Bloqueio do teclado

Para bloquear o teclado no modo de tampa aberta, prima a tecla de selecção esquerda e, em seguida, *. Quando as teclas estiverem bloqueadas, é apresentado .

Para o desbloquear no modo de tampa aberta, prima a tecla de selecção esquerda e, em seguida, *.

Para bloquear o teclado no modo de tampa fechada, mantenha premida a tecla de modo da câmara.

Para desbloquear no modo de tampa fechada, mantenha premida a tecla de modo da câmara.

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para ligar a luz do ecrã quando o bloqueio do teclado estiver activo, prima . No modo de tampa fechada, prima qualquer tecla, excepto a tecla de zoom.

Inserir o cartão (U)SIM e a bateria




Um cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance das crianças.


Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

- 1 Com a parte de trás do dispositivo voltada para si, prima o botão de abertura (1), desloque a tampa (2) e levante-a.
- 2 Insira o cartão USIM na ranhura. Certifique-se de que o canto cortado do cartão é inserido primeiro e de que a área de contactos do cartão fica voltada para baixo.
- 3 Introduza a bateria. Certifique-se de que os contactos na parte superior da bateria ficam virados para os conectores do dispositivo.

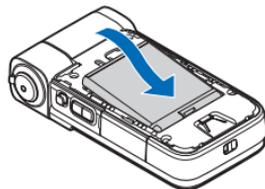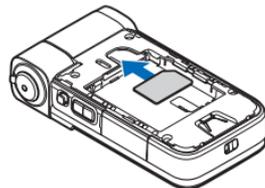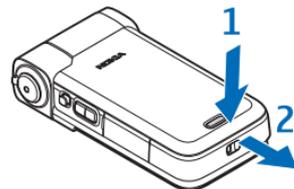


- 4 Para voltar a colocar a tampa posterior, posicione a tampa sobre o dispositivo e desloque-a até se fixar na sua posição.

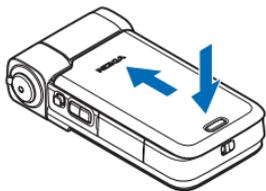

Ligar o dispositivo

- 1 Mantenha premido .
- 2 Se o dispositivo solicitar o código (U)PIN ou código de bloqueio, introduza o código (mostrado como ****) e prima a tecla de selecção esquerda. O código UPIN é normalmente fornecido com o cartão USIM. A definição de origem para o código de bloqueio é 12345. Para obter mais informações sobre códigos de acesso, consulte "Segurança" no manual do utilizador.

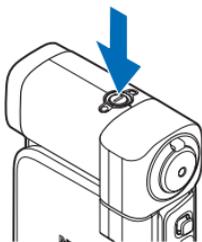


O dispositivo possui antenas internas.

 **Nota:** Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na antena quando a antena estiver a ser utilizada. Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização de uma chamada telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade das comunicações de rádio, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



Carregar a bateria

- 1 Ligue um carregador compatível a uma tomada.
- 2 Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar algum tempo até o indicador de carga começar a mover-se.

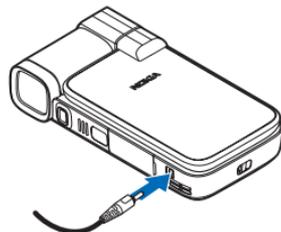

- Quando a bateria estiver completamente carregada, o indicador de carga deixa de se mover. Desligue o carregador do dispositivo e, em seguida, da tomada.

Também pode utilizar o Adaptador para Carregador CA-44 da Nokia para carregar a bateria com modelos de carregador Nokia antigos compatíveis. Para obter informações sobre acessórios, baterias e carregadores, consulte "Para sua segurança" no manual do utilizador.

Definições de MMS e de Internet móvel

Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão em sequência e Internet são configuradas automaticamente no dispositivo Nokia com base nas informações do fornecedor de serviços.

Ver imagens e vídeos num televisor

Para ver os clips de vídeo e imagens capturados num televisor compatível, utilize um Cabo de Saída de Vídeo CA-64U da Nokia compatível. Consulte "Modo de saída de TV" e "Configuração de TV" no manual do utilizador.

Para ver imagens e vídeos num televisor compatível, proceda da seguinte forma:

- Ligue o cabo de saída de vídeo à entrada de vídeo de um televisor compatível.



- Ligue a outra extremidade do cabo de saída de vídeo ao conector Pop-Port™ do dispositivo.
- Prima e escolha Galeria > Imgs. e vídeo e o ficheiro que pretende ver.

As imagens são mostradas no visualizador de imagens e os vídeos são reproduzidos no RealPlayer.

Ecrãs

Remova os plásticos de protecção dos ecrãs.

Poderá detectar um pequeno número de pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã. Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria. As imagens neste manual podem ser diferentes das apresentadas no ecrã do dispositivo.

Suporte

Ajuda

A função de ajuda apresenta instruções de utilização do dispositivo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, escolha **Opções > Ajuda**.

Manual do utilizador

Para outras informações importantes acerca do dispositivo, consulte o manual do utilizador.

Online

Para obter a última versão deste manual do utilizador, informações adicionais, efectuar importações e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, consulte a página www.nseries.com/support ou o website local da Nokia.

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port™, Nseries e N93i são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.