

# Guia de Começo Rápido



Passo A **Conectar**

Passo B **Configurar**



Passo C **Desfrutar**

## O que você encontra na Caixa?

Você encontra estes itens abrindo a caixa.



Retire o plástico protetor antes de usar o controle.

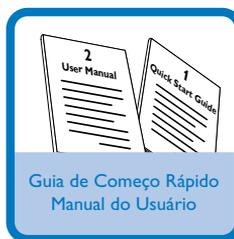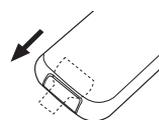


**PHILIPS**

## Passo A Conectar

1 Ligue as antenas MW e FM.

2 Conecte o adaptador de energia AC do sistema.

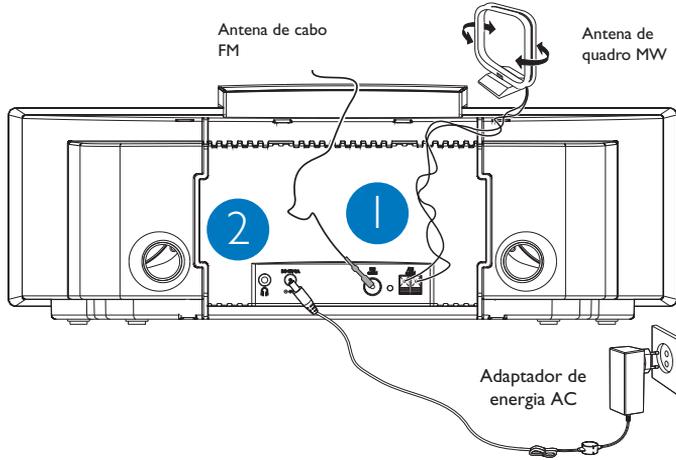

### Tip

– Consulte o Manual do Utilizador para ver outras opções de ligação.  
– Use somente o adaptador de energia AC fornecido! O uso de qualquer outro dispositivo de conexão de energia pode danificar o aparelho principal!

## Passo B Configurar

### Acertar o relógio

1 No modo de espera, pressione **PROG**.  
→ SET CLOCK (ACERT. RELÓGIO) é exibido rapidamente. Em seguida, 12HR ou 24HR é exibido.


2 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para selecionar o modo relógio.  
→ Os dígitos do relógio para a hora piscam.

3 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para acertar as horas.

4 Volte a pressionar **PROG**.  
→ Os dígitos do relógio para os minutos piscam.

5 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ◀ / ▶ no controle remoto) para acertar os minutos.

6 Pressione **PROG** para confirmar a hora.

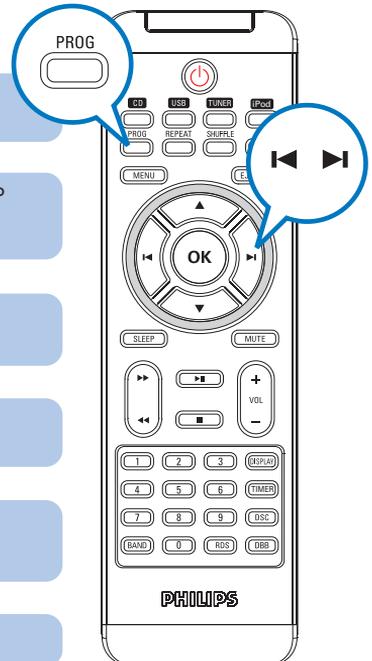

### Reproduzir um disco

1

Insira um disco no carregador de disco.  
→ Certifique-se de que o rótulo esteja voltado para cima.

2

Pressione ►|| para iniciar a reprodução.

3

Pressione ■ para parar a reprodução.

### Reprodução de um dispositivo de armazenamento em massa USB

WesternCom o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com esse sistema Hi-Fi).

1

Introduza uma ficha do cabo USB (não incluído) na tomada ↔ da unidade.

2

Pressione **SOURCE** (**USB** no controle remoto) uma ou mais vezes para selecionar **USB**.

3

Reproduza os ficheiros áudio do USB tal como faz com os álbuns/faixas de um CD.

### Programar e sintonizar estações de rádio

1


Pressione **SOURCE** várias vezes (ou **TUNER** no controle remoto) para selecionar o sintonizador como origem.

2

Pressione **PROG** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.

3

Pressione **ALBUM/PRESET +/-** (ou ▲/▼ no controle remoto) até ser visualizado o número de pré-sintonização da estação desejada.

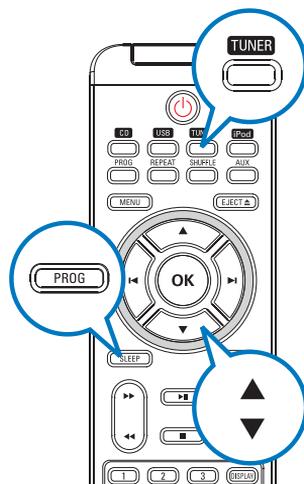

### Reprodução do Apple iPod usando o DCM230

1

Selecione o adaptador para base de acoplamento correto, conforme indicado em cada adaptador, e encaixe-o na base de acoplamento.

2

Posicione corretamente o iPod player compatível na base de acoplamento.

3

Pressione **SOURCE** no sistema várias vezes ou **iPod** no controle remoto para selecionar o iPod como origem.

4

Ligue o iPod player.

5

Selecione e reproduza suas músicas favoritas armazenadas no iPod player.

#### Tip

*As características de leitura detalhadas e funções adicionais são descritas no manual do utilizador fornecido.*

#### Notas sobre o controle remoto:

- Primeiro, selecione a fonte que deseja controlar pressionando uma das teclas de seleção de fonte no controle remoto (CD ou TUNER, por exemplo).
- Em seguida, selecione a função desejada (▶ II, ◀◀, ▶▶, por exemplo).

