

SCHAUB LORENZ

BB-939 / BB-946

BOOMBOX RÁDIO CD MP3 USB



Manual do utilizador

Ler atentamente este manual antes de usar o aparelho



Tabela de Conteúdos

Fontes De Alimentação.....	1
Apresentação Do Aparelho.....	2
Funcionamento Do Rádio	3
Funcionamento Do Leitor De CD/MP3.....	4
Utilização De USB.....	6
SAV.....	7

**Instruções de segurança importantes para manusear o aparelho.
Por favor conservar para futuras consultas. Ler atentamente.**

	Para impedir riscos de incêndio ou electrocussão, não exponha o aparelho á intempérie ou á humidade. Para evitar o risco de electrocussão, nunca abra o aparelho. Em caso de avaria, contactar a assistência técnica qualificada. Não tente reparar o aparelho.
	Qualquer utilização, ajuste ou execução de procedimentos não especificados neste manual podem causar uma exposição perigosa á radiação. Este produto é classificado como um aparelho a laser de classe 1. Atenção: radiação por laser, visível ou invisível em caso de abertura, exposição perigosa ao raio de luz.

**¡Atenção! ¡Perigo aparelho sob tensão! Não abrir. ¡Risco de choque eléctrico!
Nenhuma parte pode ser reparada pelo utilizador. Este aparelho só pode ser reparado por agentes autorizados e credenciados.**

Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.

O aparelho deve ser instalado de acordo com as regulamentações locais.

As baterias gastas devem ser colocadas no pilhão de forma segura.
Depositar em recipientes de recolha apropriados (peça informação ao vendedor) de forma a proteger o meio ambiente.

Boa instalação do aparelho

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não colocar o aparelho sobre um tapete.
- Não colocar o aparelho sobre outro dispositivo que possa provocar um sobreaquecimento (por exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não colocar nada por debaixo do aparelho (por exemplo, CD's ou revistas).

Espaço de ventilação

- Colocar o aparelho num lugar suficientemente ventilado com o fim de evitar uma excessiva acumulação de calor interna. Deixar pelo menos um espaço de 10cm na parte superior do aparelho, assim como um espaço de 5cm sobre as partes laterais, de forma a evitar o aquecimento excessivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação com objectos, tais como livros, cortinas, etc.

Preserve o aparelho das elevadas temperaturas, da humidade, líquidos e pó.

- Não expor o aparelho a salpicos ou a qualquer outro contacto com a água.
- Não colocar objectos próximos, susceptíveis de danificar o aparelho (por exemplo, copos com líquidos ou velas acesas.)

Alimentação eléctrica

- Por favor desligar o aparelho em caso de uma não utilização prolongada.
- Este aparelho foi concebido para ser utilizado sob um clima moderado, não devendo ser utilizado sob um clima tropical.
- Se o cabo de alimentação se danificar, este só deve ser substituído pelo fabricante ou por um concessionário técnico autorizado.
- Este aparelho deve ser ligado a uma rede eléctrica de 230V, 50Hz.

- A tomada de rede alimentação é utilizada enquanto dispositivo de desconexão, pelo que deverá ficar facilmente acessível, uma vez instalado o aparelho.



Este produto está conforme as exigências impostas pelas directivas 2006/95/CE (revoga a directiva 73/23/CCC modificada pela directiva 93/68/CEE) e 2004/108/CE (revoga a directiva 89/336/CEE).



- Este logótipo apresentado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento como resíduo é abrangido pela Directiva 2002/96/CE do 27 de Janeiro de 2003, relativa a os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).


- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter efeitos potenciais sobre o meio ambiente e a saúde humana no ciclo de retratamento deste produto.

- Assim, no final de vida, este aparelho não se deve deitar fora com os resíduos municipais não classificados.

- Como consumidor final, o seu papel é primordial no ciclo de reutilização de reciclagem e nas outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Sistemas de recuperação e recolha estão a seu dispor pelas entidades locais (centros de reciclagem) ou o seu distribuidor.

- Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados a sua disposição

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

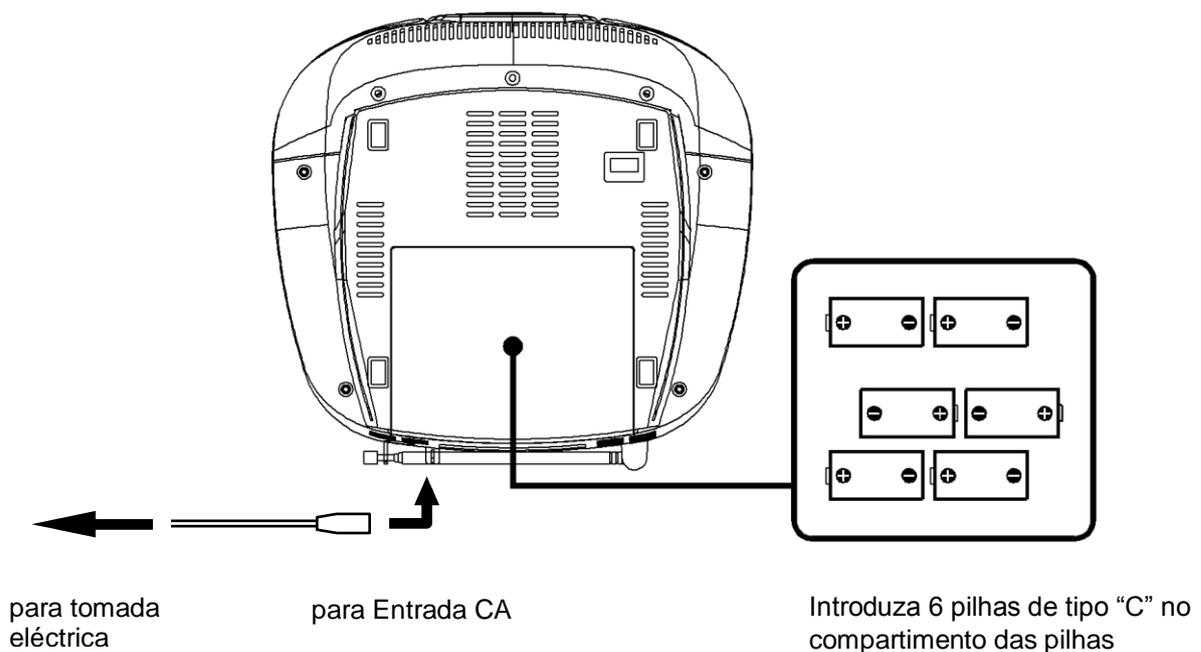

ALIMENTAÇÃO CA

Pode alimentar o seu sistema portátil ligando o cabo CA destacável à entrada de CA na parte de trás da unidade e a uma tomada eléctrica CA. Verifique se a classificação de voltagem do seu aparelho coincide com a sua voltagem local. Certifique-se de que o cabo de alimentação CA esteja bem inserido no aparelho.



ALIMENTAÇÃO POR PILHAS

Introduza 6 pilhas de tipo "C" no compartimento das pilhas. Certifique-se de que sejam introduzidas correctamente, para evitar danos na unidade. Retire as pilhas sempre que a unidade vá ficar sem utilização por um longo período de tempo, já que as pilhas podem derramar o conteúdo e, por conseguinte, danificar a unidade.

Notas:

- Use pilhas do mesmo tipo. Nunca use tipos diferentes de pilhas em conjunto.*
- As baterias não são incluídas.*
- Desligue o cabo de alimentação CA quando usar o aparelho com as pilhas.*

APRESENTAÇÃO DO APARELHO

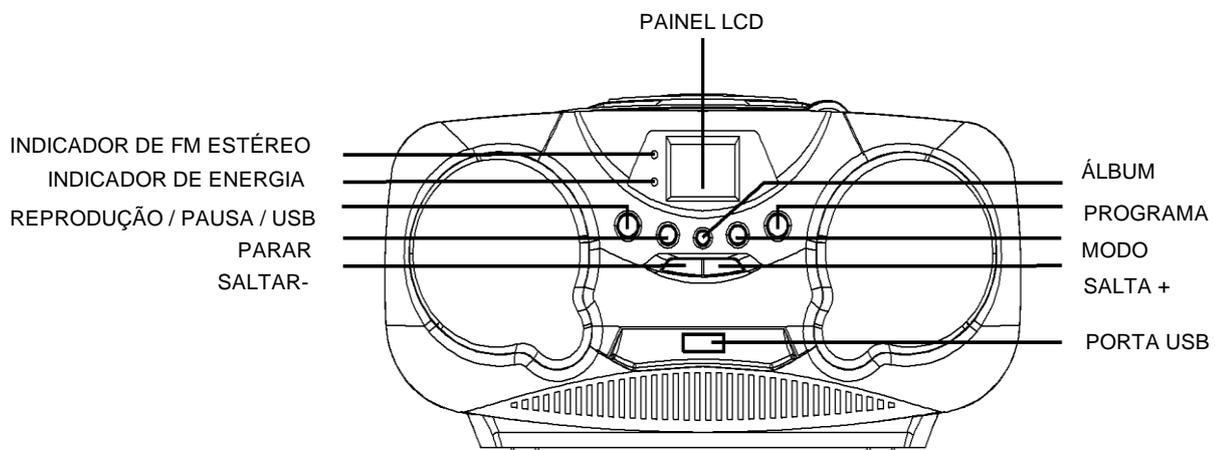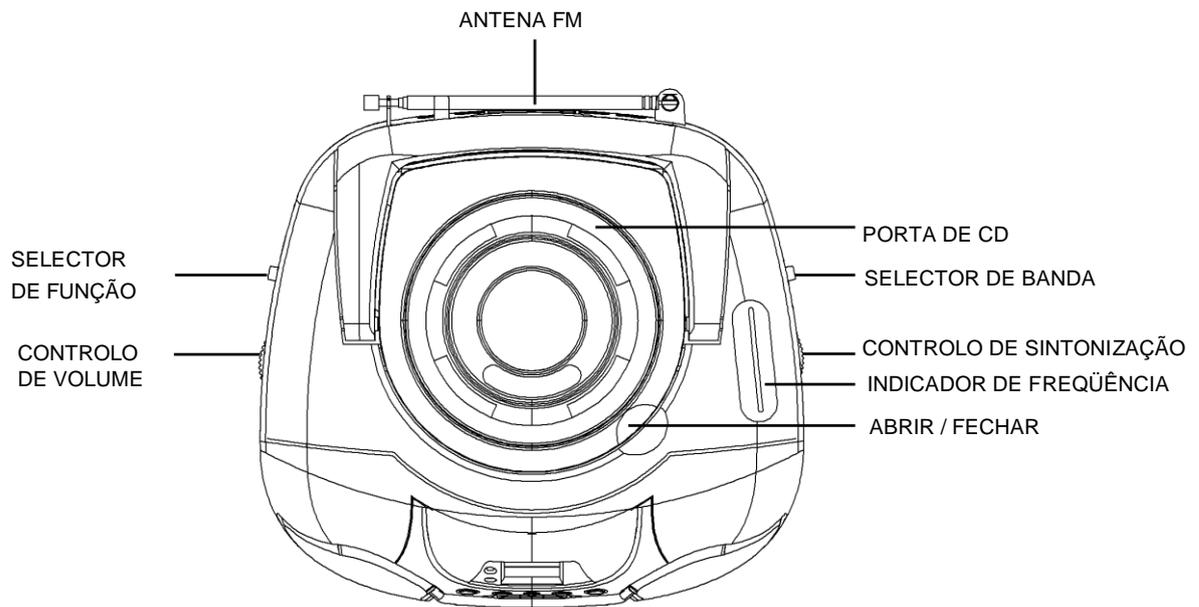

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO

FUNCIONAMENTO GERAL


1. Coloque o selector de função no modo "RÁDIO".
2. Seleccione a banda desejada usando o selector de banda.
3. Ajuste a frequência de rádio para a estação que desejar, usando o controlo de sintonização.
4. Ajuste o controlo de volume para o nível desejado.

RECEPTION FM / FM-STEREO


- Coloque o selector de banda "BAND" no modo FM para recepção MONO.
- Coloque o selector de banda "BAND" no modo FM ST. para recepção em FM ESTÉREO. O indicador de Estéreo iluminar-se-á para mostrar o modo FM ST.

PARA MELHOR RECEPÇÃO

- Reoriente a antena para uma melhor recepção FM.

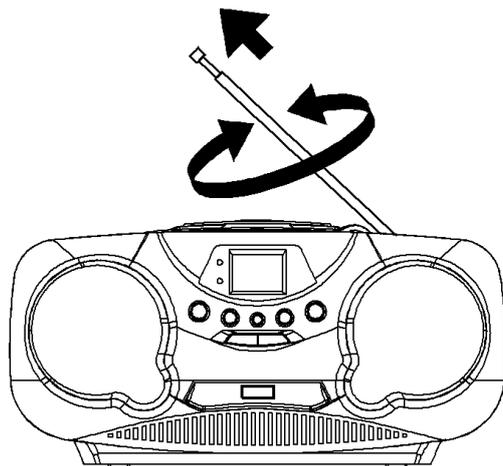

- Reoriente o aparelho para uma melhor recepção AM.

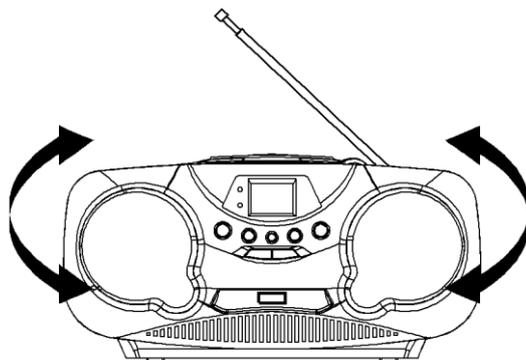

FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CD / MP3

FUNCIONAMENTO GERAL

PLAY / PAUSE / USB

Prima para iniciar a reprodução de faixas do disco CD/MP3.

Prima de novo para parar temporariamente a reprodução do disco CD/MP3.

Prima novamente para retomar a reprodução.

SKIP ►► & SKIP ◀◀

Prima para passar para a faixa seguinte ou recuar para a anterior.

Prima e mantenha premido durante a reprodução até encontrar o ponto pretendido.

STOP

Prima para parar todo o funcionamento do disco CD/MP3.

REPRODUÇÃO

1. Coloque o selector de função "FUNCTION" no modo "CD / MP3 / USB".
2. Abra a porta do CD e coloque um disco CD/MP3 com a etiqueta para cima no compartimento do CD.
3. Feche a porta do CD.
4. O aparelho faz uma verificação do disco depois de este ser introduzido. O número total de faixas é lido e surge no painel. Se o leitor reconhecer um disco MP3, aparecerá a mensagem "MP3".
5. Prima o botão "PLAY / PAUSE" para iniciar a reprodução do disco CD/MP3
6. Ajuste o controlo de volume para o nível desejado.
7. Prima de novo o botão "PLAY / PAUSE" quando quiser parar temporariamente a reprodução.
8. Prima o botão "STOP" quando terminar.

FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CD / MP3

PROGRAMAÇÃO


Pode parar a reprodução premindo o botão “STOP” para poder usar esta função.

1. Prima o botão “PROGRAM” e o painel mostrará “P01” (Programa 01) a piscar.
2. Seleccione a faixa desejada, usando os botões “SKIP +” ou “SKIP -”. (No caso dos discos MP3 que contiverem vários álbuns, pode seleccionar apenas um bastando para tal primar o botão “ALBUM”).
3. Prima de novo o botão “PROGRAM” para confirmar a faixa desejada e incluí-la na memória do programa.
4. Repita os passos 2 e 3 para inserir faixas adicionais na memória do programa.
5. Depois de programadas todas as faixas desejadas, prima o botão “PLAY / PAUSE” para reproduzir o disco pela ordem que programou.
6. Prima duas vezes o botão “STOP” para terminar a reprodução programada.

MODO DE REPRODUÇÃO

Prima o botão “MODO” antes ou durante a reprodução de discos CD / MP3 para alternar a função de repetição entre as seguintes hipóteses:

- 1 - REPETIR 1
- 2 - REPETIR ÁLBUM (*Somente para MP3)
- 3 - REPETIR TODAS
- 4 - ALEATÓRIO
- 5 - REPRODUÇÃO NORMAL

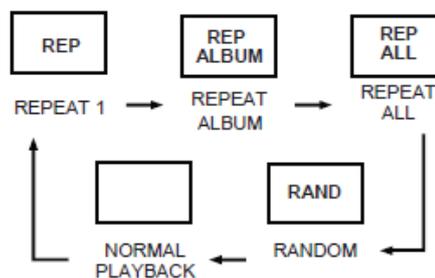

UTILIZAÇÃO DE USB

FUNCIÓNAMENTO GERAL

PLAY / PAUSE / USB

Prima para iniciar a reprodução de faixas do dispositivo USB.

Prima de novo para parar temporariamente a reprodução do dispositivo USB.

Prima novamente para retomar a reprodução.

SKIP ►► et SKIP ◀◀

Prima para passar para a faixa seguinte ou recuar para a anterior.

Prima e mantenha premido durante a reprodução até encontrar o ponto pretendido.

STOP

Prima para parar todo o funcionamento do dispositivo USB.

REPRODUÇÃO

1. Ligue um dispositivo USB à unidade. (Se o aparelho contiver algum disco, remova-o para que possa usufruir da função USB.)
 2. Coloque o selector de função "FUNCTION" no modo "CD / MP3 / USB".
 3. Prima e mantenha premido por alguns segundos o botão "PLAY / PAUSE" para entrar no modo USB
 4. O aparelho lerá e reproduzirá automaticamente o dispositivo USB inserido.
 5. Prima o botão "STOP" quando terminar.
 6. Prima de novo o botão "PLAY / PAUSE" para reiniciar a reprodução.
-

REPRODUÇÃO PROGRAMADA, SELECÇÃO DO MODO DE REPRODUÇÃO

Estas operações são iguais às do modo de CD / MP3. Consulte o FUNCIONAMENTO DO LEITOR DE CD / MP3 para mais pormenores.

A unidade não pode ler seu USB aparelho.

- Quando você ligou seu aparelho com a unidade, você precisa de ligar o USB aparelho antes de operar.
- Esta unidade não pode suportar uma USB ligação directa com um apresentador ou um computador. Você precisa de transferir seus dados para um USB aparelho, tais como PMP (Multimedia Aparelho Portável) ou MP3 aparelho.
- Se você está a utilizar um USB disco rígido external: você precisa de ligar seu aparelho simultaneamente com um recurso de potência external e com a unidade. Se você está a utilizar um auto-poderoso PMP, assegura que a bateria é recarregada com sucesso.
- Verifique que o sistema de arquivos do seu USB aparelho é formatado em FAT ou FAT32 formato. Os USB aparelhos formatados em NTFS não são compatíveis com esta unidade. Aviso: Se você tenta a modificar seu sistema de arquivo, formatar seu aparelho vai eliminar todos os dados. Refera ao manual de instrução do seu USB aparelho primeiro.
- Aviso: Deve ligar directamente o seu dispositivo USB à porta de USB do aparelho. Não se recomenda a utilização de um cabo de extensão uma vez que este pode causar interferências e falhas na transferência de dados.

SAV
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE