

Manual do Utilizador do Nokia X7-00

Índice		Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item	33
Segurança	5	Telefone	34
Como começar	6	Ligar para um número de telefone	34
Teclas e componentes	6	Procurar um contacto a partir do marcador	34
Localizações da antena	8	Ligar para um contacto	35
Auricular	8	Efectuar uma chamada de conferência	35
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo	9	Ligar aos números mais utilizados	36
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	9	Utilizar a sua voz para ligar para um contacto	36
Inserir ou remover o cartão SIM	10	Efectuar chamadas pela Internet	37
Inserir ou remover o cartão de memória	11	Ligar para o último número marcado	38
Carregar	13	Gravar uma conversa telefónica	38
Ligar ou desligar o telemóvel	15	Voltar para silenciar	38
Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo	16	Ver as suas chamadas não atendidas	39
Utilizar o manual do utilizador do telemóvel	17	Ligar para a caixa de correio de voz	39
		Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone	40
Instalar o Nokia Ovi Suite no seu computador	17	Impedir de efectuar ou receber chamadas	40
Utilização básica	17	Permitir chamadas apenas para determinados números	41
Ações do ecrã sensível ao tacto	17	Partilha de vídeo	42
Utilizar atalhos	19	Contactos	44
Alternar entre aplicações abertas	20	Acerca dos Contactos	44
Escrever texto	21	Guardar números de telefone e endereços de correio	44
Indicadores do ecrã	24	Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida	44
Procurar no telemóvel e na Internet	25	Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si	45
Utilizar o telemóvel offline	26	Adicionar uma imagem a um contacto	45
Prolongar a duração da bateria	26	Definir um tom de toque para um contacto	46
Personalização	28	Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão	46
Perfis	28		
Alterar o seu tema	29		
Ecrã principal	30		
Organizar as suas aplicações	32		

Criar um grupo de contactos	46	Contactar um amigo de um serviço de redes sociais	58
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas	46	Adicionar um evento à agenda do telefone	59
Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel	47	Câmara	59
Efectuar uma cópia de segurança dos contactos para os Serviços Nokia	47	Acerca da câmara	59
Mensagens	47	Tirar uma fotografia	59
Acerca das Mensagens	47	Gravar informações de localização das fotografias e vídeos	60
Enviar uma mensagem	48	Tirar uma fotografia num ambiente escuro	60
Enviar uma mensagem de áudio	49	Sugestões de fotografias e vídeos	60
Ler uma mensagem recebida	49	Gravar um vídeo	61
Ver uma conversa	50	Enviar uma imagem ou vídeo	62
Ouvir uma mensagem de texto	50	As suas fotografias e os seus vídeos	62
Alterar o idioma	51	Galeria	62
Mail	51	Editar as fotografias que tirou	66
Mail	51	Editor de vídeo	66
Internet	54	Vídeos e TV	67
Acerca do navegador web	54	Vídeos	67
Navegar na Internet	54	Ver TV via Web	69
Adicionar um marcador	55	Música e áudio	69
Subscrever um feed da Web	55	Leitor de música	69
Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	56	Acerca da Música Nokia	72
Redes sociais	56	Conteúdo protegido	72
Acerca da aplicação Social	56	Rádio FM	72
Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista	57	Gravar sons	74
Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais	57	Mapas	74
Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto	57	Acerca das aplicações de Mapas	74
Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal	57	Navegar até ao seu destino	75
Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço	58	Procurar e ver localizações	78
		Guardar e partilhar locais	81
		Comunicar informações incorrectas no mapa	83
		Gestão de tempo	83
		Relógio	83

4 Índice

Agenda	85	Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos	112
Escritório	89	Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web	112
Quickoffice	89	Preparar o telemóvel para a reciclagem	112
Ler documentos PDF	90		
Utilizar a calculadora	91		
Escrever notas	91		
Traduzir palavras	91		
Abrir ou criar ficheiros zip	92		
Conectividade	92	Informações sobre o produto e segurança	113
Ligações à Internet	92	Índice remissivo	119
LAN sem fios	93		
Bluetooth	95		
cabo de dados USB	98		
Ligações VPN	100		
Fechar uma ligação de rede	100		
Gestão do dispositivo	100		
Manter as aplicações e o software do telefone actualizados	100		
Gerir ficheiros	102		
Libertar memória do telefone	104		
Gerir aplicações	104		
Sincronizar conteúdo	105		
Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis	107		
Proteger o seu dispositivo	107		
Encontrar mais ajuda	109		
Assistência	109		
Códigos de acesso	110		
Resolução de problemas	111		
Se o seu telemóvel deixar de responder	111		
Repor as definições originais	111		
Se a memória do dispositivo estiver cheia	111		
Se o indicador de mensagem estiver a piscar	112		

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO



O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO




Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Como começar


Teclas e componentes

Parte superior

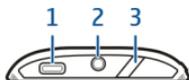


- 1 Conector micro USB
- 2 Conector Nokia AV (3,5 mm)
- 3 Tecla de alimentação/desbloqueio/bloqueio 


Parte da frente

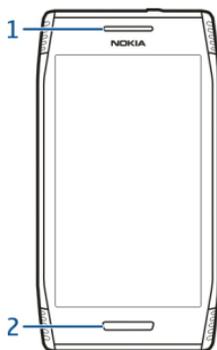

- 1 Auscultador
- 2 Tecla Menu

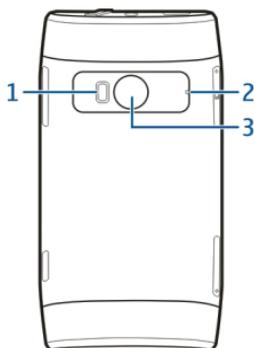
Parte posterior

- 1 Flash da câmera
- 2 Microfone
- 3 Lente da câmera

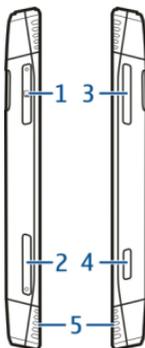Laterais

- 1 Ranhura do cartão de memória
- 2 Ranhura do cartão SIM
- 3 Tecla de zoom/volume
- 4 Tecla de câmera 
- 5 Altifalante

Parte inferior

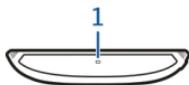

1 Microfone

Localizações da antena


Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.



A área da antena está realçada.

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

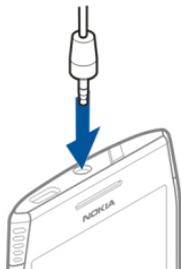

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada


Seleccione o  ou o .

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Bloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação .

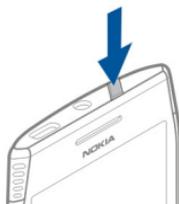

Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação ou a tecla menu e escolha **Desbloq..**

Definir o atraso do bloqueio automático das teclas e do ecrã

- 1 Escolha > **Definições e Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite ecrã/bloqueio**.
- 2 Defina o tempo de espera do telemóvel até o ecrã e as teclas serem bloqueados automaticamente.

Inserir ou remover o cartão SIM


Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.




Não cole autocolantes no cartão SIM.

Inserir o cartão SIM

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão SIM para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão SIM.

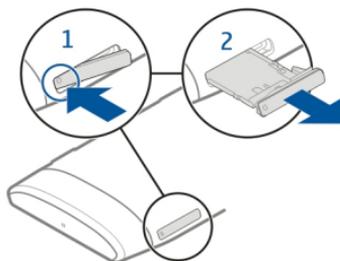

- 3 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e coloque o cartão SIM no suporte.
- 4 Volte a colocar o suporte do cartão SIM no telemóvel.

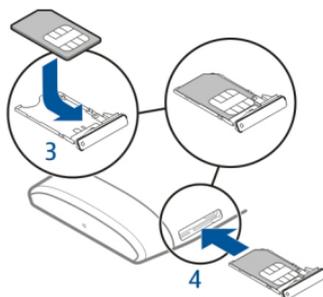

Remover o cartão SIM

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão SIM para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão SIM.
- 3 Remova o cartão SIM.

Inserir ou remover o cartão de memória


Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.




Não cole autocolantes no cartão de memória.

Inserir um cartão de memória

- 1 Prima a tampa da ranhura do cartão de memória para a abrir.
- 2 Retire o suporte do cartão de memória.

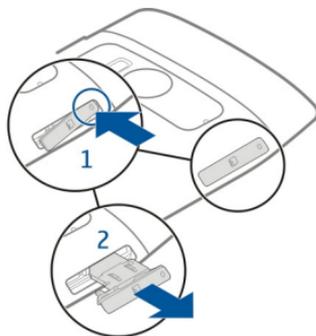


- 3 Certifique-se de que a área de contacto do cartão fica virada para cima e insira o cartão de memória no suporte.
- 4 Volte a colocar o suporte do cartão de memória no telemóvel.

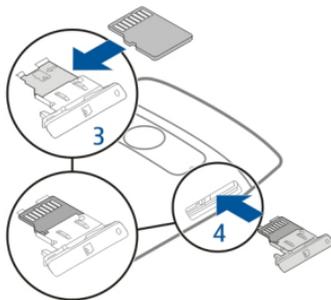

Remover o cartão de memória

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, primeiro prima, sem soltar, a tecla de alimentação e escolha a opção para remover o cartão de memória.

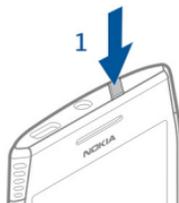

- 2 Prima a tampa da ranhura do cartão de memória para a abrir.
- 3 Retire o suporte do cartão de memória.
- 4 Remova o cartão de memória.

Carregar

Acerca da bateria

O dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável com certificação CTIA 1725. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o seu dispositivo.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Ligue o dispositivo apenas a produtos que possuam um logótipo USB-IF ou tenham cumprido o programa de conformidade USB-IF.

Os pontos de venda autorizados também poderão ter um serviço de substituição de baterias.


Quando o seu dispositivo estiver com pouca bateria, entrará em modo de poupança de energia. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e escolha **Desact. econom. energia**. Quando o modo de poupança de energia está activado, poderá não conseguir modificar as definições de determinadas aplicações.

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

Se o telemóvel indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

- 1 Ligue o carregador a uma tomada.
- 2 Ligue o carregador ao telemóvel.
- 3 Assim que o telemóvel indicar que a bateria está totalmente carregada, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada.

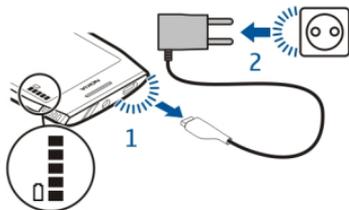


Não precisa de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o dispositivo durante o carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.


Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

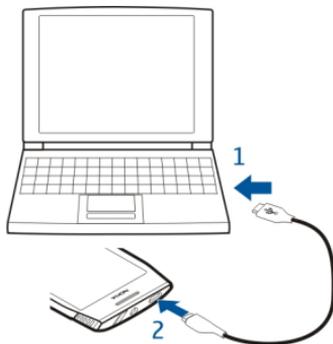

Carregar a bateria através da ligação USB

Tem pouca bateria e não tem um carregador consigo? Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar um dispositivo compatível, como um computador.

Para não danificar o conector do carregador, deverá ter cuidado ao ligar ou desligar o cabo do carregador.

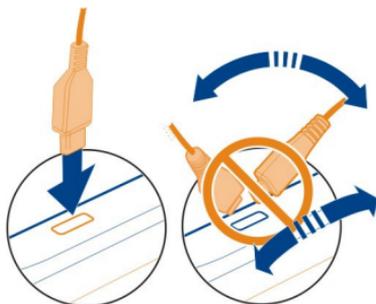

Se estiver ligado a um computador, pode sincronizar o telemóvel durante o carregamento.

O carregamento por USB pode demorar mais tempo a começar e poderá não funcionar se estabelecer a ligação através de um concentrador USB sem alimentação. O carregamento do telemóvel é mais rápido quando estiver ligado a uma tomada.

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.

Desligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Desligar!**.



Copiar contactos ou fotografias do seu telemóvel antigo

Pretende copiar informações importantes do seu telemóvel Nokia compatível anterior e começar a utilizar o novo telemóvel rapidamente? Utilize a aplicação Troca entre tms. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o novo telemóvel, gratuitamente.

O seu telemóvel anterior tem de suportar Bluetooth.



Seleccione  > Definições > Conectividade > Transferência dados > Troca entre tms..

1 Seleccione uma das seguintes opções:

-  — Copiar conteúdo de outro telemóvel.
-  — Copiar conteúdo para outro telemóvel.
-  — Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

2 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.

3 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

4 Escolha o conteúdo e **OK**.

Se o seu telemóvel Nokia anterior não tiver a aplicação Troca entre tms., o seu novo telemóvel envia-a numa mensagem através do Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no seu telemóvel anterior e siga as instruções.

Sugestão: Pode igualmente utilizar a aplicação Troca entre tms. para copiar conteúdo de outros telemóveis mais tarde.

Utilizar o manual do utilizador do telemóvel

 O telemóvel possui um manual do utilizador incorporado. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Selecciona  > **Man. Utiliz..**

Abriu o manual do utilizador de uma aplicação

Selecciona  > **Manual do Utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, selecciona  > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Abriu uma aplicação a partir do manual do utilizador

Escolha a ligação à aplicação num tópico.

Para regressar ao manual do utilizador, prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita e escolha o manual do utilizador.

As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no seu computador

Com a aplicação Nokia Ovi Suite para PC, pode gerir conteúdo no telemóvel e mantê-lo sincronizado com o seu computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu telemóvel com o software mais recente e efectuar o download de mapas.

Pode ser necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.nokia.com/support para o seu computador.

A versão mais recente do Nokia Ovi Suite chama-se Nokia Suite.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite e para verificar quais os sistemas operativos com que o Nokia Ovi Suite é compatível, vá para www.nokia.com/support.

Utilização básica

Ações do ecrã sensível ao tacto

Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã tátil.


 **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento.

Aceder a funções rapidamente


Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis.

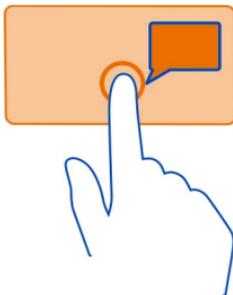

Exemplo: Para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque, sem soltar, na imagem ou alarme e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Arrastar um item

Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã.

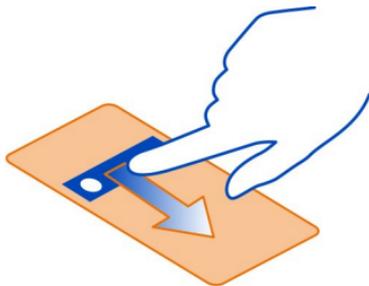

Exemplo: Pode arrastar itens para o ecrã principal.

Mover

Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida.



Exemplo: Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Para percorrer uma lista ou menu, deslize rapidamente o dedo para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar esse movimento, toque no ecrã.

Ampliar e reduzir

Coloque dois dedos num item, tal como um mapa, fotografia ou página Web e deslize os dedos, afastando-os ou juntando-os.

Sugestão: Também pode tocar duas vezes no item.



Utilizar atalhos

Não precisa de navegar muito para, por exemplo, abrir ou fechar uma ligação à Internet ou silenciar o telemóvel. Pode aceder a estas definições directamente no menu de estado, independentemente da aplicação ou vista em que se encontre.

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.



No menu de estado, pode efectuar as seguintes acções:

- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Silenciar o telemóvel
- Modificar as definições de conectividade
- Ver as ligações WLAN disponíveis e ligar a uma WLAN
- Gerir ligações Bluetooth

Sugestão: Ao ouvir música, pode aceder rapidamente ao leitor de música a partir da área de estado.

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.



As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, escolha .

Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilize o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.

O teclado virtual no modo vertical pode não estar disponível em todos os idiomas de escrita.



- 1 Teclado virtual
- 2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
- 3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes.
- 4 Intervalo de caracteres - Selecciona o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.
- 5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- 6 Barra de espaços - Inserir um espaço.
- 7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
- 8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
- 9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha  > Teclado alfanumérico ou Teclado QWERTY.

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto não está disponível em todos os idiomas.

- 1 Selecciona > Opções de entrada > Activar previsão. é apresentada.
- 2 Comece a escrever uma palavra. O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
- 3 Caso a palavra não conste do dicionário, o telemóvel sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, seleccione a palavra que escreveu.

Desactivar o modo de introdução assistida de texto

Selecciona > Opções de entrada > Desactivar previsão.

Modificar as definições de introdução de texto

Selecciona > Opções de entrada > Definições.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

- 1 Selecciona um campo de introdução de texto.
- 2 Selecciona > Teclado alfanumérico.



- 1 Teclas numéricas

- * - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
- Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
- Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
- Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
- Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
- Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
- Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Escolha # duas vezes rapidamente.

Introduzir um carácter

- Selecione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
- Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e seleccione a tecla novamente.

Inserir um espaço

Selecione 0.

Mover o cursor para a linha seguinte

Escolha 0 três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

- Selecione  > **Activar texto assistido.**
- Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha cada tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, seleccione 6 para o 'N', 6 para o 'o', 5 para o 'k', 4 para o 'i' e 2 para o 'a'.

A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.

- 3 Se a palavra não estiver correcta, seleccione * repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar**, e introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto, e escolha **OK**.

Se o carácter ? for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.

- 4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, seleccione **1** e seleccione * repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
- 5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto

Escolha # duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Escolha  > Definições e Telemóvel > Entrada táctil > Idioma de escrita.

Alterar o idioma ao escrever

Escolha  > Idioma de escrita.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais



O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.



Existe um alarme definido.



Tem um compromisso perdido.

Indicadores de chamadas



Tentaram ligar-lhe.



Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).



As chamadas recebidas são desviadas para outro número (serviço de rede). Se possuir duas linhas telefónicas, um número indica a linha activa.



O telemóvel está preparado para uma chamada pela Internet.

Indicadores de mensagens



Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.



Existem mensagens para enviar na pasta Caixa de saída.

Indicadores de rede

-  O telemóvel está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).
-  O telemóvel está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).
-  Existe uma ligação disponível de dados por pacotes GPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está activa.  indica que a ligação está em espera.
-  Está aberta uma ligação de dados por pacotes EGPRS (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
-  Está aberta uma ligação de dados por pacotes 3G (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
-  Está aberta uma ligação de dados por pacotes HSPA (serviço de rede).  indica que a ligação está suspensa e  que a ligação está a ser estabelecida.
-  Existe uma ligação WLAN disponível.

Indicadores de conectividade

-  O Bluetooth está activo.  indica que o telemóvel está a enviar dados. Se o indicador estiver intermitente, o telemóvel está a tentar ligar a outro dispositivo.
-  Está ligado um cabo USB ao telemóvel.
-  GPS activo.
-  O telemóvel está a sincronizar.
-  Existe um auricular compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um kit de mãos livres compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um cabo de saída de TV compatível ligado ao telemóvel.
-  Existe um telefone de texto compatível ligado ao telemóvel.

Procurar no telemóvel e na Internet

 Explorar no telemóvel e na Internet. Pode procurar mail, contactos, imagens, música ou aplicações guardados no telemóvel e na Internet.

Escolha  > Procurar.

- 1 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
- 2 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de pesquisa ao ecrã principal. Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal, escolha **Adicionar widget** e o widget de procura da lista.

Utilizar o telemóvel offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o telemóvel quando a utilização deste for proibida ou quando for passível de causar interferências ou perigo.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telemóvel sem um cartão SIM. Desligue o telemóvel e retire o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

! **Importante:** No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma WLAN, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telemóvel.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de economia de energia está activado, as definições do telemóvel, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Desact. econom. energia**.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Prima sem soltar a tecla menu, deslize até ser apresentada a aplicação pretendida e escolha .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do período de tempo limite após o qual o ecrã do telemóvel se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Escolha  > Definições e Telemóvel > Ecrã > Tempo limite da luz.

Active um tema e papel de parede escuros

Escolha  > Definições e Temas > Geral.

Para alterar o papel de parede do ecrã principal, seleccione  > Alterar papel de parede.

Diminua o brilho do ecrã

Escolha  > Definições e Telemóvel > Ecrã > Luminosidade.

Desactivar o Relógio protector de ecrã

Escolha  > Definições e Temas > Protector de ecrã > Nenhum.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telemóvel, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Configure o telemóvel para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação WLAN para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados móveis (GPRS ou 3G).
- Se o telemóvel está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telemóvel consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Configure o telemóvel para utilizar apenas a rede GSM

Escolha  > Definições e Conectividade > Rede > Modo da rede > GSM.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Configure o telemóvel para este deixar de procurar redes WLANs disponíveis

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Estabelecer uma ligação de dados móveis (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Para fechar a ligação de dados móveis, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Personalização

Perfis

Acerca dos perfis

 Seleccione  > Definições > Perfis.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telemóvel tocar? O seu telemóvel tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere os tons de toque e de alerta de mensagens.
- Altere o volume dos tons de toque e das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.
- Defina o telemóvel para dizer o nome do contacto que está a chamar.

Sugestão: Pretende um acesso rápido aos perfis? Adicione um widget de perfis ao ecrã principal.

Personalizar o seu tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel para cada perfil.

Seleccione  > Definições > Perfis.

Escolha o perfil, seleccione **Personalizar** e escolha a opção pretendida.

Sugestão: Para descarregar mais tons de toque da Loja Nokia, escolha **Download de sons**. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Sugestão: Para definir as suas músicas favoritas do leitor de música como tom de toque, seleccione **Músicas**.

Silenciar o telemóvel

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta são desligados. Active este perfil quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões

Quando o perfil de reunião está activado, o seu telemóvel emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar.

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Reunião**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o telemóvel para satisfazer as suas necessidades no trabalho, na faculdade ou em casa? Pode criar novos perfis para diferentes situações e atribuir-lhes nomes adequados.

Selecione  > **Definições** > **Perfis**.

Selecione  > **Criar novo** e especifique as suas definições de perfil.

Sugestão: Pode definir um tom de toque especificamente para o seu perfil. Selecione **Tom de toque**.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil durante um período de tempo específico após o qual será activado o perfil de utilizador anterior.

Escolha  > **Definições** > **Perfis**.

- 1 Escolha o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
- 2 Defina a hora a que pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

 Pode alterar as cores e o aspecto do visor.

Selecione  > **Definições** > **Temas**.

Escolha **Geral** e um tema.

Sugestão: Para descarregar mais temas da Loja Nokia, escolha **Download de temas**. Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações preferidas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio, a aplicação Relógio é aberta.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.



• • • • indica o ecrã principal actual.

Personalizar o ecrã principal

Pretende ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar o papel de parede e reorganizar os itens em cada ecrã principal individualmente, para os personalizar a seu gosto.


Alterar o papel de parede

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Alterar papel parede**.

Sugestão: Descarregue mais imagens de segundo plano da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

Reorganizar itens no ecrã principal

Toque e mantenha num item e arraste-o para uma nova localização.

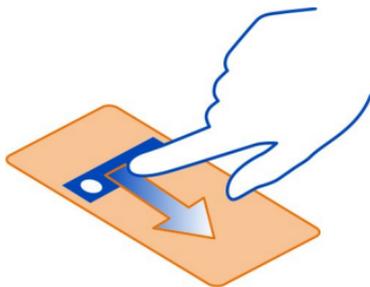

Sugestão: Pode arrastar e largar itens entre diferentes ecrãs principais.

Adicionar um novo ecrã principal

Selecione  > **Adic. outro ecrã principal**.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini-aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar widget** e um widget.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação.

Sugestão: Pode descarregar mais widgets a partir da Loja Nokia.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets podem ligar-se automaticamente à Internet. Para minimizar os custos de dados, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e desactive os dados móveis.

Remover um widget do ecrã inicial

Selecione e mantenha o dedo sobre o widget e escolha o .

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações ou acções, como escrever uma mensagem.

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar atalho** e a aplicação ou acção.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Selecione  > **Contactos**.

Escolha um contacto guardado na memória do telemóvel e selecione  > **Adicionar ao Ecrã principal**.

Ligar para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Chamada de voz**. Caso o contacto tenha mais do que um número, escolha o número pretendido.

Envie uma mensagem para um contacto

No ecrã principal, escolha o contacto e **Mensagem**.

Remover um contacto do ecrã inicial

No ecrã principal, selecione e mantenha o contacto e selecione .

O contacto é removido do ecrã principal, mas permanece na sua lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende encontrar mais rapidamente as aplicações que utiliza frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações em pastas ocultando as aplicações menos utilizadas.

Selecione .

Criar uma nova pasta

Selecione  > Nova pasta.

Mover uma aplicação para uma pasta

Selecione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, selecione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Para arrastar e largar aplicações e pastas, no menu, toque e mantenha no ecrã e, no menu de pop-up, escolha **Dispor**.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. Na Loja Nokia, pode encontrar conteúdo concebido especificamente para o seu telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

Escolha  > Loja e inicie sessão na sua conta Nokia.

- 1 Escolher o item.
- 2 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
- 3 Pode pagar com um cartão de crédito ou débito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.
Para guardar as informações do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Gravar este cartão na minha conta Nokia..**
Se já tiver guardado as informações do seu cartão, para utilizar um método de pagamento diferente, escolha **Alterar detalhes de facturação**.
- 4 Para receber um recibo da sua compra, escolha ou introduza um endereço de mail.
- 5 Selecione **Confirmar**.
- 6 Após a conclusão do download, pode abrir ou ver o item, ou continuar a procurar mais conteúdos. O local onde o item é guardado no seu telefone é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha **Conta > Preferências de instalação** e a memória pretendida.

Sugestão: Utilize uma ligação WLAN para descarregar ficheiros maiores, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para evitar ter de introduzir constantemente os dados do seu cartão de pagamento quando compra itens na Loja Nokia, guarde os seus detalhes na sua conta

Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual pretende utilizar quando efectua uma compra.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.


Telefone

Ligar para um número de telefone

- 1 Para abrir o marcador, no ecrã principal, seleccione .
- 2 Introduza o número de telefone.
Para apagar um número, seleccione .
- Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, seleccione * duas vezes.
- 3 Para efectuar a chamada, seleccione .
- 4 Para terminar a chamada, seleccione .

Procurar um contacto a partir do marcador

No ecrã principal, escolha  e comece a introduzir o primeiro ou o segundo nome do contacto. Pode igualmente procurar pelo nome da empresa. Escolha cada número apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para procurar Nokia, escolha **6, 6, 5, 4** e **2**.

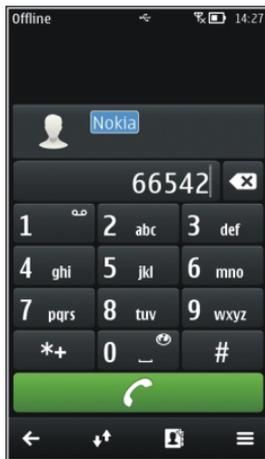

Ligar para o contacto encontrado

Escolha o contacto.

Enviar uma mensagem para o contacto

Selecione e mantenha o contacto e, no cartão de contacto, escolha **Mensagem**.

Ligar para um contacto

Selecione  > **Contactos**.

- 1 Para procurar um contacto, escolha  e introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
- 2 Escolha o contacto.
- 3 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
- 4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Efectuar uma chamada de conferência

Pode efectuar uma chamada de conferência com um máximo de seis participantes, incluindo o próprio. As chamadas de conferência são um serviço de rede.



As chamadas de videoconferência não são suportadas.

- 1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efectuar uma chamada para outro participante, seleccione . Introduza o número de telefone ou, para escolher um contacto, seleccione . A primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Quando a nova chamada for atendida, seleccione  > **Conferência**.

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectue uma chamada para outro participante e seleccione .

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

Selecione  > **Mostrar participantes**, escolha o participante e seleccione . A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para voltar à chamada de conferência, seleccione  > **Conferência**.

Retirar um participante de uma chamada de conferência iniciada

Selecione  > **Mostrar participantes**, escolha o participante e seleccione .

Terminar uma chamada de conferência activa

Selecione .

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

- 1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1  está reservado para a caixa de correio de voz.
- 2 Escolha o contacto da lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Selecione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, seleccione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, seleccione  e seleccione e mantenha a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Com a aplicação Comandos de voz, pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o seu telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

! **Nota:** A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Antes de começar a utilizar os comandos de voz, adicione um atalho à aplicação Comandos de voz no ecrã principal.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

- 1 No ecrã principal, escolha . Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
- 2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
- 3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, seleccione **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

- 1 Seleccione um contacto e **Opções > Detalhes etiqueta voz**.
- 2 Seleccione um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Efectuar chamadas pela Internet

Acerca das chamadas Internet

Pode efectuar e receber chamadas pela Internet. Os serviços de chamadas Internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um dispositivo de VoIP e um telefone tradicional. O serviço de chamadas de Internet é um serviço de rede.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada pela Internet, deve estar na área de serviço de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes (GPRS) numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas pela Internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas de internet na Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

- 1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
- 2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
- 3 Siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Quando um serviço de chamadas de Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas de Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha  > Contactos.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

- 1 Abra o separador do serviço de chamadas Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
- 2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada de internet**.

Efectuar uma chamada de Internet para um número de telefone

- 1 No ecrã principal, escolha , e introduza o número.
- 2 Escolha  e o ícone apropriado para efectuar uma chamada de Internet.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, escolha  >  e o número ou contacto.

Gravar uma conversa telefónica

- 1 Durante uma chamada de voz activa, escolha  > Ir para Ecrã principal, e em seguida  > Gravador.
- 2 Para iniciar a gravação, escolha o .
- 3 Para parar a gravação, seleccione . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.


Voltar para silenciar

Se o telemóvel tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciá-lo.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha  > Definições e Telemóvel > Definições do sensor > Silenciar chamadas > Activados.

Quando o seu telemóvel tocar, volte o ecrã para baixo.

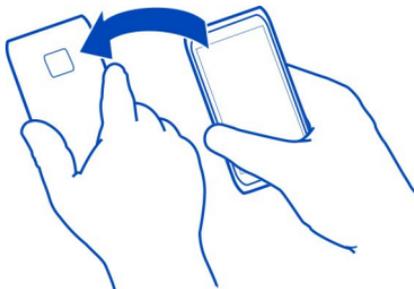

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando tem chamadas não atendidas. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para ver o número de telefone, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha a notificação de chamadas não atendidas. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde

No ecrã principal, escolha  >  e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a caixa de correio de voz

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz. Os autores da chamada também podem deixar-lhe uma mensagem se não os atender. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

No ecrã principal, escolha  e seleccione e mantenha **1**.

Alterar o número de telefone da caixa de correio de voz

- 1 Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Cx. de correio de chams..**
- 2 Selecciona e mantenha a caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Mudar número**.
- 3 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Desvio de chamadas** > **Chamadas de voz**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para mais detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Desviar chamadas de voz não atendidas

Escolha **Se não atendida** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Desviar chamadas de voz recebidas durante outra chamada

Escolha **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

É possível activar várias opções de desvio ao mesmo tempo.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

- 1 Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para outro número**.
- 2 Introduza o número. Para utilizar um número guardado na sua lista de contactos, escolha **Encontrar**.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telemóvel. Por exemplo, pode restringir todas as chamadas internacionais efectuadas ou recebidas quando se encontra no estrangeiro. Restrição de chams. é um serviço de rede.

Escolha  > **Definições e Chamadas** > **Restrição de chams..**

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
- 2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.
- 3 Escolha **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

- 1 Se estiver instalado um serviço de chamadas de Internet, seleccione **Restrição de chamada telemóvel**.
- 2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.
- 3 Escolha **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Escolha **Restrição a chamadas internet > Restrição chamad. anónimas > Activado**.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Pode permitir chamadas apenas para membros da família ou para outros números de telefone importantes e bloquear os restantes números de telefone.

Escolha  > **Contactos e  > Números SIM > N.ºs lista marc. permit..**

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha  > **Activar marc. permitidas**. Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

- 1 Escolha  > **Novo contacto SIM**.
- 2 Introduza o código PIN2.
- 3 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para o qual as chamadas são permitidas e escolha  .

Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha  > **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Partilha de vídeo

Acerca da partilha de vídeo

Pode partilhar vídeo em directo ou gravado do seu telemóvel para outro telemóvel compatível, durante uma chamada de voz. A partilha de vídeo é um serviço de rede.

Quando activa a partilha de vídeo, o altifalante é activado automaticamente. Se não pretender utilizar o altifalante, pode utilizar um auricular compatível.

Requisitos da partilha de vídeo

Para partilhar vídeo, tanto o utilizador como o destinatário têm de:

- Estar numa rede 3G. Se algum sair para fora do alcance da rede 3G, a chamada de voz continua.
- Ter a funcionalidade de partilha de vídeo activada.
- Ter ligações entre dois telemóveis configuradas.

Para obter informações sobre o serviço, a disponibilidade da rede 3G e sobre as taxas associadas à utilização deste serviço, contacte o seu fornecedor de serviços.

Configurar a partilha de vídeo

Para configurar a partilha de vídeo, necessita de definições de ligação entre dois telemóveis e 3G.

Uma ligação entre dois telemóveis é também conhecida como ligação SIP (Session Initiation Protocol). As definições do perfil SIP têm de ser configuradas no telemóvel para poder utilizar a partilha de vídeo. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter as definições do perfil SIP e guarde-as no seu telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode enviar-lhe as definições numa mensagem de configuração ou fornecer-lhe uma lista dos parâmetros necessários.

Configurar uma ligação entre dois telemóveis

- 1 Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Defns. administrativas** > **Definições de SIP** e um perfil SIP.
- 2 Introduza as definições necessárias do perfil SIP.

Modificar as definições da partilha de vídeo

Escolha  > Definições e Conectividade > Partilha de vídeo.

Utilizar uma ligação 3G

Para obter detalhes sobre redes, contacte o seu fornecedor de serviços.

Adicionar um endereço SIP a um contacto

- 1 Escolha  > Contactos.
- 2 Escolha um contacto e seleccione .
- 3 Seleccione  > Partilhar vídeo.
- 4 Introduza o endereço SIP no formato `nomedoutilizador@nomedodomínio` (pode utilizar um endereço IP, em vez do nome do domínio).
Se não souber o endereço SIP do contacto, pode utilizar o número de telefone do destinatário, incluindo o indicativo do país, para partilhar vídeo (se suportado pelo fornecedor de serviços de rede).

Partilhar vídeo em directo ou gravado

Durante uma chamada de voz activa, escolha  > Partilhar vídeo.

- 1 Para partilhar vídeo em directo, seleccione **Vídeo em directo**.
Para partilhar um vídeo, escolha **Vídeo**.
- 2 Seleccione o endereço SIP pretendido ou o número de telefone armazenado no cartão de contacto do destinatário. Se o endereço SIP ou o número de telefone não estiver disponível, introduza manualmente os detalhes e seleccione **OK**. Se introduzir um número de telefone, tem de introduzir o indicativo do país. O convite é enviado para o endereço SIP.

Se aceder a outra aplicação enquanto estiver a partilhar um vídeo, a partilha é interrompida.

Continuar a partilhar

Prima e mantenha a tecla menu, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita, escolha a chamada activa e  > Retomar partilha vídeo.

Parar a partilha de vídeo

Escolha **Parar**. Para terminar a chamada de voz, escolha . Ao terminar a chamada, a partilha de vídeo também termina.

Guarde automaticamente o vídeo em directo que partilhou

Escolha  > Definições e Conectividade > Partilha de vídeo > Guardar vídeo > Sim.

Aceitar um convite de partilha de vídeo

Seleccione **Sim**. A partilha de vídeo começa automaticamente.

Contactos

Acerca dos Contactos



Escolha > Contactos.

Pode guardar e organizar os números de telefone, as moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende contactar facilmente com as pessoas mais importantes, pode definir os respectivos contactos como favoritos.

Guardar números de telefone e endereços de correio

Pode guardar os números de telefone, endereços de correio e outras informações dos seus amigos na sua lista de contactos.

Escolha > Contactos.

Adicionar um contacto à lista de contactos

- 1 Escolha
- 2 Escolha um detalhe do contacto, preencha o campo e escolha
- 3 Após adicionar os detalhes, escolha .

Editar as informações de contacto

- 1 Escolha um contacto e
- 2 Escolha um detalhe do contacto, modifique a informação e escolha
- 3 Após modificar todos os detalhes necessários, escolha .

Adicionar mais detalhes a um cartão de contacto

Escolha um contacto, > e o detalhe do contacto pretendido.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

- 1 No ecrã principal, seleccione >
- 2 Abra o separador Chamadas recebidas .

- 3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Na lista Conversas, seleccione e mantenha uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
- 3 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista Contactos, pelo que pode contactá-los rapidamente.

Escolha  > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar uma imagem a um contacto

Quer ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma imagem a um contacto específico.

Seleccione  > **Contactos**.

- 1 Escolha um contacto.
- 2 Escolha  junto ao nome do contacto e escolha **Adicionar imagem**.
- 3 Escolha uma fotografia em Galeria. Pode igualmente tirar uma fotografia e seleccioná-la.

Alterar ou remover uma fotografia

Escolha uma imagem e a partir do menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Definir um tom de toque para um contacto

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Seleccione  > Contactos.

- 1 Escolha um contacto e .
- 2 Escolha Tom de toque e um tom de toque.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha  > Contactos.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

- 1 Seleccione O meu cartão sem soltar e, no menu de pop-up, seleccione Enviar como cartão contacto.
- 2 Escolha o método de envio.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

- 1 Escolha O meu cartão.
- 2 Escolha  e o detalhe a modificar.
- 3 Para adicionar mais detalhes, escolha .

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha  > Contactos.

- 1 Abra o separador  e escolha  > Novo grupo.
- 2 Introduza um nome para o grupo e escolha OK.
- 3 No separador , escolha o grupo e  > Adicionar membros.
- 4 Marque os contactos a adicionar ao grupo e escolha .

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Selecione  > **Contactos.**

- 1 Abra o separador .
- 2 Selecione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, selecione **Criar mensagem.**

Copiar contactos do cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos armazenados no telemóvel, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha  > **Contactos.**

Selecione  > **Números SIM > Copiar todos p/ telem..**

Efectuar uma cópia de segurança dos contactos para os Serviços Nokia

Se efectuar uma cópia de segurança dos seus contactos para os Serviços Nokia, pode copiá-los facilmente para um novo telemóvel. Se o seu telemóvel for roubado ou se se danificar, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Selecione  > **Contactos.**

Selecione  > **Sincr. Ovi > Sincronizar.**

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente efectuada uma cópia de segurança nos Serviços Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Tem de ter uma conta Nokia para utilizar os Serviços Nokia. Se aceder aos Serviços Nokia com o telemóvel, é-lhe solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincr. Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos, não permita a sincronização de contactos com qualquer outro serviço, dado que poderão ocorrer conflitos. A Sincr. Ovi para contactos não estará disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens

 Escolha  > **Mensagens.**

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto

- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

A aplicação Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Selecione  > Mensagens.

- 1 Escolha .
- 2 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .
- Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha  > Adicionar destinatário.
- 3 Escolha o campo de introdução de texto e escolha .
- 4 Para adicionar um anexo, escolha .
- 5 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se uma mensagem de texto for muito extensa, pode ser convertida numa mensagem multimédia para activar a entrega ao destinatário. Para desactivar esta funcionalidade, ao escrever a mensagem, escolha  > Opções de envio > Tipo de mensagem > Texto.

Se enviar uma mensagem de texto para um ou mais destinatários e se as informações de contacto de um dos destinatários for um endereço de mail em vez de um número de telemóvel, a mensagem de texto é convertida numa mensagem multimédia.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha  > Mensagens.

- 1 Escolha .
- 2 Para adicionar um clip de som existente como anexo, escolha  >  e o clip de som.
Para adicionar um novo clip de som, escolha  >  e grave o novo clip.
- 3 Para adicionar o número de telemóvel do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para e escolha .

Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha  > Adicionar destinatário.

- 4 Escolha .

Ler uma mensagem recebida

Quando recebe uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. Pode abrir a mensagem directamente a partir do ecrã principal.

Escolha a notificação.

Por predefinição, a mensagem é aberta na vista Conversa. A vista Conversa contém todas as mensagens enviadas e recebidas de um determinado contacto. Se receber mensagens de vários contactos, as mensagens são abertas na lista Conversas.

Ler a mensagem mais tarde

- 1 Escolha  > Mensagens.
- 2 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 3 Escolha a mensagem.

Responder a uma mensagem recebida

- 1 Escolha .
- 2 Escreva a resposta e escolha .

Reencaminhar uma mensagem

- 1 Selecciona  > Reencaminhar.
- 2 Modifique a mensagem, se necessário, e escolha .

Guardar um item multimédia recebido

Na mensagem multimédia, seleccione e mantenha o item e, no menu de pop-up, escolha **Guardar**.

O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotografias guardadas, escolha  > **Galeria**.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico numa vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Selecione  > **Mensagens**.

Escolha um contacto da lista Conversas. A conversa é aberta e todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa

- 1 Escolha o campo de introdução de texto e escreva a mensagem.
- 2 Para adicionar um anexo, escolha .
- 3 Para adicionar mais destinatários, escolha  > **Adicionar destinatário**.
- 4 Para enviar a mensagem, escolha .

A mensagem é enviada para o último número utilizado para o contacto.

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversa de um determinado contacto.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode configurar o telemóvel para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

- 1 Escolha  > **Mensagens**.
- 2 Seleccione  > **Visualizar pastas** > **Caixa de entrada**.
- 3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Ouvir**.

Escolha  > **Definições** > **Telemóvel** > **Voz**.

Alterar o idioma

Escolha **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional

Selecione  > Idiomas para download.

Alterar a voz

Abra o separador de selecção de voz  e escolha uma voz. Para pré-visualizar uma voz, selecione sem soltar a voz e escolha Reproduzir voz.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do telemóvel e o idioma em que escreve as mensagens e os mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha  > Definições e Telemóvel > Idioma.

Alterar o idioma do telemóvel.

Escolha Idioma do telemóvel.

Alterar o idioma de escrita

Escolha Idioma de escrita.

Activar a introdução assistida de texto

Escolha Texto assistido.

Mail**Mail****Acerca do Mail**

 Selecione  > Mail.

Pode transferir automaticamente o mail do endereço de mail existente para o telemóvel. Isto permite-lhe ler, responder a e organizar o mail enquanto se desloca. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal.

O envio ou a recepção de mail no telemóvel pode implicar custos. Para obter informações sobre custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

O mail é um serviço de rede e poderá não estar disponível em todas as regiões.

Obter uma conta de mail gratuita da Nokia

Com o Mail Nokia, pode utilizar o telemóvel ou PC para aceder ao mail. A protecção anti-spam ajuda-o a manter a sua caixa de correio actualizada e a protecção anti-vírus aumenta a segurança.

- 1 Seleccione  > Mail.
- 2 Escolha **Nova caixa correio** > **Correio Ovi**, e registe-se para criar o seu endereço Nokia Mail.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Escolha  > Mail.

Quando abre a aplicação Mail pela primeira vez, é-lhe pedido que crie uma caixa de correio. Siga as instruções apresentadas.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Seleccione **Mail** > **Nova caixa correio**. Siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Se adicionar um widget de mail ao ecrã principal, poderá aceder facilmente ao mail directamente a partir do ecrã principal.

Eliminar uma caixa de correio

Seleccione e mantenha a caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Apagar caixa de correio**.

Ler um mail recebido

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder ao mail.

Escolha  > Mail.

Escolha a caixa de correio e o mail.

Sugestão: Para ler novo mail rapidamente, adicione um widget de mail ao ecrã principal.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.



Abrir ou guardar um anexo

Selecione o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder ao mail

Selecione  > Responder.

Reencaminhar o mail

Selecione  > Reencaminhar.

Sugestão: Se existir um endereço Web e pretender abrir o endereço no navegador do telemóvel, escolha o endereço.

Ler o mail seguinte ou anterior na caixa de correio

Utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Selecione  > Mail e escolha uma caixa de correio.

- 1 Seleccione .
- 2 Introduza o endereço de correio. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, escolha Para ou Cc. Para adicionar um campo Bcc, selecione  > Outros camp. destinatário > Mostrar campo Bcc.
- 3 Para adicionar um anexo, selecione .
- 4 Para enviar o mail, selecione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e guardar ou aceitar pedidos de reunião. Após guardar ou aceitar um pedido de reunião, essa reunião é adicionada à agenda.

Selecione  > Mail.

Abra o pedido de reunião, e guarde-o na agenda ou, se disponível, escolha  Aceitar,  Recusar, ou  Tentativa.

Verificar disponibilidade

Selecione  > Visualizar agenda.

Para modificar, responder ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do seu telemóvel.

Cada widget de mail contém uma caixa de correio com os três últimos mails recebidos apresentados. Pode abri-los directamente a partir do widget. O  indica que recebeu novo mail.

Sugestão: Para ver mais mails, desloque-se para baixo no ecrã.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, toque e mantenha numa área vazia e, no menu de pop-up, escolha Adicionar widget e o widget de mail.

Internet

Acerca do navegador web



Escolha  > Web.

Veja as notícias mais recentes e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o navegador web do telemóvel para visualizar páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Escolha  > Web.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site

Seleccione a barra de endereço da Web, introduza um endereço e seleccione .

Pesquisar na Internet

Escolha a barra de endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e escolha o primeiro item do menu pendente sob a barra de endereço da Web.

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Abrir uma nova janela do navegador

Escolha  > .

Alternar entre janelas do navegador

- 1 Seleccione .
- 2 Deslize os dedos para a esquerda ou para a direita e escolha a janela pretendida.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache

Escolha  >  > Privacidade > Limpar dados privacidade > Cache.

Adicionar um marcador

Se visitar sempre os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para que possa facilmente aceder-lhes.

Escolha  > Web.

Ao navegar, escolha  > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Selecione  e escolha um marcador.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha  > Web.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou a uma página Web que contenha um feed da Web, escolha  >  e escolha o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha Actualizar.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha Editar > Actualizações automáticas.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Selecione  > Web.

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, escolha  >  > Página > Codificação predefinida e escolha a codificação correcta do conjunto de caracteres do seu idioma.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social

 Escolha  > Social e inicie sessão nos serviços das redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize a aplicação Social. Quando estiver com sessão iniciada nos serviços de redes sociais, através da aplicação Social pode:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar,

dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha  > Social.

- 1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
- 2 Escolha **Adicionar rede social**.
- 3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.
- 4 Escolha **Toda a activ..**

Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha  > Social.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telefone. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as últimas actualizações de estado destes na sua lista de contactos.

Escolha  > Social.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.
- 2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ligar perfil ao contacto**.
- 3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Com o widget Social pode ver as actualizações de estado dos seus amigos online directamente no ecrã principal quando inicia sessão em serviços de rede social através dos Serviços Nokia.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais.

Escolha  > **Social** e inicie sessão num serviço de rede social.

- 1 Escolha .
- 2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.
- 3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
- 4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação WLAN.
- 5 Escolha .

Tirar uma fotografia e exportá-la

- 1 Escolha .
- 2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
- 3 Tire uma fotografia.
- 4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha  > **Social**.

- 1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
- 2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ver info. contacto**.
- 3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha  > Social e um serviço e inicie sessão.

- 1 Seleccione um convite.
- 2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca da câmara



Prima, sem soltar, a tecla da câmara.

Porquê trazer consigo uma câmara independente se o seu telemóvel tem tudo o que necessita para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode tirar fotografias ou gravar vídeos facilmente.

Tirar uma fotografia

Mantenha premida a tecla da câmara.



Ampliar ou reduzir

Utilizar as teclas de volume.

Desactivar a detecção de rosto

Selecione    > .

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se pretender saber exactamente onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico numa caminhada ou numa viagem, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização. Mais tarde, pode ver as localizações num mapa.

Escolha  > Câmara.

Activar a funcionalidade de gravação da localização

Escolha    > Definições > Guardar inform. localiz. > Activadas.

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclui informações de localização, as informações de localização são igualmente partilhadas e a sua localização pode ser visível para terceiros que vêm o ficheiro. Esta funcionalidade requer serviço de rede.

Indicadores das informações de localização:

 — Informações de localização não disponíveis. As informações de localização podem não ser guardadas para fotografias ou vídeos.

 — Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou vídeo, se as suas coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS. Se partilhar uma imagem ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser visíveis a outras pessoas que visualizem a imagem ou vídeo. Pode desactivar a referência geográfica nas definições da câmara.

Tirar uma fotografia num ambiente escuro

Para tirar fotografias mesmo num ambiente de fraca luminosidade, active o modo noite.

Mantenha premida a tecla da câmara.

Activar o modo nocturno

Escolha  > . Para utilizar o flash, escolha .

Sugestões de fotografias e vídeos

Mantenha premida a tecla da câmara.

Quando estiver a tirar uma fotografia:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode ser diminuída.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, prima a tecla da câmara brevemente.
- Pode anexar uma fotografia a um contacto da sua lista de contactos. Depois de tirar uma fotografia, seleccione  > **Utilizar imagem** > **Atribuir a contacto**. Mova a moldura para cortar a fotografia, toque no ecrã para apresentar a barra de ferramentas, escolha , e escolha o contacto e .

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

Antes da primeira utilização, efectue cópias de segurança de dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga todos os dados no cartão.

Se o desempenho do cartão de memória piorar ao longo do tempo, efectue cópias de segurança de quaisquer dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Mantenha premida a tecla da câmara.

- 1 Para passar do modo de imagem para o modo de vídeo, se necessário, seleccione  .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.
- 3 Para fazer uma pausa na gravação, seleccione . Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára. Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
- 4 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O vídeo é guardado automaticamente em **Galeria**.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, seleccione  >  > Qualidade do vídeo > Qualidade da partilha.

Enviar uma imagem ou vídeo

Também pode enviar imagens e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mensagem**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o nome ou número de telemóvel, escolha o campo **Para** e introduza o nome ou número de telemóvel.
- 4 Seleccione .

Enviar numa mensagem de mail

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por mail**.
- 3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o endereço do destinatário, escolha o campo **Para** e introduza o endereço.
- 4 Seleccione .

Enviar utilizando o Bluetooth

- 1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
- 2 Seleccione  > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 3 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar-se ou procure outros dispositivos. Se o outro telemóvel ou dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

As suas fotografias e os seus vídeos

Galeria

Acerca da Galeria

 Escolha  > **Galeria**.

Veja os vídeos gravados ou percorra e veja as fotografias tiradas.

Pode igualmente ver as fotografias e vídeos numa TV compatível.

Para gerir os ficheiros multimédia de forma mais eficaz, organize-os por álbuns.

Ver fotografias e vídeos

Escolha  > Galeria.

Percorrer fotografias

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia

Escolha a fotografia.

Para ver a fotografia seguinte, deslize o dedo da direita para a esquerda. Para ver a fotografia anterior, deslize o dedo da esquerda para a direita.

Ampliar

Coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, afastando-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.



Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver a barra de ferramentas

Toque no ecrã.

Ver as fotografias como uma apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione  > Apresentação de slides > Reproduzir. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Ver as fotografias num álbum como uma apresentação de slides

Abra o separador Álbuns . Seleccione e mantenha um álbum e, no menu de pop-up, escolha Apresentação de slides.

Modificar definições da apresentação de slides

Escolha uma fotografia e seleccione  > Apresentação de slides > Definições.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Os vídeos estão assinalados com o .

Pode receber fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mail. Para ver as fotografias e os vídeos mais tarde, guarde-os na Galeria.

Guardar uma fotografia ou um vídeo na Galeria

- 1 Na mensagem multimédia, escolha a fotografia ou o vídeo.
- 2 Toque no ecrã e seleccione  > Guardar.

Também pode receber fotografias e vídeos de um dispositivo compatível através, por exemplo, do Bluetooth. Pode ver as fotografias ou os vídeos recebidos directamente na Galeria.


Sugestão: Para efectuar o upload de uma fotografia ou de um vídeo para um serviço de rede social, escolha o item, toque no ecrã e seleccione .

Ver fotografias e vídeos numa TV

Pode ver fotografias e vídeos numa TV compatível, tornando assim mais fácil mostrá-los à sua família e amigos.

É necessário utilizar um Cabo de conectividade de vídeo da Nokia (disponível em separado) e pode ter de modificar as definições de saída e o formato da TV. Para modificar as definições de saída da TV, seleccione  > Definições e Telemóvel > Acessórios > Saída de TV.

- 1 Ligue o Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia à entrada de vídeo de uma TV compatível. A cor dos conectores tem de corresponder à cor das tomadas.
- 2 Ligue a outra extremidade do Cabo de Conectividade de Vídeo da Nokia ao Conector AV Nokia do telemóvel. Poderá ter de seleccionar **Cabo de saída TV** como o modo de ligação.
- 3 Procure o ficheiro que pretende visualizar.

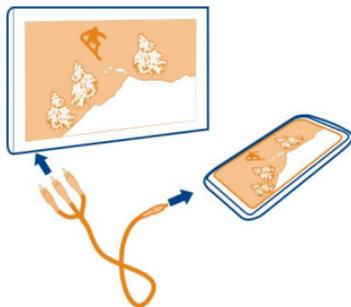

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um

dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Organizar as suas imagens

Pode organizar as fotografias em álbuns para facilitar a localização de uma determinada fotografia.

Escolha  > Galeria.

Criar um novo álbum

Abra o separador Álbuns  e escolha . Introduza um nome para o álbum.

Mover uma imagem para um álbum

- 1 Seleccione e mantenha uma imagem e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar ao álbum**.
- 2 Escolha o álbum para onde pretende mover a imagem. Para criar um novo álbum para onde pretende mover a imagem, escolha **Novo álbum**.

Sugestão: Para mover várias fotografias para um álbum, seleccione e mantenha o dedo sobre uma fotografia e seleccione **Marcar**. Marque as fotografias e seleccione  > **Adicionar ao álbum**.

Apagar ou mudar o nome de um álbum

Seleccione e mantenha o dedo sobre o álbum e, no menu de pop-up, seleccione **Mudar o nome** ou **Apagar**.

As imagens e vídeos no álbum não são eliminadas do seu telemóvel.

Copiar as suas fotografias ou vídeos entre o telemóvel e o computador

Tirou fotografias ou gravou vídeos com o seu telemóvel que pretende ver no computador? Ou quer copiar as suas fotografias ou vídeos do telemóvel para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar as suas fotografias e vídeos entre o telemóvel e um computador compatível.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador compatível.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas.

Criar cópia de segurança das suas imagens

Pretende certificar-se de que não perderá quaisquer imagens importantes? Crie uma cópia de segurança das fotografias com o Nokia Ovi Suite.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador.
Caso esteja a efectuar uma cópia entre um cartão de memória no telemóvel e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas sobre a sincronização do Galeria.

Editar as fotografias que tirou



Pode adicionar efeitos, texto, figuras ou molduras às suas fotografias.

Escolha  > **Editor de fotos** e uma fotografia.

- 1 Para aplicar um efeito, escolha a opção pretendida da barra de ferramentas expandida.
- 2 Para guardar a fotografia modificada, seleccione  > **Guardar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha  > **Galeria**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo



Escolha  > **Editor vídeo**.

Pode combinar fotografias e vídeos com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

São suportados os codecs e formatos de ficheiro seguintes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do telemóvel.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Pode criar pequenos filmes a partir de fotografias e vídeos e partilhá-los com os seus amigos e familiares.

Seleccione  > **Editor vídeo** e .

- 1 Para adicionar vídeos e fotografias ao filme, seleccione . Para ver os ficheiros seleccionados, mova para a esquerda ou para a direita.
- 2 Para adicionar transições entre vídeos e fotografias, escolha .
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, seleccione .
- 4 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione .
- 5 Para modificar o filme, seleccione . No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo que uma fotografia é apresentada.
- 6 Para guardar o filme, seleccione > **Guardar vídeo**.
Pode reeditar a apresentação do filme mais tarde. Para guardar o projecto, seleccione > **Guardar projecto**.

Para ver o filme mais tarde, seleccione > **Galeria**.

Criar uma apresentação de slides

Quer transformar as fotografias das férias numa apresentação de slides cheia de estilo? Com os modelos para diferentes ambientes e eventos, pode criar apresentações de slides para aniversários, festas ou férias.

Selecione > **Editor vídeo** e .

- 1 Escolha um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando escolhe um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
- 2 Para adicionar fotografias à apresentação de slides, seleccione .
- 3 Para adicionar sons a reproduzir em fundo, seleccione .
- 4 Para adicionar um título, seleccione .
- 5 Para guardar a apresentação de slides, escolha > **Guardar vídeo**.
Pode reeditar a apresentação de slides mais tarde. Para guardar o projecto, seleccione > **Guardar projecto**.

Para ver a apresentação de slides mais tarde, seleccione > **Galeria**.

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca de Vídeos

Escolha > **Vídeos**.

Pode navegar, descarregar ou ver vídeos no telemóvel quando estiver fora de casa.

Sugestão: Obtenha novos vídeos a partir da Loja Nokia. Para mais informações, vá para www.nokia.com/support.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha  > Vídeos.

Para percorrer a colecção de vídeo, abra o separador . Para percorrer os vídeos gravados, seleccione  > Galeria.

Para descarregar ou ver vídeos em sequência a partir de serviços de vídeo, abra o separador .

Ver um vídeo

Escolha um vídeo para reprodução. Para aceder aos controlos de reprodução de vídeo, toque no ecrã.

Efectuar uma pausa ou retomar a reprodução

Selecione  ou .

Avançar rapidamente ou rebobinar

Selecione e mantenha o dedo sobre  ou .

Se o vídeo não tiver a mesma proporção que o ecrã do telemóvel, pode ampliar ou esticar a imagem para ajustá-la ao ecrã.

Aumentar ou ampliar a imagem

Selecione  > Mudar proporção.

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.
Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
- 2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ver TV via Web

Pode manter-se a par das notícias e ver os últimos episódios das suas séries de TV favoritas.

Escolha  e um serviço de TV da Web.

Para receber transmissões de conteúdos "over the air", deve utilizar uma ligação 3G, 3.5G, ou WLAN. A utilização de serviços de TV na Web poderá implicar a transmissão de grandes quantidades de dados. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A selecção de serviços de TV na Web pré-instalados depende do país e do fornecedor de serviços da rede. O conteúdo dos serviços de TV na Web varia consoante o serviço.

- 1 Para procurar conteúdo de TV na Web, deslize o dedo no ecrã.
- 2 Para iniciar a reprodução, escolha a imagem em miniatura.
- 3 Para mostrar ou ocultar os controlos durante a reprodução, toque no ecrã.
- 4 Para alterar o volume, utilize as teclas de volume.

Adicionar um widget de TV na Web ao ecrã principal

Toque e mantenha numa área vazia do ecrã principal e escolha **Adicionar widget** e o serviço de TV na Web pretendido.

Encontrar mais serviços de TV na Web

Para descarregar serviços de TV na Web a partir da Loja Nokia, escolha **Obter mais**. Os serviços descarregados são guardados na pasta Aplicações, mas pode movê-los para outra pasta, como uma pasta dedicada à TV na Web.

Para saber mais sobre a Loja Nokia, vá para www.nokia.com/support.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do leitor de música

 Seleccione  > Música.

Pode utilizar o leitor de música do telemóvel para ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Reproduzir música

Escolha  > Música.

- 1 Escolha  e a vista pretendida. Pode procurar músicas por faixa, género ou álbum.
- 2 Selecciona uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolhe .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução


Para efectuar uma pausa na reprodução, escolhe  e, para retomar, escolhe .

Avançar rapidamente ou retroceder uma música

Selecciona e mantenha  ou .

Reproduzir uma música no modo Repetir

Escolhe .

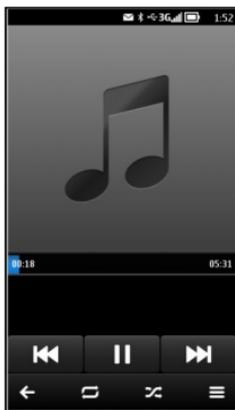

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolhe  > Música.

- 1 Selecciona e mantenha uma música, álbum ou género e, a partir do menu de pop-up, escolhe **Adic. à lista reprodução**.
- 2 Introduza um nome para a lista de reprodução.

Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no mesmo.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha  > Listas de reprodução e a lista de reprodução pretendida.

Remover uma música da lista de reprodução


Na vista da lista de reprodução, escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do telemóvel, apenas a remove da lista de reprodução.

Sugestão: O Música cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Copiar música do seu PC

Tem música no seu PC que quer ouvir no seu telemóvel? O Nokia Ovi Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telemóvel e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua coleção de música.

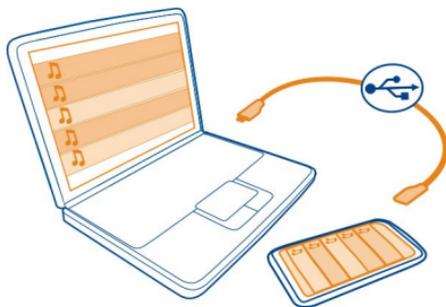

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel a um computador compatível. Certifique-se de que está inserido no telemóvel um cartão de memória compatível.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e escolha **USB > Nokia Ovi Suite**.
- 3 No computador, abra o Nokia Ovi Suite. Certifique-se de que possui a versão mais recente do Nokia Ovi Suite. Para mais informações, consulte a ajuda do Nokia Ovi Suite.

Descarregue a versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.nokia.com/software.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela gestão de direitos digitais (DRM - digital rights management) e não podem ser reproduzidos em mais do que um telemóvel.

Acerca da Música Nokia



Escolha > Música Ovi.

Com a Música Nokia, pode comprar e descarregar músicas para o seu telemóvel e computador. Percorra a Música Nokia e descubra novas músicas e velhos favoritos.

Estão disponíveis vários serviços e opções, dependendo do seu país de residência.

Para efectuar downloads de músicas tem de criar uma conta Nokia gratuita.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Nokia e iniciar sessão na sua conta utilizando uma das seguintes opções:

- O telemóvel
- Um Web browser compatível
- Nokia Ovi Suite

Se já possui uma conta Nokia, pode utilizá-la para a Música Nokia.

Se tiver algum crédito ou downloads, ou se tiver subscrito downloads ilimitados com a sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isso.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos. Por exemplo, as músicas protegidas por DRM não podem ser utilizadas como tons de toque ou tons de alarme.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições de segurança > Conteúdo protegido.

Rádio FM

Acerca do rádio FM



Selecione > Rádio FM.

Pode ouvir rádio mesmo com o modo offline activado no telemóvel e sem cobertura de rede celular. A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura do sinal de rádio FM da sua localização.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Selecione  > **Rádio FM.**

Na primeira vez que utilizar o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio disponíveis. Se não forem encontradas quaisquer estações, pode definir uma frequência manualmente. Também pode utilizar a funcionalidade de detecção automática posteriormente.

Definir uma frequência manualmente

- 1 Selecione  >  > **Sintoniz. estações manualm..**
- 2 Para introduzir a frequência, escolha as setas para cima ou para baixo. O intervalo de frequência suportado situa-se entre 87,5 e 108,0 MHz.

Procurar todas as estações disponíveis

Selecione  > .

Ouvir rádio

Usufrua das suas estações de rádio FM favoritas onde quer que esteja!

Escolha  > **Rádio FM.**

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior

Escolha  ou .

Ver todas as estações disponíveis

Escolha .

Detectar outra estação disponível

Selecione e mantenha  ou .

Sugestão: Para aceder facilmente ao rádio, adicione o widget de rádio ao ecrã principal.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Selecione  > Rádio FM.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista

- 1 Na barra de ferramentas, escolha .
- 2 Selecione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, selecione **Mover**.
- 3 Selecione um novo lugar na lista.

Gravar sons

Escolha  > Gravador.

Gravar um clip de som

Escolha .

Parar a gravação

Escolha . O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha  > Enviar.

Mapas

Acerca das aplicações de Mapas

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto e guia-o para onde pretender ir.

- Encontre cidades, ruas e serviços com os Mapas.
- Sincronize os seus locais favoritos e trajectos entre o seu telemóvel e o serviço Web Mapas Nokia.
- Encontre o seu caminho com instruções detalhadas com **Conduzir**.

As informações sobre coordenadas podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Navegar até ao seu destino

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de instruções pormenorizadas enquanto conduz, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha  > **Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e uma opção.

Começar a conduzir sem um destino definido

Escolha **Conduzir apenas**. O mapa segue a sua localização.

Conduzir para casa

Escolha **Para casa**.

Quando escolhe **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

Escolha  > **Definições** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Alterar o idioma da orientação por voz para condução

As orientações por voz ajudam-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Escolha  > **Conduzir**.

Escolha  > **Definições** > **Comandos de voz e um idioma**.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > Definições > Comandos de voz > Nenhum(a).

Alterar o aspecto da vista Conduzir

Gostaria de ver um mapa 3D mais realista, ou utiliza Conduzir à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapas, pode ver as informações de que necessita com clareza a qualquer momento.

Escolha  > Conduzir.

Ver o mapa em 3D

Escolha  > . Para voltar ao modo 2D, escolha o ícone novamente.

Para ver bem o mapa mesmo quando está escuro, pode activar o modo noite.

Activar o modo nocturno

Escolha  >  > Cores > Modo noite.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha  novamente.

Escolher o seu trajecto preferido

Conduzir pode escolher o trajecto que melhor se adequa às suas necessidades e preferências.

Escolha  > Conduzir.

- 1 Escolha  >  > Definições do trajecto.
- 2 Escolha Selec. trajecto > Trajecto mais rápido ou Trajecto mais curto.
- 3 Para combinar as vantagens dos trajectos mais curto e mais rápido, escolha Selec. trajecto > Optimizado.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Seleccione  > Mapas.

- 1 Escolha um local e a sua área de informações na zona superior do ecrã.
- 2 Seleccione **Navegar > Caminhar para aqui**.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha  novamente.

Pode igualmente escolher o tipo de trajecto que pretende que a navegação pedestre siga.

Escolher o modo de caminhada

- 1 Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Definições do trajecto.
- 2 Escolha **Trajecto preferido > Ruas ou Linha recta**.

Linha recta é útil em terreno fora da estrada, pois mostra a direcção em que deve caminhar.

Enquanto anda, pode verificar o painel de instrumentos para obter informações, como a distância caminhada e qual a média de velocidade.

Verificar o medidor da viagem no painel de instrumentos

Na vista da navegação pedestre, escolha  > Pain. inst..

Reponha o medidor da viagem.

Escolha  > Reiniciar. Para repor todos os contadores, escolha  > Reiniciar tudo.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

Alterar o idioma da orientação por voz pedestre

Pode facilmente alterar o idioma de orientações por voz, ou desactivá-las completamente.

Escolha  > Mapas.

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz e um idioma.

A orientação por voz poderá não estar disponível no seu idioma.

Desactivar orientações por voz

Escolha  > Definições > Mapas e Caminhar > Comandos de voz > Nenhum(a).

Procurar e ver localizações

Ver onde está num mapa

Caso precise de se orientar, veja onde se encontra no mapa. Pode igualmente explorar diferentes cidades e países.

Escolha  > Mapas.

 mostra onde está. Ao procurar a sua localização,  fica intermitente. Se os Mapas não o conseguem encontrar,  mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento rigoroso, um círculo vermelho em torno do ícone de localização mostra a área geral onde talvez se encontre. Em zonas densamente povoadas, o rigor da estimativa aumenta e o círculo vermelho não é tão vasto.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte. Caso pretenda rodar o mapa para mostrar a direcção que está a ver, escolha .

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Escolha .

Ampliar ou reduzir

Escolha + ou -.

Sugestão: Pode igualmente colocar dois dedos no mapa, e afastá-los ou aproximá-los para ampliar ou reduzir. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se estiver ligado à Internet, os novos mapas de ruas são automaticamente descarregados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

- 1 Escolha  > Definições > Geral.
- 2 Escolha **Ligação** > **Offline**.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha  > Mapas e .

- 1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
- 2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Escolha .

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Escolha  e uma categoria, por exemplo, transporte, alojamento ou compras.

Sugestão: Pode utilizar a página de detalhes de um local encontrado para navegar facilmente para um local, para ver as respectivas informações de contacto ou para guardar ou partilhar a localização. Escolha o local, e o local é apresentado no mapa. Para ver a página de detalhes, escolha a área de informações na parte superior do ecrã.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Caso tenha mapas da área procurada guardados no seu telemóvel, pode igualmente obter os resultados da procura sem uma ligação à Internet activa, para evitar custos de transferência de dados, mas os resultados da procura podem ser limitados.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Escolha  > Mapas.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

- 1 Escolha  > Carregador de Mapas > Adicionar novos mapas.
- 2 Escolha um continente e um país e escolha Importar ou Verificar actualizações.

Sugestão: Também poderá utilizar a aplicação para PC Nokia Suite para descarregar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o telemóvel. Para descarregar e instalar o Nokia Suite, vá para www.nokia.com/support.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Suite para importar novos mapas, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Suite.

Alterar o aspecto do mapa

Pode alterar o aspecto do mapa para que veja apenas as informações de que necessita.

Escolha  > Mapas.

Apresentar edifícios importantes e atracções

Escolha  > Marcos.

Apresentar trajectos de transportes públicos

Escolha  > Linhas transp. públ..

As funcionalidades disponíveis poderão variar de região para região.

Acerca dos métodos de posicionamento

Mapas mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, A-GPS, WLAN ou com base na rede (ID da célula).

A-GPS e outros melhoramentos para GPS podem necessitar da transferência de pequenos volumes de dados pela rede celular.

GPS	O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite para calcular a sua localização.
A-GPS	<p>O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) obtém informações de localização utilizando a rede celular e presta assistência ao GPS no cálculo da localização actual.</p> <p>O seu telemóvel está definido para utilizar o serviço A-GPS da Nokia, excepto se o seu fornecedor de serviços de rede tiver as suas próprias definições A-GPS. Para obter os dados de</p>

	assistência para o seu telemóvel, deve ligar-se à Internet. O telemóvel obtém os dados do serviço apenas quando necessários.
WLAN	O posicionamento WLAN melhora a precisão de posicionamento quando não estão disponíveis sinais de GPS, em especial quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.
ID da célula	No posicionamento com base na rede (ID da célula), Mapas localiza-o através do sistema celular ao qual o seu telemóvel se encontra actualmente ligado.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

! **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Desactivar os métodos de posicionamento

Para poupar custos de dados, especialmente quando se encontra no estrangeiro, pode desactivar o A-GPS (GPS assistido), WLAN ou posicionamento de rede (ID de célula).

Escolha  > Definições.

Escolha Defs. de aplicações > Posicionam. > Métodos de posicionamento, e desactive os métodos de posicionamento que não pretende utilizar.

A definição da sua localização poderá levar mais tempo, a localização pode ser imprecisa e o receptor GPS pode perder a sua localização com mais frequência.

Guardar e partilhar locais

Guardar ou ver um local

Para ajudar o seu plano de viagem, pode procurar hotéis, atracções, postos de combustível e guardá-los no seu telemóvel.

Selecione  > **Mapas**.

Guardar um local

- 1 Para procurar um endereço ou local, escolha .
- 2 Escolha a área de informações do local na zona superior do ecrã.
- 3 Na página de detalhes, escolha .

Ver um local guardado

Na vista principal, escolha  >  > **Locais** e o local.

Agrupe os locais numa coleção, por exemplo ao planear uma viagem.

Adicionar um local guardado a um conjunto

- 1 Selecione **Locais**.
- 2 Selecione e mantenha o local e escolha **Organizar coleções**.
- 3 Escolha **Nova coleção** ou uma coleção existente, e em seguida escolha .

Sincronizar Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site dos Mapas Nokia, sincronize os locais gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

- 1 Certifique-se de que tem sessão iniciada na sua conta Nokia.
- 2 Selecione  > **Mapas**.
- 3 Escolha  >  > . Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

A sincronização requer uma ligação à Internet e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para utilizar o serviço web Mapas Nokia, vá para maps.nokia.com.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha  > **Mapas**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de ter um telemóvel Nokia, mas é necessária uma ligação à internet.

- 1 Escolha um local e a respectiva área de informações na parte superior do ecrã.

2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

Uma mensagem de mail ou de texto com uma ligação à localização no mapa é enviada ao seu amigo.

Comunicar informações incorrectas no mapa

Se reparar que o mapa tem informações incorrectas ou em falta, comunique isso à Nokia.

Escolha um local do mapa, a respectiva área de informações na parte superior do ecrã e **Comunicar**.

Este serviço pode não estar disponível no seu país ou região. Para comunicar informações incorrectas ou em falta é necessário ter uma ligação à Internet.

Pode comunicar problemas como:

- Nomes de ruas em falta ou incorrectos
- Ruas bloqueadas ou inadequadas para andar
- Restrições ou limites de velocidade incorrectos

Pode adicionar mais detalhes durante a comunicação.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio

 Seleccione  > **Relógio**.

Sugestão: Para abrir o relógio, também o pode seleccionar no ecrã principal.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Escolha  > **Definições** > **Hora ou Data**.

Definir um alarme

Pode utilizar o seu telemóvel como um despertador.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

1 Seleccione .

- 2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.
- 3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme


Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

- 1 No ecrã principal, seleccione o relógio.
- 2 Seleccione  > **Definições** > **Tempo repetição do alarme** e defina o período de tempo.

Sugestão: Pode também fazer com que o alarme volte a tocar voltando o telemóvel para baixo.

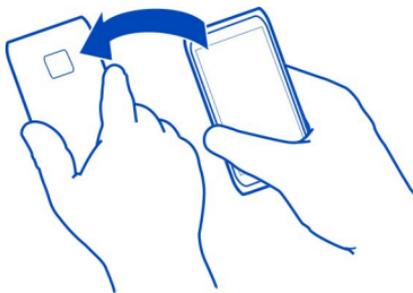

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o seu telemóvel para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente. A actualização automática é um serviço de rede.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Seleccione  > **Definições** > **Actualiz. automática hora** > **Activada**.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar pelo estrangeiro ou ver as horas em localizações diferentes.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Selecione  e escolha uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localização actual**.

A hora no telemóvel é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Sugestão: Pretende remover uma localização rapidamente? Selecione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Remove**.

Verificar a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao seu separador do relógio mundial. Pode também adicionar imagens às localizações, por exemplo, a fotografia de um amigo que vive na cidade em questão ou uma vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, seleccione o relógio.

Abra o separador do relógio mundial .

Adicionar uma localização

Escolha  e uma localização. Pode adicionar até 15 localizações. Para os países com vários fusos horários, pode adicionar várias localizações.

Adicionar uma fotografia para uma localização

Selecione e mantenha a localização e, no menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

12

Escolha  > Agenda.

A agenda do telemóvel permite-lhe ter organizados os eventos agendados.

Sugestão: Pretende um acesso rápido à agenda? Adicione um widget de agenda ao ecrã principal.

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todos os eventos de uma semana específica, utilize a vista semanal.

Escolha  > **Agenda**.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Pretende ver todos os eventos da agenda de um determinado dia? Pode percorrer os eventos da agenda em diferentes vistas.

Escolha  > **Agenda**.

Escolha  e a vista pretendida.


Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar um evento da agenda

Escolha  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento. O tipo de evento da agenda é uma reunião, por predefinição.
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para repetir o evento da agenda em intervalos regulares, escolha  e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
- 4 Escolha .

Sugestão: Também pode adicionar um evento da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

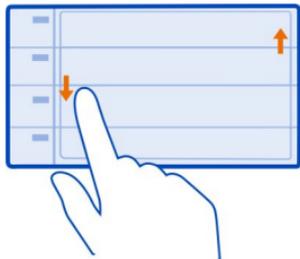

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

Escolha  > Agenda.

Criar uma nova agenda

- 1 Escolha  > Agendas > .
- 2 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
- 3 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, os eventos e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
- 4 Escolha .

Modificar as definições de uma agenda

- 1 Na vista Agendas, escolha a agenda pretendida.
- 2 Altere o nome, cor e visibilidade.
- 3 Escolha .

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

- 1 Quando adicionar um evento da agenda, escolha  e a agenda.
- 2 Preencha os campos e escolha .

Os códigos de cores indicam a que agenda pertence um evento.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Escolha  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Tarefas** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos.
- 4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
- 5 Escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

Escolha  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.
- 2 Escolha o campo do tipo de evento  e escolha **Data especial** como o tipo de evento.
- 3 Preencha os campos e escolha .

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

Escolha  > **Agenda**.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

- 1 Abra um evento e escolha  > **Enviar** > **Por mail**.
- 2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
- 3 Para enviar o pedido, escolha .

Adicionar a localização a um evento da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização a um evento da agenda.

Selecione  > **Agenda**.

- 1 Escolha (**Tocar para criar evento**) ou, se houver eventos existentes, toque na área abaixo de um evento.

- 2 Escolha  **Introduzir local**, e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
- 3 Selecciona .

Escritório

Quickoffice

Acerca do Quickoffice

 Selecciona  > **Quickoffice**.

O Quickoffice consiste em:

- Quickword para ver e editar documentos do Microsoft Word
- Quicksheet para ver e editar folhas de cálculo do Microsoft Excel
- Quickpoint para ver e editar apresentações do Microsoft PowerPoint

As aplicações de escritório suportam funções comuns de Microsoft Word, PowerPoint e Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Nem todos os formatos de ficheiro são suportados.

Ler documentos do Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Pode visualizar os documentos em Microsoft Office, como documentos Word, folhas de cálculo em Excel ou apresentações em PowerPoint.

Escolha  > **Quickoffice**.

Abrir um ficheiro

Selecciona **Ver ficheiros** e a memória onde o ficheiro está guardado, desloque-se para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Ordenar ficheiros

Selecciona  > **Ordenar por**.

Editar um documento

Com o Quickoffice, pode editar documentos do Microsoft Word.

Escolha  > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Escolha **Novo documen..**

Introduzir texto

Selecione uma área vazia e introduza texto.

Editar texto

Selecione um parágrafo.

Formatar texto

Para modificar as propriedades do tipo de letra e de parágrafo, escolha  > **Formato**.

Editar um livro (folhas de cálculo)

Com o Quickoffice, pode editar livros do Microsoft Excel.

Escolha  > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Escolha Novo documen..

Editar uma célula

Escolha a célula e selecione  > **Editar célula**. Para inserir uma função, na vista de edição, selecione  > **Inserir função**.

Editar uma apresentação

Com o Quickoffice, pode editar apresentações do Microsoft PowerPoint.

Escolha  > **Quickoffice**.

Criar um novo documento

Escolha Novo documen..

Adicionar um slide

Escolha  > **Opções de slide** > **Inserir slide novo**.

Introduzir uma imagem, caixa de texto, forma ou outro elemento

Escolha  > **Inserir**.

Editar texto

Escolha uma caixa de texto e  > **Editar caixa de texto**.

Ler documentos PDF

 Escolha  > **Adobe Reader**.

Abrir um ficheiro

Escolha a memória em que o ficheiro está armazenado, navegue para a pasta correcta e escolha o ficheiro.

Utilizar a calculadora

 Escolha  > Calculadora.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, tal como adição ou subtração.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha =.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha  > Memória > Guardar ou Retomar.

Escrever notas

Fazer uma lista de compras

 As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação Notas. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha  > Notas.

- 1 Escolha Criar nota.
- 2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha  > Enviar e o método de envio.

Traduzir palavras

 Pode traduzir palavras de um idioma para outro.

Escolha  > Dicionário.

- 1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
- 2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada

Escolha  > Idiomas > Origem ou Destino.

Descarregar de mais idiomas a partir da Internet

Selecione  > Idiomas > Download idiomas.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais. Nem todos os idiomas poderão estar disponíveis.

Abrir ou criar ficheiros zip

 Pode abrir e extrair ficheiros de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Selecione  > Zip.

Pode guardar os ficheiros zip na memória do telemóvel ou num cartão de memória.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir a forma como o telemóvel liga à Internet

O telemóvel procura automaticamente e liga-se a uma rede conhecida disponível quando é necessária uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, salvo se se aplicarem definições específicas de uma aplicação.

Escolha  > Definições e Conectividade > Definições.

Utilizar uma ligação de dados móveis

Escolha Dados móveis > Activados.

Utilizar uma ligação de dados móveis no estrangeiro

Escolha Permitir uso dados móveis > Em todo o mundo.

A utilização de uma ligação de dados móveis para ligação à Internet no estrangeiro pode aumentar substancialmente os custos de transferência de dados.

Também pode definir o telemóvel para utilizar uma ligação de dados móveis apenas quando estiver no seu país de origem e utilizar a rede doméstica.

Utilizar apenas uma ligação Wi-Fi

Escolha Dados móveis > Desactivados.

Um ponto de acesso pode ser uma ligação de dados móveis ou uma ligação WLAN.

Pode reunir pontos de acesso numa lista de destino e ordená-los por prioridade.

Exemplo: Se um ponto de acesso WLAN tiver uma classificação superior a um ponto de acesso de dados móveis numa lista de destino, o telemóvel tentará sempre ligar-se primeiro a um ponto de acesso WLAN, ligando-se apenas ao ponto de acesso de dados móveis se a WLAN não estiver disponível.

Adicionar um novo ponto de acesso a uma lista de destino

Escolha **Destinos de rede** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade de um ponto de acesso na lista de destino da Internet

- 1 Escolha **Destinos de rede** > **Internet**.
- 2 Seleccione sem soltar um ponto de acesso e, no menu de pop-up, seleccione **Alterar prioridade**.
- 3 Toque na posição na lista para mover o ponto de acesso.

LAN sem fios

Acerca das ligações WLAN

 Seleccione  > **Definições e Conectividade** > **Wi-Fi**.

Sugestão: Também pode gerir as ligações no menu de estado. Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione **Wi-Fi**. Se a opção **Wi-Fi** não for apresentada, seleccione .



Sugestão: Pode adicionar um widget de WLAN  ao ecrã principal. Para activar ou desactivar rapidamente a funcionalidade WLAN, escolha a troca no widget. Para abrir a aplicação WLAN, escolha  no widget. A funcionalidade WLAN tem de estar activada.


A aplicação WLAN apresenta uma lista de redes disponíveis e ajuda-o a ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN).

! **Importante:** Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

! **Nota:** A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma rede WLAN em casa

Para ajudar a poupar os custos com dados, ligue-se à WLAN doméstica quando está em casa e pretender navegar na Internet com o telemóvel.

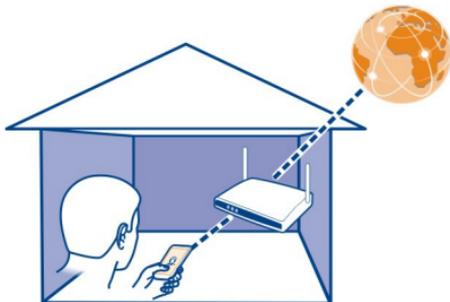

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione
- 2 Seleccione **Wi-Fi** e escolha a sua WLAN doméstica. Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha. Se a sua WLAN doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (identificador de conjunto de serviço, SSID).

Fechar a ligação WLAN

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione

Ligar a uma rede WLAN quando se desloca

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

- 1 Para abrir o menu de estado, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação. Se a opção Wi-Fi não for apresentada, seleccione
- 2 Seleccione **Wi-Fi** e escolha a ligação WLAN pretendida.

Fechar a ligação WLAN

Deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação e seleccione .

Bluetooth


Acerca da conectividade Bluetooth

 Escolha  > Definições > Conectividade > Bluetooth.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telemóvel, copiar ficheiros a partir do computador compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

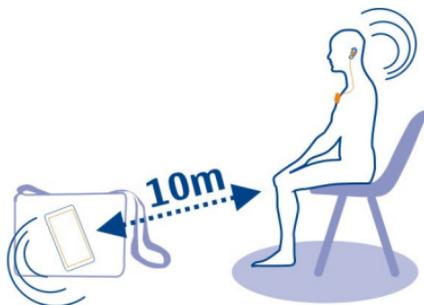

Quando o telemóvel está bloqueado, só é possível efectuar ligações a dispositivos autorizados.

Sugestão: Também pode gerir as suas ligações Bluetooth no menu de estado. Para abrir o menu de estado, deslize para baixo a partir da área de notificação e escolha Bluetooth. Se Bluetooth não for apresentado, escolha .

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis em separado.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

- 1 Para activar o Bluetooth, selecione **Bluetooth** > **Activado**.
- 2 Ligue o auricular.
- 3 Abra o separador Disp. emparelhados .
- 4 Escolha o auricular.
Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, selecione  > **Novo dispos. emparelhado**.
- 5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma imagem ou outro conteúdo para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

- 1 Selecione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, selecione **Enviar** > **Por Bluetooth**.
- 2 Selecione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
- 3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.
A senha é válida apenas para a ligação actual.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

Com o modo de SIM remoto, pode utilizar o cartão SIM do telemóvel num kit para viatura compatível.

Selecione  > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.

Antes de ser possível activar o modo de SIM remoto, o seu telemóvel e o acessório têm de ser emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

- 1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado**.

- 2 Para activar o modo de SIM remoto no seu telemóvel, escolha **Modo de SIM remoto > Activado**.
- 3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activo, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não pode utilizar os serviços ou funcionalidades do cartão SIM que necessitem de cobertura de rede móvel.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactive o modo de SIM remoto

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir os dispositivos de estabelecerem uma ligação Bluetooth com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições > Conectividade > Bluetooth**.

Abra o separador **Disp. emparelhados**  , selecione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, selecione **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados

Abra o separador **Dispos. bloqueados**   , selecione e mantenha o dedo sobre o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, selecione **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o telemóvel

Quando o Bluetooth está activado no telemóvel, pode controlar quem pode localizar e estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Selecione  > **Definições > Conectividade > Bluetooth**.

Impedir que outras pessoas detectem o seu telemóvel

Escolha **Visibilidade meu telemóvel > Oculto**.

Quando o seu telemóvel está oculto, as outras pessoas não o conseguem detectar. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telemóvel.

Desactivar o Bluetooth

Escolha **Bluetooth** > **Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para criar uma cópia de segurança e copiar fotografias, vídeos, e outro conteúdo entre o telemóvel e o seu computador.

- 1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, seleccione  > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Transf. multim.**
- 2 Utilize um cabo de dados USB  compatível para ligar o seu telemóvel ao seu computador compatível.
O telemóvel é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
- 3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter melhores resultados ao copiar conteúdo ou sincronizar o telemóvel com o computador, active o modo USB apropriado ao utilizar um cabo de dados USB para ligar vários dispositivos.

- 1 Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 No telemóvel, deslize o dedo para baixo a partir da área de notificação.
- 3 Seleccione **USB** e uma das seguintes opções:

 **Nokia Ovi Suite** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que tenha o Nokia Ovi Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o telemóvel com o Nokia Ovi Suite e utilizar outras funcionalidades Nokia Ovi Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação Nokia Ovi Suite.

 **Armaz. massa** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Ovi Suite instalado. O telemóvel é reconhecido como uma memória flash USB.

Pode igualmente ligar o telemóvel a outros dispositivos, como um auto-rádio ou um sistema de som estéreo doméstico, ao qual pode ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas das aplicações do telemóvel.

O cartão de memória no telemóvel não pode ser acedido por outro dispositivo.

 **Transf. multim.** — Ligue o telemóvel a um computador compatível que não tenha o Nokia Ovi Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida desta forma. Alguns sistemas de entretenimento doméstico e impressores podem ser igualmente utilizados desta forma.


 **Usar tel. c/o modem** — Ligue o telemóvel a um computador compatível, e utilize o telemóvel como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

Pode utilizar um adaptador OTG USB (On-The-Go) para ligar o seu telefone a um cartão de memória USB compatível ou a uma unidade de disco rígido. Por exemplo, pode guardar as suas fotografias num cartão de memória USB sem precisar de estabelecer ligação a um PC.

Ligar um cartão de memória

- 1 Ligue o terminal micro USB do adaptador OTG USB (vendido em separado) ao conector micro USB do telefone.
- 2 Ligue um cartão de memória ao adaptador OTG USB.

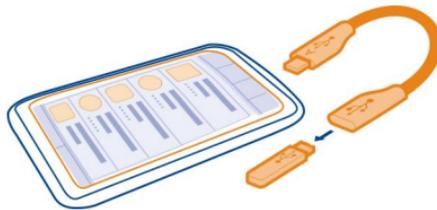

A aplicação Ficheiros aberta e o cartão de memória é apresentado como uma memória de massa .

Copiar um ficheiro

Em Ficheiros, seleccione e mantenha o ficheiro que pretende copiar e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção pretendida e a pasta e a memória de destino.

Se ligar uma unidade de disco rígido que precise de mais energia do que o telefone possa fornecer, é apresentada uma mensagem de erro. Necessita de ligar uma fonte de alimentação externa à unidade de disco rígido.

Ligações VPN

Selecione  > **Definições e Conectividade** > **Definições** > **VPN**.

Necessita de uma ligação de rede privada virtual (VPN) para, por exemplo, navegar na intranet da sua empresa ou aceder aos mails de trabalho remotamente.

As políticas VPN definem como os dados são codificados e como a sua empresa autentica o seu telefone. Para configurar o cliente, certificados e políticas VPN, contacte o departamento de TI da sua empresa. Após instalar uma política, o método de ligação VPN é automaticamente adicionado a um destino de intranet.

Para mais informações, procure VPN móvel em www.nokia.com/support.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha  > **Definições e Conectividade** > **Gestor de ligações**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as ligações de rede actuais.  indica uma ligação de dados móveis e  indica uma ligação WLAN.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.


Sugestão: Na maior parte das vistas, para ver as ligações activas, basta deslizar o dedo para baixo a partir da área de notificação.

Gestão do dispositivo

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca das actualizações de software e aplicações do telemóvel

Com as actualizações de software e as actualizações de aplicações do telemóvel, pode obter novas funcionalidades e funções melhoradas para o seu telemóvel. A actualização do software também irá melhorar o desempenho do telemóvel.

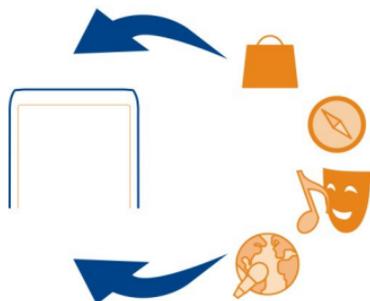

Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em www.nokia.com/support.

Actualizar o software e as aplicações do telemóvel utilizando o seu telemóvel

 Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do seu telemóvel ou para aplicações individuais e, em seguida, fazer download e instalá-las no seu telemóvel (serviço de rede). Pode também definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações e para o notificar sobre quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione  > **Actual. soft..**

Ver detalhes da actualização

Seleccione e mantenha uma actualização.

Instalar todas as actualizações

Selecione .

Escolher as actualizações a instalar

Selecione  > **Marcar actualizações** e escolha as actualizações que pretende instalar. Todas as actualizações estão seleccionadas por predefinição.

Definir o seu telemóvel para verificar automaticamente a existência de actualizações

Selecione  > **Definições** > **Procur. autom. actualizações**.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.nokia.com/software.

Gerir ficheiros

Acerca do gestor de ficheiros



Selecione  > **Ficheiros**.

Pode efectuar procuras, gerir e abrir ficheiros no seu telemóvel. Pode também ver e gerir ficheiros num cartão de memória inserido compatível.

Ver os ficheiros armazenados no seu telemóvel

Escolha  > **Ficheiros** e a memória pretendida.

Os ficheiros e as pastas no nível superior dessa localização de memória são apresentados.

Ver o conteúdo de uma pasta

Selecione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha  > **Ficheiros**.

Criar uma nova pasta

Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha ☰ > Nova pasta.

Copiar um ficheiro para uma pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Apagar um ficheiro numa pasta

Escolha o ficheiro, sem soltar, e no menu de contexto escolha a opção adequada.

Copiar, mover ou apagar vários ficheiros ao mesmo tempo

- 1 Seleccione ☰ > Marcar múltiplos itens.
- 2 Escolha os ficheiros.
- 3 Escolha ☰ e a opção apropriada.

Cópia de segurança dos ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha ☰ > Ficheiros e Cópia segur. e restauro.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos conteúdos para um computador compatível. Se o seu telemóvel for roubado ou se danificar, não perde os seus ficheiros importantes.

**Formatar um cartão de memória**

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

- 1 Escolha ☰ > Ficheiros.

- Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

- Escolha  > **Ficheiros**.
- Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha**.
- Introduza a senha.
Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Libertar memória do telefone

Precisa de aumentar a memória disponível no telemóvel para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdos?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .six) de aplicações instaladas
- Música, fotografias ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca das aplicações

 Seleccione  > **Definições e Instalações**.

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .six
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telemóvel.

Remover uma aplicação do seu telemóvel

Pode remover aplicações instaladas que já não pretende guardar ou que já não utiliza para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha  > Definições e Instalações.

- 1 Escolha **Já instaladas**.
- 2 Escolha sem soltar a aplicação a remover e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedir-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Ovi Suite para efectuar uma cópia de segurança dos seus ficheiros de instalação num computador compatível e, em seguida, utilize o gestor de ficheiros para remover os ficheiros da memória do telemóvel.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

 Seleccione  > Definições > Conectividade > Transferência dados > Sincronização.

Gostaria de ter à mão e uma cópia de segurança da sua agenda, notas e outros conteúdos, quer esteja sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar os contactos, as notas e outro conteúdo entre o seu telemóvel e um servidor remoto. Após a sincronização, fica com uma cópia de segurança dos dados importantes no servidor.



Sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e um servidor remoto

Sincronize o conteúdo importante entre o telemóvel e um servidor remoto para criar uma cópia a que possa aceder em qualquer local.

Escolha > **Definições e Conectividade** > **Transferência dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Selecione > **Sincronizar**.

Sugestão: Para sincronizar conteúdos entre o seu telemóvel e os Serviços Nokia, utilize a aplicação Sincr. Ovi.

Acerca da Sincr. Ovi.



Selecione > **Sincr. Ovi**.

Pode sincronizar contactos, eventos da agenda e notas entre o seu telemóvel e os Serviços Nokia. Desta forma pode ter sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar a Sincr. Ovi, necessita de uma conta Nokia. Caso não tenha uma conta Nokia, aceda a um serviço Nokia e será solicitado que crie uma conta.

Se utilizar a Sincronização Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com os Serviços Nokia, não permita a sincronização com qualquer outro serviço, como o Mail for Exchange, dado que poderão ocorrer conflitos.

Copiar contactos ou fotografias entre telemóveis

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outro conteúdo entre dois telemóveis Nokia compatíveis, sem custos, utilizando o Bluetooth.

Escolha  > Definições > Conectividade > Transferência dados > Troca entre tims..

1 Escolha uma das seguintes opções:



— Copiar conteúdo de outro telemóvel.



— Copiar conteúdo para outro telemóvel.



— Sincronizar conteúdo entre dois telemóveis.

2 Escolha o telemóvel ao qual pretende ligar e emparelhe os telemóveis. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telemóveis.

3 Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telemóveis. Em determinados telemóveis a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

4 Escolha o conteúdo e OK.

Proteger o seu dispositivo

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o seu telemóvel para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

1 Escolha  > Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel e Definições de segurança > Telemóvel e cartão SIM.

2 Escolha **Código de segurança** e introduza um código de segurança. É necessário um mínimo de 4 caracteres, e podem ser utilizados números, símbolos, maiúsculas e minúsculas.

Mantenha o código de segurança secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código de segurança e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

- 3 Seleccione **Período bloq. autom. telem.** e defina o período de tempo após o qual o telemóvel é bloqueado automaticamente.

Bloquear o telemóvel manualmente

- 1 Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e escolha **Bloquear telemóvel**.
- 2 Introduza o código de segurança.

Desbloquear o telemóvel

- 1 Prima a tecla de alimentação  ou a tecla menu e escolha **Desbloq..**
- 2 Introduza o código de segurança.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação. Também pode codificar o cartão de memória e proteger a chave de codificação com uma senha.

Escolha  > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições de segurança** > **Codificação**.

Codificar ou descodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Codificar um cartão de memória

- 1 Escolha **Codificaç. desactivada** > **Codificar e guardar chave**.
- 2 Introduza uma senha para proteger a chave de codificação. A senha terá de ter no mínimo 4 caracteres e pode utilizar letras maiúsculas e minúsculas, número e símbolos.
- 3 Atribua um nome à chave de codificação que o ajude a encontrar a chave correcta quando precisar dela.

Sugestão: Também pode utilizar uma chave existente ou codificar o cartão de memória sem uma chave.

Descodificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Descodificar um cartão de memória

Escolha **Codificação activada > Descodificar**.

Sugestão: Para descodificar o cartão de memória e desactivar a codificação, escolha **Codificação activada > Descod. e desact. codificação**.

Bloquear o seu telemóvel remotamente

Esqueceu-se do seu telemóvel no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir a utilização não autorizada? Pode bloquear o seu telemóvel remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Pode também bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

- 1 Seleccione  > **Definições > Telemóvel > Gestão do telemóvel e Definições de segurança > Telemóvel e cartão SIM > Bloq. remoto de telemóvel > Activado**.
- 2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
- 3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
- 4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telemóvel remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telemóvel como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telemóvel.

Encontrar mais ajuda

Assistência

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o seu produto ou quando não tiver a certeza sobre como o seu telemóvel deverá funcionar, leia o manual do utilizador no telemóvel. Seleccione  > **Man. Utiliz..**

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e a tecla menu durante cerca de 8 segundos. O telemóvel vibra três vezes e desliga-se. Para ligar novamente o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.

- Restaurar as definições originais
- Actualizar o software do telefone

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Códigos de acesso

código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes códigos protegem o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funções. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não tiverem sido fornecidos com o cartão SIM ou se os tiver esquecido, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes seguidas, terá de o desbloquear com o código PUK ou PUK2.
código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes códigos são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Se o código não tiver sido fornecido com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.
número IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Para visualizar o número IMEI, marque *#06# .
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isto ajuda a proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que definir. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados.

Para mais informações, contacte o Ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.
--

Resolução de problemas

Se o seu telemóvel deixar de responder

Reinicie o seu telemóvel. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação  e a tecla menu durante cerca de 8 segundos. O telemóvel vibra três vezes e desliga-se. Para ligar novamente o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla de alimentação  até o telemóvel vibrar.

Nenhum conteúdo, tal como contactos ou mensagens, é apagado.

Repor as definições originais

Se o seu telemóvel não estiver a funcionar correctamente, pode repor algumas definições para os respectivos valores originais.

- 1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
- 2 Escolha  > **Definições e Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Restaurar**.
- 3 Se for solicitado, introduza o código de segurança.

Isto não afecta os documentos ou os ficheiros armazenados no seu telemóvel.

Depois de restaurar as definições originais, o telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Isto pode demorar mais tempo do que é habitual.

Se a memória do dispositivo estiver cheia

Se o dispositivo apresentar as mensagens seguintes, é necessário fechar aplicações ou mover ou apagar itens:

- **Memória insuficiente para efectuar a operação. Apagar primeiro alguns dados.**
 - **Memória quase cheia. Apagar alguns dados da memória do telemóvel.**
- 1 Certifique-se de que todas as aplicações são fechadas. Escolha **Opções** > **Mostrar aplics. abertas**. Em cada aplicação que pretender fechar, escolha o ícone X no canto superior direito da página.
 - 2 Mova o conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível. Se possível, instale aplicações no cartão de memória em vez de na memória do dispositivo.
 - 3 Apague os itens individualmente, começando pelos itens mais pequenos.

Se o indicador de mensagem estiver a piscar

Se o indicador de mensagem  estiver a piscar no ecrã principal, atingiu o número máximo de mensagens que pode armazenar no dispositivo. Apague ou mova algumas mensagens.

O número de mensagens que podem ser armazenadas no cartão SIM é consideravelmente inferior ao número de mensagens que podem ser armazenadas na memória do seu dispositivo. Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para gravar mensagens num computador compatível.

Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos

Se um contacto aparecer duas vezes na lista de contactos, pode intercalar os dois contactos transformando-os num único. Escolha **Opções > Fundir 2 contactos**.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Selecione  > Web.

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, escolha  >  > **Página > Codificação predefinida** e escolha a codificação correcta do conjunto de caracteres do seu idioma.

Preparar o telemóvel para a reciclagem

Se comprar um novo telemóvel ou se desejar deitar fora o seu telemóvel, a Nokia recomenda-lhe que recicle o seu telemóvel. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telemóvel.

Remover todo o conteúdo

- 1 Crie uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível ou para um computador compatível.
- 2 Feche todas as ligações e chamadas activas.
- 3 Escolha  > **Definições e Telemóvel > Gestão do telemóvel > Definições fábrica > Apagar dados e restaurar**.
- 4 Se for solicitado, introduza o código de segurança.
- 5 O seu telemóvel desliga-se e liga-se novamente. Verifique cuidadosamente se todo o conteúdo pessoal, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.
O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Não se esqueça de remover o cartão de memória e o cartão SIM do telemóvel.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização em redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em www.nokia.com/recycling.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores

municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte o perfil Eco em www.nokia.com/ecoprofile.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-10. O número exacto do modelo do carregador Nokia pode variar, dependendo do tipo de conector identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria

 **Nota:** A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Chamadas de emergência

Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Poderá também necessitar de efectuar o seguinte:
 - Introduza um cartão SIM.

- Remova todas as restrições de chamadas que tenha activado no dispositivo, como o barramento de chamadas, as marcações permitidas ou o grupo restrito.
 - Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Para limpar o visor, prima a tecla de menu as vezes necessárias.
 - 4 Seleccione 
 - 5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra.
 - 6 Seleccione 
 - 7 Forneça as informações necessárias com a maior exactidão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo poderá tentar efectuar chamadas de emergência quer através de redes de telemóvel, quer do seu fornecedor de serviços de chamadas de Internet. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca fique exclusivamente dependente de um dispositivo sem fios para as comunicações essenciais, tais como emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

 **Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instaladas para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,94 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-707 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e X7 são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

Índice remissivo

A

activar/desactivar	111
activar/desactivar telemóvel	15
actualizações	
— aplicações	100, 101
— software do telemóvel	100, 101, 102
actualizações de estado	57
actualizações de software	100, 101, 102
agenda	59, 85, 86, 87, 88
Agenda	86, 88
ajuda	17
alta voz	9
altifalante	9
aniversários	88
antenas	8
aplicações	20, 32, 101, 104, 105
aplicações de escritório	89, 90
aplicações Java	104
apresentação de slides	67
assistência	109
atalhos	19, 32
auricular	8

B

bateria	13, 114
— carregar	13, 15
— poupar energia	26
blogs	55
bloquear	
— dispositivos	97
— ecrã	9
— teclas	9
— telemóvel	107, 109
bloquear remotamente	109
bloqueio	
— remoto	109
bloqueio do dispositivo	109
bloqueio do teclado	9

bloqueio do telemóvel	107, 109
bloqueio remoto	107
Bluetooth	95, 96, 97

C

caixa de correio	
— voz	39
caixa de entrada, mensagens	49
calculadora	91
câmara	59
— enviar fotografias	62
— gravar clips de vídeo	61
— Informações de localização	60
— tirar fotografias	59, 60
Carregamento por USB	13
carregar a bateria	13, 15, 114
cartão de memória	11, 103, 104
cartão SIM	47
— inserir	10
— remover	10
cartões de visita	46, 96
chamadas	39
— chamadas Internet	37, 38
— conferência	35
— desviar	40
— efectuar	34, 35
— emergência	114
— Internet	37
— restringir	40, 41
— último marcado	38
chamadas de emergência	114
chamadas de voz	
— Consulte <i>chamadas</i>	
chamadas Internet	37, 38
código de bloqueio	110
Código de bloqueio	107
código de segurança	107, 110
códigos de acesso	110
códigos PIN	110
códigos PUK	110
comandos de voz	36

comemorações	88
Comutação telefónica	16, 107
Conduzir	
— alterar as vistas	76
— navegar	75
— orientação por voz	75
— planear percursos	76
— rotas de condução	75
— vista do mapa	76
conectividade	100
contactos	44, 47
— adicionar	44
— copiar	16, 107
— editar	44
— em redes sociais	57, 58
— enviar	46, 96
— favoritos	45
— grupos	46
— guardar	44
— imagens	45
— procurar	34
— resolução de problemas	112
— sincronizar	47, 106
— tons de toque	46
— widgets	32
controlo de volume	9
copiar conteúdo	65
copiar conteúdos	16, 68, 71, 98, 107
criar cópia de segurança dos dados	66

D

data e hora	83, 84
definições	
— idioma	51
— pontos de acesso	92
— restaurar	111
definições de idioma	51
definições de origem, restaurar	111
definições de sensor	38
descodificação	108
despertador	83, 84

desviar chamadas	40
dicionário	91
DRM (gestão de direitos digitais)	72

E

ecrã inicial	30, 31, 54
ecrã principal	19, 30, 32
ecrã sensível ao tacto	17, 21
ecrã táctil	22
editor de fotografias	66
efectuar cópia de segurança do conteúdo	103
e-mail	
— Consulte <i>mail</i>	
encriptação	108

F

favoritos	45, 55
feeds, notícias	55
feeds da Web	55
feeds de notícias	55
ficheiros zip	92
filmes	66
fotografias	66
— copiar	16, 65, 98, 107
— editar	66
— enviar	62, 96
— organizar	65
— partilha	58
— tirar	59, 60
— ver	62, 63, 64

G

gestão de ficheiros	102, 103, 104
GPS (sistema de posicionamento global)	81
GPS (Sistema de Posicionamento Global)	80
gravar	
— chamadas	38
— sons	74
— vídeos	61

H			
hora e data	83, 84	— caixa de correio	52
I		— configuração	52
ícones	24	— criar	53
imagens		— enviar	53
— Informações de localização	60	— ler e responder ao	52
importações	33	— widgets	54
— temas	29	Mail Nokia	51
indicadores	24, 112	manual do utilizador	17
informações de localização	81, 88	Mapas	74
Informações de localização	60, 80	— alterar as vistas	80
informações de posicionamento	80, 81	— a ver locais guardados	81
Informações sobre o suporte Nokia	109	— comunicar	83
instalar aplicações	104	— encontrar localizações	79
internet		— Favoritos	82
Consulte <i>navegador web</i>		— guardar locais	81
introdução de texto	21, 22, 23, 24	— importar mapas	79
L		— navegar	75, 77, 78
leitor de mensagens	50	— orientação por voz	77
licenças	72	— partilhar localizações	82
ligação à Internet	92	— posicionamento	80
ligação à Web	92	— rotas de condução	75
ligação por cabo	65, 98	— rotas pedestres	77
ligação USB	98	— sincronizar	82
Ligação USB	65, 99	marcação rápida	36
ligações de dados	100	memória	102, 112
— Bluetooth	95	— limpar	104, 111
ligar/desligar	111	memória cache	54
ligar/desligar telemóvel	15	mensagens	47, 49, 112
listas de reprodução	70	— áudio	49
lista telefónica		— conversas	50
Consulte <i>contactos</i>		— enviar	48
Loja Nokia		mensagens de áudio	47, 49
— comprar	33	mensagens de texto	47, 48
— importações	33	mensagens multimédia	47, 48
M		menus	32
mail	51, 53	Meu cartão	46
— anexos	53	MMS (serviço de mensagens multimédia)	48
		multitasking	20
		música	69, 71
		— listas de reprodução	70

Música Nokia 72

N

navegador

— memória cache 54

— percorrer páginas 54

Consulte *navegador web*

navegador web 54

Nokia Ovi Suite 17, 72

notas 91

número IMEI 110

P

papel de parede 30

partilha, online 58

pedidos de reunião 53

perfil offline 26

perfil silencioso 29

perfis 28, 29

— criar 29

— offline 26

— personalizar 28, 29

personalizar o telemóvel 28, 29, 30,

31, 32

procurar 25

— contactos 34

— estações de rádio 73

protecção de copyright 72

Q

Quickoffice 89, 90

R

rádio 72, 73, 74

Rádio FM 72, 73, 74

RDS (radio data system) 74

redes sociais 56, 57, 58, 59

reiniciar 111

relógio 83, 84, 85

relógio mundial 85

resolução de problemas 56, 112

restaurar definições 111

restringir chamadas 40

reuniões 86, 88

S

Serviços Nokia 47

Sinc. Ovi 106

sincronização 47, 105, 106

SMS (serviço de mensagens curtas) 48

software 104

suporte 17

T

tarefas 87

teclado 21

teclado numérico 22

teclado numérico virtual 22

teclado virtual 21

teclas e componentes 6, 7, 8

telefone

— activar/desactivar 15, 111

— reiniciar 111

temas 29

tons

— personalizar 28

tons de toque 28, 38, 46

transferir conteúdo 16, 65, 68, 71, 98,

107

TV

— ver fotografias e vídeos na 64

— ver programas 69

V

vídeos 67

— copiar 16, 65, 68, 98, 107

— editar 66, 67

— enviar 62, 96

— gravar 60, 61

— Informações de localização 60

— partilha 42, 43, 58

— reproduzir 64, 68

— ver	62, 63
Voucher da Música Nokia	72
VPN (virtual private network)	100

W

Web browser	56, 112
— favoritos	55
widgets	31, 32, 54, 69
WLAN (rede local sem fios)	93, 94