


GRINALDA LUMINOSA COM PINHAS E ESTRELAS DOURADAS

INSTRUÇÕES

- ⚠ Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- ⚠ Não misture pilhas normais (carbono zinco), alcalinas ou recarregáveis (níquel cádmio e níquel metal hídrico).
- ⚠ Não ponha as pilhas no fogo. As pilhas podem verter ou explodir.
- ⚠ Não carregue pilhas não recarregáveis.
- ⚠ Retire as pilhas do produto se não o quiser utilizar durante longos períodos de tempo.
- ⚠ Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Instalação das Pilhas:

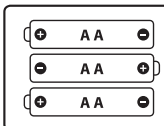

- Retirar cuidadosamente o item da embalagem.
- Abra o compartimento das pilhas: Remova o Compartimento de pilhas na direcção indicada na seta.
- Inserir 3 pilha de tamanho "AA" conforme o diagrama apresentado na caixa de bateria.
- Feche o compartimento de pilhas

Instruções:

- Colocar o botão ON / OFF, na parte lateral, na posição "ON" enquanto o item estiver em utilização; quando o item não estiver em utilização, deslizar para a posição OFF.
- Guarde a embalagem para futuras consultas, pois contém informações importantes.

Garantia

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobre-tensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio.

Esta garantia concede-lhe direitos específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

O fabricante e o distribuidor têm o direito de modificar o aparelho (técnica e esteticamente) e/ou substituir algumas peças, quando necessário, para que o aparelho seja sempre seguro e de confiança.

Made in China




GHIRLANDA LUMINOSA CON PIGNE E STELLE DORATE

ISTRUZIONI

- ⚠ Non mescolare batterie nuove ed usate.
- ⚠ Non mescolare batterie standard (zinco-carbone), alcaline o ricaricabili (nickel-cadmio e NiMH).
- ⚠ Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere.
- ⚠ Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- ⚠ Togliere le batterie dal prodotto se non lo usate per un lungo periodo di tempo.
- ⚠ Non cortocircuitare i contatti.

Come installare le batterie:

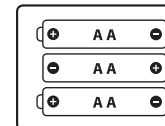

- Togliere con cautela il prodotto dalla confezione.
- Aprire il comparto batterie: Togliere il coperchio spostandolo nella direzione indicata dalla freccia.
- Inserire 3 batterie di tipo "AA" rispettando le polarità indicate nel comparto.
- Chiudere il comparto batterie.

Istruzioni per l'uso:

- Per accendere l'apparecchio, mettere su "ON" l'interruttore che si trova sul retro. Mettere l'interruttore su "OFF" per spegnerlo.
- Conservare l'imballaggio per future consultazioni, contiene informazioni importanti.

Garanzia

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.


Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

GHIRLANDA LUMINOASA CU STELE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- ⚠ Nu combinați baterii vechi cu baterii noi.
- ⚠ Nu combinați baterii standard (carbon-zinc), alcaline sau reîncărcabile (nichel-cadmium și nichel metal hidridă).
- ⚠ Nu aruncați bateriile în foc, acestea pot exploda sau curge.
- ⚠ Nu încărcați bateriile ne-reîncărcabile.
- ⚠ Scoateți bateriile din aparat când acesta nu este folosit pentru o perioadă mai lungă de timp.
- ⚠ Terminalele de alimentare nu trebuie scurt-circuitate.

Instalare baterie:

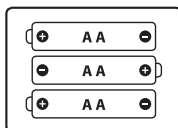

- Scoateți cu grijă dispozitivul din materialul de ambalare.
- Deschideți compartimentul bateriei: scoateți capacul în direcția indicată de săgeată.
- Vă rugăm introduceți 3 baterii de tip "AA" după diagrama afișată pe cutia bateriei.

- Închideți compartimentul bateriilor

Instrucțiuni de operare

- Vă rugăm comutați comutatorul "ON/OFF" situat pe partea din spate a dispozitivului pe poziția ON atunci când acesta este utilizat și pe poziția OFF când acesta nu se află în uz.
- Vă rugăm să păstrați materialele de ambalare pentru consultare ulterioară, deoarece acestea conțin informații importante.

Garanția

Garanția se acordă conform normelor în vigoare valabile în fiecare țară. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.


Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.

CORONA DE LUZ CON CONOS Y ESTRELLAS DORADAS

INSTRUCCIONES

- ⚠ No mezclar pilas nuevas y viejas.
- ⚠ No mezclar pilas estándar (cinc-carbón), alcalinas o recargables (níquel-cadmio o níquel e hidruro metálico).
- ⚠ No tirar las pilas al fuego, podrían perder líquido y explotar.
- ⚠ No cargar las pilas no recargables.
- ⚠ Quitar las pilas del aparato si no se usará por un largo periodo de tiempo.
- ⚠ Los terminales de alimentación no deben entrar en corto-circuito.

Instalación de las pilas:

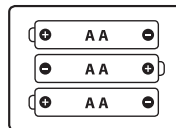

- Quitar cuidadosamente el artículo del embalaje.
- Abra el compartimento de las pilas: Retire el compartimiento de la batería en la dirección de la flecha.
- Insertar 3 pila de tamaño "AA" conforme se muestra en el diagrama presentado en la caja de la batería.
- Cierre el compartimento de las pilas.

Instrucciones de funcionamiento

- Poner el botón ON / OFF, en la parte lateral, en la posición "ON" mientras que el artículo esté en uso; cuando el artículo no esté en uso, deslizar el botón para la posición "OFF".
- Guarde el embalaje para referencia futura, pues contiene informaciones importantes.

Garantía

Garantía es válida para el uso normal del aparato tal como se define en el Guía del usuario.

Quedan excluidos de esta garantía, los daños debidos a una causa no relacionada con el dispositivo. En particular, la garantía no se aplica si la unidad ha sufrido daños a raíz de una colisión o una caída, un movimiento en falso, una conexión que no cumple con las instrucciones o requisitos especificada en este manual, el efecto de los rayos del sector de sobreten-sión, protección inadecuada contra el calor, la humedad o heladas.

Esta garantía le otorga derechos específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado dentro del la U.E. No obstante en cualquier caso diríase a:


IMPORTANTE: Si por cualquier razón este producto debiera ser devuelto a la tienda donde fue adquirido, debe acondicionarse en su embalaje, original con todos sus componentes, o de lo contrario no será efectiva su garantía. Fabricante y distribuidor tiene el derecho de modificar el dispositivo (técnica y estéticamente) y / o sustituir algunas partes, cuando sea necesario, de modo que la unidad esté siempre seguro y fiable.

SVÍTÍCÍ GIRLANDA S ŠÍŠKAMI A ZLATÝMI HVĚZDAMI

NÁVOD K POUŽITÍ

- ⚠ Nemíchejte dohromady staré a nové baterie.
- ⚠ Nemíchejte standardní (uhlíkovo- zinkové), alkalické nebo dobíjecí (niklo-kadmiové a nikl- hydridové) baterie.
- ⚠ Nikdy nedávejte baterie do ohně, můžou explodovat v jeho těsné blízkosti.
- ⚠ Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- ⚠ Vyměňte baterie, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
- ⚠ Napájecí svorky nikdy nepřipojujte nakrátko, mohlo by dojít ke zkratování.

Instalace baterií:

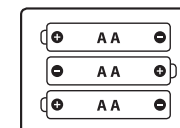

- Opatrně vyjměte produkt z obalového materiálu
- Otevřete zásuvku pro baterie: Otevřete uzavírací kryt pro baterie ve směru znázorněné šipky a vyjměte baterie.
- Vložte 3 "AA" baterie, tak jak je znázorněno v prostoru pro baterie.

- Zavřete zásuvku

Návod:

- Prosím přesuňte přepínač ON/OFF, který je umístěn na zadní straně do polohy ON, pokud přístroj nepoužíváte, přesuňte vypínač do polohy OFF.
- Tento návod uchovejte na bezpečném místě, pro budoucí nahlédnutí, protože obsahuje velmi důležité informace

Záruka

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojením, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teple, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Výrobce si vyhrazuje právo, provést na přístroji změny ELEKTRICKÉ - TECHNICKÉ - ESTETICKÉ nebo nahradit některé díly, pokud to uzná za vhodné, a vždy nabídne spolehlivost, odolnost a pokročilou technologii.