



# Chatter-Block



## **WARNING:**

CHOKING HAZARD - Small parts.  
Not for Children under 3 years.



User Guide

Please Read All Instructions  
Carefully Before Using

Version 5

- Guarde estas instruções para consultas futuras
- Evite que o Chatter-Block entre em contacto com água ou outros líquidos
- Em caso de descarga electrostática, o seu Chatter-Block poderá deixar de funcionar devidamente. Nesse caso, desligue-o e ligue-o novamente para reiniciá-lo
- A garantia é considerada nula se a caixa for aberta por qualquer motivo

### Conheça o seu Chatter-Block

O Chatter-Block é extremamente robusto, mas tal como todos os dispositivos electrónicos, este pode ficar danificado no caso de uma utilização incorrecta. O Chatter-Block foi concebido para rolar ou girar, como um dado; este não foi concebido para ser atirado ou projectado com força.



**Microfone**

**Reproduzir**

**Gravar**

**Ligar/desligar**

### Gravação


Prima sem soltar o botão de Gravação Vermelho juntamente com o botão de Reprodução Verde na face específica onde pretende gravar e fale com clareza para o microfone. Solte o botão de gravação para concluir a gravação. Prima o botão de

reprodução verde para escutar a sua gravação. Pode regravar sempre que pretender bastando repetir este procedimento.

### Reprodução

Pode reproduzir a gravação sempre que pretender premindo o botão de reprodução Verde em qualquer uma das faces, mas deve fazer rolar o Chatter-Block tal como um dado. Quando o Chatter-Block pára, será reproduzido o som associado à face que estiver voltada para cima. As protecções plásticas amovíveis permitem a fixação de imagens e desenhos em todas as faces.

### Substituição das pilhas

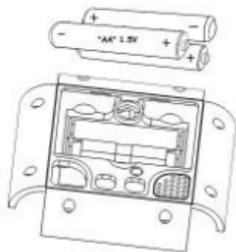

O Chatter-Block funciona com 3 Pilhas AA. O compartimento das pilhas localiza-se na face que possui os botões de alimentação e gravação. Com a ajuda de uma moeda pequena, abra a tampa das pilhas. Retire cuidadosamente a protecção plástica para aceder ao compartimento das pilhas.

As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas. Não deve misturar tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas.

As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade correcta.

As pilhas gastas devem ser retiradas do Chatter-Block.

Os terminais de alimentação não devem ser sujeitos a curtos-circuitos.

## Resolução de problemas

O Chatter-Block foi concebido para funcionar de uma forma fiável e previsível em todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. Verifique o seguinte antes de entrar em contacto com a assistência técnica:

<b>Problema</b>	<b>Não liga</b>
Solução	As pilhas estão fracas, substitua as pilhas
<b>Problema</b>	<b>O som da gravação está demasiado baixo</b>
Solução	Lembre-se de que deve falar para o microfone que está localizado junto do interruptor de alimentação

## Especificações

Duração da Gravação	10 Segundos em cada face
Desligar Automático	5 Minutos
Peso	400 g
Dimensão	11 cm x 11 cm x 11 cm
Duração aproximada das pilhas	1000 utilizações

## Assistência e Garantia

Este produto possui uma garantia de um ano relativa a problemas detectados durante uma utilização normal. A utilização incorrecta do Chatter-Block™ ou a abertura da unidade tornarão esta garantia inválida. Todas as reparações não abrangidas pela garantia estarão sujeitas a um custo de substituição.

Visite [www.tts-group.co.uk](http://www.tts-group.co.uk) para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um e-mail para [feedback@tts-group.co.uk](mailto:feedback@tts-group.co.uk) para obter assistência técnica.

TTS Group Ltd      Número de telefone gratuito: 0800 318686  
Park Lane Business Park      Número de fax gratuito: 0800 137525  
Kirkby-in-Ashfield  
Nottinghamshire, Reino Unido  
NG17 9GU

