

booq **Cervantes**

Manual do utilizador



Introdução

Obrigado por ter escolhido o booq Cervantes.

Conteúdo da caixa

Antes de utilizar o seu livro electrónico, é favor verificar o conteúdo da caixa. Se algum dos elementos da lista não se encontrar dentro da caixa, dirija-se ao distribuidor onde comprou o seu booq.

A caixa inclui:

1. O leitor de livros electrónicos
2. Um cabo USB/MiniUSB
3. Um guia rápido

Visão geral


Frente

1. **Botão de arranque:** Para ligar o dispositivo, carregue em "Power Button" durante dois segundos. Para o desligar, mantenha o botão carregado durante cinco segundos.
2. **Cursor e botão de seleção:** Desloque o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Carregue no botão central para confirmar.
Em modo leitura passa a página ou volta à página anterior.
3. **Volume/Tamanho de letra:** Em modo leitura aumenta ou diminui o tamanho da letra.
4. **Favoritos:** Adiciona ou apaga documentos da lista de favoritos, da biblioteca, do historial de leitura ou da lista de canções.

Em modo leitura adiciona ou apaga marcadores.

5. **Girar o ecrã:** comuta a vista horizontal e vertical do ecrã.
6. **Atrás:** Volta ao menu anterior.
7. **Menu:** Para aceder às opções de ajuste do booq ou às opções do livro em modo leitura.
8. **Ranhura cartão SD/SDHC:** Insira o cartão Micro SD na ranhura para aceder aos ficheiros armazenados nele.

Aviso: Foram detectados problemas de compatibilidade com alguns modelos de cartão SD. Poderá encontrar na nossa página Web uma lista de cartões SD recomendados.

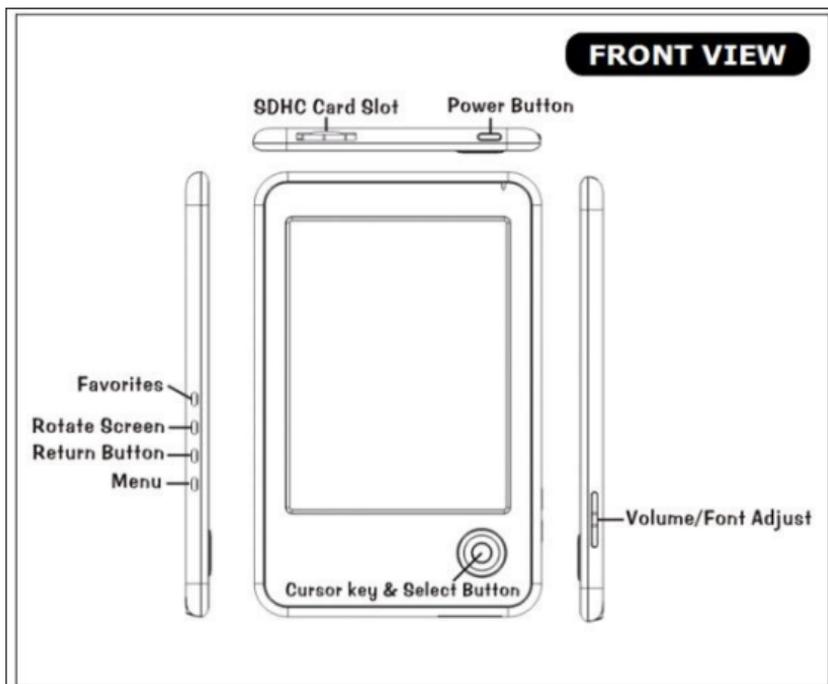


Verso

1. **Porta MiniUSB e adaptador de alimentação AC:** permite ligar o seu booq Cervantes ao computador e transferir ficheiros de um dispositivo para o outro.

Também poderá carregar o seu dispositivo através do cabo USB.


2. **Reset/Reinício:** utilize este botão apenas quando o seu dispositivo não responder a qualquer acção.

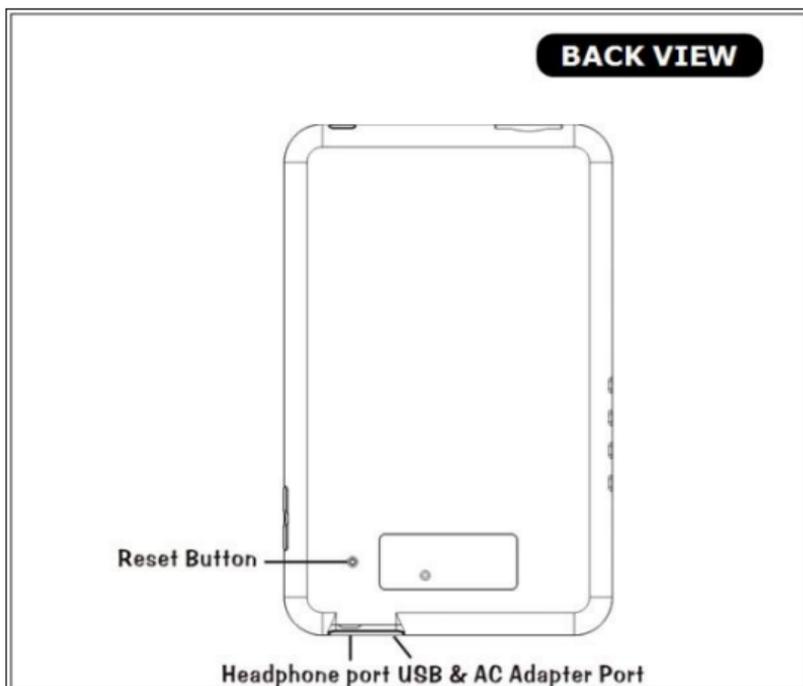

Instalação do cartão SD

Para inserir o cartão SD:


1. Insira o cartão no dispositivo com os conectores metálicos virados para cima, como indicado na imagem.

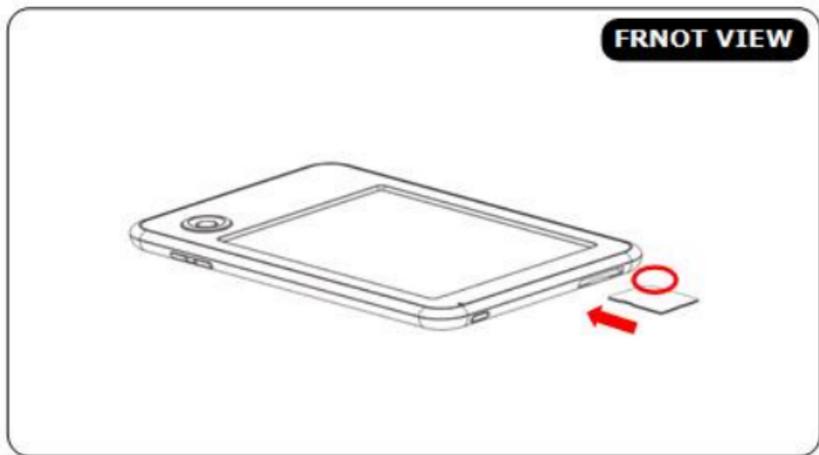

2. Empurre até ouvir um clique.

Para retirar o cartão SD:

1. Empurre ligeiramente para expulsar o cartão.

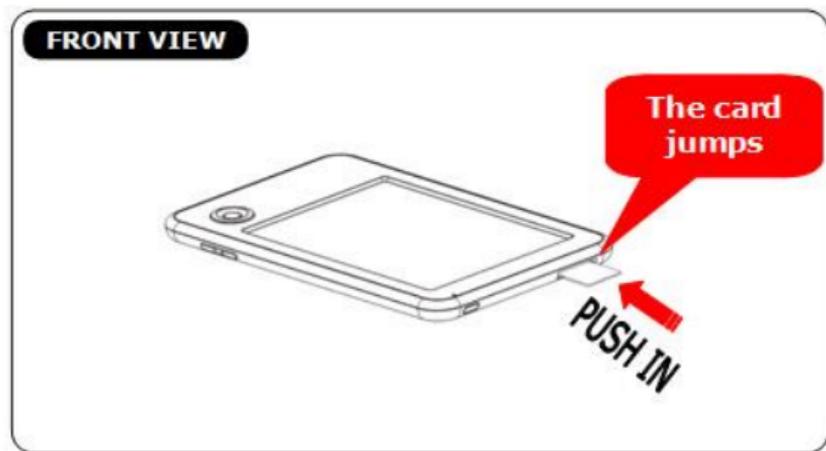

Carga da bateria

O dispositivo dispõe de uma bateria não extraível que deverá ser carregada através do cabo USB conectado a um computador.

Carregar a bateria através do computador

Para carregar a bateria ligue o seu leitor Cervantes a um computador com o cabo USB fornecido com o dispositivo. Ao ligar o leitor ao computador irá acender-se o LED situado na parte superior direita e a mensagem “Link USB” irá aparecer no ecrã.

Aviso: durante a carga o computador deverá estar ligado, sem estar em modo suspensão.

Carregar a bateria com o adaptador de corrente

Insira o extremo mini USB do cabo no dispositivo e ligue o adaptador à ficha de corrente eléctrica. Enquanto o leitor estiver a carregar a luz do LED

irá permanecer vermelha. Quando aparecer o ícone , a bateria estará carregada.

Quando o dispositivo não estiver ligado a uma fonte de alimentação poderá ver um ícone no canto superior direito, com indicação sobre o estado da bateria.

Como guardar conteúdos

Transferência de ficheiros

Para guardar documentos no seu leitor:

1. Ligue o leitor ao computador. Este irá aparecer como unidade de armazenamento massivo.
2. Copie os arquivos ou ficheiros que desejar para esta unidade.
3. Desligue o leitor do computador.
4. Também poderá copiar os arquivos ou ficheiros para o cartão SD e a seguir ligue o cartão ao dispositivo para ler directamente o seu conteúdo.

Aviso: Recomendamos que efectue periodicamente cópias de segurança do conteúdo do seu leitor de livros electrónicos para evitar a perda total dos seus ficheiros em caso de danos físicos, perda ou roubo.

Adobe Reader

booq dispõe de Adobe Reader Mobile 9. Adobe Reader Mobile 9 permite adquirir, administrar e visualizar ficheiros PDF e EPUB abertos ou com DRM. Através de Adobe Digital Editions poderá gerir este tipo de ficheiros. ADE é usado para descarregar e comprar conteúdos digitais que poderá ler tanto em linha como sem ligação.

Na página www.booqreaders.com poderá encontrar um vídeo explicativo sobre a forma de instalar Adobe Digital Editions.

Menu de início



Favoritos

Permite visualizar uma lista de livros que terá marcado como favoritos. No caso de não ter nenhum livro armazenado como tal, irá aparecer a mensagem “Atenção! Arquivo vazio!”



Biblioteca

Permite visualizar a lista de livros que tiver armazenado no dispositivo. A biblioteca oferece diferentes apresentações. Esta secção só

apresentará os ficheiros cujo formato for compatível com o leitor.



Explorador

Poderá aceder à memória interna do seu leitor através desta opção. Nesta janela só poderão ser visualizados os ficheiros compatíveis com o leitor. Poderá utilizar este leitor como disco de memória externa e armazenar todos os ficheiros desejados.



Historial

Permite visualizar os últimos cinco livros lidos ou que está a ler.



Sudoku

Este dispositivo dispõe de vários Sudokus. Este jogo consiste em completar quadrículas com os números correctos. Os números de 1 a 9 só podem aparecer uma única vez em cada coluna, ou em cada fila e em cada quadrado de 3x3.



Dicionário

Procure no dicionário interno do leitor o significado das palavras em inglês que desconhece.



Imagens

Neste arquivo poderá visualizar as imagens que tiver guardado.



Ajustes

Efectue aqui todos os seus ajustes.

- Opções de desligamento
- Data e hora
- Língua
- Apagar dados de DRM
- Informação sobre o dispositivo
- Mudar o nome do dispositivo

Favoritos

Em “favoritos” poderá guardar os seus ficheiros preferidos. Para saber como guardar favoritos consulte o capítulo “Biblioteca”.

Biblioteca

Na “Biblioteca” poderá consultar todos os ficheiros em PDF, EPUB, HTML, TXT, RTF, MOBI, PRC, DOC e FB2 armazenados na memória interna do dispositivo e no cartão SD.

Menu biblioteca

- Na página da biblioteca carregue no botão Menu.
- Irão aparecer no ecrã os seguintes símbolos.



Favorito: Adiciona ou elimina ficheiros na lista de favoritos.



Filtro: Filtra os documentos por tipo de ficheiro.



Ordenar: Poderá ordenar os documentos por nome, tipo de ficheiro, data ou tamanho. O critério de ordenação está indicado no canto superior direito.



Ver: Permite visualizar os ficheiros armazenados no dispositivo e no cartão SD, em miniatura.

Explorador

O modo “Explorador” permite visualizar os ficheiros em todo o tipo de formatos classificados, conforme estiverem armazenados na memória interna ou no cartão SD.

Historial

Em modo “Historial” poderá visualizar os últimos 5 ficheiros que abriu ou leu.

Sudoku

Este dispositivo dispõe de vários Sudokus. Este jogo consiste em completar quadrículas com os números correctos. Os números de 1 a 9 só

podem aparecer uma única vez em cada coluna, ou em cada fila e em cada quadrado de 3x3.

Dicionário

Procure no dicionário interno do leitor o significado das palavras em inglês que desconhece.

Imagens

No modo “Imagens” poderá visualizar todas as imagens em formato JPG, BMP, PNG armazenadas no dispositivo ou no cartão SD.

Por favor, consulte também a visualização de imagens e banda desenhadas para obter mais informações sobre esta função.

Ajustes

Efectue aqui todos os seus ajustes.



Energia: Poderá configurar o dispositivo para que se apague automaticamente após um tempo sem ser usado. Este intervalo de tempo vai de 0 a 20 min.



Data/Hora: Ajuste a data e a hora do seu boooq.



Língua: Escolha entre inglês, alemão, espanhol, francês, russo, taiwanês, chinês ou português.



Por defeito: Restaura o dispositivo com a configuração de fábrica e apaga todos os ficheiros com DRM do leitor.



Acerca de: Oferece informação sobre o dispositivo.



Proprietário: Permite mudar o nome do dispositivo.

O que pode fazer com o seu booq Cervantes?

Lendo e-books

Durante a leitura de um livro carregue no Menu ou no botão de Selecção para entrar no menu de leitura.



Marcador: Acrescenta/elimina marcadores.



Conteúdo: Permite visualizar o índice do livro se este dispuser desta função.



Girar: Muda a orientação do ecrã.



Pesquisar no livro: Procura palavras no livro.



Página: Abre o teclado numérico para seleccionar a página até onde deseja ir.



Fonte: Permite seleccionar o tamanho da letra.



Regressar: Volta ao livro.



Mais: Acesso a mais opções do menu.



Marcadores: Permite visualizar a lista de marcadores. Poderá ir até qualquer marcador carregando nele.



Fonte: Permite seleccionar o estilo de letra.



Ecrã completo: Muda para ecrã completo.



Propriedades: Permite visualizar informações sobre o livro que está a ler.



Favoritos: Adiciona ou elimina ficheiros na lista de favoritos.



Apagar: Apaga o livro que está a ler.



Alinhamento: Reorganiza a página de leitura. Esta função só está disponível para ficheiros TXT e HTML.



Back: Permite voltar à primeira página do Menu.

Ver imagens ou bandas desenhadas

Durante a leitura de uma imagem ou de uma banda desenhada, carregue no botão Menu ou no botão de Selecção.



Original: Activa ou elimina o zoom de uma imagem.



Girar: Muda a orientação do ecrã.



Apresentação: Permite visualizar as imagens com um intervalo de tempo de 0 a 20 segundos.



Acerca de: Permite visualizar informações sobre a imagem que está a ver.

Sudokus

Este dispositivo dispõe de vários Sudokus. Este jogo consiste em completar quadrículas com os números correctos. Os números de 1 a 9 só podem aparecer uma única vez em cada coluna, ou em cada fila e em cada quadrado de 3x3.

- **Novo jogo:**
 1. Seleccione a opção Sudoku no menu início.
 2. Seleccione a dificuldade do jogo e carregue no botão de selecção.
- **Como jogar:**

1. Carregue na casa para escrever/eliminar o número.
2. Escolha a forma de escrever ou eliminar uma celda:
 - Caneta: confirma o número
 - Lápis: marca o número como possível
 - Apagar: elimina o número da casa
 - Menu: abre um novo jogo
 - Sair: fecha o menu.
3. Escolha o número

Apêndice

Apêndice A: Reset

Reinicialize o dispositivo utilizando um pin ou um clipe. Os conteúdos guardados no leitor não serão afectados por esta acção.



Apêndice B: limpeza e segurança

Limpeza

Antes de limpar, apague e desligue os cabos do dispositivo. Após ter terminado a limpeza, verifique se o monitor está completamente seco antes de voltar a ligar os cabos e ligá-lo.

É favor não utilizar nenhum líquido ou spray de limpeza directamente sobre a superfície do ecrã ou na carcaça.

É favor usar um pano macio, limpo e sem penugem.

- 1. Ecrã:** Use um pano macio, limpo e sem penugem para eliminar o pó e a sujidade do ecrã. Para as dedadas e as manchas, utilize um pano macio com produto de limpeza.

- 2. Carcaça:** Para limpar a carcaça use um pano macio ligeiramente húmido com uma solução de limpeza suave. Molhe o pano com água limpa, escorra bem e limpe a carcaça para eliminar qualquer resíduo de detergente.

Segurança

- 1.** Para reduzir o risco de descarga eléctrica, siga todos os avisos de segurança. Nunca deixe a carcaça aberta e desligue o dispositivo antes de o limpar.
- 2.** É favor não introduzir nenhum objecto dentro dos quatro bordos do ecrã.
- 3.** É favor não verter líquido dentro ou sobre os produtos e limpar o dispositivo com um pano húmido. Se o dispositivo se molhar, não o ligue nem tente repará-lo por si próprio. É favor contactar o serviço técnico para que o verifique antes de ligar de novo o leitor.

4. Tenha cuidado com possíveis golpes (directos e indirectos) sobre o dispositivo, visto que poderão causar danos irreparáveis no ecrã e mau funcionamento do produto.
5. É favor manter o leitor longe do pó, da areia e da sujidade.

Apêndice C: especificações

- Sistema operativo: Linux 2.6.28
- CPU: Freescale ARM11, 532 MHz
- Interface:
 - 1 porta MiniUSB 2.0
 - 1 ranhura SDHC
 - Jack para auscultadores (2,5 mm)
- Ecrã: 6" E Ink® Vizplex (91 x 122 mm)
- Resolução: 600 x 800 pixéis, 16 níveis de cinzento.

- Bateria: bateria recarregável em lítio (800 mAh)
- Duração da bateria: até 8000 páginas
- Memória interna: 2 GB com aumento possível através de cartão SD/SDHC
- Línguas: inglês, francês, alemão, espanhol, português, chinês tradicional e simplificado, russo e holandês.
- Dimensões: 120 x 188 x 9,5 mm.
- Peso: 180 g.
- Temperatura de funcionamento:
 - Armazenamento: $-10^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$
 - Funcionamento: $0^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$
- Humidade: 10%~95% RH
- Certificados: FCC, CE, Adobe Reader Mobile 9.