


# MANUAL AVANÇADO DO UTILIZADOR

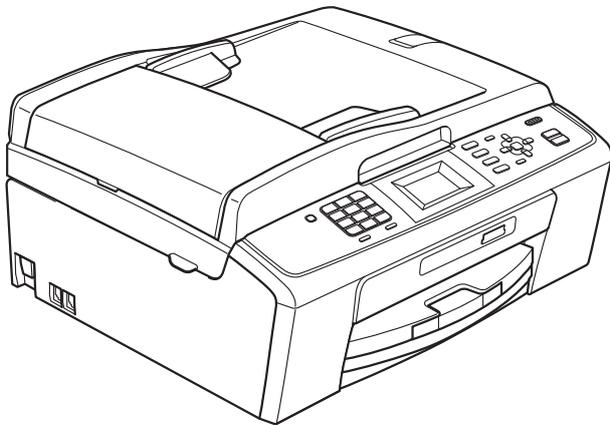

MFC-J220  
MFC-J265W  
MFC-J410  
MFC-J415W

# Localização dos Manuais do Utilizador


Manual	Conteúdo	Localização
<b>Segurança e Questões Legais</b>	Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o aparelho.	Impresso / Na caixa
<b>Guia de Instalação Rápida</b>	Leia este manual primeiro. Siga as instruções para configurar o aparelho e instalar os controladores e o software para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
<b>Manual Básico do Utilizador</b>	Aprenda as operações básicas de fax, cópia, digitalização e do PhotoCapture Center™, bem como substituir consumíveis. Consulte sugestões para a solução de problemas.	Impresso / Na caixa
<b>Manual Avançado do Utilizador</b>	Aprenda operações mais avançadas: fax, cópia, funções de segurança, impressão de relatórios e realização de manutenção de rotina.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação
<b>Manual do Utilizador de Software</b>	Sigas estas instruções para operações de impressão, digitalização, digitalização em rede (apenas MFC-J265W e MFC-J415W), PhotoCapture Center™, envio de PC-Fax e para aceder ao utilitário Brother ControlCenter.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação
<b>Manual do Utilizador de Rede (apenas MFC-J265W e MFC-J415W)</b>	Este guia contém informações mais avançadas para configurar as ligações de rede sem fios. Adicionalmente, pode encontrar informações sobre utilitários de rede, impressão em rede, sugestões para a solução de problemas e especificações de rede suportadas.	Ficheiro PDF / CD-ROM com a documentação

# Índice

<b>1</b>	<b>Configuração geral</b>	<b>1</b>
	Armazenamento na memória .....	1
	Horário de poupança de energia automático.....	1
	Modo espera.....	2
	Ecrã LCD .....	2
	Contraste do LCD .....	2
	Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação .....	3
	Modo temporizado.....	3
<b>2</b>	<b>Funções de segurança</b>	<b>4</b>
	Bloqueio da TX .....	4
	Configurar e alterar a palavra-passe da função Bloqueio da TX.....	4
	Ligar/desligar o Bloqueio da TX .....	5
<b>3</b>	<b>Enviar um fax</b>	<b>6</b>
	Opções de envio adicionais.....	6
	Enviar faxes com várias configurações .....	6
	Contraste .....	6
	Alterar a resolução do fax.....	7
	Configurar as alterações como uma nova predefinição .....	8
	Restaurar as configurações de fábrica do fax.....	8
	Operações de envio adicionais.....	8
	Enviar um fax manualmente.....	8
	Acesso duplo (apenas Monocromático) .....	9
	Distribuição (apenas Monocromático).....	9
	Transmissão em tempo real .....	10
	Modo internacional .....	11
	Verificar e cancelar tarefas em espera.....	11
<b>4</b>	<b>Receber um fax</b>	<b>12</b>
	Operações de recepção adicionais .....	12
	Imprimir um fax recebido reduzido .....	12
	Recepção sem papel.....	12
<b>5</b>	<b>Marcação e memorização de números</b>	<b>13</b>
	Operações de voz.....	13
	Operações de marcação adicionais .....	13
	Combinar números de marcação abreviada .....	13
	Outras formas de memorizar números .....	14
	Memorizar números de marcação rápida a partir das chamadas efectuadas .....	14
	Memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de ID do chamador .....	15
	Configurar grupos para distribuição .....	15

<b>6</b>	<b>Imprimir relatórios</b>	<b>18</b>
	Relatórios de fax.....	18
	Relatório de verificação da transmissão.....	18
	Histórico de faxes (relatório de actividade) .....	18
	Relatórios.....	19
	Como imprimir um relatório .....	19
<b>7</b>	<b>Fazer cópias</b>	<b>20</b>
	Configurações de cópia .....	20
	Parar a cópia .....	20
	Alterar velocidade e qualidade de cópia.....	20
	Ampliar ou reduzir a imagem copiada .....	21
	Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página) .....	22
	Ordenar cópias utilizando o ADF (apenas MFC-J410 e MFC-J415W).....	23
	Ajustar a densidade.....	24
	Configurar as alterações como uma nova predefinição .....	24
	Restaurar todas as configurações de fábrica .....	24
<b>8</b>	<b>Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória</b>	<b>25</b>
	Operações do PhotoCapture Center™ .....	25
	Estruturas de pastas de cartões de memória .....	25
	Imprimir imagens .....	26
	Imprimir o índice (Miniaturas) .....	26
	Imprimir fotografias .....	27
	Imprimir todas as fotografias .....	27
	Impressão DPOF .....	28
	Configurações de impressão do PhotoCapture Center™ .....	28
	Qualidade de impressão.....	29
	Opções de papel .....	29
	Ajustar o brilho, o contraste e a cor .....	29
	Recortar .....	30
	Impressão sem margens .....	30
	Imprimir data.....	30
	Configurar as alterações como uma nova predefinição .....	31
	Restaurar todas as configurações de fábrica .....	31
	Digitalizar para um cartão de memória .....	31
	Como configurar uma nova predefinição.....	31
	Como repor as configurações de fábrica.....	31
<b>A</b>	<b>Manutenção de rotina</b>	<b>32</b>
	Limpar e verificar o aparelho .....	32
	Limpar a parte exterior do aparelho .....	32
	Limpar a faixa de impressão do aparelho .....	33
	Verificar o volume da tinta .....	33
	Embalar e transportar o aparelho .....	34

<b>B</b>	<b>Glossário</b>	<b>37</b>
<b>C</b>	<b>Índice remissivo</b>	<b>41</b>

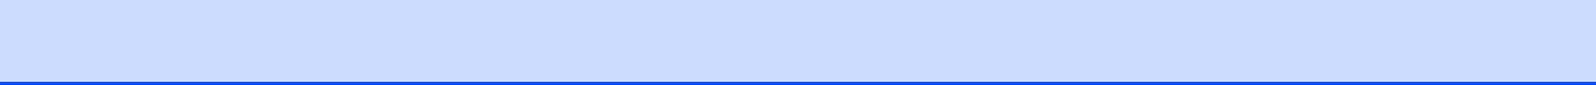

## Armazenamento na memória

Mesmo que haja uma falha de energia, não perderá as configurações que tiver escolhido utilizando a tecla **Menu** pois estas ficam memorizadas permanentemente. Além disso, não perderá as configurações dos menus de teclas no modo **FAX**, **COPIAR** e **PHOTO CAPTURE** se tiver seleccionado **Config Predefin.** Poderá ter de reconfigurar a data e a hora.

## Horário de poupança de energia automático

Pode configurar o aparelho para mudar automaticamente para o horário de poupança de energia. O aparelho adianta automaticamente uma hora na Primavera e atrasa uma hora no Outono. Certifique-se de que configura a data e hora correctas na definição **Data e Hora**.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config.geral**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Dia Auto**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Desl (ou Lig)**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Modo espera

Pode seleccionar quanto tempo é necessário o aparelho permanecer inactivo (entre 1 e 60 minutos) antes de entrar no modo espera. O temporizador reinicia se for efectuada alguma operação no aparelho.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Config. geral.*  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Modo espera.*  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *1Min, 2Mins, 3Mins, 5Mins, 10Mins, 30Mins ou 60Mins.*  
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Ecrã LCD

### Contraste do LCD

---

Pode ajustar o contraste do LCD para uma visualização mais nítida e vívida. Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do contraste.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Config. geral.*  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Definições LCD.*  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Contraste LCD.*  
Prima **OK**.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para tornar mais claro ou mais escuro.  
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

## Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação

Pode configurar o tempo de activação da retroiluminação do LCD depois de ser premida a última tecla.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Definições LCD**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Temporizad dim**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **10Segs**, **20Segs**, **30Segs** ou **Desl**.  
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

## Modo temporizado

O aparelho tem quatro teclas de modo temporário no painel de controlo: **FAX**, **DIGITALIZAR**, **COPIAR** e **PHOTO CAPTURE**. Pode alterar o tempo que o aparelho demora entre a última operação de digitalização, de cópia ou do PhotoCapture e o regresso ao modo Fax. Se escolher **Desl**, o aparelho fica no modo utilizado da última vez.



- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config. geral**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Modo Temporizado**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **0Seg**, **30Segs**, **1Min**, **2Mins**, **5Mins** ou **Desl**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Bloqueio da TX

A função Bloqueio da TX permite-lhe impedir o acesso não autorizado ao aparelho.

Com a função Bloqueio da TX activa, estão disponíveis as seguintes operações:

- Receber faxes

Com a função Bloqueio da TX activa, NÃO estão disponíveis as seguintes operações:

- Enviar faxes
- Copiar
- Impressão através do PC
- Digitalização
- PhotoCapture
- Funcionamento a partir do painel de controlo



### Nota

Se se esquecer da palavra-passe da função Bloqueio da TX, contacte o seu revendedor Brother para reparação.

## Configurar e alterar a palavra-passe da função Bloqueio da TX



### Nota

Se já tiver configurado a palavra-passe, não precisa de configurá-la de novo.

## Configurar a palavra-passe

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Vários**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Bloq TX**.  
Prima **OK**.
- 5 Introduza um número de 4 dígitos para a palavra-passe.  
Prima **OK**.
- 6 Quando o LCD apresentar **Verif:**, introduza de novo a palavra-passe.  
Prima **OK**.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

## Alterar a palavra-passe

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Vários**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Bloq TX**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Config. Password**.  
Prima **OK**.
- 6 Introduza um número de 4 dígitos para  
a palavra-passe actual.  
Prima **OK**.
- 7 Introduza um número de 4 dígitos para  
a nova palavra-passe.  
Prima **OK**.
- 8 Quando o LCD apresentar **Verif:**,  
introduza de novo a palavra-passe.  
Prima **OK**.
- 9 Prima **Parar/Sair**.

## Ligar/desligar o Bloqueio da TX

### Ligar o Bloqueio da TX

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Vários**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Bloq TX**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Selec. Bloq TX**.  
Prima **OK**.
- 6 Introduza a palavra-passe de 4 dígitos  
registada.  
Prima **OK**.  
O aparelho fica desactivado e o LCD  
apresenta **Modo Bloq TX**.

### Desligar o Bloqueio da TX

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Introduza a palavra-passe de 4 dígitos  
registada.  
Prima **OK**.  
O Bloqueio da TX desliga-se  
automaticamente.



#### Nota

Se introduzir uma palavra-passe errada, o LCD apresenta **Pal-passe errada** e permanece desactivado. O aparelho permanece no modo de Bloqueio da TX até ser introduzida a palavra-passe registada.

## Opções de envio adicionais

### Enviar faxes com várias configurações

Quando enviar um fax, pode escolher qualquer combinação das seguintes configurações: resolução, contraste, tamanho da digitalização, etc.

- 1 Prima  (FAX).  
O LCD indica:



- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração que pretende alterar.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma opção.  
Prima **OK**.
- 4 Volte a 2 para alterar mais configurações.

### Nota

- A maioria das configurações são temporárias e o aparelho regressa às predefinições após enviar um fax.
- Pode guardar algumas das configurações que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinidas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Configurar as alterações como uma nova predefinição* na página 8.)

## Contraste

Se o seu documento for muito claro ou muito escuro, poderá querer alterar o contraste. Para a maioria dos documentos, pode ser utilizada a predefinição *Auto*. A predefinição escolhe automaticamente o contraste adequado ao documento.

Selecione *Claro* quando enviar um documento claro.

Selecione *Escuro* quando enviar um documento escuro.

- 1 Prima  (FAX).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Contraste*.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Auto*, *Claro* ou *Escuro*.  
Prima **OK**.

### Nota

Mesmo que escolha *Claro* ou *Escuro*, o aparelho envia o fax utilizando a configuração *Auto* em qualquer uma das seguintes situações:

- Quando envia um fax a cores.
- Quando escolhe *Foto* para a Resolução de Fax.

## Alterar a resolução do fax

A qualidade de um fax pode ser melhorada alterando a resolução do fax.

- 1 Prima  (**FAX**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Resol de Fax.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a resolução pretendida.  
Prima **OK**.



### Nota

Pode escolher quatro configurações de resolução diferentes para faxes monocromáticos e duas para faxes a cores.

Monocromático	
Standard	Adequado para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Bom para letras pequenas, transmite a uma velocidade ligeiramente inferior à da resolução Standard.
S.fina	Bom para letras pequenas ou gravuras, transmite a uma velocidade inferior à da resolução Fina.
Foto	Utilize quando o documento possui vários tons de cinzento ou é uma fotografia. Esta tem a transmissão mais lenta.

Cores	
Standard	Adequado para a maioria dos documentos digitados.
Fina	Utilize quando o documento for uma fotografia. A transmissão é mais lenta do que na resolução Standard.

Se escolher *S.fina* ou *Foto* e, em seguida, utilizar a tecla **Iniciar Cor** para enviar um fax, o aparelho envia o fax utilizando a configuração *Fina*.

## Configurar as alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de fax para Resol de Fax, Contraste, Tx imediata e Tam. área digit. que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinição. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (FAX).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção de menu que pretende alterar e prima **OK**. Em seguida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a nova opção.  
Prima **OK**.

Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.

- 3 Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config Predefin.  
Prima **OK**.
- 4 Prima **1** para seleccionar Sim.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Restaurar as configurações de fábrica do fax

Pode restaurar as configurações de fax Resol de Fax, Contraste, Tx imediata e Tam. área digit., que alterou, para as configurações de fábrica.

- 1 Prima  (FAX).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Defin. Fábrica.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **1** para seleccionar Sim.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

## Operações de envio adicionais

### Enviar um fax manualmente

A transmissão manual permite-lhe ouvir a marcação, os toques e os tons de recepção de fax quando estiver a enviar um fax.



#### Nota

(apenas MFC-J410 e MFC-J415W)

Para enviar um fax com várias páginas, utilize o ADF.

- 1 Prima  (FAX).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Levante o auscultador do telefone externo para ouvir o tom de marcação.
- 4 Marque o número de fax.
- 5 Quando ouvir o tom de fax, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.  
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, prima **1** no aparelho para enviar um fax.
- 6 Pouse o auscultador.

## Acesso duplo (apenas Monocromático)

Pode marcar um número e começar a digitalizar o fax para a memória — mesmo quando o aparelho estiver a enviar a partir da memória, a receber faxes ou a imprimir dados do PC. O LCD apresenta o novo número da tarefa e a memória disponível.

O número de páginas que pode digitalizar para a memória depende dos dados nelas impressos.

### Nota

Se for apresentada a mensagem *Memória Cheia*, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas até então.

## Distribuição (apenas Monocromático)

A distribuição acontece quando o mesmo fax é automaticamente enviado para mais do que um número de fax. Pode incluir Grupos, números de Marcação Rápida e até 50 números cuja marcação é efectuada manualmente na mesma distribuição.

Depois de terminada a distribuição, será impresso um Relatório da distribuição.

- 1 Prima  (**FAX**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Multidifusão*.  
Prima **OK**.

- 4 Pode adicionar números à distribuição das seguintes formas:

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Adicione um número e prima **OK***. Introduza um número com o teclado de marcação.  
Prima **OK**.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Marc Rápida e **OK***. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Ordem alfabética ou Ordem numérica e **OK***.  
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número e **OK**.

- 5 Depois de ter introduzido todos os números de fax repetindo o passo 4, prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Completo*.  
Prima **OK**.

- 6 Prima **Iniciar Mono**.

### Nota

- Se não tiver utilizado nenhum dos números para Grupos, pode "distribuir" faxes para um máximo de 90 números diferentes.
- A memória disponível depende dos tipos de tarefas em memória e do número de locais utilizados para distribuição. Se distribuir para o número máximo de números disponíveis, não poderá utilizar o acesso duplo.
- Se for apresentada a mensagem *Memória Cheia*, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas até então.

## Cancelar uma distribuição em curso

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Trab. restantes**.  
Prima **OK**.  
O LCD apresenta o número de fax que está a ser marcado e o número da tarefa de distribuição.
- 4 Prima **OK**.  
O LCD faz-lhe a seguinte pergunta:  
Canc. tarefa?  
Sim → Prima 1  
Não → Prima 2
- 5 Prima **1** para cancelar o número de fax que está a ser marcado.  
O LCD apresenta então o número da tarefa de distribuição.
- 6 Prima **OK**.  
O LCD faz-lhe a seguinte pergunta:  
Canc. tarefa?  
Sim → Prima 1  
Não → Prima 2
- 7 Para cancelar a distribuição, prima **1**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

## Transmissão em tempo real

Quando está a enviar um fax, o aparelho digitaliza os documentos para a memória antes de enviá-los. Em seguida, assim que a linha telefónica estiver desimpedida, o aparelho começa a efectuar a marcação e a enviar.

Por vezes, poderá querer enviar um documento importante de imediato, sem esperar a transmissão pela memória. Pode fazê-lo activando **Tx imediata**.

- 1 Prima  (**FAX**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar  
**Tx imediata**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).  
Prima **OK**.



### Nota

- (apenas MFC-J410 e MFC-J415W)  
Se a memória estiver cheia e estiver a enviar um fax a preto e branco a partir do ADF, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que **Tx imediata** esteja configurada para **Desl**). Só poderá enviar faxes a partir do vidro do digitalizador quando libertar alguma memória.
- Na transmissão em tempo real, a função de remarcação automática não funciona quando se utiliza o vidro do digitalizador.

## Modo internacional

Se estiver a ter dificuldades no envio de um fax internacional, devido a possíveis interferências na linha telefónica, recomendamos que ligue o modo Internacional. Depois de enviar um fax utilizando esta função, a função desliga-se a si própria.

- 1 Prima  (**FAX**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Modo internac.**  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig (ou Desl)**.  
Prima **OK**.

## Verificar e cancelar tarefas em espera

Pode verificar que tarefas ainda estão a aguardar o envio na memória ou cancelar uma tarefa.

(Se não houver tarefas, o LCD apresenta *Sem trab. Esper.*)

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Trab. restantes**.  
Prima **OK**.  
Todas as tarefas a aguardar são apresentadas no LCD.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para percorrer as tarefas e escolha aquela que pretende cancelar.  
Prima **OK**.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Para cancelar, prima **1** para seleccionar **Sim**.  
Se pretender cancelar outra tarefa, vá para o passo 4.
  - Para sair sem cancelar, prima **2** para seleccionar **Não**.
- 6 Quando tiver terminado, prima **Parar/Sair**.

## Operações de recepção adicionais

### Imprimir um fax recebido reduzido

---

Se escolher **Lig**, o aparelho reduz automaticamente cada página de um fax recebido para caber numa única página de tamanho A4, Letter ou Legal. O aparelho calcula a taxa de redução utilizando o tamanho da página do fax e a sua configuração do Tamanho do papel. (Consulte *Tamanho do papel* no capítulo 2 do *Manual Básico do Utilizador*.)

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Fax**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Conf. recepção**.  
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Redução auto**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).  
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

### Recepção sem papel

---

Assim que a gaveta do papel se esvazia durante a recepção de um fax, o LCD apresenta **Verif. Papel**. Coloque algum papel na gaveta do papel. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* no capítulo 2 do *Manual Básico do Utilizador*.)

O aparelho prossegue com a recepção do fax, ficando as páginas restantes em memória, se houver memória disponível suficiente.

Os faxes recebidos posteriormente são também armazenados na memória até que esta fique cheia. Quando a memória ficar cheia, o aparelho pára automaticamente de atender chamadas. Para imprimir os faxes, coloque papel novo na gaveta.

## Operações de voz

As chamadas de voz podem ser efectuadas com uma extensão ou um telefone externo, marcando manualmente ou utilizando os números de marcação abreviada.

## Operações de marcação adicionais

### Combinar números de marcação abreviada

Por vezes, poderá pretender escolher entre diversas portadoras de longa distância quando enviar um fax. As taxas podem variar consoante o tempo e o destino. Para tirar partido das taxas mais baixas, pode memorizar os códigos de acesso das portadoras de longa distância e dos números de cartões de crédito como números de marcação rápida. Pode memorizar estas sequências de marcação longas dividindo-as e configurando-as como números de marcação rápida separados com qualquer combinação. Pode mesmo incluir a marcação manual utilizando o teclado de marcação. (Consulte *Memorizar números de marcação rápida* no capítulo 7 do *Manual Básico do Utilizador*.)

Por exemplo, pode ter memorizado "555" na marcação rápida 03 e "7000" na marcação rápida 02. Pode utilizar ambas para marcar "555-7000" se premir as seguintes teclas:

- 1 Prima  (**Marc Rápida**).
- 2 Prima  ou  para seleccionar **Procurar**.  
Prima **OK**.
- 3 Introduza **03**.
- 4 Prima  ou  para seleccionar **Marc Rápida**.  
Prima **OK**.
- 5 Prima  ou  para seleccionar **Procurar**.  
Prima **OK**.
- 6 Introduza **02**.

- 7 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.  
Marcará o número "555-7000".

Para mudar temporariamente um número, pode substituir parte do número através da marcação manual com o teclado de marcação. Por exemplo, para alterar o número para 555-7001, pode premir

 **(Marc Rápida)**, seleccionar **Procurar**, premir **03** e, em seguida, premir **7001** com o teclado de marcação.

### **Nota**

Se tiver de esperar por outro sinal de marcação em qualquer altura da sequência de marcação, crie uma pausa no número premindo **Remarc/Pausa**. Cada toque na tecla adiciona um atraso de 3,5 segundos.

## Outras formas de memorizar números

### Memorizar números de marcação rápida a partir das chamadas efectuadas

Pode também memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de chamadas efectuadas.

- 1 Prima **Remarc/Pausa**.  
Pode também seleccionar **Numeros marcados** premindo  **(FAX)**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o nome ou o número que pretende memorizar.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Adic. MarcRáp.**  
Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a localização de marcação rápida, com 2 dígitos, onde pretende memorizar o número.  
Prima **OK**.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.  
Prima **OK**.  
(Para obter ajuda na introdução de letras, consulte *Introduzir texto* no *Anexo C do Manual Básico do Utilizador*.)
  - Para memorizar o número sem nome, prima **OK**.
- 6 Prima **OK** para confirmar o número de fax ou de telefone.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Completo**.  
Prima **OK**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

## Memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de ID do chamador

Se tiver o serviço de subscrição de ID do chamador da sua companhia de telefones, pode também memorizar números de marcação rápida das chamadas recebidas no histórico de ID do chamador. (Consulte *ID do chamador* no capítulo 6 do *Manual Básico do Utilizador*.)

- 1 Prima **Remarc/Pausa** e prima **\***. Pode também seleccionar `Hist ID Remetent` premindo  (**FAX**).
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o número que pretende memorizar. Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Adic. MarcRáp.` Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a localização de marcação rápida, com 2 dígitos, onde pretende memorizar o número. Prima **OK**.
- 5 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Introduza o nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação. Prima **OK**. (Para obter ajuda na introdução de letras, consulte *Introduzir texto* no Anexo C do *Manual Básico do Utilizador*.)
  - Para memorizar o número sem nome, prima **OK**.
- 6 Prima **OK** para confirmar o número de fax ou de telefone.
- 7 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Completo`. Prima **OK**.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

## Configurar grupos para distribuição

Os grupos, que podem ser memorizados numa localização de marcação rápida, permitem-lhe enviar o mesmo fax para muitos números de fax premindo apenas  (**Marc Rápida**), `Procurar`, **OK**, a localização de dois dígitos e **Iniciar Mono**.

Primeiro, precisa de memorizar cada número de fax numa localização de marcação rápida. Em seguida, pode incluí-los como números de um grupo. Cada grupo utiliza uma localização de marcação rápida. Pode ter até seis grupos ou pode atribuir até 39 números a um grupo grande.

(Consulte *Distribuição (apenas Monocromático)* na página 9 e *Memorizar números de marcação rápida* no capítulo 7 do *Manual Básico do Utilizador*.)

- 1 Prima  (**Marc Rápida**).
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Configurar grupos`. Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `GRUPO1`, `GRUPO2`, `GRUPO3`, `GRUPO4`, `GRUPO5` ou `GRUPO6` para o nome do grupo onde irá memorizar os números de fax. Prima **OK**.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar a localização de marcação rápida, com 2 dígitos, onde pretende memorizar o grupo. Prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Adicione um número`. Prima **OK**.
- 6 Para adicionar números ao grupo, prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica` e **OK**. Prima **▲** ou **▼** para seleccionar um número e **OK**.

- 7 Efectue um dos seguintes procedimentos:
- Para adicionar outro número ao grupo, repita os passos de 5 a 6.
  - Se tiver terminado de adicionar números ao grupo, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.

Prima **OK**.

- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
- Para memorizar outro grupo para distribuição, repita os passos de 3 a 7.
  - Para terminar de memorizar grupos para distribuição, prima **Parar/Sair**.



### Nota

Pode imprimir uma lista de todos os números de marcação rápida. Os números que fazem parte de um grupo são assinalados na coluna GRUPO. (Consulte *Relatórios* na página 19.)

## Alterar um nome de grupo

- 1 Prima (Marc Rápida).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Configurar grupos`.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome de grupo que pretende alterar.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alterar nome grupo`.  
Prima **OK**.



### Nota

*Como alterar o nome ou número memorizado:*

Se pretender alterar um carácter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor sob o carácter que pretende alterar e, em seguida, prima **Limpar**. Volte a introduzir o carácter.

- 5 Introduza o novo nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.  
Prima **OK**.  
(Consulte *Introduzir texto* no Anexo C do *Manual Básico do Utilizador*. Por exemplo, digite NOVOS CLIENTES.)
- 6 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.  
Prima **OK**.
- 7 Prima **Parar/Sair**.

## Eliminar um grupo

- 1 Prima  (Marc Rápida).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Configurar grupos`.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o grupo que pretende eliminar.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apagar`.  
Prima **OK**.  
Prima **1** para confirmar.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Eliminar um número de um grupo

- 1 Prima  (Marc Rápida).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Configurar grupos`.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o grupo que pretende alterar.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende eliminar.  
Prima **OK**.  
Prima **1** para confirmar.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.  
Prima **OK**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

## Relatórios de fax

Tem de configurar o Relatório de verificação da transmissão e o Período do histórico utilizando as teclas **Menu**.

### Relatório de verificação da transmissão

Pode utilizar o Relatório de verificação da transmissão como prova do envio de um fax. (Para obter mais informações sobre como configurar o tipo de relatório que pretende, consulte *Relatório de verificação da transmissão* no capítulo 4 do *Manual Básico do Utilizador*.)

### Histórico de faxes (relatório de actividade)

Pode configurar o aparelho para imprimir um histórico relativo a intervalos específicos (a cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias). Se definir o intervalo para `Des1`, ainda pode imprimir o relatório seguindo os passos em *Como imprimir um relatório* na página 19. A configuração de fábrica é `Todos os 50 Fax`.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Repor Registos`.  
Prima **OK**.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rel. Periodico`.  
Prima **OK**.

- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um intervalo.  
Prima **OK**.  
Se seleccionar `Todos os 50 Fax`, vá para o passo 8.

- 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias

O aparelho imprime o relatório na altura escolhida e depois elimina todas as tarefas da memória. Se a memória do aparelho estiver cheia com o máximo de 200 tarefas antes de se atingir a altura escolhida, o aparelho imprime o histórico mais cedo e depois elimina todas as tarefas da memória. Se pretender um relatório extra antes da altura devida para a impressão, pode imprimi-lo sem eliminar as tarefas da memória.

- A cada 50 faxes

O aparelho imprime o histórico quando tiver guardado 50 tarefas.

- 6 Introduza a hora para o início da impressão no formato de 24 horas.  
Prima **OK**.  
(Por exemplo: introduza 19:45 para as 7:45 da tarde.)
- 7 Se seleccionar `A cada 7 dias`, o LCD pede-lhe para escolher o primeiro dia para a contagem decrescente de 7 dias.
- 8 Prima **Parar/Sair**.

## Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

- Verif. Transm.  
Imprime um Relatório de verificação da transmissão relativo à sua última transmissão.
- Lista de ajuda  
Uma lista de ajuda mostra como programar o aparelho.
- Marcaç. Rápida  
Enumera nomes e números memorizados na memória de marcação rápida, por ordem alfabética ou numérica.
- Fax Diário  
Enumera informações sobre os últimos faxes recebidos e enviados.  
(TX: Transmitir.) (RX: Receber.)
- Defin Utilizor  
Apresenta uma lista das configurações.
- Config de Rede (apenas MFC-J265W e MFC-J415W)  
Apresenta uma lista das configurações de Rede.
- Relatório WLAN (apenas MFC-J265W e MFC-J415W)  
Imprime um relatório da ligação WLAN.
- Hist ID Remetent  
Enumera as informações sobre a ID do chamador disponíveis sobre os últimos 30 faxes e telefonemas recebidos.

## Como imprimir um relatório

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Impr. relat.`  
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o relatório pretendido.  
Prima **OK**.
- 4 (Apenas marcação abreviada) Prima **▲** ou **▼** para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica`.  
Prima **OK**.
- 5 Prima **Iniciar Mono**.
- 6 Prima **Parar/Sair**.

## Configurações de cópia

Pode alterar temporariamente as configurações de cópia para várias cópias.

O aparelho regressa às predefinições após 1 minuto ou se o Modo Temporizado o fizer regressar ao modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 3.)

Para alterar uma configuração, prima **COPIAR** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Quando a configuração que pretende estiver destacada, prima **OK**.

Quando tiver terminado de seleccionar as configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



### Nota

Pode guardar algumas das configurações que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinidas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Configurar as alterações como uma nova predefinição* na página 24.)

## Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

## Alterar velocidade e qualidade de cópia

Pode escolher de entre várias opções de velocidade e qualidade. A configuração de fábrica é *Normal*.

### ■ Rápido

Velocidade de cópia rápida e quantidade de tinta reduzida. Utilize para poupar tempo a imprimir documentos a rever, documentos grandes ou muitas cópias.

### ■ Normal

Normal é o modo recomendado para impressões comuns. Produz uma boa qualidade de cópia com uma boa velocidade de cópia.

### ■ Melhor

Utilize o modo Melhor para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Proporciona a resolução máxima e a velocidade mínima.

- 1 Prima (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Qualidade*.  
Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Rápido*, *Normal* ou *Melhor*.  
Prima **OK**.
- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

## Ampliar ou reduzir a imagem copiada

Pode seleccionar um rácio de ampliação ou redução. Se seleccionar *Ajustar à Pág.*, o aparelho ajusta automaticamente para o tamanho de papel que definir.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar *Ampliar/Reduz*. Prima **OK**.
- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 100%, *Ampliar*, *Reduzir*, *Ajustar à Pág.* ou *Persnl (25-400%)*.
- 6 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Se seleccionou *Ampliar* ou *Reduzir*, prima **OK** e prima ▲ ou ▼ para seleccionar o rácio de ampliação ou redução pretendido. Prima **OK**.
  - Se seleccionou *Persnl (25-400%)*, prima **OK** e, em seguida, introduza um rácio de ampliação ou redução de 25% a 400%. Prima **OK**.
  - Se seleccionar 100% ou *Ajustar à Pág.*, prima **OK**. Avance para o passo 7.

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
(apenas MFC-J220 e MFC-J265W) 83%
(apenas MFC-J410 e MFC-J415W) 83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
<i>Ajustar à Pág.</i>
<i>Persnl (25-400%)</i>

- 7 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



### Nota

- Formato *Pág.* não está disponível com *Ampliar/Reduz*.
- Formato *Pág.* e *Ordenar* (apenas MFC-J410 e MFC-J415W) não estão disponíveis com *Ajustar à Pág.*
- *Ajustar à Pág.* não funciona correctamente quando o documento está inclinado mais de 3 graus no vidro do digitalizador. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.
- *Ajustar à Pág.* não se encontra disponível quando se utiliza o ADF.

## Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página)

A função de cópia N em 1 pode ajudar a poupar papel permitindo copiar duas ou quatro páginas para uma página impressa.

Pode também criar um poster. Quando utiliza a função de poster, o aparelho divide o documento em partes e, em seguida, amplia as partes para que possam ser agrupadas num poster. Se pretender imprimir um poster, utilize o vidro do digitalizador.

### ! IMPORTANTE

- Certifique-se de que o tamanho do papel está configurado para A4 ou Letter.
- Não pode utilizar as configurações Ampliar/Reduz. e EmPilhar/ ord. (apenas MFC-J410 e MFC-J415W) com as funções N em 1 e Poster.
- Não estão disponíveis cópias N em 1 a cores.
- (V) significa Vertical e (H) significa Horizontal.
- Só pode efectuar uma cópia de poster de cada vez.

### Nota

Ordenar (apenas MFC-J410 e MFC-J415W) e Ampliar/Reduz. não estão disponíveis com Formato Pág.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Formato Pág.  
Prima **OK**.

- 5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Desl (1 em 1), 2 em 1 (V), 2 em 1 (H), 4 em 1 (V), 4 em 1 (H) ou Póster (3x3).  
Prima **OK**.

- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para digitalizar a página. Se tiver colocado o documento no ADF ou estiver a fazer um poster, o aparelho digitaliza o documento e inicia a impressão.

**Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, vá para o passo 7.**

- 7 Depois de o aparelho digitalizar a página, prima **1** para digitalizar a página seguinte.
- 8 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.  
Prima **OK**.
- 9 Repita os passos 7 e 8 para cada página do esquema.
- 10 Depois de todas as páginas terem sido digitalizadas, prima **2** para concluir.



### Nota


Se tiver seleccionado papel fotográfico como Tipo de papel para cópias N em 1, o aparelho imprime as imagens como se tivesse seleccionado papel simples.

Coloque o documento voltado para baixo na direcção indicada a seguir:

■ 2 em 1 (V)



■ 2 em 1 (H)



■ 4 em 1 (V)




■ 4 em 1 (H)



■ **Poster (3 x 3)**

Pode criar uma cópia de uma fotografia com tamanho de poster.

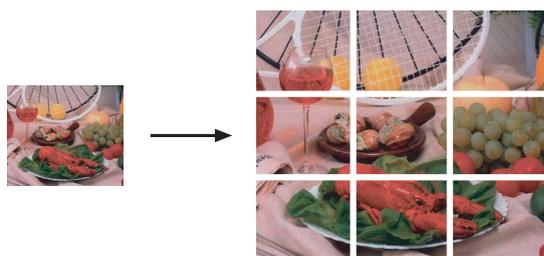

## Ordenar cópias utilizando o ADF (apenas MFC-J410 e MFC-J415W)

Pode ordenar cópias múltiplas. As páginas serão empilhadas pela ordem 321, 321, 321 e assim sucessivamente.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar EmPilhar/ord.  
Prima **OK**.
- 5 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar Ordenar.  
Prima **OK**.
- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.



### Nota

Ajustar à Pág. e Formato Pág. não estão disponíveis com Ordenar.

## Ajustar a densidade

Pode ajustar a densidade da cópia para tornar as cópias mais escuras ou mais claras.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Coloque o documento.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Densidade.  
Prima **OK**.
- 5 Prima ◀ ou ▶ para tornar uma cópia mais clara ou mais escura.  
Prima **OK**.
- 6 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

## Configurar as alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de cópia para Qualidade, Ampliar/Reduz., Densidade e Formato Pág. que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a nova configuração.  
Prima **OK**.  
Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.
- 3 Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config Predefin.  
Prima **OK**.
- 4 Prima **1** para seleccionar Sim.
- 5 Prima **Parar/Sair**.

## Restaurar todas as configurações de fábrica

Pode restaurar as configurações de cópia Qualidade, Ampliar/Reduz., Densidade e Formato Pág., que alterou, para as configurações de fábrica.

- 1 Prima  (**COPIAR**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Defin. Fábrica.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **1** para seleccionar Sim.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

## Operações do PhotoCapture Center™

### Estruturas de pastas de cartões de memória

---

O aparelho foi concebido para ser compatível com ficheiros de imagem das câmaras digitais modernas e cartões de memória; contudo, leia as indicações abaixo para evitar erros:

- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como .JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- A impressão directa com o PhotoCapture Center™ tem de ser feita separadamente das operações do PhotoCapture Center™ que utilizam o computador. (Não são permitidas operações simultâneas.)
- O aparelho pode ler até 999 ficheiros num cartão de memória.
- O formato do ficheiro DPOF dos cartões de memória tem de ser um formato DPOF válido. (Consulte *Impressão DPOF* na página 28.)

Tenha em atenção o seguinte:

- Quando imprimir um índice ou uma imagem, o PhotoCapture Center™ imprimirá todas as imagens válidas, mesmo que uma ou mais imagens estejam corrompidas. As imagens corrompidas não são impressas.

- (Utilizadores de cartões de memória)

O aparelho foi concebido para ler cartões de memória que tenham sido formatados por uma câmara digital.

Quando uma câmara digital formata um cartão de memória, cria uma pasta especial para a qual copia os dados de imagem. Se for necessário alterar os dados de imagem guardados num cartão de memória com o computador, sugerimos que não altere a estrutura de pastas criada pela câmara digital. Quando guarda ficheiros de imagem novos ou modificados num cartão de memória, sugerimos que utilize a mesma pasta utilizada pela câmara digital. Se os dados não forem guardados na mesma pasta, o aparelho pode não conseguir ler o ficheiro ou imprimir a imagem.

# Imprimir imagens

## Imprimir o índice (Miniaturas)

O PhotoCapture Center™ atribui números às imagens (tais como n.º 1, n.º 2, n.º 3, etc.).



→ NO.1  
DEI.JPG      01.01.2009  
100KB


O PhotoCapture Center™ utiliza estes números para identificar cada fotografia. Pode imprimir uma página com miniaturas para mostrar todas as imagens no cartão de memória.




### Nota

Na folha do índice, só são impressos correctamente os nomes de ficheiros que tenham 8 ou menos caracteres.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória na ranhura correcta.  
Prima  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprime Índice.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar 6IMGs/Linha ou 5IMGs/Linha.  
Prima **OK**.

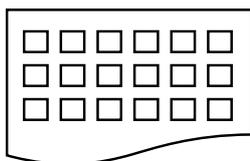

6IMGs/Linha

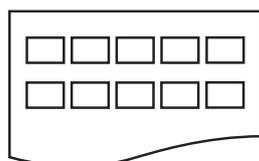

5IMGs/Linha

A impressão de 5IMGs/Linha será mais lenta do que a de 6IMGs/Linha, mas a qualidade é superior.

- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel e prima **OK** e ▲ ou ▼ para seleccionar o tipo de papel que está a utilizar, Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Brother BP61 ou Outro Glossy.  
Prima **OK**.
  - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tam. de Papel e prima **OK** e ▲ ou ▼ para seleccionar o tamanho do papel que está a utilizar, A4 ou Letter.  
Prima **OK**.
  - Se não pretender alterar as configurações de papel, vá para o passo 5.

- 5 Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Imprimir fotografias

Antes de imprimir uma imagem individual, tem de saber o número dessa imagem.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória na ranhura correcta.  
Prima  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Imprima o índice. (Consulte *Imprimir o índice (Miniaturas)* na página 26.)
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprima fotograf.  
Prima **OK**.
- 4 Introduza o número da imagem que pretende imprimir a partir das miniaturas impressas na página do índice.  
Prima **OK**.
- 5 Repita o passo 4 até ter introduzido os números das imagens que pretende imprimir.



### Nota

- Pode introduzir os números de uma só vez utilizando a tecla \* para inserir uma vírgula ou a tecla # para inserir um hífen. Por exemplo, introduza **1, \*, 3, \*, 6** para imprimir as imagens n.º 1, n.º 3 e n.º 6. Introduza **1, #, 5** para imprimir as imagens do n.º 1 ao n.º 5.
- Pode introduzir até 12 caracteres (incluindo vírgulas) para os números das imagens que pretender imprimir.

- 6 Depois de seleccionar os números das imagens, prima **OK** novamente.
- 7 Introduza o número de cópias pretendidas utilizando o teclado de marcação.
- 8 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Altere as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* na página 28.)
  - Se não pretender alterar nenhuma das configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Imprimir todas as fotografias

Pode imprimir todas as fotografias do cartão de memória.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória na ranhura correcta.  
Prima  (**PHOTO CAPTURE**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Imprima todas fotos.  
Prima **OK**.
- 3 Introduza o número de cópias pretendidas utilizando o teclado de marcação.
- 4 Efectue um dos seguintes procedimentos:
  - Altere as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* na página 28.)
  - Se não pretender alterar nenhuma das configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os principais fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar a impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Quando insere um cartão de memória que contém informações DPOF no aparelho, pode imprimir facilmente a imagem seleccionada.

- 1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória na ranhura correcta.

Prima  (**PHOTO CAPTURE**). O aparelho pergunta-lhe se pretende utilizar as configurações DPOF.

- 2 Prima **1** para seleccionar *Sim*.

- 3 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Altere as configurações de impressão. (Consulte *Configurações de impressão do PhotoCapture Center™* na página 28.)
- Se não pretender alterar nenhuma configuração, prima **Iniciar Cor** para imprimir.



### Nota

Pode ocorrer um erro de ficheiro DPOF se a ordem de impressão criada na câmara tiver sido corrompida. Elimine e volte a criar a ordem de impressão com a câmara para corrigir o problema. Para obter instruções sobre como eliminar ou voltar a criar a ordem de impressão, consulte o sítio Web de assistência do fabricante da câmara ou a documentação fornecida com a câmara.

## Configurações de impressão do PhotoCapture Center™

Pode alterar as configurações de impressão temporariamente.

O aparelho regressa às predefinições passados 3 minutos ou se o Modo Temporizado voltar a colocar o aparelho no modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 3.)



### Nota

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. (Consulte *Configurar as alterações como uma nova predefinição* na página 31.)



### 1 N.º de impressões

(Para Ver fotografia(s))

Pode ver o número total de fotografias que serão impressas.

(Para Imprimir todas as fotografias, Impressão de fotografias)

Pode ver o número de cópias que será impresso para cada fotografia.

(Para Impressão DPOF) Não aparece.

## Qualidade de impressão

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Qualid Impress.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Normal ou Foto.  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Opções de papel

### Tipo de papel

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tipo de papel que está a utilizar, Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71, Brother BP61 ou Outro Glossy.  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

### Tamanho do papel e da impressão

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tam. de Papel.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o tamanho do papel que está a utilizar, 10x15cm, 13x18cm, A4 ou Letter.  
Prima **OK**.

- 3 Se seleccionou A4 ou Letter, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o Tamanho da impressão.  
Prima **OK**.

Exemplo: Posição de impressão para papel A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Formato máx.

- 4 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Ajustar o brilho, o contraste e a cor

### Brilho

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Brilho.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ◀ ou ▶ para tornar a impressão mais escura ou mais clara.  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Contraste

Pode escolher a configuração do contraste. Aumentar o contraste torna a imagem mais nítida e vívida.

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Contraste**.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ◀ ou ▶ para alterar o contraste.  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Recortar


Se a fotografia for demasiado comprida ou larga para se ajustar ao espaço disponível do esquema escolhido, parte da imagem será automaticamente recortada.

A configuração de fábrica é **Lig**. Se pretender imprimir toda a imagem, configure como **Desl**. Quando configurar **Recortar** como **Desl**, configure também **Sem margens** como **Desl**. (Consulte *Impressão sem margens* na página 30.)


- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Recortar**.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Desl** (ou **Lig**).  
Prima **OK**.

- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

**Recortar: Lig**

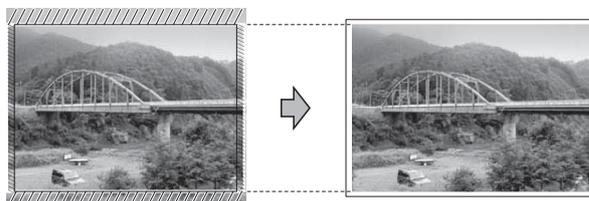

**Recortar: Desl**

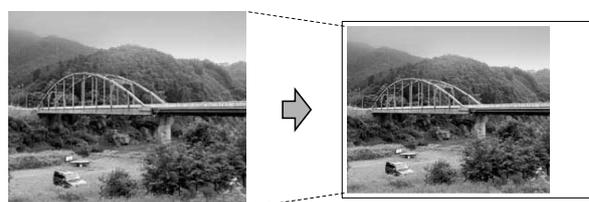

## Impressão sem margens

Esta função expande a área de impressão até aos limites do papel. A impressão será um pouco mais lenta.

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Sem margens**.  
Prima **OK**.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Desl** (ou **Lig**).  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Imprimir data

Pode imprimir a data, se esta já constar dos dados da fotografia. A data é impressa no canto inferior direito. Se a informação da data não constar dos dados, não pode utilizar esta função.

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Imprimir Data**.  
Prima **OK**.

- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Lig** (ou **Desl**).  
Prima **OK**.
- 3 Se não pretender alterar outras configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

## Configurar as alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a nova configuração.  
Prima **OK**.  
Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.
- 2 Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config Predefin.**  
Prima **OK**.
- 3 Prima **1** para seleccionar **Sim**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

## Restaurar todas as configurações de fábrica

Pode restaurar as configurações do **PhotoCapture** **Qualid Impress**, **Tipo de Papel**, **Tam. de Papel**, **Brilho**, **Contraste**, **Recortar**, **Sem margens** e **Imprimir Data** que alterou, para as configurações de fábrica.

- 1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Defin. Fábrica**.  
Prima **OK**.
- 2 Prima **1** para seleccionar **Sim**.
- 3 Prima **Parar/Sair**.

## Digitalizar para um cartão de memória

### Como configurar uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de Digitalizar para cartão (**Qualidade** e **Tipo ficheiro**) que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

- 1 Prima  (**DIGITALIZAR**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Digit.p/C.M.Md**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Config Predefin.** Prima **OK** e **1** para seleccionar **Sim**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

### Como repor as configurações de fábrica

Pode restaurar todas as configurações de Digitalizar para cartão (**Qualidade** e **Tipo ficheiro**), que alterou, para as configurações de fábrica.

- 1 Prima  (**DIGITALIZAR**).
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Digit.p/C.M.Md**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar **Defin. Fábrica**. Prima **OK** e **1** para seleccionar **Sim**.
- 4 Prima **Parar/Sair**.

# A

## Manutenção de rotina

### Limpar e verificar o aparelho


#### Limpar a parte exterior do aparelho

##### ! IMPORTANTE


- Utilize detergentes neutros. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danificam a parte exterior do aparelho.
- NÃO utilize materiais de limpeza com amoníaco.
- NÃO utilize álcool isopropílico para remover sujidade do painel de controlo. Pode rachar o painel.

#### Limpe a parte exterior do aparelho da seguinte forma:

- 1 Remova a gaveta do papel (1) completamente para fora do aparelho.

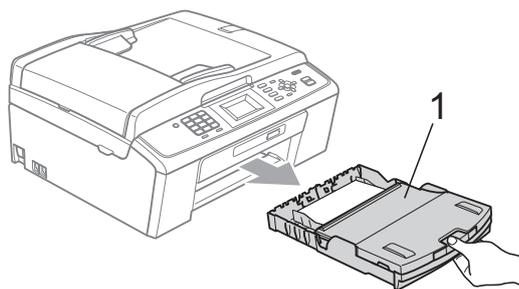


- 2 Limpe a parte exterior do aparelho com um pano seco, macio e que não largue pêlos para remover o pó.

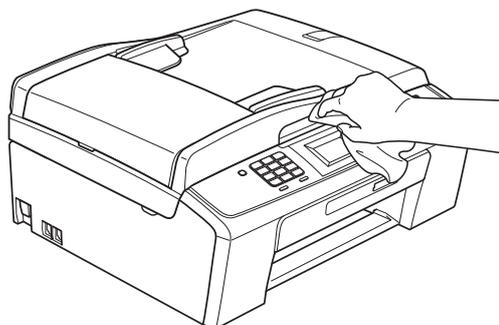

- 3 Levante a tampa da gaveta de saída do papel e retire qualquer objecto que esteja preso dentro da gaveta do papel.

- 4 Limpe a gaveta do papel com um pano seco, macio e que não largue pêlos para remover o pó.

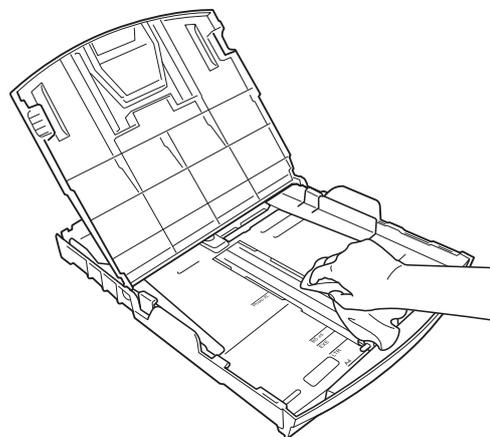


- 5 Feche a tampa da gaveta de saída do papel e coloque de novo a gaveta de saída do papel firmemente no aparelho.

## Limpar a faixa de impressão do aparelho

### ⚠ AVISO

Certifique-se de que desliga o aparelho da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão.

- 1 Levante a tampa do digitalizador até a fixar bem na posição aberta.
- 2 Limpe a faixa de impressão do aparelho (1) e a área circundante, retirando tinta eventualmente derramada com um pano seco, macio e que não largue pêlos.

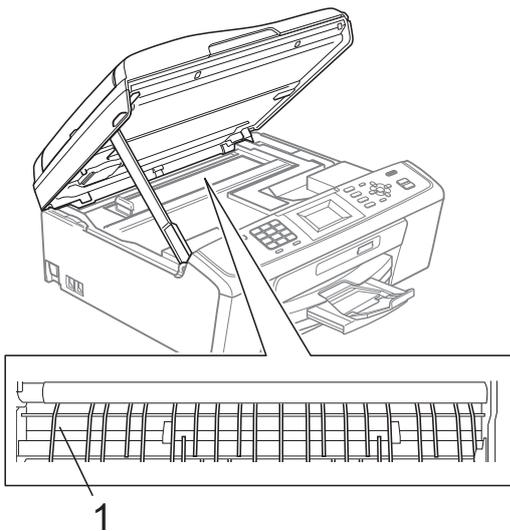

## Verificar o volume da tinta

Embora apareça no LCD um ícone do volume de tinta, pode utilizar a tecla **Menu** para visualizar um gráfico que indica a tinta restante em cada cartucho.

- 1 Prima **Menu**.
- 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Gest. de Tinta**.  
Prima **OK**.
- 3 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar **Volum Tinteiro**.  
Prima **OK**.  
O LCD indica o volume da tinta.
- 4 Prima **Parar/Sair**.



### Nota

Pode verificar o nível da tinta a partir do computador. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no *Manual do Utilizador de Software*.)


## Embarcar e transportar o aparelho

Sempre que transportar o aparelho, utilize os materiais de empacotamento fornecidos com o aparelho. Siga as instruções abaixo para embalar correctamente o seu aparelho. Os danos causados no aparelho durante o transporte não são cobertos pela garantia.

### ! IMPORTANTE


É importante permitir que o aparelho "estacione" a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça atentamente o aparelho antes de o desligar para verificar se todos os ruídos mecânicos pararam. Não permitir que o aparelho conclua o processo de estacionamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

- 1 Abra a tampa do cartucho de tinta.
- 2 Retire os quatro cartuchos de tinta. Prima o manípulo de libertação situado por cima de cada cartucho para o libertar. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* no Anexo A do *Manual Básico do Utilizador*.)
- 3 Instale a peça de protecção verde e feche a tampa do cartucho de tinta.

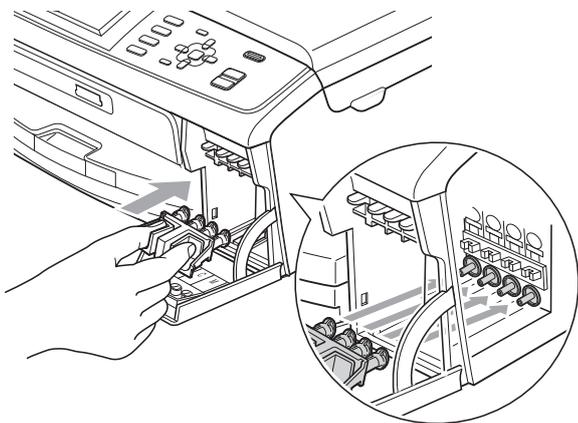


### ! IMPORTANTE

- Certifique-se de que as presilhas de plástico existentes em ambos os lados da peça de protecção verde (1) ficaram bem encaixadas (2).

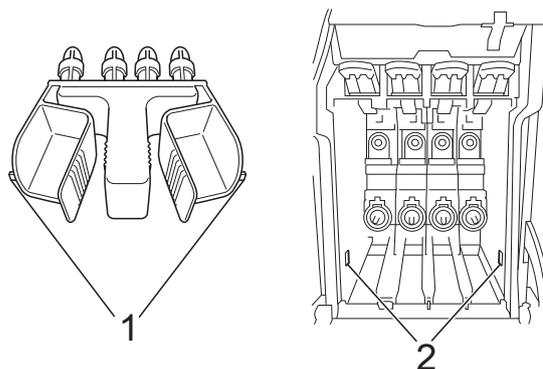


- Se não encontrar a peça de protecção verde, NÃO remova os cartuchos de tinta antes do transporte. É muito importante que o aparelho seja transportado com a peça de protecção verde ou com os cartuchos de tinta instalados. O transporte sem estes elementos pode danificar o aparelho e anular a garantia.

- 4 Levante o aparelho pela frente e encaixe a patilha da peça de protecção verde na abertura (1) existente na parte inferior da gaveta do papel. Em seguida, encaixe a peça de protecção sobre a parte elevada da gaveta do papel (2).


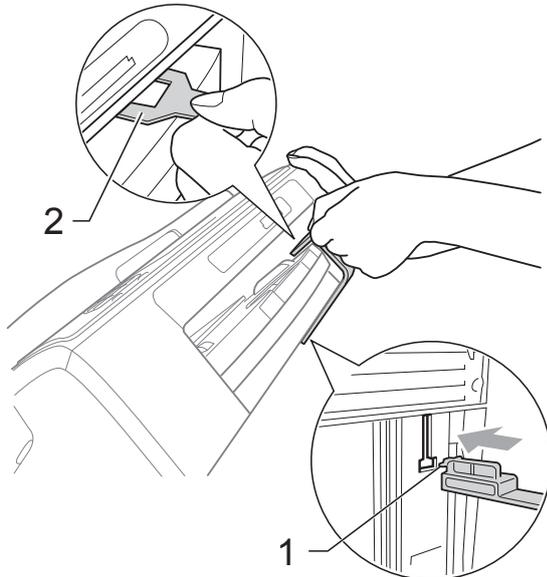


- 5 Desligue o aparelho da tomada telefónica de parede e retire o fio da linha telefónica do aparelho.
- 6 Desligue o aparelho da tomada eléctrica.
- 7 Com as duas mãos, utilize as presilhas de plástico em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.


- 8 Levante a tampa do digitalizador (1) para libertar a fixação. Pressione com cuidado o suporte da tampa do digitalizador (2) e feche a tampa do digitalizador (3) com ambas as mãos.

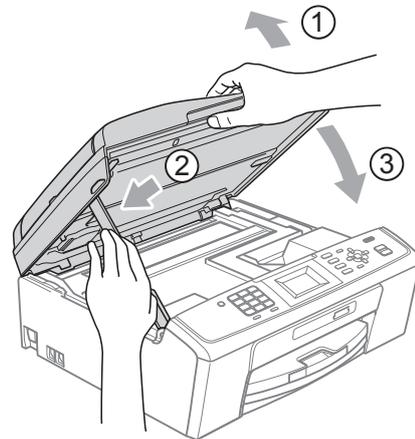

- 9 Embrulhe o aparelho no saco de plástico.

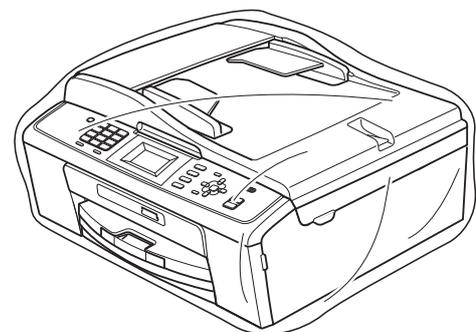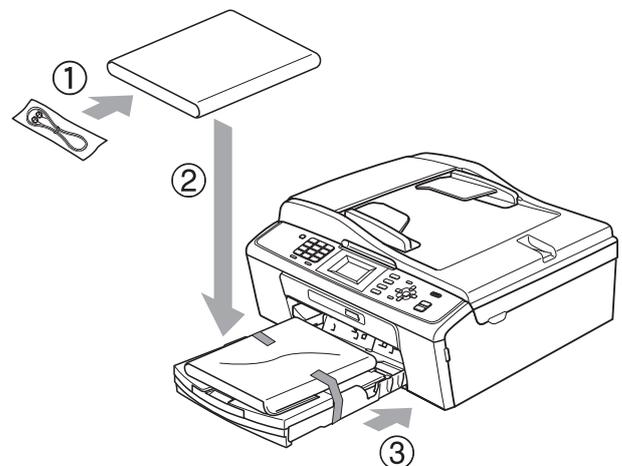

- 10** Coloque o aparelho e os materiais impressos na embalagem original com o material de empacotamento original, conforme o ilustrado. Não coloque os cartuchos de tinta usados na embalagem.

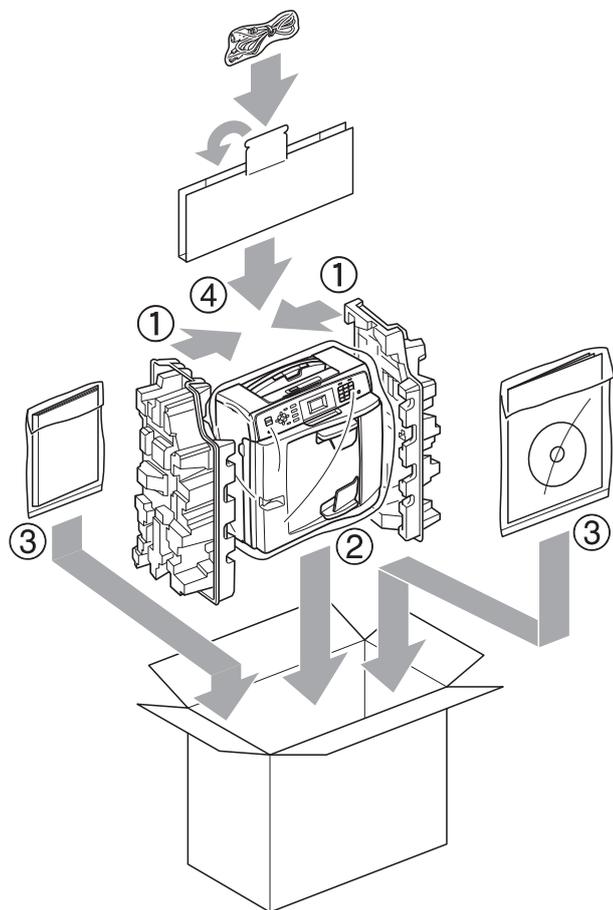

- 11** Feche a caixa e cole com fita adesiva.

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

**Acesso duplo**

O aparelho pode digitalizar os faxes enviados ou as tarefas agendadas para a memória ao mesmo tempo que envia um fax da memória ou recebe ou imprime um fax recebido.

**ADF (alimentador automático de documentos)**

O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado automaticamente uma página de cada vez.

**Atraso do toque**

Número de toques até o aparelho atender nos modos *Somente Fax* e *Fax/Tel.*

**Brilho**

Se alterar o brilho, toda a imagem fica mais clara ou escura.

**Configurações do utilizador**

Um relatório impresso que indica as configurações actuais do aparelho.

**Configurações temporárias**

Pode seleccionar determinadas opções para cada transmissão de fax e cópia sem alterar as predefinições.

**Contraste**

Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando os faxes ou as cópias dos documentos escuros mais claras e dos documentos claros mais escuras.

**Código de activação remota**

Prima este código (\* 5 1) quando atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo.

**Código de desactivação remota (apenas para o modo Fax/Tel)**

Quando o aparelho atende uma chamada de voz, emite toques pseudo/duplos. Pode atender o telefone numa extensão premindo este código (# 5 1).

**Densidade**

Se alterar a densidade, toda a imagem fica mais clara ou escura.

**Detecção de fax**

Permite ao aparelho responder a tons CNG se interromper uma chamada de fax ao atendê-la.

**Digitalizar para cartão**

Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para um cartão de memória. As imagens monocromáticas ficarão em formato de ficheiro TIFF ou PDF e as imagens a cores podem ficar em formato de ficheiro PDF ou JPEG.

**Digitalização**

O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento em papel para o computador.

**Distribuição**

Capacidade de enviar o mesmo fax para mais de um local.

**Duração do toque F/T**

Tempo durante o qual o aparelho Brother toca (quando a configuração do modo de recepção é Fax/Tel) para avisá-lo para atender uma chamada de voz recebida pelo aparelho.

**ECM (Modo de Correção de Erros)**

Detecta os erros durante a transmissão do fax e reenvia as páginas do fax que apresentaram erro.

### **Erro de comunicação (ErroComunic)**

Erro ocorrido durante o envio ou a recepção de um fax, normalmente causado por ruído ou estática na linha.

### **Escala de cinzentos**

Níveis de cinzento disponíveis para copiar, digitalizar e enviar fotografias por fax.

### **Extensão**

Telefone que utiliza a mesma linha que o fax mas que está ligado a uma tomada de parede independente.

### **Fax manual**

Quando levanta o auscultador do telefone externo, pode ouvir o aparelho de fax receptor a atender antes de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para dar início ao envio do fax.

### **Fax/Tel**

Pode receber faxes e telefonemas. Não utilize este modo se estiver a utilizar um dispositivo de atendimento automático (TAD).

### **Grupo de compatibilidade**

Capacidade de uma unidade de fax comunicar com outra. A compatibilidade é assegurada entre grupos ITU-T.

### **Histórico de faxes**

Enumera informações sobre os últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitir. RX significa Receber.

### **ID do aparelho**

Informações memorizadas que aparecem na parte superior das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e o número de fax do remetente.

### **ID do chamador**

Serviço adquirido à companhia de telefones que lhe permite ver o número (ou o nome) da pessoa que lhe está a telefonar.

### **Impulso**

Forma de marcação rotativa numa linha telefónica.

### **Innobella™**

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. Para obter os melhores resultados de impressão, a Brother recomenda que utilize papel e tinta Innobella™.

### **LCD (ecrã de cristais líquidos)**

Visor do aparelho que apresenta mensagens interactivas durante a programação no ecrã e a data e a hora quando o aparelho está inactivo.

### **Lista de ajuda**

Uma impressão da tabela de menus completa, que pode utilizar para programar o aparelho quando não tiver o Manual Básico do Utilizador consigo.

### **Lista de marcação abreviada**

Listagem de nomes e números memorizados na memória de marcação rápida, por ordem numérica.

### **Marcação rápida**

Número pré-programado para uma marcação fácil. Tem de premir  (Marc Rápida), **OK**, o código de dois dígitos e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar o processo de marcação.

### **Modo de menu**

Modo de programação para alterar as configurações do aparelho.

### **Modo internacional**

Faz alterações temporárias aos tons de fax para acomodar o ruído e a estática nas linhas telefónicas internacionais.

### **Método de codificação**

Método de codificação das informações contidas no documento. Todos os aparelhos de fax têm de utilizar, no mínimo, Leitura Modificada Simples (MH). O seu aparelho tem capacidade para métodos de compressão superiores, como Leitura Modificada (MR), Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, caso o aparelho receptor possua a mesma capacidade.

**Número de grupo**

Combinação de números de marcação rápida memorizados numa localização de marcação rápida para distribuição.

**OCR (reconhecimento óptico de caracteres)**

O software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR ou Presto! PageManager converte uma imagem de texto em texto editável.

**Pausa**

Permite-lhe colocar um atraso de 3,5 segundos na sequência de marcação enquanto está a marcar com o teclado de marcação ou enquanto está a memorizar números de marcação rápida. Prima **Remarc/Pausa** tantas vezes quantas forem necessárias para pausas mais longas.

**Período do histórico**

Período de tempo pré-programado entre os relatórios do histórico de faxes impressos automaticamente. Pode imprimir o histórico de faxes a pedido, sem interromper este ciclo.

**PhotoCapture Center™**

Permite imprimir fotografias digitais a partir da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

**Procura**

Listagem electrónica, numérica ou alfabética de números de marcação rápida e de grupo memorizados.

**Redução auto**

Reduz o tamanho dos faxes recebidos.

**Relatório WLAN**

Um relatório impresso que indica o resultado da ligação WLAN.

**Relatório XMIT (Relatório de verificação da transmissão)**

Listagem de todos os faxes enviados, que apresenta as respectivas datas, horas e números.

**Remarcação automática**

Função que permite ao aparelho remarcar o último número de fax cinco minutos mais tarde caso o fax não tenha sido enviado porque a linha estava ocupada.

**Resolução**

Número de linhas verticais e horizontais por polegada. Consulte: Standard, Fina, Superfina e Foto.

**Resolução de foto (apenas Monocromático)**

Configuração de resolução que utiliza vários níveis de cinzento para obter a melhor representação de fotografias.

**Resolução fina**

A resolução é de 203 × 196 ppp. É utilizada para letras pequenas e gráficos.

**Resolução Standard**

203 × 97 ppp. Utilizada para texto de tamanho normal e a transmissão mais rápida.

**Resolução Superfina (apenas Monocromático)**

392 × 203 ppp. A melhor opção para letras muito pequenas e desenhos a traço.

**TAD (dispositivo de atendimento automático)**

Pode ligar um TAD externo ao aparelho.

**Tarefas restantes**

Pode verificar que tarefas estão a aguardar na memória e cancelar tarefas individualmente.

**Telefone externo**

TAD (dispositivo de atendimento automático) ou telefone ligado ao aparelho.

**Tons**

Forma de marcação na linha telefónica utilizada para telefones com marcação por tons.

## **Tons CNG**

Tons especiais (bipes) emitidos por aparelhos de fax durante a transmissão automática para indicar ao aparelho receptor que é um aparelho de fax que está a fazer a chamada.

## **Tons de fax**

Sinais enviados pelos aparelhos de fax emissores e receptores durante a transmissão de informações.

## **Transmissão**

Processo de enviar faxes pelas linhas telefónicas do aparelho emissor para o aparelho de fax receptor.

## **Transmissão automática de fax**

Enviar um fax sem levantar o auscultador de um telefone externo.

## **Transmissão em tempo real**

Quando a memória está cheia, pode enviar faxes em tempo real.

## **Volume do beeper**

Configuração do volume para o bipe emitido quando se prime uma tecla ou ocorre um erro.

## **Volume do toque**

Configuração de volume para o toque do aparelho.

# C

# Índice remissivo

## A

Acesso duplo .....	9
Apple Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Armazenamento na memória .....	1

## B

Bloqueio da TX	
ligar/desligar .....	5

## C

Cancelar	
tarefas que aguardam remarcação .....	11
Cartuchos de tinta	
verificar volume da tinta .....	33
Configuração remota	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
ControlCenter	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Códigos de acesso, memorização e marcação .....	13
Cópia	
ampliar/reduzir .....	21
configurar nova predefinição .....	24
densidade .....	24
esquema de página (N em 1) .....	22
ordenar (apenas ADF) .....	23
qualidade .....	20
repor as configurações de fábrica .....	24
utilizar o ADF .....	23

## D

Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Distribuição .....	9
configurar grupos para .....	15

## E

Emballar e transportar o aparelho .....	34
---	----

## F

Falha de energia .....	1
Fax, a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Fax, autónomo	
enviar .....	6
a partir da memória (Acesso duplo) ....	9
cancelar da memória .....	11
configurar nova predefinição .....	8
contraste .....	6
Distribuição .....	9
internacional .....	11
manual .....	8
repor a configuração de fábrica .....	8
Resolução .....	7
Transmissão em tempo real .....	10
receber	
na memória .....	12
recepção sem papel .....	12
reduzir para caber no papel .....	12

## G

Grupos para distribuição .....	15
--------------------------------	----

## I

ID do chamador	
Relatório do histórico de ID do chamador .....	19
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
relatório .....	19

## L

---

LCD (ecrã de cristais líquidos)	
Contraste .....	2
Lista de ajuda .....	19
Temporizador Dim .....	3
Limpar	
faixa de impressão .....	33

## M

---

Macintosh	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Manual	
transmissão .....	8
Marcação	
Grupos .....	9
Marcação abreviada	
Distribuição	
utilizando Grupos .....	9
Marcação rápida	
Distribuição .....	9
Marcação de grupo	
alterar .....	16
configurar grupos para distribuição ....	15
Marcação rápida	
configurar a partir das chamadas efectuadas .....	14
configurar a partir do histórico de ID do chamador .....	15
memorizar .....	14, 15
Modo espera .....	2
Modo, aceder	
Temporizador .....	3

## P

---

PaperPort™ 11SE com OCR	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação PaperPort™ 11SE.	
PhotoCapture Center™	
a partir de PC	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Configurações de impressão	
Brilho .....	29
Configurar nova predefinição .....	31
Contraste .....	30
Imprimir data .....	30
Qualidade .....	28, 29
Repor a configuração de fábrica .....	31
Tipo e tamanho do papel .....	29
Digitalizar para cartão	
cartão de memória .....	31
Impressão	
fotografias .....	27
todas as fotografias .....	27
índice .....	26
Impressão DPOF .....	28
Recortar .....	30
Sem margens .....	30
Presto! PageManager	
Consulte o Manual do Utilizador de Software. Consulte igualmente a Ajuda na aplicação Presto! PageManager.	

---

## R

---

Rede	
Digitalização	
Consulte o Manual do Utilizador de Software.	
Impressão	
Consulte o Manual do Utilizador de Rede.	
Rede sem fios	
Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede.	
Reduzir	
cópias .....	21
faxes recebidos .....	12

Relatórios .....	18
como imprimir .....	19
Config de Rede .....	19
Configurações do utilizador .....	19
Histórico de faxes .....	19
Período do histórico .....	18
ID do chamador .....	19
Lista de ajuda .....	19
Lista de marcação abreviada .....	19
Relatório do histórico de ID do chamador .....	19
Verificação da transmissão .....	18, 19
Resolução	
configurar para o próximo fax .....	7

## S

---

Solução de problemas	
verificar volume da tinta .....	33

## T

---

Transportar o aparelho .....	34
------------------------------	----

## W

---

Windows®  
Consulte o Manual do Utilizador de Software.

# brother®

**Visite-nos na World Wide Web  
<http://www.brother.com>**

Este aparelho é aprovado apenas para utilização no país da compra. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores dão apenas assistência aos aparelhos comprados nos respectivos países.