


Marcar um ponto de passagem

Para marcar a sua posição actual:

1. Prima e mantenha sob pressão a tecla **ENTER**.
2. Para aceitar o ponto de passagem com informação predefinida, seleccione **OK** e prima **ENTER**.

OU

Para alterar a informação na página "Marcar Ponto de Passagem", seleccione o campo adequado e prima **ENTER** para aceder ao teclado no ecrã. Após introduzir e confirmar as suas alterações, seleccione **OK** e prima **ENTER**.

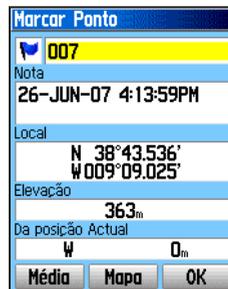

Para criar um novo ponto de passagem utilizando a página de Mapa:

1. Abra a página de Mapa e utilize o botão **BASCULANTE** para movimentar o ponteiro (☞) até ao item de mapa a marcar como ponto de passagem.

2. Prima e liberte **ENTER** rapidamente para fixar o local do ponteiro. Seleccione **Grave** e prima **ENTER** para guardar o item como ponto de passagem.

OU

Se o item de mapa seleccionado não contiver qualquer informação, é apresentada a mensagem "Ponto sem informação de mapa. Deseja criar um ponto de passagem do utilizador aqui?". Seleccione **Sim** e prima **ENTER**.




Encontrar Itens de Mapa

Para encontrar um item a partir da sua posição actual:


1. Prima e mantenha sob pressão a tecla **MENU**.
2. Seleccione uma categoria e prima **ENTER**.
3. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar um item e prima **ENTER**.



Menu Procurar

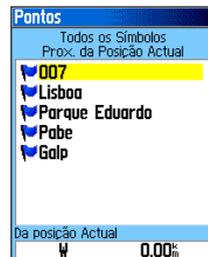

Lista de Pontos de passagem

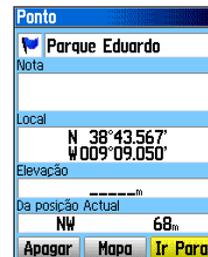

Página de Informação



NOTE: Para que o menu Procurar apresente todas as categorias mostradas em cima, é necessário transferir dados de mapa detalhados do MapSource® para o eTrex (Summit HC e Venture HC) ou para um cartão microSD™ ou TransFlash™ (Vista HCx ou Legend HCx). (Consulte o manual do utilizador para obter informação detalhada.)

Para encontrar um item a partir de outro local utilizando o menu Procurar:

1. Prima **PROCURAR**.
2. Seleccione uma categoria e prima **ENTER**.
3. Prima **MENU**.
4. Seleccione **Alterar Referência** e prima **ENTER**.
5. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar um ponto de referência no mapa e prima **ENTER**. A lista passa a apresentar os itens mais próximos do novo local no mapa.

Navegar até um destino

Para ir até um item de mapa seleccionado:


1. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar o item de destino na página de Mapa.
2. Prima e liberte **ENTER** rapidamente para fixar o local do ponteiro (☞).
3. Seleccione **Ir Para** e prima **ENTER** para iniciar a navegação.
4. Siga a rota a magenta criada na página de Mapa. Pode ainda utilizar a página de Bússola para navegar até ao ponto.

Para iniciar a opção Ir Para a partir do menu Procurar:

1. Prima **PROCURAR**.
2. Seleccione **Pontos** e prima **ENTER**.
3. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar um ponto de passagem e prima **ENTER**.
4. Seleccione **Ir Para** e prima **ENTER** para iniciar a navegação.

Para navegar até um item encontrado recentemente:

1. Prima **PROCURAR**.
2. Seleccione **Descobertas Recentes** e prima **ENTER**.
3. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar o item de destino e prima **ENTER**.
4. Seleccione **Ir Para** e prima **ENTER** para iniciar a navegação.

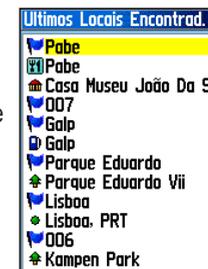

Visite www.garmin.com para documentação e informações adicionais.

Série eTrex® HC

Vista HCx, Legend HCx, Summit HC e Venture HC



(eTrex Vista HCx na imagem)

Utilizar o teclado



TECLA DE ALIMENTAÇÃO/RETRO-ILUMINAÇÃO—prima e mantenha sob pressão para ligar ou desligar a unidade. Prima e liberte para ajustar a retro-iluminação, ver a data e hora e a capacidade da bateria.



TECLAS DE ZOOM +/-—a partir da página de Mapa, prima para aumentar ou diminuir o tamanho. A partir de qualquer outra página, prima para percorrer uma lista.



TECLA MENU/PROCURAR—prima e liberte para visualizar as opções de uma página. Prima duas vezes para ver o Menu Principal. Prima e mantenha premida para abrir o menu Procurar.



TECLA SAIR/PÁGINA—prima para navegar pelas páginas principais. Prima e liberte para cancelar a introdução de dados ou sair de uma página. Mantenha sob pressão para ligar e desligar a bússola electrónica (Apenas Vista HCx e Summit HC).



TECLA ENTER/BOTÃO BASCULANTE—prima e liberte para aceder às opções e informação seleccionada ou confirmar mensagens no ecrã. Mantenha sob pressão para marcar a sua localização actual como um ponto de passagem. Movimente para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda para percorrer listas, seleccionar campos, botões no ecrã ou ícones, introduzir dados ou movimentar a seta de navegação no mapa.




Prima para activar a função de **ENTER**. Movimente para o lado, para cima ou para baixo para percorrer, mover o cursor ou aumentar/diminuir valores.

AVISO: consulte o guia *Informações Importantes de Segurança e do Produto* na embalagem do produto quanto a avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Páginas Principais

O Vista HCx ou Summit HC constam de quatro páginas principais recorrentes e de uma página apresentada apenas ao iniciar a sessão. O Legend HCx ou Venture HC apresentam três páginas principais. Prima e liberte a tecla SAIR para percorrer as páginas.

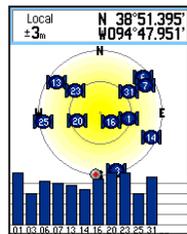


Página de Satélite



Página de Mapa

Página de Satélite—surge apenas no início da sessão; apresenta o estado do receptor GPS, as localizações de satélite, a potência do sinal de satélite e a actual posição do receptor.

Página de Mapa—apresenta um mapa detalhado da área em torno da sua posição actual.

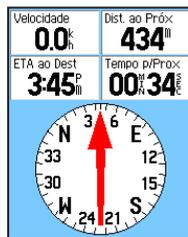

Página de Bússola



Página de Altímetro

(Apenas Vista HCx/Summit HC)



Menu Principal

Página de Bússola—orienta-o até ao seu destino.

Página de Altímetro—determina a elevação e pressão (Apenas Vista HCx e Summit HC.)


Menu Principal—consta de funções e definições avançadas.

Como começar

Para instalar as pilhas:

1. Retire da tampa do compartimento das pilhas, na parte posterior da unidade. Gire o mecanismo de fecho 1/4 de volta para a esquerda e retire a tampa.
2. Introduza duas pilhas AA.
3. Volte a colocar a tampa, girando o mecanismo de fecho 1/4 de volta para a direita.

Compartimento das pilhas

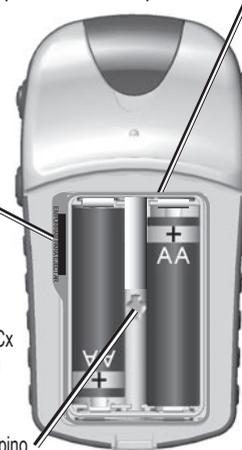

Ranhura para cartão microSD™ ou TransFlash™ (Apenas Vista HCx e Legend HCx)

Ranhura do pino de fixação

Para ligar o eTrex:

1. Prima e mantenha sob pressão a tecla de **ALIMENTAÇÃO**. Ouve-se um tom, seguido da apresentação da página de Introdução e da página de Satélite.

O receptor GPS inicia a procura de sinais de satélite. Quando o receptor localiza sinais de (pelo menos) três satélites, a barra no topo da página indica a precisão e coordenadas da posição.

2. Prima **SAIR** repetidamente até ser apresentada a página de Mapa. Poderá começar então a navegação auxiliada por GPS.

Para ajustar o nível da retro-iluminação:


1. Prima e liberte rapidamente a tecla de **ALIMENTAÇÃO** para aceder à guia de ajuste da retro-iluminação.
2. Prima o botão **BASCULANTE** para cima/baixo para aumentar ou diminuir o brilho.
3. Prima **ENTER** ou **SAIR** para fechar a janela de ajuste da retro-iluminação.




Criar uma Rota

Para criar e utilizar uma rota:


1. Aceda à página de Rotas a partir do Menu Principal. São apresentadas as rotas guardadas.
2. Utilize o botão **BASCULANTE** para seleccionar **Nova** e prima **ENTER** para visualizar a página de Configuração de Rota.
3. Com uma linha vazia seleccionada no topo da página, prima **ENTER** para abrir o teclado. Atribua um nome à rota ou permita a atribuição automática do mesmo.
4. Navegue até ao campo **<Selec. Prox Ponto>** e prima **ENTER**.
5. Utilize o menu Procurar para seleccionar um ponto de passagem entre os grupos de itens de mapa. Abra a página de informação relativa a esse item, seleccione **Usar** e prima **ENTER** para o adicionar à lista de pontos de percurso.
6. Para adicionar mais pontos de percurso à rota, repita o processo.
7. Quando terminar a criação da rota, seleccione **Navegar** para iniciar a navegação, utilizando a página de Mapa.
8. Leia as instruções de condução no topo da página de Mapa. As indicações de encaminhamento automático e curva-a-curva apenas são apresentadas pelo Vista HCx e Legend HCx.
9. Para interromper a navegação a qualquer altura, prima **MENU**, seleccione **Parar Navegação** e prima **ENTER**. A rota é guardada automaticamente na lista de Rotas.

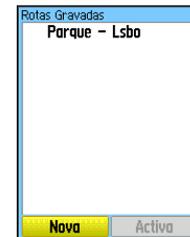

Lista de Rotas

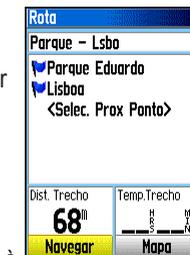

Configuração da Rota

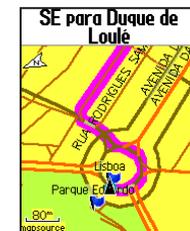

Rota no Mapa