


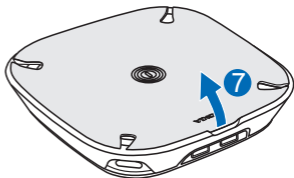
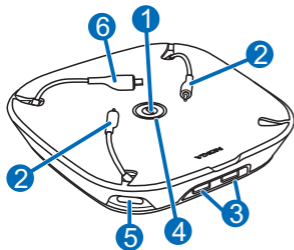
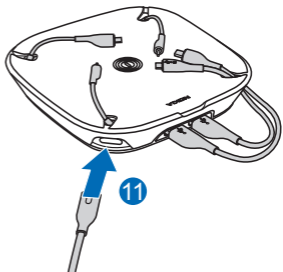


Carregador Nokia DT-600

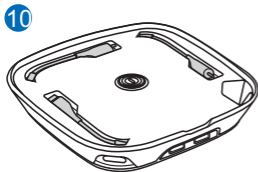

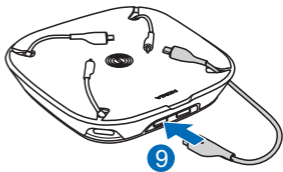

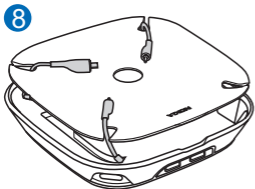

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Com o Carregador Nokia DT-600, pode carregar simultaneamente a bateria de cinco dispositivos compatíveis.

O dispositivo DT-600 tem três cabos carregadores fixos que podem ser guardados por debaixo da tampa: Dois cabos com uma ficha de 2,0 mm do carregador Nokia e um cabo com uma ficha micro-USB. Para além disso, o dispositivo tem dois conectores USB padrão para os cabos carregadores fornecidos.

Utilize os cabos fornecidos apenas com o dispositivo DT-600. Não utilize quaisquer outros cabos.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation.

Leia atentamente este manual do utilizador, antes de utilizar o dispositivo DT-600. Leia também o manual do utilizador dos dispositivos que irá carregar utilizando o dispositivo DT-600.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.



Aviso: As fichas e a capa de alumínio deste dispositivo podem conter uma pequena quantidade de níquel. Caso seja sensível ao níquel, o contacto prolongado da pele com as fichas e com a capa pode causar sintomas.

Como começar

O dispositivo DT-600 inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: tecla de alimentação (1), ficha de carregador de 2,0 mm (2),

fichas de carregador USB (3), luz indicadora (4), conector de alimentação (5) e conector de carregador micro-USB (6).

Escolher um cabo para o dispositivo

Para ligar um cabo de carregamento fixo ao dispositivo Nokia compatível, abra a tampa levantando-a por cima dos conectores USB (7), e passe os cabos desejados através das ranhuras nas extremidades da tampa (8).

Para utilizar o cabo de carregamento USB fornecido, escolha o cabo correcto para o seu dispositivo.

Para obter mais detalhes, consulte o manual de utilizador do dispositivo. Ligue o cabo do carregador ao conector USB (9).

Para guardar os cabos fixos, abra a tampa e insira os cabos nas ranhuras (10).

Para guardar os cabos de carregamento USB que ligou ao dispositivo DT-600 device, passe os cabos através da abertura numa extremidade da tampa, e volte a colocar a tampa.

Carregar a bateria do dispositivo

Pode utilizar o dispositivo DT-600 para carregar a bateria de cinco dispositivos em simultâneo.

A ficha micro-USB e os conectores USB fornecem até 1200 mA de energia. Certifique-se que o dispositivo ligado à ficha ou que um destes conectores suporta esta quantidade de energia. Para obter mais detalhes, consulte o manual de utilizador do dispositivo.

1. Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo DT-600 device (11) e em seguida à tomada.
2. Ligue os cabos conectores do dispositivo DT-600 a dispositivos compatíveis.
3. Para ligar o dispositivo DT-600, prima a tecla de alimentação. A luz indicadora azul é apresentada.
4. Verifique o nível de carga do dispositivo ligado.
5. Quando a bateria do dispositivo ligado estiver completamente carregada, desligue o dispositivo do cabo de carregamento.
6. Caso não esteja a utilizar o dispositivo DT-600, prima a tecla de alimentação para o desligar.

Cuide do seu dispositivo

Cuide do seu dispositivo e dos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções no manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano suave, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclagem

Entregue sempre os produtos electrónicos, baterias e embalagens em pontos de recolha destinados a esse efeito. Desta forma, ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem de materiais. Para obter informações ambientais do produto ou saber como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle; ou, num dispositivo móvel, consulte www.nokia.mobi/wecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se na União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados. Para mais informações sobre os atributos ambientais do seu dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.