


Auricular com Visor Nokia HS-69

Manual do utilizador

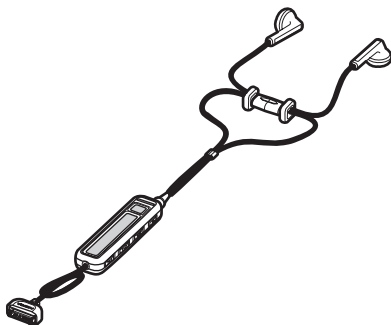

9250693
1ª Edição PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION, declara que este HS-69 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

©2006 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas neste dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para utilizar o equipamento.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9250693 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução	5	Gerir várias chamadas	10
2. Peças do auricular.....	6	Rejeitar chamadas	10
3. Funções básicas e		Marcação por voz.....	10
de chamadas.....	8	4. Funções de rádio	
Bloquear teclas.....	8	e música.....	11
Ajustar o volume		Activar o rádio ou o leitor	
do auscultador	8	de música	11
Mensagens recebidas.....	8	Funções do rádio	11
Mostrar a hora	9	Funções do leitor de música	12
Efectuar chamadas.....	9	Cuidados e manutenção	13
Remarcar	9		
Atender e terminar chamadas.....	9		

1. Introdução


O Auricular com Visor Nokia HS-69 permite-lhe gerir chamadas básicas, ouvir rádio FM e faixas de música, bem como visualizar a hora actual e notificações de mensagens curtas (SMS) e mensagens multimédia (MMS) recebidas. Algumas funcionalidades do auricular dependem da rede.

O auricular é ligado aos telefones Nokia compatíveis através de um conector Pop-Port™. Para obter informações sobre a compatibilidade do telefone Nokia, consulte o Web site da Nokia em www.nokia.com/support ou contacte o seu agente local.

Antes de utilizar o auricular, leia cuidadosamente este manual do utilizador. Leia também o manual do utilizador do telefone, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular fora do alcance das crianças.

2. Peças do auricular

O auricular é constituído pelas seguintes peças:

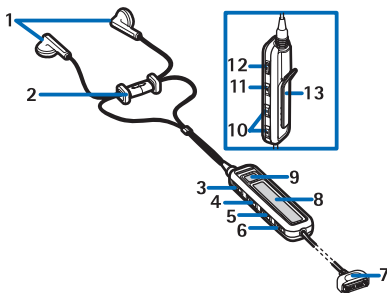


- Auscultadores (1)
- Clip para fixação na parte posterior do pescoço (2)
- Botão desligar/parar para terminar ou rejeitar chamadas e parar a reprodução de música no leitor de música (3)
- Botão reproduzir para reproduzir e pausar a música no leitor de música (4)
- Botão de retrocesso rápido para alternar entre faixas de música, estações de rádio memorizadas ou procurar novas estações de rádio (5)

- Botão de avanço rápido para alternar entre faixas de música, estações de rádio memorizadas ou procurar novas estações de rádio (6)
- Conector Pop-Port™ para ligar o auricular ao telefone (7)
- Visor para apresentação da hora, estações de rádio, faixas de música, IDs de autores de chamadas ou números e ícones (8)
- Botão de chamada para remarcar, atender, alternar entre chamadas ou mostrar a hora (9)
- Botões de aumento e diminuição do volume, para aumentar e diminuir o volume (10)
- Botão de música para activar ou desactivar o rádio FM ou o leitor de música, ou alternar entre os dois (11)
- Interruptor de bloqueio para bloquear os botões do auricular (12)
- Clip de fixação para transportar o auricular (13)

3. Funções básicas e de chamadas

■ Bloquear teclas

Deslize o interruptor de bloqueio para bloquear e desbloquear os botões do auricular.

Sempre que o auricular se encontrar bloqueado, todas as teclas premidas serão ignoradas e  será apresentado no visor. Prima o botão de chamada ou de desligar/parar para atender ou rejeitar chamadas mesmo que os botões estejam bloqueados.


■ Ajustar o volume do auscultador


Prima os botões de aumento e diminuição do volume para ajustar o volume do auscultador. Se premir, sem soltar, qualquer um dos botões, o volume continuará a aumentar ou diminuir até libertar o botão.

O nível actual do volume é apresentado no visor.

■ Mensagens recebidas

Quando recebe mensagens SMS ou MMS, aparecem os seguintes ícones junto ao botão de chamada:

 indica que existe, pelo menos, uma mensagem SMS não lida que pode visualizar no telefone.

 indica que existe, pelo menos, uma mensagem MMS não lida que pode visualizar no telefone.

■ Mostrar a hora

Prima o botão de chamada, com brevidade, para mostrar a hora actual durante 5 segundos, excepto se estiver a ouvir rádio ou música ou tiver uma chamada em curso.


■ Efectuar chamadas

Quando o auricular está ligado ao telefone, efectue chamadas utilizando o telefone normalmente.

■ Remarcar

Prima, duas vezes, o botão de chamada para remarcar o último número marcado.

■ Atender e terminar chamadas

Quando recebe uma chamada, o tom de toque escolhido no telefone é reproduzido e o ID do autor da chamada e  aparecem intermitentes no visor. Se o ID do autor da chamada for desconhecido, poderá aparecer intermitente no visor, o respectivo número, uma nota ou simplesmente o visor vazio. Se estiver a ouvir rádio FM ou música, o auricular interrompe automaticamente a emissão de rádio ou a música quando atender uma chamada e inicia novamente depois de a terminar.

Para atender chamadas, prima o botão de chamada.

Para terminar chamadas actualmente em curso, prima o botão desligar/parar.

Pode sempre atender e terminar chamadas através do telefone.


■ Gerir várias chamadas

Se receber uma nova chamada antes de terminar uma chamada em curso, o ID do autor da nova chamada aparece intermitente no visor. Prima, uma vez, o botão de chamada para colocar em espera a chamada em curso e atender a nova chamada. Prima novamente o botão de chamada para alternar entre as duas chamadas.

■ Rejeitar chamadas

Se não pretender atender uma chamada, prima o botão desligar/parar. Pode também rejeitar chamadas utilizando o telefone.

■ Marcação por voz

Dependendo do modelo do telefone, poderá conseguir efectuar uma chamada utilizando a marcação por voz através do auricular. Quando não existirem chamadas em curso, prima o botão de chamada, sem soltar, até  aparecer no visor. Diga em voz alta a etiqueta de voz. O telefone marca o número associado à etiqueta.

4. Funções de rádio e música

■ Activar o rádio ou o leitor de música

Prima o botão de música para activar o rádio FM ou o leitor de música. Se o telefone tiver um rádio FM e um leitor de música, é iniciada a reprodução do rádio FM. Prima, com brevidade, o botão de música para alternar entre o rádio e a música.


Prima, sem soltar, o botão de música para desactivar o rádio FM ou o leitor de música.


Pode também activar e desactivar o rádio FM e o leitor de música utilizando o telefone.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Funções do rádio


Tem de activar o rádio FM através do botão de música ou do telefone para o poder utilizar. Se não tiver estações de rádio predefinidas no telefone, é apresentada a frequência de rádio actualmente sintonizada e  no visor.

Se existirem estações de rádio predefinidas no telefone, é apresentado o nome da estação actual e  no visor.

Para passar para a estação de rádio memorizada seguinte ou anterior, prima o botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido. Se existir somente uma estação rádio predefinida no telefone, a mesma será reproduzida continuamente.


Para procurar novas estações automaticamente, prima, sem soltar, o botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido. A estação encontrada é mostrada no visor. Pode memorizar a estação utilizando o telefone.

■ Funções do leitor de música

Tem de activar o leitor de música através do botão de música ou do telefone para o poder utilizar. Se não tiver faixas de música guardadas no telefone,  é mostrado no visor e o leitor de música é desligado.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Se tiver, pelo menos, uma faixa de música guardada no telefone, o nome da faixa de música actual e  são mostrados no visor.

Para pausar ou retomar a reprodução de música, pressione o botão reproduzir.

Para parar a reprodução de música, prima o botão desligar/parar. Para reiniciar a reprodução, prima o botão reproduzir.

Para passar para a faixa de música seguinte ou anterior, prima o botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido. Se existir somente uma faixa de música guardada no telefone, passará para o início da mesma faixa.

Para avançar ou retroceder na faixa de música actual, prima, sem soltar, o botão de avanço rápido ou de retrocesso rápido.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.