


Guia de Segurança de Produto

RJ-4030
RJ-4040

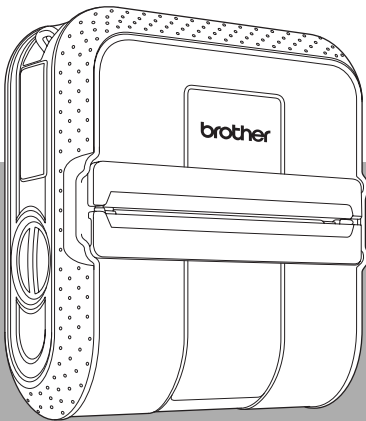

RD
ROLLS

Certifique-se de que lê este documento antes de utilizar a impressora.

Recomendamos que mantenha este documento num local acessível para futuras consultas.

Introdução

Obrigado por ter adquirido a RJ-4030/RJ-4040 (referida doravante como “a impressora”).

A documentação fornecida com a impressora, incluindo o Guia de Segurança de Produto (este documento), o Guia de Consulta Rápida (impresso) e o Manual do Utilizador (que pode ser encontrado no CD-ROM de configuração), contém precauções e instruções de utilização. O Manual do Utilizador de Software, que também pode ser encontrado no CD-ROM de configuração, contém instruções de funcionamento para o software P-touch Editor. Antes de utilizar a impressora, certifique-se de que lê estes documentos para obter informações sobre segurança e uma utilização correcta.

A versão mais recente da documentação da sua impressora está disponível no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>

Para obter informações sobre a utilização da impressora numa rede (apenas RJ-4040), consulte o Manual do Utilizador de Rede, que pode ser encontrado no CD-ROM de configuração.

Conserve toda a documentação para referência futura.

Aviso importante

- O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- O conteúdo deste documento não pode ser copiado nem reproduzido, parcialmente ou na íntegra, sem autorização.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de sismos, incêndios, outras catástrofes, acções de terceiros, utilização intencional ou negligente do utilizador, uso inadequado ou utilização em outras condições especiais.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos (tais como perdas, lucros cessantes, perda de lucros, quebra de negócios ou perda de meios de comunicação) que possam resultar da utilização ou da incapacidade de utilização da impressora.
- Se a impressora apresentar um defeito devido a uma falha de fabrico, procederemos à sua substituição ou reparação durante o período da garantia.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do funcionamento incorrecto da impressora causado pela ligação de equipamento incompatível ou utilização de software incompatível.

Para utilizar o equipamento com segurança

Se a impressora avariar, interrompa imediatamente a sua utilização e entre em contacto com o revendedor onde a impressora foi adquirida.

Símbolos utilizados neste documento

Os símbolos que se seguem são utilizados ao longo deste documento.

 PERIGO	Indica uma situação de perigo iminente que, se o produto for manipulado sem observar os avisos e as instruções, resultará em morte ou ferimentos graves.
 AVISO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se o produto for manipulado sem seguir os avisos e as instruções, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
 ATENÇÃO	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos menores ou moderados.
IMPORTANTE	Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.

	Indica risco de incêndio em determinadas circunstâncias.
	Indica risco de choque eléctrico em determinadas circunstâncias.
	Indica risco de queimaduras em determinadas circunstâncias.
	Indica uma acção que não deve ser executada.
	Indica risco de combustão se houver fogo nas proximidades.
	Indica risco de ferimentos se tocar na peça indicada da impressora.
	Indica risco de ferimentos, como choque eléctrico, se a peça indicada da impressora for desmontada.
	Indica risco de choque eléctrico se a operação for executada com as mãos molhadas.
	Indica risco de choque eléctrico se a impressora for exposta a água.
	Indica uma acção que tem de ser executada.
	Indica que o cabo de alimentação CA tem de ser desligado da tomada eléctrica.

Instruções de segurança importantes

PERIGO

Bateria recarregável de íões de lítio



Observe cuidadosamente as precauções seguintes para a bateria recarregável de íões de lítio opcional (referida doravante como “bateria recarregável”); caso contrário, pode produzir aquecimento ou fendas, ou provocar fugas, curto-circuito, explosão, fumo, incêndio, choque eléctrico ou danos.

- Para carregar a bateria recarregável, insira a bateria recarregável na impressora e utilize o adaptador CA ou o carregador de isqueiro concebido especificamente para esta impressora.
- Não desmonte, não modifique nem tente reparar a bateria recarregável.
- Não deixe que fios ou outros objectos de metal entrem em contacto com os terminais da bateria recarregável. Não transporte nem armazene a bateria recarregável juntamente com objectos de metal, como colares ou ganchos de cabelo. Isso pode causar um curto-circuito e fazer com que os objectos de metal, como fios, colares ou ganchos de cabelo, sobreaqueçam.
- Não sobreaqueça intencionalmente a bateria recarregável nem a coloque no fogo. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem. Além disso, o electrólito pode incendiar-se.
- Não utilize nem deixe a bateria recarregável perto de fogo, aquecedores ou outros locais sujeitos a temperaturas elevadas (acima dos 80 °C).
- Não deixe que a bateria recarregável entre em contacto com água doce ou salgada ou que nela fique submersa. Não a utilize em ambientes corrosivos, como áreas expostas a maresia, água salgada, gases ácidos, alcalinos ou corrosivos, produtos químicos ou líquidos corrosivos.
- Não carregue a bateria recarregável perto de fogo nem em locais expostos a luz solar directa. Isso poderia activar o circuito de protecção, que foi concebido para evitar o perigo causado por temperaturas elevadas, fazendo com que o carregamento pare, que o carregamento ocorra sob corrente/tensão excessiva devido à falha do circuito de protecção ou que haja uma reacção química anormal dentro da bateria recarregável.
- Carregue a bateria recarregável utilizando apenas um carregador de bateria concebido especificamente para a bateria recarregável.
- Não fure a bateria recarregável com qualquer objecto nem aplique força sobre a mesma, como pisando-a ou colocando-se sobre ela.
- Não exponha a bateria recarregável a choques fortes nem a atire. Danos no circuito de protecção da bateria recarregável podem fazer com que a mesma seja recarregada a uma corrente/tensão anormal ou causar uma reacção química anormal dentro da bateria recarregável.
- Não utilize a bateria recarregável se estiver danificada ou apresentar uma fuga.
- Não solde directamente quaisquer ligações à bateria recarregável. Isto pode fazer com que o isolamento interno derreta, que seja exalado gás ou que os mecanismos de segurança falhem.
- Não utilize a bateria recarregável com a polaridade (+) (-) invertida. Verifique a orientação da bateria recarregável antes de inseri-la e não tente forçá-la para dentro da impressora. Carregar a bateria recarregável com a polaridade invertida pode causar uma reacção química anormal dentro da mesma ou um fluxo anormal de corrente durante a descarga.
- Não ligue a bateria recarregável directamente a uma tomada doméstica ou ao isqueiro de um veículo.
- Utilize a bateria recarregável apenas para o fim a que se destina.
- A impressora e a bateria recarregável foram concebidas para funcionar exclusivamente uma com a outra. Não insira uma bateria recarregável diferente na impressora nem insira a bateria recarregável numa impressora diferente; caso contrário, podem ocorrer danos ou um incêndio.

⚠ PERIGO

 	■ Uma fuga de líquido (electrólito) da impressora ou da bateria recarregável pode indicar que a bateria recarregável está danificada. Se a bateria recarregável apresentar uma fuga, desligue o adaptador CA ou o carregador de isqueiro e interrompa imediatamente a utilização da impressora. Uma bateria recarregável com fuga pode provocar um incêndio. Não toque no electrólito. Se o electrólito atingir os olhos, não os esfregue. Lave imediatamente com água potável ou outra água limpa abundante e procure assistência médica. Se não for diluído, o electrólito pode provocar lesões oculares. Se o electrólito entrar em contacto com a pele ou o vestuário, lave imediatamente com água. Coloque a impressora num saco para a isolar. ■ Não coloque a bateria recarregável, nem uma impressora com a bateria recarregável instalada, dentro de um forno microondas ou de um recipiente de alta pressão.
	■ Se tiver dificuldade em inserir a bateria recarregável, não tente forçá-la para dentro da impressora. ■ Não deixe que a bateria recarregável permaneça descarregada durante um longo período de tempo. O tempo de vida útil da bateria recarregável pode ser encurtado ou a bateria pode entrar em curto-circuito, dando origem a potenciais perigos. ■ Não incinere a bateria recarregável nem a elimine juntamente com os resíduos domésticos.
	Caso só consiga utilizar a impressora por um curto período de tempo, ainda que a bateria esteja totalmente carregada, a bateria recarregável pode ter chegado ao fim da sua vida útil. Substitua a bateria recarregável por uma nova. Quando retirar e substituir a bateria recarregável, cubra os terminais da bateria recarregável usada com fita adesiva, para evitar que a bateria entre em curto-circuito.

⚠ AVISO

Impressora

	Não utilize a impressora em locais onde a sua utilização seja proibida, como dentro de aviões. Isso pode afectar outro equipamento e resultar num acidente.
	Não utilize a impressora em ambientes especiais, como na proximidade de equipamentos médicos. As ondas electromagnéticas podem causar avarias no equipamento.
	Não introduza objectos estranhos na impressora ou nos respectivos conectores e portas; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
 	Se deixar cair objectos estranhos dentro da impressora, desligue-a imediatamente, retire o adaptador CA ou o carregador de isqueiro da tomada e entre em contacto com o seu fornecedor Brother. Se continuar a utilizar a impressora, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
   	Não utilize, não carregue nem armazene a impressora nos seguintes locais; caso contrário, podem ocorrer fugas, incêndios, choques eléctricos ou danos. ■ Perto de água, como numa casa de banho ou junto a sistemas de aquecimento de água, ou num local extremamente húmido. ■ Num local onde esteja exposta a chuva ou humidade. ■ Num local com muito pó. ■ Num local muito quente, como perto de chamas, aquecedores ou à luz directa do sol. ■ Num veículo fechado exposto a sol quente. ■ Num local onde possa haver formação de condensação.

⚠️ AVISO

  	Não tente desmontar nem alterar a impressora; caso contrário, pode ocorrer um incêndio, choque eléctrico ou danos. Para intervenções, ajustes ou reparações, entre em contacto com o revendedor onde a impressora foi adquirida. (A garantia não cobre reparações de danos resultantes da desmontagem ou de alterações efectuadas pelo utilizador.)
   	Se a impressora funcionar de modo anormal (por exemplo, se emitir fumo, um cheiro ou ruído estranho), deixe de a utilizar; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico. Desligue-a imediatamente, retire o adaptador CA ou o carregador de isqueiro da tomada e entre em contacto com o revendedor onde a impressora foi adquirida para reparação.
	Não carregue a bateria recarregável com uma impressora, adaptador CA ou carregador de isqueiro diferente dos especificados. Podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
  	Se a impressora não estiver totalmente carregada depois de decorrido o tempo de carregamento especificado, interrompa o carregamento; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
  	Não coloque o produto na proximidade de produtos químicos ou em locais onde possa haver derramamento de produtos químicos. Solventes orgânicos ou líquidos, em particular, podem fazer com que a parte externa da impressora e/ou os cabos se derretam ou dissolvam, havendo risco de incêndio ou choque eléctrico. Podem também fazer com que o produto avarie ou fique descolorado.
	Não utilize a impressora perto de chamas. Podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
	Não derrame líquidos de qualquer tipo na impressora.
	Não deixe que crianças brinquem com o saco de plástico de acondicionamento da impressora. Descarte o saco ou mantenha-o fora do alcance de bebés e crianças. Existe um risco de asfixia.
 	Não deixe que solventes orgânicos, como benzeno, diluente, acetona ou desodorizantes, entrem em contacto com o revestimento de plástico. Estes podem fazer com que o revestimento de plástico se deforme ou dissolva, resultando em choque eléctrico ou incêndio.
 	Não elimine a impressora juntamente com os resíduos domésticos. Existe um risco de danos para o ambiente, explosão e incêndio.
 	Quando enviar a impressora, certifique-se de que retira a bateria recarregável antes de a embalar. Se a impressora for enviada com a bateria recarregável instalada, existe um risco de incêndio, explosão e danos.

⚠ AVISO

	Não utilize aerossóis combustíveis para a limpeza da impressora e não utilize aerossóis combustíveis perto da impressora. Existe um risco de incêndio e choque eléctrico.
	Exemplos de aerossóis combustíveis: ■ Produtos para limpar o pó. ■ Pesticidas. ■ Desinfectantes e desodorizantes que contêm álcool. ■ Solventes orgânicos ou líquidos, como álcool.
	Não deixe que os contactos de carregamento ou as áreas envolventes fiquem sujos ou entrem em contacto com objectos estranhos. Existe um risco de queimaduras e danos.
	Não toque em quaisquer peças metálicas próximas da cabeça de impressão. A cabeça de impressão pode ficar muito quente durante a utilização e mantém-se muito quente imediatamente depois da utilização. Não lhe toque directamente com as mãos.
Adaptador CA/carregador de isqueiro (opcional)	
 	Utilize apenas o adaptador CA ou o carregador de isqueiro concebido especificamente para esta impressora; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico. O adaptador CA ou o carregador de isqueiro foi concebido especificamente para ser utilizado com esta impressora. Não o utilize com qualquer outro produto.
	Quando ligar o adaptador CA ou o carregador de isqueiro, empurre sempre a ficha o mais possível na tomada eléctrica de modo a garantir uma ligação correcta; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico.
	Não deixe que líquidos ou objectos de metal entrem em contacto com a ficha da fonte de alimentação, o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. Existe um risco de incêndio, choque eléctrico e danos.
 	Quando utilizar o adaptador CA, não ligue a impressora a uma tomada eléctrica que não seja doméstica (CA 100-240 V, 50/60 Hz); caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio ou choque eléctrico. O carregador de isqueiro foi concebido para ser utilizado apenas com uma tomada eléctrica CC de 12 V. Não o utilize com qualquer outro tipo de tomada eléctrica.
 	Não toque no adaptador CA, no carregador de isqueiro ou na ficha da fonte de alimentação com as mãos molhadas; caso contrário, pode ocorrer um choque eléctrico.
 	Não tente desmontar, alterar ou reparar o adaptador CA ou o carregador de isqueiro; caso contrário, podem ocorrer ferimentos, um incêndio ou choque eléctrico. Para intervenções, ajustes ou reparações, entre em contacto com o revendedor onde a impressora foi adquirida.
 	Não derrame água ou bebidas no adaptador CA ou no carregador de isqueiro. Além disso, não utilize o adaptador CA ou o carregador de isqueiro num local que possa ficar molhado; caso contrário, pode ocorrer uma explosão ou um choque eléctrico.
 	Se a ficha da fonte de alimentação ficar suja (por exemplo, se ficar coberta de pó), desligue-a da tomada eléctrica e limpe-a com um pano seco. Se continuar a utilizar uma ficha da fonte de alimentação suja, pode ocorrer um incêndio.

⚠ AVISO

  	Quando desligar o cabo de alimentação CA ou o carregador de isqueiro da tomada eléctrica, não puxe pelo cabo. Segure a ficha e retire-a da tomada eléctrica.
  	Não insira objectos estranhos nos terminais do adaptador CA ou do carregador de isqueiro; caso contrário, podem ocorrer queimaduras ou um choque eléctrico.
 	Utilize o adaptador CA ou o carregador de isqueiro correctamente e observe as seguintes precauções; caso contrário, pode ocorrer um incêndio ou choque eléctrico. ■ Não danifique o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não modifique o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não torça o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não dobre demasiado o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não puxe pelo adaptador CA ou pelo carregador de isqueiro. ■ Não coloque objectos sobre o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não exponha o adaptador CA ou o carregador de isqueiro ao calor. ■ Não amarre o adaptador CA ou o carregador de isqueiro. ■ Não deixe entalar o adaptador CA ou o carregador de isqueiro.
	Se o adaptador CA ou o carregador de isqueiro estiver danificado, entre em contacto com o revendedor onde a impressora foi adquirida.
	Mantenha o adaptador CA ou o carregador de isqueiro fora do alcance de crianças, principalmente de crianças pequenas, pois podem ocorrer ferimentos.
	Não utilize o adaptador CA ou o carregador de isqueiro perto de fornos microondas; caso contrário, pode provocar danos no adaptador CA, no carregador de isqueiro ou na impressora.
  	Não utilize o adaptador CA ou o carregador de isqueiro próximo de chamas ou aquecedores. Se a cobertura do fio do adaptador CA ou do carregador de isqueiro derreter, pode causar um incêndio ou choque eléctrico.
 	Antes de executar operações de manutenção na impressora, como limpeza, desligue o adaptador CA ou o carregador de isqueiro da tomada eléctrica; caso contrário, pode ocorrer em choque eléctrico.
 	Não deixe que solventes orgânicos, como benzeno, diluente, acetona ou desodorizantes, entrem em contacto com o revestimento de plástico. Estes podem fazer com que o revestimento de plástico se deforme ou dissolva, resultando em choque eléctrico ou incêndio.
	Caso a impressora não seja utilizada por um período prolongado, por uma questão de segurança, desligue o adaptador CA ou o carregador de isqueiro da impressora e da tomada eléctrica.
	Não enrole o cabo do adaptador CA ou do carregador de isqueiro à volta do adaptador nem dobre o cabo; caso contrário, o cabo pode ficar danificado.

⚠ AVISO

	Não sobrecarregue as tomadas eléctricas nem ligue vários equipamentos na mesma tomada eléctrica. Existe um risco de incêndio, choque eléctrico e danos.
	
	Não utilize fichas danificadas nem tomadas eléctricas torcidas. Existe um risco de incêndio, choque eléctrico e danos.
	

⚠ ATENÇÃO

Impressora

	Mantenha a impressora fora do alcance de crianças, principalmente de crianças pequenas, pois podem ocorrer ferimentos.
	Interrompa a utilização da impressora se a mesma apresentar fugas ou ficar descolorada, deformada ou defeituosa de algum outro modo.
	Não segure a impressora pela tampa do compartimento do rolo RD. Existe um risco de ferimentos caso a tampa se solte e a impressora caia.
	Quando ligar cabos e acessórios, certifique-se de que são ligados correctamente e pela ordem certa. Ligue apenas elementos que tenham sido especificamente concebidos para esta impressora. Existe um risco de incêndio ou de ferimentos. Consulte as instruções quando efectuar as ligações.
	Não toque directamente na impressora de forma contínua durante períodos prolongados quando a mesma está ligada. Tocar directamente em componentes quentes durante períodos prolongados pode causar queimaduras ligeiras.

Barra de corte

	Não toque directamente na barra de corte; caso contrário, podem ocorrer ferimentos.
--	---

Adaptador CA/carregador de isqueiro (opcional)

	Certifique-se de que o cabo de alimentação do adaptador CA ou do carregador de isqueiro está acessível, de modo a poder ser desligado em caso de emergência. Não coloque objectos sobre ou perto do cabo de alimentação do adaptador CA ou do cabo do carregador de isqueiro.
--	---

Mola para cinto

	Certifique-se de que o parafuso está devidamente apertado. Existe um risco de ferimentos se o parafuso estiver solto e a impressora cair.
	Certifique-se de que a mola para cinto está devidamente fixa na impressora. Existe um risco de ferimentos se a mola para cinto não estiver devidamente fixa e a impressora cair.
	Certifique-se de que a mola para cinto está devidamente presa ao cinto do utilizador. Existe um risco de ferimentos se a mola para cinto não estiver devidamente presa e a impressora cair.

Rolo RD

	Tenha cuidado para não deixar cair o rolo RD.
	O rolo RD utiliza papel térmico, portanto a cor da etiqueta e a impressão podem alterar-se ou desbotar se forem expostas a luz solar ou calor. Quando utilizar no exterior e quando a durabilidade for importante, não recomendamos a utilização do rolo RD.
	Dependendo da área, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar permanentemente colada e a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objectos. Antes de colar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Teste a etiqueta colando uma pequena parte da mesma numa área discreta da superfície a que se destina.

IMPORTANTE

Impressora

- Não retire as etiquetas coladas na impressora. Essas etiquetas fornecem informações operacionais e indicam o número de modelo da impressora.
- Não pressione o interruptor de corrente com um objecto de ponta aguçada, como uma caneta. Isso pode danificar o interruptor ou o LED.
- Não transporte a impressora quando cabos estiverem ligados ao conector CA/CC, à porta USB ou à porta série. O conector e as portas podem sofrer danos.
- Não armazene a impressora numa área exposta a temperaturas elevadas, humidade elevada, luz solar directa ou pó. Isso pode resultar em descoloração ou avaria.

CD-ROM

- Não risque o CD-ROM, não o exponha a temperaturas extremamente altas ou baixas, não coloque objectos pesados sobre o mesmo nem o dobre.

Precauções gerais

Bateria recarregável

- No momento da compra, a bateria recarregável estará ligeiramente carregada para que a funcionalidade da impressora possa ser verificada; contudo, a mesma deve ser completamente carregada com o adaptador CA ou o carregador de isqueiro antes de a impressora ser utilizada.
- Caso a impressora não seja utilizada por um período prolongado, retire a bateria recarregável da mesma e armazene-a num local onde não esteja exposta a electricidade estática, alta humidade ou altas temperaturas (recomendam-se temperaturas entre 15 e 25 °C e uma humidade de 40 a 60%). Para manter a eficiência e a vida útil da bateria recarregável, carregue-a pelo menos a cada seis meses.
- Se detectar algo de estranho na bateria recarregável da primeira vez que a utilizar, como indícios de ferrugem ou se sobreaquecer, não a utilize. Contacte o revendedor onde adquiriu a impressora.

Impressora

- Não cubra nem insira objectos estranhos na saída de papel, no conector CA/CC, na porta USB ou na porta série.
- Não use diluente, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico para limpar a impressora. Se o fizer, poderá causar danos ao acabamento da superfície. Utilize um pano macio e seco para limpar o equipamento.
- Caso não seja utilizada por um período prolongado, retire o rolo RD.
- Mantenha sempre a tampa do compartimento do rolo RD fechada durante a impressão.
- Quando utilizar acessórios opcionais, utilize-os como descrito nos respectivos manuais de instruções.
- Esta impressora utiliza papel térmico. Se o papel impresso for marcado com tinta, por exemplo, escrita ou estampada, a tinta pode fazer com que o texto impresso desbote ou fique descolorado. Além disso, a tinta aplicada pode levar algum tempo a secar. O texto impresso pode desbotar ou ficar descolorado se a etiqueta entrar em contacto com quaisquer dos seguintes: produtos com cloreto de vinilo, produtos em pele como carteiras e porta-moedas, compostos orgânicos como álcool, cetonas ou ésteres, fita adesiva, borrachas de apagar, tapetes de borracha, tinta de marcadores de feltro, tinta de marcadores permanentes, líquido corrector, carvão, cola, papel fotossensível, loção para as mãos, produtos capilares, cosméticos, água ou suor.
- Não toque na impressora com as mãos molhadas.
- Não utilize papel dobrado, húmido ou molhado; caso contrário, pode resultar em papel encravado ou numa avaria.
- Não toque no papel ou nas etiquetas com as mãos molhadas; caso contrário, pode ocorrer uma avaria.

Precauções gerais

CD-ROM/Software

- O software contido no CD-ROM destina-se a ser utilizado apenas com a impressora. Consulte a licença no CD para obter pormenores. Este software pode ser instalado em vários computadores para utilização num escritório, etc.

Rolo RD

- Use apenas acessórios e consumíveis originais Brother (indicados pela marca ).
- Se a etiqueta for colada numa superfície húmida, suja ou oleosa, pode descolar-se facilmente. Antes de colar a etiqueta, limpe a superfície na qual a irá colar.
- O rolo RD usa papel térmico; portanto, raios ultravioleta, vento e chuva podem fazer com que a cor da etiqueta desbote e as suas extremidades enrolem.
- Não exponha o rolo RD a luz solar directa, temperaturas elevadas, humidade elevada ou pó. Guarde-o num local fresco e escuro. Use o rolo RD pouco tempo depois de abrir as embalagens.
- Se riscar a superfície impressa da etiqueta com as unhas ou objectos metálicos ou lhe tocar com as mãos humedecidas com água, suor, cremes, etc., pode fazer com que a cor se altere ou desbote.
- Não cole etiquetas em pessoas, animais ou plantas. Nunca cole etiquetas em bens públicos ou privados sem autorização.
- As últimas etiquetas do rolo RD podem não ser correctamente impressas; portanto, cada rolo contém mais etiquetas do que as indicadas na embalagem.
- Quando uma etiqueta é removida depois de ter sido colada numa superfície, uma parte da etiqueta pode não se descolar.
- Após uma etiqueta ter sido colada, pode ser difícil removê-la.

Marcas comerciais

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows e Windows Vista são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

A marca e os logótipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença.

Adobe e Reader são marcas registadas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Todos os proprietários cujo software é mencionado neste documento possuem um contrato de licença de software específico para os programas de que são proprietários.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que aparecem em produtos Brother, documentos associados e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

Notas sobre licenças de código aberto (apenas RJ-4040)

Este produto inclui software de código aberto.

Consulte as notas sobre licenças de código aberto e as informações de direitos de autor no CD-ROM fornecido em “X:\License.txt” (em que X é a letra da unidade).

Regulamentação

ATENÇÃO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRECTO.
ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Declaração de Conformidade (apenas na Europa)

A empresa BROTHER INDUSTRIES, LTD.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japão

declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas 1999/5/CE, 2009/125/CE.

A Declaração de Conformidade está disponível no nosso site. Consulte

<http://solutions.brother.com> -> escolha a região (por ex. Europa) -> escolha o país -> escolha o modelo -> escolha "Manuais" -> escolha Declaração de Conformidade (* seleccione o idioma, se necessário).

Declaração de Conformidade da Comissão Federal de Comunicações (FCC) (apenas nos EUA)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
100 Technology Drive Suite 250A
Broomfield, CO 80021 U.S.A.
Tel: (303) 460-1600

Product Name: Thermal Printer
Model Number: RJ-4030, RJ-4040

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Important

- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, use only the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.

brother



LBC855001

Impresso na China