

Manual do Utilizador do Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-903



9205806

Edição 2 PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-72W está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma

circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de recitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9205806 / Edição 2 PT

Índice

1. Introdução	6
Tecnologia sem fios Bluetooth	7
2. Preparação da utilização	9
Teclas e componentes	9
Carregadores.....	11
Carregar a bateria	12
Ligar ou desligar	14
Ligar	14
Desligar	14
Emparelhar e conectar o auricular.....	15
Emparelhar e conectar o auricular a um telefone.....	15
Emparelhar e conectar o auricular a um dispositivo de música	17
Desconectar o auricular	18
Voltar a conectar o auricular.....	18
Visor	19
3. Utilização básica	22
Usar o auricular	22
Ajustar o volume do auricular.....	23
Bloquear ou desbloquear as teclas	24
Ver a hora actual.....	25

Efectuar uma chamada	25
Atender uma chamada	26
Desactivar ou activar o som do microfone	26
Alternar a chamada entre o auricular e o telefone.....	27
Chamada em espera	27
Apagar as definições ou reinicializar.....	28
Resolução de problemas.....	29
4. Funções de menu	30
Leitor de música	31
Rádio FM.....	33
Procurar uma estação de rádio	34
Ouvir rádio.....	34
Chamadas recentes.....	36
Definições.....	36
Brilho	37
Ligações	37
Bloqueio automático das teclas.....	38
Idioma.....	38
Repor as definições originais.....	39
5. Informações sobre a bateria	40
Cuidados e manutenção.....	42

1. Introdução

O Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-903 permite-lhe ouvir música e gerir chamadas em modo de mãos livres, a partir de um dispositivo móvel compatível. O auricular também possui um rádio FM incorporado. Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo móvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção.

Para obter a versão mais recente do manual do utilizador, bem como informações adicionais relacionadas com o seu produto Nokia, consulte a página www.nokia.com/support ou o website local da Nokia.


Mantenha o auricular e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o dispositivo móvel e o auricular, desde que a máxima distância entre os dois dispositivos seja

10 metros. Quanto mais próximos estiverem o dispositivo móvel e o auricular um do outro, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento óptimo é mostrado a cinzento escuro na imagem. A ligação pode estar sujeita a interferências devido à distância e a obstruções (mostradas em cinzento claro) ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.0 + EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio

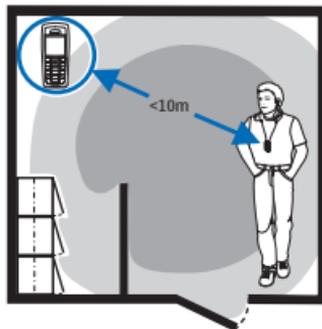


Introdução

Distribution Profile (A2DP) 1.0 e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

2. Preparação da utilização

■ Teclas e componentes

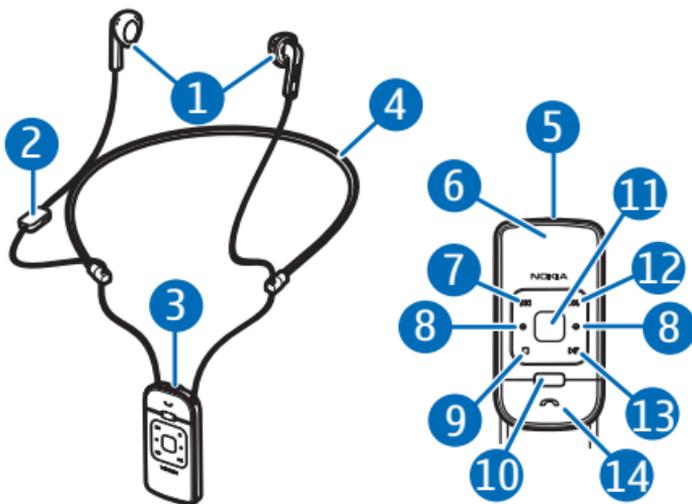

O auricular contém os seguintes componentes:

1. Auscultadores

Preparação da utilização

2. Controlador com um microfone na parte posterior, uma tecla de desactivação do som na parte lateral e uma tecla atender/terminar na parte da frente.
3. Conector do carregador
4. Fita de pescoço
5. Tecla de alimentação
6. Visor
7. Tecla de retrocesso
8. Teclas de deslocamento
9. Tecla de paragem
10. Tecla menu
11. Tecla de selecção
12. Tecla de avanço
13. Tecla de reprodução/pausa
14. Tecla atender/terminar

Os símbolos utilizados para a tecla de retrocesso, tecla de avanço, tecla de paragem, tecla de reprodução/pausa e tecla atender/terminar são apresentados se as teclas

Preparação da utilização

puderem ser utilizadas e se o auricular não estiver em modo de economia de energia ou se as teclas não estiverem bloqueadas. Ao premir uma destas teclas, utilize apenas um dedo.

Antes de começar a utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico.

A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Preparação da utilização


Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria", na p. 40.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.

2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador do auricular. Quando o carregamento for iniciado, é apresentada brevemente a mensagem **Charging** (A carregar) no auricular. Durante o carregamento, é apresentada uma animação com uma bateria.

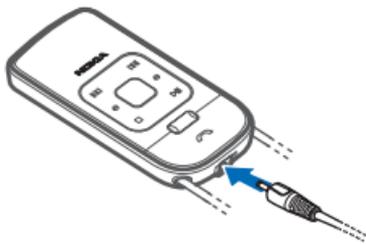

Pode demorar algum tempo até o carregamento ser iniciado. Se o processo de carregamento não for iniciado, desligue o carregador e volte a ligá-lo. Podem

Preparação da utilização

ser necessários até 45 minutos para carregar completamente a bateria.

3. Quando a bateria está completamente carregada, é apresentado o símbolo . Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 11 horas em conversação, 150 horas em repouso, 11 horas em reprodução de música ou 11 horas em emissão de rádio. Com 20 minutos de carga, a bateria tem uma autonomia para um máximo de 9 horas em conversação, reprodução de música ou emissão de rádio.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro a cada 5 minutos e o símbolo  pisca no visor. Deverá recarregar a bateria.

■ Ligar ou desligar

Ligar

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o auricular emitir um sinal sonoro e até ser apresentado o logótipo da Nokia.

O auricular tenta estabelecer ligação a um dos quatro dispositivos utilizados mais recentemente que suportem o perfil Bluetooth Hands-Free, ou ao dispositivo utilizado mais recentemente que suporte o perfil Bluetooth A2DP.

Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra em modo de emparelhamento. Consulte "Emparelhar e conectar o auricular", na p. 15.

Desligar

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o auricular emitir um som e até ser apresentada a mensagem *Switching off* (A desligar).

O auricular desliga-se automaticamente se não for ligado a um dispositivo emparelhado e se não for utilizado por um período de cerca de 30 minutos.

■ Emparelhar e conectar o auricular

Emparelhar e conectar o auricular a um telefone

Se o seu telefone suportar o perfil Bluetooth A2DP e possuir um leitor de música, também pode utilizar o auricular para comandar o leitor.

1. Certifique-se de que o telefone está ligado.
2. Se o auricular não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra automaticamente em modo de emparelhamento.

Se o auricular tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, desligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções até ser apresentada uma mensagem sobre o emparelhamento. Também pode

Preparação da utilização

iniciar o emparelhamento utilizando a função *Pairing* (Emparelhar) descrita na secção "Ligações", na p. 37.

Para cancelar o emparelhamento, prima a tecla de selecção.

3. Active a função Bluetooth do telefone e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o auricular (Nokia BH-903) na lista de dispositivos encontrados no telefone.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao telefone. Em determinados telefones, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Só necessita de emparelhar o auricular com o telefone uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, é apresentada a mensagem *Pairing OK* (Emparelhamento OK) e o auricular aparece no menu do telefone, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Emparelhar e conectar o auricular a um dispositivo de música

Se o telefone não suportar o perfil Bluetooth A2DP, pode emparelhar em separado o auricular com o telefone e um dispositivo de música que suporte este perfil.

Se tiver emparelhado e conectado o auricular ao telefone, desconecte-o do telefone antes de emparelhá-lo com um dispositivo de música.

Para emparelhar o auricular com um dispositivo de música, siga as instruções apresentadas em "Emparelhar e conectar o auricular a um telefone", na p. 15. Se o dispositivo de música não possuir um teclado, pode utilizar o código Bluetooth 0000 por predefinição. Se não for este o caso, consulte o manual do utilizador do dispositivo de música para alterar o código Bluetooth predefinido para 0000.

Se o emparelhamento for bem sucedido, é apresentada a mensagem *Pairing OK* (Emparelhamento OK).

Desconectar o auricular

Para desconectar o auricular do telefone ou do dispositivo de música, proceda de uma das seguintes formas:

- Desligue o auricular.
- Prima a tecla menu e seleccione  > *Connection* (Ligação) e *Call connections* (Ligações de chamadas) ou *Music connections* (Ligações de música). Para informações pormenorizadas, consulte "Ligações", na p. 37.
- Desconecte o auricular no menu Bluetooth do dispositivo.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desconectar.

Voltar a conectar o auricular

Se o auricular perder a ligação a um dispositivo emparelhado, pode conectá-lo manualmente ao dispositivo. Ligue o auricular e proceda de uma das seguintes formas:

- Efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo emparelhado.

Preparação da utilização

- Prima a tecla menu e seleccione  > *Connection* (Ligação) e *Call connections* (Ligações de chamadas) ou *Music connections* (Ligações de música). Para informações pormenorizadas, consulte "Ligações", na p. 37.
- Prima, sem soltar, a tecla atender/terminar, para estabelecer ligação a um dispositivo que suporte o perfil Bluetooth Hands-Free, ou prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa, para estabelecer ligação a um dispositivo que suporte o perfil Bluetooth A2DP.

Poderá ser possível definir o dispositivo de modo a que o auricular seja automaticamente conectado ao mesmo quando é ligado. Para fazê-lo num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

■ Visor

Quando o auricular está ligado mas não é utilizado durante cerca de 10 segundos, o visor entra no modo de economia de energia. Neste modo, o visor desliga-se durante cerca de

Preparação da utilização

5 segundos e, periodicamente, liga-se durante cerca de 1 segundo.

Para activar o visor quando este está em modo de economia de energia, prima qualquer tecla.

Para activar o visor e as teclas, no caso das teclas estarem bloqueadas, prima brevemente a tecla de alimentação. Consulte também "Bloquear ou desbloquear as teclas", na p. 24.

Podem ser apresentados no visor os seguintes indicadores:



O auricular está ligado a um dispositivo compatível e pronto para ser utilizado.



O auricular não está ligado a um dispositivo compatível.



Existe uma chamada em curso.



Existe uma chamada activa e está em espera uma outra chamada.

Preparação da utilização



Não atendeu chamadas. Este indicador não é apresentado nos modos de rádio e leitor de música.



O microfone é desactivado (durante uma chamada).



A bateria está completamente carregada.



A carga da bateria está fraca.



As teclas do auricular estão bloqueadas.



O auricular está em modo de rádio.



O auricular está em modo de leitor de música.


3. Utilização básica

■ Usar o auricular

O auricular é fornecido com um par de auscultadores com protecções de borracha. Se as protecções de borracha forem demasiado pequenas ou não forem adequadas às suas orelhas, pode substituí-las ou cobri-las com protecções de espuma. Para uma máxima qualidade de áudio, cubra as protecções de borracha com as de espuma. Para instalar as protecções, introduza-as nos auscultadores.

Para usar o auricular, coloque a fita à volta do pescoço e os auscultadores nos ouvidos.

Para ajustar o comprimento dos cabos dos auscultadores, puxe os cabos na direcção ou no sentido oposto dos auscultadores.

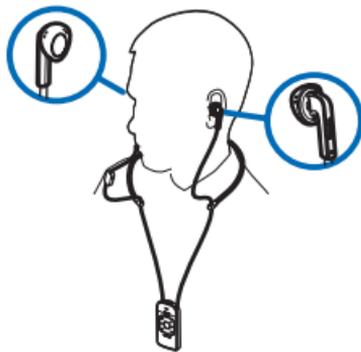


Ajuste o microfone para o mais próximo possível da boca, para obter a melhor qualidade de som.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

■ Ajustar o volume do auricular

Para ajustar o volume do auricular, mova o dedo em torno da tecla de selecção, na área sensível ao toque, para a direita para aumentar, ou para a esquerda para diminuir o volume. Utilize apenas um dedo de cada vez.

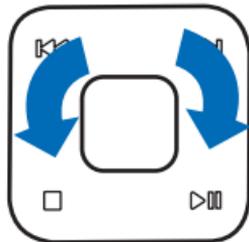

Alternativamente, utilize as teclas do telefone ou dispositivo de música compatível.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto ouve o som do leitor de música ou do rádio.

■ Bloquear ou desbloquear as teclas

Para bloquear ou desbloquear as teclas do auricular (também durante uma chamada), prima brevemente a tecla de alimentação. Quando as teclas estão bloqueadas, é apresentado o símbolo .

Quando efectuar ou receber uma chamada, o bloqueio das teclas permanece desactivado até a chamada ser desligada, no caso de não bloquear manualmente as teclas durante a chamada.

Quando o bloqueio das teclas está activado, o auricular não pode ser desligado e não são apresentados os seguintes símbolos de teclas: tecla atender/terminar, tecla de retrocesso, tecla de avanço, tecla de paragem e tecla de reprodução/pausa.

Para definir o auricular de modo a bloquear automaticamente as teclas, consulte "Bloqueio automático das teclas", na p. 38.

■ Ver a hora actual

A hora só é apresentada se o auricular estiver ligado a um dispositivo Nokia compatível que transmita a hora ao auricular e se a visualização da hora estiver activada no dispositivo.

Para ver a hora, prima a tecla menu e prima, sem soltar, a tecla de selecção no menu principal.

Para ver a hora quando as teclas estão bloqueadas, prima, sem soltar, a tecla de selecção.

■ Efectuar uma chamada

Para efectuar uma chamada, utilize o telefone normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Se o telefone suportar a remarcação do último número com o auricular, prima a tecla atender/terminar duas vezes, quando não existir nenhuma chamada em curso. Consulte também "Chamadas recentes", na p. 36.

Se o dispositivo suportar a marcação por voz com o auricular, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar

Utilização básica

quando não estiver nenhuma chamada em curso e continue conforme descrito no manual do utilizador do telefone.

Para terminar uma chamada, prima a tecla atender/terminar.

■ Atender uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla atender/terminar. Para rejeitar uma chamada, prima a tecla atender/terminar duas vezes.

■ Desactivar ou activar o som do microfone

Para desactivar ou activar o som do microfone, prima a tecla de desactivação do som durante uma chamada.

■ Alternar a chamada entre o auricular e o telefone

Para transferir a chamada do auricular para o telefone conectado, prima, sem soltar, a tecla de alimentação (o auricular desliga-se) ou utilize as teclas do telefone.

Para transferir a chamada de novo para o auricular, ligue o auricular ou prima, sem soltar, a tecla atender/terminar (quando o auricular está ligado).

■ Chamada em espera

A função de chamada em espera é um serviço de rede. Para utilizar o serviço de chamada em espera, o telefone tem de suportar o perfil Bluetooth Hands-Free 1.5 e a função de chamada em espera tem de estar definida no telefone.

Para atender uma chamada em espera e colocar a chamada actual em espera, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar.

Para atender uma chamada em espera e terminar a chamada actual, prima a tecla atender/terminar.

Utilização básica

Para rejeitar uma chamada em espera e prosseguir com a chamada actual, prima a tecla atender/terminar duas vezes.

Para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera, prima, sem soltar, a tecla atender/terminar.

Para terminar a chamada activa e tornar a chamada em espera activa, prima a tecla atender/terminar.

■ Apagar as definições ou reinicializar

Para repor as definições originais do auricular, utilize a função *Setup* > *Reset* (Configurar - Repor) (consulte "Repor as definições originais", na p. 39). Em alternativa, desligue o auricular, prima simultaneamente, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla atender/terminar, e prima a tecla de selecção para confirmar a operação.

Para reinicializar o auricular no caso deste deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue-o a um carregador e prima a tecla de alimentação e a tecla atender/terminar em simultâneo. A reinicialização não apaga as definições do auricular.

■ Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um telefone ou dispositivo de música compatível, proceda do seguinte modo:

- Certifique-se de que o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
- Certifique-se de que o auricular está a uma distância de 10 metros do dispositivo e de que não existem barreiras entre o auricular e o dispositivo, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

Se o nome da pessoa que lhe está a telefonar não for apresentado no visor do auricular, embora esteja memorizado no telefone conectado ao auricular, o telefone pode não ser totalmente compatível com o auricular.

4. Funções de menu

O auricular possui uma funcionalidade de menu que inclui as seguintes funções:  (leitor de música),  (rádio FM),  (chamadas recentes) e  (definições).

Para aceder à lista de funções de menu, prima a tecla menu quando não estiver nenhuma chamada em curso. Para percorrer as funções, prima uma das teclas de deslocamento. Para seleccionar uma função, prima a tecla de selecção.

Para percorrer as definições ou as opções de definição, prima uma das teclas de deslocamento. Se não conseguir ver todas as definições no visor, é apresentado o símbolo  ou . A opção activa é indicada por um círculo preenchido. Para seleccionar uma opção, prima a tecla de selecção.

Para regressar ao nível de menu anterior (ou sair da lista de funções de menu), prima a tecla menu.

■ Leitor de música

Para utilizar as teclas do auricular para comandar o telefone ou dispositivo de música compatível, que suporte o perfil Bluetooth A2DP, prima a tecla menu e seleccione . Se estiver a ouvir o rádio FM do auricular, este pára.



Sugestão: Para aceder rapidamente ao leitor de música, prima, sem soltar, a tecla menu.

Quando o auricular está em modo de leitor de música, é apresentado o símbolo . As funções de música disponíveis dependem do dispositivo conectado ao auricular.

Para seleccionar a faixa seguinte, prima a tecla de avanço. Para reproduzir a faixa actual desde o início, prima a tecla de retrocesso. Para seleccionar a faixa anterior, prima a tecla de retrocesso duas vezes.

Para ouvir a faixa seleccionada, prima a tecla de reprodução/pausa.

Funções de menu



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Para se deslocar na faixa actual, prima, sem soltar, a tecla de avanço ou de retrocesso.

Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa.

Para parar a reprodução, prima a tecla de paragem. Para reproduzir a faixa actual desde o início, quando o leitor está parado, prima a tecla de reprodução/pausa.

Para sair do leitor de música, prima a tecla de paragem duas vezes.

Também pode utilizar outras funções do auricular (excepto o rádio) enquanto ouve música. Prima a tecla menu e seleccione a função pretendida.

Podem ser apresentados no leitor de música os seguintes indicadores:



O leitor de música está a reproduzir música.



O leitor de música está em pausa.

- O leitor de música está parado.
- ▶▶ O leitor de música está a avançar rapidamente nas faixas ou a abrir a faixa seguinte.
- ◀◀ O leitor de música está a retroceder nas faixas ou a abrir a faixa anterior.

■ Rádio FM

Para ligar o rádio FM do auricular, prima a tecla menu e seleccione . Se estiver a ouvir o leitor de música, este pára.

Quando o auricular está em modo de rádio, é apresentado o símbolo . O cabo do auricular funciona como antena do rádio.



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos.

Procurar uma estação de rádio

Para procurar estações de rádio disponíveis na zona onde se encontra, prima, sem soltar, a tecla de avanço ou de retrocesso, durante cerca de 2 segundos. (Para parar a procura, prima a tecla de paragem).

Quando o auricular encontra uma estação, esta começa a ser emitida e é apresentado o respectivo nome, frequência e intensidade de sinal. O nome da estação é só apresentado se a estação suportar a tecnologia RDS (Radio Data Systems).

Para guardar a estação no auricular, prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa, prima a tecla de avanço ou de retrocesso para passar para a posição de memória pretendida e prima, sem soltar, a tecla de reprodução/pausa.

Ouvir rádio

Para percorrer as estações de rádio memorizadas, prima repetidamente a tecla de avanço ou de retrocesso.

Para fazer uma pausa na emissão de rádio, prima a tecla de paragem. Para retomar a emissão, prima a tecla de reprodução/pausa.

Para parar a emissão de rádio e sair do rádio, prima a tecla de paragem duas vezes.

Também pode utilizar outras funções do auricular (excepto o leitor de música) enquanto ouve rádio. Prima a tecla menu e seleccione a função pretendida.

No modo de rádio, podem ser apresentados os seguintes indicadores:



O rádio está parado.



Está a procurar estações de rádio avançando.



Está a procurar estações de rádio retrocedendo.



As barras ao lado deste indicador mostram a intensidade do sinal da estação de rádio. Quanto mais barras forem apresentadas, maior é a intensidade do sinal.

■ Chamadas recentes

Para ver as chamadas recentes, prima a tecla menu e seleccione  e o submenu pretendido. Pode ver as chamadas mais recentes que foram efectuadas, recebidas e não atendidas. Quando liga o auricular ao telefone, as informações das chamadas são transferidas do telefone para o auricular, se o telefone suportar esta função.

O telefone só regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede suportar estas funções e se o telefone estiver ligado e dentro da área de cobertura de rede.

Para efectuar uma chamada para um número, seleccione o mesmo e prima a tecla atender/terminar.

■ Definições

Para alterar as definições do auricular, prima a tecla menu e seleccione  e o submenu pretendido.

Brilho

Para definir a luminosidade do visor, seleccione *Brightness* (Brilho). Prima uma das teclas de deslocamento para seleccionar para o nível pretendido e prima a tecla de selecção.

Ligações

Para gerir os dispositivos Bluetooth emparelhados com o auricular, seleccione *Connection* (Ligação).

Para emparelhar o auricular com um dispositivo compatível, seleccione *Pairing* (Emparelhar). Para cancelar o emparelhamento, prima a tecla de selecção. Quando for apresentada a mensagem *Start pairing?* (Iniciar emparelhamento), prima a tecla de selecção e proceda conforme descrito em "Emparelhar e conectar o auricular", na p. 15. Se iniciar o emparelhamento quando o auricular está ligado a um dispositivo, a ligação é cancelada.

Para ver os telefones actualmente emparelhados que suportam o perfil Bluetooth Hands-Free, seleccione *Call connections* (Ligações de chamadas); para ver os dispositivos

Funções de menu

de música actualmente emparelhados que suportam o perfil Bluetooth A2DP, seleccione *Music connections* (Ligações de música). O dispositivo actualmente ligado é indicado por um círculo preenchido. Para ligar o auricular a um dispositivo ou desligar o auricular do mesmo, seleccione o dispositivo e prima a tecla de selecção.

Bloqueio automático das teclas

Para activar ou desactivar o bloqueio automático das teclas, seleccione *Auto keylock* (Bloqueio automático das teclas). Quando o bloqueio automático das teclas está activado, as teclas são bloqueadas após 30 segundos (quando não está em curso qualquer chamada), se as teclas não forem premidas durante esse espaço de tempo. Consulte também "Bloquear ou desbloquear as teclas", na p. 24.

Idioma

Para seleccionar o idioma para os textos apresentados no visor do auricular, seleccione *Language* (Idioma). Seleccione o idioma pretendido e prima a tecla de selecção. O idioma é

actualizado automaticamente a partir do dispositivo Nokia ligado, se o dispositivo fornecer a definição de idioma.

Repor as definições originais

Para repor as definições originais, seleccione **Reset** (Repor) e prima a tecla de selecção para confirmar a operação. São apagadas todas as definições memorizadas (tais como as estações de rádio e os dispositivos emparelhados). Consulte também "Apagar as definições ou reinicializar", na p. 28.

5. Informações sobre a bateria

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um

Informações sobre a bateria

carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando esta é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: Os tempos de autonomia são meras estimativas e dependem do dispositivo móvel utilizado, das funções utilizadas, da idade e do estado da bateria, das temperaturas a que a bateria é exposta e de muitos outros factores.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode

formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria ou ao carregador. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser

Cuidados e manutenção

objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.