
Manual do utilizador

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Manual do utilizador

Nokia 108 Dual SIM

Índice

Para sua segurança	3
Introdução	4
Teclas e componentes	4
Inserir o cartão SIM e a bateria	4
Inserir um cartão de memória	6
Carregar a bateria	6
Bloquear ou desbloquear as teclas	7
Definir o cartão SIM a utilizar	8
Alterar o volume	8
Noções básicas	10
Explorar o telemóvel	10
Escrever texto	11
Utilizar a previsão de texto	11
Alterar o tom de toque	12
Definir um alarme	12
Pessoas e mensagens	14
Efectuar ou atender uma chamada	14
Guardar um nome e número de telefone	14
Enviar e receber mensagens	15
Câmara	16
Tirar uma foto	16
Gravar um vídeo	16
Partilhar uma fotografia ou vídeo	17
Entretenimento	19
Ouvir rádio	19
Gestão e conectividade do telemóvel	20
Remover conteúdos pessoais do telemóvel	20
Informações sobre segurança e produto	21

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são suscetíveis a interferências, as quais podem afetar o respetivo desempenho.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Microsoft Mobile para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e componentes do novo telemóvel.

- 1 Conector do carregador
- 2 Lanterna
- 3 Conector do auricular (3,5 mm)
- 4 Ecrã
- 5 Tecla de navegação
- 6 Tecla de Alimentação/Fim
- 7 Microfone
- 8 Teclado
- 9 Tecla de chamar
- 10 Teclas de selecção
- 11 Auscultador
- 12 Câmara



A área da antena está realçada.

Pode definir o telemóvel para solicitar o código de segurança definido por si. O código de segurança predefinido é 12345.

Inserir o cartão SIM e a bateria

Continue a ler para saber como inserir cartões SIM no telemóvel.

1. Desligue o telemóvel. Coloque o polegar sobre o logótipo e puxe a extremidade superior da tampa posterior para retirar a tampa.

! **Nota:** Antes de retirar qualquer das tampas, desligue o dispositivo e o carregador e qualquer outro dispositivo. Evite tocar nos componentes eletrónicos durante a substituição de qualquer das tampas. Guarde e utilize sempre o dispositivo com todas as tampas instaladas.




2. Se a bateria estiver inserida no telemóvel, levante-a.



3. Faça deslizar o SIM para dentro do suporte com a área de contacto virada para baixo. Para inserir um segundo cartão SIM, faça deslizar-lo para dentro do outro suporte .


! **Importante:** Este dispositivo foi concebido apenas para ser utilizado com um cartão SIM padrão (ver figura). A utilização de cartões incompatíveis SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão. Consulte o seu operador móvel sobre a utilização de um cartão SIM que tenha um recorte mini-UICC.

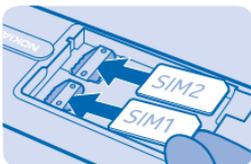

4. Alinhe os contactos da bateria e insira a bateria.



5. Coloque novamente a tampa posterior e pressione-a para baixo até esta encaixar na posição correcta.

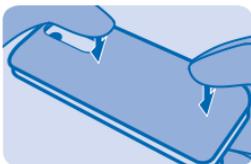

6. Para ligar o telemóvel, prima, sem soltar, a tecla  até o telemóvel se ligar.



Inserir um cartão de memória

Continue a ler para saber como inserir um cartão de memória no seu telemóvel.

1. Coloque o polegar sobre o logótipo e puxe a extremidade superior da tampa posterior para retirar a tampa.



2. Introduza o cartão com a área de contactos virada para baixo.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.



3. Empurre o cartão até encaixar no devido lugar. Coloque novamente a tampa.



Carregar a bateria

A bateria vem parcialmente carregada de fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder utilizar o telemóvel.

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.



2. Ligue o carregador ao telemóvel. Quando terminar, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.



Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários vários minutos até o indicador de carga ser apresentado ou poder efetuar chamadas.

Bloquear ou desbloquear as teclas

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente.

1. Prima rapidamente .



2. Prima **Bloquear**.



3. Para desbloquear o teclado, prima  > **Desbloquear**.



Definir o cartão SIM a utilizar

Se tem dois cartões SIM inseridos no telemóvel, pode escolher qual o cartão que pretende utilizar.

1. Escolha **Menu > Definições > Defs. de Dual SIM**.



2. Para especificar o SIM a utilizar em chamadas, escolha **SIM predefinido para chamadas**. Para especificar o SIM a utilizar em mensagens, escolha **SIM predefinido para mensagens**.



Alterar o volume

Pode controlar o áudio de várias formas.

1. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para alterar o volume.



2. Também pode ligar um auricular compatível ou outro dispositivo compatível ao conector do auricular.



3. Para utilizar o altifalante no seu telemóvel quando efectuar chamadas, escolha **Altifal**. Também pode utilizar o altifalante quando estiver a ouvir rádio.



Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Explorar o telemóvel

Explore o telemóvel com o simples premir de uma tecla.

1. Para ver as aplicações e funcionalidades do seu telemóvel, prima **Menu**.



2. Para ir para uma aplicação ou funcionalidade, prima a tecla de navegação para cima, baixo, esquerda ou direita.



3. Para abrir a aplicação ou escolher a funcionalidade, prima **Selecionar**.



4. Para voltar para trás para a vista anterior, prima **Retroceder**.



5. Para voltar para trás para o ecrã principal, prima .



6. Para utilizar a lanterna, prima duas vezes a tecla de navegação para baixo. Para desactivar, prima uma vez. Não aponte a luz para os olhos de outra pessoa.



Escrever texto

Escrever com o teclado alternativo é fácil e divertido.

Prima uma tecla repetidamente até a letra ser apresentada.

Inserir um espaço

Prima **0**.

Introduzir um carácter especial ou sinal de pontuação

Prima sem soltar *****.

Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Prima **#** repetidamente.

Inserir um número

Prima, sem soltar, uma tecla numérica.

Utilizar a previsão de texto

Para acelerar a escrita, o telemóvel pode adivinhar o que está a começar a escrever. A previsão de escrita baseia-se num dicionário incorporado. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

1. Escolha **Opç.** > **Dicionário** e o idioma.

2. Comece a escrever uma palavra. Quando a palavra que pretende for apresentada, prima **0**.

Alterar uma palavra

Prima ***** repetidamente até que a palavra que pretende seja apresentada.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, escolha **Letras** e introduza a palavra.

Alternar entre a previsão de texto e a escrita normal

Prima **#** repetidamente.


Desligar previsão de texto

Escolha **Opç.** > **Dicionário** > **Desact. dicionário**.

Alterar o tom de toque

Defina um tom de toque diferente para cada perfil. Também pode definir um tom de toque diferente para cada cartão SIM.

1. Escolha **Menu** > **Definições** > **Definições de tons**.

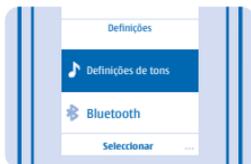

2. Escolha **Tom de toque**. Se lhe for pedido, escolha um cartão SIM.



3. Opte por um tom de toque e escolha **OK**.



Definir um alarme

Utilize o seu telemóvel como um relógio de alarme.

1. Escolha **Menu** > **Relógio** > **Definir alarmes**.



2. Escolha um alarme.



★ **Sugestão:** Pode configurar até cinco alarmes diferentes.

3. Para definir a hora, prima para cima ou para baixo. Para definir os minutos, prima para a direita e, em seguida, para cima ou para baixo. Prima **OK**.



Pessoas e mensagens

Utilize o telemóvel para contactar os seus amigos e familiares e para partilhar os seus ficheiros, tais como fotos.

Efectuar ou atender uma chamada

Continue a ler e obtenha informações sobre como fazer ou atender uma chamada com o seu novo telemóvel.

1. Introduza o número de telefone.

Para introduzir o carácter + que é utilizado para chamadas internacionais, prima * duas vezes.



2. Prima para efectuar a chamada. Para terminar a chamada, prima .



3. Quando alguém lhe telefona, prima para atender.



Guardar um nome e número de telefone

Adicione um novo nome e número ao seu telemóvel.

1. Escolha **Menu > Contactos**.



2. Escolha **Adicionar contacto** e a localização onde pretende guardar o contacto.



3. Escreva o nome e prima **OK** e, em seguida, introduza o número e prima **OK**.



Enviar e receber mensagens

Mantenha-se em contacto com familiares e amigos através de mensagens de texto.

1. Escolha **Menu > Mensagens**.
2. Escolha **Escrever mensagem**.
3. Escreva a mensagem.

★ Sugestão: Para inserir caracteres especiais, como um sorriso ou um símbolo, escolha **Opç.** > **Inserir opções**.

4. Escolha **Opç.** > **Enviar**. Se lhe for pedido, escolha o SIM a utilizar.
5. Introduza um número de telefone e escolha **OK**. A sua mensagem é enviada.
6. Para ler uma mensagem que recebeu, escolha **Mostrar** no ecrã inicial.
7. Para ler a continuação da mensagem, prima para baixo.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Câmara

Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.


Tirar uma foto

Captura os melhores momentos com a câmara do seu telemóvel.

1. Antes de começar, certifique-se de que inseriu um cartão de memória. Para activar a câmara, escolha **Câm.**.



2. Para ampliar ou reduzir, prima a tecla para cima ou para baixo.

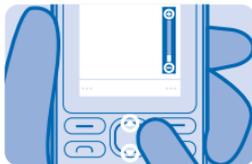

3. Para tirar uma fotografia, escolha **Capturar**.



Para visualizar as fotografias tiradas, escolha **Opç. > Ver fotos**.

Gravar um vídeo

Para além de tirar fotografias, também pode gravar vídeos com o seu telemóvel.

1. Antes de começar, certifique-se de que inseriu um cartão de memória. Para activar a câmara, escolha **Câm.**.



2. Para activar a câmara de vídeo, prima a tecla para a direita.



3. Para iniciar a gravação, escolha .



Para visualizar os vídeos gravados, escolha  > **Ver vídeos.**

Partilhar uma fotografia ou vídeo

Partilhe as suas fotografias e vídeos com a Partilha rápida.

1. Antes de começar, certifique-se de que o Bluetooth está ligado e ambos os telemóveis estão visíveis a outros telemóveis. Escolha uma fotografia, um vídeo ou outro ficheiro e **Partilhar.**



2. Escolha **Via Partilha rápida.**



3. Desloque o telemóvel para perto do outro telemóvel e deixe a Partilha rápida partilhar a fotografia. É mais seguro utilizar o dispositivo no modo oculto, para evitar software nocivo. Não aceite pedidos de ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie. Pode também desativar a função Bluetooth se não estiver a utilizá-la.



Entretenimento

Tem tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ouvir rádio no telemóvel.

Ouvir rádio

Utilize o seu telemóvel para ouvir rádio.

1. Ligue um auricular e escolha **Menu > Música > Rádio**. O cabo do auricular funciona como antena de rádio.



2. Para ir para o próximo canal, prima a tecla para baixo.



3. Para fechar o rádio, escolha **Opções > Desligar**.



Gestão e conectividade do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e dos respectivos conteúdos. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software actualizado.

Remover conteúdos pessoais do telemóvel

Se comprar um novo telemóvel ou desejar deitar fora ou reciclar o seu telemóvel, pode remover as informações e conteúdos pessoais da seguinte forma.

Ao remover conteúdos pessoais do telemóvel, verifique se está a remover estes conteúdos da memória do telemóvel ou do cartão SIM.

1. Para remover mensagens, seleccione **Menu > Mensagens > Apagar mensagens**.
2. Vá para a pasta que pretende esvaziar e seleccione **Todos** ou **Todas as lidas**. Para remover todas as mensagens do telemóvel, limpe todas as pastas individualmente.
3. Para remover contactos, seleccione **Menu > Contactos > Apagar > Apagar tudo** e a localização.
4. Para remover informações de chamada, seleccione **Menu > Registo cham. > Limpar reg. chams. > Todas as chamadas**.
5. Certifique-se de que removeu todos os seus conteúdos pessoais.

Os conteúdos e informações armazenados no cartão de memória não são removidos.

Remover todos os conteúdos do telemóvel e restaurar as definições originais

Para repor as definições originais do telemóvel e remover todos os seus dados, no ecrã principal, introduza ***#7370#**.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no redes GSM 900, 1800. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Chamadas de emergência

1. Certifique-se de que o dispositivo está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu dispositivo, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Se as teclas do dispositivo estiverem bloqueadas, desbloqueie-as.

3. Prima a tecla Terminar repetidamente, até ver o ecrã principal.
4. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
5. Prima a tecla Chamar.
6. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

! **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergências através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata, nem abane o dispositivo ou a bateria. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- A fim de otimizar o desempenho, desligue o dispositivo e remova a bateria periodicamente.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Reciclar



Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos

os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Veja como reciclar os seus produtos Microsoft Mobile em www.nokia.com/recycle.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para www.nokia.com/support. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecoprofile.

Informações sobre a bateria e o carregador

Utilize o dispositivo apenas com uma bateria recarregável original BL-4C.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-11. O tipo de ficha do carregador pode variar.

A Microsoft Mobile pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

Segurança da bateria e do carregador

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respetiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho otimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Podem ocorrer um curto-circuito accidental se um objeto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. Isto pode danificar a bateria ou o outro objeto.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afetadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objetos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores. Não carregue o dispositivo durante uma trovoadas.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

 **Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Microsoft Mobile não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para www.nokia.com/sar.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A Microsoft Mobile Oy declara que este produto RM-944 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. A Microsoft Mobile poderá, à sua inteira discrição, alterar, corrigir ou descontinuar qualquer um dos seus serviços, na totalidade ou em parte. Para mais informações, contacte o seu agente ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exatidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Microsoft Mobile nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indiretos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Microsoft Mobile. A Microsoft Mobile segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Microsoft Mobile reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Microsoft Mobile não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está.

A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Todos os direitos reservados. Nokia é uma marca comercial da Nokia Corporation. Os nomes/ produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Este produto inclui software open source. Para consultar as informações de copyright e outros avisos, autorizações e confirmações aplicáveis, escolha *#6774# no ecrã principal.