


MITEL

Auscultador sem fios 5606

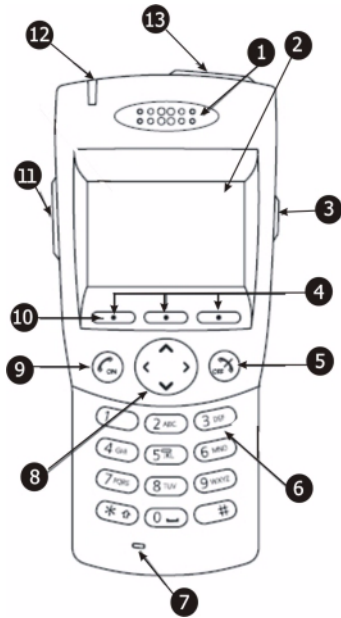

- 1 Altifalante
- 2 Visor
- 3 Botão Silenciar
- 4 Softkeys
- 5 Botão OFF
- 6 Teclas alfanuméricas
- 7 Microfone
- 8 Tecla de navegação
- 9 Botão ON
- 10 Softkey Menu
- 11 Botão Aumentar/reduzir volume
- 12 LED
- 13 Botão de alarme (opcional)

Ícones do visor

	Auscultador levantado (chamada em curso)		Modo de introdução de texto (minúsculas)
	Sinais de áudio desactivados		Modo de introdução de dígitos
	Bateria		Lista telefónica
	Altifalante ligado/desligado		Teclado bloqueado
	Auricular ligado		Chamada não atendida
	Nova mensagem		Chamada efectuada/recebida
	Modo de introdução de texto (maiúsculas)		Mensagem lida/não lida
			Alarme Sem movimento/Operador caído



Ligar/desligar o auscultador

Para ligar:

1. Prima e mantenha premido o botão **ON**. Aparece “Ligar?”.
2. Prima **Sim** no período de 10 segundos.

Para desligar:

1. Prima e mantenha premido o botão **OFF**.
2. Selecciona **Sim** e prima **OK**.

Efectuar uma chamada

- Marque o número e, em seguida, prima o botão **ON**. Se estiver disponível, aparece o número do destinatário.

OU

- Prima a seta para baixo da **Tecla de navegação** para abrir a lista de chamadas e utilize a tecla de navegação para percorrer a lista das últimas vinte chamadas efectuadas. Prima o botão **ON** para marcar.

OU

1. No menu **Contactos**, seleccione **Lista telefónica central** e, em seguida, prima a tecla de navegação direita.
2. Selecciona o nome da pessoa a quem pretende ligar e, em seguida, prima o botão **ON**.

OU

- Prima uma tecla de atalho pré-programada. Para obter mais informações acerca da programação de teclas de atalho, consulte o *Manual do Utilizador do Auscultador Sem Fios Mitel 5606*.

Atender uma chamada

- Prima o botão **ON** ou a softkey **Aceitar** para atender a chamada no modo normal.

OU

- Prima o botão **Aumentar volume** ou a softkey central para atender no modo de altifalante.

Terminar uma chamada

- Prima o botão **OFF** para terminar a chamada.

Colocar uma chamada em espera

- Prima a softkey **R** para colocar uma chamada em espera. Após 30 segundos, aparece “Desligou” e ouve-se um sinal de ocupado.
- Prima novamente a softkey **R** para obter a chamada.

Transferir uma chamada

1. Prima a softkey **R** para colocar a chamada em espera.
2. Marque o número para o qual pretende transferir a chamada.
3. Prima o botão **ON** para transferir a chamada.

Nota: A funcionalidade de transferência supervisionada depende do sistema.

Ajustar os níveis de volume

Para ajustar o volume do receptor

- Prima o botão **Aumentar/reduzir volume** para aumentar ou reduzir o volume durante a chamada.

Para alterar o volume da campainha:

- No menu **Definições**, realce **Sinais de alerta**.
- Selecciona **Sinais de toque e prima >**.
- Selecciona um tipo de chamada e um nível de volume.
- Prima **Seleccionar** para activar a sua escolha.

Para ligar/desligar o altifalante:

- Prima a softkey central antes ou durante a chamada.

Para activar/desactivar a função Silenciar durante uma chamada:

- Prima o botão **Silenciar**. Aparece “Silenciado”.

Para ligar/desligar o sinal de toque no modo de espera:

- Mantenha premido o botão **Silenciar** para ligar/desligar o sinal de toque. Aparece o ícone “Sinais de áudio desactivados”.


Bloquear o teclado:

- Prima a tecla * e, em seguida, no período de quatro segundos, prima a sofkey esquerda para bloquear/desbloquear o teclado. O ícone do teclado bloqueado mostra um teclado bloqueado.

Carregar a bateria:

Coloque o auscultador no carregador de secretária. O ícone da bateria indica o nível de carga. O auscultador fica totalmente funcional enquanto está no carregador.

Navegar no menu

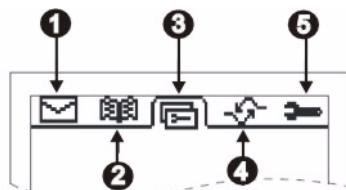

1. Mensagem
2. Contactos
3. Modos
4. Serviços
5. Definições

Para efectuar esta tarefa...

- Aceder ao menu
- Escolher um
- Abrir um separador
- Percorrer uma lista
- Expandir uma selecção
- Seleccionar um item
- Sair de um menu

Prima esta tecla

- Softkey Menu
- Teclas de navegação separador de menu esquerda/direita
- Tecla de navegação direita de menu
- Tecla de navegação esquerda/direita
- Tecla de navegação direita
- Premir o botão ON
- Premir o botão OFF

Estrutura dos menus

Menu Auscultador pousado/Em espera



Mensagens	Lista de mensagens
	Enviar SMS
Contactos	Agenda Tel. Local
	Agenda Tel. Central
	Lista de chamadas
Modos	Noisy Env
	Em carga
	Modos 2 - 9
	Desligar
Serviços	SMS Text
Configuração	Sinais de alerta
	Tecla especial
	Tecla de função
	Geral
	Sistema

Nota: Os itens dos menus dependem da programação do sistema.

