



XPERIA™

Xperia™ neo V

Manual do utilizador completo

Sony Ericsson
make.believe

Índice

Informações importantes.....	6
Android™ – o que é e porquê?.....	7
Aplicações.....	7
Introdução.....	8
Montagem.....	8
Ligar o telefone.....	10
Bloqueio do ecrã.....	10
Guia de configuração.....	10
Contas e serviços.....	11
Conhecer o telefone.....	12
Descrição do telefone.....	12
Utilizar as teclas.....	13
Carregar a bateria.....	13
Utilizar o ecrã tátil.....	14
Ecrã da página inicial.....	16
Aceder e utilizar aplicações.....	18
Estado e notificações.....	20
Menu de definições do telefone.....	21
Introduzir texto.....	21
Definições do teclado e Phonepad.....	24
Ajustar o volume.....	25
Personalizar o telefone.....	25
Bateria.....	27
Memória.....	28
Dispositivo mãos livres portátil estéreo.....	30
Definições da Internet e de mensagens.....	30
Utilizar o monitor de dados.....	31
Desligar o tráfego de dados.....	32
Roaming de dados.....	32
Definições de rede.....	32
Chamadas.....	34
Chamadas de emergência.....	34
Gestão de chamadas.....	34
Correio de voz.....	35
Várias chamadas.....	36
Chamadas em conferência.....	36
Definições das chamadas.....	37
Contactos	39
Abrir a aplicação Contactos pela primeira vez.....	39

Obter contactos para o telefone.....	39
Contactos descrição do ecrã.....	40
Gerir contactos.....	41
Comunicar com os seus contactos.....	42
Partilhar contactos.....	43
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	43
Mensagens.....	45
Utilizar mensagens de texto e de multimédia.....	45
Opções de mensagens SMS e MMS.....	46
E-mail.....	48
Utilizar o e-mail.....	48
Utilizar contas de e-mail.....	50
Gmail™ e outros serviços Google™	51
Google Talk™	52
Sony Ericsson Timescape™.....	53
Vista principal do Timescape™.....	53
Widget do Timescape™.....	53
Utilizar o Timescape™.....	54
Definições do Timescape™.....	56
Introdução ao Android Market™.....	57
Opções de pagamento.....	57
Transferências a partir do Android Market™.....	57
Apagar os dados de uma aplicação.....	58
Permissões.....	58
Instalar aplicações não pertencentes ao Android Market™.....	59
Serviço PlayNow™.....	60
Antes de transferir conteúdos.....	60
Transferir a partir do serviço PlayNow™.....	60
Organização.....	61
Calendário.....	61
Despertador.....	61
Sincronizar.....	64
Sincronizar com o Google™.....	64
Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa.....	64
Sincronizar com o Facebook™.....	65
Sincronizar e armazenar os contactos e o calendário.....	66
Sincronizar utilizando o SyncML™.....	67
Estabelecer ligação a redes sem fios.....	69
Wi-Fi™.....	69
Redes privadas virtuais (VPNs).....	73

Browser.....	75
Barra de ferramentas.....	75
Procurar na Web.....	75
Navegar em páginas Web.....	76
Gerir marcadores.....	76
Gerir texto e imagens.....	77
Várias janelas.....	78
Transferências a partir da Web.....	78
Definições do browser.....	78
Música.....	79
Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória.....	79
Utilizar o leitor de música	79
Tecnologia TrackID™.....	84
Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™.....	84
Rádio FM.....	85
Descrição geral da rádio FM.....	85
Deslocar-se entre canais de rádio.....	85
Utilizar canais de rádio favoritos.....	86
Efectuar uma nova procura de canais de rádio.....	86
Alternar entre o altifalante e o dispositivo mãos livres.....	86
Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™.....	86
Tirar fotografias e gravar vídeos.....	87
Controlos da câmara.....	87
Utilizar a câmara fotográfica.....	88
Utilizar a câmara de vídeo.....	94
Ver fotografias e vídeos na Galeria.....	98
BRAVIA ENGINE™.....	98
Trabalhar com álbuns.....	99
Trabalhar com fotografias.....	101
Tecnologia sem fios Bluetooth™.....	104
Nome do telefone.....	104
Associação com outro dispositivo Bluetooth™.....	104
Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™.....	105
Ligação do telefone a um computador.....	107
Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB.....	107
Modos de ligação USB.....	107
Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®.....	108
PC Companion.....	109
Media Go™	109

Ligar o telefone a um aparelho de TV.....	111
Serviços de localização.....	112
Utilizar o GPS.....	112
Google Maps™.....	113
Obter instruções.....	113
Bloquear e proteger o telefone.....	114
Número IMEI.....	114
Protecção do cartão SIM.....	114
Definir um bloqueio do ecrã.....	115
Actualizar o telefone.....	117
Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios.....	117
Actualizar o telefone através de ligação por cabo USB.....	117
Descrição das definições do telefone.....	119
Descrição geral dos ícones.....	120
Ícones de estado.....	120
Ícones de notificação.....	120
Descrição geral das aplicações.....	122
Apoio ao utilizador.....	124
Resolução de problemas.....	125
O telefone não está a funcionar da forma prevista.....	125
Repor o telefone.....	125
Não consigo carregar o telefone.....	125
Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar.....	125
A desempenho da bateria é fraco.....	125
Não consigo transferir conteúdos entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB.....	126
Não consigo utilizar serviços baseados na Internet.....	126
Mensagens de erro.....	126
Recicle o seu telefone.....	127
Informações legais.....	128
Índice remissivo.....	129

Informações importantes

Leia o folheto *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

- ! Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Sem limitação, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

Android™ – o que é e porquê?

Um telefone Android™ pode executar muitas das funções realizadas por um computador. Mas pode também ajustá-lo às suas necessidades, para receber a informação que pretende e, ao mesmo tempo, divertir-se. Pode adicionar ou eliminar aplicações, ou optimizá-las para melhorar a sua funcionalidade. Através do Android Market™ pode transferir várias aplicações e jogos a partir de uma colecção em constante crescimento. Pode ainda integrar os seus dados pessoais e contas online nas aplicações do seu telefone Android™. Por exemplo, pode fazer uma cópia de segurança dos contactos do telefone, aceder a diversas contas de e-mail e calendários num único local, manter um registo dos seus compromissos e participar nas redes sociais sempre que quiser.

Os telefones Android™ estão em constante evolução. Quando estiver disponível uma nova versão de software que seja suportada pelo seu telefone, pode actualizá-lo para obter novas funcionalidades e os aperfeiçoamentos mais recentes.



O seu telefone Android™ vem já pré-carregado com os serviços Google™. Para tirar o máximo partido de qualquer dos serviços Google™ fornecidos, deverá ter uma conta Google™ e iniciar sessão nessa conta quando ligar o telefone pela primeira vez. Muitas das funcionalidades do sistema Android™ também requerem acesso à Internet.

Aplicações

Uma aplicação é um programa para telefone que ajuda a realizar uma tarefa. Por exemplo, há aplicações para fazer chamadas, tirar fotografias e transferir outras aplicações.

Introdução


Montagem

Para retirar a tampa da bateria




- Insira com firmeza a ponta da unha na abertura na parte lateral inferior do telefone, entre o telefone e a tampa da bateria. Em seguida, levante a tampa lentamente mas com firmeza.
- ! Não utilize objectos aguçados que poderão danificar o telefone.

Inserir o cartão SIM e o cartão de memória

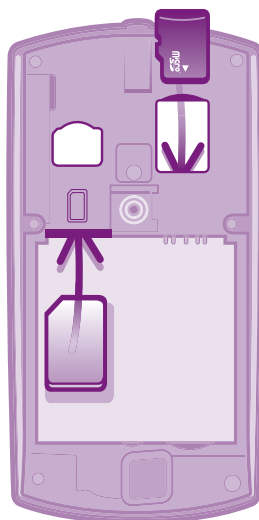

- Retire a tampa da bateria e, em seguida, insira o cartão SIM e o cartão de memória nas ranhuras relevantes.
- ! Em alguns mercados, o cartão de memória pode não ser fornecido.


Para retirar a bateria

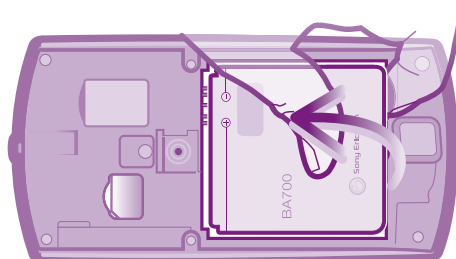

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Coloque a ponta da unha na abertura na parte inferior da bateria e levante-a.


Remover o cartão de memória

- ! Para retirar o cartão de memória com segurança, primeiro tem de desligar o telefone ou desmontar o cartão de memória a partir do menu **Definições**. Para obter mais informações, consulte *Retirar o cartão de memória em segurança* na página 29.

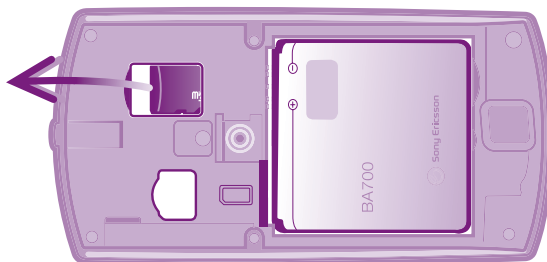


- Retire a tampa da bateria e, em seguida, retire o cartão de memória puxando-o para fora.

Para remover o cartão SIM

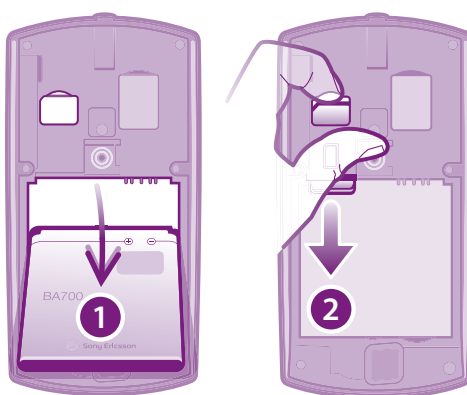

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Coloque uma unha na abertura entre o cartão SIM e a extremidade curva da ranhura do cartão SIM e, em seguida, arraste o cartão para fora.

Para fixar a tampa da bateria

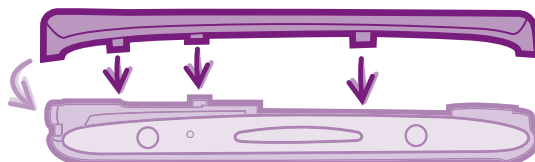

- 1 Coloque a tampa sobre a parte posterior do telefone, de modo a que o orifício da objectiva da câmara na tampa fique sobre a objectiva.
- 2 Pressione com firmeza todas as extremidades da tampa da bateria para ter a certeza que fica bem encaixada.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone



- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação , do lado direito do telefone, até que vibre.
 - 2 Se o ecrã ficar negro, pressione rapidamente  ou  para activar o ecrã.
 - 3 Para desbloquear o ecrã, arraste  para a parte direita do ecrã.
 - 4 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e seleccione **OK**.
-  O PIN do cartão SIM é fornecido inicialmente pelo operador da rede, mas pode alterá-lo posteriormente a partir do menu **Definições**. Para corrigir um erro que tenha efectuado quando introduziu o PIN do cartão SIM, pressione .
-  Poderão decorrer alguns minutos até o telefone ser iniciado.

Desligar o telefone

- 1 Pressione sem soltar a tecla de alimentação , até ser aberto o menu de opções.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.
-  Poderão decorrer alguns minutos até o telefone ser encerrado.

Bloqueio do ecrã

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para economizar energia da bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar.

Activar o ecrã

- Pressione  ou .

Desbloquear o ecrã



- Arraste o ícone  para a parte direita do ecrã.

Para bloquear o ecrã manualmente

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla .

Guia de configuração

Da primeira vez que ligar o telefone, um guia de configuração explica-lhe as funções básicas e ajuda-o a introduzir definições essenciais do telefone. Esta é uma boa altura para configurar o telefone segundo as suas necessidades específicas.

O manual de configuração inclui:

- Definições básicas do telefone, como idioma e Internet. Por exemplo, pode ajustar as definições de acesso à Internet.
- Definições de Wi-Fi® – acelere a ligação e reduza os custos de transferência de dados.
- Definições de serviços online – ajuda-o a configurar o e-mail, as contas de serviços online e as transferências de contactos de um telefone antigo ou outras origens de dados.

Também pode consultar os respectivos capítulos no Manual do Utilizador incluído no telefone, disponível através da aplicação Suporte no telefone e em www.sonyericsson.com/support, para obter mais ajuda sobre:

- Wi-Fi®
- Sincronização Sony Ericsson

- 💡 Se preferir, pode ignorar alguns passos e aceder ao manual de configuração posteriormente a partir dos ecrãs da aplicação, ou alterar as definições a partir do menu **Definições**.

Aceder ao assistente de configuração

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Guia de config.**

Contas e serviços

Inicie sessão nas suas contas online a partir do telefone para tirar partido de uma série de serviços. Combine os serviços para os aproveitar ainda melhor. Por exemplo, reúna os contactos das suas contas Google™ e Facebook™ e integre-os na lista telefónica, para poder aceder a eles a partir de um único local.

Pode registar-se em serviços online a partir do telefone ou de um computador. Quando efectua o registo pela primeira vez, é criada uma conta com o seu nome de utilizador, palavra-passe, definições e dados pessoais. Da próxima vez que iniciar sessão, acederá a uma vista personalizada.

Conta Google™

Ter uma conta Google é fundamental para poder utilizar uma série de aplicações e serviços com o seu telefone Android. Por exemplo, precisa de ter uma conta Google™ para utilizar a aplicação Gmail™ no telefone, para conversar com amigos através do Google Talk™, para sincronizar o calendário do telefone com o Google Calendar™, bem como para transferir aplicações e jogos a partir do Android Market™.

Conta Sony Ericsson

Armazene os contactos do telefone num servidor seguro da Sony Ericsson, e terá sempre uma cópia de segurança online. Também pode armazenar o calendário do telefone e os marcadores da Internet na sua conta Sony Ericsson.

Conta Exchange ActiveSync®


Sincronize o telefone com a sua conta Exchange ActiveSync® empresarial. Deste modo, pode ter sempre consigo os seus e-mails, contactos e eventos do calendário do trabalho.

Conta Facebook™

O Facebook™ permite-lhe manter-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo. Inicie sessão agora mesmo para partilhar o seu mundo com eles.

Conhecer o telefone

Descrição do telefone

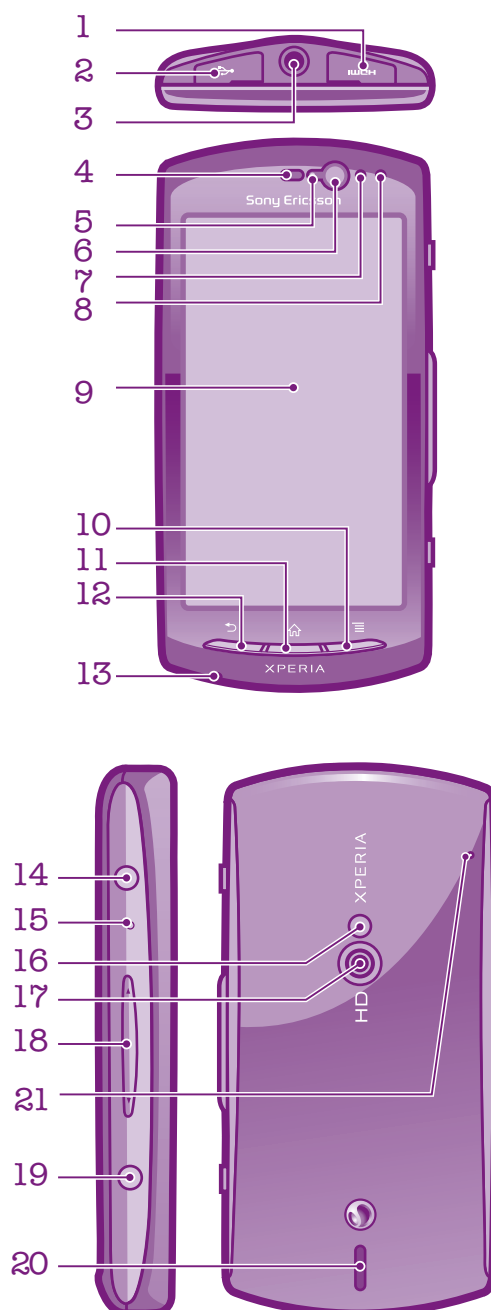

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Conector HDMI | 12. Tecla de retrocesso |
| 2. Conector para carregador/cabo USB | 13. Microfone principal |
| 3. Conector do auricular | 14. Tecla de energia/bloqueio do ecrã |
| 4. Auscultador | 15. LED de notificação/Estado da bateria |
| 5. Sensor de luz | 16. Flash de LED da câmara |
| 6. Câmara frontal | 17. Objectiva da câmara |
| 7. Sensor de proximidade 1 | 18. Tecla de volume/tecla de zoom |
| 8. Sensor de proximidade 2 | 19. Tecla da câmara |
| 9. Ecrã táctil | 20. Altifalante |
| 10. Tecla de menu | 21. Segundo microfone |
| 11. Tecla de ecrã inicial | |

Utilizar as teclas



Atrás

- Permite regressar ao ecrã anterior
- Permite fechar o teclado virtual, uma caixa de diálogo, um menu de opções ou o painel de notificação



Início

- Vá para o Ecrã inicial
- Active o ecrã se o ecrã ficar escuro
- Mantenha premido para abrir uma janela que apresenta as aplicações utilizadas recentemente



Menu


- Permite abrir uma lista das opções disponíveis no ecrã ou na aplicação actual.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra. Poderá demorar alguns minutos até que o ícone de bateria  apareça no ecrã quando ligar o cabo do carregador do telefone a uma fonte de alimentação, como uma porta USB ou um carregador de telefone. Pode continuar a utilizar o telefone enquanto este estiver a carregar.




A bateria começará a descarregar pouco tempo depois de estar totalmente carregada e, após um determinado período, volta a carregar quando o carregador do telefone for ligado. É uma forma de prolongar a duração da bateria, pelo que o indicador de estado de carregamento pode apresentar um nível inferior a 100%.

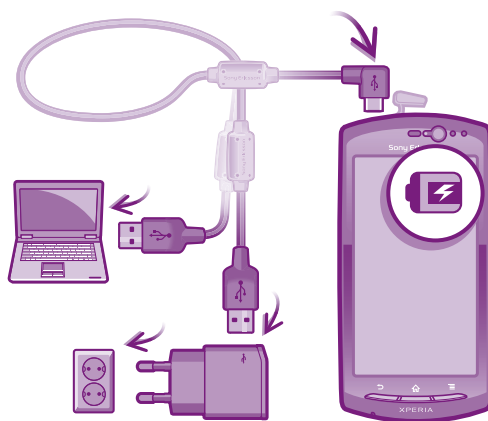

Carregar o telefone

- 1 Ligue o carregador do telefone a uma tomada eléctrica.
- 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do telefone, com o símbolo USB virado para cima.
- 4 Quando o telefone estiver totalmente carregado, desligue o cabo USB do telefone puxando-o para fora.

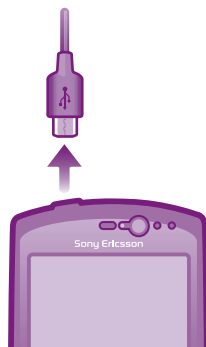

- ! Certifique-se de que não dobra o conector quando remover o cabo do telefone.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã do telefone tem uma película de plástico de protecção quando é comprado. Tem de retirar esta película antes de utilizar o ecrã táctil. Caso contrário, o ecrã táctil pode não funcionar correctamente.

Quando o telefone está ligado e for deixado inactivo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as acções não pretendidas no ecrã táctil quando não o estiver a utilizar. Também pode definir bloqueios pessoais para proteger a sua assinatura e ter a certeza que mais ninguém pode aceder ao conteúdo do telefone.

- ! O ecrã do telefone é de vidro. Não toque no ecrã se o vidro estiver rachado ou partido. Evite tentar reparar um ecrã danificado pessoalmente. Os ecrãs de vidro são sensíveis a quedas e choques mecânicos. Os casos de negligência não são abrangidos pela assistência ao abrigo da garantia da Sony Ericsson.

Abrir ou realçar um item

- Toque no item.

Marcar ou desmarcar opções

- Para marcar ou desmarcar uma opção, toque rapidamente na caixa de verificação em questão ou, em alguns casos, no lado direito da opção de lista.



Caixa de verificação marcada



Caixa de verificação desmarcada



Opção de lista marcada



Opção de lista desmarcada

Fazer zoom

Existem dois modos de zoom. As opções de zoom que estão disponíveis dependem da aplicação que estiver a utilizar.

Aplicar zoom

- Quando disponível, toque em  ou em  para aumentar ou diminuir o zoom.
- ! Poderá ser necessário arrastar o ecrã (em qualquer direcção) para tornar os ícones de zoom visíveis.

Para fazer zoom com dois dedos




- Coloque dois dedos no ecrã em simultâneo e aperte-os (para diminuir o zoom) ou afaste-os (para aumentar o zoom).
- 💡 Utilize a função de zoom ao ver fotografias e mapas, ou ao navegar na Web.

Deslocamento

Efectue o deslocamento movendo o dedo para cima ou para baixo no ecrã. Nalgumas páginas Web, também pode deslocar-se para os lados.


- ! O arrastamento ou um toque leve não activará qualquer item do ecrã.

Deslocamento

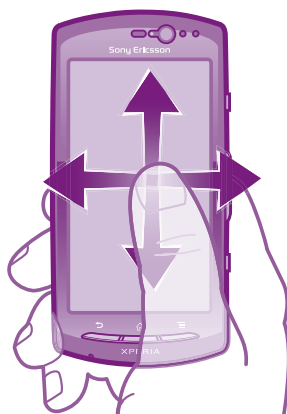

- Arraste ou toque levemente com o dedo na direcção em que se pretende deslocar no ecrã.
- 💡 Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã.

Para tocar levemente

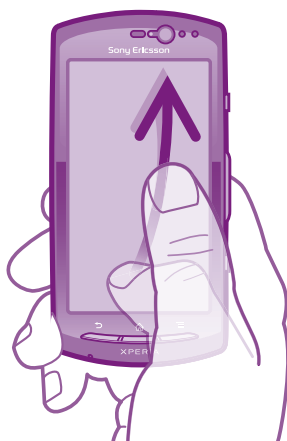

- Para se deslocar mais rapidamente, mova o dedo na direcção pretendida no ecrã. Pode aguardar pela paragem do deslocamento ou pare-o imediatamente tocando rapidamente no ecrã.

Sensores

O telefone inclui um sensor de luz e um sensor de proximidade. O sensor de luz detecta o nível de luz ambiente e ajusta o brilho do ecrã em conformidade. O sensor de proximidade desliga o ecrã táctil quando o rosto do utilizador toca no ecrã. Permite evitar a activação acidental de funções do telefone durante a realização de uma chamada.

Ecrã da página inicial

O Ecrã inicial do telefone equivale ao ambiente de trabalho num computador. É o ponto de entrada para as funcionalidades principais do telefone. Pode personalizar o Ecrã inicial com widgets, atalhos, pastas, temas, imagens de fundo e outros itens.

O Ecrã inicial estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda ou para a direita para ver o conteúdo de uma das quatro extensões do ecrã.  O em que parte do Ecrã inicial se encontra.



Os itens da barra que aparece na parte inferior do ecrã estão sempre disponíveis para um acesso rápido.

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Para navegar pelo ecrã inicial

- Toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Partilhar um item a partir do ecrã inicial

- 1 Pressione  para abrir o Ecrã inicial.
- 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para .
- 3 Selecciona uma opção e confirme, se for necessário. Agora, pode partilhar as aplicações e os widgets que pretender com os seus amigos para que estes possam transferi-los e utilizá-los.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar directamente a partir do Ecrã inicial. Por exemplo, o widget **Leitor de música** permite-lhe começar a reproduzir música directamente e o widget Sony Ericsson Timescape™ apresenta as mensagens recebidas.

Adicionar uma widget ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Toque rapidamente num widget.

Para ver uma descrição geral de todos os widgets no ecrã inicial

- Faça o gesto de beliscar em qualquer área do Ecrã inicial. Todos os widgets de diferentes partes do Ecrã inicial são agora apresentados numa única vista.
- 💡 Quando todos os widgets do Ecrã inicial estiverem combinados numa única visualização, toque rapidamente em qualquer widget para ir para essa parte do Ecrã inicial que contenha esse widget.

Reorganizar o ecrã inicial

Personalize o aspecto do ecrã inicial e altere as funcionalidades às quais pode aceder através dele. Pode alterar o fundo do ecrã, mover os itens, criar pastas e adicionar atalhos para contactos.

Para abrir o menu de opções do ecrã inicial

Pode abrir o menu de opções do Ecrã inicial de duas formas:

- A partir do Ecrã inicial, pressione .
- Toque sem soltar em qualquer parte do Ecrã inicial.

Para adicionar um atalho ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Atalhos**.
 - 3 Localize e seleccione um atalho.
-  Adicione um atalho para uma aplicação directamente a partir do ecrã de aplicações, tocando sem soltar na aplicação pretendida.

Adicionar uma pasta ao ecrã Página inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Pasta**.
 - 3 Introduza um nome para a pasta, seleccione um ícone e toque rapidamente em **Concluído**.
-  Arraste um item para cima de outro no ecrã inicial para criar uma pasta automaticamente.

Adicionar itens a uma pasta

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para a pasta.

Para renomear uma pasta

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Para mover um item no ecrã inicial

- 1 Pressione  para abrir o Ecrã inicial.
- 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.

Para eliminar um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para .

Alterar o fundo do ecrã inicial

Adapte o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.

Para alterar a imagem de fundo do ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
 - 2 Toque em **Padrão de fundo** e, em seguida, seleccione uma imagem de fundo.
-  Pode utilizar uma fotografia que tenha tirado ou uma animação. Aceda ao Android Market™ e a outras fontes para transferir, por exemplo, imagens de fundo animadas que se alterem de acordo com a hora do dia.

Definir um tema

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
 - 2 Toque em **Tema** e, em seguida, seleccione um tema.
-  Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Aceder e utilizar aplicações

Abra aplicações utilizando os atalhos no Ecrã inicial ou a partir do ecrã de aplicações.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do Ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no telefone, assim como as aplicações que transferir.

O ecrã de aplicações estende-se para além da largura normal do ecrã, pelo que é necessário tocar levemente para a esquerda e para a direita para ver todo o conteúdo.

Para abrir o ecrã de aplicações



- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em

Para navegar pelo ecrã de aplicações

- Abra o ecrã de aplicações e toque levemente para a direita ou para a esquerda.

Para criar um atalho para uma aplicação no ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar numa aplicação até que apareça no Ecrã inicial e, em seguida, arraste-a para o local pretendido.

Partilhar uma aplicação a partir do ecrã Aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar numa aplicação até ser apresentada no Ecrã inicial e, em seguida, arraste o item para
- 3 Seleccione uma opção e confirme, se for necessário. Agora, pode partilhar as aplicações que pretender com os seus amigos para que estes possam transferi-las e utilizá-las.

Abrir e fechar aplicações

Para abrir uma aplicação

- No Ecrã inicial ou no ecrã de aplicações, toque rapidamente na aplicação.

Para fechar uma aplicação

- Pressione

- 💡 Ao passo que algumas aplicações são colocadas em pausa quando pressiona para sair, outras aplicações podem continuar activas em segundo plano. No primeiro caso, quando voltar a abrir a aplicação, poderá continuar a partir do ponto de interrupção.

Janela de aplicações utilizadas recentemente

Nesta janela, pode ver e aceder às aplicações utilizadas recentemente.

Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione sem soltar

Menu de aplicações

Pode abrir um menu em qualquer altura quando está a utilizar uma aplicação pressionando a tecla no telefone. O menu terá um aspecto diferente consoante a aplicação que estiver a utilizar.



Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Reorganizar o ecrã de aplicações

Disponha as aplicações no ecrã de aplicações como preferir.

Para organizar as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em para aceder ao ecrã de aplicações.
- 2 Toque rapidamente em e seleccione uma opção.

Para mover uma aplicação no ecrã de aplicações


- 1 Abra o ecrã de aplicações e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Toque sem soltar num item até que seja ampliado e o telefone vibre e, em seguida, arraste o item para o novo local.
 - 3 Toque rapidamente em para sair do modo de edição.
- ! Só pode mover as aplicações se estiver seleccionado.

Desinstalar uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em . Todas as aplicações que não é possível desinstalar estão marcadas com um ícone .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende desinstalar e, em seguida, em **OK**.

Estado e notificações

A barra de estado localizada na parte superior do ecrã indica o que acontece no telefone. No lado esquerdo são apresentadas notificações sobre algo novo ou a decorrer. Por exemplo, é aqui que aparecem as notificações do calendário e de mensagens novas. No lado direito são dadas informações, entre outras, sobre a potência do sinal e o estado da bateria.

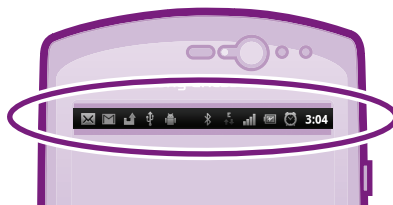

Verificar notificações e actividades em curso

Pode arrastar a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação e obter mais informações. Por exemplo, pode abrir uma mensagem nova ou ver um evento do calendário a partir do painel de notificação. Pode ainda abrir aplicações em execução, tais como o leitor de música.

Abrir o painel de notificação



- Arraste a barra de estado para baixo.

Fechar o painel de notificação



- Arraste para cima o separador localizado na parte inferior do painel de notificação.

Para abrir uma aplicação em execução a partir do painel de notificação

- No painel de notificação, toque rapidamente no ícone da aplicação em execução para a abrir.

Para limpar o painel Notificação

- A partir do painel Notificação, toque em **Limpar**.

Menu de definições do telefone

Veja e altere as definições do telefone a partir do menu Definições.

Para aceder às definições do telefone


- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.

Introduzir texto

Teclado no ecrã

Toque nas teclas do teclado QWERTY no ecrã para introduzir texto comodamente. Algumas aplicações abrem o teclado no ecrã automaticamente. Também pode abrir este teclado tocando num campo de texto.

Utilizar o teclado no ecrã

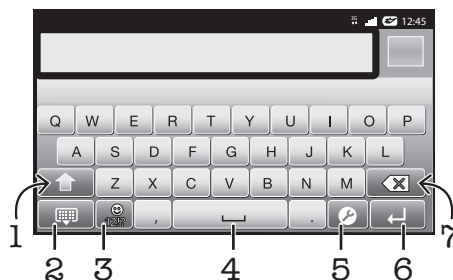

- 1 Permite alterar minúsculas/maiúsculas e ligar as maiúsculas. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres extra existentes nesse idioma
- 2 Fecha a vista do teclado no ecrã
- 3 Apresenta números e símbolos. Toque sem soltar para ver os ícones de expressão
- 4 Introduce um espaço
- 5 Abre o menu de definições de introdução que permite alterar, por exemplo, os **Idiomas de escrita**. Esta tecla também altera o idioma de escrita quando estiver seleccionado mais de um idioma de introdução.
- 6 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto
- 7 Elimina um carácter antes do cursor

! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Para ocultar o teclado no ecrã

- Quando o teclado virtual estiver aberto, pressione

Utilizar o teclado no ecrã na horizontal

- Quando introduzir texto, vire o telefone para o lado.
- 💡 Para que o teclado suporte esta funcionalidade, o modo horizontal deve ser suportado pela aplicação que estiver a utilizar e as definições de orientação do ecrã devem estar definidas para automática.

Para introduzir texto utilizando o teclado no ecrã

- Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efectue a selecção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para seleccionar esta letra.

Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas

- Antes de introduzir uma letra, toque rapidamente em para alternar para maiúsculas ou vice-versa.

Ligar as maiúsculas

- Antes de introduzir uma palavra, toque rapidamente em ou em até que apareça

Para introduzir números ou símbolos

- Quando estiver a introduzir texto, toque rapidamente em É apresentado um teclado com números e símbolos. Toque rapidamente em para ver mais opções.

Para inserir um sorriso

- 1 Quando estiver a introduzir texto, toque sem soltar em .
- 2 Seleccione um sorriso.

Para eliminar caracteres

- Toque rapidamente no cursor depois do carácter que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em .

Para introduzir uma quebra de linha

- Ao introduzir texto, toque rapidamente em  para ir para o início de uma nova linha.

Editar texto

- 1 Quando introduz texto, toque sem soltar no campo de texto até que apareça o menu **Editar texto**.
- 2 Seleccione uma opção.

Phonepad

O Phonepad é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode activar o método de introdução de texto do Phonepad através das definições do teclado. O Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Utilizar o Phonepad



- 1 Permite escolher uma opção de introdução de texto
- 2 Permite alternar entre minúsculas/maiúsculas e activar o bloqueio de maiúsculas.
- 3 Apresenta números
- 4 Apresenta símbolos e ícones de expressão
- 5 Introduce um espaço
- 6 Abre o menu de definições de introdução que permite alterar, por exemplo, os **Idiomas de escrita**. Esta tecla também altera o idioma de escrita quando estiver seleccionado mais de um idioma de introdução.
- 7 Permite introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto
- 8 Elimina um carácter antes do cursor

! As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Para abrir o Phonepad pela primeira vez

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto, em seguida toque rapidamente em  ou toque sem soltar em  caso já tenha seleccionado mais de um idioma de introdução. Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione uma opção.
- 💡 Assim que tiver efectuado a definição, pode simplesmente activar o Phonepad tocando rapidamente num campo de introdução de texto.

Alternar entre o teclado no ecrã e o Phonepad

- 1 Ao introduzir texto, toque em  ou toque sem soltar em  caso já tenha seleccionado mais de um idioma de introdução.
 - 2 Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione uma opção.
- ! Tenha em atenção que o Phonepad só está disponível na orientação vertical.

Para introduzir texto utilizando o Phonepad

Ao utilizar o Phonepad, pode escolher de entre duas opções de introdução:

- Quando for apresentado  no Phonepad, toque rapidamente na tecla do carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque rapidamente na palavra que aparece ou toque rapidamente em  para ver mais sugestões de palavras e seleccione uma palavra da lista.
- Quando for apresentado  no Phonepad, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a pressionar esta tecla até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Para introduzir números utilizando o Phonepad

- Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em . É apresentado um Phonepad numérico.

Para inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o Phonepad

- 1 Quando o Phonepad estiver aberto, toque rapidamente em . É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.

Definições do teclado e Phonepad

Pode seleccionar as definições do , do teclado no ecrã e do Phonepad, tal como idioma de escrita e correcção automática.

Para aceder às definições do teclado e Phonepad

- Ao introduzir texto utilizando o teclado no ecrã ou o Phonepad, toque rapidamente em . Se tiver seleccionado mais de um idioma de escrita, toque sem soltar em .

Para alterar o idioma de escrita utilizando o teclado no ecrã ou o Phonepad

- 1 Ao introduzir texto, toque em  ou toque sem soltar em  caso já tenha seleccionado mais de um idioma de introdução.
- 2 Toque em **Idiomas de escrita** e seleccione os idiomas que pretende utilizar para escrever.
- 3 Se tiver seleccionado mais do que um idioma de introdução, toque em  para alternar entre os idiomas de escrita seleccionados.

Definições de introdução de texto

Ao introduzir texto, pode aceder a um menu de definições de introdução de texto que ajuda a definir as opções de previsão de texto. Por exemplo, pode decidir de que modo o telefone

deve apresentar as palavras alternativas e corrigir a ortografia à medida que escreve, ou pode configurar a aplicação de introdução de texto para memorizar quaisquer palavras novas que digite.

Para alterar as definições de introdução de texto

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado no ecrã ou o Phonepad, toque em  ou toque sem soltar em .
- 2 Toque em **Definições de introd. de texto**.
- 3 Selecciona as definições pretendidas.

Ajustar o volume

Poderá ajustar o volume do toque de chamadas e notificações, bem como o volume de reprodução de músicas e vídeos.

Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Definir o telefone para o modo silencioso e de vibração

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Modo silencioso**.
- 4 Selecciona **Vibrar** e escolha uma opção.

Para melhorar a intensidade do som do altifalante

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **xLOUD™**.

Personalizar o telefone

Adapte o telefone às suas necessidades configurando, por exemplo, um toque pessoal, o idioma do telefone e as definições de privacidade.

Hora e data

Pode alterar a hora e a data do telefone.

Definir a data manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Ajuste a data deslocando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.

Definir a hora manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Ajuste as horas e os minutos deslocando para cima e para baixo.
- 6 Toque rapidamente em **AM** para mudar para **PM** ou vice-versa.
- 7 Toque rapidamente em **Definir**.

! Se pretender utilizar **AM** e **PM**, terá de desmarcar **Utilizar formato de 24 h**.

Definir o fuso horário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Automático**, caso esteja marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Seleccionar fuso horário**.
- 5 Seleccione uma opção.

Definir o formato da data

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora** > **Selecc. formato de data**.
- 3 Seleccione uma opção.

Definições de toque

Para definir um toque do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque do telefone**.
- 3 Seleccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Activar os tons de toque

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque as caixas de verificação **Tons de toque audíveis** e **Seleccção audível**.

Seleccionar um toque de notificação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som** > **Toque de notificação**.
- 3 Seleccione um toque.
- 4 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um alerta de vibração

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Seleccione **Vibrar** e escolha uma opção.

Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Brilho**.
- 3 Para diminuir o brilho do ecrã, arraste o controlo de deslize para o lado esquerdo. Para aumentar o brilho, arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.



O nível de brilho afecta o desempenho da bateria. Para obter sugestões sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Desempenho da bateria* na página 27.

Para definir o ecrã para vibrar

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Comentário haptic**. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de toque e em determinadas aplicações.

Ajustar o tempo de inactividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Tempo limite do ecrã**.
- 3 Seleccione uma opção.

Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação

Manter o ecrã ligado ao carregar o telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Desenvolvimento**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Manter activo**.

Idioma do telefone

Pode seleccionar o idioma a utilizar no telefone.

Alterar o idioma do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e teclado** > **Seleccionar idioma**.
 - 3 Seleccione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **Concluído**.
- Se escolher o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente no ícone de **Definições** . Em seguida, seleccione a entrada junto a e seleccione a primeira entrada no menu seguinte. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos do seu telefone estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.

Para ligar o modo de Avião

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Modo de voo**.

Também pode seleccionar **Modo de voo** no menu **Opções do telefone**. Para aceder ao menu **Opções do telefone**, pressione sem soltar a tecla de alimentação

Bateria

O telefone Android™ mantém-no ligado e actualizado, independentemente de onde estiver. Este tipo de funcionamento afecta o período de vida da bateria do telefone. A seguir são apresentadas algumas dicas sobre como prolongar o período de vida da bateria, garantindo ao mesmo tempo as ligações e actualizações.

Desempenho da bateria

- O tempo em espera (termo comum relativo ao desempenho da bateria) refere-se ao tempo durante o qual o telefone está ligado à rede sem ser utilizado. Quanto mais tempo o telefone estiver no modo espera e não em funcionamento, maior será a duração da bateria.

As sugestões seguintes podem ajudá-lo a melhorar o desempenho da bateria:

- Carregue o telefone com frequência. Isto não afectará a duração da bateria.
- A transferência de dados da Internet consome energia. Quando não estiver a utilizar a Internet, pode poupar energia desactivando todas as ligações de dados através das redes

móveis. Pode fazê-lo a partir de **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis**. Esta definição não impede que o telefone transmita dados através das redes sem fios.

- Desligue o GPS, Bluetooth™ e Wi-Fi® quando não necessitar destas funcionalidades. Pode ligá-las e desligá-las mais facilmente adicionando o widget de mudança de estado para o Ecrã inicial. Não é necessário desligar a função 3G.
- Defina as aplicações de sincronização (utilizadas para sincronizar o e-mail, calendários e contactos), para sincronizar manualmente. Também pode sincronizar automaticamente mas aumente os intervalos.
- Verifique o menu de utilização da bateria no telefone para ver quais as aplicações que utilizam mais energia. As aplicações de transmissão em sequência de vídeo e música, como o YouTube™, têm um consumo elevado de energia da bateria. Algumas aplicações do Android Market™ também consomem muita energia.
- Feche e saia das aplicações que não estiver a utilizar já que a execução multitarefa afecta o desempenho da bateria.
- Reduza o nível de brilho do ecrã.
- Desligue o telefone ou utilize o **Modo de voo** se estiver numa área sem cobertura de rede. Caso contrário, o telefone procura constantemente redes disponíveis, o que consome energia.
- Utilize um dispositivo mãos livres Sony Ericsson original para ouvir música. Este tipo de dispositivo consome menos energia da bateria do que quando utiliza os altifalantes do telefone para ouvir música.

! Para obter mais informações sobre como maximizar o desempenho da bateria, visite www.sonyericsson.com/support.

Aceder ao menu de utilização da bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Utilização da bateria** para ver quais as aplicações instaladas que consomem mais energia da bateria.

Adicionar o widget Tráfego de dados ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Selecciona o widget **Tráfego de dados**. Pode, agora, ligar e desligar as ligações de dados mais facilmente.

Para adicionar o widget de mudança de Estado ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Selecciona o widget **Interruptor de estado**.

Estado de LED da bateria

Verde	A bateria está totalmente carregada.
Vermelho intermitente	A bateria está fraca.
Laranja	A bateria está a carregar. O nível da bateria está intermédio.

Verificar o nível de bateria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado**.

Memória

Pode guardar conteúdo num cartão de memória e na memória do telefone. As músicas, os vídeos e as fotografias são guardados no cartão de memória, ao passo que as aplicações, os contactos e as mensagens são guardados na memória do telefone.

- ! Pode mover algumas aplicações da memória do telefone para o cartão de memória.

Para mover uma aplicação para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
 - 3 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
 - 4 Toque rapidamente em **Mover para cartão SD**.
- ! Não é possível mover algumas aplicações da memória do telefone para o cartão de memória.

Cartão de memória

- ! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.
- O telefone suporta cartões de memória microSD™, utilizados para conteúdo multimédia. Este tipo de cartão também pode ser utilizado como cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.
- ! Sem um cartão de memória, não poderá utilizar a câmara, nem reproduzir ou transferir ficheiros de música e de vídeo.

Retirar o cartão de memória em segurança

Pode retirar o cartão de memória em segurança do telefone em qualquer altura quando o telefone estiver desligado. Se pretender retirar o cartão de memória do telefone quando este estiver ligado, tem de desmontar primeiro o cartão de memória antes de retirá-lo fisicamente do telefone. Isto pode evitar danos causados ao cartão de memória ou perder os dados armazenados no mesmo.

Desmontar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.

Formatar o cartão de memória

Pode formatar o cartão de memória do telefone se pretender, por exemplo, libertar memória. Esta acção elimina todos os dados existentes no cartão.

- ! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efectua cópias de segurança do tudo o que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para o computador. Para obter mais informações, consulte o capítulo *Ligação do telefone a um computador* na página 107.

Formatar o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
- 3 Depois de desmontar o cartão de memória, toque rapidamente em **Apagar cartão SD**.

Dispositivo mãos livres portátil estéreo



Utilizar um dispositivo mãos livres

- 1 Ligue um dispositivo mãos livres portátil.
 - 2 Para atender uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas. Se estiver a ouvir música, a música pára quando recebe uma chamada e é retomada quando a chamada termina.
 - 3 Para terminar uma chamada, pressione a tecla de gestão de chamadas.
- ! Se o telefone não incluir um dispositivo mãos livres portátil, poderá adquiri-lo em separado.

Definições da Internet e de mensagens

Para enviar mensagens SMS e MMS e para aceder à Internet, tem de ter uma ligação de dados móveis 2G/3G e as definições correctas configuradas. Existem várias formas de obter estas definições:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições da Internet e de mensagens já estão pré-instaladas no telefone. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens imediatamente.
- Nalguns casos, terá a opção de transferir as definições da Internet e de mensagens quando liga o telefone pela primeira vez. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu **Definições**.
- Pode adicionar e alterar manualmente as definições da Internet e da rede no telefone em qualquer altura. Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições da Internet e de mensagens.

Para transferir definições da Internet e de mensagens

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sony Ericsson** > **Definições de Internet**.

Ver o Nome do Ponto de Acesso (APN) actual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes pontos acesso**.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede activa será indicada por um botão marcado à direita.

Para configurar as definições de APN manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em
 - 2 Localize e toque em **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Nomes pontos acesso.**
 - 3 Pressione
 - 4 Toque em **Novo APN.**
 - 5 Toque em **Nome** e introduza o nome do perfil de rede que pretende criar.
 - 6 Toque em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
 - 7 Introduza as restantes informações solicitadas pelo seu operador de rede.
 - 8 Pressione e toque em **Guardar**
- ! Contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas sobre as definições de rede.

Para repor as predefinições da internet

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis > Nomes de Pontos de Acesso.**
- 3 Pressione
- 4 Toque rapidamente em **Repor predefinição.**

Informação sobre utilização

Por razões de qualidade, a Sony Ericsson recolhe relatórios de erros anónimos e estatísticas relativas à sua utilização do telefone. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais. Por predefinição, a opção de envio de informação sobre utilização não está activada. Mas pode optar por activá-la, se desejar.

Para enviar informação sobre utilização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sony Ericsson > Info. de utilização.**
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização.**

Utilizar o monitor de dados

Utilize o Monitor de dados para manter um registo da quantidade de dados que o telefone envia e recebe. Esta aplicação regista o tráfego de dados aproximado em redes 2G/3G a partir de um dia de início pré-determinado. Os valores são repostos mensalmente. Por exemplo, se o dia de início estiver definido para 15, o contador de tráfego de dados é repostado no 15º dia de cada mês. Quando iniciar o Monitor de dados pela primeira vez, o dia de início é definido para 1.

Defina o Monitor de dados para o alertar quando a quantidade de dados transferida atingir um determinado limite. Pode definir limites separadamente para dados enviados, dados recebidos e dados totais. Pode também activar o Monitor de dados como widget no Ecrã inicial.

- ! As quantidades de dados indicadas são valores aproximados. Consulte o seu fornecedor de serviços para verificar a real utilização de dados.

- Os dados enviados ou recebidos através de ligações Wi-Fi® ou Bluetooth™ não são monitorizados.

Definir a data de início do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados.**
- 3 Toque rapidamente em **Defin. > Período mensal.**
- 4 Ajuste o dia de início deslocando para cima e para baixo.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **OK.**

Definir um alerta do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque no ícone de campainha junto a **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, consoante o alerta que pretender definir.
- 4 Ajuste os valores deslocando para cima e para baixo.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para apagar um alerta do Monitor de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Monitor de dados**.
- 3 Toque no ícone de campainha junto a **Dados enviados**, **Dados recebidos** ou **Total de dados**, consoante o alerta que pretender remover.
- 4 Toque rapidamente em **Repór**. O limite de alerta é reposto a zero e o alerta é desactivado.

Desligar o tráfego de dados

Pode desactivar todas as ligações de dados nas redes 2G/3G com o telefone para evitar transferências de dados e sincronizações não solicitadas. Contacte o seu operador de rede se necessitar de informações detalhadas acerca da sua assinatura e dos custos do tráfego de dados.



Quando o tráfego de dados está desactivado, pode continuar a utilizar as ligações Wi-Fi™ e Bluetooth™. Também pode enviar e receber mensagens multimédia.

Para desligar todo o tráfego de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Dados activados**.

Roaming de dados

Dependendo do operador de rede, poderá ser possível permitir ligações de dados móveis 2G/3G fora da sua rede base (roaming). Lembre-se de que poderá estar sujeito à aplicação de taxas de transmissão de dados. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações.



Algumas aplicações poderão utilizar a ligação à Internet da sua rede base sem emitirem qualquer tipo de notificação como, por exemplo, ao enviar pedidos de pesquisa e de sincronização. Podem ser aplicados encargos adicionais para o roaming de dados. Consulte o fornecedor de serviços.

Activar o roaming de dados

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Redes móveis**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Roaming de dados**.
- ! Não pode activar o roaming de dados se as ligações de dados estiverem desactivadas

Definições de rede

O telefone alterna automaticamente entre redes consoante a disponibilidade das mesmas nas diferentes localizações. Inicialmente, o telefone está configurado para utilizar o modo de rede móvel mais rápido disponível para dados. No entanto, pode configurar o telefone manualmente para utilizar apenas um modo de rede 2G mais lento para dados, para prolongar a duração da bateria entre os carregamentos. Também pode configurar o telefone para aceder a um conjunto de modos de rede totalmente diferente ou ter um determinado comportamento quando estiver em roaming.

Seleccionar um modo de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de rede**.
- 4 Seleccione um modo de rede.

Seleccionar outra rede manualmente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de procura**.
- 4 Quando surge uma janela de pop-up, toque rapidamente em **Selec. manualmente**.
- 5 Seleccione uma rede.

- ! Se seleccionar uma rede manualmente, o telefone não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede seleccionada manualmente.

Activar a selecção automática de rede

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de procura**.
- 4 Toque rapidamente em **Seleccionar auto..**

Chamadas

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

Fazer uma chamada de emergência

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
 - 3 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .
- 💡 Pode fazer chamadas de emergência quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando as chamadas efectuadas estiverem barradas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Chm. de emerg.**
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Gestão de chamadas

Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos do telefone ou tocando em  junto a um número de telefone no **Reg. chm.**

Para fazer uma chamada por marcação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em **Ligar**. Para eliminar um número, toque rapidamente em .

Terminar uma chamada

- Toque rapidamente em .

Fazer uma chamada internacional

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal “+”.
- 4 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Ligar**.

Para atender uma chamada



- Arraste  para a parte direita do ecrã.
- ! Se estiver a utilizar um auricular normal sem microfone, deverá retirar o auricular do respectivo conector para poder atender a chamada.

Rejeitar uma chamada

- Arraste  para a parte esquerda do ecrã.

Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Silenciar o microfone durante uma chamada

- Toque rapidamente em .

Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione .

Introduzir números durante uma chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece um teclado.
- 2 Introduza os números.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.

Chamadas recentes

No registo de chamadas, pode ver as chamadas recentes não atendidas , recebidas  e marcadas .

Para ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.

Para ligar para um número a partir do registo de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque em **Telefone > Reg. chm.** para aceder à vista do registo de chamadas.
- 3 Para ligar para um número directamente, toque em  junto ao número. Para editar um número antes de ligar, toque sem soltar no número e, em seguida, toque em **Ed. n.º antes de efectuar ch..**

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone > Reg. chm..**
- 3 Toque sem soltar no número, e depois toque rapidamente em **Adicionar a contactos**.
- 4 Toque no contacto pretendido ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 5 Edite os detalhes do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que ligam podem deixar mensagens de voz quando não puder atender chamadas. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Definições de correio de voz > Núm. do correio de voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Ligar para o serviço de correio de voz

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Telefone**.
- 3 Toque sem soltar em **1**.

Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.

Activar ou desactivar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais**.
- 3 Para activar ou desactivar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Ocupado**.

Para atender uma segunda chamada e terminar a chamada a decorrer

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Term. chm actual e atender**.

Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais repetidos durante uma chamada, toque rapidamente em **Resposta**.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
- 2 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em .
- 3 Se o destinatário atender, a primeira chamada é colocada em espera.

- 💡 Aplica-se o mesmo procedimento às chamadas subsequentes.

Alternar entre várias chamadas

- Para mudar para outra chamada e colocar a chamada actual em espera, toque rapidamente no número ou no contacto pretendido.

Terminar a chamada a decorrer e regressar à chamada em espera seguinte

- Toque rapidamente em .

Chamadas em conferência

Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em .
- 2 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em .
- 3 Se o segundo participante atender, a primeira chamada é colocada em espera.
- 4 Toque rapidamente em .

- 💡 Para adicionar mais participantes, repita os passos 1 a 4.

Para ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes na chamada.
- 2 Toque rapidamente no nome do participante com o qual pretende falar em privado.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência em curso, toque rapidamente no botão que mostra o número de participantes. Por exemplo, toque rapidamente em **3 participantes** se existirem três participantes.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.

Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .

Definições das chamadas

Barrar chamadas

Pode barrar todas ou determinadas categorias de chamadas efectuadas e recebidas. Quando utilizar o barramento de chamadas pela primeira vez, tem de introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, uma nova palavra-passe para activar a função de barramento de chamadas.

Barrar chamadas efectuadas ou recebidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Activar**.

Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar chamadas, por exemplo, para outro número de telefone ou para um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Reencam. de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Activar**.

Desligar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > Reencam. de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desact.**

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efectuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **Definições adicionais** > **ID do interlocutor**.

Números autorizados

Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de Números autorizados (FDN) para restringir as chamadas efectuadas.

Activar ou desactivar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **N.º de marcação fixa**.
- 3 Toque rapidamente em **Activação de FDN** ou em **Desactivar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.

Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Definições de chamadas** > **N.º de marcação fixa** > **N.º de marcação fixa**.

Contactos

Utilize a aplicação Contactos para armazenar e gerir todos os seus contactos. Guarde os seus números de telefone, endereços de e-mail e outros dados de contacto num único local. Contactos mostra todas as comunicações efectuadas com um determinado contacto. Basta tocar rapidamente no contacto para aceder facilmente a esta informação.

Pode adicionar novos contactos no telefone e sincronizá-los com os contactos da sua conta Sony Ericsson Sync, conta Google™, conta Microsoft® Exchange ActiveSync® ou outras contas que suportem a sincronização de contactos. A aplicação Contactos tenta automaticamente juntar os novos endereços aos contactos existentes, para criar entradas únicas. Também pode gerir este processo manualmente. Para mais informações, vá para www.sonyericsson.com/support/contacts.

Abrir a aplicação Contactos pela primeira vez

Quando abrir a aplicação Contactos pela primeira vez, obterá sugestões para começar a adicionar contactos ao telefone. Esta é uma boa altura para escolher um método adequado às suas necessidades e configuração.

Obter contactos para o telefone

Há vários métodos para obter os seus contactos existentes e outros dados no seu telefone novo:



Sincronize o telefone com os contactos armazenados num serviço de sincronização online, tal como Sony Ericsson Sync ou Google Sync™.



Importe contactos a partir de um cartão SIM. Pode não conseguir transferir todas as informações de um telefone para outro utilizando este método devido à memória limitada do cartão SIM.



Importe contactos a partir de um cartão de memória.



Utilize uma ligação Bluetooth™.



Envie os contactos através de serviços de mensagens como SMS, MMS ou e-mail.

- ! O método de sincronização online é o mais indicado para a maioria dos utilizadores. Deste modo, terá sempre uma cópia de segurança online.

Ver os seus contactos

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em . Os seus contactos aparecem listados aqui.

Para sincronizar os contactos do telefone com uma conta de sincronização

- A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- Para configurar uma conta de sincronização, toque rapidamente **Adicionar conta** e, siga as instruções apresentadas no ecrã. Se já tiver configurado uma conta de sincronização e se pretender sincronizar com essa conta, toque rapidamente na conta, pressione , e toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para importar contactos de um cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione e toque rapidamente em **Imp. contactos > Cartão SIM**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode optar por adicionar os contactos do cartão SIM dessa conta. Ou pode optar por utilizar apenas estes contactos no telefone. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Pressione e toque rapidamente em **Imp. contactos > Cartão de memória**.
- 3 Se configurou uma conta de sincronização, pode adicionar os contactos do cartão de memória importados com essa conta. Ou pode optar por utilizar apenas os contactos importados no telefone. Seleccione a opção pretendida.
- 4 Se tiver mais do que um ficheiro vCard no cartão SD, é apresentada uma lista com diversos grupos de contactos do telefone, incluindo as respectivas datas de criação. Seleccione o lote que pretende importar.


Para receber dados de contactos enviados utilizando a tecnologia Bluetooth™

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth™ ligada e o telefone definido para visível. Caso contrário, não consegue receber dados de outros dispositivos.
- 2 Quando lhe for solicitado que confirme se pretende receber o ficheiro, toque rapidamente em **Aceitar**.
- 3 Arraste para baixo o painel de notificação e toque no ficheiro recebido para importar os dados dos contactos.

Para receber contactos enviados utilizando um serviço de mensagens

- 1 Quando receber uma nova mensagem de texto, mensagem multimédia ou mensagem de e-mail, abra a mensagem.
- 2 Os dados do contacto recebido aparecem como um anexo de vCard. Toque rapidamente, ou toque sem soltar, o ficheiro vCard para abrir um menu para poder guardar os dados do contacto.

Contactos descrição do ecrã

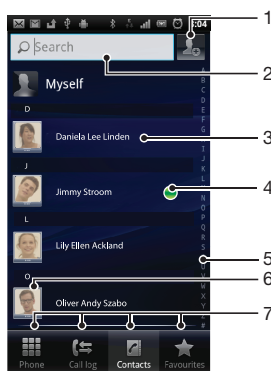

- 1 Toque aqui rapidamente para criar um contacto
- 2 Campo de procura de contactos
- 3 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes
- 4 Ícone que mostra o estado do contacto nos serviços de mensagens instantâneas

5 Índice alfabético para navegar nos contactos

6 Toque rapidamente na miniatura de um contacto para aceder ao menu de contacto rápido

7 Separadores de atalhos

Gerir contactos

Crie, edite e sincronize contactos através de alguns passos simples. Opte por visualizar apenas os contactos que pretende utilizar no telefone. Se sincronizar os contactos com mais de uma conta, pode juntar contactos no telefone para evitar duplicados.

- ! Alguns serviços de sincronização, por exemplo alguns serviços de redes sociais, não lhe permitem editar detalhes dos contactos.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque e desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Pode tocar rapidamente na conta para expandir mais a lista de opções. Quando concluir, toque rapidamente em **OK**.

Para adicionar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com mais de uma conta, seleccione aquela a que pretende adicionar este contacto, ou toque rapidamente em **Contactos do telefone** se apenas pretende utilizar este contacto no telefone.
 - 4 Insira ou seleccione a informação pretendida para o contacto.
 - 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.
- 💡 Se adicionar um sinal de adição e o código do país antes do número de telefone de um contacto, pode ligar para esse número quando estiver noutro país.

Para editar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Edite as informações pretendidas. Quando concluir, toque rapidamente em **Concluído**.

Para associar uma imagem a um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque sem soltar no contacto que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
 - 3 Toque  e seleccione o método pretendido para adicionar uma imagem de contacto.
 - 4 Quando terminar de adicionar a imagem, toque **Concluído**.
- 💡 Pode também adicionar uma fotografia a um contacto directamente a partir da aplicação **Galeria**.

Ver todas as suas comunicações efectuadas como um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque no contacto que pretende ver.
- 3 Para ver as suas comunicações com o contacto para diferentes meios, toque ou percorra os itens de filtragem na parte inferior do ecrã.

Eliminar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Elim. contactos**.
- 3 Marque os contactos que pretende apagar ou toque em **Marcar todos** se pretender apagar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** > **OK**.

Editar as suas informações de contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar **Minhas informações** no início da lista de contactos e, em seguida, toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Introduza as informações novas ou efectue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Para juntar contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar o contacto que pretende juntar a outro contacto, e toque rapidamente em **Associar contactos**.
- 3 Na lista que é apresentada, toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e depois, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada com a do segundo contacto, e o primeiro contacto deixa de aparecer na lista de contactos.

Separar contactos unidos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Toque sem soltar no contacto unido que pretende editar, e toque rapidamente em **Editar contacto**.
- 3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Separar**.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Favoritos

Pode marcar um contacto como favorito. O separador **Favoritos** permite-lhe aceder rapidamente a esses contactos. Em **Favoritos**, encontrará também uma lista dos contactos com quem comunica mais frequentemente.

Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Comunicar com os seus contactos

Procurar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, toque em .
- 2 Insira as primeiras letras do nome do contacto no campo **Procurar**. Serão apresentados todos os contactos que comecem por essas letras.

O menu de contacto rápido

Toque rapidamente na imagem miniatura de um contacto para uma comunicação rápida com esse contacto. As opções incluem: ligar ao contacto, enviar-lhe uma mensagem SMS ou MMS e iniciar uma conversa através da aplicação Google Talk™.

- ! Para um aplicação aparecer como uma opção no menu de contacto rápido, poderá ter de configurar a aplicação no seu telefone e ter iniciado sessão na aplicação. Por exemplo, é necessário iniciar a aplicação Gmail™ e inserir as suas informações de início de sessão antes de poder utilizar o Gmail™ a partir do menu de contacto rápido.

Partilhar contactos

Enviar o cartão de visita

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **Minhas informações**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar um contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contacto** > **OK**.
- 4 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Enviar contactos**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou seleccione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em **Enviar** e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 5 Seleccione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou uma ferramenta de sincronização online, como o Microsoft® Exchange ActiveSync®, para fazer uma cópia de segurança dos contactos.

Para exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Cópia seg. cont.** > **Cartão de memória**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Para exportar contactos para um cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 2 Pressione  e toque rapidamente em **Cópia seg. cont. > Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Fazer cópia seg..**
 - 5 Seleccione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou seleccione **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.
- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.

Mensagens

Utilizar mensagens de texto e de multimédia

Pode enviar e receber mensagens SMS a partir do telefone utilizando o serviço SMS (Short Message Service – Serviço de Mensagens Curtas). Se a sua assinatura incluir o serviço MMS (Multimedia Messaging Service – Serviço de Mensagens Multimédia), poderá igualmente enviar e receber mensagens que contenham ficheiros de multimédia, como, por exemplo, imagens e vídeos. Uma mensagem SMS simples pode conter até 160 caracteres. Se exceder 160 caracteres, todas as mensagens simples são ligadas e enviadas em conjunto. Cada mensagem de 160 caracteres enviada está sujeita a custos. Quando visualizar as mensagens, elas aparecem como conversas. Isto significa que todas as mensagens para, e de, uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto.

- ! Para enviar mensagens MMS, precisa de ter as definições de MMS correctas no telefone. Consulte *Definições da Internet e de mensagens* na página 30.

Para criar e enviar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **Nova mensagem**.
 - 3 Toque em **Escrever msg** e introduza a sua mensagem SMS.
 - 4 Para adicionar um destinatário, toque em **Adicionar destinatário** e, depois, seleccione um contacto ou introduza o número completo manualmente.
 - 5 Se pretender adicionar um ficheiro de multimédia, toque em  e seleccione uma opção.
 - 6 Se pretender adicionar ou remover destinatários antes de enviar as mensagens, pressione . Para adicionar um espaço, toque em **Adicionar destinatário**. Para remover um destinatário, toque em **Editar destinatários** e em  junto de um campo de destinatário. Quando concluir, toque rapidamente em **Concl.**
 - 7 Para enviar a mensagem, toque em **Enviar**.
- 💡 Se sair de uma mensagem antes do envio, esta será guardada com um rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 💡 Ao receber um SMS ou uma mensagem MMS, o ícone  aparece na barra de estado. Para ler a mensagem, pode também arrastar a barra de estado para baixo e tocar rapidamente na mensagem recebida quando a barra de estado estiver aberta.

Responder a uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar msg**.
- 4 Seleccione um destinatário a partir da lista, ou toque rapidamente em **Adicionar destinatário** para adicionar um destinatário que não esteja na lista.
- 5 Edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Sim**.

Para eliminar conversas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar várias**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Guardar o número de um remetente num contacto

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente numa conversa.
- 3 Toque rapidamente no número do remetente, na parte superior do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em .
- 5 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em  se pretender criar um novo contacto.
- 6 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Ligar ao remetente de uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Mensagens**.
- 2 Toque numa conversa.
- 3 Toque no nome ou número do destinatário na parte superior do ecrã.
- 4 Se o destinatário estiver guardado nos contactos, toque no número de telefone para o qual pretende ligar. Se não tiver o destinatário guardado nos contactos, toque em .

Para guardar um ficheiro contido numa mensagem que receber

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
- 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque sem soltar na mensagem e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir mensagem**.
- 4 Toque rapidamente sem soltar o ficheiro que pretende guardar e, em seguida, selecione a opção pretendida.

Opções de mensagens SMS e MMS

Alterar as definições de notificação das mensagens

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Se desejar, toque rapidamente em **Tom de notificação** e selecione um som de notificação.
- 4 Se pretender, toque rapidamente em **Vibração de notificação** e marque a caixa de verificação para activar.

Alterar as definições do aviso de entrega das mensagens enviadas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
 - 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aviso de entrega** para activar ou desactivar o aviso de entrega.
- ! Quando uma mensagem tiver sido entregue ao destinatário,  é apresentado na mensagem.

Ver mensagens guardadas no cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Mensagens**.
- 2 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Mensagens SIM**.

E-mail

Utilize a aplicação E-mail no telefone para enviar e receber mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail normal ou da sua conta empresarial. Ou de ambas. O seu telefone é compatível com a gestão de várias contas de e-mail em simultâneo. Pode configurar estas contas para funcionarem através de uma caixa de mensagens recebidas combinada ou de caixas separadas. Tenha em conta que os e-mails que receber na sua conta Gmail™ podem ser acedidas no telefone a partir das aplicações E-mail e Gmail™.

- 💡 As suas mensagens de e-mail empresariais do Microsoft® Outlook® têm de estar armazenadas num servidor Microsoft® Exchange para poder utilizar a funcionalidade acima descrita. Consulte *Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa* na página 64 para obter mais informações.

Configurar uma conta de e-mail no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
 - 4 Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
 - 5 Se lhe for solicitado, introduza um nome para a sua conta de e-mail, para que seja facilmente identificável. Em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Se for necessário introduzir as definições manualmente, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições correctas da conta de e-mail. Caso se trate de e-mail empresarial, seleccione **Exchange Active Sync** como tipo de conta.
 - 💡 É possível configurar mais do que uma conta de e-mail. Consulte *Adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone* na página 50.

Utilizar o e-mail

Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se estiver a utilizar várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta de onde pretende enviar a mensagem.
- 4 Toque rapidamente em **Redigir**.
- 5 Toque rapidamente em **Para** e comece a introduzir o endereço do destinatário. Os resultados correspondentes são apresentados numa lista dinâmica. Toque rapidamente no resultado relevante ou continue a escrever o endereço de e-mail completo. Para adicionar mais destinatários, introduza uma vírgula (,) ou um ponto e vírgula (;) e comece a introduzir outro nome. Para eliminar um destinatário, toque rapidamente na tecla .
- 6 Toque rapidamente em **Assunto** e introduza o assunto do e-mail.
- 7 Na área de mensagem, introduza o texto da mensagem.
- 8 Para anexar um ficheiro, toque rapidamente em **Adicionar anexo**. Seleccione o tipo de ficheiro e, em seguida, toque rapidamente no ficheiro que pretende anexar a partir da lista apresentada.
- 9 Toque rapidamente em **Enviar**.

Para receber mensagens de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
 - 4 Para transferir novas mensagens, pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Actualizar**.
- No caso das contas empresariais definidas com o modo Push, não é necessário actualizar a caixa de mensagens recebidas. Se o modo Push estiver activado, o telefone é actualizado automaticamente sempre que receber novas mensagens de e-mail.

Para ler mensagens de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler.

Pré-visualizar e ler e-mail no painel de pré-visualização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Se activado, o painel de pré-visualização de e-mail aparece.
- 5 Na caixa de mensagens recebidas, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente no e-mail que pretende ler. O e-mail abre-se no painel de pré-visualização.
- 6 Para ver a mensagem de e-mail em ecrã completo, arraste a barra de divisão (localizada entre a caixa de entrada e o painel de pré-visualização) em conformidade. Em ecrã completo, utilize as setas de avançar e recuar na parte superior do ecrã para ler a mensagem seguinte ou anterior.
- 7 Para regressar à vista da caixa de entrada, arraste a barra de divisão em conformidade.

Para alterar as definições do painel de pré-visualização de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em e, em seguida, localize e toque em **E-mail**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende verificar. Se quiser verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 3 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Painel de pré-visualização** e seleccione uma opção.

Para ver um anexo de uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida na caixa de mensagens recebidas.
- 4 Se for necessário, desloque-se para baixo no painel de pré-visualização de e-mails para ver o anexo. Toque rapidamente em **Abrir** ou **Guardar** junto ao anexo.

Guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Localize e toque rapidamente na mensagem pretendida na caixa de mensagens recebidas.
- 4 Toque rapidamente no nome do remetente, na parte superior do ecrã.
- 5 Toque rapidamente em **OK** quando lhe for solicitado que adicione o nome aos contactos.
- 6 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto** se pretender criar um novo contacto.
- 7 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Concluído**.

Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem a que pretende responder.
- 4 Toque rapidamente em **Responder** ou em **Responder a todos**.
- 5 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em **Enviar**.

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar.
- 4 Toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 5 Toque **Para** e introduza o endereço do destinatário.
- 6 Introduza a mensagem e depois toque rapidamente em **Enviar**.

Eliminar uma mensagem de e-mail

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Na caixa de mensagens recebidas, toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.

Para alterar a frequência de verificação da caixa de mensagens recebidas

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se tiver configurado mais do que uma conta de e-mail, toque rapidamente na conta que pretende ajustar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições de conta > Freq. verif. caixa entrada** e selecione uma opção.

Utilizar contas de e-mail

Adicionar uma conta de e-mail adicional ao telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Contas**.
 - 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar conta**.
 - 5 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
 - 6 Se lhe for solicitado, introduza um nome para a sua conta de e-mail, para que seja facilmente identificável. Em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
-  Se tiver configurado mais de uma conta de e-mail no telefone, ao abrir a aplicação **E-mail** verá uma lista de todas as contas. Toque rapidamente no nome da conta que pretende abrir.

Para definir uma conta de e-mail como a sua conta predefinida

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Toque rapidamente na conta que pretende utilizar como a conta predefinida, para compor e enviar e-mail.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Conta predefinida**.

 Se só tiver uma conta de e-mail, esta conta é automaticamente a conta predefinida.

Remover uma conta de e-mail do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **E-mail**.
- 3 Se tiver várias contas de e-mail no seu telefone, avance para o passo 4. Se apenas tiver uma conta de e-mail, pressione  e, em seguida, toque em **Contas**.
- 4 Toque sem soltar na conta que pretende remover e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Gmail™ e outros serviços Google™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ no telefone para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail. Depois de ter configurado a conta Google™ para funcionar no telefone, também pode conversar com amigos utilizando a aplicação Google Talk™, sincronizar a aplicação de calendário do telefone com o Google Calendar™ e transferir aplicações e jogos a partir do Android Market™.

Para configurar uma conta Google™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.
- 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta. O telefone fica pronto a utilizar o Gmail™, Google Talk™ e o Google Calendar™.

 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o telefone pela primeira vez. Ou então pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Para abrir o Gmail™ Aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Gmail™**.

Google Talk™

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas Google Talk™ do telefone para conversar por chat com amigos que também utilizem esta aplicação.

Para iniciar o Google Talk™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Talk**.

Para responder a uma mensagem instantânea com o Talk

- 1 Quando alguém o contacta através do **Talk**,  aparece na barra de estado.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo, toque rapidamente na mensagem e inicie a conversa.

Sony Ericsson Timescape™


O Sony Ericsson Timescape™ altera o modo como de interagir com outros, agrupando todas as comunicações numa única vista. Cada evento (como mensagens de texto e multimédia, chamadas não atendidas e actualizações de serviços web) é apresentado no ecrã em forma de mosaico numa sequência cronológica. Assim, poderá ver uma pequena pré-visualização de um evento antes de optar por abrir e ver o conteúdo completo. Também pode tocar rapidamente no botão de infinito  para ver uma série de conteúdos relacionados com o item que estiver a visualizar no Timescape™.

! Os serviços e as funcionalidades descritos neste capítulo podem não ser suportados em todos os países ou regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Iniciar o Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™** .
- 3 Quando inicia o Timescape pela primeira vez, pode tocar rapidamente no mosaico do ecrã de boas-vindas para iniciar sessão nas suas contas **Facebook** ou **Twitter**. Se não pretender iniciar sessão, toque rapidamente em **Concluído**.

Vista principal do Timescape™

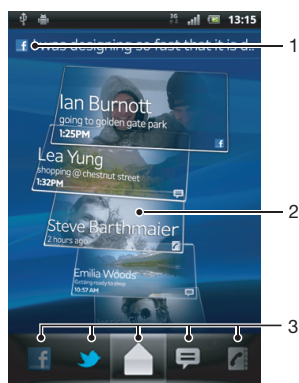

- 1 O estado dos serviços de Web que seleccionou
- 2 Mosaicos do Timescape™, por ordem cronológica, com o mosaico mais recente no cimo
- 3 Filtro de eventos do Timescape™

Widget do Timescape™

O widget do Timescape™ mostra os mais recentes eventos do Timescape™. Para um acesso rápido, pode adicionar o widget do Timescape™ ao Ecrã inicial. Consulte *Ecrã da página inicial* na página 16.

Vista do widget do Timescape™



- 1 Mosaico do Timescape™
- 2 Atualizar
- 3 Atalho para a vista principal do Timescape
- 4 Toque rapidamente para atualizar o estado

💡 Não é possível pré-visualizar mosaicos no widget do Timescape™.

Para adicionar o widget do Timescape™ ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar** > **Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em **Widget do Timescape™**.
- 4 Seleccione o item que pretende adicionar.

Para remover o widget do Timescape do ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque sem soltar no widget do Timescape.
- 2 Arraste o widget para na parte inferior do ecrã.

Utilizar o Timescape™

Deslocar-se através de mosaicos do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque levemente para cima ou para baixo para se deslocar nos mosaicos.

Pré-visualizar um mosaico do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Desloque-se para o mosaico que pretende pré-visualizar e toque nele.

Filtro de eventos do Timescape™

- Todos os eventos
- Chamadas não atendidas
- Mensagens de texto e de multimédia recebidas
- Atualizações dos contactos do Twitter™
- Atualizações dos contactos do Facebook™

Filtrar os eventos apresentados no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque ou desloque-se através dos ícones de filtro.

Para actualizar a vista principal do Timescape™

- Quando o filtro de eventos do Timescape™ estiver definido para todos os eventos, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Actualizar**.
- 💡 Sempre que actualizar o ecrã inicial, o telefone fará uma ligação à Internet para actualizar as informações das suas contas de serviços Web que está a utilizar com o Timescape™.

Para iniciar sessão no Facebook™ ou Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Configurar serviços**.
 - 4 Toque rapidamente no serviço no qual pretende iniciar sessão.
 - 5 Introduza as informações de início de sessão.
- 💡 Depois de ter iniciado sessão num serviço Web, pode actualizar o seu estado ou ver actualizações do serviço Web no Timescape™.

Actualizar o estado do Facebook™ ou Twitter™ no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Actual. estado**.
- 4 Toque rapidamente no serviço para o qual pretende actualizar o estado. Se não tiver iniciado sessão no serviço, necessita de o fazer antes de continuar. Depois de ter seleccionado o serviço pretendido, toque rapidamente em **Continuar**.
- 5 Toque rapidamente no campo de texto, introduza o seu novo estado e toque rapidamente em **Publicar**.

Para terminar sessão no Facebook™ ou Twitter™ a partir do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
 - 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Configurar serviços**.
 - 4 Toque rapidamente no serviço cuja sessão pretende terminar.
- ! A informação da sua conta é eliminada quando termina a sessão.

Ver um evento no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Desloque-se e toque no mosaico relativo ao evento pretendido para que apareça no modo de pré-visualização. Toque rapidamente no mosaico de novo.

Para fazer uma chamada de retorno a partir do Timescape™ após uma chamada não atendida

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque no mosaico que representa a chamada não atendida e, em seguida, toque rapidamente no mosaico.
- 4 Toque rapidamente em  para devolver a chamada.

Para responder a um SMS ou a uma mensagem MMS no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Desloque-se para o mosaico de um SMS ou de uma mensagem MMS e, em seguida, toque rapidamente no mosaico.
- 4 Volte a tocar rapidamente no mosaico da mensagem, edite a mensagem e toque rapidamente em **Enviar**.

O botão infinito do Timescape™

Quando toca rapidamente num mosaico, o botão infinito  é apresentado no canto superior direito. Se o mosaico estiver associado a um contacto, poderá aceder a todo o conteúdo relacionado com um toque no botão infinito.

Para ver todas as comunicações efectuadas com um contacto no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Toque rapidamente num mosaico para um evento relacionado com um contacto.
- 4 Toque rapidamente em . São apresentadas todas as comunicações com o contacto.
- 5 Toque ou desloque-se pelos itens de filtro, na secção inferior do ecrã, para ver as comunicações efectuadas com o contacto através de outros conteúdos multimédia.

Definições do Timescape™

Para aceder às definições do Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.

Para agendar actualizações de conteúdos de serviços Web no Timescape™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Timescape™**.
- 3 Pressione  e toque rapidamente em **Definições > Modo de actualização**.
- 4 Toque rapidamente na opção pretendida. Se seleccionar **Manual**, não serão agendadas actualizações automáticas.

Introdução ao Android Market™

Abra o Android Market™ e entre num mundo de aplicações e jogos. Pode procurar estas aplicações e jogos através de diferentes categorias. Poderá ainda classificar uma aplicação ou um jogo e enviar comentários sobre os mesmos.

Para utilizar o Android Market™, é necessário possuir uma conta Google™. Consulte *Para configurar uma conta Google™ no telefone* na página 51.

- ! O Android Market™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Abrir o Android Market™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Market**.

Opções de pagamento

Quando transfere aplicações não gratuitas a partir do Android Market™, a compra é processada através do Google Checkout™. Nalguns casos, pode transferir versões de avaliação gratuitas de aplicações através do Android Market™, mas, se quiser continuar a utilizar a aplicação, a transferência e o pagamento devem ser efectuados através do Web site do fabricante.

- **Google Checkout™** – O Google Checkout™ é um serviço de processamento de pagamentos online. Disponibiliza, por exemplo, informações acerca do seu histórico de compras e protege-o contra fraude pois não fornece o seu número de cartão de crédito completo ao vendedor. Pode utilizar a sua conta Google™ para aceder ao Google Checkout™ a partir do telefone. Se não tiver uma conta Google Checkout™, pode subscrever uma nova conta a partir do telefone. O pagamento pode ser efectuado com um cartão de crédito, cartão de débito ou cartão presente. Alguns vendedores também poderão aceitar pagamentos através da sua conta de telefone.
- ! Pode não ser possível comprar aplicações através do Android Market™ em todos os países ou regiões.

Transferências a partir do Android Market™

Pode transferir todos os tipos de aplicações a partir do Android Market™, incluindo aplicações gratuitas. Se pagar uma aplicação através do Google Checkout™, esta fica associada à sua conta Google™ para poder ser instalada um número ilimitado de vezes em qualquer dispositivo.

Antes de transferir aplicações

Antes de iniciar a transferência a partir do Android Market™, certifique-se de que tem uma ligação de Internet a funcionar.

Relembramos, também, que podem ocorrer despesas de tráfego quando transferir conteúdos para o telefone. Contacte o operador para obter mais informações.

Para transferir uma aplicação gratuita

- 1 No Android Market™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- 3 Se a aplicação que pretende transferir necessitar de acesso aos seus dados ou do controlo de quaisquer funções do telefone, é apresentado um ecrã adicional com detalhes. Leia atentamente este ecrã, uma vez que a funcionalidade do telefone pode ser seriamente afectada se continuar. Toque rapidamente em **OK** se concordar ou em **Cancelar** se pretender cancelar a transferência.

Para transferir uma aplicação paga

- 1 No Android Market™, localize um item que queira transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 2 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes e siga as instruções apresentadas no telefone para concluir a compra.
- 3 Se a aplicação que pretende transferir necessitar de acesso aos seus dados ou do controlo de quaisquer funções do telefone, é apresentado um ecrã adicional com detalhes. Leia atentamente este ecrã, uma vez que a funcionalidade do telefone pode ser seriamente afectada se continuar. Toque rapidamente em **OK** se concordar ou em **Cancelar** se pretender cancelar a transferência.

Abrir uma aplicação transferida

- 1 No Android Market™, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **My apps**.
- 2 Toque na aplicação transferida.

💡 Também é possível aceder a aplicações transferidas a partir do ecrã da Aplicação.

Apagar os dados de uma aplicação

Por vezes poderá ser necessário apagar os dados de uma aplicação. Isto poderá acontecer se, por exemplo, a memória da aplicação ficar cheia ou se quiser apagar as pontuações máximas de um jogo. Também poderá ser útil apagar e-mail recebido, mensagens SMS e mensagens MMS em algumas aplicações.

Apagar toda a cache de uma aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
 - 4 Toque rapidamente na aplicação para a qual pretende apagar toda a cache.
 - 5 Toque rapidamente em **Limpar cache**.
- ! Não é possível apagar a cache de algumas aplicações.

Para eliminar uma aplicação instalada

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
 - 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
 - 4 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
 - 5 Toque rapidamente em **Desinstalar**.
- ! Não é possível eliminar determinadas aplicações pré-instaladas.

Permissões

Algumas aplicações necessitam de aceder a determinadas áreas do seu telefone para poderem funcionar correctamente. Por exemplo, uma aplicação de navegação necessita de permissão para enviar e receber tráfego de dados, assim como aceder à sua localização. Algumas aplicações poderão utilizar de modo abusivo as respectivas permissões roubando ou eliminando dados ou comunicando a sua localização. Certifique-se de que instala e concede permissões apenas a aplicações fidedignas.

Para ver as permissões de uma aplicação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Aplicações > Gerir aplicações**.
- 4 Toque rapidamente na aplicação pretendida.
- 5 Desloque-se para baixo para ver as **Permissões**.

Instalar aplicações não pertencentes ao Android Market™

Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu telefone. O seu telefone está predefinido para bloquear este tipo de instalações. No entanto, é possível alterar esta definição e permitir instalações de origens desconhecidas.

- ! A Sony Ericsson não garante o desempenho de aplicações ou conteúdos de terceiros transferidos ou de outra interface para o telefone. Da mesma forma, a Sony Ericsson não é responsável por quaisquer danos ou desempenho reduzido do seu telefone, atribuíveis à transferência de conteúdos de terceiros. Utilize apenas conteúdos de origens fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor de conteúdos.

Para permitir a instalação de aplicações não Android Market™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Fontes desconhecidas**.

Serviço PlayNow™

Pode utilizar o serviço PlayNow™ para transferir aplicações, jogos e música. O serviço PlayNow™ disponibiliza transferências gratuitas e não gratuitas.



O serviço PlayNow™ não está disponível em todos os países.

Antes de transferir conteúdos

Antes de efectuar transferências, certifique-se de que tem uma ligação à Internet. Além disso, também poderá ser necessário ter um cartão de memória inserido no telefone para transferir conteúdos, tais como música, toques e temas.



Quando transfere conteúdos para o telefone, poderá ser-lhe cobrada a quantidade de dados transferidos. Contacte o seu operador para obter informações sobre os preços de transferências de dados no seu país.

Para iniciar o PlayNow™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Transferir a partir do serviço PlayNow™

Transfira uma vasta gama de conteúdos a partir do serviço PlayNow™ directamente para o telefone. Escolha entre uma variedade de aplicações, jogos, música, toques e outro conteúdo. Tenha em conta que as opções de pagamento das aplicações não gratuitas podem variar em função do país.

Para transferir um item PlayNow para o telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Store**.
- 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
- 4 Toque rapidamente no item para ver os respectivos detalhes.
- 5 Clique em "Buy now!" (Comprar agora) para iniciar o processo de compra. Depois de validada a compra, pode começar a transferir o conteúdo.

Organização

Calendário

O telefone possui um calendário que lhe permite gerir a sua agenda. Se possuir uma conta Sony Ericsson ou uma conta Google™, poderá ainda sincronizar o calendário do telefone com o calendário Web. Consulte *Sincronizar* na página 64.

Definir a vista do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Prima  e seleccione uma opção.

Ver vários calendários

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Minhas agendas**.
- 3 Toque para seleccionar os calendários que pretende ver.

Criar um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
 - 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Novo evento**.
 - 3 Introduza o nome, a hora, o local e a descrição do evento.
 - 4 Se desejar, seleccione outra opção em **Repetições**.
 - 5 Seleccione um aviso para o evento. Para adicionar um novo lembrete para o evento, toque em .
 - 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
-  Quando a hora do compromisso se aproximar, o telefone emite um breve som para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

Ver um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque no evento que pretende visualizar.

Alterar as definições do calendário

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Configurações**.
- 3 Toque para abrir a definição que pretende alterar e edite conforme pretender.

Despertador

Utilize o telefone como despertador e seleccione qualquer som do telefone como toque do despertador. O despertador não emite som se o telefone estiver desligado. No entanto, emite som quando o telefone estiver definido para o modo silencioso.

Abrir o despertador

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
-  Também pode abrir o despertador tocando rapidamente no relógio analógico depois de o adicionar como widget ao Ecrã inicial.

Definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque rapidamente em **Adic. alarme**.
- 4 Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Definir**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para editar um alarme existente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Hora**.
- 5 Desloque-se para cima ou para baixo para ajustar a hora.
- 6 Toque rapidamente em **Definir**.
- 7 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 8 Toque rapidamente em **Concluído**.

! O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato seleccionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.

Desactivar um despertador

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque num dos alarmes assinalados.
- 4 Desmarque a caixa de verificação **Activar alarme**.

Activar um alarme existente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque rapidamente num dos alarmes não assinalados.
- 4 Marque a caixa de verificação **Activar alarme**.

Para eliminar um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque rapidamente no vídeo que pretende eliminar.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** e, em seguida, em **OK**.

Definir o toque de um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Toque** e seleccione uma opção.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um alarme periódico

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 5 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Definir o título para um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Toque rapidamente em **Etiqueta**, introduza um nome para o alarme.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.

Activar a função de vibração para um alarme

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes**.
- 3 Toque no contacto que pretende editar.
- 4 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.

Definir alarmes para soarem quando o telefone está em modo silencioso

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarmes** e em seguida prima .
- 3 Toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Marque a caixa de verificação **Alarme modo silêncio**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Quando o despertador tocar, toque rapidamente em **Suspender**.

Desligar um despertador a tocar

- Quando o despertador tocar, toque rapidamente em **Desligar**.

Sincronizar

Pode sincronizar contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações com o telefone a partir de várias contas de e-mail, serviços de sincronização e outros tipos de contas, consoante as aplicações instaladas no telefone. Sincronizar o telefone com outras fontes de informação é uma forma fácil e prática de se manter actualizado.

Pode:

- aceder ao Gmail™, ao Google Calendar™ e aos contactos Google™, bem como a outros serviços Google que utilize.
- aceder aos seus contactos, calendário e e-mails da empresa.
- aceder aos seus contactos do Facebook™, calendário, álbuns e outros serviços que utilize.
- sincronizar o telefone com um servidor de Internet utilizando o SyncML™.
- sincronizar, armazenar e gerir os seus contactos no Web site da Sony Ericsson e transferi-los para um novo telefone, ou para vários telefones, utilizando a Sincronização Sony Ericsson.

Sincronizar com o Google™

Sincronize o telefone com o Gmail™, o Google Calendar™ e os contactos Google™, bem como dados de outros serviços Google que utilize. Veja-os e faça a sua gestão no telefone tão facilmente como o faria num computador.

Após a sincronização, pode encontrar o Gmail™ na aplicação Gmail™; o Google Calendar™ na aplicação Calendário; os contactos Google™ na aplicação Contactos; e outros dados nas aplicações Google correspondentes que estejam instaladas.

Para configurar uma conta Google™ no telefone para sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Activar sincr. automática** está marcada para que as aplicações possam sincronizar dados automaticamente.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Google**.
- 5 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 6 Toque na sua conta Google™ acabada de criar e, em seguida, toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.

Para sincronizar manualmente com a sua conta Google™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta Google™ que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Google™ do seu telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Toque na conta Google™ que quer remover da sua lista de contas.
 - 4 Toque rapidamente em **Remover conta**.
 - 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.
- ! Pode remover todas as suas contas Google™, excepto a primeira. Para remover a primeira conta, deve repor o telefone completamente. Consulte *Repor o telefone* na página 125.

Sincronizar os contactos, calendário e e-mails da empresa

Aceda aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa a partir do telefone. Veja-os e faça a sua gestão tão facilmente como o faria num

computador. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **E-mail, Calendário e Contactos**.

- ! Para poder aceder à funcionalidade acima descrita, a sua informação empresarial tem de estar armazenada num servidor Microsoft® Exchange.

Configurar o e-mail, calendário e contactos empresariais no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Activar sincr. automática** está marcada para que os dados sejam sincronizados automaticamente de acordo com o intervalo de sincronização definido.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Exchange Active Sync**.
- 5 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respectiva palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Seguinte**.
- 7 Siga os passos para configurar a sua conta e seleccione os tipos de dados que pretende sincronizar com o telefone, como os contactos e o calendário. Se as definições da conta empresarial não forem detectadas automaticamente, conclua a configuração manualmente. Contacte o administrador da rede empresarial se necessitar de mais informações.
- 8 Após concluída a configuração, introduza um nome facilmente identificável para esta conta empresarial e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 9 Se solicitado, active o administrador do dispositivo para permitir que o servidor empresarial controle determinadas funcionalidades de segurança no seu telefone. Os administradores do dispositivo para o seu telefone são, normalmente, o e-mail, o calendário e outras aplicações para as quais concede autorização para implementar políticas de segurança no telefone, quando se liga a serviços empresariais que necessitem desta autorização.

Para editar a configuração do e-mail, calendário e contactos empresariais

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e seleccione a sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 4 Altere as definições de acordo com as suas necessidades. Por exemplo, pode decidir:
 - com que frequência o telefone deve verificar a existência de novas mensagens de e-mail.
 - receber o seu calendário e contactos empresariais no telefone.
 - as definições do servidor em **Definições de recepção**.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta empresarial

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e seleccione a sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Freq. verif. caixa entrada** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta empresarial do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta empresarial.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Facebook™

Sincronize os seus contactos do Facebook™, calendário, álbuns com a Galeria e dados de outros serviços que utilize. Veja-os e faça a sua gestão no telefone tão facilmente como o faria num computador. Quando configurar uma conta do Facebook para ser utilizada no

seu telefone, é criada automaticamente uma conta de Integração do Facebook para Sony Ericsson. Pode utilizar esta conta de Integração do Facebook para Sony Ericsson para sincronizar os seus contactos, calendário e álbuns.

Para configurar uma conta Facebook™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Activar sincr. automática** está marcada para que as aplicações possam sincronizar dados automaticamente.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Facebook**.
- 5 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Facebook™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 6 Selecione uma opção de sincronização para a sua conta e toque rapidamente em **Terminar**. A conta do Facebook está agora configurada para ser utilizada no telefone. Também é criada uma conta de integração do Facebook para Sony Ericsson.

Sincronizar manualmente com a conta do Facebook™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Facebook™ ou na conta de Integração do Facebook para Sony Ericsson.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para remover uma conta Facebook™ do seu telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta do Facebook™.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 5 Toque **Remover conta** de novo para confirmar. A conta do Facebook e a conta de Integração do Facebook para Sony Ericsson foram removidas. Quando remove uma conta do Facebook do telefone, a conta do Facebook não é eliminada e poderá continuar a aceder à mesma a partir de um computador.

Sincronizar e armazenar os contactos e o calendário

Utilize a Sincronização Sony Ericsson para sincronizar os seus contactos com uma página Web Sony Ericsson em www.sonyericsson.com/user.

Deste modo, os seus contactos ficam guardados num único local, podendo transferi-los facilmente para outros telefones. E terá sempre uma cópia de segurança online. Para que este método funcione, necessita de uma conta Sony Ericsson.

Configurar uma conta Sony Ericsson no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Activar sincr. automática** está marcada para que os dados sejam sincronizados automaticamente de acordo com o intervalo definido.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Inicie sessão caso já tenha uma conta Sony Ericsson, ou efectue o registo seguindo as instruções do assistente para criar uma conta.
- 6 Toque rapidamente em **Intervalo sincr.** e selecione a frequência com que pretende que o telefone efectue a sincronização automática.
- 7 Toque rapidamente em **Concluído**.

Para sincronizar manualmente utilizando o Sony Ericsson Sync

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta Sony Ericsson.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para editar a sua conta Sony Ericsson

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta Sony Ericsson.
- 3 Marque ou desmarque as caixas de verificação dos itens que pretende sincronizar.
- 4 Se necessitar de alterar as suas configurações de conta, toque rapidamente em **Definições de conta**, edite a informação pretendida e toque rapidamente em **Concluído**.

Para definir um intervalo de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta Sony Ericsson.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Intervalo sinc.** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma nova conta Sony Ericsson do telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta Sony Ericsson.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

- ! A conta é apagada do seu telefone, mas continua a existir no servidor da Sony Ericsson. Pode utilizar os dados da sua conta para iniciar sessão no Web site da Sony Ericsson em www.sonyericsson.com/user.

Sincronizar utilizando o SyncML™

Sincronize o telefone com um servidor de Internet utilizando o SyncML™. Veja e faça a gestão dos contactos, calendário e marcadores a partir do seu telefone tão facilmente como o faria num computador.

Configurar uma conta SyncML™ no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Activar sincr. automática** está marcada para que os dados sejam sincronizados automaticamente de acordo com o intervalo definido.
 - 4 Toque rapidamente em **Adicionar conta > SyncML**.
 - 5 Toque rapidamente nas caixas relativas à conta, ao endereço do servidor, ao nome de utilizador e à palavra-passe e introduza as informações necessárias.
 - 6 Toque rapidamente em **Intervalo sinc.** e seleccione a frequência com que pretende que o telefone efectue a sincronização automática.
 - 7 Toque rapidamente no item que pretende sincronizar, por exemplo, Contactos. Em seguida, introduza o endereço do servidor, o nome de utilizador e a palavra-passe. Repita este passo para cada item que pretenda sincronizar.
 - 8 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Contacte o seu fornecedor de serviços SyncML™ para obter mais informações sobre as definições da sua conta.

Sincronizar manualmente com a conta SyncML™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições > Contas e sincronização**.
- 3 Toque rapidamente na conta SyncML™ que pretende sincronizar.
- 4 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Sincronizar agora**.

Para definir um intervalo de sincronização

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta SyncML™.
- 3 Toque rapidamente em **Definições de conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Intervalo sinc.** e seleccione uma opção de intervalo.

Para remover uma conta SyncML™ do seu telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas e sincronização** e, em seguida, toque rapidamente na sua conta SyncML™.
- 3 Toque rapidamente em **Remover conta**.
- 4 Toque **Remover conta** de novo para confirmar.

Estabelecer ligação a redes sem fios

Pode aceder à Internet sem fios a partir do telefone utilizando a tecnologia Wi-Fi®. Desta forma, pode navegar na Web e ter acesso a preços mais económicos para chamadas e transmissão de dados.

Se a sua empresa tiver uma rede privada virtual (VPN), pode ligar-se a esta rede através do telefone. Pode utilizar uma rede VPN para aceder a intranets e a outros serviços internos da sua empresa.

Wi-Fi™

Com a tecnologia Wi-Fi™, poderá aceder à Internet no telefone através de uma ligação sem fios. Para aceder à Internet através de uma ligação Wi-Fi™, primeiro é necessário procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ disponível. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. A deslocação para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ poderá aumentar a potência do sinal.

Antes de utilizar uma ligação Wi-Fi™

Para navegar na internet através de uma ligação Wi-Fi™, necessita de procurar e estabelecer uma ligação a uma rede Wi-Fi™ e, em seguida, abrir o browser da internet. A potência do sinal da rede Wi-Fi™ poderá diferir de acordo com a localização do telefone. Desloque-se para um local mais próximo do ponto de acesso Wi-Fi™ para aumentar a potência do sinal.

Ligar o Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Wi-Fi**. O telefone procura as redes Wi-Fi® disponíveis.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® fique activada.

Estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
 - 3 As redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas em **Redes Wi-Fi**. As redes disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas. As redes abertas são indicadas por  e as redes protegidas são indicadas por  junto ao nome da rede Wi-Fi®.
 - 4 Toque numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Se estiver a tentar ligar a uma rede Wi-Fi® protegida, ser-lhe-á solicitada a introdução de uma palavra-passe. O ícone  será apresentado na barra de estado assim que estiver ligado à rede.
- ! O seu telefone memoriza as redes Wi-Fi® às quais se liga. Da próxima vez que encontrar uma rede Wi-Fi® anteriormente ligada, o telefone estabelecerá automaticamente ligação à mesma.
- 💡 Em alguns locais, as redes Wi-Fi® abertas requerem que inicie sessão numa página Web antes de poder obter acesso à rede. Contacte o administrador da rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.

Ligar a outra rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**. As redes Wi-Fi® detectadas são apresentadas na secção **Redes Wi-Fi**.
- 3 Toque noutra rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma.

Estado da rede Wi-Fi™

Quando está ligado a uma rede Wi-Fi™ ou quando há redes Wi-Fi™ disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes Wi-Fi™. Pode também activar o telefone para o notificar sempre que for detectada uma rede Wi-Fi™ aberta.

Activar as notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Active o Wi-Fi®, caso ainda não esteja.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 4 Marque a caixa de verificação **Notificação de rede**.

Procurar manualmente redes Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Procurar**. O telefone procura redes Wi-Fi® e apresenta as redes disponíveis numa lista.
- 5 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® na lista para estabelecer ligação à mesma.

Definições avançadas do Wi-Fi™

Antes de adicionar manualmente uma rede Wi-Fi™, é necessário ligar a definição de Wi-Fi™ do telefone.

Adicionar manualmente uma rede Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em **Adicionar rede Wi-Fi**.
 - 4 Introduza o **SSID da rede** da rede.
 - 5 Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
 - 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 7 Toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Contacte o seu administrador da rede Wi-Fi® para obter o nome **SSID da rede** e a **Palavra-passe de ligação sem fios**.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® à qual está ligado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Política de suspensão do Wi-Fi®

Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de dados Wi-Fi para móveis.

- ! Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o telefone utiliza ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e activado uma ligação de dados móveis no telefone).

Adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas** .
- 5 Toque rapidamente em **Política de susp. Wi-Fi**.
- 6 Seleccione uma **Política de susp. Wi-Fi** para utilizar.

Utilizar um endereço IP estático

Pode configurar o telefone para estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi™ através de um endereço IP estático.

Configurar um endereço IP estático

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.
- 3 Pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Avançadas** .
- 5 Marque a caixa de verificação **Utilizar IP estático**.
- 6 Toque e introduza as informações necessárias à sua rede Wi-Fi®:
 - **Endereço IP**
 - **Gateway**
 - **Máscara de rede**
 - **DNS 1**
 - **DNS 2**
- 7 Pressione  e toque em **Guardar** .

Dispositivos ligados

Partilhe os ficheiros de multimédia do seu telefone com outros dispositivos através de uma ligação Wi-Fi®. Se ligar o telefone à sua rede base através de Wi-Fi®, e tiver a função **Dispositivos ligados** activada, os outros dispositivos cliente ligados a essa rede base podem aceder aos ficheiros multimédia guardados no telefone. Por exemplo, pode ver fotografias ou reproduzir uma faixa de música existentes num dispositivo cliente ligado. Um dispositivo cliente ligado pode ser, por exemplo, um computador com software cliente, uma câmara, TV ou uma PlayStation®3. Todos os dispositivos têm de possuir a certificação DLNA™ (Digital Living Network Alliance).

Para utilizar a função de Dispositivos ligados

- 1 Ligue o telefone a uma rede Wi-Fi®.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos ligados**.
- 3 Toque rapidamente em  junto a **Alterar nome do servidor** e, se necessário, edite o nome do telefone. Posteriormente, este nome servirá para identificar o telefone noutro(s) dispositivo(s) cliente(s) ligado(s) à rede Wi-Fi.
- 4 Marque a caixa de verificação **Partilhar conteúdos**. O ícone  aparece na barra de estado. Pode agora utilizar o telefone como servidor de multimédia.
- 5 Ligue o computador ou outros dispositivos cliente à mesma rede Wi-Fi®.
- 6 Active o software cliente instalado no computador. Localize e seleccione o telefone como servidor.
- 7 É apresentada uma notificação na barra de estado do telefone. Toque rapidamente na notificação para definir as permissões de acesso.
- 8 Transfira e aceda ao conteúdo do telefone em dispositivos cliente. Poderá demorar alguns minutos para que seja apresentado todo o conteúdo nos dispositivos cliente, se tiver muitos ficheiros de música ou fotografias guardados no telefone.
- 9 Para fechar a visualização do **Dispositivos ligados**, pressione . A função de **Dispositivos ligados** permanece em execução em segundo plano.
- 10 Para desligar do servidor, aceda ao **Dispositivos ligados** no telefone e desmarque a caixa de verificação **Partilhar conteúdos**.

Os dispositivos cliente para os quais já tenha definido permissões de acesso são dispositivos cliente registados e são apresentados na lista **Dispositivos registados**. Os dispositivos cliente aos quais ainda não tenha concedido permissões de acesso são apresentados na lista **Dispositivos pendentes**.

- ! As instruções acima descritas podem variar em função dos dispositivos cliente. Consulte também o manual do utilizador do dispositivo cliente. Se o dispositivo não puder estabelecer ligação, verifique se a rede base está a funcionar.

Para definir as permissões de acesso para um dispositivo cliente pendente

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos ligados**.
- 2 Seleccione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos pendentes**.
- 3 Seleccione um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo cliente registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque em  e, em seguida, localize e toque em **Dispositivos ligados**.
- 2 Seleccione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos registados** e, em seguida, seleccione **Alterar nome**.
- 3 Introduza um nome para o dispositivo cliente.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo cliente registado

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Dispositivos ligados**.
- 2 Seleccione um dispositivo cliente na lista **Dispositivos registados**.
- 3 Toque rapidamente em **Alterar nível de acesso** e seleccione uma opção.

Para obter mais informações acerca da partilha de conteúdos

- Quando a vista do **Dispositivos ligados** estiver aberta, toque rapidamente em **Ajuda** para obter informações sobre como partilhar o conteúdo do seu telefone com dispositivos cliente.

Partilhar a ligação de dados móveis do telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB. Este processo é denominado partilha USB. Também pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com até oito dispositivos em simultâneo, transformando o telefone num hotspot Wi-Fi® portátil.

Quando o telefone está a partilhar a ligação de dados, os seguintes ícones podem aparecer na barra de estado ou no painel de notificação:



Partilha USB activa



Hotspot Wi-Fi® portátil activo



Partilha USB e hotspot portátil activos

Para partilhar a ligação de dados do telefone através de um cabo USB

- 1 Utilize o cabo USB fornecido com o telefone para o ligar a um computador.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sem fios e redes > Ligação e hotspot portátil**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Associação USB**. O telefone começa a partilhar a respectiva ligação de dados móveis com o computador através da ligação USB. É apresentada uma notificação contínua na barra de estado e no painel de notificação.
 - 5 Desmarque a caixa de verificação **Associação USB**, ou desligue o cabo USB para deixar de partilhar a ligação de dados.
- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do telefone e o cartão SD através de um cabo USB. Se estiver a utilizar a ligação USB para poder aceder ao cartão SD através do

computador, deve desactivar esta ligação antes de começar a partilhar a ligação de dados do telefone. Consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107.



Poderá ter de preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através do cabo USB. Aceda a android.com/tether para obter as informações mais recentes acerca dos sistemas operativos que suportam a partilha USB e sobre como configurá-los.

Para partilhar a ligação de dados do telefone como hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil**. O telefone começa a difundir o respectivo nome de rede Wi-Fi® (SSID). Pode agora ligar a esta rede até 8 computadores ou outros dispositivos.
- 4 Desmarque a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** para deixar de partilhar a sua ligação de dados através de Wi-Fi®.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Certifique-se de que a caixa de verificação **Hotspot Wi-Fi portátil** está marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar hotspot Wi-Fi**.
- 5 Introduza o **SSID da rede** da rede.
- 6 Toque rapidamente no campo **Segurança** para seleccionar um tipo de segurança.
- 7 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 8 Toque rapidamente em **Guardar**.

Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o telefone para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir da rede actual. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.

As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu telefone. Consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107 para obter mais informações sobre como transferir conteúdos para o seu telefone. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar VPN**.
- 4 Seccione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Pressione  e toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual

- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Browser

Utilize o browser para visualizar e navegar em diferentes páginas Web, adicioná-las como marcadores ou criar atalhos para o ecrã inicial. Pode abrir várias janelas do browser ao mesmo tempo e utilizar a função de zoom quando estiver a navegar numa página Web.

Abrir o browser

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .

Barra de ferramentas

As opções da barra de ferramentas facilitam a navegação:

	Abrir uma nova janela do browser
	Adicionar, abrir ou editar um marcador. Ver as páginas Web mais visitadas ou abrir páginas Web a partir do histórico do browser
	Ver janelas abertas
	Actualizar a página Web actual
	Avançar uma página no histórico de navegação
	Abrir um menu para ver mais opções

Para abrir a barra de ferramentas

- No browser, pressione .

Procurar na Web

Procura e barra de endereços

Utilize a procura e a barra de endereços para efectuar pesquisas na Web:



- 1 Visualize a evolução da transferência da página Web actual
- 2 Introduza uma palavra de pesquisa para uma página Web, ou insira um endereço de página Web para carregar uma página Web
- 3 Cancele a transferência da página Web actual

-  Quando a transferência da página tiver terminado, pode marcá-la tocando rapidamente no ícone de marcador  junto da pesquisa e barra de endereços.

Ir para uma página Web

- 1 No browser, toque rapidamente no campo de texto na barra de pesquisa e de endereço para activar o teclado.
- 2 Introduza um endereço Web.
- 3 Toque rapidamente em .

Para procurar numa página Web

- 1 Toque rapidamente no campo de texto e pesquisa para activar o teclado.
- 2 Introduza uma palavra para procurar.
- 3 Toque rapidamente em .

Sair do browser

- Enquanto estiver a navegar, pressione .
- 💡 Quando abrir novamente o browser, este aparecerá exactamente como estava antes de sair, ou seja, com o mesmo número de janelas, a mesma posição e os mesmos níveis de zoom.

Navegar em páginas Web

Para enviar uma hiperligação

- Para seleccionar uma hiperligação numa página Web, toque rapidamente na ligação. A hiperligação seleccionada é destacada a laranja e a página Web é carregada quando solta o dedo.
- 💡 Se seleccionar uma hiperligação por engano antes de soltar o dedo, pode anular a selecção arrastando e afastando o dedo até a hiperligação deixar de estar destacada.

Aceder à página anterior durante a navegação

- Pressione .

Ampliar ou reduzir uma página Web

Utilize um dos seguintes métodos para ampliar ou reduzir uma página Web:

- Toque numa área da página com dois dedos em simultâneo e aperte-os para diminuir o zoom, ou afaste-os para aumentar o zoom.
- Faça deslizar o dedo no ecrã para revelar o controlo de zoom. Toque rapidamente no ícone  para aumentar o zoom, ou toque rapidamente em  para diminuir o zoom.
- Toque rapidamente duas vezes na página Web para ampliar ou duas vezes de novo para reduzir.

Carregar novamente a página Web actual

- 1 Pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Actualizar**

Para adicionar um atalho de página Web ao seu ecrã inicial

- 1 Ao visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores > Adic..**
- 3 Se pretender, pode editar o nome e o endereço Web. Quando terminar, toque em **OK**.
- 4 Toque sem soltar no marcador para abrir um menu.
- 5 Toque rapidamente em **Ad. atalho à pág. inicial**.

Para partilhar uma ligação para a página Web actual

- 1 Enquanto estiver a navegar, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Partilhar página**.
- 3 Seleccionar um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Gerir marcadores

Os marcadores permitem-lhe aceder rapidamente aos seus favoritos e às páginas Web que visita com mais frequência. Dependendo do seu operador de rede, alguns marcadores podem estar pré-instalados no telefone.

Marcar uma página Web

- 1 Enquanto estiver a visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores** > **Adic..**
- 3 Se pretender, pode editar o nome e o endereço Web.
- 4 Quando terminar, toque em **OK**.

💡 Para adicionar uma página Web aos marcadores, também pode tocar no ícone  à direita do campo de pesquisa e endereço.

Abrir um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque no marcador que pretende abrir.

Editar um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque sem soltar num marcador para abrir um menu.
- 4 Toque rapidamente em **Editar marcador**.
- 5 Edite o nome e o endereço Web, se desejar.
- 6 Quando terminar, toque em **OK**.

Para eliminar um marcador

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque sem soltar num marcador para abrir um menu.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar marcador** para eliminar o marcador seleccionado.

Marcar uma página Web anteriormente visitada

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Marcadores**.
- 3 Toque rapidamente no separador **Histórico** ou no separador **Os mais visitados** para ver uma lista das páginas Web visitadas anteriormente.
- 4 Toque rapidamente no ícone  à direita da página Web que pretende adicionar como marcador.

Gerir texto e imagens

Localizar texto numa página Web

- 1 Quando estiver a visualizar uma página Web, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais** > **Encontrar na página**.
- 3 Introduza o texto de procura. Os caracteres correspondentes são realçados a verde.
- 4 Toque rapidamente na seta para a esquerda ou para a direita para passar ao item correspondente anterior ou seguinte.
- 5 Toque rapidamente em  para fechar a barra de pesquisa.

Copiar texto de uma página Web

- 1 Localize o texto que pretende copiar.
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Mais** > **Seleccionar texto**.
- 4 Coloque o dedo no início do texto que pretende seleccionar e, em seguida, arraste-o até ao ponto final pretendido. O texto seleccionado fica realçado.
- 5 Toque no texto seleccionado para copiá-lo.
- 6 Para colar o texto num e-mail, mensagem de texto ou mensagem multimédia, toque sem soltar no campo de texto da aplicação relevante e toque em **Colar** no menu apresentado.

Para guardar uma imagem

- 1 Toque sem soltar na imagem pretendida até aparecer um menu.
- 2 Toque rapidamente em **Guardar imagem**.

Várias janelas

O browser pode executar até oito janelas diferentes ao mesmo tempo. O utilizador pode, por exemplo, iniciar sessão numa janela de correio na Web e ler as notícias do dia noutra janela. Pode facilmente alternar entre as janelas.

Abrir uma nova janela do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Nova janela**.

Para abrir uma hiperligação numa nova janela do browser

- 1 Toque sem soltar numa hiperligação até aparecer um menu.
- 2 Toque rapidamente em **Abrir numa janela nova**.

Alternar entre janelas do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Janelas** para ver uma lista de todas as janelas abertas.
- 3 Toque rapidamente na janela para a qual pretende mudar.

Transferências a partir da Web

Pode transferir aplicações e conteúdos quando navega na Web utilizando o browser do telefone. Normalmente, tem de tocar numa hiperligação de transferência referente ao ficheiro pretendido e a transferência é iniciada automaticamente.

Ver os ficheiros transferidos

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Transferências**.

Para cancelar uma transferência em curso

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Transferências**.
- 3 Selecciona a caixa de verificação junto ao ficheiro a ser transferido que pretende eliminar.
- 4 Toque rapidamente em **Cancelar**.

Definições do browser

Alterar as definições do browser

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Configurações**.

Auto-ajuste das páginas Web

A opção de auto-ajuste facilita a leitura de grandes web sites com texto e imagens, como os sites de notícias. Por exemplo, se fez zoom de uma página web quando a opção auto-ajuste está activada, o texto ajusta-se automaticamente à nova dimensão do ecrã. Se o auto-ajuste estiver desactivado, pode necessitar de se deslocar para as laterais para ler a frase completa.

Ajustar automaticamente páginas Web

- 1 Quando o browser estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Configurações > Ajuste auto de páginas**.

Música

Tire o máximo partido do seu leitor de música. Ouça e organize música, livros de áudio e podcasts que tenha transferido para o cartão de memória a partir de um computador, ou adquirido e transferido de lojas online.

- 💡 Instale a aplicação Media Go™ no computador e transfira conteúdo do e para o cartão de memória do telefone. O Media Go™ pode ser transferido a partir do site www.sonyericsson.com/support. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107.

Copiar ficheiros de multimédia para o cartão de memória

Copie todos os conteúdos de multimédia favoritos do computador para o telefone, e comece a utilizar todas as funcionalidades de entretenimento do telefone. É fácil transferir músicas, fotos, vídeos e outros ficheiros. Ligue o telefone a um computador com um cabo USB, e utilize um dos seguintes métodos:

- Utilize uma aplicação de gestão de ficheiros, por exemplo, o Windows Explorer. Consulte *Para arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador através de um cabo USB* na página 107.
- Utilize a aplicação Media Go™. Consulte *Media Go™* na página 109.


Consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107 para obter informações gerais sobre a ligação do telefone e as transferências de ficheiros.

Utilizar o leitor de música

Reproduzir conteúdo de áudio

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em **Multimédia** > 🎵 para abrir o leitor de música. Se 🎵 não for apresentado, toque rapidamente em ⋮ e, em seguida, localize e toque rapidamente em 🎵.
- 2 Toque rapidamente em 📖 para abrir a biblioteca de música.
- 3 Toque rapidamente em 👤 para procurar áudio por intérprete. Toque rapidamente em 📀 para procurar por álbum. Toque rapidamente em 📋 para procurar por lista de reprodução. Toque rapidamente em 📁 para procurar áudio por faixa.
- 4 Para procurar uma faixa, desloque-se para cima ou para baixo.
- 5 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Descrição do leitor de música

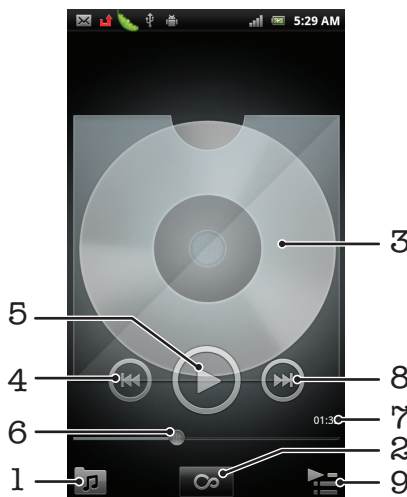

- 1 Procurar a música no cartão de memória
- 2 Toque rapidamente no botão de infinito para localizar informação relacionada online
- 3 Capa do álbum (se disponível)
- 4 Ir para a faixa anterior na fila de reprodução actual ou recuar
- 5 Botão Reproduzir/Pausa
- 6 Indicador de progressão – arraste ou toque rapidamente para avançar rápido e retroceder
- 7 Tempo decorrido da faixa actual
- 8 Ir para a faixa seguinte na fila de reprodução actual ou avançar
- 9 Ver a fila de reprodução actual

Mudar de faixa

- No leitor de música, toque rapidamente em  ou em .

Colocar uma faixa em pausa

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar faixas de música

- No leitor de música, toque sem soltar  ou .
-  Pode também arrastar o marcador do indicador de progresso para a direita ou para a esquerda.

Ajustar o volume de áudio

- Enquanto o leitor de música reproduz uma faixa, pressione a tecla de volume.

Para melhorar o som com o equalizador

- 1 Quando o leitor de música estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Equalizador**.
- 3 Selecciona um estilo de música.

Ver a fila de reprodução actual

- No leitor de música, toque rapidamente em .

Minimizar o leitor de música

- Enquanto o leitor de música estiver em reprodução, pressione  para aceder ao ecrã anterior, ou pressione  para aceder ao Ecrã inicial. O leitor de música continua a reproduzir música em segundo plano.

Para regressar ao leitor de música quando este estiver a reproduzir em segundo plano

- 1 Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação.
 - 2 Toque rapidamente no título da faixa para abrir o leitor de música.
-  Em alternativa, pode pressionar sem soltar em  e depois tocar rapidamente em  para voltar ao leitor de música.

Eliminar uma faixa

- 1 Abra a biblioteca do leitor de música e procure a faixa que pretende eliminar.
 - 2 Toque sem soltar no título da faixa e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.
-  Também pode eliminar álbuns, utilizando este método.

Para eliminar uma ou mais faixas ao mesmo tempo

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar vários**.
- 4 Selecione uma ou mais faixas que pretenda eliminar.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Partilhar uma faixa

- 1 Quando procurar as faixas na biblioteca do leitor de música, toque e mantenha pressionado um título de faixa.
- 2 Toque rapidamente em **Enviar**.
- 3 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução, utilizando este método.

 Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Para partilhar uma ou mais faixas ao mesmo tempo

- 1 Quando estiver a procurar faixas na biblioteca do leitor de música, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Enviar vários**.
- 3 Toque rapidamente numa ou em mais faixas que pretenda partilhar.
- 4 Toque rapidamente em **Enviar**.
- 5 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

 Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor.

Widget do leitor de música

O widget do leitor de música é uma aplicação em miniatura que fornece acesso directo ao leitor de música do Ecrã inicial. Tem de adicionar este widget ao Ecrã inicial antes de poder utilizá-lo.

Para adicionar o widget do leitor de música ao ecrã inicial

- 1 A partir do Ecrã inicial, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar > Widgets**.
- 3 Toque rapidamente em .

Encontrar conteúdo de áudio relacionado

No leitor de música pode encontrar conteúdo de áudio relacionado com o intérprete que esteja a ouvir tocando rapidamente no botão Infinito .

Quando estiver a procurar ou a ouvir música, pode procurar conteúdo de áudio relacionado com um intérprete específico. O leitor de música procura e lista os resultados de:

- Vídeos de música encontrados no YouTube™
- Informações sobre o intérprete pesquisadas na Wikipédia
- Letras de música procuradas no Google
- Vídeos de karaoke pesquisados no YouTube™

Reproduzir música aleatoriamente

Pode reproduzir as faixas das listas de reprodução de forma aleatória. Uma lista de reprodução pode ser, por exemplo, uma lista de reprodução criada por si ou um álbum.

Reproduzir faixas de forma aleatória

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em  e navegue para um álbum, ou toque rapidamente em  e procure uma lista de música.
 - 3 Abra o álbum ou a lista de música tocando rapidamente no respectivo nome.
 - 4 Toque rapidamente em .
- 💡 Também pode tocar rapidamente em  e misturar todas as faixas da lista de modo aleatório.

Listas de música

O leitor de música cria automaticamente **Listas de reprod. inteligentes** no separador de listas de reprodução  que se encontra na biblioteca do leitor de música. O leitor de música cria também uma lista de reprodução (denominada **As mais reproduzidas**) das músicas mais reproduzidas de cada artista na sua biblioteca de áudio. Também pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música existente no cartão de memória.

Além disso, pode copiar listas de reprodução a partir do computador para o cartão de memória se tiver a aplicação Media Go™ instalada no computador. Quando ligar e montar o telefone ao computador com o cabo USB, o cartão de memória aparece na aplicação Media Go™ no computador. Para obter mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107.

Reproduzir listas de música inteligentes

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **Listas de reprod. inteligentes**, toque rapidamente numa lista de música.
- 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Reproduzir as músicas mais reproduzidas de um intérprete

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, num intérprete.
- 3 Toque rapidamente em **Top de faixas**. São apresentadas até dez faixas do intérprete.
- 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Para criar a sua própria lista de música

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
- 2 Para adicionar um intérprete, álbum ou faixa a uma lista de música, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da faixa para abrir um menu.
- 3 Toque rapidamente em **Adic. à lista de reprodução > Criar nova lista reprodução**.
- 4 Introduza um nome para a lista de música e toque rapidamente em **OK**. Acabou de criar uma lista de música e adicionou um, intérprete, álbum ou faixa a essa lista. Para ver as listas de música, toque rapidamente em  na biblioteca do leitor de música.

Para adicionar faixas a uma lista de música

- 1 Ao navegar na biblioteca do leitor de música, toque sem soltar no nome do intérprete ou no título do álbum ou da faixa que pretende adicionar.
- 2 Toque rapidamente em **Adic. à lista de reprodução**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de música a que pretende adicionar o intérprete, álbum ou faixa. O intérprete, o álbum ou a faixa são adicionados à lista de música.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **As minhas listas de reprod.**, toque rapidamente numa lista de reprodução.
- 4 Toque rapidamente numa faixa para a reproduzir.

Para remover uma faixa de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de música, toque sem soltar no título da faixa que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução**.

Para eliminar uma lista de reprodução

- 1 No leitor de música, toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione **Listas de reprodução**.
- 2 Toque sem soltar na lista de música que pretende eliminar.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
- 4 Toque **Eliminar** de novo para confirmar.

Tecnologia TrackID™

Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma faixa de música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, no prazo de alguns segundos, informações sobre o artista, título e álbum. Também pode adquirir faixas identificadas por TrackID™. Para obter os melhores resultados, utilize a tecnologia TrackID™ numa zona tranquila. Se tiver problemas ao utilizar esta aplicação, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 126.

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Abrir a aplicação TrackID™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** .

Para procurar informações acerca das faixas

- 1 Depois de abrir a aplicação **TrackID™** vire o telefone na direcção da origem da música.
- 2 Toque rapidamente em **Gravar**. Os resultados são apresentados como informações da faixa no ecrã de resultados.
- 3 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, pressione .

Para ver gráficos no TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** estiver aberta, toque rapidamente no separador . Quando vê um gráfico pela primeira vez, este está configurado para a sua própria região.
- 2 Para ver gráficos das pesquisas mais populares noutras regiões, toque rapidamente em  > **Regiões**.
- 3 Seleccionar um país ou região.

Utilizar os resultados da tecnologia TrackID™

A informação da faixa é apresentada quando uma faixa é reconhecida após uma procura TrackID™. Pode optar por comprar a faixa, recomendá-la no Facebook™, encontrar conteúdos relacionados no serviço YouTube™ ou obter mais informações acerca do intérprete da faixa.

Para comprar uma faixa utilizando a tecnologia TrackID™

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** abrir, toque no título de uma faixa.
 - 2 No ecrã de informações sobre a faixa, toque rapidamente em **Transferir**.
 - 3 Siga as instruções apresentadas no telefone para concluir a compra.
- ! A funcionalidade de compra de faixas poderá não ser suportada em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.


Rádio FM

Pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Pode ouvir rádio através de um dispositivo mãos livres portátil, de auscultadores ou do altifalante do telefone. É necessário ligar um dispositivo mãos livres portátil ou auscultadores, pois estes funcionam como antena para a rádio FM. Ao abrir a rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir.

Para iniciar o rádio FM

- 1 Ligue um dispositivo mãos livres portátil ou auscultadores ao telefone.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! É necessário ligar um dispositivo mãos livres portátil ou auscultadores, já que estes funcionam como antena.

Descrição geral da rádio FM

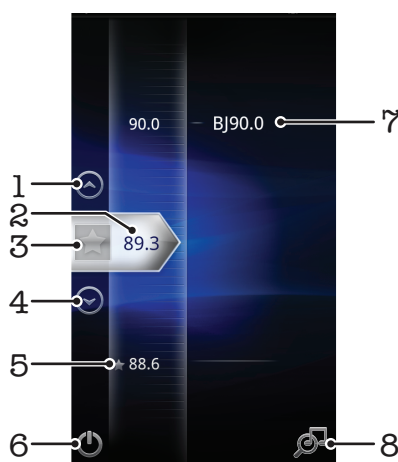

- | | |
|---|--|
| 1 | Deslocar-se para cima para o favorito anterior (disponível quando existem favoritos guardados) |
| 2 | A frequência sintonizada |
| 3 | Guardar ou retirar um canal dos favoritos |
| 4 | Deslocar-se para baixo para o favorito seguinte (disponível quando existem favoritos guardados) |
| 5 | Um canal guardado como favorito |
| 6 | Tecla ligar/desligar o rádio |
| 7 | Informação RDS (Radio Data System – Sistemas de Dados por Rádio) – não disponível em todos os países/regiões |
| 8 | Abrir a aplicação TrackID™ |

Deslocar-se entre canais de rádio

Pode deslocar-se entre canais de rádio numa banda de frequência da seguinte forma:

- Tocando levemente nas setas para cima e para baixo.
- Arrastando.
- Tocando rapidamente num canal ou na informação RDS (identificação da estação), se estiver disponível.

Utilizar canais de rádio favoritos

Pode guardar os canais de rádio que ouve com mais frequência como favoritos. Através dos favoritos, pode rapidamente regressar a um canal de rádio.

Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em .

Retirar um canal dos favoritos

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende retirar dos favoritos.
- 2 Toque rapidamente em .

Para se deslocar entre canais favoritos

- Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em  ou em .
- ! Para se poder deslocar entre canais favoritos, tem de guardar, pelo menos, dois canais como favoritos.

Efectuar uma nova procura de canais de rádio

Se mudou de localização ou se a recepção na sua localização actual melhorou, pode iniciar uma nova procura de canais de rádio.

- ! Os favoritos guardados não são afectados por uma nova procura.

Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Procurar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Alternar entre o altifalante e o dispositivo mãos livres

Pode optar por ouvir rádio através de um dispositivo mãos livres portátil, de auscultadores ou do altifalante do telefone.

Alternar entre o altifalante e o dispositivo mãos livres

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
- 3 Para reproduzir novamente o som através de auscultadores ou de um dispositivo mãos livres portátil, pressione  e toque rapidamente em **Reprod. mãos livres**.

Identificar faixas de rádio utilizando TrackID™

Utilize a tecnologia **TrackID™** para identificar faixas de música à medida que são reproduzidas no rádio FM do telefone.


Para identificar uma música no rádio FM utilizando TrackID™

- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do telefone, toque rapidamente em .
 - 2 É apresentado um indicador de progressão enquanto a aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se for bem sucedida, é mostrada uma faixa como resultado, ou uma lista de possíveis faixas.
 - 3 Pressione  para voltar ao rádio FM.
- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Tirar fotografias e gravar vídeos

Tire uma fotografia ou grave um vídeo com a câmara do telefone. A câmara pode ser utilizada na posição horizontal ou vertical. Utilize a câmara frontal para tirar auto-retratos. Todas as fotografias e os vídeos são guardados automaticamente no cartão de memória. Partilhe uma fotografia ou vídeo com os amigos ou carregue as fotografias e vídeos num serviço Web.

Controlos da câmara

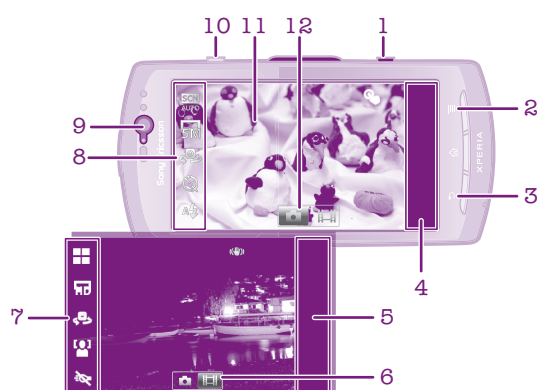

- | | |
|----|---|
| 1 | Tecla Câmera. Activar a câmara/tirar fotografias/gravar vídeos. |
| 2 | Permite visualizar todas as definições |
| 3 | Permite retroceder um passo ou sair da câmara |
| 4 | Ver fotografias e vídeos (câmara fotográfica) |
| 5 | Ver fotografias e vídeos (câmara de vídeo) |
| 6 | Activar a função vídeo |
| 7 | Barra de definições (câmara de vídeo) |
| 8 | Barra de definições (câmara fotográfica) |
| 9 | Câmara frontal |
| 10 | Ampliar ou reduzir |
| 11 | Ecrã da câmara principal |
| 12 | Activar a função câmara fotográfica |

Activar a câmara

- Pressione sem soltar a tecla da câmara.

Fechar a câmara

- Pressione  no ecrã da câmara principal.

Utilizar a câmara fotográfica

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Pressione a tecla da câmara até meio para activar a focagem automática.
- 4 Quando a(s) moldura(s) de focagem ficar(em) verde(s), pressione a tecla da câmara até baixo.

Tirar uma fotografia com um toque no ecrã

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Captura por toque** e seleccione a opção **Activar** caso não esteja já seleccionada.
- 5 Toque rapidamente num ponto do ecrã. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

! Tenha cuidado para não tocar em  ou  quando tocar no ecrã para tirar uma fotografia.

Tirar um auto-retrato utilizando a câmara frontal

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em  se a câmara frontal não estiver já seleccionada.
- 4 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Captura por toque** e seleccione a opção **Activar** caso não esteja já seleccionada.
- 6 Para tirar uma fotografia, toque rapidamente num ponto do ecrã. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o zoom.

! O zoom não está disponível em todas as resoluções de imagem.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Flash** e seleccione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.

Ver fotografias

- 1 Quando a câmara estiver aberta, arraste a barra de miniaturas para a esquerda. A barra de miniaturas encontra-se à direita no ecrã.
- 2 Toque levemente para cima ou para baixo para procurar fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .
- 3 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver.
- 4 Toque levemente à esquerda ou à direita para procurar outras fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia

- 1 Quando a câmara estiver aberta, arraste a barra de miniaturas à esquerda para visualizar todas as fotografias e vídeos. A barra de miniaturas está localizada à direita do ecrã.
- 2 Toque rapidamente na fotografia que pretende eliminar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em .

Detecção de rosto

Pode utilizar a função detecção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara detecta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura amarela indica o rosto seleccionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para seleccionar o rosto a utilizar para a focagem.

Ligar a detecção de rosto

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de captura > Normal**.
- 5 Toque rapidamente em **Modo de focagem > Detecção de rosto**.

Tirar uma fotografia com a detecção de rosto

- 1 Quando a câmara está aberta e **Detecção de rosto** está definido, aponte a câmara ao objecto. Podem ser detectados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
- 2 Toque nas molduras que pretende seleccionar para focagem. Não tique se pretender que a câmara seleccione a focagem automaticamente.
- 3 Pressione a tecla da câmara até meio. Uma moldura verde indica o rosto focado.
- 4 Para tirar a fotografia, pressione a tecla da câmara até baixo.

Detecção de sorriso

A detecção de sorriso permite captar um rosto assim que começa a sorrir. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Uma moldura verde mostra qual o rosto que foi seleccionado. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Ligar a detecção de sorriso

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de captura > Detecção de sorriso**.
- 5 Toque rapidamente em **Nível de sorriso** e seleccione uma definição.

Tirar uma fotografia com a detecção de sorriso

- 1 Quando a câmara está aberta e **Detecção de sorriso** está definido, aponte a câmara ao objecto. Surge uma moldura em redor de cada rosto detectado (máximo de cinco rostos). A câmara selecciona o rosto a utilizar para a focagem. Uma moldura verde indica o rosto focado.
- 2 A câmara tira automaticamente a fotografia quando o rosto focado sorri.
- 3 Para tirar uma fotografia sem ser detectado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara até baixo.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Active a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios (redes móveis ou Wi-Fi®) ou de tecnologia GPS.

Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função georreferência está activada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está activada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desactivada.

Ligar a georreferência

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Georreferência**.
- 3 Toque rapidamente em **Activar**.
- 4 Toque em **OK** para concordar activar o GPS e/ou redes sem fios.
- 5 Marque as opções que pretende seleccionar em **A minha localização**.
- 6 Após confirmar as definições, prima  para regressar ao ecrã da câmara.
- 7 Certifique-se de que a localização foi encontrada. Quando  aparecer no ecrã da câmara, a localização está disponível e a fotografia pode ser georreferenciada.

Utilizar as definições da câmara fotográfica

Seleccionar as definições da câmara fotográfica

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara fotográfica não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque nas definições que pretende seleccionar.

Para personalizar o painel de definições da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, pressione  para apresentar todas as definições.
 - 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.
-  Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Mudar de câmara



Permite alternar entre as câmaras principal e frontal

Modo de captura

Permite seleccionar a forma como tira uma fotografia



Normal



Reconhecimento de cenas

A câmara determina qual a cena mais adequada. Uma vez reconhecida a cena, é apresentado um ícone de cena e texto



Detecção de sorriso

Permite capturar um rosto assim que este sorri. A câmara detecta um máximo de cinco rostos e selecciona um deles para a detecção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto seleccionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Multi focagem automática

A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática contínua está desactivada



Macro

Focagem automática para fotografias de grandes planos extremos. A focagem automática contínua está activada. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Detecção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã da câmara. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Infinito

Utilize esta opção quando tirar fotografias a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados. A focagem automática contínua está desactivada.



Focagem por toque

Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática contínua está desactivada. Toque sem soltar no ecrã da câmara; a moldura de focagem branca fica verde quando a focagem é definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Valor de exposição



Determina a quantidade de luz da fotografia que pretende tirar. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.



Central

Ajusta a exposição para o centro da imagem.



Média

Calcula a exposição com base na quantidade de luz presente em toda a imagem.



Localizada

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Equilíb. brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade.



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.



Luz de dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.



Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o telefone estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.



Activar

O estabilizador de imagem está activado. As imagens capturadas demoram mais tempo a serem guardadas quando esta função está activada.



Desactivar

Tire uma fotografia com o estabilizador desactivado.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Cenas

Utilize a funcionalidade Cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.



Desactivar

A funcionalidade Cenas está desactivada e pode tirar fotografias manualmente.



Retrato

Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves.



Paisagem

Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Infinito**.



Cena noturna

Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de reduzida luminosidade (sem utilizar o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável. Quando a opção **Cena noturna** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Infinito**.



Retrato noturno

Utilize para tirar fotografias numa orientação vertical à noite ou em condições de reduzida luminosidade (com ou sem o flash). Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.



Praia e neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com uma exposição insuficiente.



Desporto

Utilize para tirar fotografias de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.



Documento

Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Normal**.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo.



Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.



Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objecto focado. Isto remove quaisquer sombras indesejadas.



Desactivar

O flash está desligado. Por vezes a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o autotemporizador para evitar fotografias desfocadas.



Redução olhos verm.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Resolução

Permite escolher entre vários tamanhos e formatos de imagem antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.



5MP 4:3

Tamanho de imagem de 5 megapixéis com formato 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.



3MP 16:9

Tamanho de imagem de 3 megapixéis com formato 16:9. Um formato panorâmico de alta resolução. Possui uma resolução superior à do formato Full HD. É adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.



2MP 4:3

Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 4:3. Adequado para fotografias que pretende visualizar em ecrãs não panorâmicos.



2MP 16:9

Tamanho de imagem de 2 megapixéis com formato 16:9. É adequado para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá tirar fotografias sem segurar no telefone. Utilize esta função para tirar auto-retratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o autotemporizador para manter a câmara fixa ao tirar fotografias



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.



Desactivar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Captura por toque

Identifique, com o dedo, uma área de focagem específica no ecrã da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.



Activar

Toque numa área do ecrã para tirar uma fotografia.



Desactivar

Só pode tirar uma fotografia pressionando a tecla da câmara

Nível de sorriso

Utilize o nível de sorriso para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.



Sorriso grande

Permite tirar uma fotografia apenas quando for detectado um sorriso aberto.



Sorriso normal

Permite tirar uma fotografia quando for detectado um sorriso normal.



Sorriso pequeno

Permite tirar uma fotografia mesmo quando é detectado um pequeno sorriso.

Georreferência

Permite etiquetar as fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas



Activar

Com a função georreferência activada, a localização geográfica aproximada é adicionada às fotografias depois de as tirar. Para utilizar a função de georreferência, tem de activar as funcionalidades de localização no menu **Definições**.

Consulte **Serviços de localização** na página 112.

Para adicionar uma georreferência à fotografia, a localização deve ser determinada antes de tirar a fotografia. A sua localização é determinada quando é apresentado o ícone  no ecrã da câmara. Quando o telefone está a determinar a sua posição, é apresentado o ícone .



Desactivar

Quando a georreferência está desactivada, não pode ver a localização do lugar onde tira uma fotografia.

Som do obturador

Seleccione o som a ser emitido sempre que tocar no ecrã da câmara para tirar uma fotografia.

Sugestões de utilização da câmara

Regra dos terços

Não coloque o objecto no centro da moldura. Ao colocá-lo a um terço da moldura, obterá um melhor resultado.

Mantenha a câmara estável

Evite as fotografias desfocadas mantendo a câmara estável. Tente estabilizar a mão encostando-a a um objecto sólido.

Aproxime-se

Ao aproximar-se o mais possível do que vai fotografar, poderá preencher o visor da câmara com o objecto.

Tenha em conta a diversidade

Considere ângulos diferentes e desloque-se na direcção do objecto. Tire algumas fotografias com orientação vertical. Experimente diferentes posições.

Utilize um fundo simples

Um fundo simples ajuda a realçar o objecto a fotografar.

Mantenha a lente limpa

Os telemóveis são utilizados em todo o tipo de condições atmosféricas e locais, sendo transportados no bolso e na carteira. Esta situação contribui para que a lente da câmara fique suja e coberta de dedadas. Utilize um pano suave para limpar a lente.

Utilizar a câmara de vídeo

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para começar a gravar um vídeo, pressione a tecla da câmara.
- 4 Para parar a gravação, volte a pressionar a tecla da câmara.

Gravar um vídeo com um toque no ecrã

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque rapidamente em **Captura por toque** e seleccione a opção **Activar** caso não esteja já seleccionada.
- 5 Toque no ecrã para iniciar a gravação.
- 6 Toque no ecrã para parar a gravação.

Ver os vídeos gravados

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Arraste a barra de miniaturas (à direita, no ecrã) para a esquerda para ver todas as fotografias e vídeos.
 - 3 Toque levemente para cima ou para baixo para procurar fotografias e vídeos. Os vídeos são identificados por .
 - 4 Toque rapidamente no vídeo que pretende ver.
 - 5 Toque rapidamente  para reproduzir um vídeo.
-  Quando o vídeo estiver em pausa, é possível premir  para ver outros vídeos e fotografias.

Para eliminar um vídeo gravado

- 1 Quando a câmara estiver aberta, arraste a barra de miniaturas (à direita do ecrã) para a esquerda para visualizar todas as fotografias e vídeos.
- 2 Toque rapidamente no vídeo que pretende eliminar.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em .

Utilizar as definições da câmara de vídeo

Seleccionar as definições da câmara de vídeo

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 3 Para visualizar todas as definições, pressione .
- 4 Toque nas definições que pretende seleccionar.

Para personalizar o painel de definições da câmara de vídeo

- 1 Quando a câmara de vídeo estiver aberta, pressione  para apresentar todas as definições.
- 2 Toque sem soltar na definição que deseja mover e arraste-a para a posição pretendida.

-  Se arrastar a definição para fora do painel de definições, a alteração é cancelada.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Mudar de câmara



Permite alternar entre as câmaras principal e frontal

Cenas

A funcionalidade Cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena seleccionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.



Desactivar

A funcionalidade Cenas está desactivada e pode fazer vídeos manualmente.



Retrato

Utilize para gravar vídeos numa orientação vertical. As definições são optimizadas para proporcionar tons de pele mais suaves



Paisagem

Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objectos distantes. Quando a opção **Paisagem** está seleccionada, o modo de focagem passa a **Infinito**



Modo nocturno

Quando está activado, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo nocturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia e neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com uma exposição insuficiente.



Desporto

Utilize para gravar vídeos de objectos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objectos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

Luz da fotografia

Utilize a luz para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir uma luz de fundo



Activar



Desactivar

Por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática continua está activada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.



Focagem auto. simples

A câmara foca automaticamente o objecto seleccionado. A focagem automática contínua está activada.



Detecção de rosto

A câmara detecta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode seleccionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura verde mostra a face que está seleccionada e focada. A detecção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está activada.



Infinito

Utilize para gravar vídeos a uma determinada distância. A focagem é definida para objectos distantes. Os objectos ou pessoas perto da câmara poderão ficar desfocados.

Tamanho de vídeo

Ajuste o tamanho de vídeo para os diferentes formatos



HD 720p

Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9. 1280x720 pixels.



VGA panor. total

Formato Full Wide VGA com uma proporção de 16:9. 864x480 pixels.



VGA

Formato VGA com formato de imagem 4:3. 640x480 pixels.



QVGA

Formato Quarter VGA com formato de imagem 4:3. 320x240 pixels.



Mensagem MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão numa mensagem de multimédia.

Autotemporizador

Com o autotemporizador, poderá gravar um vídeo sem segurar no telefone. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.



Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.



Desactivar

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Valor de exposição



Esta definição permite determinar a quantidade de luz presente na imagem que captura. Um valor mais alto indica uma maior quantidade de luz.

Equilíb. brancos

A definição de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para uma iluminação fluorescente.



Luz de dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.



Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

Estabilizador de imagem

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o telefone estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão



Activar

Pode gravar um vídeo com o estabilizador activado.



Desactivar

Pode gravar um vídeo com o estabilizador desactivado.

Microfone

Permite seleccionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.



Activar



Desactivar

Som do obturador

Selecione o som a ser emitido sempre que pressionar o ecrã da câmara para gravar um vídeo.

Ver fotografias e vídeos na Galeria

Utilize a Galeria para ver as fotografias e reproduzir os vídeos capturados com a câmara do telefone, ou para ver conteúdos semelhantes que tenha transferido ou copiado para o cartão de memória. Na Galeria, também pode ver as fotografias e vídeos que tenha carregado num serviço online como, por exemplo, um álbum Web Picasa™ ou para o serviço YouTube. Se for utilizador do **Facebook™**, pode ver as suas fotografias do **Facebook™** na Galeria.

A partir da Galeria, também pode partilhar as suas fotografias e vídeos favoritos com amigos, através da tecnologia sem fios Bluetooth™, por e-mail ou mensagem. Pode também fazer edições básicas nas fotografias e defini-las como padrão de fundo ou associá-las a contactos. Recomenda-se que utilize a aplicação Media Go™ para transferir conteúdos de e para o cartão de memória do telefone. Para mais informações, consulte *Ligação do telefone a um computador* na página 107.

BRAVIA ENGINE™

Utilize a tecnologia Mobile BRAVIA ENGINE™ para melhorar a qualidade das suas imagens e vídeos. Através das funcionalidades de filtro de nitidez e redução de ruído obterá resultados mais impressionantes.

Ligar a tecnologia Mobile BRAVIA ENGINE™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Mobile BRAVIA Engine** se não estiver já marcada.

Para abrir a Galeria e ver os seus álbuns

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**. As fotografias e os vídeos existentes no cartão de memória, incluindo os capturados com a câmara e os transferidos da Web ou de outras localizações, são apresentados em álbuns. Se tiver uma conta Picasa™ associada a uma conta Google™ que tenha adicionado ao telefone, e esteja configurada para sincronizar com a conta Picasa™, a galeria também apresenta os álbuns Web dessa conta Picasa™.

 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automat.** em **Definições** > **Visor**.




- 1 Toque rapidamente em qualquer vista para regressar ao ecrã principal da galeria
- 2 Toque para abrir a câmara
- 3 Um álbum com fotografias e vídeos capturados através da câmara
- 4 Veja o conteúdo de uma pilha tocando nela com dois dedos e afastando-os

Trabalhar com álbuns

Os álbuns são grupos de fotografias e vídeos guardados em pastas no cartão de memória ou em álbuns Web Picasa™.

Para abrir um álbum na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Toque rapidamente no álbum que pretende ver. O álbum abre-se, apresentando o conteúdo de vídeo e fotografias numa grelha ordenada cronologicamente. O nome do álbum é apresentado na parte superior do ecrã.

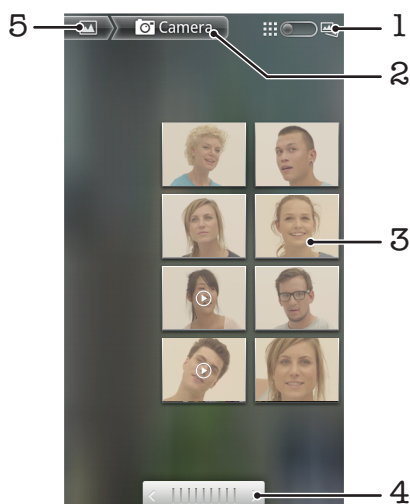

- 1 Toque para alternar entre a vista em grelha e a vista em pilha
- 2 O nome do álbum
- 3 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver
- 4 Toque rapidamente numa seta para se deslocar de um ecrã para outro. Arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar rapidamente.
- 5 Toque rapidamente para regressar ao ecrã principal da galeria

Ver fotografias e vídeos na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
 - 3 Toque num álbum.
 - 4 As fotografias e os vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente. Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver. Os vídeos são indicados por
 - 5 No visualizador de fotografias, toque levemente à esquerda ver a fotografia ou vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior. É possível regressar ao ecrã principal da galeria em qualquer altura, tocando rapidamente em na parte superior esquerda do ecrã.
- Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automat.** em **Definições > Visor**.

Ver fotografias do Facebook™ na Galeria

- 1 Certifique-se de que tem sessão iniciada no **Facebook™**.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 4 Toque em qualquer álbum que mostre o ícone . Na primeira vez que tocar num álbum do **Facebook™**, as suas fotografias do **Facebook™** serão copiadas para a Galeria.
- 5 As fotografias são apresentadas numa grelha ordenada cronologicamente. Toque rapidamente numa fotografia para a ver.
- 6 No visualizador de fotografias, toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver o vídeo ou fotografia anterior.
- 7 Para regressar ao ecrã principal da galeria em qualquer altura, toque rapidamente em  na parte superior esquerda do ecrã.

Para alterar o modo de apresentação do conteúdo de um álbum na Galeria

- 1 Ao visualizar um álbum na Galeria, arraste o botão do modo de visualização do álbum  para a direita para ver o conteúdo do álbum em pilhas.
- 2 Arraste o botão do modo de visualização do álbum  para a esquerda para ver o conteúdo do álbum na forma de grelha cronológica.

Trabalhar com álbuns na Galeria

Além de trabalhar com álbuns inteiros e fotografias individuais, pode seleccionar um ou mais vídeos ou fotografias de um álbum para trabalhar em grupos, para, por exemplo, enviar apenas algumas fotografias de um álbum a um amigo.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos na Galeria

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Abra o álbum que inclui o conteúdo em que pretende trabalhar.
- 4 Pressione  duas vezes.
- 5 Assinale ou desassinale os itens em que pretende trabalhar. É possível desmarcar todos os itens que marcou, premindo  e tocando rapidamente em **Desmarcar tudo**.
- 6 Utilize os controlos na parte inferior do ecrã para ajustar os itens assinalados. Os controlos que estão disponíveis dependem da combinação dos itens seleccionados.

Partilhar um álbum na Galeria

- 1 No ecrã principal da Galeria, pressione  duas vezes.
 - 2 Assinale os álbuns que pretende partilhar e, em seguida, pressione .
 - 3 Toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 4 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar os álbuns seleccionados. A aplicação que seleccionou abre-se com as fotografias ou vídeos dos álbuns ou ligações seleccionados anexados a uma mensagem nova.
- ! Se estiver a partilhar um álbum através do Gmail™, não elimine o item original que anexou antes da mensagem ser efectivamente enviada. Caso contrário, o anexo não será enviado.

Para eliminar um álbum na Galeria

- 1 No ecrã principal da Galeria, pressione  duas vezes.
- 2 Assinale ou anule a selecção dos álbuns que pretende eliminar e, em seguida, pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar**. Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com fotografias

Utilize a Galeria para ver as fotografias que tenha tirado com a câmara, transferido ou copiado para o cartão de memória, ou armazenado em álbuns Web online. Também pode editar as fotografias existentes no cartão de memória e partilhá-las com amigos.

Ver fotografias no álbum

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Toque rapidamente num álbum para o abrir e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia.
- 4 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia seguinte do álbum. Toque levemente à direita para ver a fotografia anterior.

Fazer zoom numa fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque nela rapidamente para ver os controlos de zoom.
 - 2 Toque rapidamente num dos controlos de zoom para aumentar e diminuir.
-  Também pode tocar rapidamente duas vezes numa fotografia, ou apertar e afastar dois dedos para aumentar e diminuir o zoom. Em seguida, arraste a fotografia para ver diferentes partes da mesma.

Ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Galeria**.
- 3 Toque rapidamente num álbum para o abrir e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia e pressione .
- 4 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Apres. de diap.**.
- 5 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Rodar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, toque nela rapidamente para visualizar os controlos.
- 2 Pressione .
- 3 Toque rapidamente em **Mais**, em seguida, toque rapidamente em **Rodar para a esquerda** ou **Rodar para a direita**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Utilizar uma fotografia como fotografia de um contacto

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Definir como > Imagem de contato**.
- 3 Seleccionar o contacto ao qual pretende associar a fotografia.
- 4 Se necessário, recorte a fotografia.
- 5 Toque rapidamente em **Guardar**.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Definir como > Padrão fundo**.
- 3 Se necessário, recorte a fotografia.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**.

Recortar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Mais > Recortar**.
- 3 Para ajustar a moldura de recorte, toque continuamente na extremidade da moldura. Quando aparecerem as setas de recorte, arraste-as para o interior, em direcção ao centro da moldura de recorte, ou para o exterior, afastando-as do centro da moldura de recorte, para redimensionar a moldura.
- 4 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos e arraste a moldura.
- 5 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 6 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque em **Guardar**. A versão não recortada original permanece no cartão de memória.

Partilhar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione  se não aparecer nenhum controlo.
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Partilhar**.
- 3 Seleccionar um dos métodos de transferência disponíveis.

Eliminar uma fotografia

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Na barra de ferramentas, localizada na parte inferior do ecrã, toque em **Eliminar**.
- 3 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar**.

Ver as suas fotografias num mapa

Pode ver num mapa o local onde uma fotografia foi tirada. Só precisa de definir a câmara para adicionar informações de localização geográfica. Mostre aos seus familiares e amigos os locais onde esteve ou regresse a essa localização numa outra altura.

- ! Para ver uma fotografia tirada pela câmara num mapa, tem de activar a detecção de localização (nas definições de localização no menu de definições da câmara) antes de tirar a fotografia. Também tem de activar as funcionalidades de localização em **Definições > Localização e segurança**. Consulte *Serviços de localização* na página 112 para mais informações.

Para ver as suas fotografias num mapa.

- 1 Ao ver uma fotografia no visualizador de fotografias, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Mais > Mostrar no mapa**.

Trabalhar com vídeos

Utilize a Galeria para ver os vídeos que tenha gravado com a câmara, transferido ou copiado para o cartão de memória. Também pode partilhá-los com os seus amigos, ou carregá-los no YouTube™.

Reproduzir um vídeo

- 1 Na Galeria, abra um álbum e toque rapidamente num vídeo.
 - 2 Rode o telefone para ver o vídeo em posição vertical (retrato) ou horizontal (paisagem).
 - 3 Toque rapidamente no vídeo para ver os controlos de reprodução.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o telefone para os lados, marque a caixa de verificação **Rodar ecrã automat.** em **Definições > Visor**.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

💡 Em alternativa, pode tocar rapidamente em  ou .

Ajustar o volume de um vídeo

- Pressione a tecla de volume.

Partilhar um vídeo

- 1 Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
- 2 Pressione  duas vezes.
- 3 Assinale o(s) vídeo(s) que pretende partilhar.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Partilhar**.
- 6 No menu apresentado, toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo seleccionado.

! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Do mesmo modo, alguns itens poderão não ser enviados se os respectivos tamanhos forem demasiado grandes.

Eliminar um vídeo

- 1 Abra um álbum da galeria que contenha um vídeo.
- 2 Pressione  duas vezes.
- 3 Assinale o(s) vídeo(s) que pretende eliminar.
- 4 Pressione .
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar**.
- 6 Na caixa de diálogo apresentada, toque rapidamente em **Eliminar**.

Tecnologia sem fios Bluetooth™

Utilize a função Bluetooth™ para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, ou para ligar a dispositivos mãos livres. Ligue a função Bluetooth™ no telefone e crie ligações sem fios com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™, como computadores, dispositivos mãos livres e telefones. As ligações Bluetooth™ funcionam melhor a uma distância de 10 metros, sem qualquer objecto sólido no meio. Nalguns casos, tem de emparelhar manualmente o telefone com outros dispositivos Bluetooth™. Lembre-se de definir o telefone para estar "visível" se pretender que outros dispositivos Bluetooth™ o detectem.

! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth™ varia.

Para ligar a função Bluetooth™ e tornar o telefone visível

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Bluetooth**. O ícone  aparece na barra de estado.
- 4 Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
- 5 Marque a caixa de verificação **Detectável**. O telefone ficará visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.

Nome do telefone

Pode atribuir um nome ao telefone. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função de Bluetooth™, e de ter definido o telefone para visível.

Atribuir um nome ao telefone

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth™ está ligada.
- 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**.
- 4 Introduza um nome para o telefone.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.

Associação com outro dispositivo Bluetooth™

Ao associar o telefone a outro dispositivo, poderá, por exemplo, ligar o telefone a um dispositivo mãos livres Bluetooth™ ou a um kit para automóvel Bluetooth™ e utilizar esses dispositivos para fazer e receber chamadas.

Depois de associar o telefone a um dispositivo Bluetooth™, o telefone irá memorizar essa associação. Para associar o telefone a um dispositivo Bluetooth™, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O telefone tenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte a documentação do dispositivo Bluetooth™ para obter o código de acesso do dispositivo. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação a um dispositivo Bluetooth™ associado.

Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser associados ao outro dispositivo.

Pode associar o telefone a diversos dispositivos Bluetooth™, mas apenas pode estabelecer uma ligação a um perfil Bluetooth™ de cada vez.

Associar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
 - 3 Toque rapidamente em **Procurar dispositivos**. Os dispositivos Bluetooth™ encontrados são apresentados em **Dispositivos Bluetooth**.
 - 4 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ com o qual pretende emparelhar o telefone.
 - 5 Introduza um código de acesso, se for necessário.
 - 6 O telefone e o dispositivo Bluetooth™ estão agora associados. Com alguns dispositivos, também é necessário ligar antes de poder começar a utilizá-los. O estado do emparelhamento e da ligação é apresentado por baixo do nome do dispositivo Bluetooth™, na lista **Dispositivos Bluetooth**.
- ! Certifique-se de que o dispositivo com o qual pretende emparelhar o telefone tem a função Bluetooth™ activada e a visibilidade Bluetooth™ ligada.

Ligar o telefone a outro dispositivo Bluetooth™

- ! Alguns dispositivos Bluetooth™, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth™, necessitam de ser primeiro associados e, em seguida, ligados a outros dispositivos Bluetooth™ antes de ser possível estabelecer uma ligação com êxito.
- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
 - 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no dispositivo Bluetooth™ ao qual pretende ligar o seu telefone.

Para desemparelhar um dispositivo Bluetooth™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**.
- 3 Na lista **Dispositivos Bluetooth**, toque sem soltar no nome do dispositivo Bluetooth™ emparelhado mas não ligado.
- 4 Toque rapidamente em **Desemparelhar**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth™

Partilhe itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth™ como, por exemplo, telefones ou computadores. Pode enviar e receber vários tipos de itens utilizando a função Bluetooth™, como por exemplo:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Contactos
- Páginas Web

Para enviar itens utilizando Bluetooth™

- 1 **Dispositivo de recepção:** Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth™ para onde pretende enviar o item tem o Bluetooth™ ligado e está no modo detectável.
- 2 No telefone, abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para ele.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar e manter pressionado o item, abrir o item ou pressionar . Podem existir outros métodos para enviar um item.
- 4 Seleccione uma partilha ou envie o item do menu.
- 5 No menu que aparece, seleccione **Bluetooth**.
- 6 Ligue o Bluetooth™, se for solicitado para o fazer.
- 7 Em **Dispositivos Bluetooth**, toque rapidamente no nome do dispositivo de recepção.
- 8 **Dispositivo de recepção:** Se for solicitado, aceite a ligação.
- 9 Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
- 10 **Dispositivo de recepção:** Aceite o item recebido.

Para receber itens utilizando Bluetooth™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sem fios e redes**.
 - 3 Marque a caixa de verificação **Bluetooth**. O ícone  aparece na barra de estado.
 - 4 Toque rapidamente em **Definições de Bluetooth**.
 - 5 Marque a caixa de verificação **Detectável**. O telefone ficará visível para os outros dispositivos durante 120 segundos.
 - 6 **Dispositivo de envio:** Envie um ou mais itens para o telefone utilizando Bluetooth™.
 - 7 Se for solicitado, introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos, ou confirme o código de acesso sugerido.
 - 8 Quando for notificado que um ficheiro chegou o seu telefone, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
 - 9 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência de ficheiro.
 - 10 Para visualizar a evolução da transferência, arraste para baixo a barra de estado.
 - 11 Para abrir de imediato um item recebido, arraste para baixo a barra de estado e toque rapidamente na notificação relevante.
- ! O telefone deve ter um cartão de memória inserido para poder receber os itens utilizando a tecnologia sem fio Bluetooth™.

Ligação do telefone a um computador

Ligue o telefone a um computador e comece a transferir imagens, músicas e outros tipos de ficheiro. Pode estabelecer ligação facilmente de duas formas: através de um cabo USB ou da tecnologia sem fios Bluetooth.

Se ligar o telefone a um computador com um cabo USB, terá de instalar a aplicação PC Companion no computador. O PC Companion permite aceder a aplicações de computador dicionais para transferir e organizar ficheiros de multimédia, actualizar o telefone, sincronizar o conteúdo do telefone e muito mais.

- ! Pode não conseguir transferir algum material, protegido por leis de direitos de autor, entre o telefone e o computador.

Transferir e gerir conteúdo através de um cabo USB

Utilize uma ligação através de um cabo USB entre o computador e o telefone para transferir e gerir facilmente os seus ficheiros. Depois de ligar ambos os dispositivos, pode arrastar e soltar conteúdos entre eles utilizando o explorador de ficheiros do computador. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o telefone, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que possa utilizá-los no seu telefone.

Para arrastar e largar conteúdos entre o telefone e um computador através de um cabo USB

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
- 2 **Telefone: Ligado no modo transf. multim.** aparece na barra de estado.
- 3 **Computador:** Abra o Microsoft® Windows® Explorer a partir do ambiente de trabalho e aguarde até o cartão de memória do telefone aparecer como um disco externo no Microsoft® Windows® Explorer.
- 4 **Computador:** Arraste e largue os ficheiros pretendidos do telefone para o computador e vice-versa.

Modos de ligação USB

Os dois métodos mais comuns de partilha de dados entre o telefone e outros dispositivos através de um cabo USB são o protocolo de transferência de multimédia (Media transfer protocol - MTP) e o modo de armazenamento em massa (Mass storage - MSC).

- **Modo de transferência de multimédia (MTP)** – o protocolo mais comum para a comunicação com computadores com Windows. Regra geral, este modo está activado por predefinição.
- **Modo de armazenamento em massa (MSC)** – a forma mais comum de ligar telefones a dispositivos multimédia, como televisores, kits para automóvel e computadores com Mac OS/Linux que não suportam o protocolo MTP.

Para definir o armazenamento de massa como modo de ligação por USB predefinido

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Sony Ericsson > Conectividade > Modo de ligação USB**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de armazenamento em massa (MSC)**.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! O protocolo de transferência de multimédia (MTP) é normalmente o modo de ligação USB predefinido. Ao estabelecer o modo Armazenamento em Massa como modo de ligação USB predefinido, a caixa de verificação **Lig. automática em MSC** é seleccionada automaticamente. Não é necessário activá-lo manualmente.

Para ligar o telefone a um computador através do modo de armazenamento em massa

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo.
- 3 Toque rapidamente em **Ligar o telefone** > **Ligar cartão mem. telefone**.

Para desligar o cabo USB no modo de armazenamento em massa

- ! Não desligue o cabo USB durante a transferência de conteúdos para não os danificar.
 - 1 **Computador:** Utilize a funcionalidade *Remove hardware em segurança* para desactivar a ligação de cabo USB.
 - 2 **Telefone:** Arraste a barra de estado para baixo.
 - 3 Toque rapidamente em **Cartão de mem. do telef. ligado**.
 - 4 Toque rapidamente em **Desligar** no ecrã apresentado.
 - 5 Desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções do computador poderão variar consoante o sistema operativo instalado. Consulte a documentação do sistema operativo do computador para obter mais informações.

Transferir ficheiros utilizando o modo de transferência multimédia através de Wi-Fi®

É possível transferir ficheiros entre o telefone e outros dispositivos compatíveis com MTP como, por exemplo, um computador, utilizando uma ligação Wi-Fi®. Antes de ligar, é necessário emparelhar os dois dispositivos. Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia do telefone para um computador, é aconselhável utilizar a aplicação Media Go™ no computador. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que possa utilizá-los no seu telefone.

- 💡 Para utilizar esta funcionalidade, necessita de um dispositivo activado por Wi-Fi® que suporte transferência multimédia, por exemplo, um computador com o Microsoft® Windows Vista® ou o Windows® 7.

Para emparelhar o telefone sem fios com um computador utilizando o modo de transferência de multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está activado no telefone. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 Ligue o telefone ao computador através do cabo USB.
 - 3 **Computador:** Logo que o nome do telefone surja no ecrã, clique em *Configuração de rede* e siga as instruções para emparelhar o computador.
 - 4 Quando concluir, desligue o cabo USB de ambos os dispositivos.
- ! As instruções acima funcionam apenas se o Windows® 7 estiver instalado no seu computador e o computador estiver ligado a um ponto de acesso Wi-Fi®, através de um cabo de rede.

Para ligar dispositivos emparelhados através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

- 1 Certifique-se de que o modo de transferência de multimédia está activado no telefone. Normalmente, está activado por predefinição.
 - 2 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
 - 4 Toque no dispositivo emparelhado ao qual pretende ligar em **Disp. seguros p/ transf. de multim. s/ fios**.
 - 5 Toque rapidamente em **Ligar**.
- ! Certifique-se de que a função Wi-Fi® do telefone está activada.

Para desligar um dispositivo emparelhado através de uma ligação sem fios no modo de transferência de multimédia

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado do qual pretende desligar em **Disp. seguros p/ transf. de multim. s/ fios**.
- 4 Toque rapidamente em **Desligar**.

Remover o emparelhamento com outro dispositivo

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Sony Ericsson** > **Conectividade**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo emparelhado que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

PC Companion

O PC Companion ajuda a aceder e utilizar serviços e funcionalidades adicionais ligados ao telefone para que possa transferir música, vídeo e imagens. Pode ainda actualizar o telefone para obter o software mais recente disponível.

É necessário um computador com um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação PC Companion:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

É necessário ligar o telefone e o computador através de um cabo USB para instalar e utilizar o PC Companion.

Para instalar o PC Companion num computador

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
 - 2 **Telefone:** Toque rapidamente em **Instalar** na janela de instalação do PC Companion.
 - 3 **Computador:** O PC Companion é iniciado automaticamente após alguns segundos. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o PC Companion.
-  O programa de instalação do PC Companion está activado por predefinição no telefone. Pode desactivar esta opção nas definições do telefone.

Para iniciar o PC Companion

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB. Aparece no telefone a mensagem **Ligado no modo transf. multim..**
- 2 É apresentada uma pequena janela pop-up no canto direito do ecrã do computador. Siga as indicações para iniciar o PC Companion.

Media Go™

A aplicação informática Media Go™ ajuda a transferir e a gerir conteúdos multimédia no telefone e no computador. Instale a aplicação Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 109 para obter mais informações.

Irá necessitar de um dos seguintes sistemas operativos para utilizar a aplicação Media Go™:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 ou superior

Para conseguir transferir ficheiros entre a aplicação Media Go™ e o telefone, tem de ligar primeiro o telefone e o computador através de um cabo USB. Tem ainda de activar a ligação do telefone ao computador. Consulte *Para arrastar e largar conteúdos entre o*

telefone e um computador através de um cabo USB na página 107 para obter mais informações.



Para obter mais informações sobre como utilizar a aplicação Media Go™, consulte a secção de ajuda no menu principal da aplicação Media Go™.

Para transferir conteúdos com a aplicação Media Go™

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
 - 2 **Telefone: Ligado no modo transf. multim.** aparece na barra de estado.
 - 3 **Computador:** A aplicação PC Companion é iniciada automaticamente. No PC Companion, clique em *Media Go* para iniciar a aplicação Media Go™. Em alguns casos, poderá ter de aguardar pela instalação do Media Go™.
 - 4 Arraste e largue os ficheiros entre o computador e o telefone utilizando a interface Media Go.
- ! Também é possível transferir o Media Go™ a partir de www.sonyericsson.com/support.

Ligar o telefone a um aparelho de TV

Ligue o telefone a um aparelho de TV através de um cabo HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) para ver os conteúdos do seu telefone num ecrã maior.

Esta funcionalidade funciona melhor com fotografias e vídeos captados em modo HD.

Ver o conteúdo do telefone num aparelho de TV utilizando um cabo HDMI

- 1 Ligue o telefone a um aparelho de TV através de um cabo HDMI™. Se o aparelho de TV for compatível com CEC (Customer Electronic Control), ligar-se-á automaticamente no canal HDMI™. Caso o aparelho de TV não se ligue automaticamente, ligue-o e sintonize o canal HDMI™ manualmente.  aparece na barra de estado quando existe uma ligação activa.
 - 2 A aplicação **Galeria** é activada automaticamente. Quando a interface do telefone aparecer no aparelho de TV, siga as instruções apresentadas no telefone e utilize o controlo remoto da TV para navegar e seleccionar os ficheiros que pretende abrir. Poderá não ser conseguir utilizar o controlo remoto da TV se sair da aplicação **Galeria**.
- ! Poderá ter de comprar um cabo TypeD para HDMI™ separadamente. Para um melhor resultado, é recomendado um cabo HDMI para acessórios Sony Ericsson (IM-820).

Para ver instruções sobre como utilizar um controlo remoto de TV com o telefone

- 1 Arraste a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificação, tendo o cabo HDMI™ ligado ao telefone e ao aparelho de TV.
- 2 Toque rapidamente em **HDMI ligado** para ver instruções sobre como utilizar os botões de controlo no controlo remoto da TV.

Para desligar o telefone do aparelho de TV

- Desligue o cabo HDMI™ do telefone ou do aparelho de TV.

Serviços de localização

Utilize o telefone para saber onde se encontra. Existem dois métodos: GPS ou redes sem fios. Caso pretenda apenas conhecer a sua localização aproximada, e de forma rápida, é melhor activar a opção de redes sem fios. Se quiser obter uma posição mais exacta, e tiver uma visão desobstruída do céu, active a opção de GPS. Pode também activar ambas as opções para garantir a detecção da sua localização mesmo quando o sinal da rede for fraco.

- ! A Sony Ericsson não garante a exactidão dos serviços de localização incluindo, entre outros, os serviços de navegação.

Activar o GPS

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Utilizar satélites GPS**.

Para activar redes sem fios

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização e segurança**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Utilizar redes sem fios**.


Utilizar o GPS

O telefone tem um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização.

- ! Quando utilizar funcionalidades que necessitem que o receptor GPS detecte a sua localização, certifique-se de que tem uma vista limpa do céu.

Obter o melhor desempenho

Quando utiliza o GPS pela primeira vez, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objectos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.

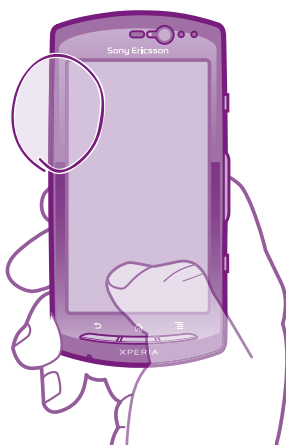

Google Maps™

Siga a sua localização actual, veja a situação do tráfego em tempo real e receba instruções detalhadas para chegar ao seu destino. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

- ! A aplicação Google Maps™ requer a utilização de uma ligação à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do telefone. Contacte o operador de rede para obter mais informações. A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Para utilizar o Google Maps™

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Maps**.
- ! Se pretender utilizar a sua localização, active pelo menos um dos métodos de localização disponíveis em **Definições > Localização e segurança**.

Para obter mais informações sobre o Google Maps™

- Quando estiver a utilizar a aplicação **Maps**, pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Mais > Ajuda**.

Ver a localização dos seus amigos com o Google Latitude™

Adira ao Google Latitude™ para ver a localização dos seus amigos em mapas e partilhar a sua localização e outras informações com eles.

Obter instruções

A aplicação Google Maps™ fornece instruções para deslocações a pé, nos transportes públicos ou de carro. Pode adicionar um atalho para um destino ao ecrã inicial, para obter instruções sobre como lá chegar a partir do local onde se encontra, com um simples toque no atalho.

Quando vê um mapa, é estabelecida uma ligação à Internet e são transferidos dados para o telefone. Antes de viajar, pode transferir os mapas e guardá-los no cartão de memória para evitar os elevados custos de roaming.

- ! A Sony Ericsson não garante a precisão de qualquer serviço direccionado.

Utilizar a aplicação de navegação

Obtenha instruções passo a passo sobre como chegar aos locais. As instruções são orais e apresentadas no ecrã.

- ! A navegação poderá não estar disponível em todos os mercados.

Para iniciar a navegação


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Navegação**.

Bloquear e proteger o telefone

Número IMEI

Cada telefone tem um número IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel) exclusivo. Deve guardar uma cópia deste número. Se o seu telefone for roubado, o fornecedor de rede pode utilizar o número IMEI para impedir o telefone de aceder à rede no seu país.

Ver o número IMEI

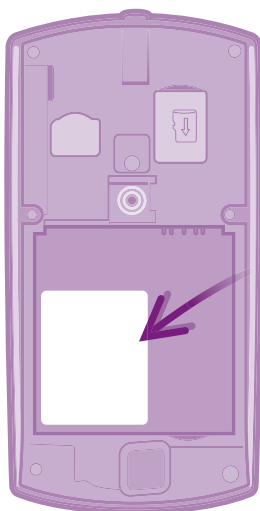

- 1 Desligue o telefone e retire a tampa da bateria e a bateria.
- 2 Procure o número de 15 a 17 dígitos na etiqueta. Os primeiros 15 dígitos representam o número IMEI.

Ver o número IMEI no telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Estado**.
- 3 Desloque-se para **IMEI** para ver o número **IMEI**.

Protecção do cartão SIM

Este bloqueio do cartão SIM apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio do cartão SIM estiver activado, terá de introduzir um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Se introduzir o PIN de forma incorrecta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e, em seguida, um novo PIN. O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Activar o bloqueio do PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança > Conf. bloqueio cartão SIM > Bloquear cartão SIM**.
- 3 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança > Conf. bloqueio cartão SIM > Mudar PIN do SIM.**
- 3 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK.**
- 4 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK.**
- 5 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK.**

Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Definições de chamadas > N.º de marcação fixa > Alterar PIN2.**
- 3 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK.**
- 4 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK.**
- 5 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK.**

Desbloquear um cartão SIM bloqueado

- 1 Quando **Cartão SIM bloqueado** aparecer, introduza o código PUK e toque rapidamente em **OK.**
 - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em **OK.**
 - 3 Volte a introduzir o código PIN novo e toque rapidamente em **OK.**
- ! Se introduzir um código PUK incorrecto demasiadas vezes, o cartão SIM fica bloqueado. Se isso acontecer, contacte o seu fornecedor de serviços para obter um novo cartão SIM.

Definir um bloqueio do ecrã

Para definir um bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do ecrã.**
 - 2 Seleccionar uma opção.
- 💡 É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, PIN ou palavra-passe. Se esquecer esta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens. Para obter mais informações, consulte o serviço de Apoio ao Cliente da Sony Ericsson.

Para criar uma sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança > Configurar bloqueio do ecrã > Padrão.**
- 3 Siga as instruções fornecidas no telefone. Ser-lhe-á solicitado que selecione uma pergunta de segurança que será utilizada para desbloquear o telefone caso se esqueça da sua sequência de desbloqueio do ecrã.

Para desbloquear o ecrã utilizando a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 Active o ecrã.
 - 2 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- ! Se a sequência de desbloqueio que traçar no ecrã for rejeitada 5 vezes consecutivas, pode optar por aguardar 30 segundos e tentar novamente ou responder à pergunta de segurança que seleccionou.

Para alterar a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Localização e segurança > Alterar bloqueio do ecrã.**
- 3 Siga as instruções fornecidas no telefone.

Para desactivar a sequência de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Trace a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Para criar um PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **PIN**.
- 2 Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Confirme o PIN e toque rapidamente em **OK**.

Para desactivar o PIN de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza o PIN e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Para criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio do ecrã** > **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma palavra-passe. A palavra-passe tem de ter, no mínimo, quatro caracteres e conter pelo menos uma letra.
- 3 Toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Confirme a palavra-passe e toque rapidamente em **OK**.

Para desactivar a palavra-passe de desbloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Localização e segurança** > **Alterar bloqueio do ecrã**.
- 2 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Continuar**.
- 3 Toque rapidamente em **Nenhuma**.

Actualizar o telefone

Actualize o telefone com a versão de software mais recente para obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Utilize a aplicação do centro de actualizações para transferir actualizações directamente para o telefone. É possível executar actualizações automática ou manualmente através de ligações 2G e 3G ou através de uma rede Wi-Fi®.

Também pode utilizar a aplicação PC Companion num computador para executar as actualizações. Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB e a aplicação PC Companion orienta-o através do resto.

- ! Poderão ser cobradas despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do telefone. Contacte o operador de rede para obter mais informações.
- ! Faça uma cópia de segurança e guarde todos os dados contidos no telefone antes de iniciar a actualização do telefone.

Actualizar o telefone através de uma ligação sem fios

Para transferir actualizações de software manualmente

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Seleccione a actualização de aplicação ou do sistema que pretende e clique em **Transferir**, ou clique em **Act. tudo** para transferir todas as actualizações de aplicações.
- ! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. As actualizações do sistema têm de ser instaladas manualmente após a transferência.

Para activar actualizações de software automáticas

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
 - 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **Actualização automática**.
 - 5 Seleccione se pretende transferir actualizações através das redes 3G e Wi-Fi®, ou apenas através da rede Wi-Fi. As actualizações de aplicações e as actualizações do sistema serão transferidas automaticamente.
- ! As actualizações de aplicações são iniciadas automaticamente após a transferência. As actualizações do sistema têm de ser instaladas manualmente após a transferência.
- 💡 Assim que a função **Actualização automática** estiver activada, é apresentada uma notificação na barra de estado para informá-lo sobre actualizações de aplicações ou do sistema.

Para instalar actualizações do sistema

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Update center**.
- 3 Seleccione uma actualização do sistema que pretenda instalar e toque rapidamente em **Instalar**.

Actualizar o telefone através de ligação por cabo USB

Algumas actualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. As notificações surgem na barra de estado para informar o utilizador acerca das actualizações. É necessário utilizar a aplicação PC Companion num computador para iniciar este tipo de actualização de software. É necessário ligar o telefone a um computador através de um cabo USB. O PC Companion pode também ser transferido a partir do site www.sonyericsson.com.

Transferir a aplicação PC Companion a partir do seu telemóvel

- 1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
 - 2 Quando solicitado, siga as instruções apresentadas no telemóvel para iniciar a instalação do PC Companion no computador.
- 💡 O PC Companion pode também ser transferido em www.sonyericsson.com/support.

Para transferir actualizações de software através de um cabo USB

- 1 Certifique-se de que tem o PC Companion instalado no computador.
- 2 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação PC Companion. Após alguns segundos, o telefone é detectado pelo PC Companion e este procura novo software para o telefone.
- 4 Quando forem apresentadas notificações na barra de estado, siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar as actualizações de software relevantes.

Descrição das definições do telefone

Conheça as definições do telefone para poder personalizá-las de acordo com as suas necessidades.

Sem fios e redes	Faça a gestão das ligações sem fios e das definições de ligação.
Definições de chamadas	Configure as definições para ouvir e gerir o seu voicemail, por exemplo.
Som	Configure o modo como o telefone toca, vibra ou emite outro tipo de avisos quando recebe alguma forma de comunicação. Também pode utilizar estas definições para definir o volume da música ou de outros conteúdos com áudio, e algumas definições relacionadas.
Visor	Selecione para que a orientação mude quando roda o telefone, ou para definir o brilho do ecrã.
Localização e segurança	Defina as configurações de navegação e proteja o telefone definindo diferentes bloqueios e palavras-passe.
Aplicações	Organize e remova as aplicações instaladas.
Contas e sincronização	Active as aplicações para a sincronização automática e permita que as aplicações sincronizem dados em segundo plano, quer esteja a utilizá-las quer não.
Privacidade	Organize os seus dados pessoais, restaure as suas definições e outros dados ao instalar uma aplicação, e remova todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone.
Armazenamento	Verifique a quantidade de espaço disponível no armazenamento interno do telefone e no cartão SD. Também pode apagar o cartão SD, ou desmontá-lo para uma remoção segura.
Idioma e teclado	Selecione o idioma do telefone e ajuste as opções de introdução de texto.
Entrada e saída de voz	Configure a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto através da voz.
Acessibilidade	Active as aplicações de acessibilidade instaladas e ajuste as definições relacionadas.
Data e hora	Defina a hora e data ou opte por utilizar os valores fornecidos pela rede. Selecione o seu formato de data e hora preferido.
Acerca do telefone	Veja informações sobre o telefone, como o número de modelo, a versão de firmware e o estado da bateria.

Descrição geral dos ícones

Ícones de estado

Os seguintes ícones de estado poderão aparecer no ecrã do telefone:

	Potência do sinal
	Sem sinal
	Roaming
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	3G disponível
	A enviar e a transferir dados GPRS
	A enviar e a transferir dados EDGE
	A enviar e a transferir dados 3G
	Estado da bateria
	Bateria em carregamento
	GPS activado
	Modo de avião activado
	Função Bluetooth™ activada
	Ligado a outro dispositivo Bluetooth™
	Cartão SIM não inserido
	O microfone está silenciado
	A alta-voz está ligada
	Modo silencioso
	Modo de vibração
	Alarme definido
	Sincronização em curso
	Problema com o início de sessão ou sincronização
	Ligação Wi-Fi® activada e redes sem fios disponíveis

Ícones de notificação

Os ícones de notificação seguintes poderão surgir no ecrã do telefone:

	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem SMS ou mensagem MMS
	Nova mensagem de correio de voz
	Um evento de calendário recebido
	Uma música está em reprodução
	O telefone está ligado a um computador através de um cabo USB
	Mensagem de advertência
	Mensagem de erro
	Chamadas não atendidas
	Chamada a decorrer
	Chamada em espera
	Reencaminhamento de chamadas activo
	Actualizações de software disponíveis
	A transferir dados
	A carregar dados
	Mais notificações (ocultas)

Descrição geral das aplicações

	Alarmes	Defina um alarme.
	Navegad.	Efectue procuras na Web e transfira novos programas e ficheiros.
	Calculadora	Realize cálculos básicos.
	Calendário	Mantenha um registo dos seus compromissos.
	Câmara	Tire fotografias e grave vídeos.
	Contactos	Mantenha um registo dos seus amigos e colegas.
	Monitor de dados	Controle o tráfego de dados
	Transferências	Aceda às suas aplicações transferidas.
	E-mail	Envie e receba e-mails.
	Facebook™	Mantenha-se em contacto com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.
	Rádio FM	Ouçá rádio no telefone.
	Galeria	Veja as suas imagens e fotografias.
	Gmail™	Uma aplicação de e-mail que suporta Gmail™ .
	Pesquisa do Google	Encontre informação no seu telefone e na Web.
	Latitude	Veja a localização dos seus amigos em mapas Google™ e partilhe a sua localização e outras informações com eles.
	Maps	Veja a sua localização actual, descubra outros locais e calcule rotas.
	Market	Aceda ao Android Market™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o telefone.
	Dispositivos ligados	Partilhe os ficheiros de multimédia do seu telefone com outros dispositivos através de uma ligação Wi-Fi®.
	Mensagens	Envie e receba mensagens SMS e MMS.
	Música	Reproduza música e listas de música.
	Navegação	Navegue utilizando instruções faladas sobre como chegar ao destino, passo a passo.
	News and Weather	Veja reportagens e previsões meteorológicas.
	Telefone	Faça e receba chamadas, alterne entre chamadas, estabeleça chamadas em conferência e veja o seu histórico de chamadas.
	Places	Procure locais, como, por exemplo, restaurantes.
	Store	Transfira conteúdos variados e interessantes para o telefone.
	Definições	Personalize as definições do telefone de acordo com as suas preferências.
	Guia de configuração	Explica as funções básicas do telefone e ajuda a introduzir as definições essenciais.

	Sincronizar	Sincronize os seus contactos, o calendário e outras informações.
	Suporte	Obtenha mais informações sobre como utilizar o telefone.
	Talk	Converse por Chat online.
	TrackID™	Um serviço de reconhecimento de música.
	Timescape™	Mantenha um registo de todas as comunicações diárias

! Algumas aplicações não são suportadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

💡 As aplicações que transfere aparecem automaticamente no ecrã de Aplicações.

Apoio ao utilizador

Aceda ao suporte do utilizador directamente no seu telefone através da aplicação de suporte. Por exemplo, pode abrir um Manual do Utilizador com instruções sobre como utilizar o telefone. Também pode aceder a resoluções de problemas e obter outro tipo de ajuda na zona de suporte da Sony Ericsson, e a partir do nosso Serviço de apoio.

- **Funcionalidades da aplicação de suporte:**
 - Ferramentas: melhore o desempenho da bateria e do software, e aperfeiçoe a ligação.
 - Manual do Utilizador no telefone: leia e procure um Manual do Utilizador completo.
 - Obtenha mais informações: leia dicas e sugestões, aceda às notícias mais recentes e veja vídeo explicativos.
 - Suporte de e-mail: envie um e-mail para a nossa equipe de suporte.
 - **Zona de suporte:** visite www.sonyericsson.com/support para obter um suporte abrangente, para tirar o máximo partido do seu telefone.
 - **Resolução de problemas:** pode encontrar problemas e mensagens de erro comuns no final dos Manuais do Utilizador e na zona de suporte.
 - **Serviço de apoio** – se tudo o resto falhar. Os números de apoio relevantes estão listados no folheto *Informações importantes* fornecido.
- ! O Manual do Utilizador completo também está disponível em www.sonyericsson.com/support.

Para aceder à aplicação de suporte

- 1 A partir do ecrã de aplicações, localize e toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente no item de suporte requerido.

Resolução de problemas

O telefone não está a funcionar da forma prevista

Se tiver problemas com o telefone, verifique as sugestões seguintes antes de tentar quaisquer outras acções:

- Reinicie o telefone.
- Retire e insira novamente a bateria e o cartão SIM. Em seguida, reinicie o telefone.
- Actualize o telefone. A actualização do telefone permitirá obter o desempenho ideal e os melhoramentos mais recentes. Consulte *Actualizar o telefone* na página 117 para obter mais informações.
- Reinicialize o telefone.



Seja paciente durante a reinicialização do telefone. Reiniciar o telefone durante um procedimento de reinicialização pode provocar danos permanentes no telefone.

Para forçar o fecho de uma aplicação

- Quando uma janela de pop-up indicar que uma aplicação não está a responder, toque rapidamente em **Forçar fecho**.



Se não quiser forçar a paragem da aplicação, poderá aguardar até que esta responda, tocando rapidamente em **Esperar**.

Repor o telefone

Pode repor as definições originais do telefone, eliminando ou não todos os dados pessoais. É possível repor o telefone para o estado que ele tinha antes de ser ligado pela primeira vez. Mas, antes de efectuar a reposição, certifique-se de que faz uma cópia de segurança de todos os dados importantes que estejam guardados no telefone.

Para reinicializar o telefone

- 1 A partir do Ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Privacidade**.
- 3 Toque rapidamente em **Rep. dos dados de fábrica**.
- 4 Para apagar não só o armazenamento interno, mas também outros dados do utilizador, como imagens e músicas, marque a caixa de verificação **Apagar cartão SD**.
- 5 Toque rapidamente em **Repor telefone**.
- 6 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar tudo**.

Não consigo carregar o telefone

O carregador não foi ligado correctamente ou a ligação da bateria está em más condições. Retire a bateria e limpe os conectores.

Não surge um ícone de carregamento da bateria quando o telefone começa a carregar

Poderá demorar alguns minutos até o ícone de bateria aparecer no ecrã.

A desempenho da bateria é fraco

Siga as nossas soluções inteligentes sobre como obter o máximo partido da bateria. Consulte *Desempenho da bateria* na página 27.

Não consigo transferir conteúdos entre o telefone e o computador quando utilizo um cabo USB

O software ou os controladores USB não foram instalados correctamente. Aceda a www.sonyericsson.com/support para obter instruções de instalação detalhadas e secções de resolução de problemas.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

Certifique-se de que a sua assinatura inclui a transferência de dados e que as definições de Internet do telefone estão correctas. Consulte *Definições da Internet e de mensagens* na página 30 para obter mais informações sobre como activar tráfego de dados, roaming de dados e transferência de definições da Internet. Contacte o seu operador de rede para obter mais informações sobre as definições de assinatura.

Mensagens de erro

Sem cobertura de rede

- O telefone está em modo de avião. Certifique-se de que o modo de avião está desligado.
- O telefone não está a receber nenhum sinal de rede ou o sinal recebido é demasiado fraco. Contacte o seu operador de rede e certifique-se de que a rede possui cobertura na área onde se encontra.
- O cartão SIM não está a funcionar correctamente. Insira o cartão SIM noutro telefone. Se funcionar correctamente, é provável que o problema resida no seu telefone. Nesse caso, contacte o centro de assistência técnica da Sony Ericsson mais próximo.

Apenas chamadas de emergência

Está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para a utilizar. No entanto, em caso de emergência, alguns operadores de rede permitem efectuar uma chamada para o número internacional de emergência 112. Consulte *Chamadas de emergência* na página 34 para obter mais informações.

O cartão SIM está bloqueado.

Introduziu incorretamente o PIN 3 vezes consecutivas. Para desbloquear o telefone, necessita do PUK fornecido pelo seu operador.

O cartão SIM está bloqueado por PUK

Introduziu incorrectamente o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) 10 vezes consecutivas. Contacte o seu fornecedor de serviços.

Recicle o seu telefone

A Sony Ericsson reconhece a importância da reciclagem, de modo a que os componentes e os materiais sejam reutilizados. Para obter informações sobre como reciclar na sua região, visite www.sonyericsson.com/recycle/.

Informações legais

Sony Ericsson MT11i/MT11a

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Número de publicação: 1253-9906.1

O seu telemóvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais como, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destina está correctamente licenciada ou autorizada. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respectivo fornecedor e pode estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony Ericsson não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

Retire a bateria para ver as informações reguladoras, como a marca CE.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários.

Visite www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer para obter mais informações.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto está proibida sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador actualize o WMDRM para aceder aos respectivos conteúdos. Se recusar uma actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) decodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. É possível obter licenças e informações adicionais, incluindo as relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte o Web site <http://www.mpegla.com>. Tecnologia de decodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Contrato de licença do utilizador final da Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: o Software constitui informação confidencial protegida por direitos de autor da Sun e a Sun e/ou respectivos licenciadores detêm a propriedade de todas as cópias. O Cliente não poderá modificar, descompilar, desmontar, descriptar, extrair ou proceder a engenharia inversa do Software. O Software não pode ser alugado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

Índice remissivo

A

actualizar	
estado	55
actualizar o telefone	117
adicionar georreferência	
a fotografias	89
adquirir	
música	84
ajustar o volume	80
álbuns	
eliminar	100
álbuns de fotografias	99
eliminar	100
ver	98
álbuns de vídeos	99, 100
ver	98
Android Market™	57
Android™	7
aplicação de navegação	113
aplicações	7
descrição	122
ecrã	19
apresentação de diapositivos	101
armazenar contactos	66
áudio	
ajustar o volume	80
reproduzir	79
reproduzir música de forma aleatória	82
auto-retrato	87

B

bateria	13
remover	8
tampa	8
bloqueios	
activar o ecrã	10
bloquear o ecrã	10
bloqueio do ecrã	10
botão Infinito	81
no Timescape™	56
BRAVIA®	98
brilho	26
browser	75
barra de ferramentas	75
definições	78
gerir marcadores	76

C

calendário	61
criar um evento	61
câmara	87, 89
adicionar georreferência	89
auto-retrato	88
controles	87
definições	90, 95
descrição	87
detecção de rosto	89
detecção de sorriso	89
ecrã da câmara	87
fechar	87
focagem automática contínua	90, 95
gravar vídeos	94, 95
ícones	95
tirar fotografias	88, 89
utilizar flash	88
ver fotografias	88
ver vídeos	95
vídeo	94

Vídeo HD (alta definição)	95
zoom	88
câmara de vídeo	87, 94
definições	95
focagem automática contínua	95
gravar vídeos	95
Vídeo HD (alta definição)	95
câmara fotográfica	87, 88
definições	90
utilizar flash	88
câmara frontal	87
carregar	13
cartão SIM	114
exportar contactos para	44
importar contactos de	40
inserir	8
cartões de visita	
enviar	43
chamadas	30, 34, 38
barrar	37
definições	37
desviar	37
emergência	34
em espera	36
lista	35
não atendidas	35
recentes	35
reencaminhar	37
registo	35
várias	36
chamadas em conferência	36
chamadas recentes	35
chat	52
colocar uma faixa em pausa	80
configurar conta Google™	51
contactos	39
cópia de segurança	43
copiar	43
enviar	43
favorito	42
fotografia	41, 101
importar do cartão SIM	40
juntar informações de contacto	42
partilhar	43
contactos, calendário e e-mails da empresa	64
contas	11
Exchange ActiveSync®	11
Facebook™	11
Google™	11
Sony Ericsson	11
conteúdo de áudio relacionado	81
controlo da retroiluminação do LCD	26
cópia de segurança	
contactos	43
correio de voz	35
correio Ver e-mail	

D

data	
formato	25
definições	10
câmara	90, 95
câmara de vídeo	95
câmara fotográfica	90
chamada	37
Internet	30
mensagens	30
MMS	30

Timescape™	56	G	
descrição		Galeria	98
descrição geral do telefone	79	abrir	98
desligar	10	abrir álbuns	99
despertador	61	mudar de modo de visualização	100
detecção de rosto	89	ver fotografias do Facebook™	100
detecção de sorriso	89	gestão do tempo	61
dispositivo mãos livres	30	Gmail™	51
utilizar	30	Google Latitude™	113
E		Google Maps™	113
ecrã	26	Google Talk™	52
garantia	14	GPS	112
rachado	14	gravar vídeos	87
vidro	14	utilizar a tecla da câmara	94
Ecrã da página inicial	16	guia de configuração	10
personalizar	17	H	
eliminar	100	HDMI	111
faixas	80, 81	hora	25
fotografias	102	I	
um alarme	61	ícone	120
vídeos	103	ícones	120
e-mail	48	na câmara	95
várias contas	50	idioma	27
energia	10	escrita	24
enviar	100, 102	Importar contactos do SIM	40
cartões de visita	43	informação sobre utilização	31
contactos	43	informações pessoais	39
enviar itens utilizando Bluetooth™	105	instruções sobre como chegar ao destino	113
equalizador	80	Internet	
estado	20, 120	browser	75
eventos		controlar o tráfego de dados	31
calendário	61	definições	30
no Timescape™	54	J	
extensões	16	janela de aplicações utilizadas recentemente	19
F		L	
Facebook™		Latitude	113
actualizar estado	55	leitor de música	
iniciar sessão	55	criar listas de reprodução	82
faixas principais		eliminar faixas	80, 81
reproduzir	82	equalizador	80
favoritos		listas de música	82
deslocação no rádio	86	listas de música inteligentes	82
guardar canais de rádio como	86	minimizar	80
retirar canais de rádio	86	leitor de vídeo	
fazer zoom		colocar um vídeo em pausa	102
fotografias	101	ligação USB	107
ficheiros de multimédia		ligar	10
copiar para o cartão de memória	79	listas de música	82
filtro		adicionar uma faixa	82
eventos do Timescape™	54	criar	82
flash		eliminar listas de reprodução	83
utilizar ao tirar fotografias	88	inteligentes (geradas automaticamente)	82
fotografias	100, 102	remover faixas	83
adicionar a posição geográfica	89	listas de música inteligentes	
apresentação de diapositivos	101	reproduzir	82
associar com um contacto	41	listas de reprodução	
copiar de/para um computador	79	faixas principais	82
eliminar	102	reproduzir as suas próprias	82
fazer zoom	101	lista telefónica	39
partilhar	100, 102	livros de áudio	79
recortar	102	localização	90
rodar	101	luz	20
tirar	88, 89	M	
utilizar como fotografia de um contacto	101	maiúsculas	21
utilizar como padrão de fundo	101	Maps	113
ver	88, 98, 99, 100, 101	marcação fixa	38
ver a mesma localização	90	Media Go™	109
visualizador de fotografias	99		
visualizar num mapa	102		

TrackID™	
utilizar o rádio FM	86
transferir	
definições da Internet	30
Twitter™	
actualizar estado	55
iniciar sessão	55
V	
ver	
fotografias	88
vídeos gravados com a câmara	95
vibração	26, 61
Vídeo HD (alta definição)	95
vídeos	102
ajustar o volume	103
avançar e recuar	103
colocar em pausa	102
copiar de/para um computador	79
eliminar	103
enviar	103
gravar	94, 95
partilhar	103
reproduzir	102
ver	95, 98, 99, 100
volume	
ajustar o vídeo	103
tecla	25
W	
widget	
Timescape™	53, 54
widget do leitor de música	81
widgets	17
Wi-Fi™	69
Z	
zoom	88