19“ LCD TV

DENVER®

Model: TFD-1909

Instruções de Utilização

Antes de operar a unidade, leia o

presente manual na íntegra e guarde-o para consulta futura.

Índice

Introdução 1
Instruções de Segurança 1
Posicionamento 2
Tipo de Utilização a que este Dispositivo se Destina 3
Conteúdo da Embalagem 3
Aviso Relativo à Utilização deste Manual 3
Ligações e Controlos 4
Controlo Remoto 5
Os Primeiros Passos 6
Ligar os Dispositivos 6
Inserir as Pilhas 10
Ligar e Desligar o Dispositivo 10
Ligar o Dispositivo 10
Desligar o Dispositivo 10
Seleccionar a Origem da Entrada 11
Através do Controlo Remoto 11
Através do Painel de Controlo 11
Ajustar o Volume 11
Trocar de Programa Predefinido 12
Definir o Idioma do Menu 12
Idioma Utilizado para o Modo de Televisão 12
Idioma Utilizado para o Modo de DVD 12
Receber Programas de Televisão 13
Procura Automática de Canais 13
Menu da Televisão 13
Navegar no Menu da Televisão 13
Definições de Áudio 14
Definições da Imagem 15
Lista de Canais 15
Preferências 16

Funções do Temporizador 17
Definições da Estação 18
Teletexto 19
Modo de DVD 20
Inserir e Ejectar um DVD 20
Inserir 20
Ejectar 20
Reproduzir um DVD 20
Saltar um Capítulo 20
Avançar e Recuar Rapidamente 20
Pausar / Retomar 21
Menu do DVD 21
Navegar no Menu do DVD 21
Idioma 21
Ecrã 22
Áudio 22
Classificação 23
Miscelânea 23
Ver Imagens 24
Reproduzir Vídeos MPEG4 25
Funções Avançadas 26
Botões de Função do Controlo Remoto 26
Definições da Imagem e de Áudio 26
Seleccionar Faixas de Áudio 26
Temporizador para Dormir 26
Mudar para o Último Canal Activo 26
Apêndice 27
Especificações Técnicas 27

Introdução

Instruções de Segurança

- Leia as seguintes instruções cuidadosamente.
- Guarde este Guia do Utilizador para referência futura.
- Se vender ou ceder este dispositivo a outra pessoa, é imperativo que o faça acompanhar deste manual.
- Respeite todos os avisos.
- Proceda exactamente como descrito nas instruções.
- Nunca utilize o dispositivo perto de água.
- Para limpeza, utilize apenas um pano seco e macio.
- Nunca bloqueie as ranhuras de ventilação.
- Não coloque o dispositivo perto de fontes de calor, tais como aquecedores, fornos, ou outros dispositivos que emitam calor, incluindo amplificadores.
- Apenas ligue o dispositivo a uma tomada eléctrica com ligação à terra. Se a ficha fornecida não couber na tomada, consulte um electricista para substituir a tomada.
- Instale o cabo eléctrico de modo a ninguém tropeçar nele. Assegure-se que o cabo não está entalado, apertado, ou preso, em particular na ficha e portos.
- O interruptor da energia deste dispositivo não o desliga completamente da rede eléctrica. Para além disso, o dispositivo consome energia quando no modo Em Espera. Para isolar completamente o dispositivo da rede eléctrica, a ficha deve ser removida da tomada eléctrica. Por isso, o dispositivo deve estar posicionado de forma a que seja fácil o acesso à tomada eléctrica, para, em caso de emergência, ser possível desligar a ficha rapidamente. Para evitar o perigo de incêndio, se tencionar não utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo (e.g., quando em férias), este deve ser sempre desligado da tomada eléctrica.
- Não utilize extensões eléctricas.
- Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Coloque o dispositivo apenas em carrinhos de rodas, suportes, mesas, ou prateleiras, adequados, de forma a não ser possível que ele caia ou tombe. Quando utilizar um carrinho de rodas, tenha cuidado para evitar que o dispositivo tombe.
- -Durante tempestades, ou quando não tencionar utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo, separe o dispositivo da rede eléctrica e remova a ficha da antena.
- Pegue sempre nos cabos pela respectiva ficha e nunca puxe pelo próprio cabo. Nunca segure o cabo eléctrico com as mãos molhadas pois tal pode causar um curto-circuito ou um choque eléctrico.
- Contacte pessoal qualificado quando for necessária reparação. A reparação é necessária quando este dispositivo estiver danificado, seja de que forma for, por exemplo, quando o cabo ou a ficha eléctrica estiverem danificados, quando tiver sido derramado líquido no produto, quando tiverem caído objectos no interior do produto, quando o produto tiver sido exposto a chuva ou humidade, não funcionar devidamente, ou tiver caído.

- Instruções de Segurança Relativas às Pilhas
  Para evitar fugas nas pilhas, que podem resultar em ferimentos ou danos na propriedade:
  - Instale todas as pilhas correctamente, com as marcas + e a corresponder com as respectivas marcas no interior do controlo remoto. Não misture pilhas (antigas e novas ou de carbono e alcalinas, etc.).
  - Remova as pilhas se antecipar que o dispositivo não vai ser utilizado durante um longo período de tempo.
  - Respeite o ambiente. Não deve descartar-se de pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico. Elas devem ser entregues num ponto de recolha criado para este efeito.
- Para evitar choque eléctrico ou incêndio, evite expor este produto à chuva, pingos ou salpicos.
- Não o coloque perto de líquidos a pingar ou em movimento. Não coloque em cima do dispositivo recipientes que contenham líquidos (e.g. bebidas, vasos, etc.)
- Não coloque em cima do dispositivo quaisquer fontes de chama, como velas.
  Ligação à Terra duma Antena Exterior
- Se estiver ligada ao produto uma antena exterior, assegure-se que esta está ligada à terra, de modo a fornecer protecção suficiente contra picos de voltagem e acumulação de electricidade estática.

Posicionamento

- Não coloque o dispositivo sob luz solar directa.
- Evite locais húmidos ou poeirentos.
- Apenas coloque o dispositivo em superfícies planas e livres de vibrações.
- Evite colocá-lo na vizinhança de unidades de ar condicionado ou aquecimento.
- Assegure-se sempre que há ventilação suficiente. As ranhuras de ventilação na tampa do dispositivo nunca devem ser cobertas (por exemplo, colocando um pano no dispositivo).
- Nunca coloca o dispositivo na vizinhança imediata de campos magnéticos (e.g., colunas de som).
- O dispositivo deve ser de fácil acesso de todos os lados.
- Assegure-se que não entra líquido algum no dispositivo.
- Evite mudanças de temperatura bruscas pois tal pode causar humidade através de condensação.

■ Tipo de Utilização a que este Dispositivo se Destina

Este é um dispositivo de electrónica de consumidor. Só pode ser utilizado para uso privado, não industrial ou comercial. Para além disso, o dispositivo não deve ser utilizado em exteriores ou em climas tropicais. Apenas podem ser utilizados cabos e dispositivos externos que estejam em conformidade com as normas de segurança e a compatibilidade e blindagem electromagnéticas do TFD-1909.

Se o produto contiver uma etiqueta com uma imagem dum balde de lixo com um traço por cima, ele está sujeito à Directriz Europeia 2002/96/EC. O descarte de todos os dispositivos eléctricos e electrónicos deve ser efectuado separadamente do lixo doméstico, em locais publicamente estabelecidos para o efeito. Evite contaminar o ambiente e colocar em perigo a sua saúde, descartando-se devidamente do dispositivo.

Este dispositivo preenche todos os requisitos da Conformidade CE, e normas e padrões relevantes. Quaisquer alterações ao equipamento, que não as recomendadas pelo fabricante, podem resultar em que estas directivas já não sejam obedecidas. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

■ Conteúdo da Embalagem

Primeiro verifique que o conteúdo da embalagem está completo.

1. Targa Visionary TFD-1909 com cabo eléctrico
2. Controlo remoto
3. 2 Pilhas tipo AAA
4. Cano de Áudio
5. Manual do utilizador com informação relativa a assistência

■ Aviso Relativo à Utilização deste Manual

Este ícone alerta-o para informação importante a que deve prestar atenção.

Este símbolo denota mais informações sobre o tópico em questão.

■ Ligações e Controlos

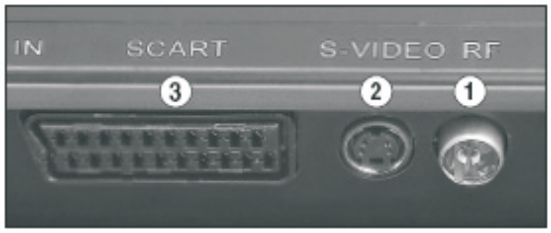

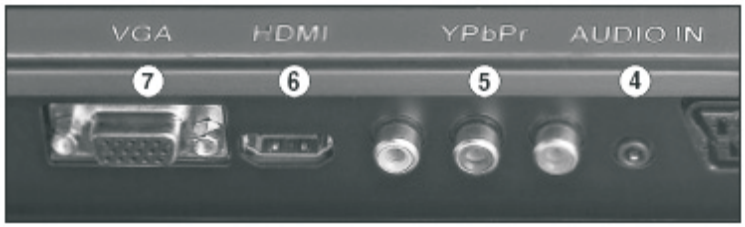

Conectores		Controlos e botões	
1	Antena	8	Selecção de entradas de televisão
2	S-Vídeo	9	Selecção do menu
3	SCART	10	Controlo de volume
4	Entrada de Áudio	11	Botões dos programas em memória
5	YPbPr	12	Ejectar DVD/CD
6	HDMI	13	Reproduzir / Pausar
7	VGA	14	Interruptor Ligado / Desligado
		15	Interruptor de energia

■ Controlo Remoto

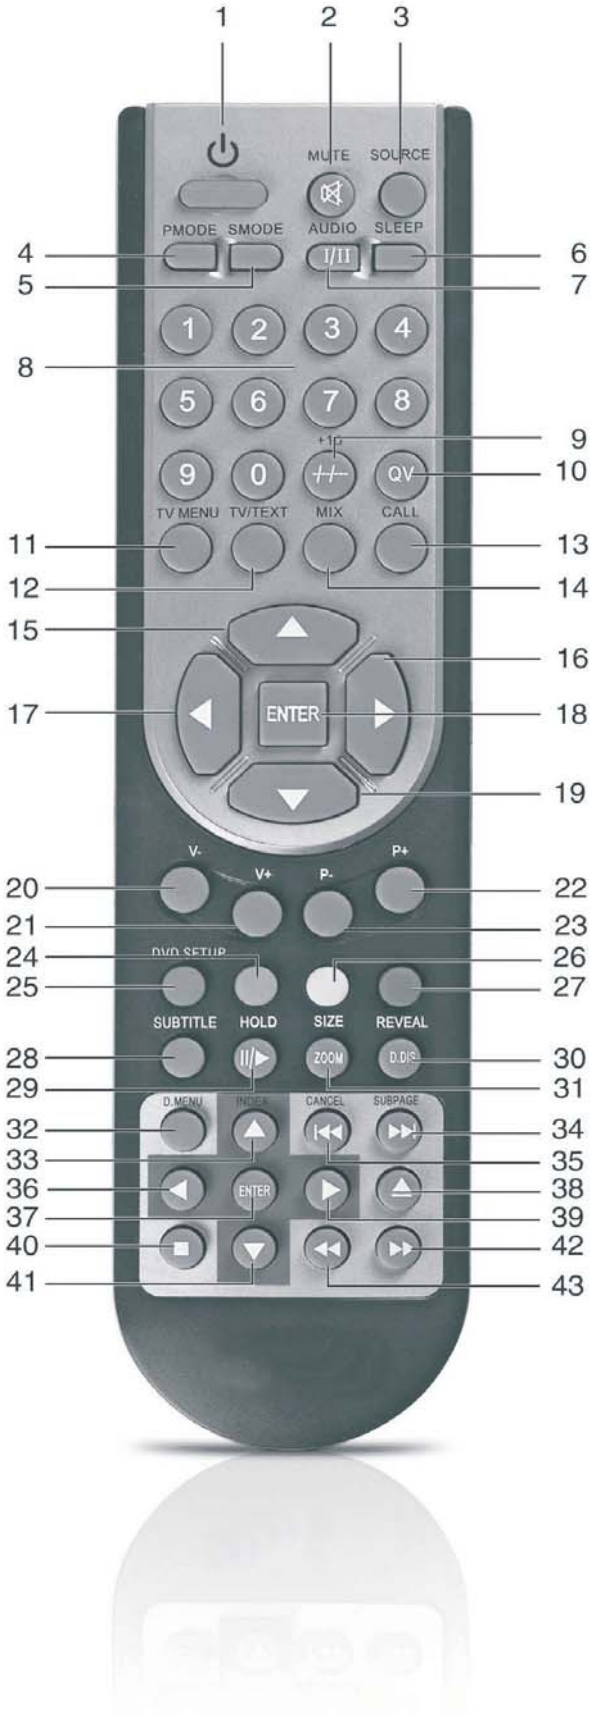

1	Botão Ligado/Desligado (Em Espera)
2	Cortar o som
3	Selecção da origem da entrada (SOURCE)
4	Selecção de imagem predefinida
5	Selecção de som predefinido
6	Programação do temporizador
7	Alternar Mono/Estéreo
8	Teclado numérico 0...9
9	Botão Shift para entrada de um/dois dígitos
10	Seleccionar o último programa sintonizado
11	Abrir/fechar o menu da televisão
12	Ligar/desligar Teletexto
13	Mostrar informação relativa à estação
14	Ligar/desligar modo misto de Teletexto
15	Botão para deslocar o cursor na televisão para cima
16	Botão para deslocar o cursor na televisão para a direita
17	Botão para deslocar o cursor na televisão para a esquerda
18	Confirmar entrada (modo de televisão)
19	Botão para deslocar o cursor na televisão para baixo
20	Diminuir o volume (V-)
21	Aumentar o volume (V+)
22	Programa para cima (P+)
23	Programa para baixo (P-)
24	Botão de função verde (Teletexto)
25	Abrir/fechar menu do DVD, Botão de função vermelho (Teletexto)
26	Botão de função amarelo (Teletexto)
27	Botão de função azul (Teletexto)
28	Ligar/desligar legendas
29	Reproduzir/Pausar em modo DVD, parar página de Teletexto
30	Mostra informação relativa ao DVD
31	Ampliar a vista do Teletexto (Ampliar para o modo DVD/TV)
32	Menu de DVD
33	Botão para deslocar o cursor do DVD para cima
34	Capítulo seguinte
35	Capítulo anterior
36	Botão para deslocar o cursor do DVD para a esquerda
37	Confirmar entrada do menu (modo de DVD)
38	Ejectar DVD
39	Botão para deslocar o cursor do DVD para a direita
40	Pára o modo de DVD
41	Botão para deslocar o cursor do DVD para baixo
42	Avançar Rapidamente
43	Recuar Rapidamente

■ Os Primeiros Passos

O TFD-1909 oferece muitas possibilidades de ligações. Estas permitem-lhe utilizar o dispositivo mais facilmente com uma instalação já existente.

■ Ligar os Dispositivos

No painel traseiro do dispositivo encontra o painel de ligações de entrada. Dependendo das características do dispositivo a ser ligado, pode escolher um tipo específico de ligação. Claro que pode ligar múltiplos dispositivos e activá-los através do selector da Origem.

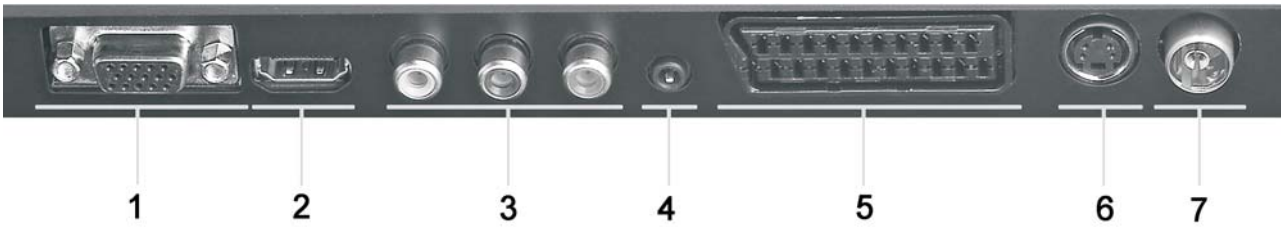

1 VGA (Video Graphics Array Matriz Gráfica de Vídeo)

Origem: PC

Utilize um cabo VGA (não incluído na embalagem) para ligar a saída da placa gráfica dum computador pessoal ou portátil à entrada VGA do TFD-1909. Note que apenas o sinal da imagem será transferido através deste conector. Para poder ouvir o som transmitido pelo computador, utilize um cabo de som com conector tipo banana de 3,5 mm para ligar a saída de áudio (Line Out) do computador ao conector de entrada de áudio (4) do TFD-1909.

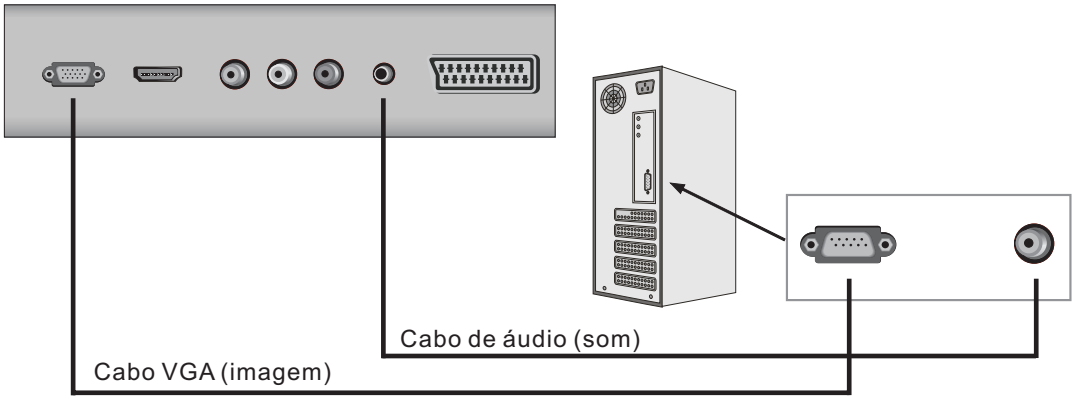

Muitos computadores possuem uma placa de som com três ou mais conectores. Se não tiver a certeza qual é o correcto, verifique a documentação do seu computador.

2 HDMI (High Definition Multimedia Interface Interface Multimédia de Elevada Definição)

Origem: HDMI

A HDMI permite a transmissão digital de sinais tanto de áudio como de vídeo. Utilize um cabo HDMI para ligar a saída dum dispositivo de reprodução (por exemplo um receptor de satélite digital ou um leitor de DVDs) à entrada do TFD-1909.

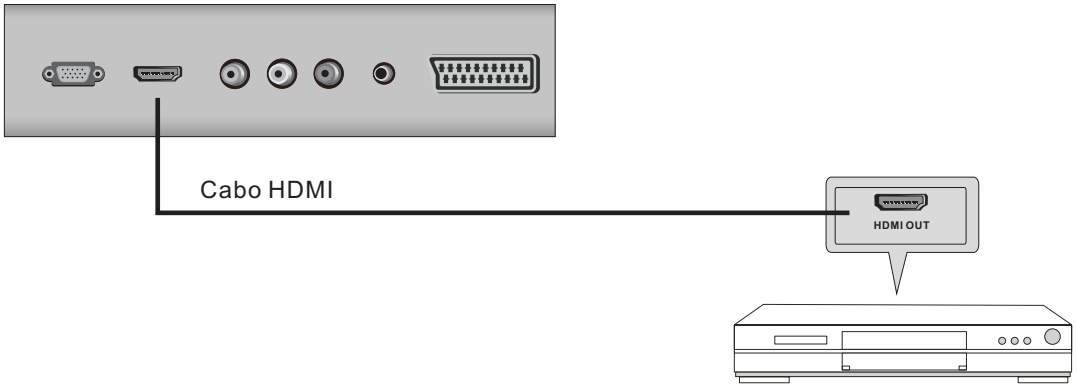

3 YPbPr (Conector Componente)

Origem: YPbPr

Utilize um cabo triplo-Cinch para ligar esta entrada a uma origem de vídeo de topo de gama. Ligue os cabos verde, azul, e vermelho, aos respectivos receptáculos do seu dispositivo de reprodução e do TFD-1909. Note que o sinal de áudio deve ser transmitido independentemente para o conector de entrada de áudio (4).

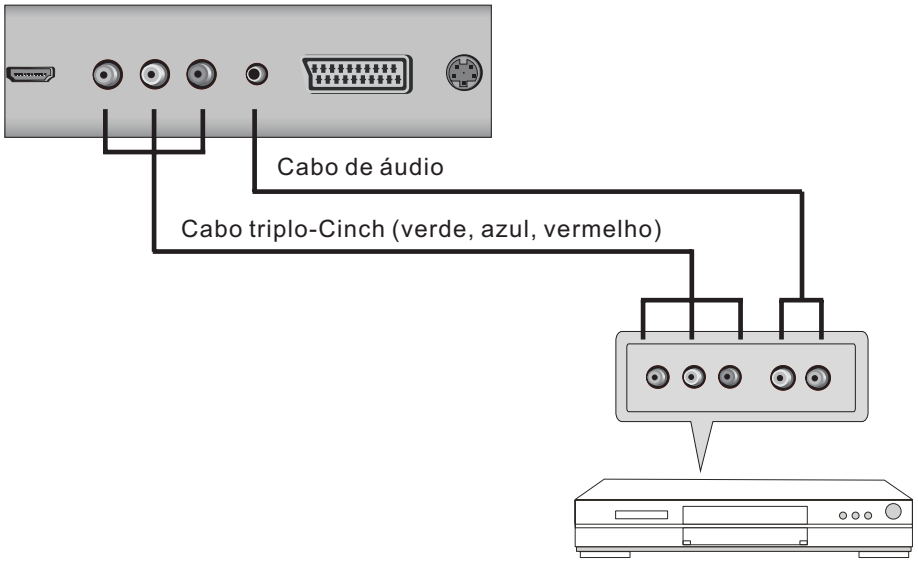

4 Entrada de Áudio

Este conector é necessário quando utilizar a ligação YPbPr (3), S-Vídeo (6), ou VGA (computador), pois estas apenas transmitem o sinal da imagem.
Origem: em combinação com as entradas de vídeo YPbPr, S-Vídeo, e PC.

5 SCART (Conector de AV Euro)

Origem: SCART

Pode utilizar um cabo SCART para ligar outros dispositivos (por exemplo, um gravador de cassetes de vídeo ou um leitor de DVDs) ao TFD-1909.

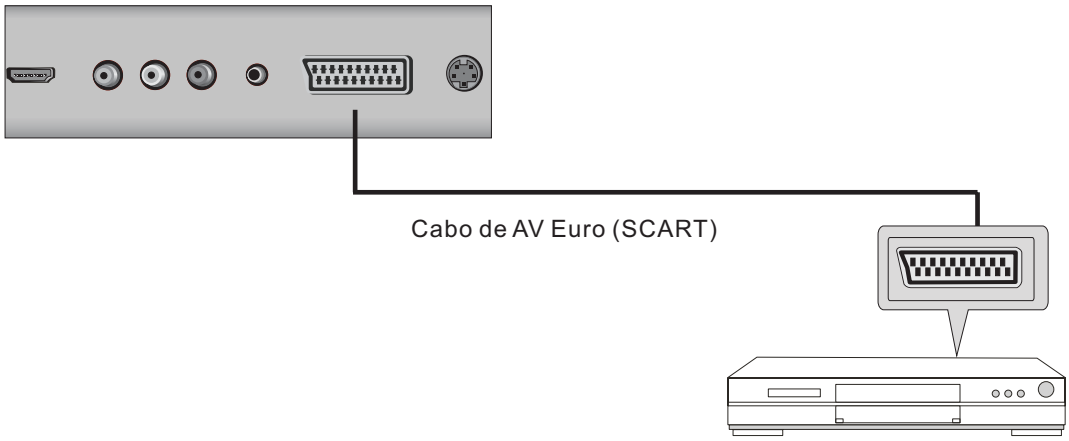

6 S-Vídeo (Super Vídeo)

Origem: S-Vídeo

Para transmitir sinais de vídeo a outros dispositivos. Note que o sinal de áudio deve ser transmitido independentemente para o conector de entrada de áudio (4).

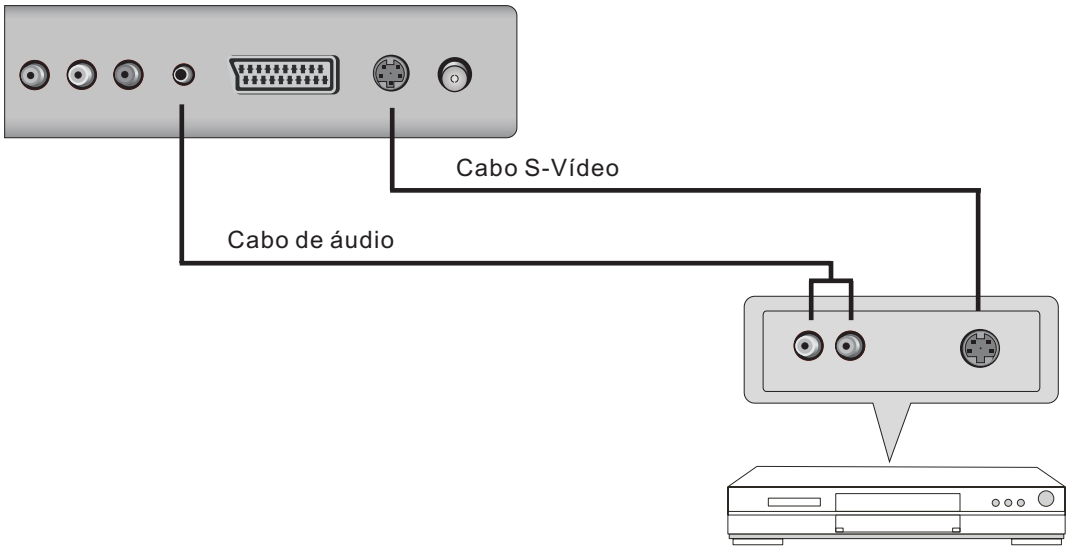

7 RF (Conector da antena)

Origem: TV

Aqui pode ligar o cabo da antena duma antena exterior ou interior ou o cabo da televisão por cabo.

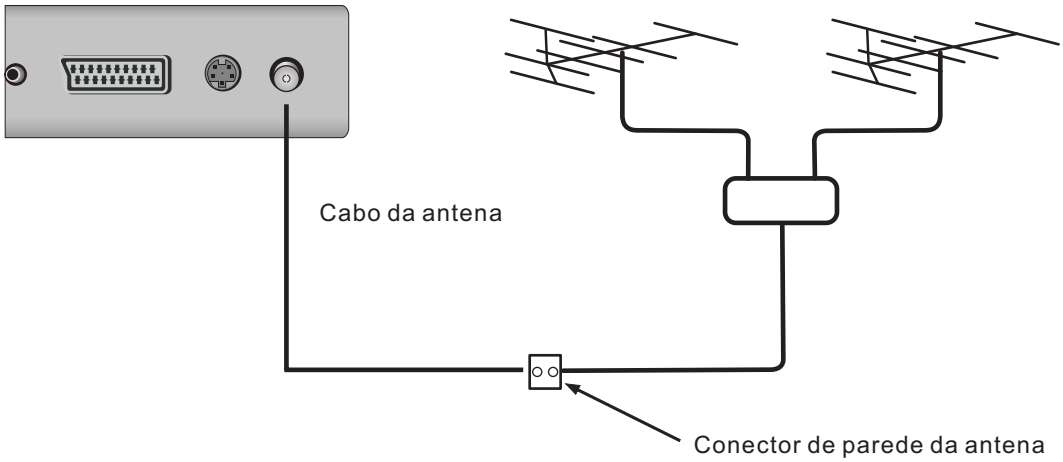

Quando tiver ligado todos ou cabos necessários, ligue a ficha do TFD-1909 a uma tomada eléctrica e ligue o interruptor na parte de trás do dispositivo. Tal liga o TFD-1909 no modo Em Espera e o LED de estado acende-se com cor laranja.

Interruptor na posição “Desligado”

Interruptor na posição “Ligado”

Note que quando o interruptor estiver na posição Desligado, o dispositivo não está completamente separado da rede eléctrica. Para isolar completamente o TFD-1909 da rede eléctrica, a ficha deve ser removida da tomada eléctrica.

■ Inserir as Pilhas

Insira as pilhas fornecidas (tamanho AAA) no controlo remoto. Assegure-se que respeita a polaridade. A polaridade está indicada com os símbolos + e - nas pilhas e no compartimentos das pilhas no controlo remoto.

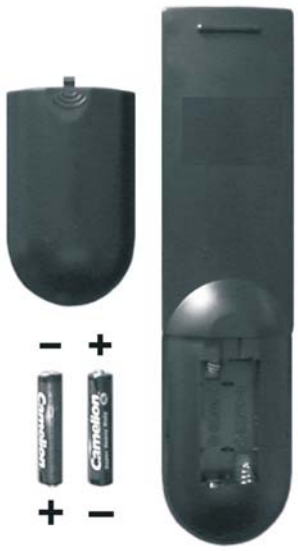

Remova as pilhas do controlo remoto quando não tencionar utilizar o dispositivo durante um longo período de tempo. De outro modo, o controlo remoto pode danificar-se por fugas de líquido das pilhas.

■ Ligar e Desligar o Dispositivo

▪ *Ligar o Dispositivo*

Verifique que o TFD-1909 está no modo Em Espera. O LED de estado no painel dianteiro deve estar laranja. Se este não for o caso, primeiro ligue o dispositivo utilizando o interruptor de energia principal (15) no painel traseiro.

Para ligar o TFD-1909, prima ou o botão Ligar/Desligar (14) no painel de controlo do dispositivo ou o botão Ligado/Desligado (Em Espera) (1) no controlo remoto. Quando o dispositivo está ligado, o indicador de estado está verde.

▪ *Desligar o Dispositivo*

Para desligar o TFD-1909, prima ou o botão Ligar/Desligar (14) no painel de controlo do dispositivo ou o botão Ligado/Desligado (Em Espera) (1) no controlo remoto. Tal liga o TFD-1909 no modo Em Espera e o LED de estado acende-se com cor laranja.

Para desligar o modo Em Espera, prima o interruptor Ligado/Desligado (15) na parte de trás do dispositivo. O indicador de estado apaga-se.

▪ Seleccionar a Origem da Entrada

A selecção da origem da entrada apenas funciona quando não estiver visível nenhum menu. Prima o botão SOURCE (3) no controlo remoto ou o botão TV/AV (8) no painel de controlo para seleccionar a origem da entrada.

▪ *Através do Controlo Remoto*

Prima o botão SOURCE (3) no controlo remoto. Aparece o seguinte menu:

Prima os botões com as setas para cima (15) ou para baixo (19) no controlo remoto para seleccionar a origem da entrada. A selecção fica com tons verdes. Prima o botão ENTER (18) no controlo remoto para confirmar a opção desejada. O TFD-1909 muda imediatamente para a respectiva origem da entrada.

▪ *Através do Painel de Controlo*

Prima várias vezes o botão TV/AV (8) para alternar entre os conectores de entrada do sinal TV, SCART, S-Vídeo, DVD, YPbPr, PC, e HDMI. No canto superior esquerdo do ecrã, vê a respectiva definição. O TFD-1909 muda imediatamente para a respectiva origem da entrada.

Quando ligar o TFD-1909, ele mostra sempre a origem do sinal que estava seleccionada quando desligou o dispositivo. Se um conector de entrada não receber nenhum sinal, o TFD-1909 mostra um ecrã azul e muda automaticamente para o modo Em Espera depois de aproximadamente 5 minutos.

▪ Ajustar o Volume

Pode ajustar o volume do TFD-1909 quer através do controlo remoto quer através do painel de controlo.

Prima o botão V+ (21) no controlo remoto ou o botão V+ (10) no painel de controlo do TFD-1909 para aumentar o volume.

Prima o botão V- (20) no controlo remoto ou o botão V- (10) no painel de controlo do TFD-1909 para diminuir o volume.

Também pode cortar o som completamente premindo o botão MUTE (2) no controlo remoto. Prima novamente o botão ou prima o botão V+ (21) para voltar a ter saída de som.

▪ Trocar de Programa Predefinido

Pode mudar para outro dos programas predefinidos do TFD-1909 quer através do controlo remoto quer através do painel de controlo.

Prima o botão P+ (22) no controlo remoto ou o botão P+ (11) no painel de controlo do TFD-1909 para ir para o programa acima.

Prima o botão P- (23) no controlo remoto ou o botão P- (11) no painel de controlo do TFD-1909 para ir para o programa abaixo.

Também pode introduzir o número do programa directamente com o controlo remoto. Se necessário, alterne entre números de um dígito e números de dois dígitos utilizando o botão -/-- (9).

▪ Definir o Idioma do Menu

Pode ajustar o idioma utilizado nos menus do modo de televisão e modo de DVD. Para mais informação relativa aos menus, leia a partir da página 13, onde encontrará um rápido guia sobre como definir o idioma do menu.

▪ *Idioma Utilizado para o Modo de Televisão*

Assegure-se que activou o Modo de Televisão no TFD-1909 (consulte a página anterior Seleccionar a Origem da Entrada).

- Prima o botão TV MENU (11) no controlo remoto. Aparece o menu das definições do modo de televisão.
- Prima três vezes o botão com a seta para a direita (16) no controlo remoto para ir para o menu das preferências (ícone: caixa de ferramentas).
- Prima duas vezes o botão com a seta para baixo (19) no controlo remoto para seleccionar o item do idioma.
- Prima os botões com as setas para a esquerda (17) ou para a direita (16) no controlo remoto para seleccionar o idioma desejado. O menu desaparece por um momento e de seguida reaparece no idioma desejado.
- Prima duas vezes o botão TV MENU (11) no controlo remoto para sair de todos os menus. A definição do idioma do menu é automaticamente guardada.

▪ *Idioma Utilizado para o Modo de DVD*

Assegure-se que activou o Modo de DVD no TFD-1909 (consulte a página 11 Seleccionar a Origem da Entrada).

- Prima o botão DVD SETUP (25) no controlo remoto para ir para o menu do DVD.
- Prima o botão com a seta para a direita (39) no teclado do DVD do controlo remoto para ir para o menu de selecção do idioma.
- Prima o botão ENTER (37) no teclado do DVD do controlo remoto para confirmar. Aparece um menu com todos os idiomas disponíveis.
- Prima os botões com as setas para cima (33) ou para baixo (41) no teclado do DVD do controlo remoto para seleccionar o idioma desejado.
- Prima o botão ENTER (37) no teclado do DVD do controlo remoto para confirmar a sua selecção.
- Prima o botão DVD SETUP (25) no controlo remoto para sair do menu do DVD. A definição do idioma do menu é automaticamente guardada.

▪ Receber Programas de Televisão

O receptor integrado permite-lhe ver programas de televisão terrestre através duma antena exterior ou interior, bem como programas de televisão duma rede de televisão por cabo. Para tal, ligue o respectivo cabo de antena à entrada RF (consulte a página 9, item 7) no painel traseiro do TFD-1909 . Depois de ligar qualquer antena pela primeira vez, deve programar os canais ou efectuar uma procura automática de canais.

▪ Procura Automática de Canais

Com a procura automática de canais, o TFD-1909 armazena todos os canais disponíveis.

- Prima o botão TV MENU (11) no controlo remoto. Aparece o menu das definições do modo de televisão.
- Prima quatro vezes o botão com a seta para a direita (16) no controlo remoto para ir para o menu de programação de canais.
- Prima cinco vezes o botão com a seta para baixo (19) no controlo remoto para seleccionar o item Autosave [Guardar Automaticamente].
- Prima os botões com as setas para a esquerda (17) ou para a direita (16) no controlo remoto para iniciar a procura automática de canais.

Depois da banda de frequências ter sido completamente percorrida, a procura terminou. Para cancelar a procura, pode premir, a qualquer momento, TV MENU (11).

- Prima duas vezes o botão TV MENU (11) no controlo remoto para sair de todos os menus. Também pode esperar que o menu desapareça automaticamente após algum tempo.

▪ Menu da Televisão

O menu da televisão permite-lhe efectuar definições específicas para personalizar o TFD-1909 de acordo com os seus requisitos técnicos e pessoais. O menu está dividido em cinco itens que lhe permitem ajustar ou alterar as definições do som, imagem, lista de canais, preferências, e estação.

▪ *Navegar no Menu da Televisão*

Para navegar no menu da televisão, utilize o botões das setas (15), (19), (16), e (17), no controlo remoto. Para confirmar uma introdução ou definição, prima o botão ENTER (18) no controlo remoto. Para abrir ou sair do menu da televisão, prima o botão TV MENU (11) no controlo remoto.

Também pode efectuar definições no menu através do teclado localizado no painel superior do seu TFD-1909 . Para abrir ou sair do menu, prima o botão MENU (9) no teclado e prima os botões V+ (direita), V- (esquerda), P+ (cima), e P- (baixo) para navegar no menu. Para confirmar uma inrtodução, prima o botão MENU no teclado.

Quando sair do menu da televisão, todas as definições serão automaticamente guardadas.

Se necessário, aparece um submenu quando um ícone com um triângulo está visível por trás um item do menu (veja a imagem abaixo). O ícone do triângulo visível no canto inferior direito do menu (veja a figura abaixo) indica que o menu oferece mais definições. Quando chegar ao último item visível do menu, prima o botão com a seta para baixo (19) no controlo remoto para ver as outras opções disponíveis.

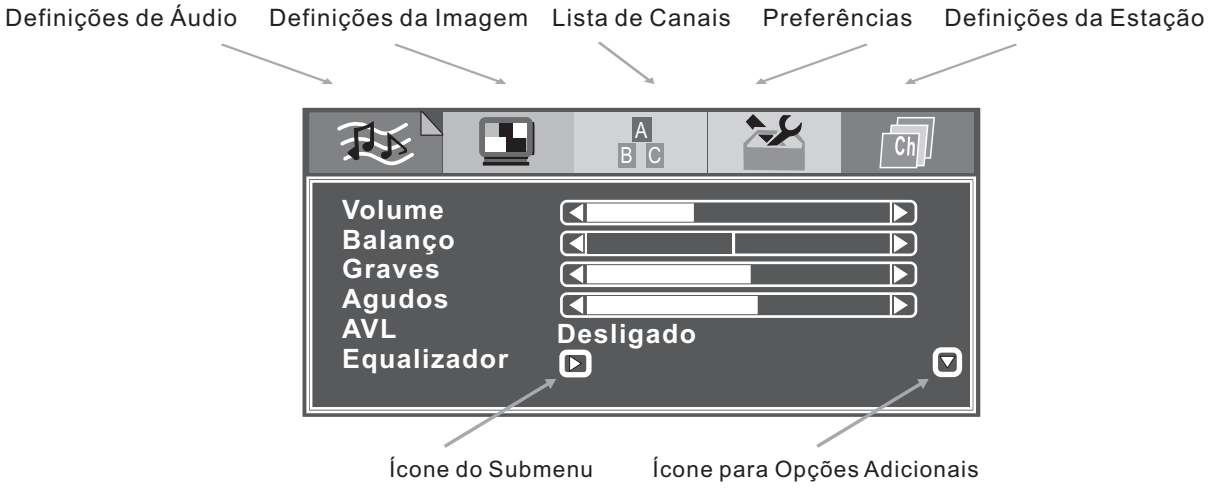

Se abrir o menu da televisão e o TFD-1909 não estiver em modo de televisão, a lista de canais e as definições de cestações não serão visíveis. Pode, contudo, ajustar as definições de áudio e imagem, bem como as preferências de qualquer modo.

- *Definições de Áudio*

O menu Áudio (veja a figura acima) permite-lhe ajustar as definições de áudio.

Volume	Para ajustar o volume do seu TFD-1909.
Balanço	Para ajustar o balanço entre a coluna de som esquerda e direita.
Graves	Aumenta ou diminui o volume das frequências baixas.
Agudos	Aumenta ou diminui o volume das frequências altas.
AVL	O Nivelador Automático de Volume ajusta o volume automaticamente (por exemplo, quando os anúncios estão a ser emitidos).
Equalizador	O Equalizador permite-lhe ajustar as frequências de áudio para as frequências à volta de 100, 300, 1000, 3000, e 8000 Hz.
Predefinição	Seleccione entre a predefinição para Voz, Música, ou Teatro. Pode também seleccionar Pessoal para personalizar as suas definições.

- *Definições da Imagem*

O menu da Imagem permite-lhe ajustar as definições da imagem.

Brilho	Para ajustar o brilho.
Contraste	Para ajustar o contraste.
Cor	Para ajustar a intensidade da cor.
Nitidez	Para ajustar a nitidez.
Tonalidade	Para ajustar a tonalidade da cor (disponível apenas para o sistema de televisão NTSC).
Redução de Ruído	Activa ou desactiva a redução de ruído automática para minimizar qualquer possível ruído da imagem.
Tonal. Pele Din.	Para ajustar o tom da pele de modo a parecer mais natural (disponível apenas para o sistema de televisão NTSC).
Tonal. Branco	Escolha de entre Quente (mais vermelho), Frio (mais azul), ou Normal (cores equilibradas), de acordo com a sua preferência.
Predefinição	Valores predefinidos para Filme, Desportos, Fraco sinal, e Jogo. Seleccione Pessoal para personalizar as suas definições.
Ampliar	Escolha entre as dimensões 4:3, 16:9, Expandir ou Auto (de acordo com o conteúdo emitido ou reproduzido).

- *Lista de Canais*

A lista de canais contém um sumário de todos os canais predefinidos e respectivos nomes. Nesta lista, pode definir a ordem dos canais e apagar canais à sua escolha.

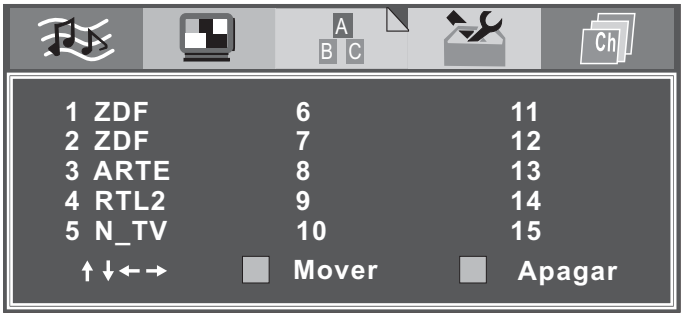

Utilize os botões das setas (15), (19), (16), e (17), do controlo remoto para seleccionar um programa predefinido a mover ou apagar.

Apagar Prima o botão vermelho (25) do controlo remoto para apagar o programa predefinido seleccionado. Prima novamente o botão para confirmar o apagamento.

Mover Prima o botão verde (24) do controlo remoto para marcar o programa predefinido para ser movido. O nome do canal fica com um tom verde. Utilize os botões das setas (15), (19), (16), e (17), do controlo remoto para seleccionar um programa predefinido para onde o mover. Prima o botão verde para executar a selecção.

- *Preferências*

Aqui pode efectuar definições de funcionamento ou definir opções avançadas.

Apres.Indicador Apres.IndicadorAqui pode determinar se quer que o número do canal seja visível no ecrã ou não.

Idioma Aqui pode seleccionar o idioma do menu (veja também a página 12 Definir o Idioma do Menu).

País Seleccione o país onde está a utilizar o TFD-1909. Esta opção é necessária para uma definição automática do sistema de televisão e de áudio.

Contr. Parental Para ser possível utilizar a função de Controlo Parental, tem primeiro de a activar no menu Avançado e introduzir um código de quatro dígitos através do teclado numérico no controlo remoto. Para confirmar a selecção, saia do menu premindo TV MENU (11). Enquanto a função de Controlo Parental estiver activada, pode proteger quaisquer programas predefinidos (veja também a página 18 Definições da Estação). Quando for este o caso, o menu das definições da estação só ficará acessível através do código introduzido.

Temporizadores O menu avançado sob Temporizadores oferece-lhe diferentes opções: um temporizador para Dormir, um temporizador para Recordar, um temporizador para Desligar, e um temporizador para Mudar. Para mais informações, leia a página seguinte (Funções do Temporizador).

Idioma Teletext Aqui selecciona o conjunto de caracteres do Teletexto.
Pode seleccionar entre Pan-Europeu (conjunto de caracteres Latim), Cirílico, ou Grego.

Teletexto E/O — Optimiza o conjunto de caracteres para Teletexto Europeu Ocidental ou Oriental.

Relógio — No menu Avançado, pode escolher entre ver as horas no formato 12h (AM/PM) ou 24h, ou desactivar o relógio. Para acertar o relógio, entre na opção “Hora” e introduza a hora actual no formato hhmm através do teclado numérico no controlo remoto.

- *Funções do Temporizador*

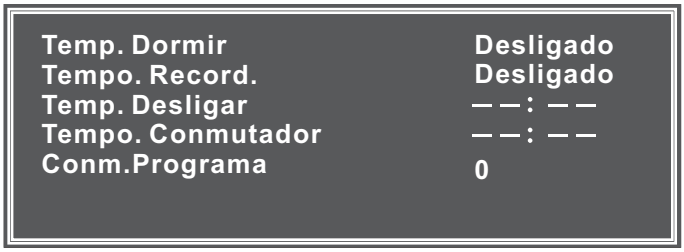

Fig.: Menu Avançado para Temporizadores

Tempor. Dormir — Prima os botões com as setas para a esquerda (17) ou para a direita (16) no controlo remoto para seleccionar um valor em minutos. Pode escolher um valor entre 5 e 120 minutos em incrementos de 5 minutos. O temporizador será automaticamente activado depois de fechar o menu da televisão. De seguida, depois do tempo definido ter decorrido, o TFD-1909 muda para o modo Em Espera. Defina o temporizador para Dormir para “Desligado” para o desactivar.

Temp. Recordar — O temporizador para Recordar é definido de forma idêntica à descrita acima. O TFD-1909 mostra um ícone de lembrança depois do tempo definido ter decorrido.

Tempor Desligar — Aqui pode introduzir a hora exacta, directamente com o teclado numérico do controlo remoto. De seguida, à hora definida, o TFD-1909 muda para o modo Em Espera. Note que o relógio tem de estar devidamente definido e activado para esta função funcionar (consulte a página 16 Preferências). Para desactivar o temporizador para Desligar, introduza um dígito qualquer e prima o botão da seta para cima (15) para confirmar.

Tempor. Mudar — O temporizador para Mudar funciona da mesma forma que o temporizador para Desligar. À hora definida, o TFD-1909 muda para um canal predefinido.

Programa Mudar — Aqui pode introduzir o canal predefinido para o qual quer mudar à hora definida.

- *Definições da Estação*

As Definições da Estação permitem-lhe procurar automaticamente ou manualmente estações para ver programas de televisão e definir os nomes dos canais.

Número Programa	Prima os botões com as setas para a esquerda (17) ou para a direita (16) no controlo remoto para seleccionar um número de canal. Pode também introduzir o número do canal directamente através do controlo remoto do teclado numérico.
Nome Programa	Introduza o nome dum canal premindo, no controlo remoto, os Botões Das setas para a direita (16) e esquerda (17) no controlo remoto para Definir a posição no nome e os botões para cima (15) e para baixo (19) para definir o número, carácter, ou carácter especial.
Sistema Cores	Seleccione um dos sistemas de televisão NTSC, PAL, ou SECAM, de acordo com o país onde está localizado. Se não tiver a certeza, escolha Auto. Neste caso, assegure-se que o país sob “Preferências” está correcto (consulte a página 16 Preferências).
Sistema do Som	Seleccione o sistema de som manualmente ou deixe a definição em Auto. Neste caso, assegure-se que o país sob “Preferências” está correcto (consulte a página 16 Preferências).
Armaz. Autom.	Dá início à procura automática de canais. Prima as setas para a esquerda (17) ou para a direita (16) no controlo remoto para iniciar a procura automática de canais (consulte também a página 13 Procura Automática de Canais).
Frequência	Se conhecer a frequência de emissão da estação desejada, pode introduzi-la aqui através do teclado numérico do controlo remoto.
AFC	Efectua automaticamente uma sintonia fina da frequência (recomendado).
Saltar	Se activar esta função, este canal predefinido será saltado quando mudar de canais indo para cima ou para baixo. Para canais predefinidos vazios, esta função está activada por predefinição.
Bloquear	Se um canal está bloqueado, ele apenas pode ser visualizado depois de entrar o código de desbloqueio correcto (veja também a página 16 Preferências).

▪ Teletexto

No modo de televisão, pode visualizar o Teletexto emitido premindo o botão TV/TEXT (12). Para desactivar o Teletexto, prima novamente o botão.

Pode controlar o texto no topo por intermédio dos botões de função coloridos (24 a 27). Na parte de baixo da janela do Teletexto, pode ver o texto de ajuda para os botões coloridos e a respectiva função. Prima um botão de função para abrir a página sugerida no texto no topo. Os botões 28 a 35 correspondem aos habituais botões de controlo para Teletexto.

▪ Modo de DVD

Para activar o modo de DVD, prima o botão SOURCE (3) no controlo remoto e seleccione DVD, ou prima várias vezes o botão TV/AV (8) no painel de controlo no topo do dispositivo (consulte também a página 11 Seleccionar a Origem da Entrada).

O TFD-1909 também suporta os formatos VCD, SVCD, MPEG4, DivX, e JPG.

▪ Inserir e Ejectar um DVD

▪ *Inserir*

Insira o DVD na respectiva ranhura no lado direito do TFD-1909, assegurando-se que as inscrições do DVD estão viradas para o painel traseiro do dispositivo. Empurre o DVD apenas ligeiramente, e espere que a unidade termine automaticamente o processo de inserção.

▪ *Ejectar*

Para ejectar um DVD, prima o botão de ejecção no controlo remoto (38) ou no painel de controlo do TFD-1909(12). Espere até que o DVD tenha sido ejectado e remova-o completamente.

Apenas pode inserir ou ejectar um DVD quando o dispositivo estiver em modo de DVD.

▪ Reproduzir um DVD

A reprodução começa automaticamente depois de inserir um DVD. Dependendo do conteúdo do DVD, o TFD-1909 mostra o menu do filme, um menu para imagens, ou um menu para vídeos DivX. Também pode premir, durante a reprodução, o botão D.MENU (32) no controlo Remoto para abrir o menu do DVD (se existente).

▪ *Saltar um Capítulo*

Se o conteúdo do DVD tiver sido dividido em capítulos, prima o botão Capítulo Seguinte (34) para ir para o capítulo seguinte, ou o botão Capítulo Anterior (35) para ir para o capítulo anterior.

▪ *Avançar e Recuar Rapidamente*

Utilize o botão Rapidamente para a Frente (42) no controlo remoto para acelerar a reprodução. Utilize o botão Rapidamente para a Trás (43) no controlo remoto para acelerar a reprodução para trás. Se premir o respectivo botão múltiplas vezes, acelera a reprodução 2x, 4x, 8x, e 16x. Para pausar a reprodução rapidamente para a frente/trás, prima o botão Reproduzir/Pausar (29) no controlo remoto. Prima novamente o botão para retomar a reprodução.

▪ *Pausar / Retomar*

Prima o botão Reproduzir/Pausar (29) no controlo remoto para pausar a reprodução. Prima novamente o botão para retomar a reprodução.

▪ Menu do DVD

Prima o botão DVD SETUP (25) no controlo remoto para abrir ou fechar o menu do DVD do seu TFD-1909. O menu está dividido em cinco itens que lhe permitem ajustar ou alterar as definições do idioma, imagem, áudio, classificações etárias, e opcionais.

▪ *Navegar no Menu do DVD*

Para navegar no menu do DVD, utilize o botões das setas (33), (41), (39), e (36), e ENTER (37) no teclado do DVD do controlo remoto.

Prima os botões das setas para cima (33) ou para baixo (41) para seleccionar o menu desejado e prima o botão da seta para a direita (39) para confirmar. De seguida, prima os botões das setas para cima (33) ou para baixo (41) para seleccionar as opções desejadas e prima ENTER (37) para as ajustar. Prima ENTER (37) para confirmar as suas definições e continuar a navegar no menu do DVD, ou saia do menu do DVD premindo o botão DVD SETUP (25).

Quando sair do menu do DVD, todas as definições serão automaticamente guardadas.

▪ *Idioma*

Este menu permite-lhe efectuar as definições de idioma:

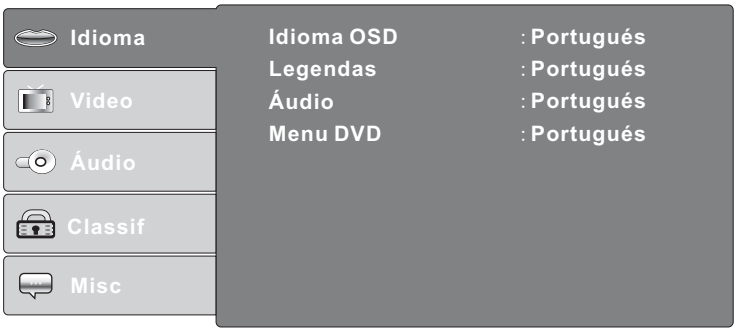

Idioma do OSD	Aqui pode seleccionar o idioma do menu.
Legendas	Aqui pode seleccionar o idioma para as legendas (se existentes).
Áudio	Aqui pode seleccionar o idioma predefinido para a faixa sonora do DVD.
Menu DVD	Aqui pode seleccionar o idioma para o menu do DVD (se existente).

- *Ecrã*

Este menu permite-lhe efectuar as definições da imagem.

Dimens. TV	Escolha entre as dimensões 4:3 ou 16:9.
Modo do Ecrã	Dependendo do formato de reprodução, pode escolher como o ecrã do seu TFD-1909 será preenchido.
Sistema TV	Escolha entre os sistemas de televisão PAL ou NTSC. Se não souber qual é o seu sistema, seleccione “Multi”.
Definições Imagem	Aqui pode escolher entre Brilho, Suave, ou Dinâmico.

- *Áudio*

O menu de áudio permite-lhe escolher entre diferentes definições de som.

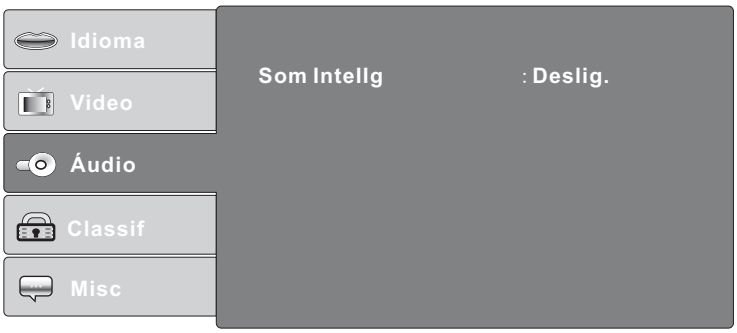

Equalizador	Escolha entre os valores predefinidos Rock, Clássica, Jazz,e Pop. A opção “Deslig.” desactiva esta predefinição e o som é emitido sem qualquer alteração.

- *Classificação*

Introduza aqui um código de quatro dígitos para activar o Controlo Parental.

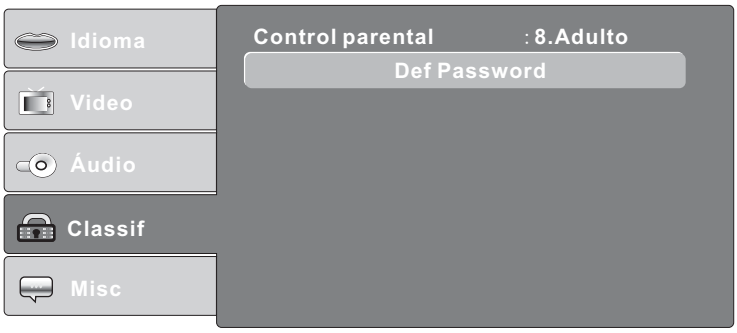

Contr. Parental Seleccione aqui o nível de classificação desejado.

Def Password Aqui pode introduzir um código de quatro dígitos através do teclado numérico do controlo remoto. The default password is 8888.

- *Miscelânea*

Este menu permite-lhe visualizar informação variada relativa ao TFD-1909 .

Util. Def. Fábrica Esta função permite-lhe restaurar a configuração de fábrica para o menu do DVD. Para o fazer, seleccione “Sim” no menu que aparece e prima o botão ENTER (37) para confirmar. Pode também seleccionar “Não” para cancelar a operação de restauro.

Versão Mostra o número da versão do software do seu TFD-1909.

Protecção de Ecrã Seleccione “Ligado” para activar a protecção de ecrã ou “Deslig.” Para desactivar.

▪ Ver Imagens

O TFD-1909 pode visualizar ficheiros JPEG directamente a partir do CD ou DVD. Para tal, seleccione o modo de DVD e insira o respectivo CD ou DVD. O TFD-1909 detecta o formato automaticamente e mostra o seguinte menu.

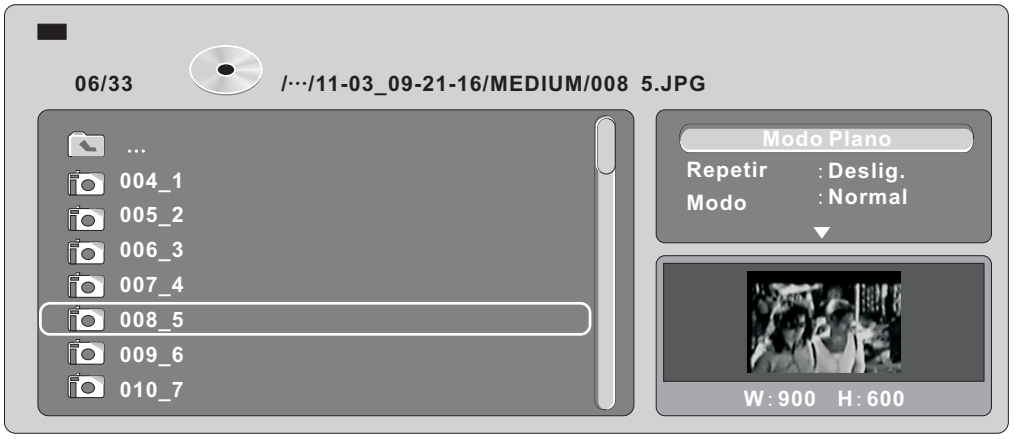

Na parte esquerda do menu, encontra-se uma lista com todos os ficheiros de imagem e pastas (se existentes). Prima os botões das setas para cima (33) ou para baixo (41) para seleccionar imagens ou pastas individuais para reproduzir. Prima o botão Reproduzir/Pausar (29) no controlo remoto para ver no ecrã inteiro. Prima o botão D.MENU (32) ou o botão Parar (40) para voltar à vista geral.

Na metade direita do menu, pode definir mais opções:

Modo Plano	[Não está disponível neste dispositivo.]
Repetir	Escolha entre os modos de repetição Única, Tudo, Pasta, ou Deslig.
Modo	Aqui pode activar a reprodução de imagens em ordem aleatória.
Modo de editar	[Não está disponível neste dispositivo.]
Vista de programa	[Não está disponível neste dispositivo.]
Adicionar a prog.	[Não está disponível neste dispositivo.]

Quando uma imagem estiver visualizada no modo de ecrã inteiro, prima os botões com as setas para a direita (39) ou esquerda (36) para a rodar em incrementos de 90 º. Isto é necessário para retratos.

▪ Reproduzir Vídeos MPEG4

O TFD-1909 pode reproduzir vídeos MPEG4. Para tal, insira um CD ou DVD que contenha os respectivos ficheiros do filme. O dispositivo detecta automaticamente o formato do filme e apresenta o seguinte menu.

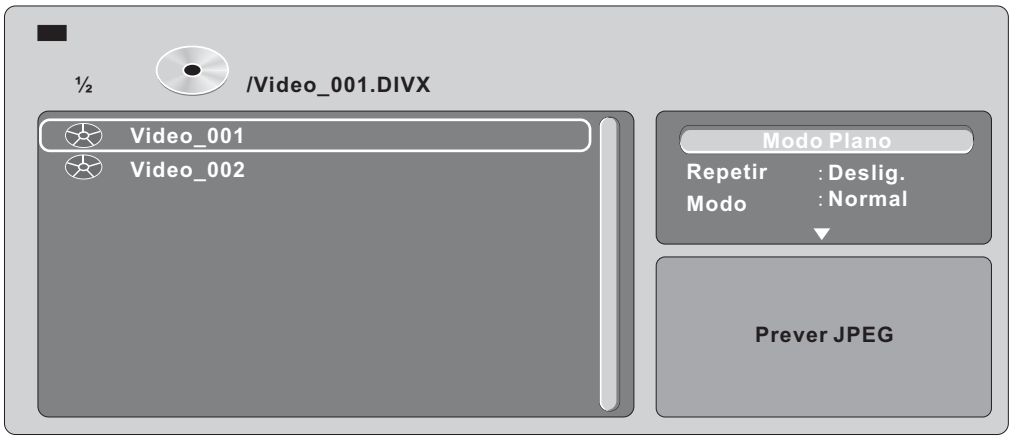

À esquerda, encontra-se um vista geral onde pode navegar, semelhante à do menu das imagens. Prima os botões das setas para cima (33) ou baixo (41) para destacar o ficheiro de vídeo desejado e prima o botão Reproduzir/Pausar (29) para dar início à reprodução. A reprodução pode ser controlada dum modo semelhante ao da para um DVD normal (consulte também a página 20 Reproduzir um DVD).

Na metade direita do menu, pode definir mais opções:

Modo Plano	[Não está disponível neste dispositivo.]
Repetir	Escolha entre os modos de repetição Única, Tudo, Pasta, ou Deslig.
Modo	Aqui pode activar a reprodução de vídeos em ordem aleatória.
Modo de editar	[Não está disponível neste dispositivo.]
Vista de programa	[Não está disponível neste dispositivo.]
Adicionar a prog.	[Não está disponível neste dispositivo.]

▪ Funções Avançadas

▪ Botões de Função do Controlo Remoto

▪ *Definições da Imagem e de Áudio*

O botão PMODE (4) dá-lhe acesso directo às definições da imagem. Prima o botão PMODE para trocar directamente entre Filme, Desportos, Fraco sinal, ou Pessoal. A opção Pessoal pode ser programada de acordo com os seus requisitos pessoais (consulte também a página 15 Definições da Imagem).

O botão SMODE (5) dá-lhe acesso directo às definições de áudio. Prima o botão SMODE para alternar directamente entre Voz, Música, Teatro, ou Pessoal. A opção Pessoal pode ser programada de acordo com os seus requisitos pessoais (consulte também a página 14 Definições de Áudio).

▪ *Seleccionar Faixas de Áudio*

Prima o botão AUDIO (7) durante a reprodução dum DVD para trocar directamente entre as diferentes faixas de áudio (por exemplo, faixa sonora original ou versão traduzida).

▪ *Temporizador para Dormir*

Prima o botão SLEEP (6) para seleccionar directamente o temporizador para Dormir (consulte a página 17 Funções do Temporizador). Prima o botão SLEEP múltiplas vezes para aumentar o tempo restante em incrementos de 5 minutos. De forma idêntica à da programação do temporizador, pode definir um tempo entre 5 e 120 minutos.

▪ *Mudar para o Último Canal Activo*

Pode premir o botão QV (10) para alternar rapidamente entre dois canais, mesmo se os dois canais não estão armazenados em sequência (por exemplo, quando estão a ser emitidos anúncios).

▪ Apêndice

■ Especificações Técnicas

Tamanho do ecrã	19 “ (48 cm)
Resolução	1440 x 900 pixels
Brilho	300 cd/m²
Cores	16.7 milhões
Contraste	1000:1
Tempo de resposta	6.5 ms
Ângulo de visualização	160 º vertical, 160 º horizontal
Dimensões da imagem	16:10
Fonte de energia	220-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia	60 W
Sistema de televisão	PAL / SECAM
Formato de entrada de vídeo	PAL / SECAM / NTSC
Interfaces de entrada	S-Vídeo, Áudio (E/D), Vídeo SCART, RGB SCART, HDMI, VGA, conector Componente (YPbPr), entrada antena 75 Ohm
Saídas	Vídeo SCART, Áudio SCART (E/D)
Formatos de DVD/CD suportados	DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD, CD-R/RW, VCD, SVCD, JPEG, MPEG4
Formatos de PC suportados	640 x 480/60Hz, 800 x 600/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Colunas de som	2 x 3W
Peso	5.3 kg
Dimensões em mm (incluindo base)	496 x 416 x 195 (L x A x P)