


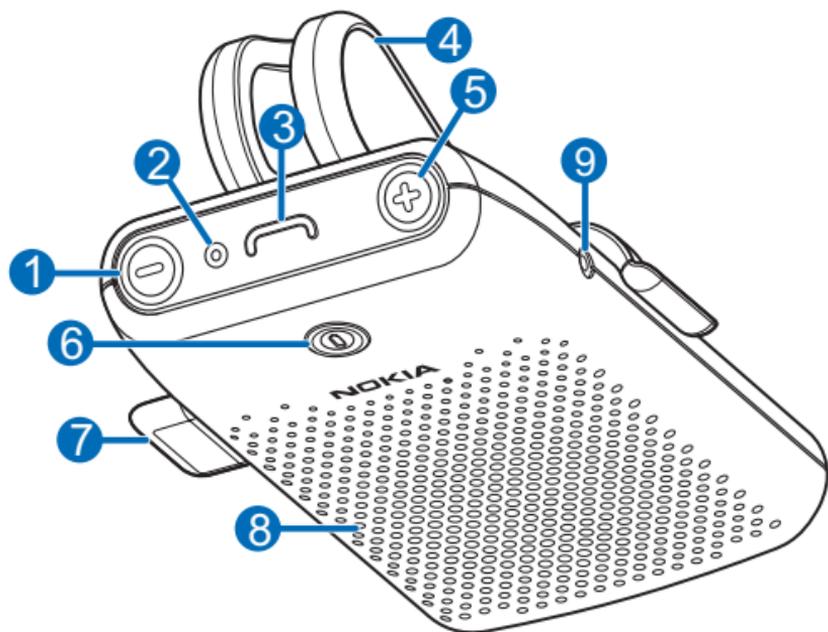


Coluna HF-210 Nokia

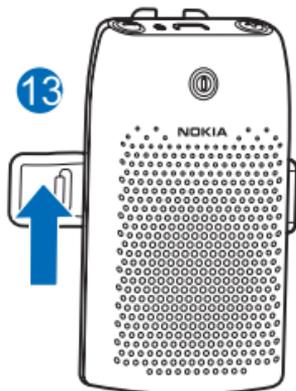

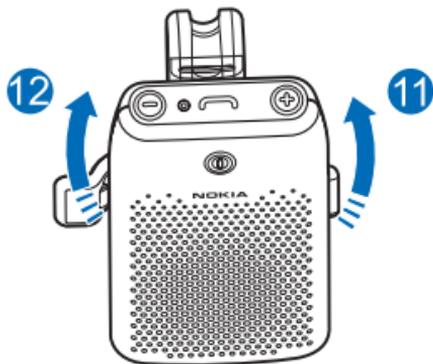

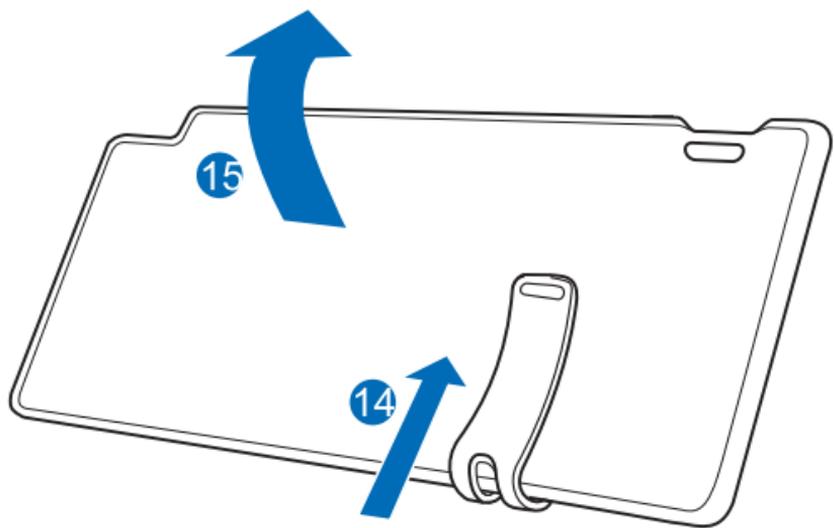

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto HF-210 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

O produto está em conformidade com os limites definidos na Directiva 2004/104/CE (alterando a Directiva 72/245/CEE), Anexo I, parágrafos 6.5, 6.6, 6.8 e 6.9. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE 0560

© 2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste

documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem

efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade dos produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia. Este dispositivo

pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

Para a sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



A segurança na estrada está em primeiro lugar
Cumpra toda a legislação local.
Mantenha sempre as mãos



Interferências

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

Introdução

Com a Coluna HF-210 Nokia, pode efectuar e atender chamadas mãos-livres.

Leia com atenção este manual do utilizador antes de utilizar a coluna. Leia igualmente o manual do utilizador para o dispositivo que ligar à coluna.

Este produto pode conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth permite ligar dispositivos compatíveis sem utilizar cabos. Não é preciso haver visibilidade directa entre a coluna e o outro dispositivo, mas estes devem estar a uma distância

inferior a 10 metros um do outro. As ligações podem estar sujeitas a interferências provocadas por obstruções, tais como paredes ou outros dispositivos electrónicos.

A coluna é compatível com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR e suporta os seguintes perfis: Handsfree Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Preparação da utilização

A coluna contém os seguintes componentes, apresentados na página de título: tecla de diminuição de volume (1), microfone (2), tecla de atender/terminar com luz indicadora (3), clip (4), tecla de aumento de volume (5), tecla de alimentação (6), patilha de

libertação (7), altifalante (8) e conector do carregador (9).

Antes de utilizar a coluna terá de carregar a bateria e de emparelhar a coluna com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria".

1. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador.
2. Ligue o carregador a uma fonte de alimentação. A luz indicadora vermelha permanece acesa durante o carregamento.
Se utilizar um carregador que seja ligado à tomada de isqueiro, a energia deve ser fornecida por uma bateria de veículo de 12 volts. Certifique-se de que o carregador está ligado correctamente

à tomada de isqueiro e que não interfere com o funcionamento normal do veículo.

Em alguns modelos de veículos, a tomada de isqueiro é alimentada pela bateria do veículo, mesmo quando a chave é retirada da ignição. Nesses casos, a bateria do veículo pode ficar descarregada, mesmo quando a coluna não estiver a ser utilizada. Para mais informações, contacte o fabricante do veículo.

Se o carregamento não começar, desligue o carregador e volte a ligá-lo. Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria.

3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora verde é apresentada. Desligue o carregador da coluna e da fonte de alimentação.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 20 horas em conversação ou 40 dias em repouso.

Para verificar a carga da bateria, veja a cor da luz indicadora quando liga a coluna. Se a luz está verde, tem um nível de carga suficiente. Se a luz está amarela, pode ter de recarregar a bateria em breve. Se a luz está vermelha, recarregue a bateria.

Quando a bateria tem pouca carga, a coluna emite um sinal sonoro a cada 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar ou desligar

Para ligar, prima o botão de alimentação. A coluna emite um sinal sonoro e a luz indicadora pisca lentamente quando a coluna tenta ligar-se ao dispositivo ao qual se ligou da última vez. Quando a coluna estiver ligada ao dispositivo e pronta para ser

utilizada, a luz indicadora azul pisca lentamente. Se a coluna não tiver sido emparelhada com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento.

Para desligar, prima o botão de alimentação. A coluna emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se a coluna não for ligada a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e ligar

Antes de utilizar a coluna, é necessário emparelhá-la e ligá-la a um dispositivo compatível.

Pode emparelhar a coluna com um máximo de 8 dispositivos, mas apenas a pode ligar a um dispositivo de cada vez.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado.

2. Se ainda não tiver emparelhado anteriormente a coluna com um dispositivo, ligue-a. A coluna entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Se emparelhou anteriormente a coluna com um dispositivo, certifique-se de que a função Bluetooth está desactivada no dispositivo actual ou que o dispositivo não se encontra a uma distância inferior a 10 metros da coluna. Em seguida, desligue a coluna e volte a ligá-la.

3. No espaço de 3 minutos, active a função Bluetooth no seu dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para obter instruções.
4. Seleccione a coluna na lista de dispositivos encontrados.

5. Caso necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar a coluna ao dispositivo. Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando a coluna estiver ligada ao dispositivo e pronta para ser utilizada, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Quando ligar a coluna, esta tenta estabelecer ligação ao último dispositivo utilizado. Se a ligação falhar, a coluna tenta estabelecer ligação a outro dispositivo emparelhado. Para restabelecer a ligação quando a coluna está ligada mas não tem ligação estabelecida a um dispositivo, certifique-se de que o outro dispositivo está ligado e desligue e volte a ligar a coluna. Alternativamente, efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo.

É possível que consiga configurar o dispositivo móvel de modo a que a coluna se ligue automaticamente ao mesmo. Para activar esta função

num dispositivo Nokia, modifique as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Instalação num veículo

Pode fixar a coluna à pala de sol do seu automóvel utilizando o clip fornecido.

Instruções gerais de segurança

Quando instalar a coluna num veículo, certifique-se de que esta não interfere ou afecta os sistemas utilizados no funcionamento do veículo

(por exemplo, airbags) nem perturba o seu raio de visão enquanto conduz.

Certifique-se de que a activação dos airbags não é bloqueada ou prejudicada de qualquer forma. Use apenas a coluna caso a sua utilização seja segura em todas as condições de condução.

Para utilizar a coluna quando esta estiver fixa na pala de sol, certifique-se de que esta última está virada para o tejadilho do veículo (10).

Fixar o clip na pala de sol

Faça deslizar o clip à volta da pala de sol no lado do condutor ou do passageiro.

Empurre o clip na direcção da pala de sol (14), e certifique-se de que o clip fica seguro no lugar. Dobre a pala de sol contra o tejadilho (15).

Fixar a coluna ao clip

Alinhe a reentrância no lado direito da coluna com a patilha do clip (11)

e pressione o lado esquerdo na direcção do clip (12) para fixar firmemente a coluna. Verifique se a coluna está na posição correcta.

Utilização básica

Ajustar o volume

Durante uma chamada, prima uma das teclas de volume.



Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido, porque o volume pode ser extremamente elevado.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel como normalmente quando a coluna estiver ligada a este. Fale para o microfone da coluna. Para um desempenho óptimo, certifique-se de que não existem objectos à frente do microfone e de

Para desprender a coluna, pressione a patilha de libertação e separe a coluna do clip (13).

que o microfone se encontra à frente do utilizador. Durante uma chamada, a luz indicadora azul é apresentada.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com a coluna), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima duas vezes a tecla de atender/terminar.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com a coluna), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Proceda conforme

descrito no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender uma chamada, prima a tecla de atender/terminar. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes a tecla de atender/terminar.

Para terminar uma chamada, prima a tecla de atender/terminar.

Para transferir uma chamada activa entre a coluna e o dispositivo ligado, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos.

Activar ou desactivar as luzes

Por predefinição, as luzes indicadoras são utilizadas em todas as situações. Para desactivar as luzes em algumas situações (por exemplo, durante uma chamada ou quando a coluna está ligada a um dispositivo móvel), prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar e a tecla de diminuição de volume durante cerca de 5 segundos quando

a coluna está ligada a um dispositivo. A coluna emite um sinal sonoro e a luz indicadora amarela pisca uma vez.

Para activar as luzes, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar e a tecla de aumento de volume durante cerca de 5 segundos.

A coluna emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde pisca uma vez.

Limpar as definições ou reinicializar

Para limpar as definições de emparelhamento da coluna, desligue a coluna e prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar em simultâneo durante cerca de 8 segundos. Após limpar as definições, as luzes indicadoras vermelha e verde alternam entre si.

Para reinicializar a coluna, se esta deixar de funcionar, embora esteja carregada, ligue a coluna a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação.

Informações sobre a bateria

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 e DC-13. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, X, AR, U, A, C, K ou B. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar a coluna ao dispositivo compatível, verifique se a coluna está carregada, ligada e emparelhada com o dispositivo.

Os tempos de autonomia da bateria prevista para conversação e espera são meras estimativas. Os tempos reais são afectados, por exemplo, pelas definições do dispositivo, as funções utilizadas, o estado da bateria e a temperatura.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode levar vários minutos até o indicador de carga ser apresentado.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de

corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das

baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Utilize o carregador apenas para a sua função específica. A utilização imprópria ou a utilização de carregadores não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que o carregador está danificado, leve-o a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-lo. Nunca utilize um carregador danificado. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humedificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar completamente.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou, num dispositivo móvel, www.nokia.mobi/wecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo

ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos

indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações adicionais sobre segurança

■ Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições.

Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.