

ZTE-G S511
Manual do Utilizador

INFORMAÇÃO LEGAL

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Todos os direitos reservados.

É proibido retirar excertos, reproduzir, traduzir ou utilizar a totalidade ou parte desta publicação seja sobre que forma for, ou através de qualquer meio electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou microfilme, sem a prévia autorização por escrito da ZTE Corporation.

Este manual é uma publicação da ZTE Corporation. Reservamo-nos o direito de alterar erratas ou de actualizar especificações sem aviso prévio.

Versão: R1.0

Edição: 2011.10.26

Nº do manual: 079584503956

Índice

SEGURANÇA.....	4	EFFECTUAR E RECEBER CHAMADAS	25
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA.....	4	ENVIAR SMS	26
EXPOSIÇÃO À RF	11	RECEBER SMS	26
LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE	13	REGISTO DE CHAMADAS.....	27
FUNÇÕES DAS TECLAS	14	DEFINIÇÕES	27
BLOQUEAR E DESBLOQUEAR O TECLADO	16	FERRAMENTAS.....	29
SÍMBOLOS INDICADORES	16	GESTOR DE FICHEIROS	31
BATERIA	17	JOGOS E APLICAÇÕES	31
INSERIR O CARTÃO SIM.....	19	COMO UTILIZAR SERVIÇOS.....	31
INSERIR O CARTÃO DE MEMÓRIA.....	21	QUESTÕES E RESPOSTAS	32
CARREGAR A BATERIA	22	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE RUSP	38
LIGAR/DESLIGAR O TELEFONE	23	ELIMINAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO ANTIGO	39
LIGAR/DESLIGAR A LANTERNA.....	23	DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE ..	40
INTRODUÇÃO DE TEXTO	23		
CONTACTOS	24		

Segurança

- Para evitar que o seu telemóvel seja usado sem autorização, adopte as seguintes medidas de segurança:
 - Active o código PIN do cartão SIM.
 - Active o código de bloqueio do telefone.
 - Active a restrição de chamadas.

Precauções de Segurança

Esta secção inclui informação importante sobre o funcionamento seguro e eficiente do seu telemóvel. Leia, por favor, esta informação antes de utilizar o telefone.

Precauções operacionais

- Use o telemóvel correctamente. Ao atender ou fazer uma chamada segure no telemóvel como se fosse um telefone com fios. Assegure-se de que o telemóvel, quando transmite, se encontra a pelo menos dois centímetros e meio do seu corpo.
- Não toque na antena durante a utilização. Fazê-lo poderá afectar a qualidade da chamada e fazer com que o telefone funcione a uma potência mais elevada do que seria necessário.

- Algumas pessoas poderão ser susceptíveis a ataques epiléticos e desmaios quando expostas a luzes intermitentes, como quando vêem televisão ou jogos de vídeo. Se já teve convulsões ou desmaios, ou se tem na família pessoas com esta susceptibilidade, consulte o seu médico antes de jogar os jogos incluídos no seu telefone ou antes de utilizar a função de lanterna. (Esta função poderá não estar presente em todos os modelos.)
- Mantenha o telefone longe do alcance das crianças. O telefone pode causar ferimentos se utilizado como um brinquedo.

Precauções na condução

- Tome atenção às regras de segurança rodoviária. Consulte as regras e a legislação rodoviárias em vigor na área onde conduz. Cumpra sempre estas regras.
- Utilize a função mãos-livres do telefone, se disponível.
- Se as condições assim o determinarem, estacione fora da estrada para fazer ou atender uma chamada.

Precauções para dispositivos médicos e instalações de saúde

- Ao utilizar o seu telefone perto de pacemakers, mantenha sempre o telefone a mais de 20 centímetros do pacemaker. Não transporte o telefone no bolso do peito. Use o ouvido oposto ao lado do pacemaker para minimizar potenciais interferências. Se for necessário, desligue imediatamente o telefone.

- Alguns telemóveis podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Caso tal aconteça, poderá consultar o fabricante do seu aparelho auditivo para discutir alternativas.
- Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte por favor o fabricante do mesmo para determinar se este se encontra convenientemente protegido contra energia RF.
- Em instalações com requisitos especiais, como hospitais e instituições de saúde, tome especial atenção às restrições impostas ao uso do telefone. Desligue o telefone sempre que for necessário.

Telemóvel

- Use apenas acessórios originais ou acessórios aprovados pelo fabricante. A utilização de acessórios não autorizados pode afectar o desempenho do telefone, violar a garantia ou a legislação nacional sobre terminais de comunicações ou até mesmo provocar danos físicos.
- Desligue o telefone antes de o limpar. Use um pano anti-estático ou húmido. Não use um pano seco ou carregado electrostaticamente. Não use químicos ou produtos abrasivos, já que estes poderão danificar o telefone.
- Dado que o seu telefone pode produzir campos electromagnéticos, não o deixe perto de artigos magnéticos, como discos rígidos.

- A utilização do telefone perto de aparelhos eléctricos, como a televisão, rádio, telefone e computadores pessoais pode causar interferências.
- Não exponha o seu telefone à luz directa do sol nem o guarde em locais muito quentes. As temperaturas elevadas podem encurtar a vida dos dispositivos electrónicos.
- Mantenha o telefone seco. Os líquidos podem danificá-lo.
- Não deixe cair nem atire o telefone. O tratamento descuidado do telefone pode partir os circuitos internos.
- Não ligue o telefone a dispositivos incompatíveis.
- Não tente desmontar o telefone ou a bateria.
- Não guarde o telefone junto a produtos inflamáveis ou explosivos.
- Não carregue o telefone sem a bateria.

Precauções para atmosferas potencialmente explosivas

- Desligue o telefone antes de entrar em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como postos de abastecimento, instalações de transferência ou armazenamento de combustíveis ou químicos.
- Não retire, introduza ou carregue as baterias nesses locais. Uma faísca numa atmosfera potencialmente explosiva pode provocar uma explosão ou incêndio resultando em danos físicos e até mesmo morte.

- Para evitar possíveis interferências com operações de rebentamento, desligue o telefone quando se encontrar em áreas onde se efectuam rebentamentos ou onde haja indicações para desligar dispositivos electrónicos. Obedeça sempre aos sinais e instruções.

Precauções para dispositivos electrónicos

- Alguns dispositivos são susceptíveis a interferências electromagnéticas se não estiverem convenientemente protegidos, como por exemplo o sistema electrónico dos automóveis. Se necessário, consulte o fabricante do dispositivo antes de utilizar o telefone.

Segurança e utilização em veículos

- Os sistemas de airbag, travões, controlo de velocidade e injeção não deverão ser afectados pela transmissão sem fios. Se tiver problemas com algum dos sistemas acima mencionados, contacte o fabricante do automóvel. Não coloque o seu telefone sobre os airbags ou na área de insuflamento. Os airbags abrem-se com grande violência e se o seu telefone se encontrar na zona de acção dos airbags, quando estes se insuflam, pode ser projectado violentamente e causar ferimentos graves aos ocupantes do veículo.
- Desligue o telefone durante o abastecimento do automóvel e em todos os locais onde a utilização de “rádios de dois sentidos” é proibida.

Segurança nas Aeronaves

- Desligue o seu telefone antes do avião descolar. A fim de proteger o sistema de comunicações dos aviões de interferências, o uso de telemóveis durante o voo é proibido. A regulamentação de segurança determina que obtenha a autorização do pessoal de cabine antes de usar o telefone, enquanto o avião se encontra em terra.
- Se o seu telefone suportar a função de ligar automaticamente, verifique a hora do alarme para garantir que o telefone não se liga automaticamente durante o voo.

Utilização da bateria

- Não provoque curto-circuitos na bateria pois pode causar sobreaquecimento ou fogo.
- Não guarde a bateria em locais muito quentes nem a queime. Poderá provocar explosão.
- Não desmonte a bateria. Pode provocar perda de líquido, sobreaquecimento, explosão ou incêndio da bateria.
- Quando não usar a bateria durante longos períodos, guarde-a num local seco e fresco.
- A bateria pode ser usada centenas de vezes, mas acabará por se gastar. Quando o tempo de funcionamento (tempo em chamada e tempo em

modo de espera) for significativamente menor que o normal deverá substituir a bateria por uma nova.

- Não use o carregador e a bateria quando estiverem danificados ou mostrarem sinais de envelhecimento.
- Devolva a bateria ao fornecedor ou siga a regulamentação ambiental para este tipo de equipamento. Não a deite no lixo doméstico.
- Use apenas baterias originais ou baterias autorizadas pelo fabricante do telefone. A utilização de baterias não autorizadas poderá afectar o desempenho do telefone e provocar risco de explosão, etc.

Aviso: Se a bateria estiver danificada, não a descarregue. Se o líquido entrar em contacto com os olhos ou a pele, lave abundantemente com água limpa e consulte um médico.

Exposição à RF

Specific Absorption Rate (SAR)

O seu telefone é um transmissor e um receptor de ondas rádio. Foi concebido para não exceder os limites de exposição a ondas rádio recomendados pelas directivas internacionais. Estas directivas foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança concebidas para assegurar a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde.

As directivas utilizam uma unidade de medida conhecida por Taxa de Absorção Específica ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite SAR para os dispositivos móveis é de 2.0 W/kg e o valor SAR mais elevado para este dispositivo quando testado no ouvido foi de 0,314 W/kg*. Uma vez que os dispositivos móveis oferecem uma grande variedade de funções, os mesmos podem ser utilizados noutras posições, tais como, junto ao corpo, tal como descrito neste manual do utilizador.

Dado que o SAR é medido usando a potência máxima de transmissão do dispositivo, o SAR real deste dispositivo em funcionamento está normalmente abaixo do valor acima indicado. Isto deve-se a alterações automáticas ao nível de potência do dispositivo para assegurar que este utiliza apenas o nível mínimo necessário para comunicar com a rede.

* Os testes são realizados em conformidade com a norma EN 62209-1.

Utilização junto ao corpo

Informações de segurança importantes relativamente à exposição a radiações de radiofrequência (RF).

Para garantir o cumprimento das directivas relativas à exposição a RF, o telefone deve ser utilizado a uma distância mínima de 15mm do corpo.


O não cumprimento destas instruções poderá levar a que a sua exposição à radiofrequência exceda os limites da directiva em questão.

Limitação da responsabilidade

A ZTE não será responsável por quaisquer perdas de lucros ou danos indirectos, especiais, incidentais ou consequentes, resultantes, emergentes ou relacionados com a utilização deste produto, quer a ZTE tivesse ou não conhecimento ou sido informada da possibilidade de tais danos. O utilizador deverá consultar o cartão de garantia incluído para toda a informação sobre a garantia e reparação.

Nota: As imagens e símbolos apresentados no manual são apenas desenhos esquemáticos que servem de ilustração. Caso não sejam consistentes com o seu telemóvel, considere o seu telemóvel como referência. Caso a inconsistência entre o manual e o seu telemóvel esteja relacionada com a actualização de funções do seu telemóvel, por favor consulte a informação disponibilizada pela ZTE CORPORATION a esse respeito.

Funções das Teclas

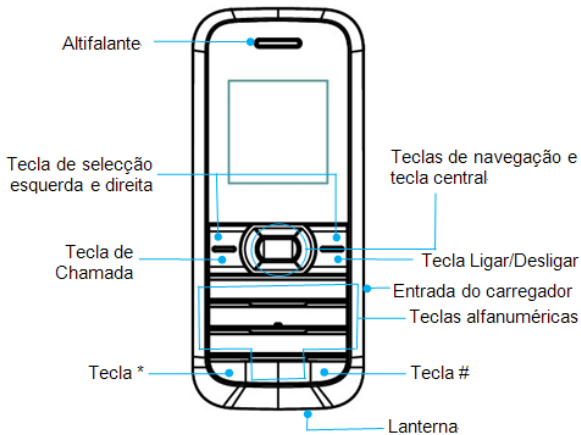

Função	Descrição
Tecla de selecção esquerda	Executa a função indicada na parte inferior esquerda do ecrã.
Tecla de selecção direita	Executa a função indicada na parte inferior direita do ecrã
Tecla central	Premir para confirmar a acção e efectuar selecções.
Teclas de navegação	Estas teclas (CIMA, BAIXO, ESQUERDA e DIREITA) permitem-lhe navegar pelas opções dos menus e aceder rapidamente a alguns menus de funções.
Tecla de chamada	Premir para marcar um número de telefone ou atender uma chamada ou consultar o registo de chamadas.
Tecla Ligar/Desligar	Premir para sair para o modo de espera. Premir sem soltar para ligar/desligar o telefone.
Tecla # e tecla *	Têm diferentes funções em diferentes modos e menus de funções.
Teclas alfanuméricas	Premir para introduzir os dígitos 0-9 e as letras a-z.











Nota: Neste Manual do Utilizador “premir uma tecla” significa premir e soltar a tecla, enquanto “premir sem soltar” significa premir uma tecla durante pelo menos 2 segundos.

Bloquear e desbloquear o teclado

No modo standby, prima a **Tecla de selecção esquerda** e depois prima a **Tecla *** para bloquear o teclado. Para desbloquear o mesmo, utilize a mesma combinação.

Bloquear o teclado pode evitar operações não intencionais. Para atender uma chamada com o teclado bloqueado, proceda da forma normal.

Símbolos indicadores


	Intensidade do sinal		Novo SMS
	Teclado bloqueado		Desvio de chamadas
	Estado da bateria		Geral
	Alarme		Auricular
	Chamada não atendida		Silencioso

Bateria


A bateria de Iões de Lítio do telefone pode ser usada assim que desempacotar o telefone.

Instalar a bateria


1. Levante a tampa da bateria a partir da ranhura na borda inferior do telefone.
2. Insira a bateria alinhando os contactos dourados com os contactos no compartimento da bateria.
3. Carregue na parte superior da bateria até que encaixe no sítio.
4. Feche a tampa suavemente até ouvir um clique. De acordo com as seguintes imagens.

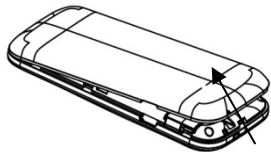

Retire a tampa da bateria

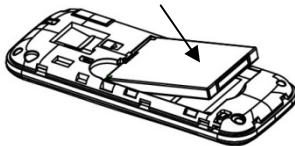


Empurre a bateria para baixo

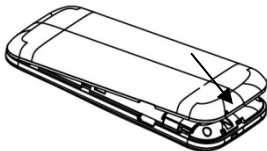


Feche a tampa da bateria suavemente até ouvir um clique

Retirar a bateria

1. Certifique-se de que o telefone está desligado.
2. Retire a tampa da bateria.
3. Levante a bateria e retire-a do telefone.

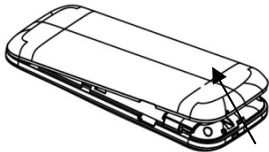

Retire a tampa da bateria

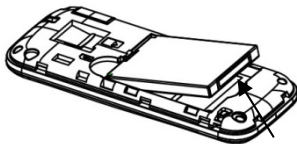


Retire a bateria

Inserir o cartão SIM

Insira o cartão SIM da seguinte forma:

1. Certifique-se de que o telefone está desligado e que o carregador está desligado do telefone.

2. Vire o telefone e retire a tampa da bateria.
3. Se a bateria estiver colocada, retire-a.
4. Segure o cartão SIM com o canto cortado de acordo com a figura e insira-o no suporte com os contactos metálicos voltados para baixo.
5. Volte a colocar a bateria.
6. Volte a colocar a tampa da bateria.

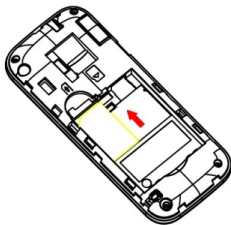

Inserir o cartão SIM

Um cartão SIM (Subscriber Identity Module) é constituído por um micro-chip que contém informação pessoal como nomes, números de telefone e configurações. O seu telefone não funciona sem o cartão SIM. Pode efectuar a transferência dos Contactos já existentes no cartão SIM para a memória do telefone.


Inserir o cartão de memória

É possível usar um cartão de memória para expandir a capacidade de armazenamento do seu telefone. Pode armazenar e copiar ficheiros multimédia como imagens, fotos, música e toques.

Não retire o cartão ou desligue o telefone enquanto está a transmitir ou a armazenar dados, pois poderá provocar a perda de dados ou danificar o telefone ou o cartão.

Insira o cartão de memória da seguinte forma:

A ranhura do cartão de memória encontra-se ao lado do suporte do cartão SIM. Insira o cartão com os contactos metálicos virados para baixo até que encaixe na posição certa.

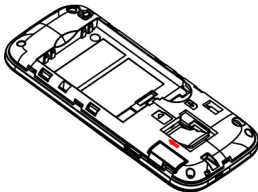


Inserir o cartão de memória

Carregar a bateria

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Para um desempenho óptimo da bateria, recomendamos que descarregue completamente a bateria antes de a voltar a carregar totalmente. Uma bateria nova obtém o seu melhor desempenho depois de ser completamente carregada/descarregada 3 vezes.

1. Ligue o carregador ao lado esquerdo do telefone como indicado na figura.
2. Ligue a outra extremidade do carregador à tomada.
3. Durante o carregamento, o indicador de carregamento da bateria é apresentado no ecrã.
4. Quando a bateria estiver completamente carregada, desligue o carregador.

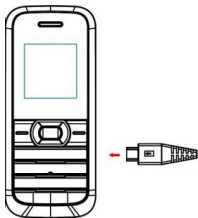

Ligar/desligar o telefone

Confirme que o cartão SIM se encontra no telefone, e que a bateria se encontra carregada.

Prima sem soltar a **Tecla Ligar/Desligar** para ligar/desligar o seu telefone. O telefone irá automaticamente procurar rede.

Ligar/Desligar a lanterna

No modo standby, prima sem soltar a **Tecla 0** para ligar ou desligar a lanterna. A lanterna encontra-se no fundo do telefone.

Introdução de texto

- Alterar o modo de introdução: Prima a **Tecla #** para alterar o modo de introdução de texto. (modos de introdução: PT, pt e 123).
- Introduzir letras: No modo PT/pt, prima a tecla correspondente à letra pretendida até que esta apareça.
- Introduzir dígitos: No modo 123, prima a tecla do dígito uma vez para o introduzir. No modo PT/pt prima a tecla do dígito até que este apareça.

- Introduzir símbolos: Prima a **Tecla ***, para entrar no modo de inserção de símbolo. Seleccione o símbolo pretendido premindo as **Teclas de navegação**. Prima a **Tecla de selecção esquerda** ou a **Tecla central** para o confirmar. No modo PT/pt, vá premindo a **Tecla 1** até que o símbolo pretendido apareça.
- Introduzir espaços: Prima a **Tecla 0** para introduzir espaços. Isto não funciona no modo 123.
- Apagar um carácter: Prima a **Tecla de selecção direita** para limpar um carácter. Prima sem soltar a **Tecla de selecção direita** para apagar todos os caracteres e limpar o ecrã.
- Mover o cursor para a esquerda ou direita: Para se deslocar no texto, prima as **Teclas de navegação Esquerda/Direita** para mover o cursor para a esquerda ou direita.

Contactos

Pode adicionar Contactos na Lista Telefónica do telemóvel. Assim poderá aceder aos seus Contactos com rapidez e facilidade.

Siga até **Menu**→**Contactos**→**Armazenamento Preferido** para escolher onde quer guardar os contactos.

- Prima **Menu**→**Contactos**→**Novo contacto**.

- Edite a informação e guarde a mesma.
- Também pode guardar um número imediatamente a seguir a fazer ou receber uma chamada ou uma mensagem de texto de alguém que ainda não consta da sua Lista de Contactos.
- Para eliminar alguém da sua lista de Contactos, seleccione o menu **Contactos**→**Procurar**, seleccione o contacto que quer apagar, depois prima a **Tecla de selecção esquerda**→**Eliminar**.

Efectuar e receber chamadas

A forma básica de efectuar uma chamada é introduzir o número de telefone no modo standby e premir a **Tecla de chamada** para marcar.

- Efectuar uma chamada a partir dos Contactos: Seleccione **Menu**→**Contactos**→**Procurar**. Utilize as **Teclas de navegação CIMA/BAIXO** para procurar o nome do contacto que deseja contactar. Também pode introduzir o nome na caixa de texto, o seu telemóvel irá procurá-lo automaticamente. Prima a **Tecla de chamada** para ligar.
- Para atender uma chamada, prima a **Tecla de selecção esquerda** ou a **Tecla de chamada**.
- Para terminar uma chamada, prima a **Tecla Ligar/Desligar**.

- Para rejeitar uma chamada, prima a **Tecla Ligar/Desligar**.

Confirma que está numa área com cobertura de rede suficiente para efectuar chamadas. A intensidade do sinal está indicada na barra de estado no ecrã do telemóvel.

Enviar SMS

Pode utilizar o seu telemóvel para enviar e receber SMS.

1. Seleccione **Menu**→**Mensagens**→**Nova mensagem**.
2. Escreva o seu SMS. Para mais informação sobre os métodos de introdução, consulte a secção “*Introdução de texto*”.
3. Quando terminar, prima a **Tecla de selecção esquerda [Opções]**→**Enviar** para enviar o SMS.

Receber SMS

Ao receber um SMS, o seu telemóvel irá alertá-lo com um toque de SMS, uma mensagem popup ou com o ícone de novo SMS. Quando o ícone está a intermitente significa que a caixa de entrada está cheia.

1. Prima **Ver** para abrir o novo SMS. Também pode abrir o SMS na pasta **Recebidas** no menu Mensagens.
2. Utilize as **Teclas de navegação CIMA/BAIXO** para ler o SMS.
3. Enquanto o SMS estiver aberto, seleccione **Opções** para **Responder**, **Reencaminhar**, **Eliminar**, **Copiar ou mover para o SIM**. Também

pode seleccionar **Utilizar número** para guardar ou marcar o número do remetente.

Selecione **Menu**→**Mensagens**→**Correio de voz**, pode ligar para o serviço de correio de voz e também pode editar o número do mesmo.

Registo de chamadas

No registo de chamada é possível verificar todas as chamadas realizadas, recebidas e não atendidas. É possível também ver neste registo a hora e dia em que foi registado esse evento. Para aceder ao registo de chamadas navegue até **Menu**→**Registo**.

Definições

É possível ajustar várias definições do seu telefone. Selecione **Menu**→**Definições**.

- **Perfis:** Neste menu pode seleccionar o seu perfil preferido. As opções são: **Geral, Reunião, Exterior, Interior, Silencioso, Auricular**. Os perfis vêm predefinidos de fábrica. Pode alterá-los no menu **Opções**→**Personalizar**.

Nota: O modo Auricular só pode ser activado quando o auricular está ligado.

- **Hora e Data:** Defina a data, a hora e o formato.
- **Ecrã:** Alterar imagem de fundo, brilho e o tempo da retroiluminação do ecrã e temas.
- **Telefone:** Ao entrar neste menu é possível seleccionar o idioma, agendar

ligar/desligar automático, definir cidade, texto de boas vindas e bloqueio do teclado.

- **Chamada**

- **Identificação de chamada:** Pode seleccionar **Definido pela rede**, **Ocultar** ou **Mostrar**.
- **Chamada em espera:** Depois de activar esta função, o sistema informa-o quando receber outra chamada. Por favor contacte o seu fornecedor de rede para mais detalhes.
- **Desvio de chamada:** O serviço de desvio de chamadas permite-lhe reencaminhar uma chamada recebida para um determinado número em condições previamente definidas. Contacte o seu fornecedor de serviço para activar este serviço. O serviço de desvio de chamadas permite-lhe reencaminhar as chamadas de voz e dados para um número predefinido em diferentes condições.
- **Lista negra:** Pode bloquear chamadas efectuadas e recebidas.
- **Barramento de chamadas:** Permite-lhe restringir a realização e a recepção de chamadas nacionais e internacionais. Para activar este serviço contacte o seu operador.
- **Aviso de chamada:** Permite-lhe activar e desactivar um aviso periódico de duração de chamada.
- **Remarcação automática:** Permite-lhe activar e desactivar a remarcação automática quando o número para o qual está a ligar está disponível ou está ocupado.

- **Mãos-livres automático:** Permite-lhe activar e desactivar a função **mãos-livres automático** e definir o **modo de atender**.
- **Rede:** Neste menu, defina se prefere a selecção **Automática/Manual** do fornecedor de rede.
- **Segurança:**
 - **Segurança SIM:** Pode bloquear o cartão SIM, aceder às definições de Marcação fixa e barrada e alterar o PIN e o PIN2.
 - **Segurança do telefone:** Bloquear o telefone e alterar a senha de reposição do dos dados do telefone.
- **Repor configurações de fábrica:** Introduza o código de bloqueio do telefone e prima **OK**→**Sim** para restaurar as definições de fábrica. Ao utilizar esta função tenha atenção que podem ser perdidas algumas informações pessoais.

Nota: Pode ter que introduzir o código do telefone em vários menus. O código predefinido é **1234**. Pode alterar o código no menu **Segurança**→**Segurança do telefone**→**Alterar senha**.

Ferramentas

Selecione **Menu**→**Ferramentas**.

- Calendário

Aceda ao Calendário. O calendário do mês corrente será apresentado no ecrã

e data actual assinalada com uma caixa. Pode consultar as datas e premir as **Teclas de navegação**, para mudar de mês e ano; a informação apresentada no ecrã muda consequentemente.

- Tarefas

Selecione **Adicionar** para adicionar uma nova tarefa.

- Alarme

Pode visualizar e editar as definições do alarme. Pode igualmente activar ou desactivar alarmes. Premindo **Editar**, pode definir as características correspondentes do alarme, de acordo com as instruções: Repetir, Hora, Adiar, etc.

- Relógio mundial

Pode ver as horas das principais cidades do mundo.

- Calculadora

É possível efectuar operações simples, como adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir, e seleccionar M+, M-, MR, e MC para realizar as operações relevantes.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada e poderão ocorrer erros de arredondamento, nomeadamente em divisões longas.

- Cronómetro

Use esta função para cronometrar.

Gestor de ficheiros

Selecione **Menu**→**Gestor de ficheiros**. É possível consultar todas as pastas do telefone ou cartão de memória, criar pastas novas, mudar-lhes o nome, apagá-las ou ordená-las.

Jogos e aplicações

Selecione **Menu**→**Jogos e aplicações**→**Leitor de áudio**. Pode reproduzir os ficheiros de áudio do cartão de memória.

Em **Lista**→**Opções**, pode actualizar a sua lista de reprodução, definir o armazenamento ou efectuar definições pessoais.

O equipamento suporta os seguintes formatos: AMR-NB, WAV, MP3, iMelody, MIDI.

Selecione **Menu**→**Jogos e aplicações**→**Jogos** para jogar.

No menu **Jogos**, selecione o seu jogo favorito. No menu **Jogos**→**Definições**, pode alterar as definições dos jogos.

Como utilizar serviços

- STK

O **STK** do cartão SIM são serviços de valor acrescentado fornecidos pelo seu operador.

O seu telemóvel suporta o serviço STK (SIM Application Toolkit), contudo se o seu cartão SIM e fornecedor de rede não o suportarem, esta função não poderá ser usada.

Questões e respostas

Caso se depare com problemas ao usar o equipamento, ou caso este tenha um comportamento não normal, tente encontrar uma solução na seguinte tabela. Caso não encontre a solução nesta tabela por favor queira contactar o revendedor onde comprou o equipamento.

Problema	Causa possível	Solução possível
Má recepção	O sinal é demasiado fraco no local onde se encontra, por exemplo uma cave ou um edifício alto, e desse modo não consegue aceder à rede sem fios.	Desloque-se para uma outra localização onde o sinal seja mais forte.
	A rede está ocupada de momento (por exemplo, durante alturas de pico, pode haver demasiadas chamadas na rede o que impossibilita a realização de novas chamadas).	Evite utilizar o telefone nessas alturas de maior tráfego, ou aguarde e tente realizar novamente a chamada após algum tempo.

Problema	Causa possível	Solução possível
Impossibilidade de aceder a certas funções	O seu operador não suporta essas funções, ou essas funções não foram subscritas pelo utilizador.	Contacte o seu operador.
A bateria não carrega	A bateria ou o carregador da mesma está danificado.	Contacte o vendedor do equipamento.
	A temperatura do telefone encontra-se abaixo dos 0°C ou acima dos 45 °C.	Ajuste o ambiente onde está a carregar a bateria, de modo a evitar extremos de temperatura.
	Mau contacto entre a bateria e o carregador.	Verifique todos os conectores de modo a confirmar que todas as ligações se encontram correctas.

Problema	Causa possível	Solução possível
Diminuição de autonomia	A bateria está esgotada. Em ambientes de alta temperatura, a duração da bateria será reduzida.	Use uma nova bateria.
	Caso não se consiga ligar à rede, o telefone continuará a enviar sinais na tentativa de localizar uma estação base. Se o fizer, consome energia da bateria e, conseqüentemente, há uma redução da autonomia.	Desloque-se para um lugar com intensidade de sinal mais forte, ou caso não seja possível desligue temporariamente o telefone.
Não é possível ligar o telefone	A bateria ficou sem energia.	Recarregue a bateria do telefone.
Erro no cartão SIM	O cartão SIM encontra-	Dirija-se ao seu

Problema	Causa possível	Solução possível
	se danificado, ou não está a funcionar correctamente.	operador para realizar testes ao cartão SIM.
	Cartão SIM não inserido correctamente.	Insira correctamente o cartão SIM.
	Sujidade no cartão SIM.	Use um pano macio e seco para limpar os contactos metálicos do cartão SIM.
Sem ligação à rede	Cartão SIM inválido.	Contacte o seu operador.
	Não se encontra numa área coberta pelo serviço do seu operador.	Verifique com o seu operador a área de cobertura do serviço.
	Intensidade do sinal fraca.	Desloque-se para um espaço aberto, ou caso esteja dentro de um edifício dirija-se para

Problema	Causa possível	Solução possível
		perto de uma janela.
Impossibilidade de receber chamadas	Função de barramento de chamadas activa.	Selecione Definições > Chamada > Barramento de chamadas , e de seguida prima Cancelar tudo .
Não é possível efectuar chamadas.	Função de barramento de chamadas activa.	Selecione Definições > Chamada > Barramento de chamadas , e de seguida prima Cancelar tudo .
	Função de marcação fixa (FDN) activa.	Selecione Definições > Segurança > Segurança SIM > Marcação fixa > Modo , e de seguida prima Desactivar .
Código PIN bloqueado	Foi introduzido um	Introduza o código PUK

Problema	Causa possível	Solução possível
	código PIN errado três vezes consecutivas.	fornecido pelo seu operador.
Sem permissão para inserir informação na lista de contactos	A memória de armazenamento dos contactos encontra-se esgotada.	Elimine informação desnecessária da lista de contactos.

Declaração de Conformidade RUSP

Para minimizar o impacto ambiental e assumindo uma maior responsabilidade para com o nosso planeta, o presente documento serve como declaração formal de que o *ZTE-G S511* fabricado pela ZTE CORPORATION está em conformidade com a Directiva 2002/95/EC do Parlamento Europeu – RUSP (Restrição do Uso de Substâncias Perigosas) relativamente às seguintes substâncias:

(1) Chumbo (Pb)

(2) Mercúrio (Hg)

(3) Cádmio (Cd)

(4) Crómio Hexavalente (Cr (VI))

(5) Bifenis Polibrominados (PBB's)

(6) Éteres Difenis Polibrominados (PBDE's) (A conformidade está comprovada através de uma declaração por escrito dos nossos fornecedores assegurando que qualquer possível vestígio dos níveis de contaminação das substâncias atrás indicadas estão abaixo do nível máximo definido pela directiva europeia 2002/95/CE, ou isentos devido à sua aplicação.) O *ZTE-G S511* fabricado pela ZTE CORPORATION reúne os requisitos da directiva europeia 2002/95/EC.

Eliminação do seu Equipamento Antigo



1. Quando este símbolo do contentor do lixo barrado com uma cruz está afixado num produto significa que o produto está coberto pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser objecto de recolha selectiva de resíduos, através da utilização de locais de recolha indicados pelo governo ou pelas autoridades locais.
3. A correcta eliminação do seu equipamento velho ajudará a evitar potenciais consequências nefastas para o meio ambiente e para a saúde humana.

A reciclagem deste produto é baseada na directiva REEE. Para obter mais informações envie um email para weee@zte.com.cn

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

C **€ 1588**

Declara-se que o produto que a seguir se designa:

Tipo do Produto: Telefone móvel digital de banda dupla GSM

Modelo N°: *ZTE-G S511*

Cumpre com os requisitos essenciais de protecção da Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/05/EC) e da Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC).

Esta declaração aplica-se a todos os espécimes fabricados idênticos à amostra submetida para testes/avaliação.

A avaliação da conformidade do produto com os requisitos referentes à Directiva de Equipamento de Rádio e Terminais de Telecomunicações (Directiva 1999/5/EC) e Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC) foi realizada pelo serviço de certificação da conformidade da American Telecommunications Certification Body (Notified Body No.1588), com base nos seguintes standards:

Segurança	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 55013:2001 A2:2006; EN 55020:2007
Rádio	EN 301 511 V9.0.2;
Saúde	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;

Esta declaração é da responsabilidade do fabricante:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, P.R.China

Representante autorizado da empresa:

XU FENG Quality Director Of ZTE Corporation

Nome em letras maiúsculas e cargo na empresa

Shenzhen, 18th July 2011



Local e data

Assinatura legalmente válida