



ENERGY SYSTEM

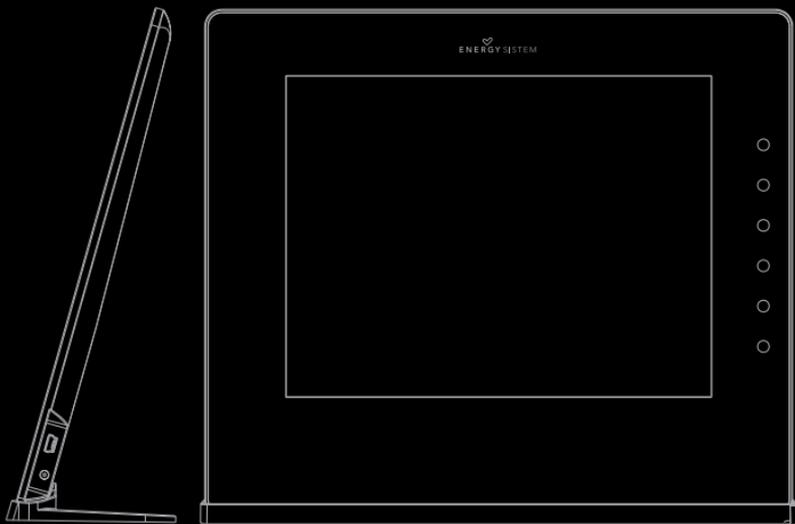

Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do Utilizador

MULTIMEDIA PHOTO FRAME

ENERGY
Photo Frame
m10 Ultra SLim

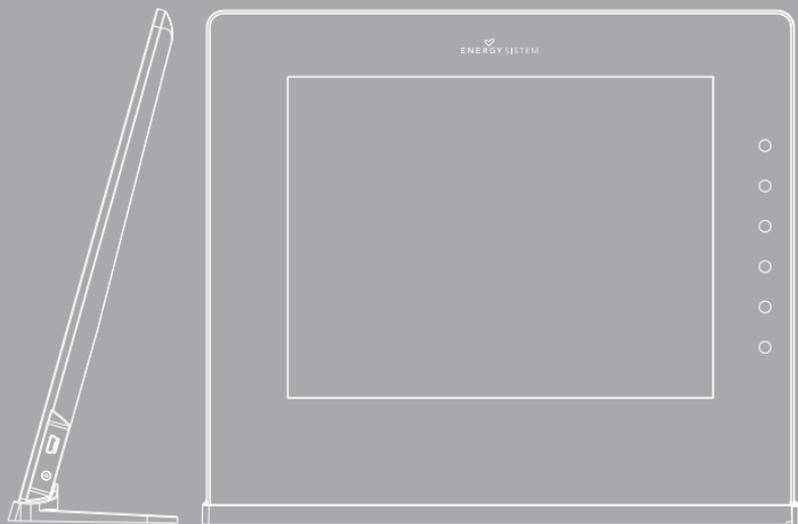

Manual do Utilizador

INTRODUÇÃO

- ▶ Energy Sistem® lhe agradece a compra da sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim. Desejamos-lhe que o desfrute.

Esta porta retrato digital multimídia é um regalo perfeito para recordar os momentos mais especiais, com desenho ultra-slim, tela de Alta Definição IPS de 9.7", para um ângulo de visão e qualidade de imagem insuperável. Pode desfrutar ou compartilhar as suas fotos e vídeos favoritos. Ademais, tem cómodos botões tácteis retro-iluminados por LED para manejar todas as funções. Dispõe também de funções como slideshow com musica de fundo, calendário, alarme/ despertador, explorador de arquivos, auto ON/ OFF, USB Host e leitor de cartões.

Aconselhamos-lhe que leia o presente manual do usuário para desfrutar do produto de uma forma segura e com as melhores prestações.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- ▶ Não exponha a sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame a golpes, pó, luz do dia direita, umidade ou altas temperaturas.
- ▶ Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- ▶ Mantenha a porta retrato digital limpa e sem pó, com um pano suave e seco.
- ▶ Realize a limpeza da porta retrato digital enquanto está desligada da corrente elétrica.
- ▶ Não intente desligar a porta retrato digital. Qualquer reparação deve fazer-la exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS



- ▶ Tela de Alta Definição IPS de 9.7”.
- ▶ Formato 4:3.
- ▶ Resolução 1024X768 pixels, 250cd/ m2, 500:l.
- ▶ Reproduzem fotos JPEG da maioria de câmaras de fotos digitais com máxima resolução de 8000 x 8000 pixels.
- ▶ Reproduz áudio em formato: MP3, WMA e WAV.
- ▶ Reproduz vídeo em formato: MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Divx4.0, Divx5.0, Xvid), AVI e M-JPEG, com máxima resolução de: 720 x 576 pixels.
- ▶ Leitura de livros eletrônicos em formato TXT.
- ▶ Compatível com cartões de memória MMC/ MS/ SD/ SDHC (até 32 GB).
- ▶ Conexão USB para visualizar fotos ou desfrutar da musica e vídeo desde um pendrive (função USB HOST e até 32 GB).
- ▶ Altifalantes estéreo incorporados 2 x IW.
- ▶ Seleção de foto mediante miniaturas em tela e iniciar Slide Show desde a foto selecionada.
- ▶ Slide Show em modo Magic Window com quatro janelas.
- ▶ Slide Show em diferentes intervalos de tempo (5/ 15/ 30 seg. 1/ 5/ 15 min).
- ▶ Efeitos de transição entre fotos em Slide Show (6 efeitos incluído modo aleatório).
- ▶ Função de calendário e relógio com visualização de fotos em Slide Show ao mesmo tempo.
- ▶ 3 modos de ajuste de imagem.
- ▶ Ajustes de brilho, contraste, cor e tono.

- ▶ Rotação da imagem: 90°, 180° e 270°.
- ▶ Seleção de 5 níveis de zoom.
- ▶ Função Auto ON/ OFF para poupança da energia.
- ▶ Função de explorador de arquivos.
- ▶ Inclui pontos de ancoragem para fixação na parede.
- ▶ Controle remoto em formato slim.
- ▶ Adaptador de corrente AC/DC (Europlug). Entrada 100/ 240V; Saída 5V/1.5A; 50/60Hz.

CONTEÚDO DO PRODUTO


- ▶ Energy Sistem® Moldura digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim.
- ▶ Suporte.
- ▶ Pano para tela.
- ▶ Manual do usuário.
- ▶ Controle remoto.
- ▶ Adaptador USB tipo A/tipo C.
- ▶ Adaptador de alimentação AC/DC (Europlug).

PRESENTAÇÃO GERAL

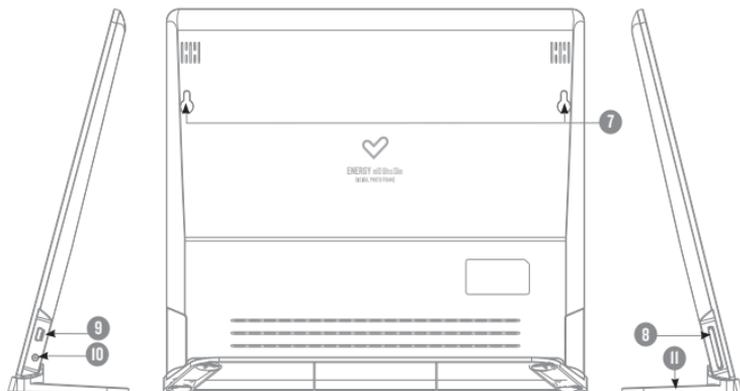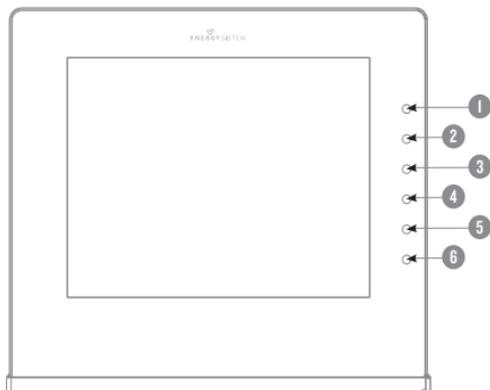

- I. **ON/OFF:** ligar ou desligar a porta retrato digital.
2. **SETUP:** entrar ao menu de configuração (SETTINGS).
3. **PLAY/PAUSE:** visualizar a tela completa da imagem selecionada/ executar a opção escolhida no menu/ mudar o modo de visualização de imagem/ reproduzir, pausar ou reiniciar os arquivos de áudio ou vídeo/ entrar a pasta atual.
4. **PREVIOUS/ BACKWARD:** mostrar imagem anterior/ mover vista atual até esquerda depois de fazer zoom sobre uma imagem/ reproduzir valor nas opções de menu de configuração /função BACKWARD/ subir uma posição no menu.
5. **NEXT / FORWARD:** mostrar imagem seguinte / mover vista atual até direita depois de fazer zoom sobre uma imagem / aumentar valor nas opções de menu de configuração / função FORWARD /baixar uma posição no menu.
6. **EXIT:** Voltar à tela ou a opção anterior.
7. Pontos de ancoragem para fixação na parede.
8. Leitor de cartões de memória SDHC/SD/MS/MMC.
9. **USB HOST:** Porto Mini USB.
10. Conector de corrente AC/DC.
- II. Suporte.

CONTROLO REMOTO

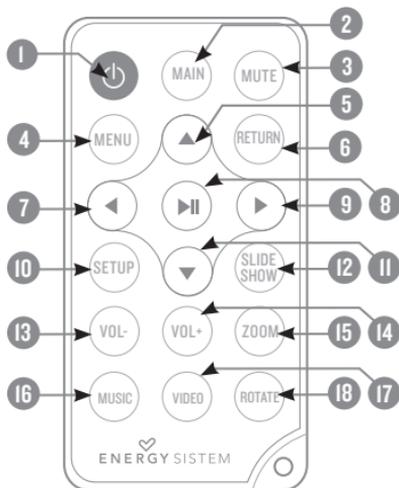

1. **ON/OFF:** Ligar ou apagar a porta retrato digital.
2. **MAIN:** voltar ao menu principal.
3. **MUTE:** desativar / ativar o som.
4. **MENU:** copiar arquivo a memória interna (unicamente desde modo miniatura) / eliminar arquivo (unicamente desde modo miniatura).
5. **UP:** Subir uma posição no menu / mover vista atual até arriba depois de fazer zoom sobre uma imagem.

6. **RETURN:** voltar à tela (menu) anterior.
7. **PREVIOUS:** mostrar imagem anterior / mover vista atual até esquerda depois de fazer zoom sobre uma imagem / reduzir valor das opções do menu de configuração / função BACKWARD.
8. **PLAY/ PAUSE:** visualizar na tela cheia a imagem selecionada/ executar a opção escolhida / mudar o modo visualização / entrar na pasta atual.
9. **NEXT:** mostrar imagem seguinte / mover vista atual até direita depois de fazer zoom sobre uma imagem / aumentar valor nas opções do menu de configuração.
10. **SETUP:** entrar no menu de configuração.
11. **DOWN:** baixar uma posição no menu/ mover vista atual para abaixo depois de fazer zoom sobre uma imagem.
12. **SLIDESHOW:** ativar a apresentação automática de imagens (slide show).
13. **VOL-:** baixar volume.
14. **VOL+:** subir volume.
15. **ZOOM:** realizar uma ampliação da imagem atual (até 5 níveis).
16. **MUSIC:** entrar a opção de música.
17. **VÍDEO:** entrar a opção de vídeo.
18. **ROTATE:** Girar a imagem atual 90°, 180° ou 270°.

MENÚ PRINCIPAL



PHOTO.



MUSIC.



VIDEO.



FILE EXPLORER.



CALENDAR.



SETTINGS.

CARREGA

A sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame m10 se carrega através do adaptador de corrente AC/DC 5V incluído. Primeiro liga o cabo à porta retrato digital e à corrente.

O controle remoto se carrega com uma pilha tipo CR2025 3V facilmente substituível, só retirando a tampa traseira do controle remoto.

Importante: Se não utilizará a porta retrato digital durante vários dias lhe recomendamos que você desligasse o adaptador de corrente da tomada da parede.

LIGADO E DESLIGADO

Para ligar a sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim simplesmente ligá-lo na rede elétrica com o adaptador de corrente proporcionado.

Para desligar-lo ou voltar a ligar-lo, aperta ao botão tátil ON/OFF situado na parte frontal do marco, ou aperta ao botão do controle remoto.

VISUALIZAÇÃO DAS IMAGENS (PHOTO)



Pode utilizar 4 modos de visualização: “Miniatura”, “Apresentação”, “Individual” e “Apresentação + Música”..

MINIATURA

Por defeito, a porta retrato digital mostrará as imagens a miniaturas (modo “Miniatura”) carregadas desde o dispositivo de memória (pendrive ou carta de memória) e também mostrará a imagem selecionada com um tamanho maior para melhor visualização. Pode mover-se por esta vista de imagens utilizando os botões PREVIOUS e NEXT.

APRESENTAÇÃO

Pode ativar a apresentação automática de imagens (slide show) desde a imagem na miniatura mostrada, apertando o botão PLAY/ PAUSE. Também pode iniciar a visualização slide show apertando o botão SLIDESHOW do controle remoto.

INDIVIDUAL

Para cambiar o modo de visualização a “INDIVIDUAL”, pode apertar de novo o

botão PLAY/PAUSE e pode ir passando as seguintes fotografias de forma manual, apertando os botões PREVIOUS ou NEXT. Neste modo de visualização, pode rotar e fazer zoom sobre a imagem mostrada com os botões “ROTATE” e “ZOOM”.

APRESENTAÇÃO + MÚSICA

desde o modo “Apresentação” ou “Individual”, pode cambiar o modo de visualização entre “Apresentação”, “Individual” e “Apresentação+Música”, apertando o botão PLAY/PAUSE, o modo “Apresentação+ Música” tem a opção de desfrutar da apresentação automática de imagens com musica de fundo.

Importante: Não deixe mais de um dia completo a mesma imagem fixa já que tem risco de danar a tela TFT. É recomendável cambiar-la ao menos uma ou duas vezes durante o dia, ou melhor, utilizar o slide show com intervalos de tempo muito altos.

ZOOM

Aperta ao botão ZOOM do controle remoto, para ampliar a imagem atual. O sistema dispõe de até 5 níveis de zoom para poder visualizar qualquer detalhe da fotografia. Apertando sobre os botões UP, DOWN, PREVIOUS e NEXT do controle remoto ou da porta retrato digital, é possível mostrar distintas zonas da imagem para mostrar a parte que nos interessa.

ROTAÇÃO

Aperta o botão ROTATE no controle remoto para rotar a imagem 90°, 150° e 270° em sentido horário. As seguintes imagens que se mostrem voltaram a ter a orientação normal da imagem.

MUSICA (MUSIC)

Reprodução da música: pode aceder a esta função desde o menu principal da porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim , selecionando a opção “MUSIC” com os botões PREVIOUS e NEXT, e apertando o botão PLAY/PAUSE a continuação. A porta retrato digital mostrará uma lista dos arquivos de áudio carregados desde o dispositivo de memória (pendrive ou carta de memória), proporcionando informação como título, tamanho e ordem de cada arquivo. Pode mover-se por esta lista utilizando os botões PREVIOUS e NEXT, selecionar / reproduzir o arquivo desejado com o PLAY/ PAUSE.

Configurar alarme com música: desde a lista dos arquivos de musica, apertando o botão MENU, aprazerá um pequeno menu, pode selecionar a opção “Estabelecer como alarme” com os botões UP e DOWN e o botão PLAY/PAUSE. Com esta opção, pode utilizar uma pista de áudio como somido de alarme.

VIDEO

Pode aceder a esta função desde o menu principal da sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim, selecionando a opção “VIDEO” com os botões PREVIOUS e NEXT, e apertando o botão PLAY/ PAUSE a continuação. A porta retrato digital mostrará uma lista de arquivos de vídeo carregados desde o dispositivo de memória (pendrive ou carta de memória), proporcionando informação como título, tamanho e ordem de cada arquivo. Pode mover-se por esta lista utilizando os botões PREVIOUS e NEXT, e seleciona / reproduzir o arquivo desejado com o PLAY/PAUSE.

EXPLORADOR DE ARQUIVOS (FILE EXPLORER)

Explorador de arquivos: Pode aceder a esta função desde o menu principal da sua porta retrato digital, apertando o botão **PLAY/ PAUSE** a continuação. Com esta função pode explorar as pastas e os arquivos em formato **JPG / JPEG / BMP** armazenadas no dispositivo de memória (pendrive ou carta de memória), apertando os botões **UP** e **DOWN** para selecionar a pasta ou o botão **PLAY/ PAUSE** para visualizar a imagem a tela cheia.

COPIAR OU APAGAR UM ARQUIVO

Desde a lista dos arquivos dentro das opções de **PHOTO/ VIDEO/ MUSIC/ FILE EXPLORER**, apertando o botão **MENU**, pode selecionar as opções de copiar um arquivo (a memória interna de marco) e apagar um arquivo desde memória interna ou externa.

CALENÁRIO (CALENDAR)

Pode aceder a esta função desde o menu principal da porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO Ultra Slim, selecionando a opção “**CALENDAR**” com os botões **PREVIOUS** e **NEXT**, e apertando o botão **PLAY/ PAUSE** a continuação.

A porta retrato dispõe de 3 formatos diferentes para mostrar o calendário correspondente ao mês atual, ao dia atual e imagem de um relógio. Depois de mostrar o calendário, também aparece uma apresentação das imagens carregadas desde a memória e informação da hora em formato numérico.

OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO (SETTINGS)



Para modificar as opções do sistema pode selecionar a opção “Settings” desde o menu principal, utilizando os botões PREVIOUS e NEXT e apertando o botão PLAY/PAUSE a continuação.

CONFIGURAÇÃO DE FOTO

- ▶ **Modo de visualização:** Apresentação, Miniatura, Individual.
- ▶ **Modo de imagem:**
 - ***Ajuste automático:** A imagem se mostra a tela respeitando as proporções originais e a resolução de tela.
 - ***Ótima:** A imagem melhora em tela cheia, respeitando as proporções originais e a resolução da tela.
 - ***Completo:** A imagem se expande horizontalmente para ajustar-se na tela.
- ▶ **Intervalo dos slides:** desde esta opção, é possível selecionar os tempos durante o qual se mostrará cada fotografia no modo slide show antes de mudar à seguinte imagem. Pode selecionar 5/ 15/ 30 segundos ou 1/5/ 15 minutos.
- ▶ **Efeito de apresentação:** Esta opção permite selecionar o tipo de efeito desejado para realizar a transição entre imagens durante o slide show. Existem 6 efeitos disponíveis na memória do sistema.
Adicionalmente, é possível alterar entre todos eles em cada transição, selecionando a opção “Aleatório”.
- ▶ **Repetir apresentação:** Pode selecionar entre “Repetir”, “Uma vez” e “Aleatório” para repetir a apresentação como desejas.

- ▶ **Janela Mágica:** Quando esta opção está ativada, pode visualizar as imagens em 4 janelas ao mesmo tempo durante a apresentação automática.
- ▶ **Relógio:** Quando esta opção está ativada, pode visualizar as imagens com a indicação de informação da hora em formato numérico, na parte superior-esquerda da tela.

CONFIGURAÇÕES DE MÚSICA

- ▶ **Modo de reprodução:** Pode seleccionar o modo (ordem) de reprodução entre “Repetir”, “Aleatório” e “Uma vez”.
- ▶ **Mostrar espectro:** Esta opção permite ativar ou desativar a visualização de espectro durante a reprodução.
- ▶ **Auto reprodução:** Esta opção permite a auto- reprodução de música uma vez seleccionada a opção MUSIC desde o menu principal.

CONFIGURAÇÃO DE VÍDEO

- ▶ **Modo de visualização:** Esta opção permite seleccionar o modo de reprodução dos arquivos de vídeo entre as 3 opções:
 - ***Original:** A imagem respeita as proporções originais.
 - ***Ajuste automático:** A imagem se mostra respeitando as proporções originais e a resolução de tela.
 - ***Completo:** A imagem se expande horizontalmente para ajustar-se na tela e não deixar espaços em negro.
- ▶ **Modo de reprodução:** Pode seleccionar o modo (ordem) de reprodução entre “Repetir”, “Aleatório” e “Uma vez”.

- ▶ **Auto reprodução:** Esta opção permite a auto reprodução de vídeo uma vez selecionada a opção VIDEO desde o menu principal.

CONFIGURAÇÃO DE ARQUIVOS

- ▶ **Modo de arquivos:** Pode selecionar entre “Apresentação” e “Aleatório” para visualizar as imagens desde a opção “Explorador de arquivos”.

CONFIGURAÇÃO DE CALENDÁRIO

- ▶ **Modo de visualização:** Calendário mensal, calendário diário e relógio analógico.
- ▶ **Formato de data:** Dispõe de 3 formatos de data para configurar o seu calendário.
- ▶ **Data:** Esta opção permite configurar o sistema com a data desejada.
- ▶ **Modo de relógio:** Esta opção permite ajustar o formato de hora entre 12 horas e 24 horas.
- ▶ **Hora:** Esta opção permite configurar o sistema com na hora desejada.
- ▶ **Estado do alarme/ Hora do alarme/ Frequência do alarme:** Estas 3 opções permitem ligar e desligar o alarme, configurar alarmes entre os 4 modos: Uma vez, Cada dia, de segunda a sexta feria e fim de semana.

CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA

- ▶ **Língua:** Mostra as línguas disponíveis para mostrar a informação dos menus e permite selecionar o desejado.
- ▶ **Contraste:** Para ajustar os valores de contraste da tela.
- ▶ **Brilho:** Para ajustar os valores de brilho da tela.

- ▶ **Saturação:** Para ajustar os valores de saturação da tela.
- ▶ **Tom:** Para ajustar os valores de tom da tela.16.6.6 Auto ligado e desligado: esta opção permite selecionar a hora de ligado e desligado automático da porta retrato digital.
- ▶ **Auto ligado e desligado:** esta opção permite selecionar a hora de ligado e desligado automático da moldura digital.
- ▶ **Por defeito:** Esta opção permite fazer redefinir a porta retrato digital voltando os valores de configuração por defeito.
- ▶ **Versão:** Esta opção permite ler a informação sobre a última atualização de software.
- ▶ **Modo de inicialização:** Nesta opção é possível selecionar o modo de inicialização, uma vez ignição a porta retrato digital entre “Slides da apresentação”, “Música”, “Vídeo”, “Calendário” e “Menu de início”.

USB HOST

Com a sua porta retrato digital Energy™ Photo Frame mIO, ademais de mostrar as suas fotografias favoritas guardadas nas cartas de memória tipo SDHC/ SD/ MS / MMC, também poderá visualizar imagens armazenadas em dispositivos USB, como um pendrive. Simplesmente ligue o pendrive à entrada USB HOST, situada na parte traseira da porta retrato digital e o sistema reconhecerá os arquivos de imagem compatíveis que estão presentes na sua memória.

Importante: não extraia o dispositivo de memória enquanto está sendo utilizado para evitar perdas de dados.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Por que não consigo visualizar os meus arquivos de imagens JPG?

Muitas câmaras fotográficas digitais e programas de edição de imagens adicionam dados ocultos aos ficheiros JPG (meta dados). Estes dados podem fazer que a sua porta retrato digital não carregue as imagens. Prova a eliminar-los gravando a imagem com outro nome.

A carta de memória que uso não é reconhecido.

Assegure-se que a carta de memória está inserida em direção correta e até o fundo. Recorda também que a porta retrato digital só é compatível com cartões SDHC/SD/MS/MMC.

Não consigo guardar ou copiar um arquivo na memória interna da porta retrato digital.

Neste caso, primeiro formata a memória interna da porta retrato digital e depois procede com a operação de guardar ou copiar o arquivo.

GARANTIA

- ▶ Energy Sistem Soyntec SA é responsável por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que as mercadorias foram adquiridas durante um período de 36 meses. As baterias estão excluídas da garantia de 36 meses, tendo um período de garantia de 12 meses.

Esta garantia cobre defeitos de fabricação ou materiais. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto devido a acidentes, mau uso ou alteração feita por uma pessoa não autorizada.

A garantia especial de 36 meses é válida para a União Europeia. Para outros países, consulte a sua legislação específica ou o seu distribuidor local.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

1. Visite a seção de Suporte em <http://support.energysistem.com> e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis. É muito provável que a solução para seu problema já tenha sido publicada.
Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em <http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals>
2. Se você não puder encontrar uma solução adequada na seção de suporte, você pode nos enviar a sua pergunta ou solicitação de serviço de garantia por e-mail: support@energysistem.com
3. Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura.

Importante: Esta garantia não cobre qualquer dano ou perda de quaisquer dados armazenados na memória do produto, o Serviço Técnico de Energy System não assumirá qualquer perda das informações citadas, é recomendável fazer um backup de seus dados e remover quaisquer dados ou informações pessoais da memória interna antes de enviar o produto, ou enviar apenas com o conteúdo original de fábrica.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas: Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

© 2012 par Energy Sistem®. Todos os direitos reservados .



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

30/05/2012

Endereço: Pol. Ind. Finestrat, C/. Calpe, I - 03509, Finestrat Alicante (Espanha)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem® Porta Retrato Digital Energy™ Photo Frame m10 Ultra Slim

País de fabricação: **China**

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Directiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004.



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que seus aparelhos elétricos e eletrônicos devem no final da vida útil serem reciclados separadamente do lixo doméstico.

Existem sistemas de recolha de reciclagem. Para mais informações, entre em contato autoridade local ou revendedor onde adquiriu o produto.



www.energysistem.com