Manual do Utilizador do Nokia 5700 XpressMusic

9200512
1ª Edição

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este RM-230 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi e Visual Radio são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune e Visual Radio são marcas sonoras da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este produto é autorizado ao abrigo da Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM NENHUM DOS SEUS LICENCIADORES SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE DADOS OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS.

O CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, NÃO SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER OU RETIRAR ESTE DOCUMENTO EM QUALQUER ALTURA, SEM AVISO PRÉVIO.

A disponibilidade de determinados produtos, assim como as aplicações desses mesmos produtos, poderão variar de zona para zona. Para obter informações detalhadas e saber quais as opções de idiomas, consulte o seu agente Nokia.

Este dispositivo está em conformidade com a Directiva 2002/95/CE, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

AUSÊNCIA DE GARANTIAS
As aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo podem ter sido criadas e podem constituir propriedade de pessoas ou entidades que não são subsidiárias da Nokia nem estão relacionadas com a mesma. A Nokia não detém os direitos de autor (copyrights) nem direitos de propriedade intelectual sobre as aplicações de terceiros. Como tal, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pela assistência ao utilizador final, pela funcionalidade das aplicações nem pelas informações apresentadas nas aplicações ou materiais. A Nokia não presta qualquer garantia a aplicações de terceiros.

AO UTILIZAR AS APLICAÇÕES, O UTILIZADOR DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE AS APLICAÇÕES SÃO FORNECIDAS "TAL COMO ESTÃO", SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, QUER EXPLÍCITA QUER IMPLÍCITA, NA MÁXIMA MEDIDA DO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DECLARA AINDA TER CONHECIMENTO E ACEITAR QUE NEM A NOKIA NEM AS SUAS SUBSIDIÁRIAS PRESTAM QUAISQUER DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, QUER EXPLÍCITAS QUER IMPLÍCITAS, INCLUINDO NOMEADAMENTE GARANTIAS RELATIVAS À TITULARIDADE, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FIM ESPECÍFICO, OU DE QUE AS APLICAÇÕES NÃO VIOLAM QUAISQUER PATENTES, DIREITOS DE AUTOR, MARCAS COMERCIAIS OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

9200512 1ª Edição

Índice

Para sua segurança 6

Informações gerais 8
Códigos de acesso 8
Suporte Nokia e informações de contacto 10

1. Como começar 10
Inserir um cartão (U)SIM e a bateria 10
Ranhura do cartão microSD 12
Carregar a bateria 13
Ligar e desligar o telefone 13
Definir hora e data 13
Posição normal de funcionamento 14
Definições de configuração 14

2. O seu telefone 15
Teclas e componentes 15
Modos 16
Modo de espera 17
Indicadores 18
Menu 20
Aplicação Bem-vindo 20
Iniciação 21
Ajuda 21
Controlo de volume 21
Bloqueio do teclado 22
Ligar um auricular compatível 22
Ligar um cabo de dados USB 22
Instalar uma correia de transporte 23

3. Funções de chamadas 23
Efectuar uma chamada de voz 23
Atender ou rejeitar uma chamada 25
Efectuar uma chamada de vídeo 26
Atender uma chamada de vídeo 28
Partilha de vídeo 28
Registo 30

4. Escrever texto 31
Introdução tradicional de texto 31
Introdução de texto assistido 32
Copiar e apagar texto 33

5. Mensagens 33
Escrever e enviar mensagens 34
Caixa de entrada — receber mensagens 36
Minhas pastas 37
Caixa de correio 37
Caixa de saída 38
Ver mensagens no cartão SIM 39
Difusão por células 39
Editor de comandos de serviço 39
Definições de mensagens 39
Leitor de mensagens 43

6. Contactos 44
Gerir contactos 44
Gerir grupos de contacto 44
Adicionar um tom de toque 45
Atribuir teclas de marcação rápida 45

7. Galeria 46
Funções da Galeria 46

8. Leitor de música 50
Ouvir música 50
Menu música 51
Listas de reprodução 51
Loja de música 52
Transferir música 53

9. Multimédia 54
Visual Radio 54
Câmara 58
Movie director 59
Vídeos 61
Gravador 62
RealPlayer 62
Leitor de Flash 63

10. Personalização 64
Temas 64
Perfis 64
Tons 3D 66

11. Web 66
Mobile Search 66
Web 67

12. Organizador 72
Relógio 72
Agenda 73
Notas 75
Calculadora 75
Conversor 75

13. Aplicações 76
Transferência! 76
Minhas 77

14. Definições 78
Comandos de voz 78
Caixa de correio de chamadas 78
Marcação rápida 79
Definições do telefone 79
Fala 89
Assistente de definições 89
Mensagens instantâneas 89

15. Conectividade 93
PC Suite 93
Ligação Bluetooth 93
Gestor de ligações 96
Premir para falar 96
Sincronização remota 100
Infravermelhos 102
Modem 102
Cabo de dados USB 103
Transferência de dados 103

16. Gestor de dados 104
Gestor de aplicações 104
Gestor de ficheiros 106
Gestor de dispositivos 106
Cartão de memória 107
Chaves de activação 108

17. Informações sobre a bateria 109
Carregar e descarregar 109
Normas de autenticação de baterias Nokia 110

18. Acessórios 112

Cuidados e manutenção 112

Informações adicionais sobre segurança 113

Índice remissivo 118

Para sua segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.



LIGAR O DISPOSITIVO EM SEGURANÇA
Não ligue o dispositivo quando a utilização de um telefone celular for proibida ou quando possa causar interferências ou situações de perigo.



A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra todas as leis locais. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação deve ser a segurança na estrada.



INTERFERÊNCIAS
Todos os dispositivos celulares podem ser susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM HOSPITAIS
Respeite quaisquer restrições. Desligue o dispositivo quando se encontrar perto de equipamento clínico.



DESLIGAR O DISPOSITIVO QUANDO VIAJAR DE AVIÃO
Respeite quaisquer restrições. Os dispositivos celulares podem causar interferências nos aviões.



DESLIGAR O DISPOSITIVO DURANTE O REABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
Não utilize o dispositivo numa estação de serviço. Não o utilize perto de combustíveis ou de produtos químicos.



DESLIGAR O DISPOSITIVO EM LOCAIS DE DETONAÇÕES
Respeite quaisquer restrições. Não utilize o dispositivo em locais onde são realizadas detonações.



UTILIZAR O DISPOSITIVO CORRECTAMENTE
Utilize o dispositivo apenas na posição normal, conforme explicado na documentação do produto. Não toque na antena desnecessariamente.



ASSISTÊNCIA QUALIFICADA
A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.



ACESSÓRIOS E BATERIAS
Utilize apenas acessórios e baterias certificados. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



RESISTÊNCIA À ÁGUA
O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.



CRIAR CÓPIAS DE SEGURANÇA
Não se esqueça de criar cópias de segurança ou de manter um registo escrito de todas as informações importantes guardadas no seu dispositivo.



LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manual do utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.



CHAMADAS DE EMERGÊNCIA
Verifique se o telefone está ligado e com rede. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e regressar ao modo de standby. Introduza o número de emergência e prima a tecla de chamada. Forneça os dados do local onde se encontra. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Acerca do seu dispositivo

O dispositivo celular descrito neste manual está certificado para utilização nas redes GSM 850, 900, 1800, 1900 e UMTS 2100. Para mais informações sobre redes, contacte o seu operador de rede.

Quando estiver a fazer uso das funções deste dispositivo, cumpra toda a legislação e respeite os costumes locais, o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada e outros, incluindo direitos de autor (copyrights).

A protecção conferida pelos direitos de autor (copyrights) pode impedir a cópia, a modificação, a transferência ou o reenvio de algumas imagens, músicas (incluindo tons de toque) e outros conteúdos.

O dispositivo suporta ligações à Internet e outros métodos de conectividade. Tal como os computadores, o dispositivo poderá estar exposto a vírus, mensagens e aplicações nocivas e outros conteúdos perniciosos. Tenha cuidado e não abra mensagens, aceite pedidos de ligação, importe conteúdos nem aceite instalações que não sejam provenientes de fontes seguras. Para aumentar a segurança do seu dispositivo, considere a instalação de software antivírus com um serviço de actualizações regulares e utilizando uma aplicação de firewall.



Aviso: Para utilizar qualquer das funções deste dispositivo, à excepção do despertador, o dispositivo tem de estar ligado. Não ligue o dispositivo quando a utilização de um dispositivo celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Serviços de rede

Para utilizar o telefone, terá de subscrever os serviços de um operador de rede celular. Muitas das funções requerem funções de rede especiais. Estas funções não estão disponíveis em todas as redes; outras redes podem requerer que celebre acordos específicos com o operador de rede, para poder utilizar os serviços de rede. O seu operador de rede pode

dar-lhe instruções e explicar quais os custos inerentes. Algumas redes podem ter limitações que afectam o modo de utilização dos serviços de rede. Por exemplo, algumas redes poderão não suportar todos os caracteres e serviços dependentes do idioma.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. O dispositivo poderá ter, também, uma configuração especial, tais como alterações em nomes de menus, na ordem dos menus e nos ícones. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Este dispositivo suporta protocolos WAP 2.0 (HTTP e SSL), que funcionam com base em protocolos TCP/IP. Algumas funções deste dispositivo, tais como navegação na Web, e-mail, premir para falar, mensagens instantâneas e mensagens multimédia, requerem que a rede suporte estas tecnologias.

Acessórios, baterias e carregadores

Verifique o número do modelo do carregador, antes de o utilizar com este dispositivo. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos carregadores AC-3, AC-4, AC-5, DC-4 ou pelo adaptador de carregador CA-44.

Aviso: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para obter informações sobre os acessórios certificados disponíveis, contacte um Agente Autorizado ou Revendedor. Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Informações gerais

Códigos de acesso

Código de bloqueio

O código de bloqueio (5 dígitos) ajuda a proteger o telefone contra utilizações não autorizadas. O código predefinido é 12345. Altere-o e guarde o novo código secreto num lugar seguro, separado do telefone. Para alterar o código e definir o telefone para o solicitar, consulte "Segurança" p. 81.

Se introduzir um código de bloqueio incorrecto cinco vezes sucessivas, o telefone pode ignorar as introduções adicionais do código. Aguarde 5 minutos e introduza o código novamente.

Quando o dispositivo está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Códigos PIN

O código PIN ("personal identification number" — número de identificação pessoal) e o código UPIN ("universal personal identification number" — número de identificação pessoal universal) (4 a 8 dígitos) ajudam a proteger o cartão SIM contra utilizações não autorizadas. Consulte "Segurança" p. 81. O código PIN é normalmente fornecido com o cartão SIM.

O código PIN2 (4 a 8 dígitos) pode ser fornecido com o cartão SIM e é necessário para aceder a algumas funções.

O PIN do módulo é necessário para aceder às informações contidas no módulo de segurança. O PIN do módulo é fornecido com o cartão SIM se este contiver um módulo de segurança.

O PIN de assinatura é necessário para a assinatura digital. O PIN de assinatura é fornecido com o cartão SIM se este contiver um módulo de segurança.

Códigos PUK

O código PUK ("personal unblocking key" — chave de desbloqueio pessoal) e o código UPUK ("universal personal unblocking key" — chave universal de desbloqueio pessoal) (8 dígitos) são necessários para alterar um código PIN e UPIN bloqueados, respectivamente. O código PUK2 é necessário para alterar um código PIN2 bloqueado.

Se os códigos não forem fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços local para os obter.

Senha de restrição

A senha de restrição (4 dígitos) é necessária quando utilizar a *Restrição chamadas*. Consulte "Restrição de chamadas" p. 86. Pode obter a senha junto do seu fornecedor de serviços.

Se introduzir uma senha de restrição incorrecta três vezes sucessivas, a senha fica bloqueada. Contacte o fornecedor de serviços.

Suporte Nokia e informações de contacto

No Web site, pode obter informações acerca da utilização de produtos e serviços Nokia. Se necessitar de contactar o serviço de apoio a clientes, consulte a lista de centros locais de contacto Nokia em www.nokia.com/customerservice.

Para serviços de manutenção, consulte o centro de serviços Nokia mais próximo em www.nokia.com/repair.

Actualizações de software

A Nokia poderá desenvolver actualizações de software que forneçam novas funcionalidades, funções avançadas ou desempenho melhorado. Poderá solicitar estas actualizações utilizando a aplicação Nokia Software Updater para PC. Para actualizar o software do dispositivo, necessita da aplicação Nokia Software Updater e de um PC compatível com o sistema operativo Microsoft Windows 2000 ou XP, acesso de banda larga à Internet e um cabo de dados compatível para ligar o dispositivo ao PC.

Para obter mais informações e importar a aplicação Nokia Software Updater, visite www.nokia.com/softwareupdate ou o Web site local da Nokia.

1. Como começar

Inserir um cartão (U)SIM e a bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.


Este telemóvel utiliza baterias BP-5M.

Para verificar a disponibilidade e obter informações sobre como utilizar os serviços do cartão SIM, contacte o fornecedor do cartão SIM, o qual poderá ser o operador de rede ou outro fornecedor.

1. Para abrir a tampa posterior do telemóvel pela primeira vez, levante-a utilizando a fita de plástico que se encontra na parte posterior do telemóvel (1). Em seguida, pode remover a fita.

   Para abrir a tampa posterior mais tarde, rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a esquerda ou para a direita e quando as teclas numéricas da parte inferior estiverem no mesmo lado do visor, levante a tampa posterior (2).


Para remover a bateria, levante-a conforme apresentado (3).

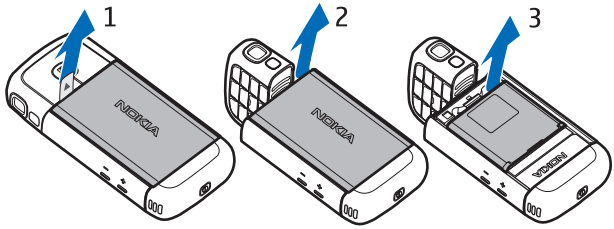


2. Para libertar o suporte do cartão SIM, deslize-o para trás (4) e levante-o (5).

   Insira o cartão (U)SIM no suporte do cartão SIM (6). Certifique-se de que o cartão (U)SIM é inserido correctamente e de que a área de contactos dourados do cartão fica virada para baixo e o canto biselado voltado para cima.

   Feche o suporte do cartão SIM (7) e deslize-o para a frente até encaixar (8).

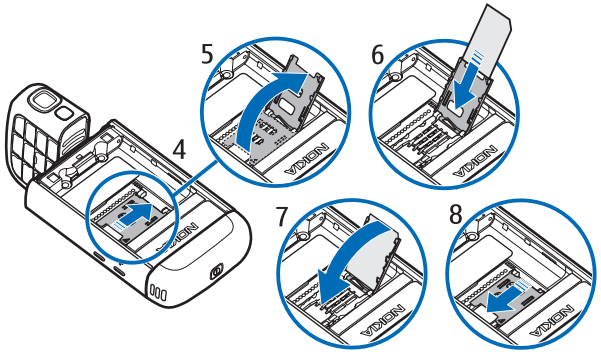

3. Substitua a bateria (9). Volte a colocar a tampa posterior (10) e (11).

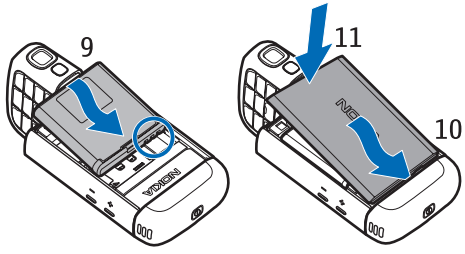

Ranhura do cartão microSD

Utilize apenas cartões microSD compatíveis, aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas de indústria aprovadas para cartões de memória; no entanto, algumas marcas poderão não ser completamente compatíveis com este dispositivo. Os cartões incompatíveis poderão danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.


Mantenha os cartões microSD fora do alcance das crianças.

Pode expandir a memória disponível através de um cartão de memória microSD. É possível inserir ou remover um cartão microSD sem desligar o telefone.

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação, enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Inserir um cartão microSD

Note que o cartão de memória pode ser fornecido com o telemóvel e poderá já estar inserido.

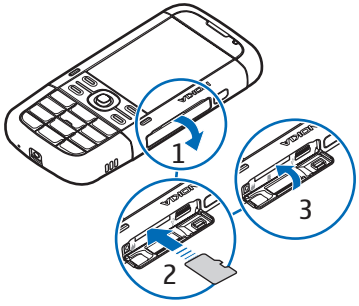


1. Abra a porta lateral (1).
2. Coloque o cartão microSD na ranhura com a área de contactos dourados do cartão virada para baixo (2). Empurre suavemente o cartão para o encaixar na respectiva posição.
3. Feche correctamente a porta lateral (3).

Remover um cartão microSD

1. Abra a porta lateral.
2. Empurre suavemente o cartão para o libertar. É apresentada a mensagem *Remover cartão memória e premir "OK"*. Puxe o cartão para fora e escolha **OK**.
3. Feche correctamente a porta lateral.

Carregar a bateria

1. Ligue o carregador a uma tomada de parede.
2. Abra a tampa lateral (1) e ligue o carregador ao conector do carregador no telemóvel (2).
3. Após o carregamento, feche correctamente a porta lateral.

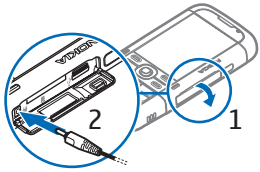

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar alguns minutos para que o indicador de carga apareça no visor ou para poder efectuar chamadas.


O tempo de carregamento varia consoante o carregador e a bateria utilizados. O carregamento de uma bateria BP-5M com o carregador AC-5 demora aproximadamente 80-minutos.

Ligar e desligar o telefone

Mantenha premida a tecla de alimentação.

Se o telefone pedir um código PIN, introduza-o e escolha OK.

Se o telefone pedir um código de bloqueio, introduza-o e escolha OK. A definição de origem do código de bloqueio é 12345.

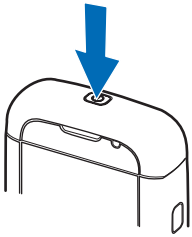

Definir hora e data

Para definir correctamente o fuso horário, a hora e a data, escolha o país em que se encontra e introduza a hora e a data locais.

Posição normal de funcionamento

Utilize o telefone apenas na posição normal de funcionamento.


Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, evite tocar desnecessariamente na antena quando a antena estiver a ser utilizada. Por exemplo, evite tocar na antena durante a realização de uma chamada telefónica. O contacto com uma antena de transmissão ou recepção afecta a qualidade das comunicações de rádio, pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário e pode reduzir a duração da bateria.



O dispositivo possui antenas internas.

Antena celular (1)

Antena Bluetooth (2)

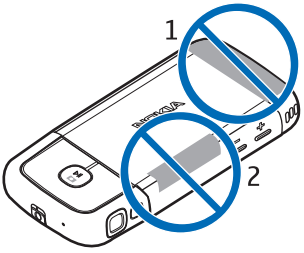

Definições de configuração

Para conseguir utilizar mensagens multimédia, mensagens instantâneas, premir para falar, e-mail, sincronização, streaming e o browser, necessita das definições de configuração adequadas no telefone. O telefone poderá configurar automaticamente as definições de browser, mensagens multimédia, pontos de acesso e streaming com base no cartão SIM utilizado. Poderá também receber as definições directamente como uma mensagem de configuração, as quais deverá guardar no telefone. Para obter mais informações sobre disponibilidade, contacte o fornecedor de serviços ou o agente Nokia autorizado mais próximo.

Quando receber uma mensagem de configuração e as definições não forem guardadas e activadas automaticamente, é apresentada a indicação *1 mensagem nova*. Escolha **Mostrar** para abrir a mensagem. Para guardar as definições, escolha **Opções** > *Guardar*. Poderá ter de introduzir um código PIN fornecido pelo fornecedor de serviços.

2. O seu telefone

Teclas e componentes

Tecla de alimentação (1)

Altifalante (2)

Auscultador (3)

Teclas de volume (4)

Teclas de selecção esquerda e direita (5)

Tecla Menu (6),
a seguir referida como "escolha Menu"


Tecla Limpar (7)

Tecla Chamar (8)

Tecla Terminar (9)

Tecla de navegação Navi™ (10),
a seguir referida como tecla de navegação

Teclas numéricas (11)

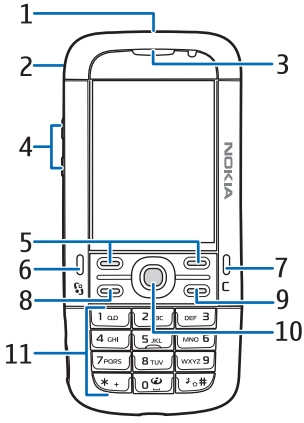

Microfone (12)

Conector Nokia AV 2,5 mm (13)


Altifalante (14)

Conector do carregador (15)

Ranhura do cartão microSD (16)

Conector USB (17)

Porta de infravermelhos (18)

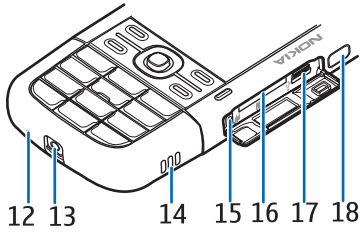


Teclas de multimédia:
Rebobinar, reduzir (19)

Tecla de captura, Reproduzir/Pausa/
Parar (20)

Avançar rapidamente, ampliar (21)


Lente da câmara (22)

Flash da câmara (23)

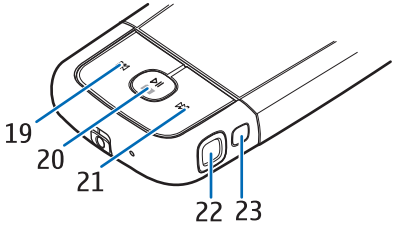

Modos

O telemóvel possui cinco modos funcionais: modo de telefone (1), modo de câmara (2), modo de música (3), modo de chamada de vídeo (4) e modo de visualização de vídeo (5). Para alternar entre os modos, rode a parte inferior do telefone. Existe uma curta pausa antes da activação de um modo. No modo de telefone, não tente rodar a parte inferior do telefone mais de 90 graus para a esquerda e 180 graus para a direita. Se forçar a parte inferior do telefone, este ficará danificado.

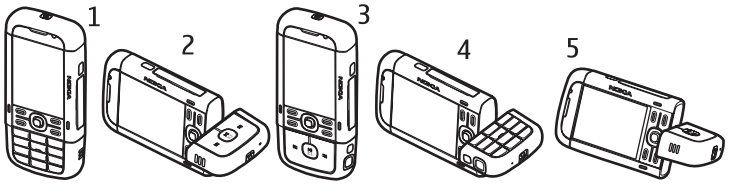

Modo de telefone

O modo de telefone é activado quando as teclas numéricas da parte inferior estiverem do mesmo lado do visor.

Modo de câmara

Para activar o modo de câmara quando está no modo de telefone, rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a esquerda, para que a lente da câmara fique apontada na direcção contrária à sua quando observar o visor.

Para se fotografar a si próprio, no modo de telefone, rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a direita, para que a lente da câmara fique apontada na sua direcção quando observar o visor.

Modo de música


Para activar o modo de música quando está no modo de telefone, rode a parte inferior do telemóvel 180 graus para a direita, para que as teclas utilizadas para controlar a reprodução de música fiquem do mesmo lado do visor.

Modo de chamada de vídeo

Durante as chamadas de vídeo, pode permitir que o destinatário das chamadas o veja. Rode a parte inferior do telemóvel, para que a lente da câmara fique

apontada na sua direcção quando observar o visor. Também pode rodar a lente da câmara na direcção contrária.

Modo de visualização de vídeo

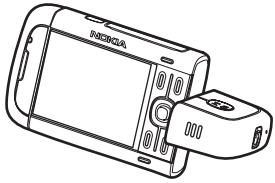

Quando está a ver um vídeo ou imagens estáticas no modo de telefone, pode activar o modo de visualização de vídeo. Rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a esquerda, para que a lente da câmara fique apontada no sentido contrário ao seu. No modo de visualização de vídeo, o visor muda automaticamente para o modo de paisagem, permitindo colocar o telefone sobre a mesa, por exemplo, enquanto vê o vídeo.

Para ver as imagens estáticas anteriores ou seguintes ou para avançar rapidamente ou rebobinar o vídeo, prima a tecla de multimédia avançar rapidamente ou rebobinar.

Para reproduzir ou fazer pausa uma pausa no vídeo, prima a tecla de multimédia reproduzir/pausa/parar. Para parar o vídeo, mantenha premida a tecla de multimédia reproduzir/pausa/parar.

Modo de espera

Quando ligar o telefone e o mesmo estiver registado numa rede, ficará no modo de espera e pronto a utilizar.

Para abrir a lista dos últimos números marcados, prima a tecla chamar.

Para utilizar comandos de voz ou a marcação por voz, mantenha premida a tecla de selecção direita.

Para alterar o perfil, prima a tecla de alimentação e escolha um perfil.

Para iniciar uma ligação à Web, mantenha premida a tecla **0**.

Espera activa

Quando a espera activa está activada, pode utilizar o visor para aceder rapidamente às aplicações utilizadas com mais frequência. Para especificar se a espera activa é mostrada, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Geral* > *Personalização* > *Modo de espera* > *Espera activa* > *Activado* ou *Desactivado*.

Para aceder às aplicações na espera activa, seleccione a aplicação e escolha-a. Na espera activa, as aplicações predefinidas são mostradas na parte superior da área de espera activa, e os eventos da agenda, de tarefas e do leitor são listados abaixo. Para escolher uma aplicação ou evento, seleccione e escolha-o.

Perfil offline

O perfil *Offline* permite utilizar o telefone sem estabelecer ligação a uma rede. Quando o perfil *Offline* está activo, a ligação à rede sem fios é desligada, conforme indicado por ✕ na área do indicador da intensidade de sinal. Todos os sinais de frequência de rádio para ou do telefone são impedidos e pode utilizar o dispositivo sem um cartão (U)SIM. Utilize o perfil offline em ambientes sensíveis a frequências de rádio, como, por exemplo, aviões ou hospitais. Com o perfil offline activo, é possível ouvir música utilizando o leitor de música.

Para desactivar o perfil offline, prima a tecla de alimentação e escolha outro perfil.

Importante: No perfil "offline" (desligado), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede celular. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Indicadores

3G O telefone está ligado a uma rede UMTS.

O telefone está ligado a uma rede GSM.

✕ O telefone encontra-se em modo offline e não está ligado a nenhuma rede celular. Consulte "Perfil offline" p. 18.

Recebeu uma ou várias mensagens na pasta *Cx. de entrada* em *Msgs.*.

@ Recebeu novos e-mails na caixa de correio remota.

Existem mensagens a aguardar envio na *Caixa de saída*. Consulte "Caixa de saída" p. 38.

Tem chamadas não atendidas. Consulte "Chamadas recentes" p. 30.

Mostrado se o *Tipo de toque* estiver definido como *Silencioso*; e o *Tom alerta de msg.* e o *Tom alerta e-mail* estiverem definidos como *Não*. Consulte "Perfis" p. 64.

O teclado do telefone está bloqueado. Consulte "Bloqueio do teclado" p. 22.

O altifalante está activado.

Tem um alarme activo.

2 A segunda linha telefónica está a ser utilizada. Consulte *Linha em utilização* em "Chamada" p. 84.

/

Todas as chamadas para o telefone são desviadas para a caixa de correio de chamadas ou para outro número. Se tiver duas linhas telefónicas, o indicador de desvio da primeira linha será **1** e da segunda linha **2**.

Tem um auricular ligado ao telefone.

Tem um adaptador auditivo ligado ao telefone.

A ligação a um auricular Bluetooth foi perdida.

D / **D+** Tem uma chamada de dados activa.

Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS activa. indica que a ligação está em espera e indica que a ligação está disponível.

Existe uma ligação de dados por pacotes activa numa parte da rede que suporta EGPRS. indica que a ligação está em espera e indica que a ligação está disponível. Os ícones indicam que o EGPRS está disponível na rede, mas o dispositivo não está necessariamente a utilizá-lo na transferência de dados.

Existe uma ligação de dados por pacotes UMTS activa. indica que a ligação está em espera e indica que a ligação está disponível.

O Bluetooth está ligado.

Os dados estão a ser transmitidos por Bluetooth. Consulte "Ligação Bluetooth" p. 93.



Tem uma ligação de infravermelhos activa. Quando os infravermelhos estiverem activos, mas não existir uma ligação, o indicador fica intermitente.



Tem uma ligação USB activa.

Também podem ser mostrados outros indicadores. Para obter informações sobre indicadores premir para falar, consulte "Premir para falar" p. 96.

Menu

No menu é possível aceder às funções do telefone. Para aceder ao menu principal, prima a tecla Menu; a seguir referida como "escolha **Menu**".

Para abrir uma aplicação ou uma pasta, seleccione-a e prima a tecla de navegação.

Para alterar a vista do menu, escolha **Menu** > **Opções** > *Alterar vista de Menu* e um tipo de vista.

Se alterar a ordem das funções no menu, a mesma poderá ficar diferente da ordem predefinida descrita neste manual do utilizador.

Para fechar uma aplicação ou uma pasta, escolha **Para trás** e **Sair** as vezes que forem necessárias para regressar ao modo de espera, ou escolha **Opções** > *Sair*.

Para visualizar e alternar entre aplicações abertas, mantenha premida a tecla **Menu**. A janela para alternar de aplicação é aberta e apresenta uma lista das aplicações abertas. Seleccione e escolha uma aplicação.

Para marcar ou desmarcar um item em aplicações, prima **#**. Para marcar ou desmarcar vários itens consecutivos, mantenha premida a tecla **#** e mova a tecla de navegação para cima ou para baixo.

As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.

Aplicação Bem-vindo

A aplicação *Bem-vindo* é iniciada quando ligar o telefone pela primeira vez. A aplicação *Bem-vindo* permite aceder às seguintes aplicações:

Iniciação — Fique a conhecer as funcionalidades do telefone e o respectivo modo de utilização.

Assist. defs. — Configure as definições de ligação.

Transfer. — Copie ou sincronize dados de outros telefones compatíveis.

Para abrir mais tarde a aplicação Bem-vindo, escolha **Menu** > *Aplicações* > *Bem-vindo*.

Iniciação

A iniciação contém uma introdução às funcionalidades do telefone e uma iniciação que ensina a utilizar o telefone. A iniciação é iniciada automaticamente quando ligar o telefone pela primeira vez. Para iniciar pessoalmente a iniciação, escolha **Menu** > *Iniciação* e um item da iniciação.

Ajuda

O dispositivo tem ajuda sensível ao contexto. Pode aceder à ajuda a partir de uma aplicação ou do menu principal.

Para consultar a ajuda quando tiver uma aplicação aberta, escolha **Opções** > *Ajuda*. Para alternar entre a ajuda e a aplicação aberta em segundo plano, mantenha premida a tecla **Menu**. Escolha **Opções** e opte entre as seguintes opções:

Lista de tópicos — para ver uma lista de tópicos disponíveis na categoria adequada

Lista categor. ajuda — para ver uma lista de categorias de ajuda

Proc. p/ pal.-chave — para procurar tópicos de ajuda por palavras-chave

Para abrir a ajuda a partir do menu principal, escolha **Menu** > *Aplicações* > *Ajuda*. Na lista de categorias de ajuda, escolha a aplicação pretendida para ver uma lista de tópicos de ajuda. Para alternar entre a lista de categorias de ajuda, indicada por e uma lista de palavras-chave, indicada por abc, mova a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. Escolha um texto de ajuda relacionado, para o apresentar.

Controlo de volume

Para ajustar o volume do auscultador ou do altifalante durante uma chamada ou quando estiver a ouvir um ficheiro de áudio, prima as teclas de volume.

Para activar o altifalante durante uma chamada, escolha **Altifalan.**.

Para desactivar o altifalante durante uma chamada, escolha **Auscult.**.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Bloqueio do teclado

Para evitar premir acidentalmente as teclas, pode bloquear o teclado.

Para bloquear o teclado no modo de telefone, prima a tecla de selecção esquerda e * num intervalo de tempo não superior a 1,5 segundos. Para definir o telefone para bloquear automaticamente o teclado após um determinado tempo, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Geral* > *Segurança* > *Telemóvel e cartão SIM* > *Interv. bloq. autom. tecl.* > *Def. pelo utilizador* e o tempo pretendido.


Para bloquear o teclado no modo de música, prima a tecla de alimentação rapidamente e escolha *Bloquear teclado*.

Para desbloquear o teclado no modo de telefone, escolha **Desbloq.** e prima * num intervalo de tempo não superior a 1,5 segundos.

Para desbloquear o teclado no modo de música, escolha **Desbloq.** > **OK**.

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Ligar um auricular compatível

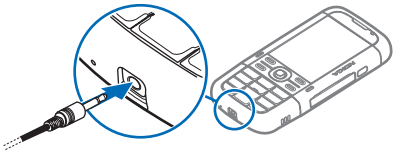


Não ligue produtos que criem um sinal de saída para não danificar o dispositivo. Não ligue nenhuma fonte de tensão ao conector Nokia AV.

Quando ligar ao conector Nokia AV um dispositivo externo ou um auricular, que não seja certificado pela Nokia para utilização com este dispositivo, tenha em atenção os níveis de volume.


Ligar um cabo de dados USB

Para definir o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *USB* > *Modo USB* e o modo pretendido. Para definir a activação automática do modo predefinido, escolha *Perguntar ao ligar* > *Não*.

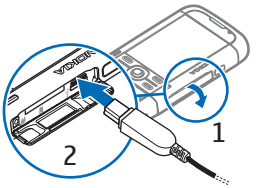

Instalar uma correia de transporte

Instale a correia de transporte de acordo com o gráfico.

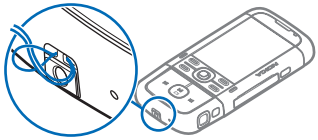

3. Funções de chamadas

Efectuar uma chamada de voz

1. No modo de espera, introduza o número de telefone, com o indicativo. Prima a tecla limpar para remover um número.

   Para chamadas internacionais, prima * duas vezes, para inserir o prefixo de marcação internacional (o carácter + substitui o código de acesso internacional), e introduza o código do país, o indicativo (omita o zero inicial se necessário) e o número de telefone.

2. Para efectuar uma chamada para o número, prima a tecla chamar.

   Para ajustar o volume durante a chamada, prima as teclas de volume.

3. Para terminar a chamada ou cancelar a tentativa de chamada, prima a tecla terminar.

Para efectuar uma chamada a partir de *Contactos*, escolha **Menu** > *Contactos*. Seleccione o nome pretendido ou introduza as primeiras letras do nome e seleccione-o. Para efectuar uma chamada para o número, prima a tecla chamar.

Para ligar para a caixa de correio de chamadas (serviço de rede), mantenha premida a tecla **1** no modo de espera. Antes de poder ligar para a caixa de correio, tem de definir o respectivo número. Consulte "Caixa de correio de chamadas" p. 78.

Para efectuar uma chamada para um número marcado recentemente, prima a tecla chamar no modo de espera. É mostrada a lista dos últimos 20 números para os quais efectuou ou tentou efectuar uma chamada. Seleccione o número pretendido e prima a tecla chamar.

Para efectuar uma chamada premir para falar, consulte "Premir para falar" p. 96.

Marcação rápida

Pode atribuir um número de telefone a uma das teclas de marcação rápida de **2** a **9**. Consulte "Atribuir teclas de marcação rápida" p. 45 ou "Marcação rápida" p. 79.

Telefone para um número de marcação rápida através de uma das seguintes formas:

- Prima a tecla de marcação rápida e, em seguida, a tecla chamar.
- Se a *Marcação rápida* estiver definida como *Sim*, mantenha premida a tecla de marcação rápida até a chamada ser iniciada. Para definir a *Marcação rápida* como *Sim*, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Telefone* > *Chamada* > *Marcação rápida* > *Sim*.

Marcação por voz

É adicionada automaticamente uma etiqueta de voz a todas as entradas em *Contactos*.

Utilize nomes longos e evite nomes semelhantes para números diferentes.

Efectuar uma chamada de marcação por voz

As etiquetas de voz são sensíveis ao ruído de fundo. Utilize as etiquetas de voz num ambiente silencioso.



Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

1. No modo de espera, mantenha premida a tecla de selecção direita. É reproduzido um tom curto e a indicação *Fale agora* é apresentada.

   Se estiver a utilizar um auricular compatível com a tecla do auricular, mantenha premida essa tecla.

2. Diga o comando de voz com clareza. O telefone reproduz o comando de voz da correspondência mais adequada. Após 1,5 segundos, o telefone marca o número; se o resultado não for o correcto, antes de marcar escolha **Seguinte** e outra entrada.

A utilização de comandos de voz para aceder a uma função do telefone é semelhante à marcação por voz. Consulte "Comandos de voz" p. 78.

Efectuar uma chamada de conferência (serviço de rede)

1. Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2. Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > *Nova chamada*. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para incluir o primeiro participante na chamada de conferência quando a nova chamada for atendida, escolha **Opções** > *Conferência*.

   Para adicionar mais uma pessoa à chamada, repita o passo 2 e escolha **Opções** > *Conferência* > *Juntar à conferênc.*. O telefone suporta chamadas de conferência entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio.
4. Para ter uma conversa privada com um dos participantes, escolha **Opções** > *Conferência* > *Privada*. Seleccione um participante e escolha **Privada**. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telefone. Os outros participantes podem continuar a chamada de conferência. Para regressar à chamada de conferência, escolha **Opções** > *Juntar à conferênc.*.
5. Para retirar um participante, escolha **Opções** > *Conferência* > *Retirar participante*, seleccione o participante e escolha **Retirar**.
6. Para terminar a chamada de conferência, prima a tecla fim.

Atender ou rejeitar uma chamada

Para atender uma chamada, prima a tecla chamar.

Para ajustar o volume durante a chamada, prima as teclas de volume.

Para silenciar o tom de toque, escolha **Silêncio**.



Sugestão: Se um auricular compatível estiver ligado ao telefone, prima a tecla do auricular para atender e terminar uma chamada.

Para rejeitar a chamada, prima a tecla fim ou escolha **Opções** > *Rejeitar*. O autor da chamada ouve o sinal de linha ocupada. Se tiver activado a opção *Desv. chamadas Se ocupado* para desviar chamadas, a rejeição da chamada desviará a mesma de igual modo.

Para enviar uma mensagem de texto ao autor da chamada informando-o do motivo pelo qual não pode atender a chamada, escolha **Opções** > *Enviar msg. texto*. Pode activar a resposta com mensagem de texto e editar o texto na mensagem. Consulte *Rej. cham. com SMS* e *Texto da mensagem* na "Chamada" p. 84.

Chamadas em espera (serviço de rede)

Durante uma chamada, para atender a chamada em espera, prima a tecla chamar. A primeira chamada fica em espera. Para terminar a chamada activa, prima a tecla terminar.

Para activar a função *Chamadas em espera*, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Telefone* > *Chamada* > *Chamadas em espera* > *Activar*.

Para alternar entre as duas chamadas, escolha **Trocar**.

Opções durante uma chamada

Muitas das opções que pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Para obter informações sobre disponibilidade, contacte o fornecedor de serviços.

Escolha **Opções** durante uma chamada para aceder a algumas das seguintes opções:

Transferir — para ligar uma chamada em espera a uma chamada activa e para se desligar de ambas

Substituir — para terminar uma chamada activa e substituí-la atendendo a chamada em espera

Enviar DTMF — para enviar cadeias de tons DTMF (por exemplo, uma senha). Introduza a cadeia DTMF ou procure-a em *Contactos*. Para introduzir um carácter de espera (**w**) ou um carácter de pausa (**p**), prima * repetidamente. Para enviar o tom, escolha **OK**.

Sugestão: É possível adicionar tons DTMF ao campo *DTMF* num cartão de contacto.

Efectuar uma chamada de vídeo

Quando efectuar uma chamada de vídeo, é apresentado um vídeo bidireccional em tempo real entre si e o destinatário da chamada. A imagem de vídeo em directo, ou capturada pela câmara do seu dispositivo, é mostrada ao destinatário da chamada de vídeo.

Para poder efectuar uma chamada de vídeo, poderá ser necessário um cartão USIM e estar num local com cobertura de uma rede UMTS. Para obter informações sobre disponibilidade e subscrição de serviços de chamadas de vídeo, contacte o fornecedor de serviços. Uma chamada de vídeo só pode ser efectuada entre dois interlocutores. A chamada de vídeo pode ser efectuada para um telemóvel

compatível ou para um cliente RDIS. As chamadas de vídeo não podem ser efectuadas enquanto estiver activa outra chamada de voz, vídeo ou de dados.

Não está a receber vídeo (o destinatário não está a enviar vídeo ou a rede não está a transmiti-lo).

Negou o envio de vídeo a partir do seu dispositivo.

1. Introduza o número de telefone no modo de espera; ou escolha **Menu** > *Contactos*, e seleccione o contacto pretendido.
2. Escolha **Opções** > *Chamar* > *Chamada vídeo*.

   O início de uma chamada de vídeo poderá demorar algum tempo. É apresentada a indicação *A aguardar imagem de vídeo*. Se a chamada não for bem sucedida (por exemplo, as chamadas de vídeo não são suportadas pela rede ou o dispositivo de recepção não é compatível), ser-lhe-á perguntado se pretende efectuar uma chamada normal ou enviar uma mensagem em alternativa.

   A chamada de vídeo está activa quando conseguir ver duas imagens de vídeo e ouvir o som através do altifalante. O destinatário da chamada poderá rejeitar o envio de vídeo e nesse caso ouvirá apenas o som e poderá ver uma imagem estática ou um gráfico de fundo cinzento. Durante as chamadas de vídeo, no modo de telefone, rode a parte inferior do telemóvel, para que a lente da câmara fique apontada na sua direcção, permitindo ao destinatário vê-lo, ou rode a parte inferior na direcção oposta para mostrar a vista que está a ver.

   Para aumentar ou diminuir o volume durante uma chamada, prima as teclas de volume.

   Para alternar entre mostrar o vídeo ou ouvir apenas o som, escolha *Activar* ou *Desactivar* > *A enviar vídeo*, *A enviar áudio* ou *A enviar áudio e víd.*.

   Para ampliar ou reduzir a sua própria imagem, escolha *Ampliar* ou *Reduzir*. O indicador de zoom é mostrado na parte superior do ecrã.

   Para mudar os locais das imagens de vídeo enviadas e recebidas no ecrã, escolha *Mudar ordem imgs.*.

   Mesmo que tenha recusado o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será cobrada como uma chamada de vídeo. Verifique os preços do operador de rede ou fornecedor de serviços.

   Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla terminar.

Atender uma chamada de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, é apresentado.

Prima a tecla chamar para atender a chamada de vídeo. É apresentada a mensagem *Permitir envio de imagem vídeo ao interlocutor?*. Se escolher **Sim**, a imagem capturada pela câmara do dispositivo é mostrada ao autor da chamada. Se escolher **Não** ou não efectuar nenhuma acção, o envio de vídeo não é activado e é apresentado um ecrã cinzento em vez do vídeo.

Mesmo que tenha rejeitado o envio de vídeo durante uma chamada de vídeo, a chamada será sempre cobrada como uma chamada de vídeo. Verifique os preços do fornecedor de serviços.

Para terminar a chamada de vídeo, prima a tecla terminar.

Partilha de vídeo

Utilize a opção *Partilhar vídeo* para enviar vídeo em directo do seu dispositivo móvel para outro dispositivo móvel compatível durante uma chamada de voz.

Requisitos da partilha de vídeo

Uma vez que a opção *Partilhar vídeo* necessita de uma ligação UMTS 3G (Universal Mobile Telecommunications System), a capacidade de utilização da opção *Partilhar vídeo* está dependente da disponibilidade da rede 3G. Contacte o seu fornecedor de serviços relativamente a questões sobre a disponibilidade da rede e sobre as taxas associadas a esta aplicação. Para utilizar a opção *Partilhar vídeo* tem de efectuar o seguinte:

- Certifique-se de que o dispositivo está configurado para ligações entre dois telemóveis.
- Certifique-se de que tem uma ligação UMTS activa e de que se encontra dentro da cobertura da rede UMTS. Se iniciar a sessão de partilha enquanto se encontrar dentro da cobertura da rede UMTS e ocorrer uma troca para GSM, a sessão de partilha é descontinuada, mas a chamada de voz continua.
- Certifique-se de que tanto o remetente como o destinatário se encontram registados na rede UMTS. Se convidar alguém para uma sessão de partilha e essa pessoa tiver o telefone desligado ou não tiver cobertura de rede UMTS, não saberá que lhe está a enviar um convite. No entanto, irá receber uma mensagem de erro a indicar que o destinatário não pode aceitar o convite.

Definições

Uma ligação entre dois telemóveis é também designada por ligação de protocolo de início de sessão (SIP). As definições do perfil SIP (Session Initiation Protocol) têm de ser configuradas no dispositivo para conseguir utilizar a função *Partilhar vídeo*.

Requisite ao seu fornecedor de serviços as definições do perfil SIP e guarde-as no seu dispositivo. O fornecedor de serviços poderá enviar-lhe as definições "over the air".

Se souber o endereço SIP de um destinatário, pode introduzi-lo no cartão de contacto dessa pessoa. Escolha **Menu** > *Contactos*, seleccione um contacto e escolha **Opções** > *Modificar* > **Opções** > *Juntar detalhe* > *SIP* ou *Partilhar vista*. Introduza o endereço SIP no formato sip:nomedoutilizador@nomedodomínio (pode utilizar um endereço IP em vez do nome do domínio).

Partilhar vídeo em directo

Para receber uma sessão de partilha, o destinatário tem de instalar *Partilhar vídeo* e configurar as definições necessárias no respectivo dispositivo móvel. Tanto o utilizador como o destinatário têm de estar registados no serviço, para que a partilha possa ser iniciada.

Para receber convites de partilha, é necessário estar registado no serviço, ter uma ligação UMTS activa e cobertura de rede UMTS.

Vídeo em directo

1. Quando tiver uma chamada de voz activa, escolha **Opções** > *Partilhar vídeo* > *Vídeo em directo*.
2. O telefone envia o convite para o endereço SIP adicionado ao cartão de contacto do destinatário.

   Se o destinatário tiver vários endereços SIP no cartão de contactos, seleccione o endereço SIP para o qual pretende enviar o convite e prima *Escolher* para enviar o convite.

   Se o endereço SIP do destinatário não estiver disponível, introduza um endereço SIP. Escolha **OK** para enviar o convite.
3. A partilha é iniciada automaticamente, quando o destinatário aceitar o convite.

   O altifalante está activo. Também pode utilizar um auricular para continuar a chamada de voz durante a partilha de vídeo em directo.

4. Escolha Pausa para colocar a sessão de partilha em pausa. Escolha Continuar para retomar a partilha.
5. Para terminar a sessão de partilha, escolha Parar. Para terminar a chamada de voz, prima a tecla terminar.

Aceitar um convite

Quando alguém lhe envia um convite de partilha, é apresentada uma mensagem de convite que mostra o nome ou o endereço SIP do remetente. Se o dispositivo não estiver definido como *Silêncio*, irá emitir um tom de toque quando receber um convite.

Se alguém lhe enviar um convite de partilha e o seu telefone não tiver cobertura de rede UMTS, não saberá que recebeu um convite.

Quando receber um convite, escolha uma das seguintes opções:

Aceitar — para iniciar a sessão de partilha e activar o modo de visualização.

Rejeitar — para recusar o convite. O remetente recebe uma mensagem a indicar que o convite foi rejeitado. Pode também premir a tecla terminar para recusar a sessão de partilha e desligar a chamada de voz.

Para terminar a sessão de partilha, escolha Parar.

Registo

No registo, pode monitorizar chamadas telefónicas, mensagens curtas, ligações de dados por pacotes e chamadas de dados e de fax registadas pelo telefone.

As ligações à caixa de correio remota, ao centro de mensagens multimédia ou a páginas do browser são mostradas como chamadas de dados ou ligações de dados por pacotes no registo de comunicações geral.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Nota: Alguns temporizadores, incluindo o temporizador de duração, podem ser reinicializados durante upgrades de serviços ou de software.

Chamadas recentes

O telefone regista os números de telefone de chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas, bem como a duração aproximada das chamadas. O telefone apenas

regista as chamadas não atendidas e recebidas se a rede suportar essas funções e se o telefone estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Para ver as chamadas recentes (serviço de rede), escolha **Menu** > *Registo* > *Chs. recentes* e um tipo de chamada.

Para apagar todas as listas de chamadas recentes na vista *Chs. recentes*, escolha **Opções** > *Limpar chs. recent.*. Para limpar apenas um dos registos de chamadas, abra o registo que pretende apagar e escolha **Opções** > *Limpar lista*.

Registo geral

Para ver o registo geral, escolha **Menu** > *Registo* e mova a tecla de navegação para a direita.

Para filtrar o registo, escolha **Opções** > *Filtrar* e o tipo de filtro.

Para apagar permanentemente todos os conteúdos do registo, escolha **Opções** > *Limpar registo* > **Sim**.

4. Escrever texto

Quando escrever texto, é apresentado  no canto superior direito do visor, indicando a introdução de texto assistido, ou é apresentado , indicando a introdução tradicional de texto. Para activar e desactivar a introdução de texto assistido quando escrever texto, prima * e escolha *Activar texto assistido* ou *Texto assistido* > *Desactivar*.

Abc, **abc** ou **ABC** é apresentado junto ao indicador de introdução de texto, indicando a opção de maiúsculas e minúsculas. Para alterar a opção de maiúsculas e minúsculas, prima **#**.

123 indica o modo numérico. Para alternar entre os modos alfanumérico e numérico, prima **#** repetidamente até que o modo numérico fique activo; ou prima * e escolha *Modo numérico* ou *Modo alfanumérico*.

Introdução tradicional de texto

Prima uma tecla numérica, de **1** a **9**, repetidamente até aparecer o carácter pretendido. Nem todos os caracteres disponíveis numa tecla numérica estão inscritos na mesma. A disponibilidade de caracteres depende do idioma de escrita escolhido. Consulte *Idioma de escrita* em "Idioma" p. 80.

Se a letra seguinte pretendida estiver na mesma tecla que a actual, aguarde que o cursor apareça (ou mova para a frente para terminar o tempo de espera) e introduza a letra.

Para inserir um número, mantenha premida a tecla numérica.

Os sinais de pontuação e caracteres especiais mais comuns estão disponíveis premindo a tecla **1**. Para obter mais caracteres, mantenha premida a tecla ***.

Para eliminar um carácter, prima a tecla limpar. Para eliminar mais caracteres, mantenha premida a tecla limpar.

Para inserir um espaço, prima **0**. Para mover o cursor para a linha seguinte, prima **0** três vezes.

Introdução de texto assistido

Para introduzir qualquer letra premindo a tecla apenas uma vez, utilize a introdução de texto assistido. Para escolher a introdução de texto assistido, prima ***** e escolha *Activar texto assistido*. Isto activa a introdução assistida de texto para todos os editores do telefone.

1. Para escrever a palavra pretendida, prima as teclas de **2** a **9**. Prima cada tecla apenas uma vez para uma letra. A palavra muda após a pressão de cada tecla.

   Para aceder aos sinais de pontuação mais comuns, prima **1**. Para obter mais sinais de pontuação e caracteres especiais, mantenha premida a tecla ***.

   Para eliminar um carácter, prima a tecla limpar. Para eliminar mais caracteres, mantenha premida a tecla limpar.

2. Quando terminar de escrever a palavra e a mesma estiver correcta, para a confirmar, mova o cursor para a frente ou insira um espaço.

   Se a palavra estiver incorrecta, para ver cada palavra correspondente encontrada pelo dicionário, prima ***** repetidamente.

   Se o carácter **?** for apresentado a seguir à palavra, significa que a palavra que pretendia escrever não consta do dicionário. Para acrescentar a palavra ao dicionário, escolha **Letras**. Introduza a palavra (até 32 letras) utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**. A palavra é adicionada ao dicionário. Quando o dicionário ficar cheio, uma nova palavra substitui a palavra adicionada mais antiga.

Escrever palavras compostas

Escreva a primeira metade de uma palavra composta e mova o cursor para a frente para a confirmar. Escreva a última parte da palavra composta e para a concluir, prima **0** para adicionar um espaço.

Copiar e apagar texto

1. Para escolher letras e palavras, mantenha premida a tecla **#** e, em simultâneo, mova a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. À medida que a selecção se desloca, o texto é realçado. Para escolher linhas de texto, mantenha premida a tecla **#** e, em simultâneo, mova a tecla de navegação para cima ou para baixo.
2. Para copiar o texto para a área de transferência, mantenha premida a tecla **#** e, em simultâneo, escolha **Copiar**.

   Se pretender apagar o texto seleccionado do documento, prima a tecla limpar.
3. Para inserir o texto, seleccione o ponto de inserção, mantenha premida a tecla **#** e, em simultâneo, escolha **Colar**.

5. Mensagens

Pode criar, enviar, receber, ver, editar e organizar mensagens curtas, mensagens multimédia, mensagens de e-mail, apresentações e documentos. Também pode receber mensagens e dados através da tecnologia sem fios Bluetooth, receber e reencaminhar mensagens de imagens, receber mensagens de serviço e de difusão por células, bem como enviar comandos de serviço.

Para abrir o menu *Mensagens*, escolha **Menu** > *Msgs.*. Pode ver a função *Nova msg.* e uma lista de pastas predefinidas:

Cx. de entrada — contém mensagens recebidas, excepto mensagens de e-mail e de difusão por células. As mensagens de e-mail são guardadas na pasta *Caixa de correio*. Para ler mensagens de difusão por células, escolha **Opções** > *Difusão por células*.

Minhas pastas — para organizar as mensagens em pastas

Caixa de correio — para ligar à caixa de correio remota para obter as novas mensagens de e-mail ou visualizar offline as mensagens de e-mail obtidas

anteriormente. Depois de especificar as definições para uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma é apresentado em vez de *Caixa de correio*.

Rascunhos — guarda mensagens de rascunho que não foram enviadas.

Enviadas — guarda as mensagens enviadas, excluindo as mensagens enviadas por Bluetooth.

Caixa de saída — guarda temporariamente as mensagens a aguardar envio.

Relatórios (serviço de rede) — guarda os relatórios de entrega de mensagens de texto, de tipos de mensagens especiais como, por exemplo, cartões de visita e de mensagens multimédia enviadas. Poderá não ser possível receber um relatório de entrega de uma mensagem multimédia que tenha sido enviada para um endereço de e-mail.

Escrever e enviar mensagens

O dispositivo suporta o envio de mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como uma série de duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos ou outras marcas, bem como os caracteres especiais de alguns idiomas, ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A rede celular poderá limitar o tamanho das mensagens MMS. Se a imagem inserida exceder esse limite, o dispositivo poderá reduzi-la de modo a poder enviá-la por MMS.

Apenas os dispositivos com funções compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Para poder enviar e receber uma mensagem SMS, uma mensagem multimédia, um e-mail ou para ligar à caixa de correio remota, tem de ter as definições de ligação correctas. Consulte "Definições de mensagens" p. 39.

1. Para criar uma mensagem, escolha **Menu** > *Msgs.* > *Nova msg.* e o tipo de mensagem. Para criar uma *Mensagem áudio*, consulte "Mensagens de áudio" p. 35.
2. Prima a tecla de navegação para escolher os destinatários ou grupos a partir dos *Contactos* ou introduza o número de telefone ou endereço de e-mail do destinatário no campo *Para*. Separe os destinatários com um ponto e vírgula (;).
3. Quando criar um e-mail ou uma mensagem multimédia, desloque-se para o campo do assunto e escreva o assunto da mensagem.

4. Mova a tecla de navegação para baixo para passar para o campo da mensagem e escreva a mensagem.

   Quando escrever mensagens de texto, o indicador de tamanho da mensagem mostra o número de caracteres que pode introduzir na mensagem. Por exemplo, 10 (2) significa que ainda pode adicionar 10 caracteres para que o texto seja enviado em duas mensagens separadas.

   Para utilizar um modelo para a mensagem de texto, escolha **Opções** > *Inserir* > *Modelo*. Para criar uma apresentação com base num modelo a enviar como uma mensagem multimédia, escolha **Opções** > *Criar apresentação*. Para utilizar um modelo de texto para a mensagem multimédia, escolha **Opções** > *Inserir objecto* > *Modelo*.

   Para adicionar um objecto multimédia a uma mensagem multimédia, escolha **Opções** > *Inserir objecto* > *Imagem*, *Clip de som* ou *Clip de vídeo*. Para criar e adicionar um novo objecto multimédia, escolha **Opções** > *Inserir novo* > *Imagem*, *Clip de som*, *Clip de vídeo* ou *Slide*. Ao adicionar som, é apresentado .

   Para adicionar um objecto multimédia a um e-mail, escolha **Opções** > *Inserir* > *Imagem*, *Clip de som*, *Clip de vídeo*, *Nota*, *Outro* ou *Modelo*.

5. Para enviar a mensagem, escolha **Opções** > *Enviar*.

Mensagens de áudio

As mensagens de áudio são mensagens multimédia constituídas por um único clip de som. Para criar e enviar uma mensagem de áudio:

1. Escolha **Menu** > *Msgs.* > *Nova msg.* > *Mensagem áudio*.
2. No campo *Para*, prima a tecla de navegação para escolher os destinatários a partir de *Contactos* ou, em alternativa, introduza o número de telefone ou o endereço de e-mail. Mova a tecla de navegação para baixo para passar para o campo da mensagem.
3. Para gravar um novo clip de som, prima a tecla de navegação ou escolha **Opções** > *Inserir clip de som* > *Novo clip de som*. A gravação é iniciada.

   Para utilizar um clip de som anteriormente gravado, escolha **Opções** > *Inserir clip de som* > *A partir da Galeria*, seleccione o clip de som e escolha-o. O clip de som deverá estar no formato .amr.

   Para reproduzir o clip de som, escolha **Opções** > *Reproduzir clip de som*.

4. Para enviar a mensagem, escolha **Opções** > *Enviar*.

Definições de e-mail

Antes de utilizar o e-mail, tem de efectuar o seguinte:

- Configurar correctamente um ponto de acesso à Internet (IAP). Consulte "Ligação" p. 86.
- Definir correctamente as definições de e-mail. Consulte "Definições de e-mail" p. 41.

Siga as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços de e-mail e fornecedor de serviços internet.

Caixa de entrada — receber mensagens

Escolha Menu > *Msgs.* > *Cx. de entrada*.

Quando existirem mensagens não lidas na caixa de entrada, o ícone é alterado para .

Para abrir uma mensagem recebida, escolha Menu > *Msgs.* > *Cx. de entrada* e a mensagem pretendida.

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. Os objectos das mensagens multimédia podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

Ver objectos multimédia

Para ver a lista de objectos multimédia incluídos na mensagem multimédia, abra a mensagem e escolha Opções > *Objectos*. Pode guardar o ficheiro no telefone ou enviá-lo através da tecnologia Bluetooth ou como uma mensagem multimédia para outro dispositivo compatível.

Tipos de mensagens especiais

O telefone pode receber inúmeros tipos de mensagens, como, por exemplo, logótipos do operador, cartões de visita, entradas de agenda e tons de toque.

Para abrir uma mensagem recebida, escolha Menu > *Msgs.* > *Cx. de entrada* e a mensagem pretendida. Pode guardar o conteúdo da mensagem especial no telefone. Por exemplo, para guardar uma entrada de agenda recebida, escolha Opções > *Guardar na Agenda*.

Nota: A função de mensagens de imagens só pode ser utilizada se for suportada pelo operador de rede. Apenas os dispositivos compatíveis que ofereçam funções de mensagens de imagens podem receber e apresentar mensagens de imagens. O aspecto de uma mensagem pode variar, em função do dispositivo receptor.

Mensagens do serviço

As mensagens do serviço (serviço de rede) são notificações (por exemplo, notícias) que poderão conter uma mensagem de texto ou o endereço de um serviço de browser. Para informações sobre disponibilidade e subscrição, contacte o fornecedor de serviços.

Minhas pastas

Pode organizar as mensagens em pastas, criar novas pastas, mudar o nome e apagar pastas.

Escolha **Menu** > *Msgs.* > *Minhas pastas*. Para criar uma pasta, escolha **Opções** > *Nova pasta* e introduza um nome para a pasta.

Caixa de correio

Escolha **Menu** > *Msgs.* > *Caixa de correio*.

Quando abrir *Caixa de correio*, *Ligar à caixa de correio?* é apresentado. Escolha *Sim* para ligar à sua caixa de correio ou (serviço de rede) ou *Não* para ver offline as mensagens de e-mail obtidas anteriormente.

Para ligar à caixa de correio posteriormente, escolha **Opções** > *Ligar*.

Quando criar uma nova caixa de correio, o nome atribuído à mesma substitui *Caixa de correio*. Pode ter até seis caixas de correio.

Quando estiver online, para terminar a ligação de dados à caixa de correio remota, escolha **Opções** > *Desligar*.

Obter mensagens de e-mail da caixa de correio

Importante: Tenha cuidado ao abrir mensagens. As mensagens de e-mail podem conter software nocivo ou prejudicar o seu dispositivo ou PC de qualquer outra forma.

1. Escolha **Menu** > *Msgs.* > *Caixa de correio* > **Opções** > *Ligar*.
2. Escolha **Opções** > *Obter e-mail* e opte entre as seguintes opções:

   Novas — para obter todas as mensagens de e-mail novas para o telefone

Escolhidas — para obter apenas as mensagens de e-mail marcadas

Todas — para obter todas as mensagens da caixa de correio

3. Depois de obter as mensagens de e-mail, pode continuar a visualizá-las online. Escolha **Opções** > *Desligar* para fechar a ligação e visualizar offline os cabeçalhos e mensagens de e-mail obtidos.
4. Para abrir uma mensagem de e-mail, escolha-a. Se a mensagem de e-mail não tiver sido obtida e o utilizador estiver offline e escolher *Abrir*, ser-lhe-á perguntado se pretende obter esta mensagem da caixa de correio.

   Para ver anexos de e-mail, indicados por 📎, escolha **Opções** > *Anexos*. Pode obter, abrir ou guardar anexos nos formatos suportados.

Apagar mensagens de e-mail

Para apagar um e-mail do telefone mantendo-o na caixa de correio remota, escolha **Menu** > *Msgs.* > *Caixa de correio* > **Opções** > *Apagar* > *Apenas telefone*. O cabeçalho do e-mail mantém-se no telefone. Para remover também o cabeçalho, apague, em primeiro lugar, a mensagem de e-mail da caixa de correio remota e, em seguida, ligue o telefone à caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para apagar um e-mail do telefone e da caixa de correio remota, escolha **Opções** > *Apagar* > *Telefone e servidor*.

Para cancelar a eliminação de um e-mail do telefone e do servidor, seleccione um e-mail que tenha sido marcado para ser apagado durante a próxima ligação e escolha **Opções** > *Recuperar*.

Caixa de saída

A pasta caixa de saída é um local de armazenamento temporário para mensagens a aguardar envio.

Para aceder à pasta caixa de saída, escolha **Menu** > *Msgs.* > *Caixa de saída*. Estados de mensagens:

A enviar — O telefone está a enviar a mensagem.

A aguardar ou *Em fila de espera* — O telefone está a aguardar para enviar mensagens ou e-mail.

Reenviar às ... (hora) — O envio falhou. O telefone tenta enviar a mensagem novamente após um período de tempo. Para tentar novamente enviar a mensagem imediatamente, escolha **Opções** > *Enviar*.

Adiada — Para colocar documentos em espera enquanto estiverem na pasta caixa de saída, seleccione uma mensagem que esteja a ser enviada e escolha **Opções** > *Adiar o envio*.

Falhou — Foi atingido o número máximo de tentativas de envio.

Ver mensagens no cartão SIM

Para poder visualizar mensagens SIM, tem de copiá-las para uma pasta do telefone.

1. Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Mensagens SIM*.
2. Marque as mensagens que pretende copiar.
3. Para copiar as mensagens marcadas, escolha **Opções** > *Copiar* e a pasta para a qual pretende copiar as mensagens.

Difusão por células

Poderá também receber mensagens, como, por exemplo, sobre as condições meteorológicas ou de trânsito, do fornecedor de serviços (serviço de rede). Para activar o serviço, consulte *Difusão por células* na "Definições de difusão por células" p. 43.

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Difusão por células*.

Uma ligação de dados por pacote poderá impedir a recepção da difusão por células.

Editor de comandos de serviço

Para introduzir e enviar comandos do serviço (também designados por comandos USSD) como, por exemplo, comandos de activação de serviços de rede para o fornecedor de serviços, escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Comando do serviço*. Para enviar o comando, escolha **Opções** > *Enviar*.

Definições de mensagens

Definições de mensagens curtas

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *Mensagem curta* e opte entre as seguintes opções:

Centros mensagens — lista todos os centros de mensagens definidos

Ctr. msgs. em utiliz. — define o centro de mensagens utilizado para entregar mensagens de texto e tipos de mensagens especiais, como, por exemplo, cartões de visita

Codif. caracteres > *Suporte total* — para escolher todos os caracteres na mensagem para serem enviados conforme são visualizados. Se escolher *Suporte reduzido*, os caracteres com acentos e outras marcas poderão ser convertidos noutros caracteres.

Receber relatório (serviço de rede) — Quando definido como *Sim*, o estado da mensagem enviada (*Pendente*, *Falhou*, *Entregue*) é mostrado em *Relatórios*.

Validade mensagem — Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem durante o período de validade, a mensagem é removida do centro de serviço de mensagens. A rede tem de suportar esta função.

Msg. enviada como — para definir o modo de envio da mensagem. A predefinição é *Texto*.

Ligação preferida — Pode enviar mensagens de texto através da rede GSM normal ou, se for suportado pela rede, através de dados por pacotes.

Respos. mesmo cntr. (serviço de rede) — Se escolher *Sim* e o destinatário responder à sua mensagem, a mensagem devolvida é enviada utilizando o mesmo número do centro de serviço de mensagens. Algumas redes não fornecem esta opção.

Definições de mensagens multimédia

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *Msg. multimédia* e opte entre as seguintes opções:

Tamanho da imagem — Defina o tamanho da imagem numa mensagem multimédia. Se escolher *Original*, o tamanho original da imagem é mantido.

Modo de criação MMS — Se escolher *Guiado*, o telefone informá-lo-á se tentar enviar uma mensagem que possa não ser suportada pelo destinatário. Para definir o telefone para impedir o envio de mensagens não suportadas, escolha *Restringido*. Se escolher *Livre*, a criação de mensagens não é restringida, mas o destinatário poderá não conseguir visualizar a mensagem.

Ponto acesso em uso — Escolha o ponto de acesso que é utilizado como ligação preferida para mensagens multimédia.

Obtenção multimédia — Para receber mensagens multimédia apenas quando estiver na rede assinada, escolha *Aut. em rede assin.*. Para receber sempre mensagens multimédia, escolha *Sempre automático*. Para obter mensagens

manualmente, escolha *Manual*. Para não receber mensagens multimédia nem anúncios, escolha *Nunca*.

Permitir msgs. anón. — Para rejeitar mensagens provenientes de um remetente anónimo, escolha *Não*.

Receber publicidade — Defina se pretende permitir a recepção de anúncios de mensagens multimédia.

Receber relatório — Se pretender que o estado da mensagem enviada (*Pendente*, *Falhou* ou *Entregue*) seja apresentado em *Relatórios*, escolha *Sim*. Poderá não ser possível receber um relatório de entrega de uma mensagem multimédia que tenha sido enviada para um endereço de e-mail.

Negar envio relatório > *Sim* — para negar o envio de relatórios de entrega

Validade mensagem (serviço de rede) — Se não for possível contactar o destinatário de uma mensagem durante o período de validade, a mensagem é removida do centro de mensagens multimédia.

Definições de e-mail

Definições para caixas de correio

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *E-mail* > *Caixas de correio* e uma caixa de correio.

Se não existirem caixas de correio definidas, ser-lhe-á perguntado se pretende configurar as definições.

Definições de ligação > *E-mail a receber* e *E-mail a enviar* — Para configurar as definições adequadas, contacte o seu fornecedor de serviços de e-mail.

Definições do utilizador

Escolha *Definições do utiliz.* e opte entre as seguintes definições:

Meu nome — Introduza o nome a apresentar no e-mail a enviar.

Enviar mensagem (serviço de rede) — Para definir o momento de envio das mensagens de e-mail, escolha *Imediatamente* ou *Na próx. ligação*.

Env. cópia ao próprio — Escolha *Sim* para enviar uma cópia do e-mail para o endereço definido em *Meu ender. de e-mail*.

Incluir assinatura — Escolha *Sim* para anexar uma assinatura às mensagens de e-mail e criar ou modificar uma assinatura.

Novos alertas e-mail — Para não receber alertas de novo e-mail, escolha *Não*.

Definições de obtenção
Escolha *Definições de obtenção* e opte entre as seguintes definições:

E-mail a obter — Para obter apenas cabeçalhos, escolha *Só cabeçalhos*. Para limitar a quantidade de dados obtida, escolha *Limite de tamanho* e introduza a quantidade máxima de dados por mensagem em kilobytes. Para obter mensagens e anexos, escolha *Msgs. e anexos*. As opções *Limite de tamanho* e *Msgs. e anexos* são apenas disponibilizadas com caixas de correio POP3.

E-mails a obter — Para limitar o número de mensagens a obter na caixa de entrada da caixa de correio remota, escolha *Da caixa de entr.* > *Número de e-mails* e introduza o número máximo de mensagens a obter. Também pode limitar o número de mensagens a obter noutras pastas assinadas em *A partir das pastas* (apenas caixas de correio IMAP4).

Cam. da pasta IMAP4 (apenas caixas de correio IMAP4) — Defina o caminho da pasta para caixas de correio IMAP4.

Subscrições de pastas (apenas caixas de correio IMAP4) — Escolha as pastas da caixa de correio que pretende assinar. Para assinar ou anular a assinatura de uma pasta, seleccione a pasta pretendida e escolha **Opções** > *Assinar* ou *Anular assinatura*.

Obtenção automática
Escolha *Obtenção automática* e opte entre as seguintes definições:

Notificações de e-mail — Para obter automaticamente os cabeçalhos no seu dispositivo quando receber um e-mail novo na sua caixa de correio remota, escolha *Actualiz.automática* ou *Só na rede domést.*.

Obtenção de e-mail — Para que os cabeçalhos de e-mail sejam obtidos automaticamente em intervalos definidos, escolha *Activada* ou, se pretender que os cabeçalhos apenas sejam obtidos na rede assinada, escolha *Só na rede domést.*. Os cabeçalhos podem ser obtidos automaticamente para, no máximo, duas caixas de correio. Pode definir os dias, as horas e a frequência de obtenção de cabeçalhos em *Dias de obtenção*, *Horas de obtenção* e *Interv. de obtenção*.

Notificações de e-mail e *Obtenção de e-mail* não podem estar activas ao mesmo tempo.

Definições de mensagens do serviço

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *Mensagem de serviço* e opte entre as seguintes definições:

Mensagens serviço — Autorize ou recuse a recepção de mensagens de serviço.

Download mensagens — Importe mensagens automática ou manualmente.

Definições de difusão por células

Pergunte ao fornecedor de serviços se a difusão por células (serviço de rede) está disponível e quais os tópicos disponíveis e respectivos números.

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *Difusão por células* e opte entre as seguintes definições:

Recepção — Escolha *Sim* ou *Não*.

Idioma — Escolha o idioma de recepção de mensagens de difusão por células.

Detecção de tópicos — Para guardar automaticamente tópicos anteriormente desconhecidos em mensagens de difusão por células recebidas, escolha *Sim*.

Outras definições

Escolha **Menu** > *Msgs.* > **Opções** > *Definições* > *Outros* e opte entre as seguintes definições:

Guardar msgs. env. — Escolha para guardar uma cópia de todas as mensagens de texto, mensagens multimédia ou de e-mail enviadas na pasta *Enviadas*.

Nº msgs. guardadas — Defina o número de mensagens enviadas guardadas na pasta de itens enviados de cada vez. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é apagada.

Memória em utilizaç. — Escolha se pretende guardar as mensagens na memória do telefone ou no cartão de memória.

Leitor de mensagens

Com o *Leitor de msgs.*, pode ouvir mensagens de texto, mensagens multimédia e mensagens de e-mail.

Para ouvir uma mensagem na *Cx. de entrada* ou *Caixa de correio*, seleccione a mensagem ou marque as mensagens e escolha **Opções** > *Ouvir*. Para passar para a mensagem seguinte, mova a tecla de navegação para baixo.

Sugestão: Quando for apresentado *1 mensagem nova* ou *Novo e-mail* no modo de espera, para ouvir as mensagens recebidas, mantenha premida a tecla de selecção esquerda até que o *Leitor de msgs.* seja iniciado.

6. Contactos

Pode guardar e gerir informações sobre contactos, como nomes, números de telefone e endereços.

Gerir contactos

Escolha **Menu** > *Contactos*.

Para adicionar um novo contacto, escolha **Opções** > *Novo contacto*. Preencha os campos pretendidos e escolha **Efectuad.**.

Para editar um contacto, seleccione o contacto pretendido e escolha **Opções** > *Modificar*.

Para atribuir números e endereços predefinidos a um contacto, seleccione-o e escolha **Opções** > *Predefinidos*. Seleccione a opção predefinida pretendida e escolha **Atribuir**.

Para copiar nomes e números de um cartão SIM para o telefone, escolha **Opções** > *Contactos SIM* > *Directório SIM*. Seleccione o nome que pretende copiar ou marque os nomes pretendidos e escolha **Opções** > *Copiar p/ Contactos*.

Para copiar um número de telefone, fax ou pager dos contactos para o cartão SIM, seleccione o contacto que pretende copiar e escolha **Opções** > *Copiar* > *Para o directório SIM*.

Para ver a lista de números das marcações permitidas, escolha **Opções** > *Contactos SIM* > *Cnts. marcaç. permit.*. Esta definição só é apresentada se for suportada pelo cartão SIM.

Quando a função "Marcações Permitidas" está activa, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Gerir grupos de contacto

Crie um grupo de contactos de modo a poder enviar mensagens curtas e de e-mail para vários destinatários simultaneamente.

1. Escolha **Menu** > *Contactos*.
2. Mova a tecla de navegação para a direita e escolha **Opções** > *Novo grupo*.
3. Introduza um nome para o grupo e seleccione o grupo.
4. Escolha **Opções** > *Juntar membros*.
5. Marque os contactos que pretende adicionar ao grupo e escolha **OK**.

Adicionar um tom de toque

Pode definir um tom de toque (bem como um tom de toque de vídeo) para cada contacto e grupo.

1. Escolha **Menu** > *Contactos*.
2. Para adicionar um tom de toque a um contacto, seleccione o contacto, escolha **Opções** > *Tom de toque* e o tom de toque pretendido.

   Para adicionar um tom de toque a um grupo, mova a tecla de navegação para a direita para aceder à lista de grupos e seleccione um grupo de contactos. Escolha **Opções** > *Tom de toque* e o tom de toque para o grupo.

Para remover o tom de toque pessoal ou de grupo, escolha *Tom predefinido* como tom de toque.

Atribuir teclas de marcação rápida

A marcação rápida permite ligar rapidamente para os números mais utilizados. Pode atribuir um número de telefone às teclas de marcação rápida de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para a caixa de correio de chamadas. Para conseguir utilizar a marcação rápida, tem de activá-la primeiro. Para activar a marcação rápida, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Telefone* > *Chamada* > *Marcação rápida* > *Sim*.

1. Escolha **Menu** > *Contactos* e um contacto.
2. Seleccione um número e escolha **Opções** > *Atribuir marc.rápida*. Seleccione a tecla de marcação rápida pretendida e escolha **Atribuir**. Quando regressar à vista de informações do contacto, junto ao número indica a marcação rápida atribuída.

Para efectuar uma chamada para o contacto utilizando a marcação rápida, no modo de espera, prima a tecla de marcação rápida e a tecla chamar ou, em alternativa, mantenha premida a tecla de marcação rápida.

7. Galeria

Utilize a *Galeria* para guardar e organizar imagens, vídeos, faixas de música, clips de som, listas de reprodução, ligações de streaming, ficheiros .ram e apresentações.

Escolha **Menu** > *Galeria*. Para abrir uma pasta (como, por exemplo, *Imagens*), escolha-a.

Para abrir um ficheiro, escolha-o. O ficheiro é aberto na aplicação correspondente.

Os vídeos importados ou transferidos são guardados em *Vídeos*. Para aceder a *Vídeos* no modo de espera, escolha **Vídeos** ou **Menu** > *Galeria* > *Vídeos* ou **Menu** > *Média* > *Vídeos*.

Pode transferir vídeos para o telefone a partir de um PC compatível e importar clips de vídeo de serviços de vídeo compatíveis na Internet para o telefone utilizando dados por pacote.

Funções da Galeria

Para definir uma imagem como papel de parede, escolha *Imagens* e seleccione a imagem. Escolha **Opções** > *Utilizar imagem* > *Def. c/o papel parede*. Para atribuir a imagem a um contacto, escolha *Atribuir a contacto*.

Para definir um vídeo como um tom de toque de vídeo, escolha *Vídeos* e seleccione o vídeo. Escolha **Opções** > *Utilizar vídeo* > *Definir como toque*. Para atribuir o vídeo a um contacto, escolha *Atribuir a contacto*.

Para copiar ficheiros para a memória do telefone ou para o cartão de memória, seleccione o ficheiro ou marque os ficheiros e escolha **Opções** > *Organizar* > *Copiar para mem. tel.* ou *Copiar p/ cart. mem.*.

Para criar pastas de imagens ou de vídeos e mover ficheiros para as mesmas, escolha *Imagens* ou *Vídeos* e seleccione um ficheiro. Escolha **Opções** > *Organizar* > *Nova pasta*, seleccione a memória e introduza um nome para a pasta. Marque os ficheiros que pretende mover para a pasta, escolha **Opções** > *Organizar* > *Mover para pasta* e seleccione a pasta.

Ver imagens e vídeos

Quando está a ver vídeos ou imagens estáticas no modo de telefone, pode activar o modo de visualização de vídeo. Rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a esquerda, para que a lente da câmara fique apontada no sentido contrário ao

seu. No modo de visualização de vídeo, o visor muda automaticamente para o modo de paisagem, permitindo colocar o telefone sobre a mesa, por exemplo, enquanto vê o vídeo.

Para ver as imagens estáticas anteriores ou seguintes, prima a tecla de multimédia avançar rapidamente ou rebobinar.

Para avançar rapidamente ou rebobinar o vídeo, prima a tecla de multimédia avançar rapidamente ou rebobinar. Para reproduzir ou fazer pausa uma pausa no vídeo, prima a tecla de multimédia reproduzir/pausa/parar. Para parar o vídeo, mantenha premida a tecla de multimédia reproduzir/pausa/parar.

Editar imagens

Para editar imagens na **Galeria**, seleccione a imagem e escolha **Opções** > *Editar*.

Para cortar uma imagem, escolha **Opções** > *Aplicar efeito* > *Cortar*. Para cortar o tamanho da imagem manualmente, escolha *Manual* ou uma relação de aspecto predefinida na lista. Se escolher *Manual*, é apresentada uma cruz no canto superior esquerdo da imagem. Utilize a tecla de navegação para seleccionar a área de recorte e escolha **Definir**. É apresentada outra cruz no canto inferior direito. Seleccione de novo a área de recorte. Para ajustar a primeira área seleccionada, escolha **Para trás**. As áreas seleccionadas formam um rectângulo, que constitui a imagem recortada.

Se tiver seleccionado uma percentagem predefinida, seleccione o canto superior esquerdo da área de recorte. Para redimensionar a área realçada, utilize a tecla de navegação. Prima a tecla de navegação para fixar a área seleccionada. Para mover a área dentro da imagem, utilize a tecla de navegação. Prima a tecla de navegação para escolher a área de recorte.

Para reduzir o efeito de olhos vermelhos numa imagem, escolha **Opções** > *Aplicar efeito* > *Reduç. olhos vermel.*. Mova a cruz para o olho e prima a tecla de navegação. É mostrado um círculo no ecrã. Para redimensionar o círculo de forma a corresponder ao olho, prima a tecla de navegação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Para reduzir o efeito de olhos vermelhos, prima a tecla de navegação.

Atalhos no editor de imagens:

- Para ver uma imagem em ecrã total, prima *****. Para regressar à vista normal, prima ***** novamente.
- Para rodar uma imagem para a direita ou para a esquerda, prima **3** ou **1**.

- Para ampliar ou reduzir, prima **5** ou **0**.
- Para deslocar uma imagem ampliada, prima a tecla de navegação para cima, para baixo, para esquerda ou para direita.

Editar vídeos

Para editar vídeos na *Galeria* e criar clips de vídeo personalizados, seleccione um clip de vídeo e escolha **Opções** > *Editor de vídeo* > **Opções** > *Editar clip de vídeo*.

No editor de vídeo pode ver duas cronologias: a cronologia do clip de vídeo e a cronologia do clip de som. As imagens, o texto e as transições adicionados a um vídeo são apresentados na cronologia do clip de vídeo. Para alternar entre as cronologias, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo.

Modificar vídeo

Para modificar o vídeo, escolha a partir das seguintes opções de *Editar clip de vídeo*:

Cortar — Ajusta o clip de vídeo na vista Cortar clip de vídeo.

Juntar efeito de cor — Insere um efeito de cor no clip de vídeo.

Utilizar câmara lenta — Abranda a velocidade do clip de vídeo.

Desactivar som ou *Activar o som* — Desactiva ou a activa o som original do clip de vídeo.

Mover — Move o clip de vídeo para a localização escolhida.

Ajustar volume — Ajusta o nível de volume.

Remover — Remove o clip de vídeo do vídeo.

Duplicar — Efectua uma cópia do clip de vídeo seleccionado.

Editar texto (mostrado apenas se tiver adicionado texto) — Para mover, remover ou duplicar texto; alterar a cor e o estilo do texto; definir o período de tempo que o mesmo é apresentado no ecrã e adicionar efeitos.

Editar imagem (apresentado apenas se tiver adicionado uma imagem) — Para mover, remover ou duplicar uma imagem; definir o período de tempo que a mesma é apresentada no ecrã e definir um fundo ou efeito de cor para a imagem.

Editar clip de som (apresentado apenas se tiver adicionado um clip de som) — Para cortar ou mover um clip de som, ajustar a respectiva duração, ou remover ou duplicar o clip.

Editar transição — Existem três tipos de transições: no início de um vídeo, no fim de um vídeo e entre clips de vídeo. Pode escolher uma transição de início quando a primeira transição do vídeo estiver activa.

Inserir — Escolha *Clip de vídeo*, *Imagem*, *Texto*, *Clip de som* ou *Novo clip de som*.

Filme — Pré-visualizar o filme em ecrã total ou como uma miniatura, guardar o filme ou cortá-lo num tamanho adequado para envio numa mensagem multimédia.

Para obter um instantâneo de um clip de vídeo, na vista cortar vídeo, escolha **Opções** > *Obter instantâneo*. Na pré-visualização de miniaturas, prima a tecla de navegação e escolha *Obter instantâneo*.

Para guardar o vídeo, escolha **Opções** > *Filme* > *Guardar*. Para definir a *Memória em utilização*, escolha **Opções** > *Definições*.

Para enviar o vídeo, escolha *Enviar* > *Por multimédia*, *Por e-mail*, *Por Bluetooth* ou *Por infravermelhos*. Contacte o fornecedor de serviços para obter informações sobre o tamanho máximo de mensagens multimédia que pode enviar. Se o vídeo for demasiado grande para envio numa mensagem multimédia, é apresentado o símbolo .

Transferir vídeos do PC

Para transferir vídeos de um PC compatível, utilize um cabo USB compatível ou a conectividade Bluetooth.

Requisitos do PC para transferência de vídeo:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (ou posterior)
- Nokia PC Suite 6.82 ou posterior
- Aplicação Nokia Video Manager (uma aplicação suplementar do PC Suite)

Para transferir vídeos utilize o Nokia Video Manager, ligue o cabo USB compatível ou active a ligação Bluetooth e escolha *PC Suite* como modo de ligação.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *USB* > *Modo USB*.

O Nokia Video Manager foi optimizado para transcodificação e transferência de ficheiros de vídeo. Para obter informações sobre a transferência de vídeos com o Nokia Video Manager, consulte a ajuda do Nokia Video Manager.

Importar ficheiros

Escolha Menu > *Galeria*, a pasta para o tipo de ficheiro que pretende importar e a função de importação (por exemplo, *Imagens* > *Import. gráficos*). É aberto o browser. Escolha uma ficha para o site de onde pretende importar.

8. Leitor de música



Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Para activar o modo de música e iniciar o *Leitor música*, rode a parte inferior do telemóvel para a direita, para que as teclas de controlo de reprodução fiquem do mesmo lado do visor.

Também é possível ouvir música com o perfil *Offline* activado. Consulte "Perfil offline" p. 18.

Para adicionar músicas ao dispositivo, consulte "Transferir música" p. 53.

Para obter mais informações sobre a protecção de copyright, consulte "Chaves de activação" p. 108.

Ouvir música

1. Activar o modo de música.
2. No *Menu música*, seleccione a categoria, como, por exemplo, *Todas as músicas* ou *Álbuns*.
3. Escolha a música que pretende reproduzir.

Utilize as teclas de multimédia para controlar a reprodução.

- Prima a tecla reproduzir/pausa/parar para reproduzir ou fazer pausa numa música. Mantenha premida a tecla para parar a reprodução.
- Prima a tecla rebobinar para rebobinar a música ou saltar para a música anterior.
- Prima a tecla avançar rapidamente para avançar rapidamente a música ou saltar para a música seguinte.

Também pode utilizar a tecla de navegação para controlar o leitor.

Para ajustar o volume, prima a tecla de volume.

Para ligar e desligar a reprodução aleatória ( ), escolha **Opções** > *Aleatório*.

Para repetir a música actual ( ), todas as músicas ( ) ou desactivar a repetição, escolha **Opções** > *Repetição*.

Para modificar o tom da reprodução de música, escolha **Opções** > *Equalizador*.

Para modificar a panorâmica ou a propagação estéreo, escolha **Opções** > *Definições de áudio*.

Para ver uma visualização durante a reprodução, escolha **Opções** > *Iniciar visualização*.

Para regressar ao modo de espera e deixar o leitor em segundo plano, prima a tecla terminar. Se o estado da *Espera activa* for *Activado*, a música actualmente reproduzida é apresentada no modo de espera. Para aceder ao leitor de música no modo de espera, seleccione a música actualmente em reprodução. Para mudar para outra aplicação aberta, mantenha premida a tecla **Menu**.

Menu música

Para seleccionar mais música para reprodução na vista *A reproduzir*, escolha **Opções** > *Ir para Menu música*. Para regressar à vista *A reproduzir*, escolha **Opções** > *Ir para A reproduzir*.

O menu música mostra a música disponível no telefone e no cartão de memória compatível (se estiver inserido). *Todas músicas* lista todas as músicas. Para ver as músicas ordenadas, escolha *Álbuns*, *Artistas*, *Géneros* ou *Compositores*. Para ver as listas de reprodução, escolha *Listas de reprodução*.

Para actualizar a biblioteca depois de ter actualizado a selecção de músicas no telefone, escolha **Opções** > *Actualiz. Bib. música*.

Listas de reprodução

Para ver e gerir listas de reprodução, no menu música, escolha *Listas de reprodução*. As listas de reprodução seguintes são apresentadas automaticamente: *Faixas mais repro.*, *Músicas recentes* e *Adições recentes*.

Para ver os detalhes da lista de reprodução, escolha **Opções** > *Detalhes lista reprod.*.

Criar uma lista de faixas

1. Escolha **Opções** > *Criar lista de faixas*.
2. Introduza um nome para a lista de reprodução e escolha **OK**.
3. Seleccione os artistas para procurar as músicas que pretende incluir na lista de faixas. Prima a tecla de navegação para acrescentar itens. Para mostrar a lista de músicas sob um título de artista, prima a tecla de navegação para a direita. Para ocultar a lista de músicas, prima a tecla de navegação para a esquerda.
4. Depois de efectuar as selecções, escolha **Efectuad.**. Se estiver inserido um cartão de memória compatível, a lista de faixas é guardada no cartão de memória.

Para acrescentar mais músicas posteriormente, quando visualizar a lista de reprodução, escolha **Opções** > *Adicionar músicas*.

Para acrescentar músicas, álbuns, artistas, géneros e compositores a uma lista de reprodução a partir das diferentes vistas do menu música, seleccione um item e escolha **Opções** > *Juntar a lista reprod.* > *Lista reprod. guardada* ou *Nova lista reprodução*.

Para remover uma música de uma lista de reprodução, escolha **Opções** > *Remov. da lista reprod.*. Esta eliminação não apaga a música do telefone; só a remove da lista de faixas.

Para reorganizar músicas numa lista de reprodução, seleccione a música que pretende mover e escolha **Opções** > *Reordenar lista* > **Fixar**, seleccione uma nova posição e escolha **Retirar**.

Loja de música

Na loja de música (serviço de rede) pode procurar, navegar e adquirir música para importação para o telefone. A diversidade e o aspecto dos serviços da loja de música poderão variar. Para obter mais informações e verificar a disponibilidade da loja de música, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para poder utilizar este serviço, é necessário configurar as definições da loja de música e ter ligações à Internet válidas. Para mais informações, consulte "Definições da Loja de música" p. 53 e "Pontos de acesso" p. 87.

Para ir para a loja de música, no *Leitor música* escolha **Opções** > *Ir para Loja de música*.

Definições da Loja de música

A disponibilidade e o aspecto das definições da loja de música poderão variar. Também poderão estão predefinidas, não sendo possível editá-las.

Na loja de música, poderá editar as definições escolhendo **Opções** > *Definições*.

Se não estiverem predefinidas, poderá ser solicitada a configuração das seguintes definições:

Endereço — Tem de definir o endereço Web do serviço da loja de música.

Pt. aces. predef. — Seleccione o ponto de acesso a utilizar quando ligar à loja de música.

Nome do utilizador — Introduza o nome de utilizador na loja de música.

Senha — Introduza a senha na loja de música.

Se os campos *Nome do utilizador* e *Senha* forem deixados em branco, poderá ser necessário preenchê-los quando iniciar sessão.

Transferir música

Na loja de música (serviço de rede) pode procurar, navegar e adquirir música para importação para o telefone.

Para transferir música de um PC compatível ou outros dispositivos compatíveis, utilize um cabo USB compatível ou a conectividade Bluetooth. Também pode utilizar uma ligação de IV. Para mais informações, consulte "Ligação Bluetooth", p. 93 ou "Infravermelhos" p. 102. Não é possível transferir ficheiros de música protegidos por WMDRM utilizando a ligação Bluetooth ou IV.

Para actualizar a biblioteca depois de ter actualizado a selecção de músicas no telefone, no *Menu música*, escolha **Opções** > *Actualiz. Bib. música*

Requisitos do PC para aquisição e transferência de música:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (ou posterior)
- Versão compatível da aplicação Windows Media Player
- Nokia PC Suite 6.82 ou posterior

Transferir música do PC

Pode utilizar três métodos diferentes para transferir música:

- Para ver o telefone num PC como um disco rígido externo, para o qual pode transferir quaisquer ficheiros de dados, estabeleça a ligação através de um cabo USB compatível ou da conectividade Bluetooth.

  Se estiver a utilizar o cabo USB, escolha *Transferência dados* como modo de ligação. É necessário ter um cartão de memória compatível inserido no telefone. Não é possível transferir ficheiros de música protegidos por WMDRM utilizando o modo de *Transferência dados*.

- Para sincronizar música com o Windows Media Player, ligue o cabo USB compatível e escolha *Leitor multimédia* como modo de ligação. É necessário ter um cartão de memória compatível inserido no telefone.

- Para utilizar o Nokia Music Manager no Nokia PC Suite, ligue o cabo USB compatível ou active a ligação Bluetooth e escolha *PC Suite* como modo de ligação. Não é possível transferir ficheiros de música protegidos por WMDRM utilizando o modo de *PC Suite*.

Para alterar o modo de ligação USB predefinido, escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *USB* > *Modo USB*.

O Windows Media Player e o Nokia Music Manager no Nokia PC Suite foram optimizados para transferência de ficheiros de música. Para obter informações sobre a transferência de música com o Nokia Music Manager, consulte o manual do utilizador do Nokia PC Suite.

Transferência de música com o Windows Media Player

A funcionalidade de sincronização de música poderá variar de acordo com as diferentes versões da aplicação Windows Media Player. Para mais informações, consulte os manuais e a ajuda correspondentes ao Windows Media Player.

9. Multimédia

■ Visual Radio

Pode utilizar a aplicação Visual Radio como um rádio FM com sintonização automática e estações predefinidas ou com informações visuais em paralelo relacionadas com o programa de rádio, se sintonizar estações que disponibilizem

o serviço Visual Radio. O serviço Visual Radio utiliza dados por pacotes (serviço de rede).

Para utilizar o serviço Visual Radio, é necessário reunir os seguintes requisitos:

- A estação de rádio e o fornecedor de serviços têm de suportar este serviço.
- O ponto de acesso à Internet tem de ser configurado para aceder ao servidor de Visual Radio do operador de rede.
- A estação de rádio tem de ter o serviço Visual Radio activado e o respectivo ID devidamente configurado.

O Visual Radio não pode ser iniciado quando o telefone estiver em modo offline.

O rádio FM depende de uma antena diferente da antena de comunicações sem fios do dispositivo. Para o rádio FM funcionar correctamente, é necessário ligar um auricular ou acessório compatível ao dispositivo.

Aviso: Ouça música com um nível de som moderado. A exposição contínua a um volume elevado pode causar lesões nos seus ouvidos. Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto ouve rádio. O som do rádio é desactivado sempre que existir uma chamada activa.

Para abrir o Visual Radio, escolha **Menu** > *Média* > *Radio*.

Para desligar o rádio, escolha **Sair**.

Sintonizar e guardar uma estação de rádio

Para iniciar a procura de estações quando o rádio estiver ligado, escolha  ou . A procura termina quando é encontrada uma estação. Para guardar a estação, escolha **Opções** > *Guardar estação*. Escolha uma localização para a estação. Introduza o nome da estação e escolha **OK**.

Funções do rádio

Para ajustar o volume, prima as teclas de volume.

Escolha ou para seleccionar a estação guardada seguinte ou anterior. Os botões ficam inactivos se não existirem estações guardadas.

Quando utilizar um auricular compatível, prima a tecla do auricular para seleccionar a estação de rádio seguinte guardada.

Para guardar a estação actual, escolha **Opções** > *Guardar estação*, uma posição predefinida e introduza o nome da estação.

Para definir a frequência da estação manualmente, escolha **Opções** > *Sintonizaç. manual*.

Para ouvir rádio em segundo plano e aceder ao modo de espera, escolha **Opções** > *Reprod. em fundo*.

Lista de estações

Quando o rádio estiver ligado, escolha **Opções** > *Estações*. A lista de estações é utilizada para gerir as estações de rádio guardadas.

Configuração de estações

Seleccione uma estação na lista de estações, prima a tecla de navegação e escolha *Editar* para alterar os parâmetros da estação.

Ver conteúdo visual

Para verificar a disponibilidade e custos, bem como para subscrever o serviço, contacte o fornecedor de serviços.

Para ver conteúdo visual da estação actual, escolha .

Se o ID do serviço visual não tiver sido guardado na lista de estações, o mesmo ser-lhe-á solicitado. Introduza o ID do serviço visual e escolha **OK**. Se não tiver o ID do serviço visual, escolha **Obter** para aceder ao directório de estações (serviço de rede).

Para terminar a transmissão de conteúdo visual, mantendo o rádio FM, escolha **Fechar**.

Para especificar as definições de luz e do tempo limite da poupança de energia, escolha **Opções** > *Definições do ecrã*.

Definições de Visual Radio

Quando o rádio estiver ligado, escolha **Opções** > *Definições* e opte entre as seguintes definições:

Tom de início — para activar ou desactivar o tom de início

Início auto. de serviço — para activar ou desactivar a visualização automática de conteúdo visual

Ponto de acesso — para escolher o ponto de acesso

Directório de estações

Com o directório de estações (serviço de rede) pode escolher estações de rádio tradicionais ou com Visual Radio activado numa lista, agrupada em pastas.

Para verificar a disponibilidade e custos, bem como para subscrever o serviço, contacte o fornecedor de serviços.

Aceder a partir da vista de conteúdo visual

Para obter o ID do serviço visual e iniciar o conteúdo visual para a estação de rádio sintonizada, escolha  e *Obter*. Depois de estabelecer a ligação ao directório de estações, escolha a localização mais próxima da posição actual a partir de uma lista de pastas e prima a tecla de navegação.

O dispositivo compara as frequências das estações de rádio da lista com a frequência actualmente sintonizada. Se for encontrada uma frequência correspondente, é apresentado o ID do serviço visual da estação de rádio sintonizada. Escolha **OK** para começar a ver o conteúdo visual.

Se existir mais de uma estação de rádio com frequências correspondentes, as estações de rádio e os respectivos IDs do serviço visual serão apresentados numa lista.

Escolha a estação de rádio pretendida. A estação de rádio sintonizada e o ID do serviço visual são apresentados. Escolha **OK** para começar a ver o conteúdo visual.

Aceder a partir das opções

Para aceder ao directório de estações (serviço de rede) a partir da lista de estações, escolha **Opções** > *Directório estação*.

Depois de estabelecer a ligação ao directório de estações, escolha a localização mais próxima da sua posição actual a partir de uma lista de localizações.

As estações de rádio que forneçam conteúdo visual são indicadas por .

Escolha a estação pretendida e seleccione a partir das seguintes opções:

Ouvir — para sintonizar a estação de rádio destacada. Para confirmar a definição da frequência, escolha **Sim**.

Inic. serviço visual — para abrir o conteúdo visual da estação de rádio escolhida (se disponível)

Guardar — para guardar os detalhes da estação de rádio escolhida na lista de estações

Detalhes — para ver informações sobre o canal

Câmara

Para activar o modo de câmara quando está no modo de telefone, rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a esquerda, para que a lente da câmara fique apontada na direcção contrária à sua quando observar o visor. Para se fotografar a si próprio, rode a parte inferior do telemóvel 90 graus para a direita, para que a lente da câmara fique apontada na sua direcção quando observar o visor. ▸ no canto superior esquerdo do visor indica o modo de imagem estática.

Para capturar uma imagem, prima a tecla de captura. Também pode capturar uma imagem ao premir a tecla de navegação. A imagem é guardada na pasta *Imagens* na *Galeria* e é apresentada. Para regressar ao visor de captura, escolha **Para trás**. Para apagar a imagem, prima a tecla limpar.

Para ampliar ou reduzir, prima a tecla de multimédia avançar rapidamente ou rebobinar.

Para capturar imagens em sequência, escolha **Opções** > *Modo sequência* > *Sim*. Quando premir a tecla de navegação, a câmara captura seis imagens em intervalos curtos e apresenta-as numa grelha.

Para ligar o flash, escolha **Opções** > *Flash* > *Sim*. Se escolher *Automático*, o flash é utilizado automaticamente, sempre que for necessário.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma fotografia.

Em condições de iluminação reduzida, para utilizar o modo noite, escolha **Opções** > *Modo noite* > *Sim*.

Para utilizar o auto-temporizador, escolha **Opções** > *Auto-temporizador* e o período de tempo que pretende que a câmara aguarde antes de capturar a imagem. Prima a tecla de navegação para que o temporizador seja iniciado.

Para ajustar o equilíbrio do branco ou o tom de cor, escolha **Opções** > *Ajustar* > *Equilíbrio do branco* ou *Tom de cor*.

Para gravar um vídeo, escolha **Opções** > *Modo de vídeo* ou prima a tecla de navegação para a direita. ◂ no canto superior esquerdo do visor indica o modo de vídeo. Para iniciar a gravação, prima a tecla de captura ou a tecla de navegação. Para fazer uma pausa na gravação, prima a tecla de captura. Para parar a gravação, mantenha premida a tecla de captura.

Para utilizar o modo de panorama, escolha **Opções** > *Modo panorama* ou prima a tecla de navegação para a direita. ◂ no canto superior esquerdo do visor indica o modo de panorama. Prima a tecla de captura para iniciar a captura de

uma imagem de panorama. A pré-visualização do panorama é mostrada no visor. Rode lentamente para a esquerda ou para a direita. Não é possível alterar a direcção. Se for apresentada uma seta vermelha no visor, significa que se está deslocar muito depressa. Para parar o panorama, prima novamente a tecla de captura.

Definições da câmara

O dispositivo suporta uma resolução de captura de imagem de 1600 x 1200 pixels.

Pode alterar as definições de imagens estáticas da câmara. No modo de câmara, escolha **Opções** > *Definições* > *Imagem* e seleccione entre as seguintes definições:

Qualidade da imagem e *Resolução da imagem* — Quanto melhor for a qualidade da imagem e mais elevada a respectiva resolução, mais memória a imagem consumirá.

Mostrar img. captur. — Para que a imagem não seja apresentada após a captura, escolha *Não*.

Nome predef. imagem — Altere a forma como as imagens capturadas são identificadas.

Mem. em utilização — Escolha se pretende guardar as imagens na memória do telefone ou no cartão de memória.

Pode alterar as definições de vídeo da câmara. No modo de câmara, escolha **Opções** > *Definições* > *Vídeo* e seleccione entre as seguintes definições:

Comprimento — Se definir como *Máximo*, a duração do vídeo gravado será apenas limitada pela memória disponível. Se definir como *Curto*, o tempo de gravação fica optimizado para envio por MMS.

Resolução do vídeo — Escolha a resolução do vídeo.

Nome predef. vídeos — Escolha o modo de identificação dos clips de vídeo.

Memória em uso — Escolha se pretende guardar os clips de vídeo na memória do telefone ou no cartão de memória.

Movie director

Um muvee é um pequeno clip de vídeo editado, que pode conter vídeo, imagens, música e texto. Depois de escolher um estilo para o muvee, o *Movie director* cria um muvee rápido. O *Movie director* utiliza a música e o texto predefinidos associados ao estilo escolhido. Num muvee personalizado, pode escolher os seus

próprios clips de vídeo e música, imagens e estilo, bem como acrescentar uma mensagem de introdução e de conclusão. É possível enviar muvees via MMS.

Os muvees podem ser guardados na *Galeria*, no formato de ficheiro .3gp.

Para criar muvees, escolha **Menu** > *Média* > *Movie*. Marque as imagens e os vídeos e escolha **Opções** > *Criar muvee*.

Criar um muvee rápido

1. Para criar um muvee rápido, escolha **Menu** > *Média* > *Movie*. Seleccione os vídeos para o muvee e prima a tecla de navegação para a direita para seleccionar as imagens e escolha **Opções** > *Criar muvee*.
2. Na lista, escolha um estilo para o muvee.

Criar um muvee personalizado

1. Para criar um muvee personalizado, escolha **Menu** > *Média* > *Movie*. Seleccione os vídeos para o muvee e prima a tecla de navegação para a direita para seleccionar as imagens e escolha **Opções** > *Criar muvee*. É aberta a vista de selecção de estilos.
2. Seleccione o estilo pretendido e escolha **Opções** > *Personalizar*.
3. Em *Vídeos e imgs.*, reorganize e edite os itens seleccionados ou acrescente ou remova itens do muvee. Pode definir a ordem em que os ficheiros são reproduzidos no muvee. Escolha o ficheiro que pretende mover. Seleccione o ficheiro abaixo do qual pretende colocar o ficheiro marcado e prima a tecla de navegação. Para acrescentar ou remover imagens e vídeos do muvee, escolha **Opções** > *Adicionar/Remover*.

   Em *Música*, seleccione a música para o muvee.

   Para acrescentar álbuns e o respectivo conteúdo ao muvee, na vista de lista de imagens ou clips de vídeo, escolha **Opções** > *Álbuns*.

   Em *Mensagem* pode acrescentar um texto de introdução e de conclusão ao muvee.

   Em *Duração*, pode definir a duração do muvee. Escolha uma das seguintes opções:

   Mensagem multimédia — para optimizar a duração do muvee para envio via MMS

Selecção automática — para incluir todas as imagens e clips de vídeo seleccionados no muvee

Como música — para definir uma duração do muvee igual à do clip de música escolhido

Definida pelo utilizador — para definir a duração do muvee

4. Escolha **Opções** > *Criar muvee*. É aberta a vista de pré-visualização.
5. Para pré-visualizar o muvee personalizado antes de o enviar, escolha **Opções** > *Reproduzir*.
6. Para guardar o muvee, escolha **Opções** > *Guardar*.

Para criar um novo muvee personalizado utilizando as mesmas definições de estilo, escolha **Opções** > *Recriar*.

Seleccionar o conteúdo

Para editar os clips de vídeos seleccionados, na pasta *Vídeos e imgs.*, escolha **Opções** > *Seleccionar conteúdo*. Pode seleccionar as partes do clip de vídeo que pretende incluir ou excluir do muvee. No slide, a cor verde indica partes incluídas, vermelho indica partes excluídas e cinzento indica partes neutras.

Para incluir uma parte do clip de vídeo no muvee, seleccione a parte e escolha **Opções** > *Incluir*. Para excluir uma parte, escolha **Opções** > *Excluir*. Para excluir um segmento, escolha **Opções** > *Excluir segmento*.

Para permitir que o *Movie director* inclua ou exclua aleatoriamente uma determinada parte do clip de vídeo, seleccione a parte e escolha **Opções** > *Marcar como neutro*. Para incluir ou excluir aleatoriamente partes do clip, escolha **Opções** > *Marcar todos neutros*.

Definições

Na vista de selecção de estilos, escolha **Opções** > *Personalizar* > *Definições* para editar as seguintes opções:

Memória em utilização — Selecciona se pretende guardar os muvees.

Resolução — Selecciona a resolução dos muvees. Escolha *Automática* para utilizar a resolução ideal com base no número e na duração dos clips de vídeo que seleccionou.

Nome predefin. do muvee — Predefine um nome para os muvees.

Vídeos

Para aceder à pasta de vídeos na *Galeria*, escolha **Menu** > *Média* > *Vídeos*.

Gravador

O gravador de voz permite gravar conversas telefónicas e lembretes de voz. Se gravar uma conversa telefónica, todos os intervenientes ouvirão um sinal sonoro durante a gravação.

Os ficheiros do gravador são guardados na *Galeria*. Consulte "Galeria" p. 46.

Escolha **Menu** > *Média* > *Gravador*. Para gravar um clip de som, escolha **Opções** > *Gravar clip de som* ou ●. Para ouvir a gravação, escolha ►.

RealPlayer

Com o RealPlayer, pode reproduzir ficheiros multimédia, como clips de vídeo, guardados na memória do telefone ou no cartão de memória, ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" abrindo uma ligação de streaming. O RealPlayer não suporta todos os formatos de ficheiro nem todas as variantes de formatos de ficheiro.

Para abrir o RealPlayer, escolha **Menu** > *Média* > *RealPlayer*. Para reproduzir um ficheiro multimédia, escolha **Opções** > *Abrir* > *Clips mais recentes* ou *Clip guardado*.

Para transmitir conteúdo "over the air":

- Escolha uma ligação de streaming guardada na galeria.
- Abra uma ligação de streaming ao navegar na web.

Para transmitir conteúdo ao vivo, deve em primeiro lugar configurar o seu ponto de acesso predefinido. Consulte "Pontos de acesso" p. 87. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

No RealPlayer, só pode abrir um endereço web rtsp://. Não é possível abrir um endereço Web http://, mas o RealPlayer reconhece uma hiperligação http para um ficheiro .ram desde que um ficheiro .ram seja um ficheiro de texto contendo uma hiperligação rtsp.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Com o RealPlayer, pode reproduzir ficheiros multimédia, como clips de vídeo, guardados na memória do telefone ou no cartão de memória, ou transmitir ficheiros multimédia "over the air" abrindo uma ligação de streaming. Para abrir o RealPlayer, escolha **Menu** > *Média* > *RealPlayer*.

O RealPlayer não suporta todos os formatos de ficheiro nem todas as variantes de formatos de ficheiro.

Reproduzir ficheiros multimédia

Para reproduzir um ficheiro multimédia no RealPlayer, escolha **Opções** > *Abrir* e seleccione a partir das seguintes opções:

Clips mais recentes — para reproduzir ficheiros multimédia reproduzidos recentemente

Clip guardado — para reproduzir ficheiros multimédia guardados no telefone ou no cartão de memória

Para transmitir conteúdo "over the air":

- Escolha uma ligação de streaming guardada na galeria. É estabelecida uma ligação ao servidor de streaming.
- Abra uma ligação de streaming ao navegar na web.

Para transmitir conteúdo ao vivo, deve em primeiro lugar configurar o seu ponto de acesso predefinido. Consulte "Pontos de acesso" p. 87.

Muitos fornecedores de serviços pedem que utilize um ponto de acesso à internet (IAP) como ponto de acesso predefinido. Outros fornecedores de serviço permitem utilizar um ponto de acesso de WAP. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

No RealPlayer, só pode abrir um endereço web rtsp://. Não é possível abrir um endereço Web http://, mas o RealPlayer reconhece uma hiperligação http para um ficheiro .ram desde que um ficheiro .ram seja um ficheiro de texto contendo uma hiperligação rtsp.

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

Atalhos durante a reprodução

Mova a tecla de navegação para cima ou para baixo para procurar para a frente ou para trás no ficheiro multimédia.

Prima as teclas de volume para aumentar ou diminuir o volume de som.

Leitor de Flash

Com *Leitor de Flash*, pode ver, reproduzir e interagir com ficheiros flash concebidos para dispositivos móveis.

Escolha **Menu** > *Média* > *Leit. Flash*.

Para abrir uma pasta ou reproduzir um ficheiro flash, escolha o item.

10. Personalização

Temas

Para alterar o aspecto do visor do telefone, active um tema. Um tema pode incluir o papel de parede e a poupança de energia do modo de espera. Pode editar um tema para efectuar personalizações adicionais ao telefone.

Escolha **Menu** > *Personaliz.* > *Temas*. Para ver uma lista de temas disponíveis, escolha *Geral*. O tema activo é indicado por uma marca de verificação.

Para pré-visualizar um tema, seleccione-o e escolha **Opções** > *Pré-visualizar*. Para activar o tema pré-visualizado, escolha **Definir**.

Em *Temas*, pode definir também o tipo de vista de menu, definir um papel de parede personalizado e personalizar o aspecto da poupança de energia.

Tema de áudio

Para aplicar ou editar um tema de áudio, escolha **Menu** > *Personaliz.* > *Temas* > *Temas áudio*.

Para aplicar um tema de áudio, escolha *Tema de áudio activo* e o tema pretendido.

Pode personalizar os sons associados a um evento ou função.

Para guardar o tema personalizado, na vista principal de *Temas áudio*, escolha **Opções** > *Guardar tema* e introduza o nome do tema.

Perfis

Em *Perfis*, pode ajustar e personalizar os tons do telefone para diferentes eventos, ambientes ou grupos de autores de chamadas. Pode ver o perfil actualmente seleccionado na parte superior do visor, no modo de espera. Se o perfil *Geral* estiver a ser utilizado, será apenas apresentada a data actual.

Escolha **Menu** > *Personaliz.* > *Perfis*.

Para activar o perfil, seleccione-o e escolha *Activar*.

Sugestão: Para mudar rapidamente para o perfil *Silêncio* a partir de qualquer outro perfil, no modo de espera, mantenha premida a tecla **#**.

Para personalizar um perfil, escolha o perfil, *Personalizar* e opte entre as seguintes opções:

Tom de toque — Para definir o tom de toque para chamadas de voz, seleccione um tom de toque a partir da lista. Para parar o som, prima qualquer tecla. Também pode alterar os tons de toque em contactos. Consulte "Adicionar um tom de toque" p. 45.

Tom chamada vídeo — Escolha o tom de toque para chamadas de vídeo.

Dizer nome autor ch. — Escolha *Activado* para que o telefone diga o nome do autor da chamada quando o telefone tocar.

Tipo de toque — Quando *A aumentar* estiver seleccionado, o volume de toque iniciar-se-á no nível um e aumentará nível a nível até ao nível de volume definido.

Volume de toque — Defina o nível do volume dos tons de toque e de aviso de recepção de mensagens.

Tom alerta de msg. — Defina o tom de alerta para mensagens curtas e multimédia.

Tom alerta e-mail — Defina o tom de alerta para mensagens de e-mail.

Alerta vibratório — Defina o telefone para vibrar como alerta de recepção de chamadas e mensagens.

Tons de teclado — Defina o nível do volume dos tons de teclado.

Tons de aviso — Active ou desactive tons de aviso.

Alerta para — Defina o telefone para tocar apenas quando receber chamadas de números de telefone pertencentes a um grupo de contactos escolhido. As chamadas recebidas de pessoas que não fazem parte do grupo seleccionado têm um alerta silencioso.

Nome do perfil — Atribua um nome ao perfil. Esta definição não é apresentada para os perfis *Geral* e *Offline*.

Ao utilizar o perfil *Offline*, o telefone não estabelece qualquer ligação à rede GSM. Se não tiver um cartão SIM inserido e pretender utilizar algumas funções do telefone, ligue o telefone em modo *Offline*.



Importante: No perfil "offline" (desligado), não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede celular. É possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá primeiro de activar a função de telefone, alterando os perfis. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio.

Tons 3D

Com os *Tons 3D* pode aplicar efeitos de som tridimensionais a tons de toque. Nem todos os tons de toque suportam efeitos 3D. Para editar as definições de tons 3D, escolha **Menu** > *Personaliz.* > *Tons 3D*.

Para activar os efeitos 3D, escolha *Tons 3D* > *Activados*. Para alterar o tom de toque, escolha *Tom de toque* e o tom de toque pretendido.

Para alterar o efeito 3D aplicado ao tom de toque, escolha *Trajectória de som* e o efeito pretendido. Para modificar o efeito, escolha *Velocid. da trajectória*, *Efeito doppler* ou *Reverberação*. *Efeito doppler* pode não estar disponível para todos os efeitos.

Para ouvir o tom de toque com o efeito 3D aplicado, escolha **Opções** > *Reproduzir tom*.

Se activar os tons 3D, mas não escolher nenhum efeito 3D, será aplicado o efeito de propagação estéreo ao tom de toque.

11. Web

Mobile Search

Utilize o Mobile Search para aceder a motores de pesquisa, bem como para procurar e estabelecer ligação a serviços locais, Web sites, imagens e conteúdos para dispositivos móveis. Pode utilizar a aplicação para procurar e ligar para restaurantes e lojas locais, bem como utilizar a tecnologia avançada de mapas para encontrar a respectiva localização.

Escolha **Menu** > *Web* > *Pesquisa*.

Quando abrir o Mobile Search, é apresentada uma lista de categorias. Escolha uma categoria (por exemplo, imagens) e introduza o texto no campo de procura. Escolha *Pesquisa*. Os resultados da procura são apresentados no ecrã.

Para obter ajuda e instruções adicionais sobre a aplicação, escolha **Opções** > *Ajuda*.

Para mais informações sobre a aplicação, aceda também a www.mobilesearch.nokia.com/.

Web

Para navegar em páginas Web XHTML, WML ou HTML, escolha **Menu** > *Web* > *Browser* ou mantenha premida a tecla **0** no modo de espera.

Verifique a disponibilidade dos serviços, os preços e as tarifas junto do fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também oferecem instruções de utilização dos seus serviços.

Configurar o telefone para o serviço do browser

O dispositivo poderá configurar automaticamente o WAP ou ponto de acesso à Internet com base no cartão SIM.

Pode utilizar o *Assistente defs.* para configurar as definições de WAP ou do ponto de acesso à Internet. Consulte "Assistente de definições" p. 89.

Pode receber as definições do serviço numa mensagem de configuração enviada pelo fornecedor de serviços.

Para definir um ponto de acesso manualmente, consulte *Pts. de acesso* em "Ligação" p. 86.

Efectuar uma ligação

Para aceder a páginas Web, proceda da seguinte forma:

- Seleccione a página inicial ( ) do fornecedor de serviços.
- Seleccione um favorito na vista de favoritos.
- Na vista de favoritos, introduza o endereço da página Web e escolha **Ir para**.

Favoritos

O dispositivo pode ter favoritos ou ligações pré-instalados de acesso a sites disponibilizados por outras empresas. Também pode aceder a sites de outras empresas através do dispositivo. Os sites de outras empresas não estão relacionados com a Nokia e a Nokia não garante ou assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites. Se optar por aceder-lhes, deverá tomar precauções no que diz respeito à segurança e aos conteúdos.

Os favoritos são indicados pelos seguintes ícones:

A página inicial definida para o ponto de acesso predefinido.

A pasta de favoritos automáticos contém fichas ( ) recolhidas automaticamente ao navegar nas páginas.

Qualquer ficha que mostra o título ou o endereço Internet da ficha.

e poderão ser substituídos pelo ícone do Web site.

Adicionar favoritos manualmente

1. Na vista de favoritos, escolha **Opções** > *Gestor de favoritos* > *Adicionar favorito*.
2. Preencha os campos.
3. Escolha **Opções** > *Guardar*.

Enviar favoritos

Seleccione um favorito ou marque vários favoritos, escolha **Opções** > *Ferramentas* > *Enviar* e uma opção.

Segurança da ligação

Se o indicador de segurança for apresentado durante uma ligação, a transmissão de dados entre o dispositivo e o gateway ou servidor da Internet é codificada.

O ícone de segurança não indica que a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo (ou o local onde está guardado o recurso solicitado) é segura. O operador de rede protege a transmissão de dados entre o gateway e o servidor de conteúdo.

Para visualizar detalhes sobre a ligação, o estado da encriptação e informações sobre a autenticação do servidor, escolha **Opções** > *Ferramentas* > *Informação página*.

Poderão ser exigidas funções de segurança para alguns serviços, tais como serviços bancários. Para ligações dessa natureza, precisa de certificados de segurança. Para mais informações, contacte o seu operador de rede. Consulte também "Gestão de certificados" p. 82.

Navegar em páginas Web

Teclas e comandos para navegar

Prima a tecla de navegação para abrir uma ligação, efectuar selecções e marcar caixas.

Para ir para a página anterior ao navegar, escolha **Para trás**. Se **Para trás** não estiver disponível, escolha **Opções** > *Opções navegação* > *Histórico* para ver uma lista cronológica das páginas visitadas durante uma sessão de navegação. Para escolher a página pretendida, mova a tecla de navegação para a esquerda

ou para a direita e seleccione-a. Quando uma sessão é fechada, a lista do histórico é limpa.

Para guardar uma ficha enquanto navega, escolha **Opções** > *Guardar como ficha*.

Para obter o conteúdo mais recente do servidor, escolha **Opções** > *Opções navegação* > *Recarregar*.

Para abrir a barra de ferramentas do browser, seleccione uma área vazia da página e prima a tecla de navegação.

Atalhos de teclado durante a navegação

1 — Abrir os favoritos.

2 — Procurar palavras-chave na página actual.

3 — Regressar à página anterior.

5 — Ver uma lista de todas as janelas abertas.

8 — Apresentar a visão geral da página actual. Prima **8** novamente para ampliar e ver a secção pretendida da página.

9 — Introduzir um novo endereço Web.

0 — Ir para a página inicial.

***** ou **#** — Ampliar ou reduzir a página.

Mini-mapa

Mini-mapa ajuda-o a navegar em páginas Web que contenham uma grande quantidade de informação. Active o *Mini-mapa* nas definições do browser. Consulte "Definições do browser" p. 71. Navegue numa página Web de grandes dimensões e *Mini-mapa* abre e apresenta uma descrição geral da página Web onde está a navegar. Para se deslocar no *Mini-mapa*, mova a tecla de navegação. Quando parar de se deslocar, o *Mini-mapa* é ocultado e é apresentada a área destacada no *Mini-mapa*.

Visão geral da página

Com a *Visão geral da página*, pode deslocar-se mais rapidamente para a parte pretendida de uma página web. A visão geral da página poderá não estar disponível em todas as páginas.

Para apresentar a visão geral da página actual, prima **8**. Para procurar o ponto pretendido na página, mova a tecla de navegação para cima ou para baixo. Prima **8** novamente para ampliar e ver a secção pretendida da página.

Feeds da Web e blogs

Feeds da Web são ficheiros .xml em páginas web amplamente utilizados para partilhar as manchetes das entradas mais recentes, ou o texto completo, por exemplo, notícias recentes. Blogs ou weblogs são diários da web. Os feeds da web utilizam tecnologias RSS e ATOM.

O browser detecta automaticamente se uma página Web contém feeds da Web. Para subscrever um feed da Web, escolha **Opções** > *Assinar* e um feed ou clique na ligação. Para ver os feeds da Web que tenha subscrito, na vista de favoritos, escolha *Web feeds*.

Para actualizar um feed da Web, seleccione-o e escolha **Opções** > *Actualizar*.

Para definir o modo de actualização dos feeds da Web, escolha **Opções** > *Definições* > *Web feeds*.

Páginas guardadas

Pode guardar páginas e visualizá-las offline posteriormente.

Para guardar uma página enquanto navega, escolha **Opções** > *Ferramentas* > *Guardar página*.

Para abrir a vista *Páginas guardadas*, na vista de favoritos, escolha *Páginas guardadas*. Para abrir uma página, escolha-a.

Para iniciar uma ligação ao serviço de browser e obter novamente a página, escolha **Opções** > *Opções navegação* > *Recarregar*. O telefone mantém-se online após o recarregamento da página.

Importar

Pode importar itens como tons de toque, imagens, logótipos do operador, software e clips de vídeo através da utilização do browser do telemóvel.

Uma vez importados, os itens são tratados pelas respectivas aplicações do telefone. Uma fotografia, por exemplo, é guardada na *Galeria*.

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Terminar uma ligação

Para terminar a ligação e ver a página do browser offline, escolha **Opções** > *Ferramentas* > *Desligar*. Para abandonar a navegação e regressar ao modo de espera, escolha **Opções** > *Sair*.

Limpar a memória cache

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se tiver tentado aceder ou se tiver acedido a informações confidenciais que exijam palavras-passe, limpe a memória cache após cada utilização. As informações ou os serviços aos quais acedeu são guardados na memória cache. Para limpar a memória cache, escolha **Menu** > *Web* > *Browser* > **Opções** > *Limpar dados privacd.* > *Limpar cache*.

Para apagar todos os dados de privacidade, incluindo a memória cache, cookies, dados de formulários, senhas e o histórico de navegação, escolha **Menu** > *Web* > *Browser* > **Opções** > *Limpar dados privacd.* > *Todos*.

Definições do browser

Escolha **Opções** > *Definições* > *Geral*, *Página*, *Privacidade* or *Web feeds* e opte entre as seguintes definições:

Geral

Ponto de acesso — Escolha o ponto de acesso predefinido.

Página inicial — Defina o endereço da página inicial pretendida.

Mini-mapa — Active ou desactive.

Histórico — Escolha se é apresentada uma lista de páginas visitadas durante a sessão actual de navegação quando escolher **Para trás**.

Avisos de segurança — Oculte ou mostre notificações de segurança.

Script Java/ECMA — Active ou desactive a utilização de scripts.

Página

Carregar conteúdo — Escolha que tipo de conteúdo é carregado automaticamente durante a navegação. Se escolher *Só texto*, para carregar as imagens durante a navegação, escolha **Opções** > *Ferramentas* > *Carregar imagens*.

Tamanho do ecrã — Seleccione o modo de utilização da área do ecrã para visualizar páginas.

Codificação predefin. — Quando escolher *Automático*, o browser tentará seleccionar automaticamente a codificação de caracteres correcta.

Bloq. janel. contexto — Permita ou bloqueie a abertura automática de janelas de contexto diferentes durante a navegação.

Recarregam. auto. — Active ou desactive a actualização automática de páginas do browser.

Tamanho das letras — Escolha o tamanho das letras.

Privacidade

Favoritos auto. — Escolha *Sim* se pretender que os favoritos sejam guardados automaticamente na pasta *Favoritos auto.* quando visitar uma página. Se escolher *Ocultar pasta*, os favoritos continuarão a ser automaticamente acrescentados à pasta.

Guardar dds.formulário — Se não pretender que os dados introduzidos em diferentes formulários de uma página web sejam guardados e utilizados da próxima vez que a página for acedida, escolha *Desactivado*.

Cookies — Active ou desactive a recepção e o envio de cookies (uma forma de os fornecedores de conteúdo identificarem utilizadores e as suas preferências de conteúdos frequentemente utilizados).

Feeds da Web

Actualizações autom. — Defina se pretende que os feeds da Web sejam actualizados automaticamente ou não, e com que frequência pretende actualizá-los. A configuração da aplicação para obter automaticamente feeds da web pode implicar a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu operador. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu operador de rede.

Pto. acesso act. autom. — Escolha o ponto de acesso pretendido para actualização (apenas disponível quando *Actualizações autom.* estiver activado).

12. Organizador

Relógio

Escolha **Menu** > *Organizad.* > *Relógio*.

Definições do relógio

Para alterar a hora ou a data, escolha **Opções** > *Definições*. Para obter mais informações acerca das definições, consulte "Data e hora" p. 80.

Definir um alarme

1. Para definir um novo alarme, mova a tecla de navegação para a direita para aceder ao *Alarme* e escolha **Opções** > *Novo alarme*.

2. Introduza a hora do alarme, escolha se pretende activar a repetição e o período de tempo da repetição, e escolha **Efectuad.**. Quando existir um alarme activo, é mostrado.

Para cancelar um alarme, seleccione-o e escolha **Opções** > *Remover alarme*. Para desactivar um alarme repetido, escolha **Opções** > *Desactivar alarme*.

Desligar o alarme

Escolha **Parar** para desligar o alarme.

Escolha **Repetir** para parar o alarme durante 5 minutos, período após o qual voltará a tocar.

Se a hora do alarme for atingida enquanto o dispositivo estiver desligado, este é ligado automaticamente e começa a emitir o toque do alarme. Se escolher **Parar**, o dispositivo pergunta se pretende activá-lo para chamadas. Escolha **Não** para desligar o dispositivo ou **Sim** para efectuar e receber chamadas. Não escolha **Sim** quando a utilização de um telefone celular possa causar interferências ou situações de perigo.

Relógio mundial

Para abrir a vista de relógio mundial, mova a tecla de navegação para a direita para aceder a *Mundial*. Para adicionar cidades à lista, escolha **Opções** > *Juntar localidade*.

Para definir a cidade em que se encontra actualmente, seleccione-a e escolha **Opções** > *Def. como cidade actual*. A cidade é apresentada na vista principal do relógio e a hora do dispositivo é alterada de acordo com a cidade seleccionada. Verifique se a hora está correcta e corresponde ao seu fuso horário.

Agenda

Escolha **Menu** > *Organizad.* > *Agenda*.

Na agenda, pode controlar os seus compromissos, reuniões, aniversários e outros acontecimentos. Também pode definir um alarme da agenda para o lembrar de acontecimentos futuros.

Criar entradas de agenda

1. Escolha **Opções** > *Nova entrada* e um tipo de entrada.

   As entradas de *Aniversário* repetem-se todos os anos.

2. Preencha os campos.

   Repetição — Prima a tecla de navegação para alterar a entrada a repetir. Uma entrada repetida é indicada por ↻ na vista diária.

   Repetir até — Defina uma data de fim para a entrada repetida, como, por exemplo, a última data de um curso semanal que esteja a fazer. Esta opção só é mostrada se tiver seleccionado a repetição do acontecimento.

   Sincronização > *Privada* — Após a sincronização, a entrada da agenda apenas poderá ser visualizada por si, não sendo apresentada a outras pessoas, mesmo que tenham acesso online para visualizar a agenda. *Pública* — A entrada da agenda é apresentada a outras pessoas que tenham acesso para visualizar a agenda online. *Nenhuma* — A entrada da agenda não é copiada quando sincronizar a agenda.
3. Para guardar a entrada, escolha **Efectuad.**.

Vistas da agenda

Prima **#** nas vistas mensal, semanal ou diária para destacar automaticamente a data actual.

Para criar uma entrada de reunião, prima qualquer tecla numérica (**0**—**9**) em qualquer vista da agenda.

Para ir para uma determinada data, escolha **Opções** > *Ir para data*. Escreva a data e escolha **OK**.

Tarefas

Escolha **Opções** > *Vista Tarefas*.

Na *Vista Tarefas*, pode manter uma lista de tarefas que tenha de realizar.

Criar uma nota de tarefa

1. Para começar a escrever uma nota de tarefa, prima qualquer tecla numérica (**0**—**9**).
2. Escreva a tarefa no campo *Assunto*. Defina uma data limite e uma prioridade para a tarefa.
3. Para guardar a nota de tarefa, escolha **Efectuad.**.

Notas

Escolha **Menu** > *Organizad.* > *Notas*.

Para escrever uma nova nota, comece a escrever. Para guardar a nota, escolha **Efectuad.**.

Pode guardar ficheiros de texto simples (formato .txt) recebidos em *Notas*.

Calculadora

Escolha **Menu** > *Organizad.* > *Calculad.*.

1. Introduza o primeiro número do cálculo.
2. Seleccione uma função aritmética e escolha-a.
3. Introduza o segundo número.
4. Para executar o cálculo, escolha **=**.

Para colocar uma vírgula, prima **#**.

Nota: Esta calculadora tem uma precisão limitada, destinando-se a cálculos simples.

Conversor

Escolha **Menu** > *Organizad.* > *Conversor*.

No conversor, pode converter parâmetros de medição, como *Comprimento* de uma unidade para outra, como por exemplo, *Jardas* para *Metros*.

O conversor tem uma precisão limitada, pelo que podem ocorrer erros de arredondamento.

Definir uma moeda base e taxas de câmbio

Para poder converter moedas, tem de seleccionar uma moeda base (normalmente a moeda nacional) e adicionar taxas de câmbio.

A taxa da moeda base é sempre 1. A moeda base determina as taxas de conversão das outras moedas.

1. Escolha *Moeda* como tipo de medição e escolha **Opções** > *Taxas de câmbio*.
2. Para alterar a moeda base, escolha a moeda (normalmente a moeda nacional) e escolha **Opções** > *Como moeda base*.

3. Adicione taxas de câmbio, seleccione a moeda e introduza uma nova taxa, ou seja, o número de unidades que equivale a uma unidade da moeda base que seleccionou.
4. Depois de introduzir todas as taxas de câmbio necessárias, pode efectuar conversões de moeda.

Nota: Quando alterar a moeda base, terá de introduzir as novas taxas de câmbio, uma vez que todas as taxas de câmbio previamente definidas são apagadas.

Converter unidades

Para converter moedas deve em primeiro lugar definir a taxa de câmbio. Consulte "Definir uma moeda base e taxas de câmbio" p. 75.

1. Escolha *Tipo* o tipo de medição a converter e escolha **OK**.
2. Seleccione o campo *Unidade* da primeira unidade, a unidade **de** a partir da qual pretende converter, e escolha **OK**.
3. Seleccione o campo *Unidade* da unidade seguinte e a unidade **para** a qual pretende converter.
4. No primeiro campo de *Quantid.*, introduza o valor a converter. O outro campo de *Quantid.* muda automaticamente para mostrar o valor convertido.

Prima **#** para colocar uma vírgula e prima ***** para os símbolos **+**, **–** (para temperatura) e **E** (expoente).

A ordem de conversão muda se escrever um valor no segundo campo de *Quantid.*. O resultado é apresentado no primeiro campo de *Quantid.*.

13. Aplicações

Transferência!

Transferência! (serviço de rede) é uma loja de conteúdos para dispositivos móveis, disponível no seu dispositivo. Poderá conseguir transferir alguns conteúdos gratuitamente.

Com a aplicação *Transferência!* pode descobrir, pré-visualizar, adquirir, importar e actualizar conteúdos, serviços e aplicações. Os itens estão divididos por categoria em catálogos e pastas fornecidos por diversos fornecedores de serviços. O conteúdo disponível depende do fornecedor de serviços.

Escolha **Menu** > *Aplicações* > *Transferência!*.

Transferência! utiliza os seus serviços de rede para aceder aos conteúdos mais actualizados. Para obter informações sobre itens adicionais, disponíveis através da aplicação *Transferência!*, contacte o seu fornecedor de serviços, ou o fornecedor ou fabricante do item.

Minhas

Para aceder às aplicações que importou para o telefone, escolha **Menu** > *Aplicações* > *Minhas*.

Dados GPS

Esta função não foi concebida para suportar pedidos de posicionamento de chamadas relacionadas. Para mais informações sobre o cumprimento da legislação local relativa aos serviços de chamada de emergência baseados em localização por parte do telefone, contacte o operador de rede.

Dados GPS é uma aplicação GPS que permite visualizar a sua localização actual, encontrar o caminho para uma localização desejada e controlar a distância. A aplicação exige um acessório GPS Bluetooth para funcionar. O método de posicionamento GPS Bluetooth também deverá ter sido activado em **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Geral* > *Posicionam.* > *Métodos posicionam.*.

Escolha **Menu** > *Aplicações* > *Minhas* > *Dados GPS*.

Em *Dados GPS* e *Marcos*, as coordenadas são expressas em graus e décimas de grau utilizando o sistema de coordenadas WGS-84.

Marcos

Os marcos são coordenadas de localizações geográficas que pode guardar no dispositivo para uma utilização posterior em diferentes serviços baseados em localização. Pode criar marcos utilizando um acessório GPS Bluetooth ou a rede (serviço de rede).

Escolha **Menu** > *Aplicações* > *Minhas* > *Marcos*.

14. Definições

Comandos de voz

Para seleccionar as funções activadas por comandos de voz, escolha **Menu** > *Definições* > *Cmds. de voz*. Os comandos de voz para alterar perfis estão na pasta *Perfis*.

Para activar um novo comando de voz para uma aplicação, escolha **Opções** > *Nova aplicação* e a aplicação.

Para gerir os comandos de voz, seleccione uma função, escolha **Opções** e opte entre as seguintes:

Mudar comando ou *Remover aplicação* — para alterar ou desactivar o comando de voz da função escolhida

Reproduzir — para reproduzir o comando de voz activado

Para utilizar comandos de voz, consulte "Marcação por voz" p. 24.

Para alterar as definições de comandos de voz, escolha **Opções** > *Definições* e seleccione entre as seguintes opções:

Sintetizador — para activar ou desactivar o sintetizador de texto-voz que reproduz o comando de voz reconhecido

Remover adapts. de voz — para reiniciar as adaptações de voz. O telefone adapta-se à voz do utilizador para reconhecer mais facilmente os comandos de voz.

Caixa de correio de chamadas

A caixa de correio de chamadas é um serviço de rede. Contacte o fornecedor de serviços para obter o número da caixa de correio de chamadas.

Para definir o número da caixa de correio de chamadas, caso não exista nenhum número definido, escolha **Menu** > *Definições* > *Cx. cor. chs.* e quando for apresentada a indicação *Número da caixa de correio voz:*, introduza o número da caixa de correio de voz.

Para alterar o número da caixa de correio de chamadas, escolha **Menu** > *Definições* > *Cx. cor. chs.* > **Opções** > *Mudar número* e introduza o número.

Marcação rápida

Para atribuir números de telefone às teclas de marcação rápida, escolha **Menu** > *Definições* > *M. rápidas*, seleccione a tecla de marcação rápida e escolha **Opções** > *Atribuir*. Escolha o contacto e o número para a marcação rápida.

Para ver o número atribuído a uma tecla de marcação rápida, seleccione o ícone da tecla e escolha **Opções** > *Ver número*. Para alterar ou remover o número, escolha *Alterar* ou *Remover*.

Definições do telefone

Geral

Escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Geral* > *Personalização*, *Data e hora*, *Acessórios*, *Segurança*, *Defs. originais* ou *Posicionam.*.

Personalização

Escolha *Ecrã*, *Modo de espera*, *Tons*, *Idioma*, *Temas* ou *Comandos voz*.

Ecrã

Sensor de luz — para ajustar o sensor de luz que observa as condições da iluminação e ajusta o brilho do ecrã

Tamanho de letra — para escolher o tamanho das letras utilizado em listas e editores

T. lim. poup. energ. — para definir o período de tempo após o qual a poupança de energia é activada

Boas vindas — para definir a nota de boas-vindas ou logótipo apresentado por breves instantes sempre que ligar o telefone

Tempo limite da luz — para definir o tempo limite da luz do visor

Modo de espera

Espera activa — para activar ou desactivar a espera activa. Consulte “Espera activa” p. 17.

Atalhos — para atribuir atalhos às teclas de selecção esquerda e direita, às várias direcções ou ao centro da tecla de navegação no modo de espera. Os atalhos da tecla de navegação não ficam disponíveis se a *Espera activa* tiver o estado *Activado*.

Aplics. espera activa — para escolher os atalhos para aplicações que pretende visualizar na espera activa. Esta definição só está disponível se a opção *Espera activa* tiver o estado *Activado*.

Logotipo operador — esta definição só é visível se tiver recebido e guardado um logótipo do operador. Pode optar por mostrar o logótipo do operador.

Tons

Altere os tons do relógio, da agenda e do perfil actualmente activo. Consulte "Perfis" p. 64.

Idioma

Idioma do telefone — para alterar o idioma dos textos do ecrã do telefone. Esta alteração também poderá afectar o formato utilizado para a data e hora e os separadores utilizados, por exemplo, em cálculos. Se escolher a opção *Automático*, o telefone escolhe o idioma de acordo com as informações do cartão SIM. Depois de ter alterado o idioma do texto do ecrã, o telefone é reiniciado.

Idioma de escrita — para alterar o idioma de escrita do telefone. A alteração do idioma afecta os caracteres e os caracteres especiais disponíveis ao escrever texto, bem como o dicionário de texto assistido utilizado.

Texto assistido — para definir a introdução de texto assistido como *Sim* ou *Não* para todos os editores do telefone. Escolha um idioma para introduzir texto assistido da lista.

Temas

Aplicar temas. Consulte "Temas" p. 64.

Comandos de voz

Edite definições de comandos de voz e marcação por voz. Consulte "Comandos de voz" p. 78.

Data e hora

Hora e *Data* — para definir a hora e a data

Fuso horário — para definir o fuso horário da sua localização. Se definir a *Hora do operador rede* > *Actualiz. automát.*, é apresentada a hora local.

Formato da data — para escolher o formato de apresentação da data

Separador da data — para escolher o separador da data

Formato da hora — para optar entre o formato de hora de 24 horas ou de 12 horas

Separador da hora — para escolher o separador da hora

Tipo de relógio — para escolher se pretende que seja mostrado o relógio analógico ou digital no modo de espera. Consulte "Relógio" p. 72.

Tom alarme do relógio — para escolher o som do alarme do relógio

Dias úteis — para especificar dias para alarmes que se repitam apenas em dias úteis

Hora do operador rede (serviço de rede) — para permitir que a rede actualize as informações de hora, data e fuso horário do telefone. Se escolher *Actualiz. automát.*, todas as ligações activas serão desligadas. Verifique quaisquer alarmes, uma vez que estes podem ser afectados.

Acessório

Para alterar as definições de um acessório, na vista *Defs. acessórios*, seleccione um acessório, como, por exemplo, *Auriculares*, escolha **Opções** > *Abrir* e entre as seguintes opções:

Perfil predefinido — para escolher o perfil que pretende activar de cada vez que ligar o acessório ao telefone

Atendimento auto. — para definir o telefone para atender uma chamada automaticamente após um período de 5 segundos quando este acessório se encontrar ligado ao telefone. Se o *Tipo de toque* estiver definido como *Um só bip* ou *Silencioso*, o atendimento automático não poderá ser utilizado e terá que atender o telefone manualmente.

Luzes — Para definir as luzes do telefone para permanecerem ligadas durante a utilização do acessório, escolha *Activado*.

Segurança

Escolha *Telemóvel e cartão SIM*, *Gestão de certificad.* ou *Módulo segurança*.

Telemóvel e cartão SIM

Pode alterar os seguintes códigos: código de bloqueio, código (U)PIN e código PIN2. Estes códigos só podem incluir os números de 0 a 9.

Evite utilizar códigos de acesso semelhantes aos números de emergência para evitar marcar involuntariamente o número de emergência.

Código em utilização — para escolher o código activo, *PIN* ou *UPIN*, para o USIM activo. Esta opção é mostrada apenas se o USIM activo suportar o UPIN e o UPIN não for rejeitado.

Pedido código PIN ou *Pedido código UPIN* — para definir o telefone para pedir o código sempre que for ligado. Alguns cartões SIM poderão não permitir que

o pedido do código PIN seja definido como *Desactivar*. Se escolher *Código em utilização* > *UPIN*, é apresentado *Pedido código UPIN*.

Código PIN ou *Código UPIN*, *Código PIN2* e *Código de bloqueio* — para alterar os códigos

Interv. bloq. autom. tecl. > *Def. pelo utilizador* — para bloquear automaticamente o teclado após um período definido de inactividade

Período bloq. auto. tlm. — para definir um tempo limite após o qual o telefone é bloqueado automaticamente. Para utilizar o telefone novamente, necessita de introduzir o código de bloqueio correcto. Para desactivar o período de bloqueio automático, escolha *Nenhum*.

Bloquear se o SIM mudou — para definir o telefone para pedir o código de bloqueio quando um novo cartão SIM desconhecido for inserido no telefone. O telefone mantém uma lista de cartões SIM que são reconhecidos como cartões do proprietário.

Grupo utiliz. restrito (serviço de rede) — para especificar um grupo de pessoas para as quais pode telefonar e que, por sua vez, também o podem contactar. Para mais informações, contacte o seu operador de rede. Para activar o grupo predefinido combinado com o fornecedor de serviços, escolha *Predefinido*. Se pretender utilizar outro grupo (é necessário conhecer o número de índice do grupo), escolha *Activar*.

Quando as chamadas estão limitadas a Grupos de Utilizadores Restritos, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Confirmar serviç. SIM (serviço de rede) — para definir o telefone para apresentar mensagens de confirmação quando utilizar um serviço do cartão SIM

Gestão de certificados

É apresentada uma lista de certificados de autoridade guardados no telefone em *Gestão de certificad.*. Para ver uma lista de certificados pessoais, se tal estiver disponível, mova a tecla de navegação para a direita.

Os certificados digitais devem ser utilizados se pretender ligar-se a um banco online ou a outro site ou servidor remoto para acções que envolvam transferência de informações confidenciais. Devem também ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus ou da acção de outro software prejudicial e ter a certeza da autenticidade do software, quando o importa e instala.

Importante: Mesmo que o uso de certificados reduza significativamente os riscos inerentes às ligações remotas e à instalação de software, estes devem ser utilizados correctamente, de modo a poder beneficiar de uma maior segurança. A existência de um certificado não oferece qualquer protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou de fonte fidedigna, para permitir uma maior segurança. Os certificados têm uma duração limitada. Se for apresentada a indicação "Certificado expirado" ou "Certificado ainda não válido", mesmo que o certificado devesse estar válido, certifique-se de que a data e hora actuais do dispositivo estão correctas.

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Ver detalhes de certificados e verificar a autenticidade

Só pode ter a certeza da identidade correcta de um servidor quando a assinatura e o período de validade de um certificado de servidor tiverem sido verificados.

O telefone notifica-o se a identidade do servidor não for autêntica ou se não tiver o certificado de segurança correcto no telefone.

Para verificar os detalhes de certificado, seleccione um certificado e escolha **Opções** > *Detalhes certificado*. Quando abrir os detalhes do certificado, o telefone verifica a validade do certificado e poderá aparecer uma das seguintes notas:

Certificado caducado — O período de validade do certificado seleccionado terminou.

Certificado ainda não válido — O período de validade do certificado seleccionado ainda não começou.

Certificado danificado — O certificado não pode ser utilizado. Contacte o emissor do certificado.

Certificado não seguro — Não definiu qualquer aplicação para utilizar o certificado.

Alterar as definições de segurança

Antes de alterar quaisquer definições do certificado, certifique-se de que o proprietário do certificado é realmente fidedigno e que o certificado pertence efectivamente ao proprietário apresentado na lista.

Seleccione um certificado de autoridade e escolha **Opções** > *Defs. segurança*. Dependendo do certificado, é mostrada uma lista das aplicações que podem utilizar o certificado escolhido.

Módulo de segurança

Veja ou edite módulos de segurança.

Definições originais

Reponha algumas das definições originais. Necessita do código de bloqueio. Consulte "Código de bloqueio" p. 8.

Posicionamento

Com o serviço de posicionamento, pode receber informações dos fornecedores de serviços sobre assuntos locais, tais como o estado do tempo ou as condições do tráfego, com base na localização do dispositivo (serviço de rede).

Para activar um método de posicionamento, escolha *Métodos posicionam.*, seleccione o método de posicionamento e escolha **Opções** > *Activar*. Para parar de o utilizar, escolha **Opções** > *Desactivar*.

Para definir o ponto de acesso do servidor de posicionamento, escolha *Servidor posicionam.* > *Ponto de acesso* e o ponto de acesso pretendido. Em seguida, escolha *Endereço do servidor* e introduza o nome de domínio ou endereço web do servidor.

Telefone

Escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Telefone* e *Chamada*, *Desv. chamadas*, *Restr.chams.* ou *Rede*.

Chamada

Enviar meu número (serviço de rede) — para definir o seu número de telefone para ser apresentado (*Sim*) ou ocultado (*Não*) da pessoa para quem está a efectuar a chamada. O valor poderá ser definido pelo fornecedor de serviços quando subscrever o serviço (*Definido p/ rede*).

Chamadas em espera (serviço de rede) — para definir a rede para o notificar acerca de uma nova chamada quando tiver uma chamada em curso. Para pedir à rede a activação das chamadas em espera, escolha *Activar*. Para pedir à rede a desactivação das chamadas em espera, escolha *Cancelar*. Para verificar se a função está activa, escolha *Verificar o estado*.

Rej. cham. com SMS — para activar a rejeição de chamadas telefónicas com uma mensagem de texto. Consulte "Atender ou rejeitar uma chamada" p. 25.

Texto da mensagem — para introduzir o texto que será enviado numa mensagem de texto quando rejeitar uma chamada.

Imag. na ch. de vídeo — para escolher uma imagem estática a apresentar em vez do vídeo quando negar o envio de vídeo numa chamada de vídeo.

Remarcação automát. — para definir o telefone para efectuar um máximo de 10 tentativas de ligação após uma tentativa de chamada sem êxito. Prima a tecla fim para parar a remarcação automática.

Mostrar duração cham. — para definir o telefone para apresentar a duração de uma chamada no decurso da mesma.

Resumo após ch. — para definir o telefone para apresentar, por breves instantes, a duração aproximada da última chamada.

Marcação rápida > *Sim* — para definir o telefone para marcar os números atribuídos às teclas de marcação rápida de **2** a **9**, mantendo premida a tecla numérica correspondente.

Atend. c/ qualq. tecla > *Sim* — para atender uma chamada recebida premindo brevemente qualquer tecla, excepto as teclas de selecção esquerda e direita, as teclas de volume, a tecla de alimentação e a tecla fim.

Linha em utilização (serviço de rede) — apresentada apenas se o cartão SIM suportar dois números de subscritor, ou seja, duas linhas telefónicas. Escolha a linha telefónica (*Linha 1* ou *Linha 2*) que pretende utilizar para efectuar chamadas e enviar mensagens curtas.

Qualquer que seja a linha escolhida, podem ser atendidas chamadas em ambas as linhas. Não será possível efectuar chamadas se escolher *Linha 2* e não tiver subscrito este serviço de rede. Para impedir a selecção de linhas, escolha *Troca de linha* > *Desactivar* se for suportado pelo cartão SIM. Para alterar esta definição, precisa do código PIN2.

Desvio de chamadas

O desvio de chamadas de chamadas é um serviço de rede.

1. Escolha as chamadas que pretende desviar: *Chamadas de voz*, *Ch. de dados e vídeo* ou *Chamadas de fax*.
2. Escolha a opção pretendida. Para desviar chamadas de voz quando o número estiver ocupado ou quando rejeitar chamadas recebidas, escolha *Se ocupado*.
3. Para activar ou desactivar a opção de desvio, escolha **Opções** > *Activar* ou *Cancelar*. Para verificar se a opção está activada, escolha *Verificar o estado*. Várias opções de desvio podem estar activas ao mesmo tempo.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Restrição de chamadas

A restrição de chamadas (serviço de rede) permite restringir a realização e recepção de chamadas no telefone. Para alterar as definições, necessita da senha de restrição do fornecedor de serviços.

Seleccione a opção de restrição pretendida e, para pedir à rede para activar a restrição de chamadas, escolha **Opções** > *Activar*. Para desactivar a restrição de chamadas seleccionada, escolha *Cancelar*. Para verificar se as chamadas são restringidas, escolha *Verificar o estado*. Para alterar a senha de restrição, escolha *Modif.senha restriç.*. Para cancelar todas as restrições de chamadas activas, escolha *Cancelar tds. restr.*.

O barramento de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Quando as chamadas são barradas, é possível efectuar chamadas para determinados números de emergência oficiais.

Rede

Modo da rede — para escolher a rede a utilizar (apresentado apenas se for suportado pelo fornecedor de serviços). Se escolher *Modo duplo*, o dispositivo utilizará a rede GSM ou UMTS automaticamente, de acordo com os parâmetros de rede e os contratos de roaming entre os operadores de rede.

Escolha de operador — Para definir o telefone para procurar e escolher automaticamente uma das redes disponíveis, escolha *Automática*. Para escolher a rede pretendida manualmente a partir de uma lista de redes, escolha *Manual*. Se a ligação à rede escolhida manualmente for perdida, o telefone emite um tom de erro e pede-lhe para escolher novamente uma rede. A rede escolhida tem de ter um contrato de roaming com a rede assinada, ou seja, o operador do cartão SIM do seu telefone.

Mostrar info. célula (serviço de rede) — Para configurar o telefone de modo a indicar quando está a ser utilizado numa rede celular baseada na tecnologia Micro Cellular Network (MCN), bem como para activar a recepção de informações da célula, escolha *Sim*.

Ligação

Escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Ligação* > *Bluetooth*, *USB*, *Pts. de acesso*, *Dados pacote*, *Chamada dados*, *Definições SIP*, *Configurações* ou *Controlo de APN*.

Bluetooth
Active ou desactive o Bluetooth e edite as respectivas definições. Consulte "Ligação Bluetooth" p. 93.

USB
Edite as definições de USB. Consulte "Cabo de dados USB" p. 103.

Pontos de acesso
É necessário um ponto de acesso para estabelecer uma ligação de dados. Pode definir vários tipos de pontos de acesso:

- Ponto de acesso MMS para enviar e receber mensagens multimédia
- Ponto de acesso WAP para ver páginas web
- Ponto de acesso à Internet (IAP) (por exemplo, para enviar e receber e-mail)

Consulte o fornecedor de serviços para saber qual o ponto de acesso necessário para o serviço a que pretende aceder. Para obter informações sobre a disponibilidade e subscrição dos serviços de ligação de dados, contacte o fornecedor de serviços.

Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem do fornecedor de serviços ou ter definições de pontos de acesso predefinidos no seu telefone.

Para criar um novo ponto de acesso ou editar um existente, escolha **Opções** > *Novo ponto acesso* ou *Editar*. Para criar um novo ponto de acesso utilizando as definições de um ponto de acesso existente, seleccione um ponto de acesso e escolha **Opções** > *Duplicar ponto acesso*.

Consoante o tipo de ligação escolhido em *Portadora dos dados*, só estão disponíveis algumas definições. Preencha todos os campos marcados com *A ser definido* ou com um asterisco.

Contacte o fornecedor de serviços para obter as seguintes definições. *Portadora dos dados*, *Nome ponto acesso* (apenas para dados por pacote), *Número a marcar* (apenas para chamadas de dados), *Nome do utilizador*, *Senha*, *Autenticação*, *Página inicial*, *Tipo chamada dados* (apenas para chamadas de dados) e *Velocidade mx. dados* (apenas para chamadas de dados).

Nome da ligação — Atribua um nome descritivo à ligação.

Pedir senha — Se tiver de introduzir uma nova senha sempre que iniciar sessão num servidor ou se não pretender guardar a senha no telefone, escolha *Sim*.

Se for necessário, para definir a versão do protocolo internet (IP), o endereço IP do telefone, servidores de DNS (Domain Name Systems — Sistema de Nomes de

Domínios), servidor proxy e definições avançadas de chamadas de dados, como, por exemplo, chamadas de resposta, compressão PPP, script de início de sessão e cadeia de inicialização do modem, escolha **Opções** > *Definiç. avançadas*. Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições adequadas.

Dados por pacote

As definições de dados por pacotes afectam todos os pontos de acesso que utilizem uma ligação de dados por pacotes.

Lig. dados pacotes — Se escolher *Quando disponível* e se encontrar numa rede que suporte dados por pacote, o telefone é registado na rede de dados por pacote e o envio de mensagens curtas é efectuado através de uma ligação de dados por pacote. Se escolher *Quando necessár.*, o telefone só utilizará uma ligação de dados por pacotes se iniciar uma aplicação ou função que precise dessa ligação. A ligação de dados por pacote pode ser fechada quando não for utilizada por qualquer aplicação.

Se não existirem serviços de dados por pacote disponíveis e tiver escolhido *Quando disponível*, o telefone tentará periodicamente estabelecer uma ligação de dados por pacote.

Ponto de acesso — O nome do ponto de acesso é necessário quando pretender utilizar o telefone como um modem para o computador.

Chamada de dados

As definições de chamadas de dados afectam todos os pontos de acesso que utilizam chamadas de dados GSM.

Tempo em linha — para definir a chamada de dados para se desligar automaticamente após um tempo limite se não existir actividade. Para introduzir um tempo limite, escolha *Def. pelo utilizad.* e introduza o período em minutos. Se escolher *Sem limite*, a chamada de dados não é desligada automaticamente.

Definições SIP

Veja e edite perfis SIP (Session Initiation Protocol).

Configurações

Algumas funções, como a navegação na Web e as mensagens multimédia, poderão requerer definições de configuração. Poderá obter as definições junto do seu fornecedor de serviços. Consulte "Definições de configuração" p. 14.

Para apagar uma configuração, seleccione-a e escolha **Opções** > *Apagar*.

Controlo de nomes de pontos de acesso

Com o serviço de controlo de nomes de pontos de acesso, pode restringir a utilização de pontos de acesso de dados por pacote. Esta definição só fica disponível se o cartão USIM suportar o serviço. Para alterar as definições, precisa do código PIN2.

Aplicações

Para ver e editar definições de aplicações instaladas no telefone, escolha **Menu** > *Definições* > *Defs. do tlm.* > *Aplicações*.

Fala

Em *Fala*, pode seleccionar o idioma e voz predefinidos utilizados para ler mensagens e ajustar as propriedade de voz, como, por exemplo, a velocidade e o volume. Escolha **Menu** > *Definições* > *Fala*.

Para detectar automaticamente o idioma de uma mensagem e ler a mensagem utilizando esse idioma, escolha *Detecção de idioma* > *Activada*. Ao ler uma mensagem, se não existir voz disponível para o idioma ou se *Detecção de idioma* estiver definido como *Desactivada*, é utilizado o idioma predefinido.

Para visualizar detalhes de uma voz, mova a tecla de navegação para a direita, seleccione a voz e escolha **Opções** > *Detalhes de voz*. Para testar uma voz, seleccione-a e escolha **Opções** > *Reproduzir voz*.

Assistente de definições

Assist. defs. configura no seu dispositivo as definições de operador (MMS, GPRS e internet) e de e-mail com base no fornecedor de serviços. A configuração de outras definições poderá ser igualmente possível.

Para utilizar estes serviços, poderá ter de contactar o seu fornecedor de serviços para activar uma ligação de dados ou outros serviços.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Assist. defs.*.

Mensagens instantâneas

As mensagens instantâneas (MI) permitem-lhe conversar com outras pessoas e aderir a fóruns de discussão (grupos de MI) com tópicos específicos (serviço de rede).

Verifique a disponibilidade dos serviços de MI, os preços e as tarifas junto do fornecedor de serviços. Os fornecedores de serviços também fornecem instruções de utilização dos seus serviços.

Estabelecer ligação a um servidor de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI*.

1. Para entrar em sessão, escolha **Opções** > *Entrar em sessão*.
2. Introduza o seu ID do utilizador e a senha.

Para sair da sessão, escolha **Opções** > *Sair da sessão*.

Definições de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > **Opções** > *Definições*.

Para editar as definições da aplicação MI, escolha *Definições de MI*. Para definir as pessoas que o conseguem visualizar quando estiver online, escolha *Mostrar minha dispon.*. Para definir as pessoas que conseguem enviar-lhe mensagens ou convites, escolha *Permitir mensagens de* ou *Permitir convites de*.

Para editar definições de ligação ao servidor de MI, escolha *Servidores*, seleccione o servidor e escolha **Opções** > *Modificar*. Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições. Para especificar definições de um novo servidor, escolha **Opções** > *Novo servidor*.

Para seleccionar o servidor predefinido, escolha *Servidor predefinido* e o servidor.

Para ligar automaticamente ao servidor de MI durante os dias e horas que definir, escolha *Tipo início de sessão MI* > *Automático*. Para ligar automaticamente apenas quando estiver na sua rede assinada, escolha *Aut.rede assinada*. Para ligar automaticamente ao iniciar a aplicação de MI, escolha *Ao arrancar aplic.*. Para ligar manualmente, escolha *Manual*.

Para definir os dias e horas a que pretende estabelecer uma ligação automaticamente, escolha *Dias iníc. sess. auto.* e *Hrs. iníc. sess. auto.*.

Aderir e abandonar um grupo de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Grupos de MI*.

Os grupos de MI só ficam disponíveis se forem suportados pelo fornecedor de serviços.

Para aderir a um grupo de MI, escolha-o e introduza a sua alcunha. Para aderir a um grupo de MI que não esteja na lista, mas cujo ID do grupo seja do seu conhecimento, escolha **Opções** > *Aderir a novo grupo* e introduza o ID do grupo.

Para abandonar o grupo de MI, escolha **Opções** > *Abandonar grupo MI*.

Procurar utilizadores e grupos de MI

Para procurar grupos, escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Grupos de MI* > **Opções** > *Procurar*. Pode procurar grupos de MI por *Nome do grupo*, *Tópico* ou *Membros* (ID de utilizador). Para aderir ou guardar um grupo encontrado na procura, seleccione-o e escolha **Opções** > *Aderir* ou *Gravar*.

Para procurar novos contactos, escolha *Contactos MI* > **Opções** > *Novo contacto MI* > *Proc. no servidor*. Para iniciar uma conversa com um novo utilizador, seleccione-o e escolha **Opções** > *Abrir conversa*. Para guardar o novo contacto, escolha *Juntar a contcts. MI*.

Chat num grupo de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Grupos de MI*.

Depois de aderir a um grupo de MI pode ver as mensagens trocadas neste grupo e enviar as suas próprias mensagens.

Para enviar uma mensagem, escreva-a e prima a tecla de navegação ou a tecla chamar.

Para enviar uma mensagem privada para um membro (caso seja permitido no grupo), escolha **Opções** > *Enviar msg. privada*, escolha o destinatário, escreva a mensagem e prima a tecla de navegação.

Para responder a uma mensagem privada que lhe foi enviada, seleccione a mensagem e escolha **Opções** > *Responder*.

Para convidar os contactos de MI online a aderir ao grupo de MI (caso seja permitido pelo grupo), escolha **Opções** > *Enviar convite*, escolha os contactos que pretende convidar, escreva a mensagem de convite e escolha **Enviar**.

Iniciar e ver conversas individuais

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Conversas*.

Mostra uma lista dos utilizadores de MI com os quais tem uma conversa a decorrer.

junto a um utilizador indica que recebeu uma nova mensagem desse utilizador.

Escolha o utilizador para ver uma conversa em curso. Para enviar uma mensagem, escreva-a e prima a tecla de navegação. Para regressar à lista de conversas sem fechar a conversa, escolha **Para trás**.

Para iniciar uma nova conversa, escolha **Opções** > *Nova conversa* > *Selec. de contactos* e opte a partir de uma lista dos contactos de MI guardados que estejam actualmente online; ou escolha *Introduzir ID utiliz.* para introduzir o ID do utilizador.

Para fechar a conversa, escolha **Opções** > *Terminar conversa*.

Para guardar um utilizador nos contactos de MI, seleccione o utilizador e escolha **Opções** > *Juntar a contcts. MI*.

Para bloquear mensagens de um utilizador, seleccione-o e escolha **Opções** > *Opções de bloqueio* > *Juntar à lista bloq.*.

Contactos de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Contactos MI*.

Pode ver uma lista dos contactos de MI guardados. indica os contactos que estão actualmente online, indica os contactos que estão ocupados e indica os contactos que estão offline.

Para criar um novo contacto, escolha **Opções** > *Novo contacto MI* > *Introduzir manualm.*. Preencha os campos *Alcunha* e *ID do utilizador*, e escolha **Efectuad.**.

Para iniciar ou continuar uma conversa com um contacto, seleccione-o e escolha **Opções** > *Abrir conversa*.

Criar um novo grupo de MI

Escolha **Menu** > *Definições* > *MI* > *Grupos de MI* > **Opções** > *Criar novo grupo*. Introduza as definições para o grupo.

Restringir o acesso a um grupo de MI

Para criar um grupo de MI fechado, crie uma lista de membros do grupo. Apenas aos utilizadores presentes na lista é permitido aderir ao grupo. Escolha a vista *Grupos de MI*, seleccione o grupo e escolha **Opções** > *Grupo* > *Definições* > *Membros do grupo* > *Apenas seleccionds.*.

15. Conectividade

PC Suite

Pode utilizar o telefone com várias aplicações de conectividade de PC e de comunicação de dados. Com o PC Suite pode sincronizar contactos, a agenda, notas de tarefas ou outras, entre o telefone e um PC compatível.

Poderá obter mais informações sobre o PC Suite e a ligação para importação na área de suporte do Web site da Nokia em www.nokia.com/pcsuite.

Ligação Bluetooth

A tecnologia Bluetooth permite ligações sem fios entre dispositivos electrónicos a uma distância máxima de 10 metros (33 pés). Uma ligação Bluetooth pode ser utilizada para enviar imagens, vídeos, texto, cartões de visita, notas de agenda ou para estabelecer uma ligação sem fios a dispositivos compatíveis que utilizam tecnologia Bluetooth como, por exemplo, computadores.

Este dispositivo é compatível com a tecnologia Bluetooth Specification 2.0 e suporta os seguintes perfis: Dial Up Networking, Serial Port, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, SIM Access, Generic Access e Advanced Audio Distribution. Para garantir a interoperabilidade com outros dispositivos que suportam a tecnologia Bluetooth, utilize acessórios Nokia certificados para este modelo. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o operador de rede.

A utilização de funções com tecnologia Bluetooth ou que permitam que as funções sejam executadas em segundo plano durante a utilização de outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz a duração da mesma.

Definições de ligação Bluetooth

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Bluetooth*.

Quando activa a tecnologia Bluetooth pela primeira vez, é-lhe solicitada a atribuição de um nome ao telefone.

Bluetooth — para activar ou desactivar a ligação Bluetooth.

Visibilid.meu telefone > *Visível a todos* — para permitir que o seu telefone seja sempre detectado por outros dispositivos com Bluetooth. Para permitir que o telefone seja encontrado durante um período de tempo definido, escolha

Definir período. Por motivos de segurança, é aconselhável utilizar a definição *Oculto* sempre que possível.

Nome meu telefone — para definir um nome para o telefone.

Modo de SIM remoto > *Ligado* — para permitir a utilização do cartão SIM do telefone por outro dispositivo (por exemplo, um kit para viatura) através da tecnologia Bluetooth (SIM access profile)

Quando o dispositivo celular está no modo de SIM remoto, para efectuar ou receber chamadas, só poderá utilizar um acessório compatível conectado, tal como um kit para viatura. Neste modo, o dispositivo celular não efectuará quaisquer chamadas, excepto para números de emergência programados no dispositivo. Para efectuar chamadas a partir do dispositivo, terá primeiro de sair do modo de SIM remoto. Se o dispositivo tiver sido bloqueado, introduza o código de bloqueio, para desbloqueá-lo primeiro.

Enviar dados

Apenas pode existir uma ligação Bluetooth activa de cada vez.

1. Abra uma aplicação onde o item que pretende enviar está guardado.
2. Seleccione o item que pretende enviar e escolha **Opções** > *Enviar* > *Por Bluetooth*.
3. O telefone inicia a procura de dispositivos dentro da distância abrangida. Os dispositivos emparelhados são mostrados com ⁑.

   Durante a procura, alguns dispositivos podem mostrar apenas os endereços de dispositivos exclusivos. Para determinar o endereço exclusivo do telefone, introduza o código ***#2820#** no modo de espera.

   Se já antes tiver procurado dispositivos, será mostrada em primeiro lugar uma lista dos dispositivos localizados anteriormente. Para iniciar uma nova procura, escolha *Mais dispositivos*. Se desligar o telefone, a lista de dispositivos é apagada e é necessário iniciar novamente a procura de dispositivos antes de enviar dados.
4. Escolha o dispositivo ao qual pretende estabelecer ligação.
5. Emparelhar os dispositivos
   - Se o outro dispositivo requerer emparelhamento antes da transmissão de dados, soa um toque e é solicitada a introdução de uma senha.
   - Crie a sua própria senha (1—16 dígitos) e combine com o proprietário do outro dispositivo Bluetooth para utilizar a mesma senha. Não é necessário memorizar a senha.

- Depois do emparelhamento, o dispositivo é guardado na vista *Disp. empar.*.

6. Quando a ligação tiver sido estabelecida, é mostrada a nota *A enviar dados*.

Os dados recebidos através de uma ligação Bluetooth encontram-se na pasta *Cx. de entrada* em *Msgs.*.

Vista Dispositivos emparelhados

Os dispositivos emparelhados são indicados por na lista de resultados de procura. Na vista principal de Bluetooth, mova a tecla de navegação para a direita para abrir uma lista de dispositivos emparelhados.

Não aceite ligações Bluetooth de fontes que não sejam fidedignas.

Para emparelhar com um dispositivo, escolha **Opções** > *Novo disp.emparelh.*. Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar. Troque as senhas.

Para cancelar o emparelhamento, seleccione o dispositivo em que pretende cancelar o emparelhamento e prima a tecla limpar. Se pretender cancelar todos os emparelhamentos, escolha **Opções** > *Apagar todos*.

Para definir a autorização das ligações de um dispositivo, seleccione um dispositivo e escolha **Opções** > *Definir como autor.*. As ligações entre o seu telefone e o dispositivo autorizado podem ser efectuadas sem o seu conhecimento. Não é necessária aceitação ou autorização separada. Utilize este estado apenas para os seus próprios dispositivos a que outros utilizadores não tenham acesso, por exemplo, o seu PC ou dispositivos que pertençam a alguém da sua confiança. é acrescentado a seguir aos dispositivos autorizados na vista *Disp. empar.*. Se escolher *Definir como n/ aut.*, terá de aceitar individualmente cada pedido de ligação do dispositivo.

Receber dados

Quando receber dados através da tecnologia Bluetooth, é emitido um som e é-lhe perguntado se pretende aceitar a mensagem. Se aceitar, o item é colocado na *Cx. de entrada* em *Msgs.*.

Desligar a ligação Bluetooth

Uma ligação Bluetooth é desligada automaticamente depois de enviar ou receber dados.

Gestor de ligações

No gestor de ligações pode identificar o estado de várias ligações de dados, ver detalhes relativos à quantidade de dados enviados e recebidos e terminar ligações não utilizadas.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Gest. ligs.*.

Nota: A facturação real das chamadas e dos serviços, por parte do operador de rede, pode apresentar variações, consoante as funções de rede, os arredondamentos de facturação, os impostos, etc.

Para ver os detalhes da ligação, seleccione uma ligação e escolha **Opções** > *Detalhes*.

Para terminar uma ligação, seleccione-a e escolha **Opções** > *Desligar*.
Para terminar todas as ligações, escolha **Opções** > *Desligar todas*.

Premir para falar

Premir para falar (PPF) (serviço de rede) é um serviço de voz com base em IP em tempo real (serviço de rede) disponível numa rede GSM/GPRS. O serviço PPF fornece comunicação de voz directa e é activado através de uma tecla.

Para utilizar o serviço PPF, tem de configurar o ponto de acesso e as definições de PPF.

Na comunicação PPF, uma pessoa fala enquanto as outras escutam. Os oradores respondem uns aos outros à vez. Apenas um membro do grupo pode falar de cada vez. A duração máxima de cada intervenção é limitada.

As chamadas telefónicas têm sempre prioridade sobre as chamadas PPF.

Para além dos contadores de dados por pacote, o telefone regista apenas chamadas um para um nas listas de chamadas recentes no *Registo*.
Os participantes devem confirmar a recepção de quaisquer comunicações, uma vez que não existe outro tipo de confirmação que permita saber se os destinatários ouviram a chamada.

Para verificar a disponibilidade e custos, bem como para subscrever o serviço, contacte o fornecedor de serviços. Note que os serviços de roaming poderão ser mais limitados que os serviços da rede assinada.

Muitos dos serviços disponíveis para as chamadas de voz tradicionais (por exemplo, a caixa de correio de chamadas) não estão disponíveis para as comunicações PPF.

Definir um ponto de acesso PPF

Muitos fornecedores de serviços pedem que utilize um ponto de acesso à internet como ponto de acesso predefinido. Outros fornecedores de serviço permitem utilizar um ponto de acesso de WAP.

Definições de PPF

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições do serviço PPF.

Para ver e alterar definições de PPF, escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *PPF* > **Opções** > *Definições* > *Definições do utilizador* ou *Definições de ligação*.

Definições do utilizador

Chams. lista de aceitação — Para ver uma notificação da recepção de chamadas, escolha *Notificar*. Para atender automaticamente as chamadas de PPF, escolha *Aceitar automat.*. Se não pretender receber chamadas de PPF, escolha *Não permitido*.

Tom de alerta de ch. PPF — Escolha o toque para chamadas PPF. Se pretender que a definição de alerta de chamadas PPF recebidas respeite as definições de perfil, escolha *Definido por perfil*. Por exemplo, se o perfil for Silêncio, a aplicação PPF é definida como não incomodar (NI) e, excepto para pedidos de chamada de resposta, não estará disponível para outras pessoas que utilizem a aplicação PPF.

Tom pedido de ch. resp. — Escolha um tom para os pedidos de chamada de resposta.

Início da aplicação — Para iniciar o PPF automaticamente, escolha *Sempre automático*. Para iniciar automaticamente o PPF apenas quando estiver na rede doméstica, escolha *Auto. na rede dom.*.

Alcunha predefinida — Introduza a alcunha apresentada aos outros utilizadores. É possível que o fornecedor de serviços tenha desactivado a edição desta opção.

Mostrar meu endrç. PPF — Escolha *Nunca* se pretender ocultar o seu endereço PPF das outras pessoas.

Mostrar meu est. iníc. ses. — Escolha se o seu estado é apresentado.

Definições da ligação

Contacte o fornecedor de serviços para obter as definições de ligação.

Entrar em sessão no PPF

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *PPF*. Quando é iniciada, a aplicação PPF entra em sessão automaticamente no serviço.

Ao entrar em sessão com êxito, o PPF liga automaticamente aos canais que estavam activos quando a aplicação foi fechada a última vez. Se a ligação for perdida, o dispositivo tenta novamente entrar em sessão automaticamente até que saia da aplicação PPF.

indica uma ligação PPF.

indica que o PPF está definido como não incomodar (NI).

Sair do PPF

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *PPF* > **Opções** > *Sair*. É-lhe perguntado se pretende *Encerrar sessão em PPF após sair da aplicação?*. Escolha *Sim* para sair da sessão e fechar o serviço. Se pretender manter a aplicação activa em segundo plano, escolha *Não*.

Efectuar uma chamada um para um

Aviso: Não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado, uma vez que o volume pode ser extremamente elevado.

1. Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *PPF* > **Opções** > *Contactos*, seleccione o contacto com o qual pretende falar e prima a tecla chamar.
2. Depois da ligação ter sido estabelecida, para falar com o outro participante, mantenha premida a tecla chamar enquanto estiver a falar.
3. Para terminar a chamada PPF, escolha **Desligar** ou, se existirem diversas chamadas PPF, escolha **Opções** > *Desligar*.

Atender uma chamada PPF

Se *Chams. lista de aceitação* estiver definido como *Notificar* em *Definições do utilizador*, um som curto notificá-lo-á da recepção de uma chamada. Para aceitar a chamada, escolha **Aceitar**. Para silenciar o tom, escolha **Silêncio**. Para rejeitar a chamada, prima a tecla fim.

Efectuar uma chamada de grupo PPF

Para ligar a um grupo, escolha **Opções** > *Contactos*, escolha **Opções** > *Falar para vários*, marque os contactos a que pretende ligar e escolha **OK**.

Pedidos de chamada de resposta

Enviar um pedido de chamada de resposta

Se efectuar uma chamada privada e não obtiver uma resposta, poderá enviar um pedido para que a pessoa lhe ligue de volta.

Para enviar um pedido de chamada de resposta a partir de *Contactos*, seleccione um contacto e escolha **Opções** > *Enviar ped. ch. de resp.*.

Responder a um pedido de chamada de resposta

Quando alguém lhe enviar um pedido de chamada de resposta, é apresentada a mensagem *1 novo pedido de chamada de resposta* no modo de espera. Escolha **Mostrar** para abrir *Cx. entr. ch. resposta*. Seleccione um contacto e prima a tecla chamar.

Canais

Quando estiver ligado a um canal, todos os membros do canal irão ouvi-lo a falar. É possível activar até cinco canais ao mesmo tempo. Quando existir mais de um canal activo, escolha **Trocar** para alterar o canal em que pretende falar.

Os canais são registados com um endereço Web. Um utilizador regista o endereço do canal na rede, quando adere ao canal pela primeira vez.

Criar o seu próprio canal

1. Escolha **Opções** > *Canais PPF*.
2. Escolha **Opções** > *Novo canal* > *Criar novo*.
3. Introduza um *Nome do canal*.
4. Escolha um nível de *Privacidade do canal*.
5. Introduza a sua alcunha em *Alcunha*.
6. Se pretender adicionar uma imagem miniatura ao grupo, escolha *Miniatura* e seleccione uma imagem.
7. Escolha **Efectuad.**. Depois de criar um canal, é-lhe perguntado se pretende enviar convites de canal. Os convites de canal são mensagens de texto.

Aderir a um canal pré-configurado

Um canal pré-configurado é um grupo de conversação definido pelo fornecedor de serviços. Apenas os utilizadores pré-configurados tem permissão para aderir e utilizar o canal.

1. Escolha **Opções** > *Canais PPF*.
2. Escolha **Opções** > *Novo canal* > *Adicionar existente*.
3. Introduza o *Nome do canal*, *Endereço do canal* e a *Alcunha*. Também pode adicionar uma *Miniatura*.
4. Escolha **Efectuad.**.

Responder a um convite de canal

Para guardar um convite de canal recebido, escolha **Opções** > *Guardar canal*. O canal é adicionado aos contactos de PPF, na vista de canais.

Sessões de PPF

As sessões de PPF são apresentadas como janelas de comunicação no ecrã PPF, fornecendo informações acerca do estado das sessões de PPF:

Esperar — apresentado quando mantiver premida a tecla chamar e ainda existir outra pessoa a falar na sessão PPF

Falar — apresentado quando mantiver premida a tecla chamar e obtiver a permissão para falar

Para activar ou desactivar o altifalante, escolha **Opções** > *Activar altifalante* ou *Desactivar altifalante*.

Para desligar a sessão PPF seleccionada, escolha **Opções** > *Desligar*.

Sincronização remota

Sincroniz. permite-lhe sincronizar a agenda, contactos ou notas com diversas aplicações de agenda ou de livro de endereços, num computador compatível ou na internet. A aplicação de sincronização utiliza a tecnologia SyncML para a sincronização.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Sincroniz.*.

Criar um novo perfil de sincronização

1. Se não tiverem sido criados perfis, o telefone pergunta-lhe se pretende criar um novo perfil. Escolha **Sim**.

   Para criar um novo perfil para além dos que já existem, escolha **Opções** > *Novo perfil de sincron.*. Escolha se pretende utilizar os valores predefinidos ou copiar os valores de um perfil existente para serem utilizados como base para o novo perfil.

2. Defina as *Aplicações* a sincronizar.

   Escolha uma aplicação e edite as definições de sincronização:

   Inclui na sincron. — para activar ou desactivar a sincronização

   Base de dados remota — o nome da base de dados remota utilizada

   Tipo de sincronização — Escolha *Bidireccional* para a sincronização dos dados no telefone e na base de dados remota, *Apenas p/ telefone* para a sincronização dos dados apenas no telefone ou *Apenas para o servidor* para a sincronização dos dados apenas na base de dados remota.

3. Configure as *Definições de ligação*:

   Versão do servidor, *ID do servidor*, *Portadora dos dados*, *Endereço do host*, *Porta*, *Nome do utilizador* e *Senha* — Contacte o fornecedor de serviços ou o administrador de sistema para obter as definições correctas.

   Ponto de acesso — Apenas visível se seleccionar *Internet* como *Portadora dos dados*. Escolha um ponto de acesso que pretenda utilizar para a ligação de dados.

   Permitir pedidos sinc. > *Sim* — para permitir que o servidor inicie a sincronização.

   Aceitar td. pedid. sin. > *Não* — para solicitar uma confirmação antes de o servidor iniciar a sincronização.

   Autenticação da rede — Apenas visível se seleccionar *Internet* como *Portadora dos dados*. Para utilizar a autenticação HTTPS, escolha *Sim* e introduza o seu nome de utilizador e a senha em *Nome utiliz. da rede* e *Senha da rede*.

Sincronizar dados

Na vista principal, seleccione um perfil e escolha **Opções** > *Sincronizar*. O estado da sincronização é mostrado.

Após a conclusão da sincronização, escolha **Opções** > *Ver registo* para abrir um ficheiro de registo que apresenta o estado da sincronização (*Concluída* ou *Incompleta*) e o número de entradas da agenda ou dos contactos que foram adicionadas, actualizadas, apagadas ou rejeitadas (não sincronizadas) no telefone ou no servidor.

Infravermelhos

Utilize os infravermelhos para ligar dois dispositivos e transferir dados entre eles. Com os infravermelhos, pode transferir dados, como, por exemplo, cartões de visita, notas de agenda e ficheiros multimédia com um dispositivo compatível.

Não aponte o feixe dos raios infravermelhos (IV) na direcção dos olhos nem o deixe interferir com outros dispositivos de IV. Este dispositivo é um produto laser Classe 1.

Enviar e receber dados

1. Certifique-se de que as portas de infravermelhos dos dispositivos estão frente a frente. O posicionamento dos dispositivos é mais importante do que o ângulo ou a distância.
2. Para activar os infravermelhos no dispositivo, escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Infraverm.*. Active os infravermelhos no outro dispositivo. Aguarde alguns segundos até que seja estabelecida uma ligação de infravermelhos.
3. Para enviar, localize o ficheiro pretendido numa aplicação ou no gestor de ficheiros e escolha **Opções** > *Enviar* > *Por infravermelhos*.

Se a transferência de dados não for iniciada pouco tempo após a activação da porta de infravermelhos, a ligação será cancelada e deverá ser novamente iniciada.

Todos os itens recebidos por infravermelhos são colocados na pasta *Cx. de entrada* em *Msgs.*.

Modem

Antes de ser possível utilizar o telefone como um modem:

- Adquira o software adequado de comunicações de dados para o computador.
- Subscreva os serviços de rede adequados junto do seu operador de rede ou fornecedor de serviços de internet.
- Instale os controladores adequados no computador.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Modem*.

Para ligar o telefone a um computador compatível através de uma ligação de infravermelhos, prima a tecla de navegação. Certifique-se de que as portas de infravermelhos do telefone e do computador estão frente a frente, sem obstáculos entre elas.

Para ligar o telefone a um computador através da tecnologia sem fios Bluetooth, inicie a ligação a partir do computador. Para activar o Bluetooth no telefone, escolha **Menu** > *Conectiv.* > *Bluetooth* > *Bluetooth* > *Activado*.

Se utilizar um cabo para ligar o telefone ao computador, inicie a ligação a partir do computador.

Note que poderá não conseguir utilizar algumas das restantes funções de comunicação quando o telefone for utilizado como um modem.

Cabo de dados USB

Pode utilizar o cabo de dados USB para transferir dados entre o telefone e um PC compatível. Também pode utilizar o cabo de dados USB com o Nokia PC Suite.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *USB*. Para seleccionar o modo de ligação USB predefinido, escolha *Modo USB* e o modo pretendido. Para que o dispositivo pergunte a finalidade da ligação, sempre que o cabo for ligado, escolha *Perguntar ao ligar* > *Sim*.

Para utilizar o telefone com o Nokia PC Suite, escolha *PC Suite*. Para sincronizar ficheiros multimédia, como música, com uma versão compatível do Windows Media Player, escolha *Leitor multimédia*. Para aceder aos ficheiros no cartão de memória introduzido como uma unidade amovível, escolha *Transferência dados*.

Depois de transferir dados, certifique-se de que é seguro desligar o cabo de dados USB do PC.

Transferência de dados

Com a transferência de dados pode copiar ou sincronizar contactos, entradas da agenda e possivelmente outros dados, como, por exemplo, clips de vídeo e imagens, a partir de um telefone compatível através de uma ligação Bluetooth ou de infravermelhos. Se estiver disponível uma ligação tanto por Bluetooth como por infravermelhos em ambos os dispositivos, é preferível utilizar a ligação Bluetooth.

Dependendo do outro telefone, a sincronização poderá não ser possível e os dados poderão ser copiados apenas uma vez.

Para transferir ou sincronizar dados, proceda da seguinte forma:

1. Se utilizar os infravermelhos, coloque os dispositivos de modo a que as portas de infravermelhos fiquem voltadas uma para a outra e active a funcionalidade de infravermelhos em ambos os dispositivos.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Conectiv.* > *Transfer.*. Se nunca tiver utilizado a aplicação *Transfer.*, serão apresentadas informações acerca da mesma. Escolha **Continuar** para começar a transferir dados.

Se tiver utilizado a aplicação *Transfer.*, escolha *Transf. dados*.

2. Escolha se pretende utilizar Bluetooth ou infravermelhos para transferir dados. Se utilizar Bluetooth, será necessário que os telefones estejam emparelhados para transferir dados.

   Dependendo do tipo do outro telefone, poderá ser enviada e instalada uma aplicação no outro telefone para activar a transferência de dados. Siga as instruções.
3. Escolha o conteúdo que pretende transferir para o seu telefone.
4. O conteúdo é transferido para o telefone. O tempo de transferência depende da quantidade de dados. Pode parar a transferência e continuar mais tarde.

16. Gestor de dados

Gestor de aplicações

Pode instalar dois tipos de aplicações e software no telefone:



Aplicações J2ME™ baseadas na tecnologia Java™ com a extensão .jad ou .jar. Não é possível instalar aplicações PersonalJava™ no telefone.



Outras aplicações e software compatíveis com o sistema operativo Symbian. Os ficheiros de instalação têm a extensão .sis. Instale apenas software especialmente concebido para o seu telefone.

Os ficheiros de instalação podem ser transferidos para o telefone a partir de um computador compatível, importados durante a navegação ou enviados numa mensagem multimédia, como um anexo de e-mail ou por Bluetooth. Pode utilizar o Nokia Application Installer do Nokia PC Suite para instalar uma aplicação no telefone ou num cartão de memória.

Para abrir o *Gestor aplics.*, escolha **Menu** > *Definições* > *Gstr. dados* > *Gest. aplics.*.

Instalar uma aplicação

Importante: Instale e utilize apenas aplicações e outro software provenientes de fontes seguras, tais como aplicações "Symbian Signed" ou que tenham passado no teste Java Verified™.

Antes da instalação, no *Gestor aplics.*, seleccione o ficheiro de instalação e escolha **Opções** > *Ver detalhes* para visualizar informações como, por exemplo, o tipo, o número de versão e o fornecedor ou fabricante da aplicação.

O ficheiro .jar é necessário para a instalação de aplicações Java. Se estiver em falta, poderá ser solicitada a sua importação.

Para instalar uma aplicação ou pacote de software:

1. Seleccione um ficheiro de instalação. As aplicações instaladas no cartão de memória são indicadas por .
2. Escolha **Opções** > *Instalar*.

   Em alternativa, procure a memória do telefone ou o cartão de memória, escolha a aplicação e prima a tecla de navegação para iniciar a instalação.

   Durante a instalação, o telefone mostra informações sobre o progresso da mesma. Se estiver a instalar uma aplicação sem assinatura digital nem certificação, o telefone apresentará um aviso. Continue a instalação apenas se tiver a certeza de que conhece a origem e o conteúdo da aplicação.

Para visualizar informações adicionais sobre a aplicação, seleccione-a e escolha **Opções** > *Ir p/ endereço web*. Esta opção poderá não estar disponível em todas as aplicações.

Para ver os pacotes de software que foram instalados ou removidos e as respectivas datas, escolha **Opções** > *Ver registo*.

Remover uma aplicação

Na vista principal do *Gestor aplics.*, seleccione o pacote de software e escolha **Opções** > *Remover*.

Definições do Gestor de aplicações

No *Gestor aplics.*, escolha **Opções** > *Definições* e seleccione entre as seguintes:

Instalação software — para escolher se pretende permitir a instalação de todas as aplicações Symbian (*Todos*) ou apenas as aplicações assinadas (*Apenas assinado*)

Verif. certif. online — para escolher se pretende que o *Gestor aplics.* verifique os certificados online de uma aplicação antes de a instalar

End. web predefinido — endereço predefinido utilizado durante a verificação dos certificados online

As aplicações Java poderão tentar, por exemplo, estabelecer uma ligação de dados ou enviar uma mensagem. Para editar as permissões de uma aplicação Java instalada e definir o ponto de acesso que a aplicação irá utilizar, na vista principal, seleccione a aplicação e escolha **Opções** > *Abrir*.

Gestor de ficheiros

No gestor de ficheiros pode navegar, abrir e gerir ficheiros e pastas na memória do telefone ou no cartão de memória.

Para ver uma lista de pastas na memória do telefone, escolha **Menu** > *Definições* > *Gstr. dados* > *Gestor fic.*. Mova a tecla de navegação para a direita para ver as pastas no cartão de memória.

Ver consumo de memória

Mova a tecla de navegação para a direita ou para a esquerda para visualizar o conteúdo da memória do telefone ou do cartão de memória. Para verificar o consumo de memória da memória actual, escolha **Opções** > *Detalhes memória*. O telefone calcula a quantidade aproximada de memória livre para guardar dados e instalar novas aplicações.

Nas vistas de memória, pode ver o consumo de memória das diferentes aplicações ou tipos de ficheiros. Se a memória estiver a ficar cheia, remova alguns ficheiros ou mova-os para o cartão de memória.

Gestor de dispositivos

Poderá receber perfis e definições de configuração do servidor a partir do fornecedor de serviços ou do departamento de gestão de informações empresariais.

Para abrir o gestor de dispositivos, escolha **Menu** > *Definições* > *Gstr. dados* > *Gestor dis.*. Se não tem nenhum perfil de servidor definido, o telefone pergunta se deseja definir um.

Para estabelecer a ligação a um servidor e receber definições de configuração para o telefone, seleccione o perfil de servidor e escolha **Opções** > *Iniciar configuração*.

Para editar um perfil de servidor, escolha **Opções** > *Modificar perfil* e seleccione a partir das seguintes definições:

Permitir configuraç. — Para receber definições de configuração do servidor, escolha *Sim*.

Aceit.aut.todos peds. — Se pretender que o telefone solicite uma confirmação antes de aceitar uma configuração do servidor, escolha *Não*.

Contacte o fornecedor de serviços ou o departamento de gestão de informações empresariais para obter outras definições de perfil de servidor.

Cartão de memória

Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Gstr. dados* > *Memória*.

Para obter detalhes sobre como inserir um cartão de memória no telefone, consulte "Como começar" p. 10. Pode utilizá-lo para guardar os ficheiros multimédia, como clips de vídeo, faixas de música e ficheiros de som, fotografias, dados de mensagens e para fazer cópias de segurança da memória do telefone.

Formatar o cartão de memória

Quando um cartão de memória é formatado, todos os dados no cartão serão perdidos para sempre. Alguns cartões de memória são fornecidos pré-formatados e outros requerem formatação.

1. Escolha **Opções** > *Formatar cart. mem.*.
2. Escolha **Sim** para confirmar.
3. Quando a formatação estiver completa, introduza um nome para o cartão de memória.

Efectuar cópias de segurança e restaurar

Para efectuar cópias de segurança de informações da memória do telefone para o cartão de memória, escolha **Opções** > *Criar cópia mem.tel.*.

Para restaurar informações do cartão de memória para a memória do telefone, escolha **Opções** > *Restaurar do cartão*.

Só é possível fazer cópias de segurança da memória do telefone e restaurá-la no mesmo telefone.

Bloquear o cartão de memória

Para definir uma senha para ajudar a prevenir o uso indevido, escolha **Opções** > *Definir senha*. Ser-lhe-á solicitada a introdução e confirmação da senha. A senha pode ter até oito caracteres.

Desbloquear um cartão de memória

Se inserir outro cartão de memória protegido por senha no telefone, ser-lhe-á pedido para introduzir a senha do cartão. Para desbloquear o cartão, escolha **Opções** > *Desbloq. cart. mem.*.

Verificar o consumo de memória

Para verificar o consumo de memória e a memória disponível no cartão de memória, escolha **Opções** > *Detalhes memória*.

Chaves de activação

Gestão de direitos digitais

Os proprietários de conteúdos podem utilizar diferentes tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM — Digital Rights Management) para protegerem a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor (copyrights). Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo, pode aceder a conteúdo protegido por WMDRM 10, OMA DRM 2.0 e OMA DRM 1.0. Se algum software DRM falhar na protecção dos conteúdos, os seus proprietários podem solicitar o cancelamento da capacidade desse software DRM para aceder a novos conteúdos protegidos por DRM. O cancelamento também pode impedir a renovação dos conteúdos protegidos por DRM já existentes no dispositivo. O cancelamento do software DRM não afecta o uso de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou o uso de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma chave de activação associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das chaves de activação como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia PC Suite. Outros métodos de transferência podem não transmitir as chaves de activação que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as chaves de activação no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as chaves de activação como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos

ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as chaves de activação e os conteúdos. A perda das chaves de activação ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de voltar a utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas chaves de activação podem estar ligadas a um cartão SIM específico, e só é possível aceder ao conteúdo protegido se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Escolha **Menu** > *Definições* > *Gstr. dados* > *Chs. activ.* para ver as chaves de activação dos direitos digitais guardados no telefone.

Para ver chaves válidas () ligadas a um ou mais ficheiros multimédia, escolha *Chaves válidas*. Chaves de grupos, que contenham várias chaves, são indicadas por . Para ver as chaves contidas na chave de grupo, escolha a chave de grupo.

Para ver chaves inválidas () cujo período de tempo de utilização do ficheiro tenha sido excedido, escolha *Chvs. inválidas*. Para adquirir mais tempo de utilização ou para prolongar o período de utilização de um ficheiro multimédia, seleccione uma chave inválida e escolha **Opções** > *Obter nova chave*. Poderá não ser possível actualizar as chaves de activação se a recepção de mensagens do serviço Web estiver desactivada. Consulte "Definições de mensagens do serviço" p. 43.

Para ver chaves de activação que não se encontrem em utilização, escolha *Chvs. não atrib.*. As chaves de activação não utilizadas não têm ficheiros multimédia ligados às mesmas guardados no telefone.

Para visualizar informações detalhadas, como, por exemplo, o estado da validade e a capacidade de envio do ficheiro, seleccione uma chave de activação e escolha-a.

17. Informações sobre a bateria

Carregar e descarregar

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e standby se tornar marcadamente inferior à normal, está na altura de substituir a bateria. Utilize apenas baterias certificadas pela Nokia e recarregue-as apenas utilizando os carregadores certificados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria de substituição pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até o indicador de carga aparecer no visor ou para poder efectuar chamadas.

Utilize a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria danificados.

Não provoque um curto-circuito na bateria. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico, como seja uma moeda, um clip ou uma caneta, causar a ligação directa dos terminais positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes terminais têm o aspecto de filamentos metálicos na bateria). Esta situação pode verificar-se, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente num bolso ou num saco. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Se deixar a bateria em locais extremamente quentes ou frios, tais como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte nem fragmente células ou baterias. No caso de ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente a pele ou os olhos com água abundante ou procure assistência médica.

Normas de autenticação de baterias Nokia

Para sua segurança, utilize sempre baterias Nokia originais. Para se certificar de que está a comprar uma bateria Nokia original, adquira-a num agente Nokia autorizado, procure o logótipo Nokia Original Enhancements na embalagem e inspeccione o selo de holograma através da execução dos seguintes passos:

A concretização bem sucedida dos quatro passos não consiste numa garantia total da autenticidade da bateria. Se tiver motivos para suspeitar que a sua bateria não é uma bateria Nokia original e autêntica, deve evitar a utilização da mesma e levá-la ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. O seu agente ou ponto de serviço Nokia irá inspeccionar a autenticidade da bateria. Se a autenticidade não for comprovada, devolva a bateria ao local de compra.

Autenticar o holograma

1. Ao observar o selo de holograma, deverá ver, de um ângulo, o símbolo Nokia figurado por duas mãos quase em contacto e, observando-o de outro ângulo, o logótipo Nokia Original Enhancements.



2. Inclinando o holograma para o lado esquerdo, direito, inferior e superior do logótipo, deverá ver 1, 2, 3 e 4 pontos, respectivamente, em cada uma das posições.



3. Raspe a parte lateral do selo para expor um código de 20 dígitos, por exemplo, 12345678919876543210. Rode a bateria de forma a que os números fiquem virados para cima. A leitura do código de 20 dígitos é efectuada começando pelo número na linha superior e continuando para a linha inferior.



4. Confirme se o código de 20 dígitos é válido, verificando-o no web site da Nokia, em www.nokia.com/baterycheck, ou através de uma mensagem curta.



Para criar uma mensagem de texto, introduza o código de 20 dígitos (por exemplo, 12345678919876543210) e envie-o para +44 7786 200276.

São aplicáveis tarifas de operadores nacionais e internacionais.

Deverá receber uma mensagem a indicar se o código foi autenticado.

E se a bateria não for autêntica?

Se não for possível confirmar que a sua bateria Nokia com o selo de holograma é uma bateria Nokia autêntica, não a utilize. Leve-a ao agente autorizado ou ponto de serviço Nokia mais próximo para obter ajuda. A utilização de uma bateria que não seja certificada pelo fabricante poderá ser perigosa e resultar num desempenho fraco, para além de danificar o dispositivo e os respectivos acessórios. Poderá também invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo.

Para obter mais informações sobre as baterias Nokia originais, visite o site www.nokia.com/battery.

18. Acessórios

Regras práticas sobre acessórios

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados num veículo estão montados e a funcionar adequadamente.
- A instalação de acessórios complexos num veículo deve ser executada apenas por pessoal técnico qualificado.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar completamente, antes de voltar a instalá-la.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Utilize um pano macio, limpo e seco para limpar quaisquer lentes, tais como as lentes da câmara, do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade.

- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição certificada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Utilize os carregadores em espaços interiores.
- Crie sempre uma cópia de segurança dos dados que pretende manter, tais como contactos e notas da agenda.
- Para reiniciar o dispositivo de tempos a tempos, a fim de optimizar o desempenho, desligue a respectiva alimentação e retire a bateria.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembram que na União Europeia todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Entregue os produtos nos pontos de recolha para evitar possíveis riscos para o ambiente e a saúde humana causados pela eliminação não controlada de resíduos e para promover a reutilização sustentada dos recursos materiais. As informações estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em www.nokia.com.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e os respectivos acessórios podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a Rádio-Frequência, quando utilizado quer na posição normal de utilização, junto ao ouvido, quer quando posicionado a uma distância de, pelo menos 2,2 cm (7/8 polegadas) do corpo. Quando uma bolsa de transporte, uma mola para cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o produto deverá ser colocado à distância acima indicada do corpo. Para poder transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede.

Nalguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou mensagens pode ser atrasada, até estar disponível uma ligação de qualidade. Certifique-se de que cumpre as instruções de distância do corpo acima especificadas, até à conclusão da transmissão.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, pode interferir com a funcionalidade de dispositivos clínicos indevidamente protegidos. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra devidamente protegido contra a energia de rádio-frequência externa ou no caso de ter alguma dúvida. Desligue o dispositivo em instalações de serviços de saúde, sempre que existir regulamentação afixada nesse sentido. Os hospitais ou instalações de serviços de saúde poderão utilizar equipamento sensível à energia de frequências de rádio externa.

Dispositivos clínicos implantáveis

Os fabricantes de dispositivos médicos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm (6 polegadas) entre um telefone celular e um dispositivo médico implantável, tal como um pacemaker ou um desfibrilhador cardioversor implantável, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas com esse tipo de dispositivos devem:

- Manter sempre o dispositivo a mais de 15,3 cm (6 polegadas) do dispositivo médico quando o dispositivo sem fios está ligado.
- Não devem transportar o dispositivo sem fios num bolso junto ao peito.
- Devem utilizar o dispositivo sem fios no ouvido oposto ao lado do dispositivo médico, para minimizar potenciais riscos de interferências.
- Desligar imediatamente o dispositivo sem fios caso existam razões para suspeitar da existência de interferências.
- Ler e seguir as recomendações do fabricante do respectivo dispositivo médico implantável.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo sem fios com um dispositivo médico implantável, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Auxiliares de audição

Alguns dispositivos celulares digitais podem causar interferências em determinados auxiliares de audição. Se ocorrerem interferências, contacte o seu operador de rede.

Veículos

Os sinais de rádio-frequência podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem (anti-bloqueio) anti-derrapante, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante ou o representante do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

A reparação do dispositivo ou a sua instalação num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação de quaisquer garantias aplicáveis ao dispositivo. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo celular do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que os airbags são accionados com um grande impacto. Não coloque objectos, incluindo equipamento celular, fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou de accionamento do mesmo. No caso de uma instalação inadequada de equipamento celular num veículo, poderão ocorrer lesões graves se o sistema de airbag for accionado.

A utilização do dispositivo a bordo de um avião é proibida. Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos telefónicos celulares num avião pode ser perigosa para o controlo do avião, afectar a rede celular e é ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo e cumpra todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes potencialmente explosivos incluem áreas em que, normalmente, seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo. Faíscas nessas áreas poderão representar perigo de explosão ou de incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou, inclusivamente, a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições de utilização de equipamento de rádio em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os porões dos navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos; veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas.

Chamadas de emergência

Importante: Os telefones celulares, incluindo este dispositivo, funcionam utilizando sinais de rádio, redes celulares, redes terrestres e funções programadas pelo utilizador. Por estes motivos, as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca deve ficar dependente exclusivamente dum dispositivo celular para as comunicações essenciais, como por exemplo, emergências médicas.

Para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

   Algumas redes podem exigir que esteja correctamente instalado no dispositivo um cartão SIM válido.
2. Prima a tecla terminar as vezes que forem necessárias, para limpar o visor e preparar o dispositivo para a realização de chamadas.
3. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de emergência variam de local para local.
4. Prima a tecla de chamada.

Se estiverem a ser utilizadas determinadas funções, poderá ser necessário desactivá-las primeiro, para poder efectuar uma chamada de emergência. Se o dispositivo estiver no modo de perfil "Offline" (desligado), poderá ter de alterar o perfil para activar a função de telefone, de forma a poder efectuar uma chamada de emergência. Para mais informações, consulte este manual ou o seu operador de rede.

Quando efectuar uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição a ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR ("Specific Absorption Rate" - Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido

ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede. O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,24 W/kg.

A utilização de acessórios com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Índice remissivo

A

acessórios 81
agenda 73
ajuda 21
aplicações 104

B

bateria
  carregar 13
bloquear teclado. Consulte bloqueio do teclado.
bloqueio do teclado 22
Bluetooth
  definições da ligação 93
  desligar 95
  dispositivos emparelhados 95
  enviar dados 94
  receber dados 95
browser móvel. Consulte web.
browser. Consulte web.

C

cabo de dados 103
cache 71
caixa de correio de voz 78
calculadora 75
câmara 58
cartão de memória 107
cartão SIM
  utilizar o telefone sem um cartão SIM 18
certificados 82
chamada de vídeo 26, 28
chamadas
  atender 25
  caixa de correio de voz 23
  chamada de conferência 25
  desviar 85
  efectuar 23
  espera 26
  internacionais 23
  marcação por voz 24
  marcação rápida 24, 45
  opções durante uma chamada 26
  rejeitar 25
  rejeitar com SMS 25
  restrição 86
  terminar 23
  trocar 26
chaves de activação 108
códigos de acesso
  alterar 81
  código de bloqueio 8, 13
  PIN 9, 13
  PIN de assinatura 9
  PIN do módulo 9
  PIN2 9
  PUK 9
  PUK2 9
  senha de restrição 9
  UPIN 9
  UPUK 9
comandos de voz 78
conectividade 93
consumo de memória
  memória do telefone 106
contactos 44
conversor 75

D

Dados GPS 77
definições
  acessórios 81
  Assistente de definições 89
  chamada de dados 88
  dados por pacotes 88
  data 80
  fala 89
  hora 80
  idioma de escrita 80
  idioma do telefone 80
  introdução assistida de texto 80
  ligação 86
  segurança 81
  telefone 79
definições de mensagens
  definições multimédia 40
  difusão por células 43
  e-mail 41
  mensagens curtas 39
  mensagens do serviço 43
  outras definições 43
despertador. Consulte relógio.

E

editar vídeos 48
e-mail
  caixa de correio 37
  definições 36
escrever texto. Consulte introdução de texto.
espera activa 17

F

favoritos 67
filmes, muvees
  muvees personalizados 59
  muvees rápidos 59

G

galeria 46
  transferir vídeos 49
gestão de direitos digitais. Consulte chaves de activação.
gestor de aplicações 104
gestor de dispositivos 106
gestor de ficheiros 106
gestor de ligações 96
gravador 62
gravador de voz. Consulte gravador.

I

importar 70
indicadores 18
indicadores de ligação de dados 18
infravermelhos 102
iniciação 21
introdução de texto 80
  apagar texto 33
  assistido 32
  copiar texto 33

L

Leitor de Flash 63
leitor de música
  importar música 52
  listas de reprodução 51
  loja de música 52
  transferir música 53
leitor multimédia. Consulte RealPlayer.
lista telefónica. Consulte contactos.

M

marcação por voz 24
marcação rápida
  alterar um número 79
  apagar um número 79
  atribuir um número 45, 79
  ligar 24
marcação rápida. Consulte marcação rápida.
marcos 77
mensagens
  áudio 35
  caixa de saída 34, 38
  comandos do serviço 39
  difusão por células 39
  enviar 34
  escrever 34
  mensagens do serviço 37
  mensagens do SIM 39
  objectos multimédia 36
  organizar 37
  ouvir 43
  receber 36
  tipos de mensagens especiais 36
mensagens de e-mail
  apagar 38
  obter 37
mensagens instantâneas
  contactos 92
  conversa 91
  definições 90
  grupos 90, 91, 92
  ligar 90
menu 20
MI. Consulte mensagens instantâneas.
mobile search 66
modem 102
modo de câmara 16
modo de chamada de vídeo 16
modo de espera 17
modo de música 16
modo de telefone 16
modo de visualização de vídeo 17
modos funcionais 16
música. Consulte leitor de música.
músicas
  transferir 53

N

notas 75

O

ouvir música 50

P

pedidos de chamada de resposta 97, 99
perfis 64
pontos de acesso 87
PPF. Consulte premir para falar.
premir para falar 96–100
protecção de copyright. Consulte chaves de activação.

R

RealPlayer 63
rede 86
registo 30
registo de chamadas. Consulte registo.
relógio 72

S

serviços. Consulte web.
sincronização 100

T

tarefas 74
temas 64
tons de toque
  adicionar a contactos 45
  escolher 65
  tons de toque de vídeo 46
  tridimensionais 66
transferência de dados 103
transferir música 53
transferir vídeos 49

U

USB. Consulte cabo de dados.

V

vídeos
  transferir 49
Visual Radio 54
volume 21

W

web
  blogs 70
  definições 67
  definições do browser 71
  desligar 70
  favoritos 67
  feeds 70
  guardar uma página 70
  ligar 67
  navegar 68
  segurança da ligação 68
  ver uma página guardada 70