

SCHAUB LORENZ

Despertador com luz

ACL-26932



**Manual do utilizador
Ler atentamente este manual antes de
usar o aparelho**

For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>



Para impedir riscos de incêndio ou electrocussão, não exponha o aparelho á intempérie ou á humidade. Para evitar o risco de electrocussão, nunca abra o aparelho. Em caso de avaria, contactar a assistência técnica qualificada. Não tente reparar o aparelho.

Atenção! ¡Perigo aparelho sob tensão! Não abrir. ¡Risco de choque eléctrico! Nenhuma parte pode ser reparada pelo utilizador. Este aparelho só pode ser reparado por agentes autorizados e credenciados.

O aparelho deve ser instalado de acordo com as regulamentações locais.

As baterias gastas devem ser colocadas no pilhão de forma segura.

Depositar em recipientes de recolha apropriados (peça informação ao vendedor) de forma a proteger o meio ambiente.

Boa instalação do aparelho

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, rígida e estável. Não colocar o aparelho sobre um tapete.
- Não colocar o aparelho sobre outro dispositivo que possa provocar um sobreaquecimento (por exemplo, um receptor ou um amplificador).
- Não colocar nada por debaixo do aparelho (por exemplo, CD's ou revistas).

Espaço de ventilação


- Colocar o aparelho num lugar suficientemente ventilado com o fim de evitar uma excessiva acumulação de calor interna. Deixar pelo menos um espaço de 10cm na parte superior do aparelho, assim como um espaço de 5cm sobre as partes laterais, de forma a evitar o aquecimento excessivo.
- Não bloquear as aberturas de ventilação com objectos, tais como livros, cortinas, etc.

Preserve o aparelho das elevadas temperaturas, da humidade, líquidos e pó.

- Não expor o aparelho a salpicos ou a qualquer outro contacto com a água.
- Não colocar objectos próximos, susceptíveis de danificar o aparelho (por exemplo, copos com líquidos ou velas acesas.)




Este produto está conforme as exigências impostas pelas directivas 2006/95/CE (revoga a directiva 73/23/CCC modificada pela directiva 93/68/CEE) e 2004/108/CE (revoga a directiva 89/336/CEE).

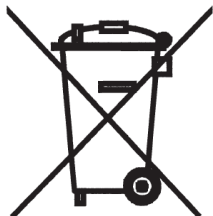

- Este logótipo apresentado no produto significa que se trata de um aparelho cujo tratamento como resíduo é abrangido pela Directiva 2002/96/CE do 27 de Janeiro de 2003, relativa a os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (WEEE).
- A presença de substâncias perigosas nos equipamentos eléctricos e electrónicos pode ter efeitos potenciais sobre o meio ambiente e a saúde humana no ciclo de retratamento deste produto.
- Assim, no final de vida, este aparelho não se deve deitar fora com os resíduos municipais não classificados.
- Como consumidor final, o seu papel é primordial no ciclo de reutilização de reciclagem e nas outras formas de valorização deste equipamento eléctrico e electrónico. Sistemas de recuperação e recolha estão a seu dispor pelas entidades locais (centros de reciclagem) ou o seu distribuidor.
- Tem a obrigação de utilizar os sistemas de recolha selectiva colocados a sua disposição

Apresentação do Produto

1. Coluna de Som
2. Mostrador de Hora
3. Tecla de Modo
4. Tecla de Despertador
5. Tecla de Programação
6. Mostrador de Data
7. Tecla de Som
8. Mostrador de Temperatura
9. Tecla de Acrescento
10. Tecla de Redução
11. Tecla de Hora

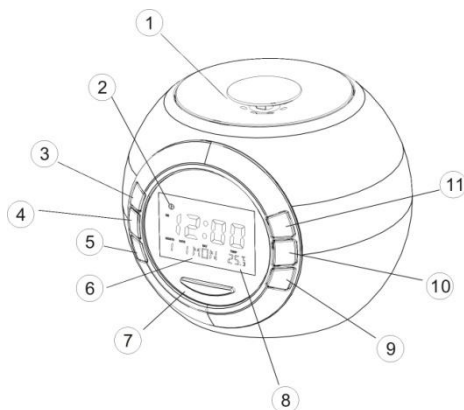

Corrente Eléctrica (pilhas não incluídas)

1. Abra o compartimento das pilhas e insira 3 pilhas AAA, seguindo as indicações de polaridade +/-.
2. Feche o compartimento.

Nota: Use somente o mesmo tipo de pilhas de cada vez que as trocar.

Mostrador Inicial

Quando o aparelho é ligado, a hora e data que aparecem no ecrã é AM 12:00 Janeiro 1, 2007 (Seg).

Programação da Hora

1. Para acertar a hora, pressione a tecla SET [PROGRAMAÇÃO]. Os números relativos à hora ficarão a piscar. Use as teclas UP [MAIS] e DOWN [MENOS] para proceder ao acerto da hora.
2. Pressione a tecla SET para confirmar a hora. De seguida, passarão a piscar os números relativos aos minutos. Mais uma vez, use as teclas UP e DOWN para acertar os números e carregue na tecla SET para confirmar. Repita estes passos para programar/acertar a Data, Mês e Ano. O dia da semana será actualizado automaticamente de acordo com a data escolhida.

Nota: Após acertar a hora, pressione a tecla MODE [MODO] duas vezes para sair do modo de programação. O relógio fá-lo-á automaticamente ao fim de um minuto, caso não pressione qualquer tecla durante esse tempo.

Modo 12/24-horas

Pressione a tecla UP [MAIS] para alternar entre os formatos de hora: 12 e 24.

Programação do Despertador e Repetição

1. Para programar o despertador, pressione a tecla MODE [MOD0]. As palavras "ALARM" [DESPERTADOR] e "SNOOZE" [REPETIÇÃO] aparecerão no ecrã.
2. Pressione a tecla SET para programar a hora para despertar e o tempo de repetição. Quando os números das Horas, Minutos e *Snooze* começarem a piscar, use as teclas UP e DOWN para ajustar à sua preferência. De seguida, pressione a tecla SET para confirmar a programação e para passar para a configuração seguinte. Pode programar a repetição do despertador entre 1 e 60 minutos. Após esse processo, pressione a tecla SOUND [SOM] para seleccionar entre os 6 sons naturais existentes para o despertador.
3. Para sair do modo de despertar e regressar ao modo de exibição das horas, pressione a tecla MODE uma vez.
4. Depois de configurar o despertador, pode pressionar as teclas UP ou DOWN para activar/desactivar o despertador. Quando este está activado, tanto o indicador de despertador "(((·)))" como o de *snooze* "Zz" aparecerão no ecrã.

Quando o Despertador Soar

O despertador toca durante um período de 2 minutos à hora pré-estabelecida.

- Caso a função de repetição esteja activada, o despertador soará de novo à hora programada.
- Pressione a tecla SET para parar o despertador definitivamente ou qualquer outra tecla para fazer pausa. Neste caso, o despertador soará de novo à hora programada para a repetição.

Temporizador

- Para usar a função de temporizador, pressione a tecla TIMER.
- Pressione a tecla SET para programar o tempo de contagem. Os 4 dígitos começarão a piscar. Use as teclas UP e DOWN para ajustar as horas e pressione a tecla SET para confirmar a programação. Repita estes passos para ajustar os minutos e os segundos.
- Valores programáveis: 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
- Para sair da programação e regressar à função de visualização das horas, pressione a tecla MODE uma vez.

Utilização do Temporizador

- Após programar o tempo do temporizador, pressione a tecla TIMER para o iniciar. Durante a contagem decrescente, o tempo restante piscará no ecrã. No final do tempo programado, o despertador tocará durante 1 minuto.
- Pressione as teclas MODE ou SET ou TIMER para parar o despertador.
- Para fazer pausa/reiniciar o temporizador durante a contagem, pressione a tecla TIMER. Para anular a programação do temporizador, faça pausa e pressione a tecla UP até este marcar zero.

Mostrador de Temperatura

Pode seleccionar entre as escalas Celsius e Fahrenheit, pressionando a tecla DOWN no modo normal. A medida varia entre 0°C-50°C (32°F-122°F).

Listagem dos Sons da Natureza

De cada vez que pressionar a tecla SOUND [SOM], poderá ouvir um som diferente da natureza, como por exemplo, água a correr ou chilrear de pássaros. Tem à sua disposição 6 sons diferentes. O número da gravação e o tempo de duração do mesmo aparecerão no ecrã.

Programação da Hora de Toque de Música

Pode pressionar a tecla TIME repetidamente para escolher um tempo de toque entre 10 e 60 minutos.

Iluminação em Cores Diferentes

Durante a audição do som da natureza, o aparelho pode mostrar 4 cores diferentes em alturas diferentes.

Pode pressionar qualquer tecla que não a SOUND a fim de mudar a cor manualmente. A cor seleccionada manter-se-á durante 5 segundos. Sempre que alterar a cor da luz, o som será cortado.

Notas:

- Em caso de anomalia no ecrã, retire as pilhas e volte a inseri-las um minuto mais tarde.
- Caso a luminosidade do ecrã ou o volume do despertador diminuam, substitua as pilhas.

Aviso

- Não coloque velas acesas ou fontes de chama em cima do despertador.
- Não coloque objectos que pinguem, ou que contenham líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.

- Não exponha o despertador à luz directa do sol, a temperaturas extremamente baixas ou altas, humidade, vibrações ou pó.
- Não utilize solventes abrasivos, tais como benzina ou diluente na superfície do despertador. Para proceder à sua limpeza, use um pano macio húmido e detergente suave não abrasivo. De seguida seque-o bem.
- Nunca insira quaisquer objectos nas aberturas de ventilação do aparelho.

**For instruction manual in another language, check online at
<http://manuel-utilisateur.logisav.fr>**

Serviço Pós-Vendas
ADMEA / LOGISAV
ZI du clos des charmes
26 rue du clos des charmes
77090 COLLEGIEN - FRANCE