


# Guia de Instalação do "AirPrint"

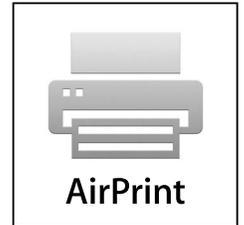

Este Manual do Utilizador aplica-se aos modelos seguintes:

HL-3140CW/3150CDN/3150CDW/3170CDW/3180CDW  
DCP-9015CDW/9020CDN/9020CDW  
MFC-9130CW/9140CDN/9330CDW/9340CDW



## Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, é utilizado o seguinte ícone:

<b>NOTA</b>	As Notas indicam o que fazer perante uma determinada situação ou apresentam sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funcionalidades.
-------------	---

## Marcas comerciais

iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Macintosh, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi Alliance é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico que abrange os seus programas.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.**

©2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
	Descrição geral.....	1
	Requisitos de hardware .....	2
	Sistemas operativos suportados .....	2
	Definições de rede.....	2
<b>2</b>	<b>Impressão</b>	<b>5</b>
	Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch .....	5
	Imprimir utilizando OS X Lion v10.7 ou posterior .....	6
<b>A</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>7</b>
	Se tiver dificuldades com o equipamento .....	7
	Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (web browser) .....	8

## Descrição geral

O AirPrint permite imprimir fotografias, e-mail, páginas web e documentos por comunicação sem fios a partir de iPad, iPhone e iPod touch sem necessidade de instalar um controlador.



## Requisitos de hardware

### Sistemas operativos suportados

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (3.ª geração ou posterior) que corram a última versão do iOS. Para obter mais informação, consulte o website da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

### Definições de rede

Para utilizar o AirPrint, o seu dispositivo móvel tem de se ligar à rede sem fios à qual o seu equipamento Brother está ligado. O AirPrint suporta ligações sem fios que utilizem o modo ad-hoc, o modo de infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas os modelos compatíveis).


Para configurar o seu dispositivo móvel para uma rede sem fios, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo móvel. Pode encontrar uma ligação para o manual do utilizador do dispositivo móvel no website da Apple tocando em  no Safari.

Para configurar o seu equipamento Brother para uma rede sem fios: >> Guia de Instalação Rápida e Manual do Utilizador de Rede do equipamento Brother.

Se o seu equipamento Brother for compatível com Wi-Fi Direct e pretender configurar o seu equipamento Brother para uma rede Wi-Fi Direct, descarregue o manual de rede Wi-Fi Direct a partir do Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

### Modo Ad-hoc

Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother sem utilizar um ponto de acesso/router sem fios.

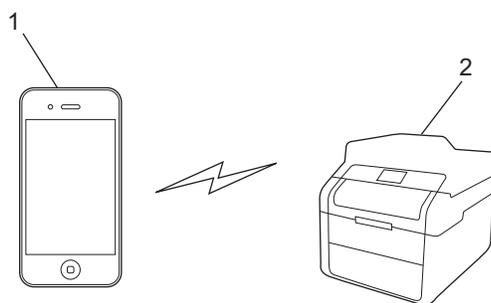


**1 Dispositivo móvel**

**2 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)**

## Modo de infra-estrutura

Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother através de um ponto de acesso/router sem fios.

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios utilizando a função de rede sem fios do equipamento:

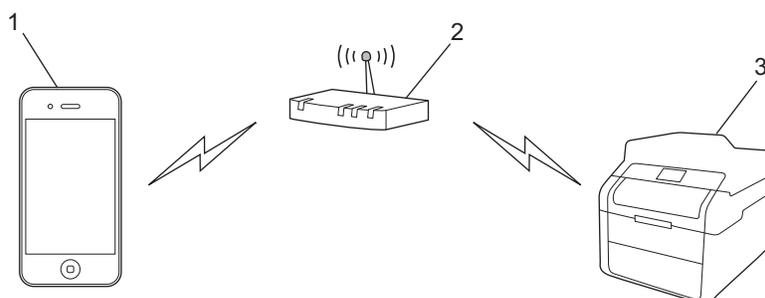


**1 Dispositivo móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**

**3 Equipamento de rede sem fios (o seu equipamento Brother)**

- Quando o equipamento Brother está ligado ao ponto de acesso/router sem fios através de um cabo de rede:

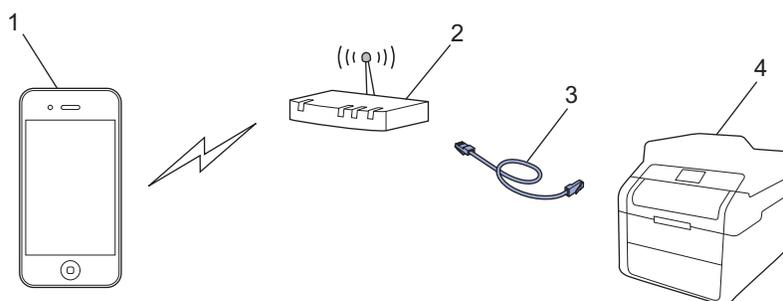

**1 Dispositivo móvel**

**2 Ponto de acesso/router sem fios**


**3 Cabo de rede**

**4 Equipamento de rede com fios ou de rede sem fios (o seu equipamento Brother)**

## Rede Wi-Fi Direct

Ligue o dispositivo móvel ao seu equipamento Brother utilizando Wi-Fi Direct. O Wi-Fi Direct permite-lhe configurar uma rede sem fios segura entre o seu equipamento Brother e um dispositivo móvel sem utilizar um ponto de acesso.

1

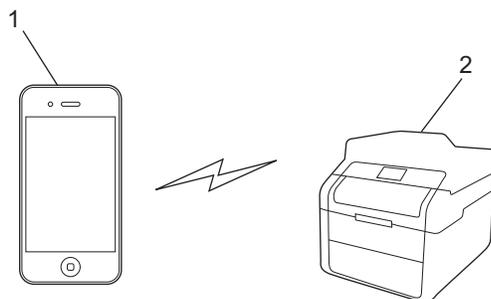

**1 Dispositivo móvel**

**2 O seu equipamento Brother**

### NOTA

Quando utiliza o Wi-Fi Direct, o equipamento Brother suporta apenas comunicação sem fios de um para um.

## Imprimir a partir de iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 Use o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o equipamento Brother está seleccionado.  
Se for seleccionado um equipamento diferente (ou nenhuma impressora), toque em **Selecione**.  
É apresentada uma lista com os equipamentos disponíveis. Toque no seu equipamento.
- 6 Selecione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir e impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
- 7 Toque em **Imprimir**.

### NOTA

---

- O tamanho do papel e o tipo de papel são especificados consoante a aplicação iOS.
  - O seu equipamento suporta a função Secure Function Lock. A impressão através de AirPrint é possível mesmo que a operação Imprimir esteja restringida para cada utilizador. Para restringir a impressão através de AirPrint, configure a função Secure Function Lock para Modo Público e restrinja a operação Imprimir para público. Mais informação: ►► Manual do Utilizador de Rede e Manual Avançado do Utilizador do seu equipamento.
-

## Imprimir utilizando OS X Lion v10.7 ou posterior

O procedimento usado para imprimir pode variar consoante a aplicação. No exemplo abaixo é utilizada a aplicação Safari.

- 1 Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado.
- 2 No seu computador Macintosh, utilize o Safari para abrir a página que pretende imprimir.
- 3 Seleccione **Ficheiro** e clique em **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o equipamento Brother está seleccionado.  
Se estiver seleccionado um equipamento diferente (ou nenhuma impressora), clique na lista pendente **Impressora** e escolha o seu equipamento Brother ou **Impressoras próximas**.
- 5 Seleccione as opções que desejar, como o número de páginas a imprimir e impressão nos 2 lados (se suportada pelo seu equipamento).
- 6 Clique em **Imprimir**.

### NOTA

O seu equipamento suporta a função Secure Function Lock. A impressão através de AirPrint é possível mesmo que a operação Imprimir esteja restringida para cada utilizador. Para restringir a impressão através de AirPrint, configure a função Secure Function Lock para Modo Público e restrinja a operação Imprimir para público. Mais informação: ►► Manual do Utilizador de Rede e Manual Avançado do Utilizador do seu equipamento.

## A

# Resolução de problemas

Este capítulo explica como resolver problemas típicos com que poderá deparar-se ao utilizar o AirPrint no equipamento Brother. Se não conseguir resolver o problema depois de ler este capítulo, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

## Se tiver dificuldades com o equipamento

Dificuldade	Sugestões
O meu equipamento Brother não aparece na lista de impressoras.	Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado. Confirme as definições de rede. ( <i>Definições de rede</i> >> página 2) Coloque o dispositivo móvel mais perto do ponto de acesso/router sem fios ou do seu equipamento Brother.
Não consigo imprimir.	Certifique-se de que o equipamento Brother está ligado. Confirme as definições de rede. ( <i>Definições de rede</i> >> página 2)
Estou a tentar imprimir um documento de várias páginas a partir de um iPhone, iPod touch ou iPad, mas APENAS a primeira página é impressa.	Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente do iOS. Consulte o seguinte artigo de apoio da Apple para obter mais informação sobre o AirPrint <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a>

## Desactivar/activar o AirPrint utilizando a Gestão baseada na web (web browser)


Pode utilizar um web browser padrão para activar e desactivar a função AirPrint do equipamento (está activada por predefinição).

- 1 Verifique se o equipamento está ligado à mesma rede do computador.
- 2 Abra o web browser no seu computador.
- 3 Digite “http://endereço IP do equipamento/” na barra de endereços do browser (em que “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do equipamento).
  - Por exemplo:  
http://192.168.1.2/

### NOTA

- Pode ver o endereço IP do seu equipamento no menu de rede do painel de controlo. Mais informação:  
➤➤ Manual do Utilizador de Rede do seu equipamento.
- Se tiver configurado a palavra-passe de início de sessão para a Gestão baseada na web, digite a palavra-passe na caixa **Login** (Iniciar sessão) e clique em

- 4 Clique em **Network** (Rede).

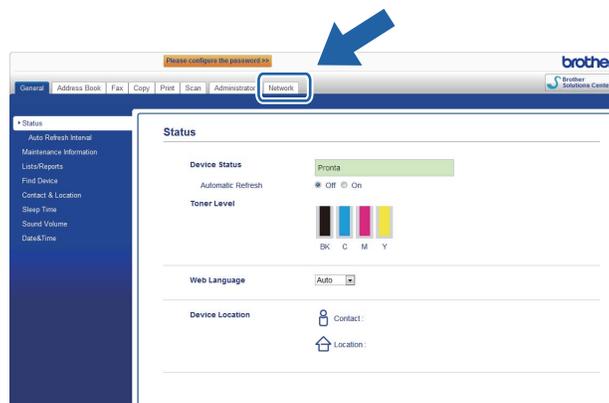

- 5 Clique em **Protocol** (Protocolo).
- 6 Para desactivar o **AirPrint**, retire a marca da caixa de verificação **AirPrint**; para activar o **AirPrint**, seleccione a caixa de verificação **AirPrint**.
- 7 Clique em **Submit** (Submeter).
- 8 Reinicie o equipamento.

**brother**

**Visite-nos na Internet  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)