

SONY[®]

Manual do Utilizador

Xperia™ Z5 Premium
E6853

Índice

Introdução.....	7
Acerca deste Manual do utilizador.....	7
Descrição geral.....	7
Preparação inicial.....	8
Iniciar o dispositivo pela primeira vez.....	9
Por que é que necessito de uma conta Google™?.....	10
Carregar o dispositivo.....	11
Segurança do dispositivo.....	13
Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido.....	13
Bloqueio do ecrã.....	13
Gestor de impressões digitais.....	15
Desbloquear o dispositivo automaticamente.....	16
Proteção do cartão SIM	20
Encontrar o número de identificação do seu dispositivo.....	21
Localizar um dispositivo perdido	21
Aprender o básico.....	23
Utilizar o ecrã tátil.....	23
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	24
Ecrã inicial.....	25
Ecrã de aplicações.....	26
Aplicações de navegação.....	27
Aplicações pequenas.....	28
Widgets.....	28
Atalhos e pastas.....	29
Fundo e temas.....	30
Bateria e gestão de energia.....	31
Tirar uma captura de ecrã.....	33
Gravar o ecrã.....	33
Notificações.....	34
Ícones na barra de estado.....	36
Descrição geral das aplicações.....	38
Transferir aplicações.....	40
Transferir aplicações do Google Play™.....	40
Transferir aplicações de outras fontes.....	40
Internet e redes.....	41
Navegar na Web.....	41
Definições de Internet e MMS	41
Wi-Fi®	42
Partilhar a ligação de dados móveis.....	44

Controlar a utilização de dados.....	46
Selecionar redes móveis.....	47
Redes privadas virtuais (VPNs).....	48
Sincronizar dados no dispositivo.....	49
Sincronizar com contas online.....	49
Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	49
Sincronizar com o Outlook® através de um computador.....	50
Definições básicas.....	52
Aceder às definições.....	52
Som, toque e volume	52
Definições do ecrã.....	54
Daydream.....	56
Definições de idioma.....	56
Data e hora.....	56
X-Reality™ for mobile.....	57
Modo super-vívido.....	57
Melhorar a saída de som.....	57
Cancelamento de ruído.....	58
Contas com múltiplos utilizadores.....	59
Introduzir texto.....	62
Teclado virtual.....	62
Teclado do telemóvel.....	63
Introduzir texto utilizando a introdução por voz.....	64
Editar texto.....	64
Personalizar o teclado virtual.....	65
Chamadas.....	67
Fazer chamadas.....	67
Receber chamadas.....	68
Gestão inteligente de chamadas.....	70
Chamadas a decorrer.....	70
Utilizar o registo de chamadas.....	71
Reencaminhar chamadas.....	71
Restringir chamadas.....	71
Várias chamadas.....	72
Chamadas em conferência.....	73
Correio de voz.....	74
Chamadas de emergência.....	74
Contacto	75
Transferir contactos.....	75
Pesquisar e visualizar contactos.....	76
Adicionar e editar contactos.....	77
Adicionar informações médicas e de contactos de emergência.....	78

Favoritos e grupos.....	80
Enviar informações de contacto.....	80
Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos.....	81
Fazer cópia de segurança dos contactos.....	81
Mensagens e conversar.....	82
Ler e enviar mensagens.....	82
Organizar as suas mensagens.....	83
Fazer uma chamada a partir de uma mensagem.....	84
Definições de mensagens.....	84
Mensagens instantâneas e chat de vídeo.....	84
E-mail.....	86
Configurar o e-mail.....	86
Enviar e receber mensagens de e-mail.....	86
Organizar as suas mensagens de e-mail.....	87
Definições da conta de e-mail.....	88
Gmail™.....	89
Música.....	90
Transferir música para o dispositivo.....	90
Ouvir música.....	90
Menu do ecrã da página inicial de Música.....	92
Listas de reprodução.....	93
Partilhar música.....	94
Melhorar o som.....	94
Reconhecer música com o TrackID™.....	94
rádio FM.....	96
Ouvir rádio.....	96
Canais de rádio favoritos.....	97
Definições de som.....	97
Câmara.....	98
Tirar fotos e gravar vídeos.....	98
Deteção de rosto.....	99
Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes.....	100
Adicionar a posição geográfica às fotografias.....	100
Definições gerais da câmara.....	100
Definições da câmara fotográfica.....	104
Definições da câmara de vídeo.....	108
Fotografias e vídeos no Álbum.....	112
Ver fotografias e vídeos.....	112
Partilhar e gerir fotografias e vídeos.....	113
Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias.....	115
Editar vídeos com a aplicação Movie Creator.....	115
Ocultar fotografias e vídeos.....	116

Menu do ecrã inicial do Álbum.....	116
Ver as suas fotografias num mapa.....	117
Vídeos.....	120
Ver vídeos na aplicação Vídeo.....	120
Transferir conteúdos de vídeo para o dispositivo	121
Gerir conteúdo de vídeo.....	121
Movie Creator.....	122
Serviço PS Video.....	123
Conectividade.....	124
Espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV através de um cabo.....	124
Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV.....	124
Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™.....	125
Ligar o seu dispositivo a acessórios USB.....	128
Ligar o dispositivo a um comando sem fios da série DUALSHOCK™	129
NFC.....	129
Tecnologia sem fios Bluetooth®.....	131
Configuração One-touch.....	133
Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo.....	134
Controlar acessórios e definições com o Smart Connect™.....	134
Utilizar o dispositivo como centro de fitness com o ANT+™.....	136
Utilizar o seu dispositivo como Carteira.....	136
Viagem e mapas.....	137
Utilizar os serviços de localização.....	137
Google Maps™ e navegação.....	137
Utilizar o tráfego de dados em viagem.....	138
Utilizar o seu dispositivo com um sistema de ludoinformação para automóvel.....	138
Modo de voo.....	139
Calendário e despertador.....	140
Calendário.....	140
Despertador e relógio.....	141
Acessibilidade.....	144
Gestos de ampliação.....	144
Texto grande.....	144
Correção da cor.....	144
Compatibilidade com próteses auditivas.....	144
TalkBack.....	144
Modo TTY (Telétipo).....	145
Falar devagar.....	145

Suporte e manutenção.....	146
Suporte para o dispositivo.....	146
Ferramentas de computador.....	146
Atualizar o seu dispositivo.....	147
Memória e armazenamento.....	148
Gerir ficheiros através de um computador.....	150
Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo.....	150
Executar testes de diagnóstico no dispositivo.....	153
Repor as aplicações.....	154
Reiniciar e repor o dispositivo.....	155
Utilizar o dispositivo em condições húmidas e poeirentas.....	156
Garantia, SAR e orientações de utilização.....	157
Limitações dos serviços e funcionalidades.....	157
Informações legais.....	157

Introdução



Acerca deste Manual do utilizador

Este é o **Xperia™ Z5 Premium** Manual do utilizador para a versão de software **Android™ 5.1**. Se não tem a certeza de qual é a versão de software do seu dispositivo, pode verificar através do menu Definições. Para obter mais informações acerca das atualizações de software, consulte *Atualizar o seu dispositivo* na página 147 .

Verificar a versão atual de software do seu dispositivo

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Versão do Android™**.

Descrição geral

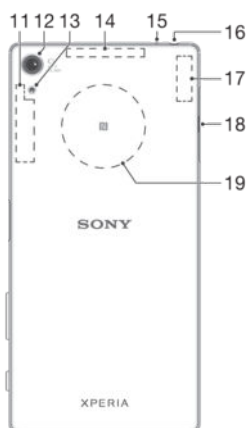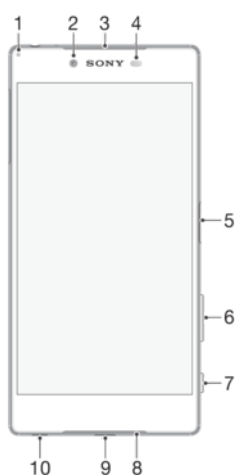


- | | |
|--|--|
| 1. Luz de carregamento/Luz de notificação | 10. Orifício da correia |
| 2. Objetiva da câmara frontal | 11. Área da antena Wi-Fi/Bluetooth principal |
| 3. Auscultador | 12. Objetiva da câmara principal |
| 4. Sensor de luz/proximidade | 13. Luz da câmara |
| 5. Tecla de alimentação/Sensor de impressão digital* | 14. Área da antena GPS |
| 6. Tecla de volume/zoom | 15. Segundo microfone |
| 7. Tecla da câmara | 16. Ficha para auricular |
| 8. Microfone principal/altifalante | 17. Área da antena Wi-Fi secundária |
| 9. Porta de carregamento/cabo USB | 18. Tampa da ranhura do cartão de memória/nano SIM |
| | 19. Área de deteção de NFC™ |

- ! Antes de utilizar o Sensor de impressão digital, certifique-se de que o sensor está limpo e sem quaisquer humidades visíveis.

Preparação inicial

- ! O seu dispositivo suporta apenas cartões nano SIM. O cartão micro nano SIM e o cartão de memória partilham o mesmo suporte, mas possuem ranhuras em separado no suporte. Certifique-se de que não as confunde.

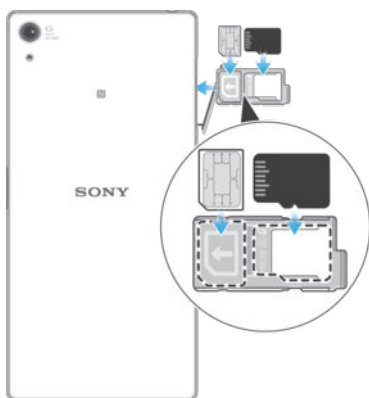

- ! Para evitar a perda de dados, certifique-se de que desliga o dispositivo ou desmonta o cartão de memória antes de puxar para fora o suporte para remover o cartão nano SIM ou o cartão de memória do dispositivo.


Inserir o cartão nano SIM

- ! Se inserir o cartão nano SIM enquanto o dispositivo estiver ligado, o dispositivo reiniciará automaticamente. O cartão nano SIM e o cartão de memória partilham o mesmo suporte. Se um cartão de memória já estiver inserido no suporte e o dispositivo estiver ligado, tem de desligar o dispositivo ou desmontar o cartão de memória antes de remover o suporte para inserir o cartão nano SIM. Pode desmontar o cartão de memória em **Definições** ao tocar rapidamente em **Armazenamento** > **Desmontar cartão SD**.
- 1 Retire a tampa das ranhuras do cartão de memória e do cartão nano SIM.
 - 2 Com a unha ou outro objeto semelhante, puxe o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória.
 - 3 Coloque o cartão nano SIM na ranhura do cartão nano SIM no suporte e, em seguida, insira novamente o suporte.
 - 4 Feche a tampa.
- ! Certifique-se de que insere novamente o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória na orientação correta. Quando puxar o suporte para inserir o cartão nano SIM, não volte o suporte ao contrário.

Inserir um cartão de memória

- 1 Desligue o dispositivo.
 - 2 Retire a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
 - 3 Com a unha ou outro objeto semelhante, puxe o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória.
 - 4 Coloque o cartão de memória na ranhura do cartão de memória no suporte e, em seguida, insira novamente o suporte.
 - 5 Feche a tampa.
- ! Se puxar o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória quando o dispositivo está ligado, o dispositivo reinicia automaticamente.

Remover o cartão nano SIM

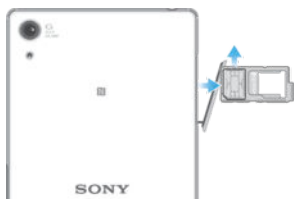

- ! O cartão nano SIM e o cartão de memória partilham o mesmo suporte. Se um cartão de memória já estiver inserido no dispositivo, tem primeiro de desligar o dispositivo ou desmontar o cartão de memória antes de arrastar para fora o suporte e remover o cartão SIM. Pode desmontar o cartão de memória em **Definições** ao tocar rapidamente em **Armazenamento > Desmontar cartão SD**.

- 1 Retire a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
- 2 Com a unha ou outro objeto semelhante, puxe o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória.
- 3 Retire o cartão nano SIM da ranhura do cartão nano SIM no suporte e, em seguida, insira novamente o suporte.
- 4 Feche a tampa.

Remover o cartão de memória





- 1 Desligue o dispositivo e retire a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
- 2 Com a unha ou outro objeto semelhante, puxe o suporte do cartão nano SIM e do cartão de memória.
- 3 Retire o cartão de memória na ranhura do cartão de memória no suporte e, em seguida, insira novamente o suporte.
- 4 Feche a tampa.

Iniciar o dispositivo pela primeira vez


Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, abre-se um assistente de configuração para o ajudar a configurar as definições básicas, iniciar sessão em algumas contas e personalizar o dispositivo. Por exemplo, se tiver uma conta Google™, pode iniciar sessão na mesma aqui e efetuar a configuração diretamente.

Ligar o dispositivo

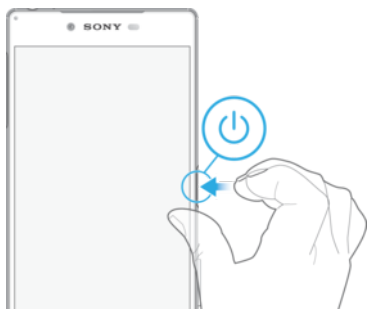

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação  até que o dispositivo vibre.
- 2 Introduza o código PIN do seu cartão SIM, se solicitado, e depois seleccione ✓.
- 3 Aguarde alguns instantes até o dispositivo iniciar.

Desligar o dispositivo

- 1 Prima sem soltar a tecla de ligar/desligar  até que o menu de opções seja aberto.
 - 2 No menu de opções, toque rapidamente em **Desligar**.
- ! Poderão decorrer alguns minutos até o dispositivo ser encerrado.

Por que é que necessito de uma conta Google™?


O seu dispositivo Xperia™ da Sony funciona com a plataforma Android™ desenvolvida pela Google™. Está disponível uma vasta gama de aplicações e serviços Google™ no seu dispositivo quando o adquirir, por exemplo, Gmail™, Google Maps™, YouTube™ e a aplicação Play Store™, o que permite aceder à loja online Google Play™ para descarregar as aplicações Android™. Para obter o máximo destes serviços, precisa de uma conta Google™. Por exemplo, uma conta Google™ é obrigatória se quiser:

- Descarregar e instalar aplicações de Google Play™.
- Sincronizar email, contactos e calendário usando Gmail™.
- Conversar com amigos usando a aplicação Hangouts™.
- Sincronizar o histórico de navegação e marcadores usando o navegador web Google Chrome™.
- Identifique-se como utilizador autorizado após a reparação de software usando o PC Companion ou Bridge for Mac.
- Procure remotamente, bloqueie ou limpe um dispositivo perdido ou roubado usando os serviços do Gestor de Dispositivos my Xperia™ ou Android™.



Para informações adicionais sobre o Android™ e Google™, aceda a <http://support.google.com>.

- ! É crucial que se lembre do seu nome de utilizador e palavra-passe da conta Google™. Nalgumas situações, pode precisar de se identificar por motivos de segurança usando a sua conta Google™. Se não conseguir inserir o nome de utilizador e palavra-passe do Google™ nessas situações, o dispositivo ficará bloqueado. Além disso, se tiver mais de uma conta Google™, certifique-se de que insere os detalhes da conta relevante.

Configurar uma conta Google™ no dispositivo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Contas** > **Adicionar conta** > **Google**.
 - 3 Siga as instruções do assistente de registo para criar uma conta Google™ ou inicie sessão caso já possua uma conta.
- 💡 Também pode iniciar sessão ou criar uma conta Google™ a partir do guia de configuração quando ligar o dispositivo pela primeira vez. Em alternativa, pode criar uma conta online em www.google.com/accounts.

Remover a conta Google™

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Toque em **Definições** > **Contas** > **Google**.
- 3 Seleccione a conta Google™ que deseja remover.
- 4 Toque em  > **Remover conta**.
- 5 Toque em **Remover conta** de novo para confirmar.

! Se remover a sua conta Google™, as funcionalidades de segurança que estão ligadas à sua conta Google™ deixarão de estar disponíveis.

💡 Se emprestar o seu dispositivo a alguém para ser usado durante um período longo, recomenda-se que remova a sua conta Google™ do dispositivo.


Carregar o dispositivo

O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada que apenas deve ser substituída pela Sony ou por um centro de reparações da Sony autorizado. Nunca tente abrir ou desmontar o dispositivo. A abertura do dispositivo pode causar danos que anulam a garantia.

A bateria está parcialmente carregada quando o dispositivo é enviado da fábrica. Dependendo do período de tempo em que o dispositivo permaneceu na caixa antes de o comprar, o nível da bateria pode estar bastante fraco. Como tal, recomenda-se que carregue a bateria durante, no mínimo, 30 minutos antes de iniciar o dispositivo pela primeira vez. Pode continuar a utilizar o dispositivo enquanto está a ser carregado. Para ler mais sobre como melhorar o desempenho da bateria, consulte *Bateria e gestão de energia* na página 31 .

Se o dispositivo for exposto a água, seque com um pano de microfibra e agite o dispositivo pelo menos 15 vezes com a porta USB virada para baixo. Repita o procedimento se ainda for visível humidade na porta USB. Insira o cabo USB na porta USB apenas depois de a porta estar totalmente seca.


Secar a porta USB

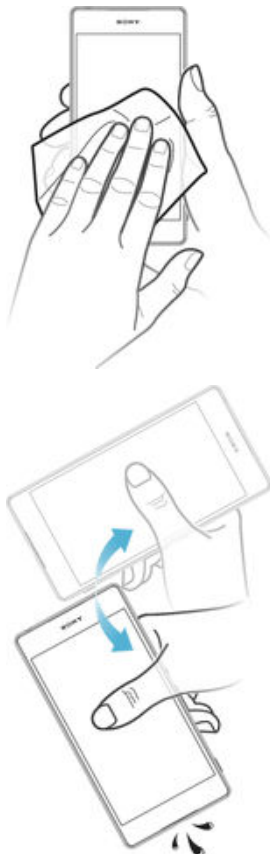



- 1 Com um pano de microfibra, limpe o excesso de humidade no dispositivo.
- 2 Com o dispositivo bem seguro nas mãos e a porta USB virada para baixo, abane vigorosamente o dispositivo no mínimo 15 vezes.
- 3 Se ainda for visível humidade na porta USB, abane novamente o dispositivo várias vezes, vigorosamente.
- 4 Use um pano de microfibra para limpar a humidade restante na porta USB.

Carregar o seu dispositivo

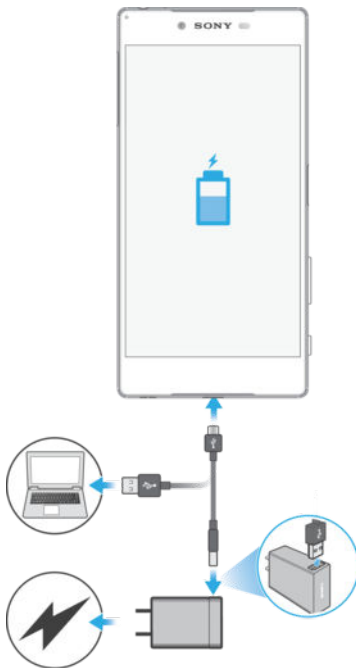

- 1 Ligue o carregador a uma tomada elétrica.
 - 2 Ligue uma extremidade do cabo USB ao carregador (ou à porta USB de um computador).
 - 3 Ligue a outra extremidade do cabo à porta micro USB do dispositivo, com o símbolo USB virado para cima. A luz de notificação acende quando o carregamento começa.
 - 4 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo do dispositivo puxando-o para fora. Certifique-se de que não dobra o conector.
- 💡 Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até a luz de notificação acender e surgir o ícone de carregamento ⚡.

Estado da luz de notificação da bateria

Verde	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é superior a 90%
Vermelho	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 15%
Laranja	A bateria está a carregar e o nível de carga da mesma é inferior a 90%

Segurança do dispositivo

Certificar-se de que o seu dispositivo está protegido

Pode evitar que outras pessoas usem o seu dispositivo sem a sua autorização. Por exemplo, se perder o seu dispositivo ou este for roubado ou apagado, só uma pessoa com a sua conta Google™ ou informação de bloqueio do ecrã poderá usar o dispositivo. Para se certificar que o seu dispositivo está protegido, é importante que defina um bloqueio de ecrã seguro e adicione a sua conta Google™ ao seu dispositivo. É crucial que se lembre quer da sua informação de bloqueio de ecrã e das suas credenciais de conta Google™. Para se certificar que o seu dispositivo está protegido, pode:

- Definir um bloqueio de ecrã no seu dispositivo, ou seja, um PIN, palavra-passe, padrão ou bloqueio de ecrã por impressão digital, para evitar que alguém reconfigure o seu dispositivo. Para mais informações, consulte *Bloqueio do ecrã* na página 13 .
- Adicione uma conta Google™ para evitar outros de usarem o seu dispositivo, mesmo que seja roubado e/ou apagado. Para mais informações, consulte *Por que é que necessito de uma conta Google™?* na página 10 .
- Ative o serviço web "Proteção por my Xperia" ou o Gestor de Dispositivo Android™. Se usar um destes serviços, pode localizar, bloquear ou apagar remotamente um dispositivo perdido. Para mais informações, consulte *Localizar um dispositivo perdido* na página 21 .

Verificar a propriedade do seu dispositivo

Quando o dispositivo está protegido, precisa de desbloquear o seu ecrã com a palavra-passe PIN, padrão ou impressão digital ou inserir a informação de conta Google™ dependendo das funcionalidades de proteção que usa. Abaixo encontram-se exemplos de funcionalidades de proteção e algumas necessitam de credenciais:

Proteção de reposição de dados de fábrica	Deve desbloquear o seu ecrã antes de poder realizar um Reposição de dados de fábrica.
Proteção por my Xperia	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo usando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e palavra-passe de uma conta Google™ que esteja configurada no seu dispositivo e associada ao serviço. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes do processo ser concluído, caso contrário não poderá usar o dispositivo após a reposição.
Gestor de Dispositivos Android™	Se fizer a reposição remota do seu dispositivo usando este serviço, deve inserir o nome de utilizador e palavra-passe de uma conta Google™ que esteja configurada no seu dispositivo. O dispositivo deve ser ligado à Internet antes do processo ser concluído, caso contrário não poderá usar o dispositivo após a reposição.
Reparação de software	Se usa a aplicação PC Companion (para computador Windows®) ou a aplicação Sony Bridge for Mac (para computadores Apple Mac®) para realizar uma reparação de software, ser-lhe-á pedido que insira o nome de utilizador e palavra-passe Google™ quando iniciar o dispositivo, após a conclusão da reparação.

- ! Para o Gestor de Dispositivos Android™, pode inserir informações de qualquer conta Google™ que tenha configurado no dispositivo. Se não puder inserir a informação de conta relevante durante o processo de configuração, não poderá usar o dispositivo.

Bloqueio do ecrã

Existem várias formas de bloquear o ecrã. O nível de segurança de cada tipo de bloqueio está indicado abaixo pela ordem do mais fraco ao mais forte:


- Passar o dedo – não existe proteção, mas pode aceder rapidamente ao ecrã inicial
- Sequência – desenhe uma sequência simples com o dedo para desbloquear o dispositivo
- PIN – introduza um PIN numérico de, no mínimo, quatro dígitos para desbloquear o dispositivo

- Palavra-passe – introduza uma palavra-passe alfanumérica para desbloquear o dispositivo
- Impressão digital – coloque o dedo registado na tecla de alimentação para desbloquear o dispositivo
- ! É muito importante que não se esqueça da sequência de desbloqueio do ecrã, do PIN ou da palavra-passe. Se se esquecer desta informação, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.
- ! Se tiver configurado uma conta Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) no seu dispositivo Xperia™, as definições de segurança do EAS podem limitar o tipo de ecrã de bloqueio para apenas um PIN ou uma palavra-passe. Isto ocorre quando o administrador de rede especifica um tipo de ecrã de bloqueio específico para todas as contas EAS por motivos de segurança da empresa. Contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização para verificar que políticas de segurança de rede estão implementadas para dispositivos móveis.


Alterar o tipo de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Siga as instruções no dispositivo e selecione outro tipo de bloqueio do ecrã.


Criar um trajeto de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Padrão**.
 - 3 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.
- ! Se o seu trajeto de bloqueio for rejeitado cinco vezes seguidas ao tentar desbloquear o dispositivo, terá de aguardar 30 segundos e, em seguida, tentar novamente.


Alterar o trajeto de bloqueio do ecrã

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe a sequência de desbloqueio do ecrã.
- 4 Toque rapidamente em **Padrão** e siga as instruções no dispositivo.


Criar um PIN de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **PIN**.
- 3 Introduza um PIN numérico e toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme o PIN e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Criar uma palavra-passe de bloqueio do ecrã

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã** > **Palavra-passe**.
- 3 Introduza uma palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Continuar**.
- 4 Introduza novamente e confirme a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Siga as instruções fornecidas no dispositivo.

Ativar a função Desbloquear ao passar o dedo


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Bloqueio de ecrã**.
- 3 Desenhe o trajeto de desbloqueio do ecrã ou introduza o PIN ou palavra-passe caso um destes tipos de bloqueio de ecrã esteja ativo.
- 4 Toque rapidamente em **Passar o dedo**.

Desbloqueio por impressão digital

Pode utilizar a sua impressão digital para desbloquear rapidamente o seu dispositivo. Para utilizar esta funcionalidade, tem de registar uma impressão digital e ativar primeiro esta funcionalidade no Gestor de impressões digitais. Para obter informações detalhadas sobre o registo de impressões digitais, consulte a secção *Gestor de impressões digitais* na página 15 .

- ! O PIN ou a palavra-passe de bloqueio de ecrã que configurou funcionam como um método de desbloqueio de segurança se ativar a opção Desbloqueio por impressão digital. Ao seleccionar outros tipos de bloqueio de ecrã, apaga todas as definições de impressões digitais.

Ativar ou desativar o Desbloqueio por impressão digital

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Gestor de Impressões digitais**.
- 3 Se necessário, siga as instruções no dispositivo para verificar o PIN ou a palavra-passe.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Desbloquear dispositivo** para a esquerda ou para a direita.


Desbloquear o dispositivo com a impressão digital

- Com o ecrã de bloqueio ativo, coloque o dedo na tecla de alimentação para que o dispositivo possa analisar a sua impressão digital e desbloquear o ecrã. Certifique-se de que utiliza um dedo que tenha registado no Gestor de impressões digitais.
- ! Se não conseguir desbloquear o ecrã com o seu dedo após cinco tentativas, introduza o PIN ou a palavra-passe de segurança.



Gestor de impressões digitais

O Gestor de impressões digitais regista informações de impressões digitais que podem ser utilizadas como um método de segurança adicional para desbloquear o seu dispositivo ou autenticar compras. Tem permissão para registar, no máximo, 5 impressões digitais no seu dispositivo.



Para registar as impressões digitais pela primeira vez

- 1 No Ecrã Inicial, toque em .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Segurança** > **Gestor de Impressões digitais**.
 - 3 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o registo da impressão digital.
- ! Se não tiver configurado um PIN ou palavra-passe como Bloqueio de ecrã, o Gestor de impressões digitais ajuda-o com a configuração de um PIN ou palavra-passe como backup de segurança da sua impressão digital. Para obter mais informações sobre a configuração de um Bloqueio de ecrã, consulte *Bloqueio do ecrã* na página 13 .
 - 💡 O sensor de impressão digital está na tecla de alimentação e não no ecrã do seu dispositivo. São exibidas dicas no ecrã se colocar o seu dedo fora do sensor de impressão digital ou se houver um erro durante o registo da impressão digital.
 - 💡 Coloque o seu dedo plano na superfície do sensor de impressão digital quando estiver a registar a impressão. Certifique-se de que o seu dedo abrange a área toda do sensor. Mantenha o seu dedo imóvel e aplique uma pressão normal no sensor durante o processo de registo da impressão digital.


Registrar impressões digitais adicionais

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Gestor de Impressões digitais**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, coloque o dedo na tecla de alimentação para que o dispositivo possa analisar a sua impressão digital e verificar a sua identidade. Certifique-se de que utiliza um dedo que tenha registado anteriormente no Gestor de impressões digitais.
- 4 Siga as instruções no ecrã para registar uma impressão digital adicional.

Para eliminar uma impressão digital registada

- 1 No Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Segurança** > **Gestor de Impressões digitais**.
- 3 Toque em  ao lado de uma impressão digital registada e, em seguida, toque em **OK**.

Renomear uma impressão digital registada

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Gestor de Impressões digitais**.
- 3 Toque rapidamente numa impressão digital registada na lista e, em seguida, introduza um nome para a impressão digital.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.


Desbloquear o dispositivo automaticamente

A funcionalidade Bloqueio Inteligente faz com que seja mais fácil desbloquear o seu dispositivo ao permitir desbloqueá-lo automaticamente em determinadas situações. Pode manter o dispositivo desbloqueado quando, por exemplo, está ligado a um dispositivo Bluetooth® ou quando o transporta consigo.

Para preparar o dispositivo para desbloquear automaticamente, tem de, primeiro, efetuar os passos a seguir pela ordem apresentada:

- Certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, preferencialmente uma ligação Wi-Fi®, para limitar custos com tráfego de dados.
 - Confirme que todas as aplicações estão atualizadas, utilizando a aplicação Play Store™, de modo a assegurar que a aplicação de serviços Google Play™ está atualizada. Ter a aplicação de serviços Google Play™ atualizada garante-lhe que pode utilizar as mais recentes funcionalidades do Bloqueio Inteligente.
 - Ative o Bloqueio Inteligente.
 - Defina a altura em que pretende que o dispositivo desbloqueie automaticamente.
- ! A funcionalidade Bloqueio Inteligente foi desenvolvida pela Google™ e a funcionalidade exata poderá sofrer alterações ao longo do tempo devido a atualizações da Google™.
- ! A funcionalidade Bloqueio Inteligente poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Ativar o Bloqueio Inteligente

- 1 Certifique-se de que definiu uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para o bloqueio de ecrã.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Trust agents**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Smart Lock (Google)** para a direita.
- 5 Toque na seta para trás junto a **Trust agents**.
- 6 Localize e toque rapidamente em **Smart Lock**.
- 7 Introduza a sequência, o PIN ou a palavra-passe. Tem de introduzir este bloqueio de ecrã sempre que pretender alterar as definições do Bloqueio Inteligente.
- 8 Selecione um tipo de Bloqueio Inteligente.

Definir quando manter o dispositivo desbloqueado automaticamente

Pode utilizar as definições seguintes para definir o Bloqueio Inteligente para manter o seu dispositivo desbloqueado:

- **Dispositivos seguros** — Manter o dispositivo desbloqueado quando é ligado um dispositivo Bluetooth® fidedigno.
- **Localizações fidedignas** — Manter o dispositivo desbloqueado quando estiver numa localização fidedigna.
- **Detecção On-body** — Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta consigo.

Tem de desbloquear o dispositivo manualmente se não o utilizar durante quatro horas e depois de o reiniciar.

Ligar a dispositivos Bluetooth® fidedignos

Pode designar um dispositivo Bluetooth® ligado como um dispositivo "fidedigno" e manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado enquanto estiver ligado àquele. Desta forma, se costuma ligar-se a determinados dispositivos Bluetooth® regularmente, como, por exemplo, os altifalantes do carro ou o sistema de entretenimento doméstico, um relógio Bluetooth® ou um aparelho de monitorização de fitness, pode adicioná-los como dispositivos fidedignos e ignorar a segurança adicional dos bloqueios de ecrã, para poupar tempo. Esta funcionalidade é adequada se, normalmente, estiver num local relativamente seguro quando utiliza esses dispositivos. Em alguns casos, poderá, ainda assim, ser necessário desbloquear manualmente o dispositivo antes de ser possível ligar um dispositivo fidedigno.


! Não é recomendável adicionar dispositivos que são constantemente ligados ao seu dispositivo como dispositivos fidedignos, como, por exemplo, teclados Bluetooth® ou capas.

💡 Assim que um dispositivo Bluetooth® fidedigno é desativado ou sair do alcance, o ecrã bloqueia e terá de introduzir o PIN, a sequência ou a palavra-passe para desbloqueá-lo.

Adicionar dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está emparelhado e ligado ao dispositivo Bluetooth® que pretende adicionar como dispositivo fidedigno.
- 2 No menu Bloqueio inteligente, toque em **Dispositivos seguros**.
- 3 Toque rapidamente em **Adicionar dispositivo fidedigno > Bluetooth**.
- 4 Toque no nome de um dispositivo para o selecionar na lista de dispositivos ligados. Só aparecem na lista os dispositivos emparelhados.
- 5 Consoante a segurança da sua ligação, poderá ter de desbloquear manualmente o dispositivo antes de o dispositivo fidedigno conseguir desbloqueá-lo.

Remover dispositivos Bluetooth® fidedignos

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Segurança > Smart Lock > Dispositivos seguros**.
- 3 Toque no dispositivo que pretende remover.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar dispositivo fidedigno**.

Ter a certeza de que está seguro quando utiliza dispositivos fidedignos

Diferentes dispositivos Bluetooth® suportam diferentes normas e capacidades de segurança de Bluetooth®. Há a possibilidade de uma pessoa conseguir manter o seu dispositivo Xperia™ desbloqueado ao imitar a sua ligação Bluetooth®, mesmo se o seu dispositivo fidedigno já não estiver nas redondezas. O seu dispositivo nem sempre consegue determinar se a ligação é segura ou se está a ser imitada por outra pessoa.

Se o dispositivo não conseguir determinar que está a utilizar uma ligação segura, receberá uma notificação no seu dispositivo Xperia™ e poderá ter de desbloqueá-lo manualmente antes de o dispositivo fidedigno conseguir mantê-lo desbloqueado.

O intervalo de conectividade Bluetooth® pode variar, consoante fatores, como, por exemplo, o modelo do dispositivo, o dispositivo Bluetooth® ligado e o seu ambiente. Dependendo destes fatores, as ligações Bluetooth® podem funcionar em distâncias que vão até aos 100 metros. Se alguém pegar no seu dispositivo Xperia™ e este estiver

perto de um dispositivo fidedigno, essa pessoa poderá aceder ao dispositivo Xperia™ se o dispositivo fidedigno o tiver desbloqueado.


Ligar a locais fidedignos

Se a funcionalidade Locais fidedignos for configurada, a segurança do ecrã de bloqueio do seu dispositivo Xperia™ é desativada quando estiver numa localização fidedigna designada. Para utilizar esta funcionalidade, tem de ter ligação à Internet (de preferência por Wi-Fi®) e permitir que o dispositivo utilize a sua localização atual.


Para configurar os locais fidedignos, comece por se certificar de que o modo de localização de elevada exatidão ou o modo de localização de poupança de bateria está ativado no dispositivo antes de adicionar a localização de casa ou localizações personalizadas.

- ! As dimensões exatas das localizações fidedignas são uma estimativa e podem estender-se para lá das paredes físicas da sua casa ou de outra área que tenha adicionado como localização fidedigna. Esta funcionalidade pode manter o seu dispositivo desbloqueado num raio máximo de 80 metros. Tenha também atenção ao facto de os sinais de localização poderem ser replicados ou manipulados. Uma pessoa que tenha acesso a equipamento especializado poderá desbloquear o dispositivo.

Adicionar a localização de casa


- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignos** > **Início**.
- 4 Toque rapidamente em **Ativar esta localização**.

Editar a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignos**.
- 4 Selecione a localização de casa.
- 5 Toque rapidamente em **Editar**.
- 6 Na barra de pesquisa, introduza a localização que pretende utilizar como a localização de casa.

- 💡 Se existirem vários edifícios na mesma morada que a da sua casa, o local fidedigno que pretende adicionar poderá ser diferente da morada real. Para garantir uma localização mais exata, pode adicionar a localização real da sua casa de entre os edifícios como um local personalizado.


Remover a localização de casa

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignos** > **Início**.
- 4 Toque rapidamente em **Desativar esta localização**.


Utilizar localizações personalizadas

Pode adicionar qualquer localização como um local personalizado e fidedigno, no qual o dispositivo pode permanecer desbloqueado.


Adicionar locais personalizados

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignas**.
- 4 Toque rapidamente em **Adicionar localização fidedigna**.
- 5 Para utilizar a localização atual como um local personalizado e fidedigno, toque em **Selecione esta localização**.
- 6 Em alternativa, para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição certa e toque em **Selecione esta localização**.

Editar locais personalizados

- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignas**.
- 4 Selecione o local que pretende editar.
- 5 Toque rapidamente em **Editar endereço**.
- 6 Para introduzir outra localização, toque no ícone de lupa e escreva a morada. O dispositivo pesquisa a localização introduzida. Para utilizar a morada sugerida, toque na mesma.
- 7 Para ajustar a localização, toque na seta para trás junto à morada e, depois, arraste o alfinete de localização para a posição certa e toque em **Selecione esta localização**.

Remover locais personalizados


- 1 Certifique-se de que o modo de localização está ativado e que está a utilizar a definição **Alta precisão** ou **Poupança de bateria**.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Localizações fidedignas**.
- 4 Selecione o local que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Manter o dispositivo desbloqueado quando o transporta

Ao utilizar a funcionalidade Detecção no corpo, pode manter o seu dispositivo desbloqueado quando o tiver consigo, como, por exemplo, se estiver a transportá-lo na mão, no bolso ou na carteira. O acelerómetro integrado no dispositivo mantém-no desbloqueado quando deteta que está a ser transportado. Se o acelerómetro detetar que o dispositivo foi pousado, o dispositivo é bloqueado.

- ! A funcionalidade Detecção no corpo não consegue distinguir o corpo ao qual o dispositivo está ligado. Se der o seu dispositivo a outra pessoa enquanto estiver desbloqueado com a Detecção no corpo ativada, poderá permanecer desbloqueado para esse utilizador. Tenha em conta que, enquanto funcionalidade de segurança, a Detecção no corpo é menos segura do que as sequências, os PIN ou as palavras-passe.

Ativar a Detecção no corpo


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Detecção On-body**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Desligado** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Utilizar a Detecção no corpo

Ao utilizar a funcionalidade Detecção no corpo, tem de ter em conta os comportamentos seguintes:

- Quando o dispositivo deteta que está junto ao seu corpo, mantém-se desbloqueado depois de o bloquear.
- Sempre que pousar o dispositivo e este detetar que já não está junto ao seu corpo, o dispositivo bloqueia automaticamente.
- Depois de pousar o dispositivo, por exemplo, se o colocar numa mesa, este pode demorar até um minuto a bloquear.
- Depois de entrar num carro, autocarro, comboio ou noutro veículo terrestre, o dispositivo pode demorar entre 5 a 10 minutos a bloquear.
- Tenha em conta que, se entrar num avião ou num barco (ou noutros veículos não terrestres), o dispositivo poderá não bloquear de forma automática, pelo que se deve certificar de que o bloqueia manualmente.
- Quando voltar a pegar no dispositivo ou sair do veículo, basta desbloquear uma vez e o dispositivo mantém-se desbloqueado enquanto estiver consigo.

Desativar a Detecção no corpo


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Smart Lock** > **Detecção On-body**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Ligado** para a direita.

Proteção do cartão SIM


Pode bloquear e desbloquear cada um dos cartões SIM que utiliza no dispositivo através de um PIN (Personal Identity Number – Número de Identificação Pessoal). Quando um cartão SIM está bloqueado, a subscrição associada ao cartão está protegida contra uma utilização indevida, o que significa que terá de introduzir um PIN sempre que iniciar o dispositivo.

Se introduzir o PIN de forma incorreta mais vezes do que o número máximo de tentativas permitido, o cartão SIM ficará bloqueado. Será então necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal) e um novo PIN. O PIN e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.


Configurar um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**. O bloqueio do cartão SIM está agora ativo e será solicitado a introduzir este bloqueio sempre que reiniciar o dispositivo.

Remover um bloqueio do cartão SIM

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Desmarque a caixa de verificação **Bloquear cartão SIM**.
- 4 Introduza o PIN do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Alterar o PIN do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Configurar bloqueio do cartão SIM**.
- 3 Toque rapidamente em **Alterar o PIN do SIM**.
- 4 Introduza o PIN antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Introduza novamente o PIN novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.

Desbloquear um cartão SIM bloqueado através do código PUK

- 1 Introduza o código PUK e toque rapidamente em ✓.
 - 2 Introduza um código PIN novo e toque rapidamente em ✓.
 - 3 Introduza novamente o novo PIN e toque rapidamente em ✓.
- ! Se introduzir um código PUK incorreto demasiadas vezes, terá de contactar o operador de rede para obter um novo cartão SIM.

Encontrar o número de identificação do seu dispositivo

O seu dispositivo tem um número ID (identificação) exclusivo. No seu dispositivo, este número é designado por IMEI (International Mobile Equipment Identity - Identidade Internacional do Equipamento Móvel). Deve guardar uma cópia deste número. Poderá ser necessário, por exemplo, quando acede ao serviço de apoio do Xperia™ Care e precisa de registar o seu dispositivo. Mais ainda, se o seu dispositivo for roubado, alguns fornecedores de rede podem utilizar este número para impedir o dispositivo de aceder à rede no seu país.

Para ver o(s) seu(s) número IMEI no tabuleiro da etiqueta



- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
 - 2 Coloque uma unha ou outro objeto com uma ponta comprida e fina sob a extremidade do tabuleiro da etiqueta e, em seguida, arraste o tabuleiro para fora. O número IMEI está apresentado(s) no tabuleiro da etiqueta.
- 💡 Para ver o(s) número IMEI, também pode abrir o marcador do telemóvel e introduzir *#06#.

Ver o número IMEI através das definições do dispositivo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado** > **Informações do IMEI**.

Localizar um dispositivo perdido




Se tiver uma Conta Google™, o serviço Web "Protection by my Xperia" poderá ajudá-lo a localizar e a proteger o dispositivo no caso de o perder. Se ativou este serviço no seu dispositivo, pode fazer o seguinte:

- Localizar o dispositivo num mapa.
- Emitir um alerta mesmo que o dispositivo esteja no modo Não perturbar.
- Bloquear o dispositivo remotamente e apresentar os seus detalhes de contacto no dispositivo para quem o encontrar.

- Apagar remotamente as memórias interna e externa do dispositivo em último caso.
- ! O serviço "Protection by my Xperia" poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.
- ! Se apagou a memória interna do dispositivo através do serviço Web "Protection by my Xperia", tem de iniciar sessão numa conta Google™ que tenha sido sincronizada anteriormente neste dispositivo da próxima vez que ligar o dispositivo.

Ativar o serviço Protection by my Xperia no seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que tem uma ligação de dados ativa.
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Proteção por o my Xperia** > **Ativar**.
 - 4 Marque a caixa de verificação para aceitar os termos e condições da utilização do serviço Protection by my Xperia e, em seguida, toque rapidamente em **Aceitar**.
 - 5 Se lhe for solicitado, inicie sessão na sua conta Google™ ou crie uma nova, caso não tenha uma.
 - 6 Ative os serviços de localização no dispositivo, caso esta função não esteja ativada.
- ! Para verificar se o serviço Protection by my Xperia consegue localizar o seu dispositivo depois de ativar o serviço, aceda a myxperia.sonymobile.com e inicie sessão utilizando a mesma conta Google™ que configurou no seu dispositivo.
 - ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, tenha em atenção que o serviço Protection by my Xperia só está disponível para o utilizador que iniciou sessão como proprietário.

Localizar um dispositivo perdido usando o Gestor de Dispositivos Android™


Google™ oferece um serviço web de localização e segurança denominado Gestor de Dispositivos Android™. Pode utilizá-lo em paralelo, ou como alternativa, ao serviço my Xperia. Se perder o seu dispositivo, pode utilizar o Gestor de Dispositivos Android™:

- Localizar e mostrar onde é que o seu dispositivo se localiza.
- Toque ou bloqueie o seu dispositivo, apague tudo ou adicione um número de telemóvel ao ecã de bloqueio.

Para informações adicionais sobre o Gestor de Dispositivos Android™, aceda a www.support.google.com.

- ! O Gestor de Dispositivos Android™ não funciona se o seu dispositivo estiver desligado ou se não tiver uma ligação à Internet. O serviço Gestor de Dispositivos Android™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.


Para ativar um Gestor de Dispositivos Android™

- 1 Se usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, certifique-se de que está ligado como proprietário.
- 2 Certifique-se de que possui uma ligação de dados ativa e que os serviços de localização estão ativados.
- 3 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 4 Procure e toque em **Google** > **Definições Google** > **Segurança**.
- 5 Arraste as barras deslizantes **Localizar remotamente este dispositivo** e **Permitir bloqueio e eliminação remota** para a direita.
- 6 Se solicitado, concorde com os termos e condições tocando em **Ativar**.
- 7 Para verificar se o Gestor de Dispositivos Android™ consegue localizar o seu dispositivo depois de ativar o serviço, aceda a www.android.com/devicemanager e inicie sessão usando a conta Google™.

Aprender o básico


Utilizar o ecrã tátil

Tocar rapidamente

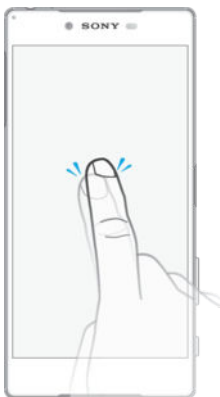


- Abra ou selecione um item.
- Marque ou desmarque uma caixa de verificação ou opção.
- Introduza texto utilizando o teclado virtual.

Tocar sem soltar

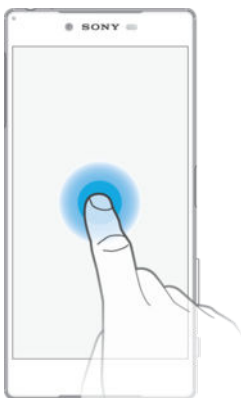


- Mover um item.
- Ativar um menu específico de um item.
- Ativar o modo de seleção, por exemplo, para selecionar vários itens de uma lista.

Juntar e afastar os dedos

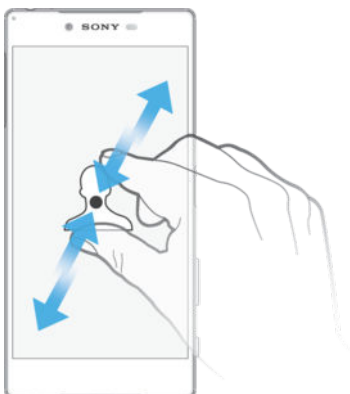


- Aumente ou diminua o zoom em páginas Web, fotografias e mapas e quando estiver a tirar fotografias e a gravar vídeos.

Passar o dedo

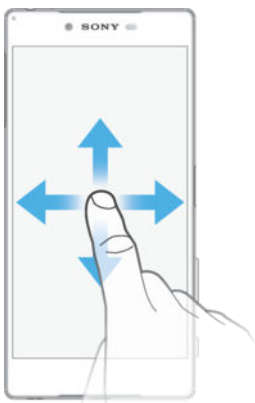

- Desloque-se para cima ou para baixo numa lista.
- Desloque-se para a esquerda ou para a direita, por exemplo, entre painéis do Ecrã inicial.


Tocar levemente

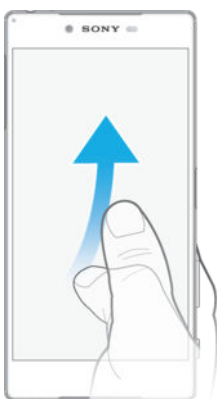

- Desloque-se rapidamente, por exemplo, numa lista ou página Web. Pode parar o movimento de deslocação tocando rapidamente no ecrã.

Bloquear e desbloquear o ecrã


Se o dispositivo estiver ligado e for deixado inativo durante um período de tempo definido, o ecrã escurece para poupar a bateria e bloqueia automaticamente. Este bloqueio impede as ações não pretendidas no ecrã tátil quando não o estiver a utilizar. Quando compra o dispositivo, já está definido um bloqueio de ecrã básico de passar o dedo. Isto significa que tem de passar o dedo para cima no ecrã para o desbloquear. Posteriormente, poderá alterar as definições de segurança e adicionar outros tipos de bloqueios. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 13 .

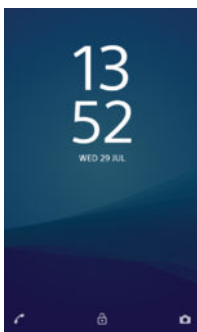

Activar o ecrã


- Pressione rapidamente a tecla de alimentação (🔌).

Bloquear o ecrã

- Quando o ecrã estiver activo, pressione rapidamente a tecla de alimentação .

Ecrã inicial

O Ecrã Inicial é o ponto de partida para utilizar o seu dispositivo. É semelhante ao ambiente de trabalho num ecrã de computador. O ecrã inicial pode ter até sete painéis, que se estendem para além da largura de visualização do ecrã normal. O número de painéis do ecrã inicial é representado por uma série de pontos na parte inferior do ecrã inicial. O ponto realçado mostra o painel onde se encontra atualmente.

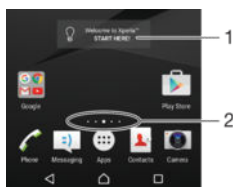

- 1 Apresentação do widget do Xperia™ – toque rapidamente para abrir o widget e selecione uma tarefa, por exemplo, copiar conteúdo do seu dispositivo antigo ou configurar os serviços Xperia™
- 2 Pontos – representam o número de painéis do ecrã inicial

Para ir para o ecrã inicial

- Pressione .

Navegar no Ecrã inicial




Painéis do ecrã inicial

Pode adicionar novos painéis ao seu ecrã inicial (até um máximo de sete painéis) e eliminar painéis.



Adicionar um painel ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Para navegar nos painéis, toque levemente para a direita ou para a esquerda e, em seguida, toque rapidamente em .

Eliminar um painel do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar em qualquer área do ecrã inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para procurar o painel que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **X** no canto superior direito do painel.

Para desinstalar uma aplicação do ecrã Início

- 1 Toque sem soltar em qualquer área do seu ecrã Início até que o dispositivo vibre.
- 2 Faça um movimento para a esquerda ou direita para navegar nos painéis. Todas as aplicações não instaláveis são indicadas por **x**.
- 3 Toque na aplicação que deseja desinstalar, depois toque em **OK**.

Definições do Ecrã Inicial


Pode utilizar o atalho **Definições do ecrã inicial** para ajustar algumas definições básicas do ecrã Inicial. Por exemplo, pode ajustar o tamanho dos ícones no seu Ecrã inicial.

Ajustar o tamanho dos ícones do ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do ecrã inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Definições do ecrã inicial**.
- 2 Toque rapidamente em **Tamanho dos ícones** e selecione uma opção.

Ecrã de aplicações

O ecrã de aplicações, que se abre a partir do ecrã inicial, contém as aplicações que vêm pré-instaladas no seu dispositivo, assim como as aplicações que transferir.

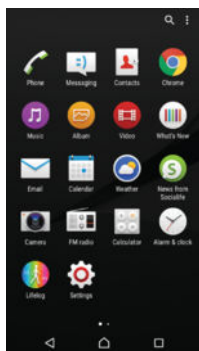

Ver todas as aplicações no ecrã de aplicações

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em **⋮**.
- 2 Toque levemente para a direita ou para a esquerda no ecrã de aplicações.

Abrir uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- Toque levemente à esquerda ou à direita para localizar a aplicação e, em seguida, toque na aplicação.

Procurar uma aplicação a partir do ecrã de aplicações

- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em **Q**.
- 2 Introduza o nome da aplicação que pretende procurar.

Para adicionar um atalho da aplicação ao ecrã Início

- 1 No ecrã Aplicação, toque sem soltar o ícone de uma aplicação até ficar seleccionado, depois arraste o ícone para o topo do ecrã. O ecrã Início abre-se.
- 2 Arraste o ícone para o local desejado no ecrã Início, depois levante o dedo.


Para desinstalar um aplicação do ecrã de aplicações

- 1 Toque sem soltar qualquer área do ecrã de aplicações até que o dispositivo vibre e todas as aplicações que possam ser desinstaladas estejam indicadas por **x**.
- 2 Selecione a aplicação que deseja desinstalar, depois toque rapidamente em **OK**.


Organizar as aplicações no ecrã de aplicações


- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Ordenar aplicações** e selecione uma opção.

Mover uma aplicação no ecrã de aplicações

- 1 Quando o ecrã de aplicações estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Certifique-se de que **Ordenação pessoal** está selecionado em **Ordenar aplicações**.
- 3 Toque sem soltar na aplicação até que fique selecionada e, em seguida, arraste-a para a nova localização.

Aplicações de navegação

Pode navegar entre aplicações utilizando as teclas de navegação, a barra de favoritos e a janela de aplicações recentemente utilizadas, o que lhe permite alternar facilmente entre todas as aplicações utilizadas recentemente. As teclas de navegação são a tecla início, a tecla de aplicações recentes e a tecla de retrocesso. Ao passo que algumas aplicações são fechadas quando prime a tecla início  para sair, outras ficam em pausa ou continuam em execução em segundo plano. Se uma aplicação estiver em pausa ou em execução em segundo plano, pode continuar onde parou da próxima vez que abrir a aplicação.

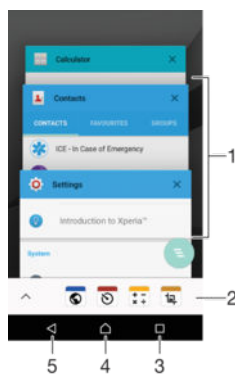



- 1 Janela de aplicações utilizadas recentemente – Abrir uma aplicação utilizada recentemente
- 2 Barra de favoritos – Utilizar um atalho para aceder a aplicações ou widgets
- 3 Tecla de aplicações recentes – Abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente e a barra de favoritos
- 4 Tecla início – Sair de uma aplicação e voltar ao Ecrã inicial
- 5 Tecla de retrocesso – Retroceder para o ecrã anterior dentro de uma aplicação ou fechar a aplicação


Para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente

- Pressione .

Fechar todas as aplicações utilizadas recentemente


- Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .

Para abrir um menu numa aplicação

- Quando estiver a utilizar uma aplicação, pressione .
- ! Um menu não está disponível em todas as aplicações.

Aplicações pequenas

As aplicações pequenas são aplicações em miniatura que são executadas sobre outras aplicações no mesmo ecrã, para ativar a multifuncionalidade. Por exemplo, pode ter uma página Web aberta a mostrar detalhes de taxas de câmbio e abrir de seguida a aplicação pequena Calculadora por cima da mesma e efetuar cálculos. Pode aceder às suas aplicações pequenas através da barra de favoritos. Para transferir mais aplicações pequenas, aceda ao Google Play™.



Abrir uma aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima
 - 2 Toque rapidamente na aplicação pequena que pretende abrir.
- 💡 Pode abrir várias aplicações pequenas em simultâneo.

Para fechar uma aplicação pequena

- Toque rapidamente em na janela da aplicação pequena.

Transferir uma aplicação pequena

- 1 A partir da barra de favoritos, toque rapidamente em , em seguida toque rapidamente em e toque rapidamente em
- 2 Pesquise a aplicação pequena que pretende transferir, siga em seguida as instruções para a transferir e conclua a instalação.

Para mover uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, mova-a para o local pretendido.

Para minimizar uma aplicação pequena

- Quando a aplicação pequena estiver aberta, toque sem soltar no canto superior esquerdo da mesma e, em seguida, arraste-a para a extremidade direita ou inferior do ecrã.

Reorganizar as aplicações pequenas na barra de favoritos

- Toque sem soltar numa aplicação pequena e arraste-a para a posição pretendida.

Remover uma aplicação pequena da barra de favoritos

- 1 Toque sem soltar numa aplicação pequena e, em seguida, arraste-a para
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

Restaurar uma aplicação pequena removida anteriormente

- 1 Abra a barra de favoritos e, em seguida, toque rapidamente em
- 2 Toque sem soltar na aplicação pequena que pretende restaurar e arraste-a para a barra de favoritos.

Adicionar um widget como aplicação pequena

- 1 Para fazer aparecer a barra de favoritos, prima
- 2 Toque rapidamente em > >
- 3 Selecione um widget.
- 4 Se pretender, introduza um nome para o widget e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Widgets

Os widgets são pequenas aplicações que pode utilizar diretamente a partir do Ecrã inicial. Também funcionam como atalhos. Por exemplo, o widget Meteorologia permite-lhe ver informações meteorológicas básicas diretamente no seu Ecrã inicial. Mas quando

toca rapidamente no widget, é aberta a aplicação Meteorologia completa. Pode transferir widgets adicionais a partir do Google Play™.



Adicionar um widget ao Ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã Inicial até que o dispositivo vibre e, em seguida, toque rapidamente em **Widgets e aplicações**.
- 2 Localize e toque rapidamente no widget que pretende adicionar.

Para redimensionar um widget

- 1 Toque sem soltar num widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, solte-o. Se o widget (por exemplo, o Calendário) puder ser redimensionado, aparece uma moldura realçada e pontos de redimensionamento.
- 2 Arraste os pontos para dentro ou para fora, para diminuir ou alargar o widget.
- 3 Para confirmar o novo tamanho do widget, toque rapidamente em qualquer ponto do Ecrã Inicial.

Para apagar um widget

- Toque sem soltar no widget até que seja ampliado e o dispositivo vibre e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um widget

- Toque sem soltar no widget até que fique seleccionado e, em seguida, arraste-o para **Remover do Ecrã inicial**.

Atalhos e pastas

Utilize atalhos e pastas para gerir as suas aplicações e manter o seu Ecrã inicial organizado.



1 Aceder a uma aplicação utilizando um atalho

2 Aceder a uma pasta com aplicações

Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã Inicial.
 - 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets e aplicações** > **Aplicações**.
 - 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione uma aplicação. A aplicação selecionada é adicionada ao Ecrã Inicial.
- 💡 No passo 3, em alternativa, pode tocar rapidamente em **Widgets e aplicações** > **Atalhos** e selecionar uma aplicação da lista disponível. Se utilizar este método para adicionar atalhos, algumas das aplicações disponíveis permitem-lhe adicionar uma funcionalidade específica ao atalho.

Mover um item no ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Remover um item do ecrã inicial

- Toque sem soltar no item até que seja selecionado e, em seguida, arraste-o para **Remover do Ecrã inicial** na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar no ícone de uma aplicação ou num atalho até que fique selecionado e, em seguida, arraste e largue-o sobre outro ícone de aplicação ou atalho.

Adicionar itens a uma pasta no ecrã inicial

- Toque sem soltar num item até que fique selecionado e, em seguida, arraste-o para a pasta.

Para renomear uma pasta no ecrã inicial

- 1 Toque na pasta para a abrir.
- 2 Toque rapidamente na barra de título da pasta para mostrar o campo **Nome da pasta**.
- 3 Introduza o nome da pasta nova e toque rapidamente em **Concluído**.

Fundo e temas

Pode adaptar o Ecrã inicial ao seu próprio estilo utilizando padrões de fundo e temas diferentes.



Alterar o padrão de fundo do Ecrã Inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã Inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Padrões de fundo** e selecione uma opção.

Definir um tema

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã Inicial até o dispositivo vibrar.
- 2 Toque rapidamente em **Temas**.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções no dispositivo.

! Quando alterar um tema, o fundo também é alterado em algumas aplicações.

Bateria e gestão de energia

O dispositivo tem uma bateria incorporada. Pode controlar o consumo da sua bateria e ver que aplicações estão a consumir mais energia. Pode remover ou restringir aplicações e activar vários modos de economia de energia para obter um melhor desempenho da bateria. Também pode ver uma estimativa do tempo restante da bateria e ajustar as definições da bateria para melhorar o desempenho e fazer com que a bateria dure mais tempo.

Para gerir o consumo da bateria

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Consumo de energia da aplicação**. É apresentada uma visão geral mostrando as aplicações que possuem taxas elevadas de tráfego de dados ou que não tenham sido utilizadas há muito tempo.
- 3 Reveja as informações e, em seguida, aja conforme pretender. Pode, por exemplo, desinstalar uma aplicação ou restringir a sua utilização.

Para ver que aplicações usam mais energia da bateria




- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** > **Utilização da bateria**.

Para ver o tempo de bateria estimado

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em ☰.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.


Modos de poupança de energia

Tem vários modos de poupança de energia à sua disposição se quiser que a bateria dure mais tempo:

Modo STAMINA	Desativa o Wi-Fi® e os dados móveis quando o ecrã é desligado e restringe o desempenho do hardware. Quando este modo entra em ação, aparece  na barra de estado.
Modo Ultra STAMINA	Limita a funcionalidade do dispositivo a tarefas básicas como fazer telefonemas e enviar mensagens SMS. Quando este modo é ativado, aparece  na barra de estado.
Modo de bateria fraca	Modifica o comportamento do dispositivo, por exemplo, ajusta o brilho do ecrã e a definição de limite de tempo do ecrã, quando o nível da bateria desce abaixo de uma certa percentagem. Quando este modo entra em ação, aparece  na barra de estado.
Col. dad. seg. plano na fila	Otimiza o tráfego de saída quando o ecrã está desligado ao enviar dados a intervalos predefinidos.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar o modo de poupança de energia.

Ativar um modo de poupança de energia

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia**.
- 3 Para ativar o modo preferido, selecione o nome do modo e toque rapidamente no botão de ligar/desligar para o ativar, se necessário. Em alguns casos, toque rapidamente em **Ativar** e confirme a ativação.


Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA

O modo STAMINA tem várias funcionalidades que permitem otimizar o desempenho da bateria:


Modo espera alargado	Impede que as aplicações utilizem tráfego de dados ao desativar o Wi-Fi® e os dados móveis quando o ecrã está desligado. Pode impedir que algumas aplicações e serviços sejam interrompidos quando esta funcionalidade está ativa.
Relógio STAMINA	Mantém ligações à rede interrompidas em situações em que prime frequentemente a tecla de alimentação para ver as horas.
Utilização prolongada	Restringe o desempenho do hardware enquanto utiliza o dispositivo.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar a funcionalidade do modo STAMINA.

Ativar as funcionalidades do modo STAMINA

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA, caso esteja desativado.
- 4 Arraste os controlos de deslize junto às funcionalidades que pretende ativar e, em seguida, toque rapidamente em **Ativar**, se solicitado.


Selecionar que aplicações executar no modo STAMINA

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Gestão de energia** e, em seguida, toque rapidamente em **Modo STAMINA**.
- 3 Ative o modo STAMINA se ele estiver desativado.
- 4 Certifique-se de que a funcionalidade **Modo espera alargado** está marcada e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicações ativas em suspensão** > **Adicionar aplicações**.
- 5 Desloque para a esquerda ou direita para ver todas as aplicações e serviços e, depois, marque as caixas de verificação relevantes para as aplicações que pretende executar.
- 6 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.

Tirar uma captura de ecrã

Pode capturar imagens paradas de qualquer ecrã no seu dispositivo como captura de ecrã. As capturas de ecrã que tira são automaticamente guardadas no Álbum.

Tirar uma captura de ecrã


- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até aparecer uma janela de instruções.
 - 2 Toque rapidamente em .
- 💡 Também pode tirar uma captura de ecrã premindo sem soltar a tecla de alimentação e a tecla para diminuir o volume em simultâneo. Quando a captura de ecrã é captada, pode libertar as teclas.

Para ver a captura de ecrã

- Arraste totalmente para baixo a barra de estado e, em seguida, toque na captura de ecrã que pretende ver.
- 💡 Também pode ver as capturas de ecrã abrindo a aplicação Álbum.




Gravar o ecrã

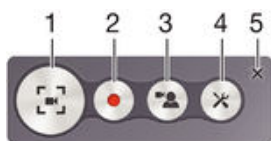Pode utilizar a funcionalidade de gravação do ecrã para capturar vídeos do que está a acontecer no ecrã do dispositivo. Esta funcionalidade é útil, por exemplo, quando pretende criar tutoriais ou gravar vídeos do que está a jogar no seu dispositivo. Os vídeos gravados são guardados automaticamente no Álbum.










- 1 Minimizar/Retome a janela do ecrã de gravar
- 2 Gravar o ecrã
- 3 Gravar o ecrã quando a câmara frontal está ativada
- 4 Aceder às definições de gravação do ecrã
- 5 Fechar a janela de gravação do ecrã


Gravar o ecrã

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação até aparecer uma janela de instruções.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Quando a janela de gravação do ecrã for aberta, toque rapidamente em . A função de gravação do ecrã é iniciada e é mostrado um temporizador.
- 4 Para parar a gravação, toque rapidamente no temporizador e, em seguida, toque rapidamente em .

Gravar o ecrã quando a câmara frontal está ativada

- 1 Quando a janela de gravação do ecrã for aberta, toque rapidamente em . É aberta uma janela que mostra um visor correspondente à câmara frontal.
 - 2 Para iniciar a gravação do seu ecrã e do vídeo capturado pela câmara frontal, toque rapidamente em .
 - 3 Para parar a gravação, toque rapidamente no temporizador e, em seguida, toque rapidamente em .
 - 4 Para fechar a janela do visor da câmara frontal, toque rapidamente em .
-  Para gravar uma fotografia com a câmara frontal durante a gravação do ecrã, arraste  no mini visor para expandir a vista e, em seguida, toque rapidamente em .

Ver gravações recentes do ecrã

- Arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, veja as gravações mais recentes do seu ecrã.
-  Também pode ver as gravações do ecrã na aplicação Álbum.

Notificações

As notificações informam-no de eventos como novas mensagens e notificações do calendário, assim como de atividades em curso como transferências de ficheiros. As notificações são apresentadas nos seguintes locais:

- Na barra de estado
- No Painel de notificação
- No ecrã de bloqueio

Abrir ou fechar o Painel de notificação



- 1 Para abrir o Painel de notificação, arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Para fechar o Painel de notificação, arraste o painel para cima.

Agir sobre uma notificação no Painel de notificação

- Toque rapidamente na notificação.

Dispensar uma notificação do painel de notificação

- Coloque o dedo numa notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.

Expandir uma notificação no Painel de notificação

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Limpar todas as notificações do Painel de notificação

- Toque rapidamente em .

Agir sobre uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Toque rapidamente duas vezes na notificação.

Dispensar uma notificação a partir do ecrã de bloqueio

- Coloque o dedo na notificação e toque levemente para a esquerda ou para a direita.


Expandir uma notificação no ecrã de bloqueio

- Arraste a notificação para baixo.
- ! Nem todas as notificações podem ser expandidas.

Gerir notificações no ecrã de bloqueio

Pode configurar o dispositivo de forma a apresentar apenas determinadas notificações no ecrã de bloqueio. Pode optar por apresentar todas as notificações e o respetivo conteúdo, ocultar conteúdos confidenciais de todas as notificações ou de aplicações específicas ou não apresentar quaisquer notificações.

Selecionar as notificações a apresentar no ecrã de bloqueio

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Com dispositivo bloqueado**.
- 3 Selecione uma opção.

Opções de apresentação de notificações no ecrã de bloqueio

Mostrar todo o conteúdo de notificação

Veja todas as notificações no ecrã de bloqueio. Tenha em atenção que, quando esta definição está ativada, todo o conteúdo das notificações (incluindo o conteúdo dos e-mails e dos chats recebidos) estará visível no ecrã de bloqueio, a menos que defina as aplicações relevantes como **Sensível** no menu de definições das **Notificações da aplicação**.

Ocultar conteúdo de notificação sensível

Esta definição só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de desbloqueio como bloqueio do ecrã. Quando recebe notificações confidenciais, a mensagem **Conteúdo oculto** é apresentada no ecrã de bloqueio. Por exemplo, receberá uma notificação sobre um e-mail ou um chat recebido, mas o conteúdo não estará visível no ecrã de bloqueio.


Não mostrar qualquer notificação

Não receberá quaisquer notificações no ecrã de bloqueio.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

Pode definir diferentes comportamentos de notificação para aplicações individuais. Por exemplo, pode bloquear todas as notificações de e-mail, dar prioridade às notificações do Facebook™ e impedir que o conteúdo das notificações de mensagem apareça no ecrã de bloqueio.

Definir o nível de notificação de uma aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Notificações da aplicação**.
- 3 Selecione a aplicação cujas definições de notificação pretende alterar.
- 4 Arraste o controlo de deslize correspondente para a direita.

Níveis de notificação e opções para aplicações específicas

- Bloquear** Nunca mostrar notificações da aplicação selecionada.
- Prioridade** A notificação do nível de prioridade aparece no ecrã de bloqueio acima de todas as outras notificações.
- Sensível** Esta opção só está disponível se tiver configurado um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de desbloqueio como bloqueio do ecrã e selecionado **Mostrar todo o conteúdo de notificação** na definição **Com dispositivo bloqueado**. As notificações da aplicação são apresentadas no ecrã de bloqueio, mas o respetivo conteúdo não está visível.

Luz de notificação

A luz de notificação informa-o acerca do estado da bateria e de outros eventos. Por exemplo, uma luz branca intermitente significa uma mensagem nova ou uma chamada não atendida. A luz de notificação está ativada por predefinição, mas pode ser desativada manualmente.



- ! Quando a luz de notificação está desativada, acende-se apenas se houver um aviso relativo ao estado da bateria, por exemplo, quando o nível da bateria for inferior a 15%.

















Ativar a luz de notificação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Luz de notificação** para a direita.

Ícones na barra de estado


Ícone de Estado

- | | |
|--|---|
| | Sem cartão SIM |
| | Potência do sinal |
| | Sem sinal |
| | Roaming |
| | A enviar e a transferir dados LTE |
| | A enviar e a transferir dados GPRS |
| | A enviar e a transferir dados EDGE |
| | A enviar e a transferir dados 3G |
| | A enviar e a transferir dados móveis |
| | A ligação Wi-Fi® está ativada e dados estão a ser transmitidos |
| | A ligação Wi-Fi® está ativada mas não existe ligação à Internet.
Este ícone pode também aparecer quando está a tentar estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi® segura. Após a ligação com sucesso, o ponto de exclamação desaparece.
Em lugares onde o Google™ está bloqueado, como por exemplo na China, o ponto de exclamação pode aparecer mesmo quando o dispositivo está ligado a uma rede Wi-Fi® e existe uma ligação à Internet ativa |
| | Estado da bateria |












	A bateria está a carregar
	O modo STAMINA está ativado
	O modo de bateria fraca está ativado
	O modo de voo está ativado
	A função Bluetooth® está ativada
	O microfone está sem som
	O telefone encontra-se em alta-voz
	O modo Não incomodar está ativado
	Permitir exceções no modo Não incomodar
	Modo vibrar
	Um alarme foi definido
	O GPS está ativado
	A sincronização está em curso
	Ocorreu um problema com a autenticação ou com a sincronização
	O seu dispositivo está pronto a estabelecer ligação a dispositivos compatíveis com ANT+™
	A função de ajuda auditiva está ativada

















! Dependendo do seu fornecedor de serviço, da rede e/ou da região, as funções ou serviços representados por alguns ícones nesta lista podem não estar disponíveis.

Gerir ícones da barra de estado

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Visor > Ícones do sistema**.
- 3 Marque as caixas de verificação para os ícones do sistema que pretende que apareçam na barra de estado.


Ícones de notificação

	Nova mensagem SMS ou MMS
	Chamada não atendida
	Chamada em espera
	O reencaminhamento de chamadas está ativado
	Nova mensagem de correio de voz
	Nova mensagem de e-mail
	A transferir dados
	A carregar dados
	Os dados móveis estão desativados
<input checked="" type="checkbox"/>	Executar uma configuração básica do dispositivo
	Está disponível uma atualização de software
	Estão disponíveis atualizações do sistema









	A transferir atualizações do sistema
	Tocar rapidamente para instalar as atualizações do sistema transferidas
	O modo Ultra STAMINA está ativado
	O cancelamento de ruídos está ativado
	Captura de ecrã efetuada
	Chegou uma nova mensagem de chat do Hangouts™
	Chat de vídeo com amigos utilizando a aplicação Hangouts™
	Evento do calendário futuro
	Está a ser executada uma aplicação pequena
	O Smart Connect está ativado
	Uma canção está em reprodução
	O rádio está a tocar
	O dispositivo está ligado a um computador através de um cabo USB
	O armazenamento interno está 75% cheio. Tocar rapidamente para transferir dados para o cartão de memória
	Advertência
	Mais notificações (ocultas)





















! Nem todos os ícones que poderão aparecer no seu dispositivo estão listados aqui. Estes ícones servem apenas de referência e poderão ser feitas alterações sem aviso prévio.

Bloquear o envio de notificações por parte de uma aplicação

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Notificações da aplicação**.
- 3 Selecione uma aplicação.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear** para a direita.

Descrição geral das aplicações

	Utilize a aplicação Despertador para definir vários tipos de despertadores.
	Utilize o browser para ver e navegar em diferentes páginas Web e gerir marcadores, texto e imagens.
	Utilize a aplicação Calculadora para realizar cálculos básicos.
	Utilize a aplicação Calendário para monitorizar eventos e gerir os seus compromissos.
	Utilize a câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.
	Utilize a aplicação Contactos para gerir números de telefone, endereços de e-mail e outras informações relacionadas com os seus contactos.
	Aceda às aplicações, documentos e imagens transferidos.
	Utilize a aplicação E-mail para enviar e receber e-mails através de contas pessoais e profissionais.
	Utilize a aplicação Facebook™ para socializar com os seus amigos, família e colegas de todo o mundo.

-  Procure e ouça estações de rádio FM.
-  Utilize a aplicação Álbum para ver e editar as suas fotografias e vídeos.
-  Utilize a aplicação Gmail™ para ler, escrever e organizar mensagens de e-mail.
-  Procure informação no seu dispositivo e na Web.
-  Veja a sua localização atual, descubra outros locais e calcule rotas através do Google Maps™.
-  Utilize a aplicação Play Store™ para transferir aplicações gratuitas e pagas para o dispositivo.
-  Utilize a aplicação Mensagens para enviar e receber mensagens SMS e MMS.
-  Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir vídeos no dispositivo e partilhar conteúdo com os seus amigos.
-  Utilize a aplicação Música para organizar e reproduzir música, livros de áudio e podcasts.
-  Veja reportagens na aplicação Socialife.
-  Utilize a aplicação Meteorologia para consultar a previsão meteorológica.
-  Faça chamadas marcando o número manualmente ou através da função de marcação inteligente.
-  Otimize as definições de acordo com as suas necessidades.
-  Utilize a aplicação Hangouts™ para conversar com amigos online.
-  Identifique as faixas de música que estejam a tocar e obtenha informações sobre o intérprete, álbum, entre outras.
-  Utilize o YouTube™ para partilhar e ver vídeos de todo o mundo.
-  Utilize a aplicação Smart Connect™ para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório.
-  A aplicação Xperia™ Movie Creator cria automaticamente vídeos breves com cerca de 30 segundos de duração ao utilizar fotografias e vídeos existentes. Para criar esses filmes, a aplicação determina automaticamente a linha cronológica.
-  Utilize a aplicação Lifelog para registar automaticamente eventos do dia a dia. Pode, por exemplo, estabelecer metas e monitorizar o progresso ou adicionar momentos especiais aos favoritos.
-  Utilize a aplicação Suporte para aceder ao suporte do utilizador no dispositivo. Por exemplo, pode aceder a um manual do utilizador, a informações sobre resolução de problemas, bem como a sugestões e truques.

! Algumas aplicações não são suportadas nem listadas por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.


Transferir aplicações

Transferir aplicações do Google Play™

O Google Play™ é a loja online oficial da Google para transferir aplicações, jogos, músicas, filmes e livros. Inclui aplicações gratuitas e pagas. Antes de começar a transferir do Google Play™, certifique-se de que tem uma ligação à Internet ativa, de preferência através de Wi-Fi® para limitar os custos do tráfego de dados.

- ! Para utilizar o Google Play™, é necessário possuir uma conta Google™. O Google Play™ poderá não estar disponível em todos os países ou regiões.

Transferir uma aplicação do Google Play™


- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Play Store**.
 - 3 Localize um item que pretenda transferir procurando por categoria ou utilizando a função de procura.
 - 4 Toque rapidamente no item para ver os respetivos detalhes e siga as instruções para concluir a instalação.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
 - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Transferir aplicações de outras fontes

Quando o seu dispositivo é definido para permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™, pode transferir aplicações diretamente de outros Web sites seguindo as instruções de transferência relevantes.

- ! Instalar aplicações de origem desconhecida ou não fidedigna pode danificar o seu dispositivo. Transfira apenas aplicações de fontes fidedignas. Em caso de dúvidas ou questões, contacte o fornecedor da aplicação.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, apenas o proprietário, ou seja, o utilizador principal é que pode permitir transferências que não sejam do Google Play™. As alterações efetuadas pelo proprietário afetam todos os outros utilizadores.

Permitir a transferência de aplicações de outras fontes



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fontes desconhecidas** para a direita.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Algumas aplicações poderão precisar de aceder a dados, definições e várias funções no seu dispositivo para funcionarem corretamente. Instale e conceda permissões apenas a aplicações em que confia.
 - 💡 Pode ver as permissões concedidas a uma aplicação transferida tocando rapidamente na aplicação em **Definições** > **Aplicações**.

Internet e redes

Navegar na Web

O browser Google Chrome™ para dispositivos Android™ vem pré-instalado na maioria dos mercados. Acesse a <http://support.google.com/chrome> e clique na ligação "Chrome para dispositivos móveis" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

Navegar com o Google Chrome™



- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se estiver a utilizar o Google Chrome™ pela primeira vez, selecione para iniciar sessão numa conta Google™ ou navegue com o Google Chrome™ de forma anónima.
- 4 Introduza o termo de pesquisa ou o endereço Web no campo de pesquisa e do endereço e, em seguida, toque rapidamente em **Ir** no teclado.

Definições de Internet e MMS



Para enviar mensagens multimédia ou aceder à Internet quando não existe nenhuma rede Wi-Fi® disponível, tem de ter uma ligação de dados móvel a funcionar com as definições corretas de Internet e MMS (Multimedia Messaging Service). Seguem-se algumas sugestões:

- Para a maioria das redes e operadores móveis, as definições de Internet e MMS já estão pré-instaladas no dispositivo. Neste caso, pode começar a utilizar a Internet e a enviar mensagens MMS imediatamente.
 - Em alguns casos, tem a opção de transferir as definições de Internet e MMS quando liga o dispositivo pela primeira vez quando um cartão SIM está inserido. Também é possível transferir estas definições mais tarde a partir do menu Definições.
 - Pode adicionar, alterar ou eliminar manualmente as definições de Internet e MMS no dispositivo em qualquer altura. Se alterar ou eliminar por engano uma definição de Internet ou MMS, transfira novamente as definições de Internet e MMS.
 - Se não conseguir aceder à Internet através de uma rede móvel ou se as mensagens de multimédia não estiverem a funcionar, apesar de as definições de Internet e MMS terem sido transferidas com êxito para o seu dispositivo, consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/ relativa aos problemas de cobertura de rede, dados móveis e MMS.
- ! Se o modo STAMINA estiver ativado para poupar energia, todo o tráfego de dados móveis é colocado em pausa quando o ecrã está desativado. Se isto causar problemas de ligação, tente excluir algumas aplicações e serviços de serem colocados em pausa ou desative temporariamente o modo STAMINA. Para mais informações, consulte *Descrição geral da funcionalidade do modo STAMINA* na página 32 .
- ! Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, apenas o proprietário, o utilizador principal, pode transferir definições de Internet e de mensagens a partir do menu Definições, mas as definições transferíveis são aplicáveis a todos os utilizadores.



Transferir definições da Internet e MMS

- 1 A partir de Ecrã Inicial, toque em .
 - 2 Localizar e tocar em **Definições** > **Mais** > **Definições de Internet**.
 - 3 Tocar em **Aceitar**. Depois das definições serem transferidas com sucesso, surge o ícone  na barra de estado e os dados móveis são ligados automaticamente.
- ! Se as definições não puderem ser transferidas para o seu dispositivo, verifique a força do sinal da sua rede móvel. Desloque-se para um local sem obstruções ou aproxime-se de uma janela e volte a tentar.

Adicionar definições de Internet e MMS manualmente

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)** > **+**.
- 4 Toque rapidamente em **Nome** e introduza o nome pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **APN** e introduza o Nome do Ponto de Acesso.
- 6 Introduza todas as informações necessárias. Se não souber qual a informação necessária, contacte o seu operador de rede para obter informações detalhadas.
- 7 Quando terminar, toque rapidamente em  e depois toque rapidamente em **GUARDAR**.

Para ver as definições de Internet e MMS transferidas



- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
 - 3 Toque rapidamente em **Nomes dos Pontos de Acesso (APN)**.
 - 4 Para ver mais informações, toque rapidamente num dos itens disponíveis.
- ! Se tiver várias ligações disponíveis, a ligação de rede ativa é indicada por um botão  marcado.

Wi-Fi®


Utilize as ligações Wi-Fi® para navegar na Internet, transferir aplicações ou enviar e receber e-mails. Depois de se ligar a uma rede Wi-Fi®, o seu dispositivo lembra-se da rede e liga-se automaticamente à mesma da próxima vez que se encontrar na área de cobertura.

Algumas redes Wi-Fi® necessitam que inicie sessão numa página Web antes de obter acesso. Contacte o seu administrador de rede Wi-Fi® relevante para obter mais informações.




As redes Wi-Fi® disponíveis podem ser redes abertas ou protegidas:

- As redes abertas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
 - As redes protegidas estão indicadas com  junto do nome da rede Wi-Fi®.
- 💡 Algumas redes Wi-Fi® não são apresentadas na lista de redes disponíveis porque não difundem o respetivo nome de rede (SSID). Se souber o nome da rede, pode adicioná-lo manualmente à sua lista de redes Wi-Fi® disponíveis.



Ativar o Wi-Fi®

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar a função Wi-Fi®.
- ! Poderão decorrer alguns segundos até que a rede Wi-Fi® seja ativada.

Ligar a uma rede Wi-Fi® automaticamente

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar a função **Wi-Fi**. Todas as redes Wi-Fi® disponíveis são apresentadas.
 - 4 Toque rapidamente numa rede Wi-Fi® para estabelecer ligação à mesma. Para redes protegidas, introduza a palavra-passe correspondente.  é apresentado na barra de estado depois de se ligar.
- 💡 Para procurar redes novas disponíveis, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Atualizar**. Se não conseguir estabelecer ligação a uma rede **Wi-Fi**, consulte as sugestões de resolução de problemas correspondentes para o seu dispositivo em www.sonymobile.com/support/.

Adicionar uma rede Wi-Fi® manualmente

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
 - 3 Toque rapidamente em  > **Adicionar rede**.
 - 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
 - 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
 - 6 Se necessário, introduza uma palavra-passe.
 - 7 Para editar algumas opções avançadas, como as definições de proxy e IP, marque a caixa de verificação **Opções avançadas** e, em seguida, edite conforme pretender.
 - 8 Toque rapidamente em **Guardar**.
- ! Contacte o administrador da sua rede Wi-Fi® para obter o SSID e a palavra-passe da rede.

Aumentar a potência do sinal Wi-Fi®

Existem algumas medidas que pode tomar para aumentar a potência de um sinal Wi-Fi®:

- Aproxime o dispositivo do ponto de acesso Wi-Fi®.
- Afaste o ponto de acesso Wi-Fi® de eventuais obstruções ou interferências.
- Não cubra a área da antena Wi-Fi® do dispositivo (a área realçada na ilustração).





Definições Wi-Fi®


Quando está ligado a uma rede Wi-Fi® ou quando existem redes Wi-Fi® disponíveis no local onde se encontra, é possível ver o estado dessas redes. Pode também ativar o dispositivo para o notificar sempre que for detetada uma rede Wi-Fi® aberta.

Caso não esteja ligado a uma rede Wi-Fi®, o dispositivo utiliza uma ligação de dados móveis para aceder à Internet (caso tenha configurado e ativado uma ligação de dados móveis no dispositivo). Ao adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®, é possível especificar quando alternar de Wi-Fi® para dados móveis.



Ativar notificações de rede Wi-Fi®

- 1 Ative o Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Notificação de rede** para a direita.

Ver informações detalhadas sobre uma rede Wi-Fi® ligada

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque na rede Wi-Fi® à qual está ligado. São apresentadas as informações detalhadas da rede.

Adicionar uma política de suspensão Wi-Fi®

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Avançadas** > **Manter Wi-Fi ligada durante susp..**
- 4 Selecione uma opção.



WPS

WPS (Wi-Fi® Protected Setup) é uma norma de redes sem fios que ajuda a estabelecer ligações de rede sem fios seguras. No caso de ter poucos conhecimentos prévios sobre a segurança das ligações sem fios, a norma WPS facilita a configuração da encriptação WPA (Wi-Fi Protected Access) para proteger a sua rede. Também pode adicionar novos dispositivos a uma rede existente, sem ter de introduzir palavras-passe compridas.



Utilize um destes métodos para ativar a norma WPS:

- Método de carregar num botão – basta carregar num botão num dispositivo com suporte WPS como, por exemplo, um router.
- Método de PIN – o dispositivo cria um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) aleatório que deve introduzir no dispositivo com suporte WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi® através de um botão WPS

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas** > **Botão WPS** e prima o botão WPS no dispositivo com suporte de WPS.

Ligar a uma rede Wi-Fi® através de um PIN WPS



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Wi-Fi**.
- 3 Ative Wi-Fi®, caso ainda não esteja ativado.
- 4 Toque rapidamente em  > **Avançadas** > **Introdução do PIN WPS**.
- 5 No dispositivo com suporte de WPS, introduza o PIN apresentado no seu dispositivo.

Partilhar a ligação de dados móveis


É possível partilhar a sua ligação de dados móveis de várias formas com outros dispositivos:

- Partilha de ligação USB – partilhe a ligação de dados móveis com um computador através de um cabo USB.
- Partilha de ligação Bluetooth® – partilhe a ligação de dados móveis com até cinco outros dispositivos através de Bluetooth®.
- Hotspot Wi-Fi® portátil – partilhe a ligação de dados móveis em simultâneo com até 10 outros dispositivos, incluindo dispositivos que suportam tecnologia WPS.

Partilhar a ligação de dados através de um cabo USB



- 1 Desative todas as ligações por cabo USB ao dispositivo.
 - 2 Utilize o cabo USB fornecido com o dispositivo para o ligar a um computador.
 - 3 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
 - 5 Arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a direita e, em seguida, se solicitado, toque rapidamente em **OK**.  é apresentado na barra de estado depois de ter estabelecido ligação.
 - 6 Para deixar de partilhar a ligação de dados, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação USB** para a esquerda ou desligue o cabo USB.
- ! Não é possível partilhar, em simultâneo, a ligação de dados do dispositivo e o cartão SD através de um cabo USB.

Partilhar a sua ligação móvel com One-touch tethering

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem a função NFC ativada e que ambos os ecrãs estão ativos.
- 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 3 Procure e toque em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil** > **One-touch tethering**.
- 4 Segure os dispositivos costas com costas para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra e estes irão ligar-se automaticamente.

! Esta função só funciona com dispositivos que também suportam o NFC Wi-Fi tethering.




Partilhar a ligação de dados móveis com outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo e o dispositivo Bluetooth® estão associados e de que o tráfego de dados móveis está ativado no seu dispositivo.
- 2 **O seu dispositivo:** No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação Bluetooth** para a direita.
- 4 **Dispositivo Bluetooth®:** Configure o dispositivo para que obtenha a respetiva ligação de rede através de Bluetooth®. Se o dispositivo for um computador, consulte as instruções correspondentes para concluir a configuração. Se o dispositivo utilizar o sistema operativo Android™, toque no ícone de definições junto ao nome do dispositivo associado em **Definições** > **Bluetooth** > **Dispositivos associados** e marque a caixa de verificação **Acesso à Internet**.
- 5 **O seu dispositivo:** Aguarde que  seja apresentado na barra de estado. Assim que surgir, a configuração estará concluída.
- 6 Para parar a partilha da ligação de dados móvel, arraste o controlo de deslize junto a **Ligação Bluetooth** para a esquerda.



! A função **Ligação Bluetooth** é desligada sempre que desliga o dispositivo ou a função Bluetooth®.

💡 Para obter mais informações sobre como associar e ativar os dados móveis, consulte *Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®* na página 132 e *Adicionar uma rede privada virtual* na página 48.


Utilizar o dispositivo como um hotspot Wi-Fi® portátil

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza as informações do **Nome da rede (SSID)**.
- 5 Para selecionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**. Se necessário, introduza uma palavra-passe.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.
- 7 Toque rapidamente em  e arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot Wi-Fi portátil** para a direita.
- 8 Se solicitado, toque rapidamente em **OK** para confirmar.  aparece na barra de estado quando o hotspot Wi-Fi® portátil fica ativo.
- 9 Para parar a partilha da ligação de dados através de Wi-Fi®, arraste o controlo de deslize junto a **Hotspot Wi-Fi portátil** para a esquerda.

Permitir que um dispositivo com suporte WPS utilize a sua ligação de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o dispositivo está a funcionar como um hotspot Wi-Fi® portátil.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil** > **Definições do hotspot Wi-Fi portátil**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Detetável** para a direita.
- 5 Em **Configurar hotspot Wi-Fi**, certifique-se de que o hotspot portátil está protegido através de uma palavra-passe.
- 6 Toque em **Botão WPS** e siga as instruções correspondentes. Em alternativa, toque em  > **Introdução do PIN WPS** e introduza o PIN apresentado no dispositivo com suporte WPS.

Para renomear ou proteger o seu hotspot portátil


- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Ligação e hotspot portátil**.
- 3 Toque rapidamente em **Definições do hotspot Wi-Fi portátil** > **Configurar hotspot Wi-Fi**.
- 4 Introduza o **Nome da rede (SSID)** da rede.
- 5 Para seleccionar um tipo de segurança, toque rapidamente no campo **Segurança**.
- 6 Se for necessário, introduza uma palavra-passe.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Controlar a utilização de dados


É possível manter um registo da quantidade de dados que o dispositivo envia e recebe através da ligação de dados móvel ou Wi-Fi®, durante um determinado período de tempo. Por exemplo, pode ver a quantidade de dados utilizada por aplicações individuais. No caso dos dados transferidos através da ligação de dados móvel, pode definir advertências e limites para a utilização de dados, de modo a evitar custos adicionais.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, apenas o proprietário, ou seja, o utilizador principal é que pode ajustar as definições de utilização de dados. Ajustar as definições de utilização de dados pode ajudá-lo a controlar melhor a utilização de dados, mas não garante que não terá custos adicionais.


Para ligar ou desligar o tráfego de dados

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize ao lado **Tráfego de dados móveis** para ligar ou desligar o tráfego de dados.
- 💡 Quando o tráfego de dados está desligado, o seu dispositivo pode continuar a estabelecer as ligações Wi-Fi®, NFC e Bluetooth®.


Definir uma advertência relativa à utilização de dados

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 4 Para definir o nível de advertência, arraste a linha de advertência até ao valor desejado. Receberá uma notificação de advertência quando a quantidade de tráfego de dados se aproximar do nível definido.



Definir um limite de utilização de dados móveis

- 1 Certifique-se de que o tráfego de dados móveis está ativado.
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Definir limite de dados móveis** para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
 - 5 Para definir o limite de utilização de dados móveis, arraste a linha do limite de dados até ao valor desejado.
- ! Assim que a utilização de dados móveis atingir o limite definido, o tráfego de dados móveis do dispositivo é automaticamente desativado.

Controlar a utilização de dados de aplicações individuais

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
 - 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende controlar, arraste o controlo de deslize junto a **Restringir dados 2.º plano da aplic.** para a direita e toque rapidamente em **OK**.
 - 4 Para aceder a definições mais específicas para a aplicação (se disponível), toque rapidamente em **Definições da aplicação** e faça as alterações pretendidas.
- 💡 O desempenho de determinadas aplicações pode ser afetado se alterar as respetivas definições de utilização de dados.

Consultar a utilização de dados


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilização de dados**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Mostrar Wi-Fi**.
- 4 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através do Wi-Fi®, toque rapidamente no separador **Wi-Fi**.
- 5 Para ver informações acerca da quantidade de dados transferidos através da ligação de dados móvel, toque rapidamente no separador **Telemóvel**.

Selecionar redes móveis


O dispositivo alterna automaticamente entre redes móveis consoante a disponibilidade das mesmas na área onde se encontra. Também pode definir manualmente o dispositivo para utilizar um determinado modo de rede móvel, por exemplo, WCDMA ou GSM.

São apresentados diferentes ícones de estado na respectiva barra, dependendo do tipo ou modo da rede onde está ligado. Consulte *Ícone de Estado* na página 36 para ver o aspeto dos diferentes ícones de estado.


Selecionar um modo de rede

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
- 3 Toque rapidamente em **Tipo de rede preferencial** e, em seguida, selecione um modo de rede.

Selecionar outra rede manualmente

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
 - 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e selecione **Manual**.
 - 4 Selecione uma rede.
- ! Se selecionar uma rede manualmente, o dispositivo não procurará outras redes, mesmo que se desloque para um local fora do alcance da rede selecionada manualmente.

Ativar a seleção automática de rede

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis** > **Operadores de rede**.
- 3 Toque rapidamente em **Modo de pesquisa** e seleccione **Automático**.


Redes privadas virtuais (VPNs)

Utilize o dispositivo para se ligar a redes privadas virtuais (VPNs) que permitem aceder a recursos dentro de uma rede local protegida a partir de uma rede pública. Por exemplo, as redes VPN são muito utilizadas por empresas e instituições de ensino para utilizadores que necessitam de aceder a intranets e outros serviços internos quando estão fora da rede interna, por exemplo, quando estão em viagem.


As ligações VPN podem ser configuradas de muitas maneiras, consoante a rede. Algumas redes poderão necessitar de transferir e instalar um certificado de segurança no seu dispositivo. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma ligação à sua rede privada virtual, contacte o administrador de rede da sua empresa ou organização.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ajustar as definições de VPN.

Adicionar uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **VPN**.
- 3 Toque rapidamente em **+**.
- 4 Seleccione o tipo de VPN a adicionar.
- 5 Introduza as definições de VPN.
- 6 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ligar a uma rede privada virtual

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **VPN**.
- 3 Na lista de redes disponíveis, toque rapidamente na VPN à qual pretende ligar.
- 4 Introduza as informações necessárias.
- 5 Toque rapidamente em **Ligar**.

Para se desligar de uma rede privada virtual


- 1 Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente na notificação da ligação VPN para a desligar.

Sincronizar dados no dispositivo


Sincronizar com contas online

Sincronize o seu dispositivo com contactos, e-mail, eventos do calendário e outras informações de contas online, por exemplo, contas de e-mail como o Gmail™ e o Exchange ActiveSync, o Facebook™, o Flickr™ e o Twitter™. Pode sincronizar dados automaticamente com essas contas ao ativar a função de sincronização automática. Em alternativa, pode sincronizar cada conta manualmente.



Configurar uma conta online para sincronização

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas** > **Adicionar conta** e, em seguida, selecione a conta que pretende adicionar.
- 3 Siga as instruções para criar uma conta ou inicie sessão se já tiver uma conta.

Sincronizar manualmente com uma conta online

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Contas**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta com a qual pretende sincronizar. É apresentada uma lista de itens que mostra o que é possível sincronizar com a conta.
- 3 Toque rapidamente nos itens que pretende sincronizar.


Remover uma conta online

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Contas**.
- 2 Em **Contas**, selecione o tipo de conta e, em seguida, toque rapidamente no nome da conta que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.



Sincronização com o Microsoft® Exchange ActiveSync®

Se a sua empresa utiliza uma conta Microsoft Exchange ActiveSync, pode aceder aos seus contactos, compromissos do calendário e mensagens de e-mail da empresa diretamente a partir do seu dispositivo. Após a configuração, encontrará a sua informação nas aplicações **Email**, **Calendário** e **Contacto**.



Configurar uma conta EAS para sincronização

- 1 Certifique-se de que tem à sua disposição os detalhes do domínio e do servidor (conforme fornecidos pelo administrador da rede empresarial).
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Toque rapidamente em **Definições** > **Contas** > **Adicionar conta** > **Exchange ActiveSync**.
 - 4 Introduza o seu endereço de e-mail empresarial e a respetiva palavra-passe.
 - 5 Toque rapidamente em **Seguinte**. O dispositivo começa a obter as informações da conta. Se ocorrer uma falha, introduza manualmente os detalhes do domínio e do servidor para a sua conta e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**.
 - 6 Toque rapidamente em **OK** para permitir que o servidor empresarial controle o seu dispositivo.
 - 7 Selecione um método de sincronização, um intervalo de sincronização e os dados que pretende sincronizar com o dispositivo, tais como contactos e entradas do calendário.
 - 8 Toque rapidamente em **Seguinte** e, em seguida, selecione o modo através do qual pretende receber uma notificação quando receber novos e-mails.
 - 9 Toque rapidamente em **Seguinte** novamente. Introduza um nome para a conta empresarial e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir configuração**.
 - 10 Se solicitado, ative o administrador de dispositivo para permitir que o servidor empresarial defina determinadas regras de segurança no dispositivo, tais como desativar a gravação de voz e utilizar a encriptação de armazenamento. Caso contrário, ocorre uma falha na configuração da conta.
- ! Quando alterar a palavra-passe de início de sessão para uma conta EAS no computador, tem de iniciar a sessão novamente na conta EAS a partir do dispositivo.



Alterar as definições de uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e selecione uma conta EAS e, em seguida, altere as definições da conta EAS conforme pretender.

Definir um intervalo de sincronização para uma conta EAS

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Email** e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Definições** e seleccione uma conta EAS.
- 4 Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Verificar frequência** e seleccione uma opção de intervalo.

Remover uma conta EAS

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Contas**.
- 2 Em **Contas**, toque rapidamente em **Exchange ActiveSync** e, em seguida, seleccione a conta EAS que pretende remover.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Remover conta**.
- 4 Toque rapidamente em **Remover conta** de novo para confirmar.

Sincronizar com o Outlook® através de um computador

Pode utilizar as aplicações Calendário e Contactos nos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac de modo a sincronizar o dispositivo com o calendário e os contactos da sua conta do Outlook. Não pode, no entanto, sincronizar dados do dispositivo para o computador.

- 💡 Para obter mais informações acerca de como instalar o PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac®, consulte *Ferramentas de computador* na página 146 .

Sincronizar com os seus contactos do Outlook através de um computador

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Contactos* e *Sincronização de contactos* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com os seus contactos do Outlook.

Sincronizar com o seu calendário do Outlook através de um computador


- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 3 Clique em **Iniciar** para iniciar as aplicações *Calendário* e *Sincronização do calendário* e siga as instruções apresentadas no ecrã para sincronizar o dispositivo com o seu calendário do Outlook.

Definições básicas


Aceder às definições

Veja e altere as definições do dispositivo a partir do menu Definições. O menu Definições é acessível quer a partir do Ecrã Aplicações, quer do Painel de definições rápidas.

Abrir o menu de definições do dispositivo a partir do ecrã de aplicações

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições**.

Ver informações sobre o dispositivo

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone**.


Ativar o ecrã utilizando o modo Toçar rapidamente para reativar

- 1 Certifique-se de que o modo Toçar rapidamente para reativar está ligado. Para o ligar, toque rapidamente em **Definições** > **Visor** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Toçar para reativar** para a direita.
- 2 Toque rapidamente duas vezes no ecrã.


Abrir o painel de Definições rápidas

- Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo.

Selecionar as definições a apresentar no painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Na barra na parte inferior do ecrã, toque sem soltar no ícone da definição rápida que pretende adicionar e, em seguida, arraste-a e largue-a na parte inferior do ecrã.

Reorganizar o painel de Definições rápidas

- 1 Utilizando dois dedos, arraste a barra de estado para baixo e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque sem soltar num ícone e, em seguida, mova-o para a posição pretendida.

Som, toque e volume

Pode ajustar o volume do toque de chamadas recebidas e notificações, bem como o volume de reprodução de música e vídeo. Pode definir o dispositivo para o modo Não perturbar e decidir durante quanto tempo vai permanecer neste modo manualmente. Também pode predefinir em que altura é que o dispositivo vai estar no modo Não perturbar automaticamente.


Ajustar o volume do toque com a tecla de volume

- Prima a tecla de volume para cima ou para baixo.


Ajustar o volume de reprodução de ficheiros multimédia com a tecla de volume

- Ao reproduzir uma música ou ao ver um vídeo, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo, mesmo se o ecrã estiver bloqueado.







Ativar o modo de vibração

- Prima a tecla de volume para baixo ou para cima até ser apresentado .

Ativar o modo Não perturbar

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Selecione um intervalo de tempo.



Alternar rapidamente entre os modos Não perturbar/Vibrar/Som

- 1 Prima a tecla de volume para baixo ou para cima até ser apresentado ,  ou .
- 2 Toque em ,  ou em  para alternar rapidamente entre os modos Não perturbar/Vibrar/Som.

Opções de definições do modo Não perturbar

- Sem hora de fim** Manter o dispositivo em silêncio até voltar a ativar o som manualmente.
- Durante uma hora** Manter o dispositivo em silêncio durante uma hora. Pode tocar nos ícones de menos e de mais para ajustar a duração.

Agendar intervalos de tempo do modo Não perturbar


- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque em **Dias**, assinale as caixas de verificação dos dias relevantes e toque em **Concluído**.
- 4 Para ajustar a hora de início, toque rapidamente em **Hora de início**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 5 Para ajustar a hora de fim, toque rapidamente em **Hora de fim**, selecione um valor e, em seguida, toque rapidamente em **OK**. O dispositivo fica no modo Não perturbar durante o intervalo de tempo selecionado.

Definir exceções para o modo Não perturbar



Pode seleccionar os tipos de notificações que têm permissão para emitir som no modo Não perturbar e pode filtrar exceções com base no remetente das notificações. Os tipos de exceções mais comuns incluem:

- Eventos e lembretes
- Chamadas
- Mensagens
- Alarmes



Permitir que as exceções emitam som no modo Não perturbar

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Arraste o controlo de deslize junto a **Permitir exceções** para a direita.


Definir notificações como exceções no modo Não perturbar

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Em **Exceções no modo Não incomodar**, arraste os controlos de deslize correspondentes para a direita.



Associar exceções a tipos de contactos específicos

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Chamadas/mensagens de**.
- 4 Selecione uma opção.



Permitir que os despertadores emitam som no modo Não perturbar

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Arraste o controlo de deslize junto a **Permitir alarme** para a direita.


Permitir que as exceções emitam som durante um intervalo de tempo do modo Não perturbar predefinido

- 1 Prima a tecla de volume para baixo até ser apresentado .
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Exceções** para a direita.



Ajustar os níveis do volume de som

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação**.
 - 3 Arraste os controlos de deslize do volume para as posições pretendidas.
- ! Também pode pressionar a tecla de volume para cima ou para baixo e tocar em  para ajustar os níveis de volume do toque, da reprodução de multimédia ou de despertadores em separado.



Definir o dispositivo para vibrar ao receber chamadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar também para chamadas** para a direita.

Definir um toque


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Toque do telefone**.
- 3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

Selecionar o som de notificação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Som de notificação**.
- 3 Selecione uma opção na lista ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.

- 💡 Algumas notificações têm sons de notificação específicos que poderá selecionar nas definições da aplicação.

Ativar os tons de toque

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Outros sons**.
- 3 Arraste os controlos de deslize junto a **Tons do teclado numérico** e **Sons de toques** para a direita.


Definições do ecrã

Ajustar o brilho do ecrã




- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Nível de luminosidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.

- 💡 Baixar o nível de brilho permite aumentar o desempenho da bateria.

Definir o ecrã para vibrar ao toque

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Outros sons**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Vibrar ao toque** para a direita. O ecrã passa a vibrar quando toca rapidamente em teclas de seleção e em determinadas aplicações.


Ajustar o tempo de inatividade antes da desactivação do ecrã

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Suspensão**.
 - 3 Seleccione uma opção.
-  Para desligar o ecrã rapidamente, pressione brevemente a tecla de alimentação .

Controlo inteligente da retroiluminação


O controlo inteligente da retroiluminação mantém o ecrã ligado enquanto o dispositivo estiver na sua mão. Assim que largar o dispositivo, o ecrã desliga-se consoante a sua definição de suspensão.

Ativar a função de Controlo inteligente da retroiluminação


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Contr. de contraluz intelig.**
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.


Fixar o ecrã

Utilize a fixação do ecrã para definir o dispositivo para apresentar apenas o ecrã de uma determinada aplicação. Por exemplo, se estiver a jogar um jogo e tocar acidentalmente na tecla de navegação de início, a funcionalidade de fixação do ecrã impede que o ecrã ativo da aplicação de jogo seja minimizado. Também pode utilizar esta funcionalidade quando emprestar o dispositivo a outra pessoa, de forma a dificultar o acesso a mais do que uma aplicação. Por exemplo, pode emprestar o dispositivo a alguém que queira tirar uma fotografia e fixar o ecrã à aplicação Câmara para que a pessoa não consiga aceder facilmente a outras aplicações como o E-mail.




-  A fixação do ecrã não é uma funcionalidade de segurança e não impede totalmente que os outros utilizadores soltem um ecrã e acedam ao dispositivo. Para proteger os seus dados, deve configurar o dispositivo para solicitar um PIN, uma palavra-passe ou um trajeto de bloqueio do ecrã quando alguém tentar soltar o ecrã.

Ativar a fixação do ecrã



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Segurança** > **Afixação de ecrã**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Se não tiver configurado uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe de bloqueio de ecrã, arraste o controlo de deslize junto a **Bloquear dispositivo ao soltar** para a direita e seleccione uma opção. Se já tiver um bloqueio de ecrã ativado, arraste o controlo de deslize para ativar a opção de segurança relevante depois de ativar a fixação do ecrã.

-  Não é obrigatório configurar uma sequência, um PIN ou uma palavra-passe para que a fixação do ecrã funcione.

Fixar um ecrã

- 1 Certifique-se de que a funcionalidade de fixação do ecrã está ativada no dispositivo.
- 2 Abra uma aplicação e aceda ao ecrã que pretende fixar.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Para apresentar o ícone de fixação do ecrã , passe o dedo para cima.
- 5 Toque rapidamente em .
- 6 Na janela de pop-up que aparece, toque rapidamente em **Entendido**.

Soltar um ecrã


- 1 No ecrã fixado, toque sem soltar em  e  em simultâneo.
 - 2 Liberte ambos os botões.
- 💡 Se tiver selecionado uma opção de segurança quando ativou a função de fixação do ecrã, tem de introduzir a sequência de desbloqueio, o PIN ou a palavra-passe para desbloquear o dispositivo antes de soltar o ecrã.

Daydream


Daydream é uma proteção de ecrã interativa que apresenta automaticamente cores, fotografias ou uma apresentação de diapositivos se o dispositivo estiver na base de ancoragem e o ecrã estiver inativo.

- 💡 Num dispositivo com múltiplos utilizadores, cada utilizador pode ter definições individuais no Daydream.




Ativar a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.

Selecionar conteúdo para a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Selecione o que pretende apresentar quando a proteção de ecrã estiver ativa.




Definir quando arranca a proteção de ecrã Daydream

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Daydream**.
- 3 Arraste o controlo de deslize para a direita.
- 4 Para ativar imediatamente a proteção de ecrã Daydream, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Iniciar agora**.
- 5 Para definir opções de ativação automática, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Quando iniciar o Daydream** e selecione uma opção.

Definições de idioma

Pode selecionar um idioma predefinido para o seu dispositivo e alterá-lo novamente posteriormente. Também pode alterar o idioma de escrita para introdução de texto. Consulte *Personalizar o teclado virtual* na página 65 .


Para alterar o idioma

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Idioma e entrada** > **Idioma**.
 - 3 Seleccione uma opção.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**.
- ! Se seleccionar o idioma errado e não conseguir ler o texto dos menus, localize e toque rapidamente em . Em seguida, seleccione o texto junto a  e seleccione a primeira entrada no menu apresentado. Poderá então seleccionar o idioma pretendido.


Data e hora

Pode alterar a data e a hora no dispositivo.


Definir a data manualmente

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir data**.
- 5 Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a data pretendida.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.

Definir a hora manualmente

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Data e hora automáticas** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Definir hora**.
- 5 Selecione os valores adequados para as horas e os minutos.
- 6 Toque rapidamente em **OK**.


Definir o fuso horário

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Data e hora**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Fuso horário automático** para a esquerda.
- 4 Toque rapidamente em **Selecionar fuso horário**.
- 5 Selecione uma opção.

X-Reality™ for mobile

A tecnologia X-Reality™ for mobile melhora a qualidade de visualização das fotografias e vídeos após terem sido captados, proporcionando imagens mais definidas, nítidas e naturais. A tecnologia X-Reality™ for mobile está ativada por predefinição, mas poderá desativá-la se pretender reduzir o consumo da bateria.


Para activar o X-Reality™ for mobile

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Melhoria da imagem**.
- 3 Toque rapidamente no botão **X-Reality for mobile** se ele ainda não estiver seleccionado.

Modo super-vívido

O modo super-vívido melhora o brilho e a saturação das cores das suas fotografias e vídeos enquanto os vê no dispositivo.


Para activar o modo Super-vívido

- 1 No Ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Visor** > **Melhoria da imagem**.
- 3 Toque rapidamente no botão **Modo Super-vívido** se ele ainda não estiver seleccionado.



Melhorar a saída de som

Pode melhorar o som do seu dispositivo ativando manualmente as definições individuais de som como o Equalizador e o Som envolvente. Pode ativar o Normalizador dinâmico para minimizar as diferenças de volume entre canções ou vídeos. Também pode melhorar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos para se aproximar de uma qualidade de Áudio de alta resolução quando estiver a utilizar auscultadores com fios.


Melhorar a saída de som automaticamente

- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Localize e toque em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo deslizante ao lado de **ClearAudio+** para a direita.

Ajustar as definições de som manualmente


- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **ClearAudio+** para a esquerda.
 - 4 Toque rapidamente em **Efeitos sonoros** > **Equalizador**.
 - 5 Ajuste as definições de som arrastando os botões da banda de frequência para cima ou para baixo.
-  O ajuste manual das definições de saída de som não tem qualquer efeito nas aplicações de comunicação por voz. Por exemplo, não há alteração da qualidade do som das chamadas de voz.

Minimizar as diferenças de volume através do Normalizador dinâmico

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Normalizador dinâmico** para a direita.


Melhorar a qualidade dos ficheiros de música comprimidos

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições de áudio**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **DSEE HX** para a direita.


-  Esta definição aplica-se apenas a auscultadores com fios que suportem o Áudio de alta resolução.

Cancelamento de ruído

O seu dispositivo suporta auriculares com cancelamento de ruído. Ao utilizar um auricular com cancelamento de ruído no dispositivo, pode conseguir uma qualidade de áudio muito mais nitida ao ouvir, por exemplo, música num ambiente ruidoso, como um autocarro, um comboio ou um avião. Também pode utilizar esta funcionalidade para criar um ambiente silencioso, ideal para estudar, trabalhar ou ler.


-  Para garantir o desempenho ideal, recomendamos os auriculares com cancelamento de ruído da Sony.

Utilizar um auricular com cancelamento de ruídos

- 1 Ligue o auricular com cancelamento de ruídos ao dispositivo.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em  > **Definições** > **Som e notificação** > **Definições dos acessórios** > **Cancelamento de ruído** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Cancelamento de ruído** para a direita.
- 3 Se pretender que o **Cancelamento de ruído** esteja ativo apenas durante a reprodução de música ou vídeo ou quando o ecrã estiver ativo, arraste o controlo de deslize junto a **Modo económico** para a direita.
- 4 Se pretender que o **Cancelamento de ruído** esteja ativo enquanto o auricular estiver ligado, arraste o controlo de deslize junto a **Modo económico** para a esquerda.

-  Ao adquirir o seu dispositivo, pode não estar incluído um auricular com cancelamento de ruídos.

Ajustar as definições ao ruído ambiente

- 1 Certifique-se de que tem um auricular com cancelamento de ruídos ligado ao dispositivo.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Som e notificação** > **Definições dos acessórios** > **Cancelamento de ruído** > **Ambiente do ruído**.
- 4 Selecione o tipo de ambiente de ruído correspondente e toque rapidamente em **OK**.

Contas com múltiplos utilizadores


O seu dispositivo suporta contas com diversos utilizadores para que diferentes utilizadores possam iniciar sessão separadamente no dispositivo e usá-lo. As contas com múltiplos utilizadores são bastante úteis quando tem de partilhar o mesmo dispositivo com outras pessoas ou empresta o seu dispositivo a alguém. O utilizador que configura o dispositivo pela primeira vez torna-se o seu proprietário. Apenas o proprietário pode gerir as contas dos outros utilizadores. Além da conta do proprietário, existem dois tipos diferentes de contas:

- Utilizador regular: este tipo de conta é adequado para alguém que utilize o seu dispositivo regularmente.
 - Utilizador convidado: ative a opção de conta de convidado para permitir a outra pessoa utilizar o dispositivo temporariamente.
- ! Algumas funcionalidades só estão disponíveis para o proprietário. Por exemplo, apenas o proprietário pode permitir transferências de outras fontes para além do Google Play™.



Acerca da conta de Utilizador regular

A adição de contas de Utilizador regular permite que diferentes utilizadores tenham ecrãs iniciais, padrões de fundo e definições gerais diferentes. Além disso, permite que eles acedam separadamente às aplicações e à memória de armazenamento para guardar ficheiros como música e fotografias. Pode adicionar até três contas de utilizador regular no dispositivo.



Adicionar uma conta de utilizador regular

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores** > **Adicionar utilizador**.
 - 4 Toque rapidamente em **OK**. A conta nova é criada.
 - 5 Toque rapidamente em **CONFIGURAR**. O ecrã bloqueia e aparece um ícone que representa o utilizador acabado de adicionar no canto superior direito.
 - 6 Passe o dedo para cima para desbloquear o ecrã.
 - 7 Siga as instruções no ecrã para configurar a conta do utilizador.
- 💡 Nos casos em que a pessoa que vai utilizar a nova conta pretender configurá-la, mas não estiver disponível nesse momento, pode tocar em **AGORA NÃO** no passo 5. Quando o utilizador estiver preparado, pode seleccionar **Utilizadores**, em **Definições**, e ver a nova conta, que aparece como **Novo utilizador**. Basta tocar na conta e seguir as instruções para concluir a configuração.
- 💡 Também pode adicionar uma conta de utilizador regular a partir da barra de estado em qualquer ecrã. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar utilizador**.

Permitir que um utilizador regular faça chamadas e utilize as mensagens SMS

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto ao nome do utilizador desejado e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Permitir chmnds. telef. e SMS** para a direita.



Eliminar uma conta de utilizador regular do dispositivo

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto ao nome do utilizador que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Remover utilizador** > **Eliminar**.



Acerca da conta de Utilizador convidado

Se alguém pretender utilizar o seu dispositivo temporariamente, pode ativar uma conta de convidado para esse utilizador. No modo de convidado, o dispositivo inicia como um sistema acabado de instalar e inclui apenas as aplicações pré-instaladas. Quando o convidado já não precisar do dispositivo, pode apagar a sessão para que o próximo convidado inicie uma nova. A conta de utilizador convidado está pré-instalada e não pode ser eliminada.



Ativar a conta de utilizador convidado

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador que configurou o dispositivo pela primeira vez.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores** > **Convidado**.
-  Também pode ativar a conta de utilizador convidado a partir da barra de estado em qualquer ecrã. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar convidado**.

Permitir que o utilizador convidado faça chamadas



- 1 Certifique-se de que iniciou sessão como proprietário.
- 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
- 4 Toque rapidamente em  junto a **Convidado** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Permitir chamadas telefónicas** para a direita.

Apagar os dados da sessão de convidado

- 1 Certifique-se de que iniciou sessão na conta de convidado.
 - 2 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Utilizadores**.
 - 4 Localize e toque rapidamente em **Remover convidado**.
 - 5 Toque rapidamente em **Remover**.
-  Também pode limpar a sessão de convidado da barra de estado em qualquer ecrã, desde que tenha iniciado sessão na conta de convidado. Basta arrastar a barra de estado para baixo com dois dedos, tocar rapidamente no ícone de utilizador e, em seguida, tocar rapidamente em **Remover convidado**.

Alternar entre contas com múltiplos utilizadores

Alternar entre contas com múltiplos utilizadores

- 1 Para ver a lista de utilizadores, arraste a barra de estado para baixo com dois dedos e, em seguida, toque rapidamente no ícone de utilizador no canto superior direito do ecrã.
 - 2 Toque no ícone da conta de utilizador para a qual pretende mudar. Aparece o ecrã de bloqueio dessa conta de utilizador.
-  Quando mudar para a conta de convidado, toque rapidamente em **Começar de novo** se pretender apagar a sessão anterior ou toque rapidamente em **Sim, continuar** para continuar a sessão anterior.
-  Cada utilizador pode definir o seu próprio ecrã de bloqueio. Consulte a secção *Bloqueio do ecrã* na página 13 .

Definições para contas com múltiplos utilizadores

Existem três tipos diferentes de definições nos dispositivos com vários utilizadores:


- Definições que podem ser alteradas por qualquer utilizador e que afetam todos os utilizadores. O idioma, a ligação Wi-Fi®, o Modo de voo, a função NFC e o Bluetooth® são alguns exemplos.
- Definições que afetam apenas uma única conta de utilizador. A sincronização de dados automática, o bloqueio do ecrã, o padrão de fundo e a adição de várias contas são alguns exemplos.
- Definições que são visíveis apenas para o proprietário e que afetam todos os utilizadores, por exemplo, as definições de VPN.

Introduzir texto

Teclado virtual

Pode introduzir texto com o teclado QWERTY virtual tocando rapidamente em cada letra individualmente ou pode utilizar a funcionalidade de Escrita com gestos e deslizar o dedo de uma letra para outra para formar palavras. Se preferir utilizar uma versão mais pequena do teclado virtual e introduzir texto apenas com uma mão, pode, em vez disso, ativar o teclado para uma mão.

Pode selecionar até três idiomas para a introdução de texto. A funcionalidade de Detecção de idioma inteligente deteta o idioma que está a utilizar e prevê as palavras para esse idioma à medida que escreve. Algumas aplicações abrem o teclado virtual automaticamente, por exemplo, aplicações de e-mail e mensagens SMS.

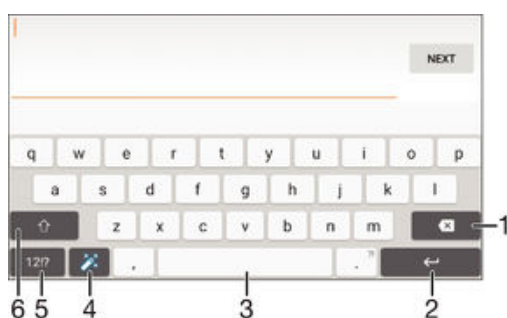

- 1 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 2 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 3 Introduzir um espaço.
- 4 Personalizar o teclado. Esta tecla desaparece após a personalização do teclado.
- 5 Apresentar números e símbolos. Para obter ainda mais símbolos, toque rapidamente em +=\$.
- 6 Alternar entre minúsculas ⇩, maiúsculas ⇧ e tudo em maiúsculas ⇧. Em alguns idiomas, esta tecla serve para aceder a caracteres adicionais existentes nesse idioma.

Para visualizar o teclado no ecrã para introduzir texto

- Toque rapidamente num campo de introdução de texto.

Utilizar o teclado virtual na orientação horizontal

- Quando o teclado virtual for apresentado, vire o dispositivo de lado.
- ! Pode ter de ajustar as definições em algumas aplicações para ativar a orientação horizontal.

Introduzir texto carácter a carácter

- 1 Para introduzir um carácter visível no teclado, toque rapidamente nesse carácter.
- 2 Para introduzir uma variante de carácter, toque sem soltar num carácter normal no teclado para obter uma lista das opções disponíveis e, em seguida, efetue a seleção na lista. Por exemplo, para introduzir "é", toque sem soltar em "e" até aparecerem as outras opções e, em seguida, mantendo o dedo pressionado no teclado, arraste-o até chegar a "é" para selecionar esta letra.

Introduzir um ponto final

- Depois de introduzir uma palavra, toque rapidamente na barra de espaço duas vezes.

Introduzir texto com a função de escrita por gestos

- 1 Quando o teclado virtual é apresentado, deslize o dedo de uma letra para outra para encontrar a palavra pretendida.
- 2 Depois de terminar de introduzir uma palavra, levante o dedo. É sugerida uma palavra com base nas letras sobre as quais deslizou o dedo.
- 3 Se a palavra que deseja não aparecer, toque rapidamente em ✕ para ver outras opções e seleccione em conformidade. Se a opção pretendida não aparecer, elimine toda a palavra e procure-a de novo ou introduza a palavra tocando em cada letra individualmente.

Alterar as definições de introdução por Gestos

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 12!?
- 2 Toque rapidamente em ⚙ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Para ativar ou desativar a função de introdução por Gestos, arraste o controlo de deslize junto a **Escrita por gestos** para a posição ligado ou desligado.


Utilizar o teclado de uma só mão

- 1 Abra o teclado virtual no modo vertical e, em seguida, toque rapidamente em 12!?
- 2 Toque rapidamente em ⚙ e, em seguida, em **Teclado para uma mão**.
- 3 Para mover o teclado de uma só mão para o lado esquerdo ou direito do ecrã, toque rapidamente em < ou >, em conformidade.

☛ Para voltar a utilizar o teclado virtual completo, toque rapidamente em ☑.

Teclado do telemóvel

O teclado do telemóvel é semelhante a um teclado de telefone de 12 teclas padrão. Disponibiliza opções de introdução de texto previsível e "multitap". Pode ativar o método de introdução de texto do teclado do telemóvel através das definições do teclado. O teclado do telemóvel só está disponível na orientação vertical.

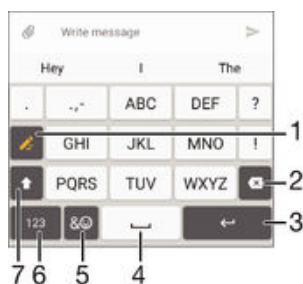



- 1 Escolher uma opção de introdução de texto. Pode tocar rapidamente em cada carácter uma vez e utilizar sugestões de palavras ou continuar a tocar rapidamente na tecla até ao carácter pretendido ser seleccionado.
- 2 Eliminar um carácter antes do cursor.
- 3 Introduzir uma quebra de linha ou confirmar a introdução de texto.
- 4 Introduzir um espaço.
- 5 Apresentar símbolos e ícones de expressão.
- 6 Apresentar números.
- 7 Alterar minúsculas/maiúsculas e ativar as maiúsculas.

Abrir o teclado do telemóvel pela primeira vez

- 1 Toque rapidamente num campo de introdução de texto e, em seguida, toque rapidamente em 12!?
- 2 Toque rapidamente em ⚙ e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Toque rapidamente em **Teclado vertical** e seleccione a opção **Teclado do telemóvel**.

Introduzir texto utilizando o Teclado do telemóvel

- Quando for apresentado  no Teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla de cada carácter uma vez, mesmo que a letra que pretende não seja a primeira letra da tecla. Toque sem soltar na fila de opções para ver mais sugestões de palavras e seleccionar uma palavra da lista.
- Quando for apresentado  no Teclado do telemóvel, toque rapidamente na tecla apresentada no ecrã do carácter que pretende introduzir. Continue a tocar rapidamente neste botão até ser seleccionado o carácter pretendido. Em seguida, faça o mesmo para o carácter seguinte que pretende introduzir e assim sucessivamente.

Introduzir números utilizando o teclado do telemóvel

- Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em 123. É apresentado um teclado do telemóvel numérico.




Inserir símbolos e ícones de expressão utilizando o teclado do telemóvel

- 1 Quando o teclado do telemóvel for apresentado, toque rapidamente em &😊. É apresentada uma grelha com símbolos e ícones de expressão.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo para ver mais opções. Toque rapidamente num símbolo ou ícone de expressão para seleccioná-lo.





Introduzir texto utilizando a introdução por voz

Quando introduzir texto, pode utilizar a função de introdução por voz em vez de escrever as palavras. Basta pronunciar as palavras que pretende introduzir. A introdução por voz é uma tecnologia experimental da Google™ e está disponível para vários idiomas e regiões.

Ativar a introdução por voz

- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em 123.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Tecla de introdução de voz Google™** para a direita.
- 4 Toque rapidamente em  para guardar as definições. É apresentado agora um ícone de microfone  no teclado virtual.


Introduzir texto utilizando a introdução por voz

- 1 Abra o teclado virtual.
 - 2 Toque rapidamente em . Quando  for apresentado, fale para introduzir texto.
 - 3 Quando terminar, toque rapidamente em  novamente. O texto sugerido é apresentado.
 - 4 Se necessário, edite o texto manualmente.
- 💡 Para fazer aparecer o teclado e introduzir texto manualmente, toque rapidamente em .

Editar texto

Pode seleccionar, cortar, copiar e colar texto à medida que escreve. Pode aceder às ferramentas de edição tocando rapidamente duas vezes no texto introduzido. As ferramentas de edição ficam então disponíveis através de uma barra de aplicações.

Barra de aplicações



- 1 Fechar a barra de aplicações
- 2 Seleccionar todo o texto

- 3 Cortar texto
- 4 Copiar texto
- 5 Colar texto

! O símbolo  apenas é apresentado se houver texto guardado na área de transferência.

Para seleccionar texto

- 1 Introduza algum texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto. A palavra na qual tocar rapidamente fica realçada por separadores de ambos os lados.
- 2 Arraste os separadores para a esquerda ou para a direita para seleccionar mais texto.

Editar texto

- 1 Introduza alguma texto e, depois, toque rapidamente duas vezes no texto introduzido para fazer aparecer a barra de aplicações.
- 2 Selecione o texto que pretende editar e, depois, utilize as ferramentas na barra de aplicações para efectuar as alterações pretendidas.

Para utilizar a lupa



- Ao introduzir texto, toque sem soltar no campo de texto para ver o texto ampliado e para colocar o cursor no local pretendido dentro do campo de texto.

Personalizar o teclado virtual



Ao introduzir texto com o teclado virtual, pode aceder às definições do teclado e a outras definições de introdução de texto que o ajudam, por exemplo, a definir as opções de idiomas de escrita, de escrita automática e de correção de texto. Pode obter sugestões de palavras para um idioma de cada vez ao desativar a funcionalidade de Detecção de idioma inteligente.

O teclado pode utilizar texto que tenha escrito em mensagens e outras aplicações para memorizar o seu estilo de escrita. De igual modo, existe um Guia de personalização que o ajuda com as definições mais básicas para que possa começar rapidamente. Pode optar por utilizar outros teclados e alternar entre eles. Por exemplo, pode seleccionar o teclado chinês Xperia™ ou o teclado japonês Xperia™.

Aceder às definições do teclado virtual

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Tocar rapidamente , depois tocar rapidamente **Personalizar o teclado** e altere a definição conforme desejado.
- 3 Para adicionar um idioma escrito para introdução de texto, tocar rapidamente **Idiomas de escrita** e marcar as caixas de verificação relevantes.
- 4 Toque em **OK** para confirmar.


Alterar as definições da sugestão de palavras

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado** > **Sugestões de palavras**.
- 3 Selecione uma opção.


Alterar o idioma de escrita utilizando o teclado virtual

- ! Esta funcionalidade só está disponível se tiver adicionado mais de um idioma de teclado e a funcionalidade de Detecção de idioma inteligente estiver desativada, ou se os idiomas seleccionados incluírem idiomas não latinos.
- Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente no ícone do idioma de escrita para alternar entre os idiomas de escrita seleccionados. Por exemplo, toque rapidamente em **EN** até aparecer o idioma de escrita pretendido.



Alterar as definições de Utilizar o meu estilo de escrita

- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em ¹²!
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Personalizar o teclado** > **Utilizar o meu estilo de escrita** e selecione uma opção.


Alterar as definições da Detecção de idioma inteligente

- ! A Detecção de idioma inteligente só está disponível para os idiomas latinos.
- 1 Quando o teclado virtual for apresentado, toque rapidamente em ¹²!
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
 - 3 Para ativar ou desativar a função de Detecção de idioma inteligente, arraste o controlo de deslize junto a **Detecção inteligente de idioma** para a posição ligado ou desligado.

Selecionar uma variante de disposição do teclado

- ! As variantes de disposição do teclado virtual poderão não estar disponíveis em todos os idiomas de escrita. Pode selecionar diferentes disposições do teclado para cada idioma de escrita.
- 1 Ao introduzir texto utilizando o teclado virtual, toque rapidamente em ¹²!
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Personalizar o teclado**.
 - 3 Toque rapidamente em **Idiomas de escrita** e, em seguida, em  junto a um idioma de escrita.
 - 4 Selecione uma variante de disposição do teclado.
 - 5 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.


Selecionar um teclado

- 1 Ao introduzir texto com o teclado virtual, toque rapidamente em  no canto inferior direito do ecrã.
 - 2 Selecione uma opção.
- 💡 Para ativar mais opções do teclado, toque rapidamente em **Escolher teclados** e, em seguida, arraste os controlos de deslize correspondentes para a direita.

Chamadas




Fazer chamadas

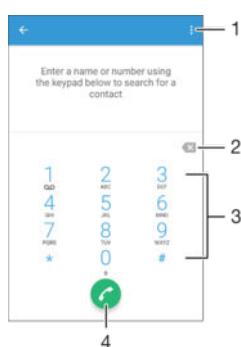Pode fazer uma chamada marcando um número de telefone manualmente, tocando num número guardado na lista de contactos ou tocando no número de telefone na vista do registo de chamadas. Também pode utilizar a função de marcação inteligente para encontrar rapidamente números da sua lista de contactos e registos de chamadas ao introduzir parte de um número ou do nome de um contacto e seleccionar uma das sugestões que aparecem. Para fazer uma chamada de vídeo, pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo Hangouts™ no seu dispositivo. Consulte *Mensagens instantâneas e chat de vídeo* na página 84 .






1	Ver mais opções
2	Eliminar número
3	Teclado numérico
4	Botão de chamada

Abrir o teclado numérico

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se o teclado numérico não aparecer, toque rapidamente em .


Marcar um número de telefone

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Introduza o número de telefone e toque rapidamente em .
-  Para eliminar um número introduzido por engano, toque rapidamente em .

Fazer uma chamada com a função de marcação inteligente

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Introduza letras ou números que correspondam ao contacto ao qual pretende ligar. À medida que introduz cada letra ou número, surge uma lista de resultados possíveis.
- 3 Toque rapidamente no contacto a quem pretende ligar.

Fazer uma chamada internacional

- 1 Abra o teclado numérico.
- 2 Toque sem soltar na tecla 0 até surgir um sinal "+".
- 3 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem os zeros iniciais) e o número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em .

Adicionar um número de marcação direta ao ecrã inicial

- 1 Toque sem soltar numa área vazia do Ecrã Inicial até o dispositivo vibrar e aparecer o menu de personalização.
- 2 No menu de personalização, toque rapidamente em **Widgets e aplicações** > **Atalhos**.
- 3 Desloque-se pela lista de aplicações e selecione **Marcação direta**.
- 4 Selecione o contacto e o número que pretende utilizar como número de marcação direta.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

Pode optar por mostrar ou ocultar o seu número de telefone nos dispositivos dos destinatários sempre que efetuar uma chamada.

Mostrar ou ocultar o número de telefone

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Definições adicionais** > **ID do autor da chamada**.

Receber chamadas

Se receber uma chamada quando o dispositivo estiver em modo de suspensão ou o ecrã estiver bloqueado, a aplicação do telefone abre em formato de ecrã inteiro. Se receber uma chamada quando o ecrã estiver ativo, a chamada recebida é exibida como uma notificação de visualização frontal, ou seja, numa janela minimizada que flutua no topo de qualquer ecrã que estiver aberto. Quando tal notificação aparece, pode escolher atender a chamada e abrir o ecrã de aplicação do telefone ou pode rejeitar a chamada e permanecer no ecrã atual.


Atender uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a direita.

Para atender uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação de visualização frontal que aparece na parte superior do ecrã, toque em **ATENDER**.
- 💡 Em vez de atender a chamada, pode aceder ao ecrã de aplicação do telefone principal ao tocar na parte superior da janela de notificações de visualização frontal. Ao utilizar este método, obtém mais opções para gerir a chamada. Por exemplo, pode decidir rejeitar a chamada com uma mensagem ou encaminhá-la para um atendedor de chamadas.

Rejeitar uma chamada quando o ecrã está inativo

- Arraste  para a esquerda.

Para rejeitar uma chamada quando o ecrã está ativo

- Na notificação de visualização frontal que aparece na parte superior do ecrã, toque em **RECUSAR**.
- 💡 Em vez de rejeitar a chamada, pode aceder ao ecrã de aplicação do telefone principal ao tocar na parte superior da janela de notificações de visualização frontal. Ao utilizar este método, obtém mais opções para gerir a chamada. Por exemplo, pode decidir rejeitar a chamada com uma mensagem ou encaminhá-la para um atendedor de chamadas.

Silenciar o toque de uma chamada recebida

- Quando receber a chamada, pressione a tecla de volume.


Utilizar o atendedor de chamadas

Pode utilizar a aplicação do atendedor de chamadas no dispositivo para atender chamadas quando estiver ocupado ou perder uma chamada. Pode ativar a função de atendimento automático e determinar quantos segundos devem passar até a chamada


ser atendida automaticamente. Também pode encaminhar manualmente as chamadas para o atendedor de chamadas quando estiver demasiado ocupado para atender. Pode ainda aceder às mensagens deixadas no atendedor de chamadas diretamente a partir do dispositivo.

- ! Antes de utilizar o atendedor de chamadas, tem de gravar uma mensagem de saudação.

Gravar uma mensagem de saudação para o atendedor de chamadas


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Atendedor de Chamadas Xperia™** > **Saudações**.
- 3 Toque rapidamente em **Gravar nova saudação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Ativar o atendimento automático

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Atendedor de Chamadas Xperia™**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Atendedor de chamadas** para a direita.

- 💡 Se não definir um tempo de atraso para o atendimento automático de chamadas, será utilizado o valor predefinido.


Definir um tempo de atraso para atendimento automático


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Atendedor de Chamadas Xperia™**.
- 3 Toque rapidamente em **Atender depois de**.
- 4 Ajuste a hora deslocando para cima e para baixo.
- 5 Toque rapidamente em **Concluído**.

Reencaminhar uma chamada recebida para o atendedor de chamadas

- Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, selecione **Rejeitar c/ Atendedor de chamadas**.
- 💡 Ao receber uma chamada, também pode aguardar que passe o tempo de atraso predefinido para que o atendedor de chamadas atenda a chamada automaticamente.

Ouvir mensagens no atendedor de chamadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Atendedor de Chamadas Xperia™** > **Mensagens**.
- 3 Selecione a mensagem de voz que pretende ouvir.


- 💡 Também pode ouvir as mensagens do atendedor de chamadas diretamente a partir do registo de chamadas ao tocar rapidamente em .

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

Pode rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS. Quando rejeita uma chamada com este tipo de mensagem, esta é enviada automaticamente ao interlocutor e armazenada na conversa das Mensagens com o contacto.

Pode escolher a partir de várias mensagens predefinidas disponíveis no dispositivo ou pode criar uma mensagem nova. Também pode criar as suas mensagens personalizadas ao editar as predefinidas.

Rejeitar uma chamada com uma mensagem SMS

- 1 Quando receber uma chamada, arraste **Opções de resposta** para cima e, em seguida, toque rapidamente em **Rejeitar com mensagem**.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em  e escreva uma mensagem nova.

Rejeitar uma segunda chamada com uma mensagem SMS

- 1 Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste **Rejeitar com mensagem** para cima.
- 2 Selecione uma mensagem predefinida ou toque rapidamente em ✎ e escreva uma mensagem nova.

Editar a mensagem SMS utilizada para rejeitar uma chamada

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em ⋮.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Rejeitar chamada com mensagem**.
- 3 Toque rapidamente na mensagem que pretende editar e faça as alterações necessárias.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.

Gestão inteligente de chamadas


Pode gerir as chamadas recebidas sem tocar no ecrã, ao ativar a função de Gestão inteligente de chamadas. Uma vez ativada, pode gerir as chamadas da seguinte forma:

- Atender: aproximar o dispositivo do ouvido.
- Rejeitar: abanar o dispositivo.
- Silenciar o toque: virar a parte frontal do dispositivo para baixo.

Ativar a Gestão inteligente de chamadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em ⋮.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Gestão de chms intelig.**
- 4 Em **Gestão de chms intelig.**, arraste o controlo de deslize para a direita.

Chamadas a decorrer

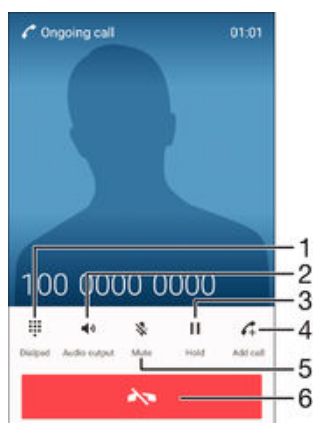

- 1 Introduzir números durante uma chamada
- 2 Ligar o altifalante durante uma chamada
- 3 Colocar em espera a chamada atual ou recuperar uma chamada em espera
- 4 Fazer uma segunda chamada
- 5 Silenciar o microfone durante uma chamada
- 6 Terminar uma chamada




Alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.




Para activar o ecrã durante uma chamada

- Pressione  brevemente.


Utilizar o registo de chamadas

No registo de chamadas, pode ver as chamadas não atendidas , recebidas  e efetuadas .

Abrir o registo de chamadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Se o registo de chamadas não aparecer, toque rapidamente em .

Ver as chamadas não atendidas

- 1 Quando existe uma chamada não atendida, o ícone  aparece na barra de estado. Arraste a barra de estado para baixo.
- 2 Toque rapidamente em **Chamada não atendida**.


Ligar para um número a partir do registo de chamadas

- Toque no número.
- 💡 Para editar o número antes de ligar, toque sem soltar no número no registo de chamadas e, em seguida, toque em **Editar número antes da chamada**.

Adicionar um número do registo de chamadas aos contactos

- 1 Toque sem soltar num número apresentado no registo de chamadas e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar aos contactos**.
- 2 Seleccione um contacto existente ao qual pretende adicionar o número ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 3 Edite os detalhes de contacto e, em seguida, toque rapidamente em **GUARDAR**.


Ver as opções do registo de chamadas

- Quando o registo de chamadas estiver aberto, toque rapidamente em .
- 💡 A instrução acima também permite aceder a definições gerais de chamada.


Reencaminhar chamadas

Pode reencaminhar as chamadas para um destinatário diferente, por exemplo, para outro número de telefone, outro dispositivo ou um serviço de atendimento.

Reencaminhar chamadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Reencaminhamento de chamadas** e seleccione uma opção.
- 4 Introduza o número para o qual pretende reencaminhar as chamadas e toque rapidamente em **Ativar**.

Desativar o reencaminhamento de chamadas

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Reencaminhamento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma opção e, em seguida, toque rapidamente em **Desativar**.


Restringir chamadas

Pode bloquear todas ou determinadas categorias de chamadas efetuadas e recebidas. Se recebeu um código PIN2 do seu fornecedor de serviços, pode utilizar uma lista de


Números de Marcação Fixa (FDN) para restringir as chamadas efetuadas. Se a subscrição incluir um serviço de correio de voz, pode enviar todas as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz. Se pretender bloquear um determinado número, aceda ao Google Play™ e transfira aplicações que suportem esta função.

- Os FDN não são suportados por todos os operadores de rede. Contacte o operador de rede para verificar se o seu cartão SIM ou o serviço de rede suporta esta funcionalidade.

Bloquear chamadas recebidas ou efetuadas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
 - 3 Toque rapidamente em **Bloqueio de chamadas** e selecione uma opção.
 - 4 Introduza a sua palavra-passe e toque rapidamente em **Ativar**.
- ! Quando configura o barramento de chamadas pela primeira vez, necessita de introduzir uma palavra-passe para ativar a função de barramento de chamadas. Tem de utilizar esta mesma palavra-passe posteriormente se pretender editar as definições do barramento de chamadas.


Ativar ou desativar a marcação fixa

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa**.
- 3 Toque rapidamente em **Ativação de FDN** ou em **Desativar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 e toque rapidamente em **OK**.





Aceder à lista dos destinatários das chamadas aceites

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Números de marcação fixa > Números de marcação fixa**.

Alterar o PIN2 do cartão SIM

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada**.
- 3 Toque rapidamente em **Números de marcação fixa > Alterar PIN2**.
- 4 Introduza o PIN2 antigo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 5 Introduza o PIN2 novo do cartão SIM e toque rapidamente em **OK**.
- 6 Confirme o novo PIN2 e toque rapidamente em **OK**.


Enviar as chamadas recebidas de um contacto específico diretamente para o correio de voz

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione o contacto do qual pretende reencaminhar todas as chamadas recebidas automaticamente para o correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em  > .
- 5 Marque a caixa de verificação junto a Todas chm. para corr. de voz.
- 6 Toque rapidamente em **GUARDAR**.


Várias chamadas

Se tiver activado o aviso de chamada em espera, pode gerir várias chamadas ao mesmo tempo. Quando este aviso está activado, o utilizador é notificado por um sinal sempre que receber outra chamada.


Ativar ou desativar o aviso de chamada em espera

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Chamada > Definições adicionais**.
- 3 Para ativar ou desativar o aviso de chamada em espera, toque rapidamente em **Chamada em espera**.




Atender uma segunda chamada e colocar a chamada a decorrer em espera

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a direita.

Rejeitar uma segunda chamada

- Quando ouvir sinais sonoros repetidos durante uma chamada, arraste  para a esquerda.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . É mostrado o registo de chamadas.
- 2 Toque rapidamente em  para ativar o teclado numérico.
- 3 Introduza o número do destinatário e toque rapidamente em . A primeira chamada é colocada em espera.

Atender uma terceira chamada e terminar a chamada em curso

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Terminar chamada atual e atender**.

Para rejeitar uma terceira chamada

- Quando a terceira chamada chega, toque rapidamente em **Recusar chamada recebida**.

Alternar entre várias chamadas





- Para passar a outra chamada e colocar a chamada em curso em espera, toque rapidamente em **Mudar p/ esta chamada**.

Chamadas em conferência


Com uma chamada em conferência ou de múltiplos intervenientes, poderá manter uma conversa com duas ou várias pessoas em simultâneo.

- ! Para obter detalhes sobre o número de participantes que pode adicionar a uma chamada em conferência, contacte o seu operador de rede.


Fazer uma chamada em conferência

- 1 Durante uma chamada, toque rapidamente em . Aparece o registo de chamadas.
- 2 Para mostrar o teclado numérico, toque rapidamente em .
- 3 Marque o número do segundo participante e toque rapidamente em . O primeiro participante é colocado em espera temporariamente.
- 4 Para adicionar o segundo participante à chamada e iniciar a conferência, toque rapidamente em .
- 5 Para adicionar mais participantes à chamada, repita os passos aplicáveis descritos acima.


Ter uma conversa privada com um participante numa chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque rapidamente no número de telefone do participante com quem pretende ter uma conversa privada.
- 3 Para terminar a conversa privada e regressar à chamada de conferência, toque rapidamente em .

Desligar um participante de uma chamada de conferência

- 1 Durante uma chamada de conferência, toque rapidamente em **Gerir conferência**.
- 2 Toque em  junto ao participante que pretende desligar.


Terminar uma chamada em conferência

- Durante a chamada, toque rapidamente em .


Correio de voz

Se a sua subscrição incluir um serviço de correio de voz, as pessoas que lhe ligam podem deixar mensagens de correio de voz quando não lhe for possível atender uma chamada. O número do serviço de correio de voz é normalmente guardado no cartão SIM. Se não for o caso, pode obter o número a partir do fornecedor de serviços e introduzi-lo manualmente.

Introduzir o número do correio de voz

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Correio de Voz** > **Definições de correio de voz** > **Número do correio de voz**.
- 3 Introduza o número do correio de voz.
- 4 Toque rapidamente em **OK**.



Ligar para o serviço de correio de voz

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Toque sem soltar em **1** até que o seu número do correio de voz seja marcado.
-  Geralmente, da primeira vez que ligar para o seu número do correio de voz, o sistema de correio de voz do seu operador de rede pede-lhe que o configure. Por exemplo, poderá ser-lhe pedido que grave uma saudação e defina uma palavra-passe.


Chamadas de emergência

O seu dispositivo suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.





Fazer uma chamada de emergência

- 1 Abra o teclado numérico.
 - 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
-  Pode fazer chamadas de emergência mesmo quando não existir nenhum cartão SIM inserido ou quando todas as chamadas efetuadas estiverem bloqueadas.

Fazer uma chamada de emergência com o cartão SIM bloqueado

- 1 Toque rapidamente em **Cham. emergência**.
- 2 Introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Para fazer uma chamada de emergência com o ecrã bloqueado

- 1 No ecrã de bloqueio, arraste o ícone do telemóvel  para a direita.
- 2 Se o tipo de bloqueio de ecrã ativo for **Passar o dedo**, toque rapidamente em  para apresentar o teclado numérico, em seguida, introduza o número de emergência e toque rapidamente em .
- 3 Se o ecrã estiver bloqueado com um padrão, PIN ou palavra-passe, toque rapidamente em **Cham. emergência** e, em seguida, introduza o número de emergência e toque rapidamente em .

Contacto

Transferir contactos

Existem várias formas de transferir contactos para o seu dispositivo novo. Pode sincronizar contactos de uma conta online ou importar diretamente contactos de um outro dispositivo.

Transferir contactos utilizando um computador

O Xperia™ Transfer é uma aplicação que o ajuda a reunir os contactos do seu dispositivo antigo e a transferi-los para o novo dispositivo. O Xperia™ Transfer, ao qual pode aceder através dos programas para computador PC Companion e Sony Bridge for Mac, suporta dispositivos móveis com diversos sistemas operativos instalados, incluindo iOS, Android™, Windows® e BlackBerry™.

Para utilizar o Xperia™ Transfer, necessita do seguinte:

- Um computador ligado à Internet.
- Um cabo USB para o dispositivo antigo.
- Um cabo USB para o seu novo dispositivo Android™.
- O dispositivo antigo.
- O seu novo dispositivo Android™.





Para transferir contactos para o novo dispositivo

- 1 Pesquise e transfira o PC Companion (num PC) ou Sony Bridge for Mac (num computador Mac) a partir do endereço <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> ou <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/> se a aplicação ainda não estiver instalada.
- 2 Após a instalação bem-sucedida, abra a aplicação PC Companion ou a Sony Bridge for Mac e, depois, clique em *Xperia™ Transfer* e siga as instruções relevantes para transferir os seus contactos.

Transferir contactos utilizando uma conta online

Se sincronizar os contactos no seu antigo dispositivo ou no seu computador com uma conta online, por exemplo, Google Sync™, Facebook™ ou Microsoft® Exchange ActiveSync®, pode transferir os seus contactos para o seu novo dispositivo utilizando essa conta.

Sincronizar contactos no seu novo dispositivo utilizando uma conta de sincronização

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições > Contas e sincronização**.
 - 3 Selecione a conta com a qual pretende sincronizar os seus contactos e, em seguida, toque em  > **Sincronizar agora**.
- ! Tem de ter sessão iniciada na conta de sincronização relevante antes de poder sincronizar os seus contactos com a mesma.

Outros métodos para transferir contactos

Existem várias outras formas de transferir contactos do seu antigo dispositivo para o seu novo dispositivo. Por exemplo, pode copiar contactos para um cartão de memória, utilizando a tecnologia Bluetooth®, ou guardar contactos num cartão SIM. Para obter informações mais específicas acerca da transferência de contactos do seu antigo dispositivo, consulte o Manual do utilizador relevante.

Para importar contactos de um cartão de memória

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Importar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Selecciona os ficheiros que pretende importar e toque rapidamente em **OK**.


Importar contactos utilizando a tecnologia Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que tem a função Bluetooth® ativada e o dispositivo definido como visível.
- 2 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 3 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 4 Arraste a barra de estado para baixo. Quando a transferência estiver concluída, toque rapidamente na notificação.
- 5 Toque rapidamente no ficheiro recebido.

Importar contactos de um cartão SIM

- ! Pode perder informações ou ficar com várias entradas se transferir contactos utilizando um cartão SIM.
- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Importar contactos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Para importar um contacto individual, localize e toque rapidamente no contacto. Para importar todos os contactos, toque rapidamente em **Importar tudo**.

Pesquisar e visualizar contactos

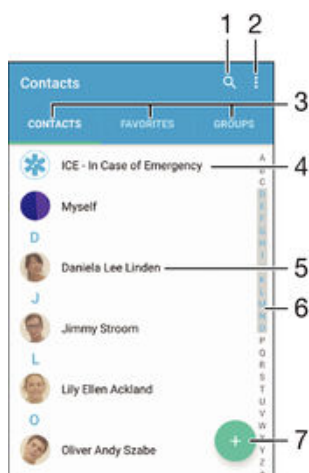

- 1 Pesquisar contactos
- 2 Ver mais opções
- 3 Separadores Contactos, Favoritos e Grupos
- 4 Editar e ver informações médicas e de contactos de emergência
- 5 Ver detalhes do contacto
- 6 Ir para contactos começando com a letra seleccionada
- 7 Adicionar um contacto

Procurar um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e introduza um número de telefone, um nome ou outra informação no campo **Pesquisar contactos**. A lista dos resultados é filtrada à medida que introduz cada carácter.

Seleccionar quais os contactos apresentados na aplicação Contactos

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e depois em .
- 2 Pressione e, em seguida, toque rapidamente em **Filtrar**.
- 3 Na lista que aparece, marque ou desmarque as opções pretendidas. Se tiver sincronizado os contactos com uma conta de sincronização, essa conta aparece na lista. Para expandir mais a lista de opções, toque rapidamente na conta.

Adicionar e editar contactos

Adicionar um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! Depois de ter seleccionado uma conta de sincronização no passo 3, essa conta será apresentada como a conta predefinida proposta na próxima vez que adicionar um contacto. Quando guardar um contacto numa conta em particular, essa conta será apresentada como a conta predefinida para guardar na próxima vez que adicionar um contacto. Se tiver guardado um contacto numa conta em particular e pretender alterá-la, tem de criar um novo contacto e seleccionar uma conta diferente onde guardá-lo.
- 💡 Se adicionar um sinal de adição e o indicativo do país antes do número de telefone de um contacto, não tem de editar novamente o número quando fizer chamadas de outros países.

Editar um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
 - 3 Edite as informações pretendidas.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! Alguns serviços de sincronização não lhe permitem editar detalhes de contacto.

Associar uma imagem a um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
 - 3 Toque rapidamente em e, em seguida, selecione um método para adicionar a fotografia de um contacto e editar conforme seja desejado.
 - 4 Depois de adicionar a imagem, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- 💡 Também pode adicionar uma imagem a um contacto diretamente a partir da aplicação **Álbum**. Se pretender adicionar uma imagem que está guardada numa conta online, tem de transferir primeiro a imagem.

Personalizar o toque para um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em > **Definir toque**.
- 4 Selecione uma opção a partir da lista ou toque rapidamente em para seleccionar um ficheiro de música guardado no dispositivo e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Eliminar contactos

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque sem soltar no contacto que pretende eliminar.
- 3 Para eliminar todos os contactos, toque rapidamente na seta para baixo para abrir o menu pendente e, em seguida, selecione **Marcar todos**.
- 4 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar**.

Editar as suas informações de contacto


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu** e, em seguida, em .
- 3 Introduza as informações novas ou efetue as alterações pretendidas.
- 4 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.

Criar um novo contacto a partir de uma mensagem SMS

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **GUARDAR**.

Adicionar informações médicas e de contactos de emergência

Pode adicionar e editar informações ECE (Em Caso de Emergência) na aplicação Contactos. Pode introduzir detalhes médicos, como alergias e medicação que esteja a tomar, assim como informações acerca de familiares e amigos que possam ser contactados em caso de emergência. Após a configuração, é possível aceder às suas informações ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança. Isto significa que mesmo que o ecrã esteja bloqueado, por exemplo, por um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, os técnicos de emergência médica podem aceder às suas informações ECE.

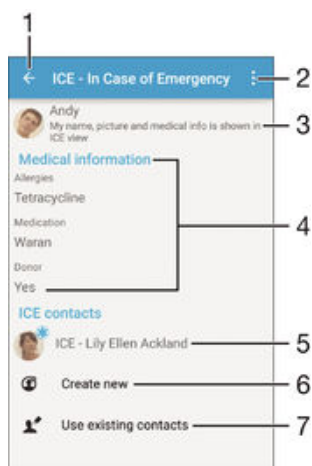




1 Regressar ao ecrã Contactos principal

2 Ver mais opções




3 Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ICE

- 4 Informações médicas
- 5 Lista de contactos ICE
- 6 Criar novos contactos ICE
- 7 Utilizar contactos existentes como contactos ICE




Mostrar as suas informações médicas e pessoais como parte das informações ECE

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência**.
- 3 Toque em  e, em seguida, marque a caixa de verificação **Mostrar informações pessoais**.




Introduzir as suas informações médicas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Editar informações médicas**.
- 4 Edite as informações pretendidas.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.




Adicionar um novo contacto ECE

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Se tiver sincronizado os seus contactos com uma ou mais contas e estiver a adicionar um contacto pela primeira vez, tem de seleccionar a conta à qual pretende adicionar este contacto. Em alternativa, toque rapidamente em **Sem cópia de segurança** se pretender apenas utilizar e guardar este contacto no seu dispositivo.
 - 4 Introduza ou selecione as informações pretendidas para o contacto.
 - 5 Quando terminar, toque rapidamente em **GUARDAR**.
- ! O contacto ECE tem de ter, pelo menos, um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone do contacto ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca do contacto.




Utilizar contactos existentes como contactos ECE

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência** e, em seguida, em .
 - 3 Marque os contactos que pretende utilizar como contactos ECE.
 - 4 Quando terminar, toque rapidamente em **Concluído**.
- ! Os contactos ECE que seleccionar têm de ter pelo menos um número de telefone para o qual os técnicos de emergência médica possam fazer uma chamada. Se o dispositivo estiver bloqueado por um bloqueio de ecrã de segurança, os técnicos de emergência médica veem apenas o número de telefone dos contactos ECE, mesmo que existam outras informações introduzidas na aplicação Contactos acerca dos contactos.

Tornar as suas informações ECE visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
 - 4 Marque a caixa de verificação **ICE em bloqueio de ecrã**.
- ! As suas informações ECE estão visíveis a partir do ecrã de bloqueio de segurança por predefinição.

Ativar chamadas para contactos ECE a partir do ecrã de bloqueio de segurança




- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque rapidamente em **ICE - Em caso de Emergência**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 4 Marque a caixa de verificação **Ativar chamadas em ICE**.

! Alguns operadores de rede podem não suportar chamadas ECE.



Favoritos e grupos

Pode marcar os contactos como favoritos para lhes poder aceder rapidamente a partir da aplicação Contactos. Pode também atribuir contactos a grupos para aceder rapidamente a um grupo de contactos a partir da aplicação Contactos.


Marcar ou desmarcar um contacto como favorito

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente no contacto que pretende adicionar ou retirar dos favoritos.
- 3 Toque rapidamente em .

Ver os contactos favoritos




- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Favoritos**.

Atribuir um contacto a um grupo




- 1 Na aplicação Contactos, toque rapidamente no contacto que pretende atribuir a um grupo.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque na barra que se encontra imediatamente abaixo de **Grupos**.
- 3 Marque as caixas de verificação dos grupos aos quais pretende adicionar o contacto.
- 4 Toque rapidamente em **GUARDAR**.

Enviar informações de contacto





Enviar o cartão de visita

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque rapidamente em **Eu**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Enviar um contacto

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 2 Toque no contacto cujos detalhes pretende enviar.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Partilhar**.
- 4 Selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.




Para enviar vários contactos de uma só vez

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Marcar vários**.
- 3 Marque os contactos que pretende enviar, ou selecione todos se pretender enviar todos os contactos.
- 4 Toque rapidamente em , selecione um método de transferência disponível e siga as instruções apresentadas no ecrã.




Evitar entradas duplicadas na aplicação Contactos

Se sincronizar os seus contactos com uma nova conta ou se importar informações de contactos por outras formas, pode obter entradas duplicadas na aplicação Contactos. Se isto acontecer, pode juntar estas duplicações para criar uma única entrada. E, se juntar entradas por engano, pode voltar a separá-las.

Associar contactos

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
- 2 Toque no contacto que pretende associar a outro contacto.
- 3 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Associar contacto**.
- 4 Toque rapidamente no contacto cuja informação pretende juntar à do primeiro contacto e, em seguida, para confirmar, toque rapidamente em **OK**. A informação do primeiro contacto é agrupada ao do segundo contacto e os contactos associados são apresentados como um contacto na lista de Contactos.




Separar contactos associados

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e depois em .
- 2 Toque rapidamente no contacto associado que pretende editar e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Desassociar contacto** > **Desassociar**.




Fazer cópia de segurança dos contactos

Pode utilizar um cartão de memória, um cartão SIM ou um dispositivo de armazenamento USB para fazer uma cópia de segurança dos contactos. Consulte *Transferir contactos* na página 75 para obter mais informações acerca de como restaurar contactos no seu dispositivo.




Exportar todos os contactos para o cartão de memória

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque em  e, em seguida, toque em .
- 2 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SD**.
- 3 Toque rapidamente em **OK**.

Exportar contactos para um cartão SIM

- ! Quando exporta contactos para um cartão SIM, nem todas as informações podem ser exportadas. Isto deve-se a limitações de memória nos cartões SIM.
- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em .
 - 2 Prima  e, em seguida, toque rapidamente em **Exportar contactos** > **Cartão SIM**.
 - 3 Marque os contactos que pretende exportar ou toque rapidamente em **Marcar todos** se pretender exportar todos os contactos.
 - 4 Toque rapidamente em **Exportar**.
 - 5 Selecione **Adicionar contactos** se pretender adicionar os contactos aos existentes no cartão SIM, ou selecione **Substituir todos os contactos** se pretender substituir os contactos existentes no cartão SIM.

Exportar todos os contactos para um dispositivo de armazenamento USB


- ! Para exportar contactos através deste método, primeiro, tem de ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB, por exemplo, uma pen USB ou um disco rígido externo, por meio de um cabo adaptador anfitrião USB. Consulte *Ligar o seu dispositivo a acessórios USB* na página 128 para obter mais informações sobre como ligar o dispositivo a um dispositivo de armazenamento USB.
- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em .
 - 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Exportar contactos** > **Armazenamento USB**.
 - 3 Toque rapidamente em **OK**.

Mensagens e conversar

Ler e enviar mensagens

A aplicação Mensagens mostra as suas mensagens como conversas. Isto significa que todas as mensagens para e de uma determinada pessoa são agrupadas em conjunto. Para enviar mensagens MMS, tem de ter instaladas no dispositivo as definições de MMS correctas. Consulte *Definições de Internet e MMS* na página 41 .

- ! O número de caracteres que pode enviar numa única mensagem varia consoante o operador e do idioma que utilizar. O tamanho máximo de uma MMS, incluindo o tamanho de ficheiros multimédia adicionados, também depende do operador. Contacte o operador de rede para obter mais informações.

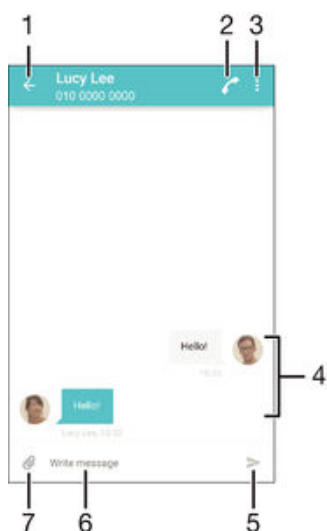

- 1 Regressar à lista de conversas
- 2 Ligar ao remetente da mensagem
- 3 Ver mais opções
- 4 Mensagens enviadas e recebidas
- 5 Enviar uma mensagem concluída
- 6 Campo de introdução de texto
- 7 Adicionar anexos

Criar e enviar uma mensagem

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente em .
 - 3 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
 - 4 Se pretender enviar uma mensagem de grupo, repita o procedimento descrito anteriormente para adicionar mais destinatários.
 - 5 Toque rapidamente em **Escrever mensagem** e introduza o texto da mensagem.
 - 6 Se pretender adicionar um anexo, toque rapidamente em e selecione uma opção.
 - 7 Para enviar a mensagem, toque rapidamente em .
- 💡 Se sair de uma mensagem antes de a enviar, esta será guardada como rascunho. A conversa é etiquetada com a palavra **Rascunho**.

Ler uma mensagem recebida

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Toque rapidamente na conversa pretendida.
 - 3 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente nesta.
- 💡 Todas as mensagens recebidas são guardadas por predefinição na memória do dispositivo.

Responder a uma mensagem

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem.
- 3 Introduza a resposta e toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende reencaminhar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar mensagem**.
- 4 Introduza o nome, o número de telefone ou outra informação de contacto do destinatário que tenha guardado e, em seguida, selecione na lista apresentada. Se o destinatário não estiver listado como contacto, introduza manualmente o respetivo número.
- 5 Se necessário, edite a mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar um ficheiro incluído numa mensagem recebida

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Se a mensagem ainda não tiver sido transferida, toque rapidamente nesta.
- 3 Toque sem soltar no ficheiro que pretende guardar e, em seguida, selecione a opção pretendida.

Organizar as suas mensagens

Eliminar uma mensagem

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente no e, em seguida, localize e toque rapidamente no .
- 2 Toque rapidamente na conversa que contém a mensagem que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar mensagem** > **Eliminar**.




Eliminar conversas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em **Eliminar conversas**.
- 3 Marque as caixas de verificação das conversas que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em > **Eliminar**.




Marcar uma mensagem com estrela

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente na conversa que pretende abrir.
- 3 Toque sem soltar na mensagem que pretende marcar com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar estrela**.
- 4 Para anular a marcação com estrela de uma mensagem, toque sem soltar na mensagem marcada com estrela e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar estrela**.

Para ver as mensagens destacadas





- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Mensagens com estrela**.
- 3 Todas as mensagens destacadas com estrelas aparecem numa lista.

Para procurar mensagens



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Pesquisar**.
- 3 Introduza as palavras-chave a pesquisar. Aparece uma lista com os resultados da pesquisa.

Fazer uma chamada a partir de uma mensagem

Ligar ao remetente de uma mensagem





- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente numa conversa, toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em .

Guardar o número de um remetente como contacto




- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque no ícone junto ao número de telefone e, em seguida, toque rapidamente em **Guardar**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Edite as informações do contacto e toque rapidamente em **Guardar**.

Definições de mensagens

Alterar as definições de notificação de mensagens

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Para definir um som de notificação, toque rapidamente em **Som de notificação** e, em seguida, selecione uma opção ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música guardado no dispositivo.
- 4 Para confirmar, toque rapidamente em **Concluído**.
- 5 Para outras definições de notificações, arraste os controlos de deslize relevantes para a esquerda ou para a direita.

Para ativar ou desativar a função de entrega de relatório para mensagens a enviar

- 1 A partir de Ecrã Inicial, toque em , depois procure e toque em .
 - 2 Toque em , depois toque em **Definições**.
 - 3 Arraste a barra **Aviso de entrega** para o lado direito ou esquerdo.
- ! Depois de ligar a função de entrega de relatório, é apresentado **Enviada** nas mensagens que foram entregues com sucesso.


Mensagens instantâneas e chat de vídeo

Pode utilizar a aplicação de mensagens instantâneas e chat de vídeo do Google Hangouts™ no seu dispositivo para conversar com amigos que também utilizem a aplicação em computadores, dispositivos Android™ e outros dispositivos. Pode transformar qualquer conversa numa chamada de vídeo com vários amigos e pode enviar mensagens a amigos, mesmo quando estão offline. Também pode ver e partilhar fotografias facilmente.

Hangouts™ requer o acesso à Internet e uma conta Google™. Aceda a <http://support.google.com/hangouts> e clique na hiperligação "Hangouts on your Android" para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar este browser.

- ! A função de chamada de vídeo funciona apenas em dispositivos com uma câmara dianteira.

Para utilizar a aplicação Hangouts™


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Hangouts**.

E-mail



Configurar o e-mail

Utilize a aplicação de e-mail no seu dispositivo para enviar e receber mensagens de e-mail através das suas contas de e-mail. Pode ter uma ou várias contas de e-mail simultaneamente, incluindo contas empresariais Microsoft Exchange ActiveSync.


Configurar uma conta de e-mail

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
 - 3 Siga as instruções que aparecem no ecrã para concluir a configuração.
- 💡 Para alguns serviços de e-mail, pode necessitar de contactar o fornecedor de serviços de e-mail para obter as informações detalhadas da conta de e-mail.

Adicionar uma conta de e-mail adicional

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em , e, em seguida, em **Definições** > **Adicionar conta**.
- 4 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, em seguida, toque rapidamente em **Seguinte**. Se não for possível transferir automaticamente as definições da conta de e-mail, conclua a configuração manualmente.
- 5 Quando concluir, toque rapidamente em **Seguinte**.

Enviar e receber mensagens de e-mail

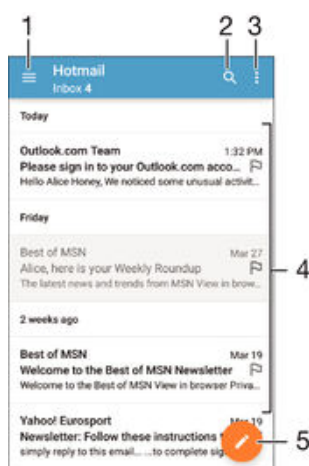


- 1 Ver uma lista de todas as contas de e-mail e pastas recentes
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Aceder às definições e opções
- 4 Lista de mensagens de e-mail
- 5 Escrever uma mensagem de e-mail




Transferir novas mensagens de e-mail

- Com a caixa de entrada de e-mail aberta, passe o dedo para baixo na lista de mensagens.
- ! Antes de tentar transferir novas mensagens de e-mail, certifique-se de que tem uma ligação de dados a funcionar. Para obter mais informações acerca de como garantir ligações de dados com êxito, consulte *Definições de Internet e MMS* na página 41 .


Ler mensagens de e-mail

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta que pretende verificar. Se pretender verificar todas as contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Na caixa de entrada, desloque-se para cima ou para baixo e toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende ler.


Criar e enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta a partir da qual pretende enviar a mensagem de e-mail.
- 3 Toque rapidamente em , escreva o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 4 Introduza o assunto do e-mail e o texto da mensagem e toque rapidamente em .


Responder a uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem à qual pretende responder e, em seguida, toque rapidamente em **Responder** ou **Responder a todos**.
- 2 Introduza a resposta e depois toque rapidamente em .

Reencaminhar uma mensagem de e-mail

- 1 Na caixa de entrada, localize e toque rapidamente na mensagem que pretende reencaminhar e, em seguida, toque rapidamente em **Reencaminhar**.
- 2 Introduza o nome ou o endereço de e-mail do destinatário e, em seguida, selecione um ou mais destinatários na lista pendente.
- 3 Introduza o texto da mensagem e, em seguida, toque rapidamente em .

Ver um anexo de uma mensagem de e-mail



- 1 Localize e toque rapidamente na mensagem de e-mail que contém o anexo que pretende ver. As mensagens de e-mail com anexos são identificadas por .
- 2 Depois de abrir a mensagem de e-mail, toque rapidamente em **Carreg..** O anexo começa a ser transferido.
- 3 Depois do anexo terminar de ser transferido, toque rapidamente em **Abrir**.

Para guardar o endereço de e-mail de um remetente nos contactos




- 1 Localize e toque rapidamente numa mensagem na caixa de entrada.
- 2 Toque rapidamente no nome do remetente e depois toque rapidamente em **OK**.
- 3 Selecione um contacto existente ou toque rapidamente em **Criar novo contacto**.
- 4 Se desejar, edite a informação de contacto e depois toque rapidamente em **Concluído**.

Organizar as suas mensagens de e-mail


Ordenar os e-mails

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta com os e-mails que pretende ordenar. Se pretender ordenar os e-mails de todas as suas contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 4 Toque rapidamente em  e, em seguida, toque rapidamente em **Ordenar**.
- 5 Selecione uma opção de ordenação.


Pesquisar e-mails

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Se utiliza várias contas de e-mail, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e selecione a conta que pretende pesquisar. Se pretender pesquisar todas as contas de e-mail em simultâneo, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Caixa entrada combinada**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Introduza o texto de pesquisa e, em seguida, toque rapidamente em  no teclado.
- 5 O resultado da pesquisa é apresentado numa lista ordenada por data. Toque rapidamente na mensagem de e-mail que pretende abrir.


Ver todas as pastas de uma conta de e-mail

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, selecione a conta que pretende verificar.
- 3 Na conta que pretende verificar, selecione **Mostrar todas pastas**.

Eliminar uma mensagem de email



- Na sua caixa de email, percorra a mensagem que deseja eliminar para a direita.
- ! Para a funcionalidade descrita acima funcionar, a funcionalidade Percorrer para eliminar deve estar ativada. Normalmente está ativada por defeito. Para se certificar que está ativada, toque em  > **Definições**, depois marque a caixa de verificação ao lado de **Passar o dedo para organizar**.

Mover uma mensagem de email para outra pasta



- 1 Na sua caixa de email, percorra a mensagem que deseja mover para a esquerda.
- 2 Toque em **Mover**, depois seleccione uma pasta.
- ! Para a funcionalidade descrita acima funcionar, a funcionalidade Percorrer para eliminar deve estar ativada. Normalmente está ativada por defeito. Para se certificar que está ativada, toque em  > **Definições**, depois marque a caixa de verificação ao lado de **Passar o dedo para organizar**.

Definições da conta de e-mail

Para remover uma conta de e-mail do dispositivo

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Pressione  e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta que pretende remover.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar conta** > **OK**.

Alterar a frequência de verificação da caixa de entrada


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Email**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 4 Seleccione a conta cuja frequência de verificação da caixa de entrada pretende alterar.
- 5 Toque rapidamente em **Verificar frequência** > **Frequência de verificação** e seleccione uma opção.

Definir uma resposta automática de ausência numa conta Exchange Active Sync

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Email**.
- 2 Prima e, em seguida, toque rapidamente em **Definições**.
- 3 Selecciona a conta EAS (Exchange Active Sync) para a qual pretende definir uma resposta automática de ausência.
- 4 Toque rapidamente em **Ausente do escritório**.
- 5 Arraste o controlo de deslize junto de **Ausente do escritório** para a direita, para ativar a função.
- 6 Se for necessário, marque a caixa de verificação **Definir intervalo de tempo** e defina o período de tempo da resposta automática.
- 7 Introduza a mensagem de ausência no campo de texto do corpo.
- 8 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Gmail™

Se tiver uma conta Google™, pode utilizar a aplicação Gmail™ para ler e escrever mensagens de e-mail.

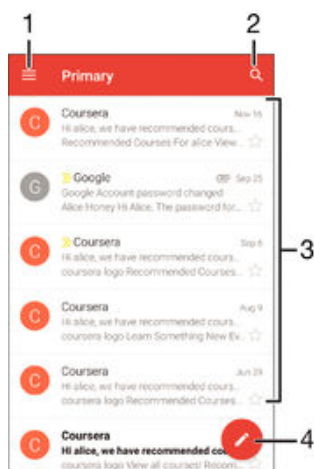

- 1 Ver uma lista de todas as contas Gmail e pastas
- 2 Pesquisar mensagens de e-mail
- 3 Lista de mensagens de e-mail
- 4 Escrever uma mensagem de e-mail

Obter mais informações sobre o Gmail™

- Quando a aplicação Gmail estiver aberta, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Ajuda**.

Música


Transferir música para o dispositivo

Existem diferentes formas de transferir música de um computador para o seu dispositivo:

- Ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de música diretamente na aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 150 .
 - Se o computador for um PC, pode utilizar a aplicação Media Go™ da Sony e organizar os seus ficheiros de música, criar listas de música, subscrever podcasts e muito mais. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
 - Se o computador for um Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros multimédia do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.
- ! A aplicação Música pode não suportar todos os formatos de ficheiros de música. Para obter mais informações acerca dos formatos de ficheiro suportados e a utilização de ficheiros multimédia (áudio, imagem e vídeo), transfira o Documento técnico para o dispositivo em www.sonymobile.com/support.

Ouvir música


Utilizar a aplicação Música para ouvir a sua música favorita e livros de áudio.

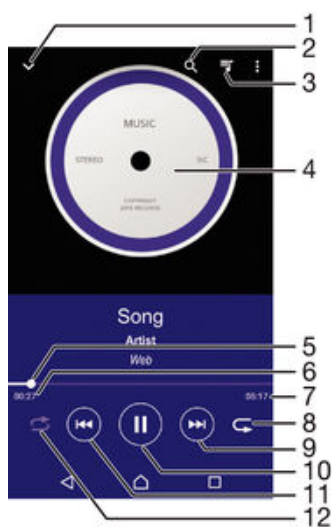

- 1 Permite aceder ao ecrã da página inicial de Música
- 2 Pesquisar todas as músicas guardadas no dispositivo
- 3 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 4 Imagens do álbum (se disponível)
- 5 Indicador de progresso – Arraste o indicador ou toque rapidamente ao longo da linha, para avançar rapidamente ou retroceder
- 6 Tempo decorrido da música atual
- 7 Duração total da música atual
- 8 Repetir todas as músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual
- 9 Tocar rapidamente para ir para a música seguinte na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para avançar rapidamente dentro da música atual
- 10 Reproduzir ou colocar em pausa uma canção

- 11 Tocar rapidamente para ir para a música anterior na fila de espera de reprodução
Tocar sem soltar para retroceder dentro da música atual
- 12 Reproduzir músicas aleatoriamente na fila de espera de reprodução atual

Ecrã inicial da aplicação Música

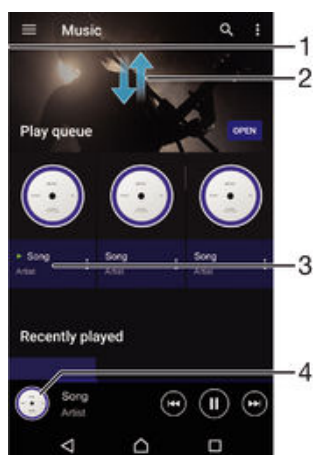

- 1 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música
- 2 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 3 Reproduzir uma música utilizando a aplicação Música
- 4 Regressar ao ecrã do leitor de música

Reproduzir uma música utilizando a aplicação Música

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
 - 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.
 - 3 Selecione uma categoria de música.
 - 4 Toque rapidamente numa música para reproduzi-la.
- ! Pode não conseguir reproduzir itens protegidos por direitos de autor. Verifique se tem os direitos necessários sobre o material que pretende partilhar.

Localizar informação relacionada com música online

- Durante a reprodução de uma música na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e, em seguida, toque em **Mais acerca disto**.
- 💡 Os recursos online relacionados com a música podem incluir vídeos do YouTube™, letras de músicas e informações dos artistas na Wikipedia.

Editar informações sobre música

- 1 Na aplicação Música, toque nas imagens do Álbum e toque em **Editar info da música**.
- 2 Edite as informações conforme pretender.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em **Guardar**.


Ajustar o volume de áudio

- Pressione a tecla de volume.

Minimizar a aplicação Música


- Durante a reprodução de uma música, toque rapidamente em para aceder ao Ecrã Inicial. A aplicação Música continua a reproduzir música em segundo plano.

Abrir a aplicação Música quando estiver a ser reproduzida em segundo plano

- 1 Durante a reprodução de uma música em segundo plano, toque rapidamente em  para abrir a janela de aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque na aplicação Música.



Menu do ecrã da página inicial de Música

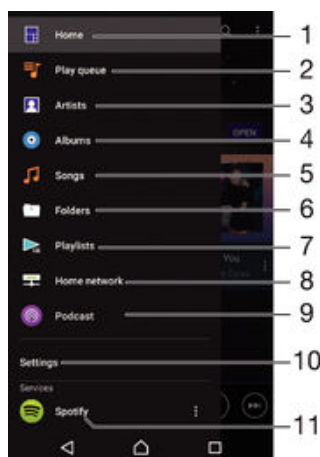O menu do ecrã inicial de Música dá-lhe uma descrição geral de todas as músicas armazenadas no dispositivo. A partir daqui, pode gerir os seus álbuns e listas de reprodução e organizar as músicas por estado de espírito e ritmo utilizando os canais SensMe™.



- 1 Regressar ao ecrã da página inicial de Música
- 2 Ver a fila de espera de reprodução atual
- 3 Procurar todos os artistas
- 4 Procurar todos os álbuns
- 5 Procurar todas as músicas
- 6 Procurar na sua biblioteca de música e filtrar por artista, álbum ou nome da música
- 7 Procurar todas as listas de música
- 8 Reproduzir um ficheiro de música partilhado no outro dispositivo
- 9 Ver todos os ficheiros subscritos ou transferidos no Podcast
- 10 Abrir o menu de definições da aplicação Música
- 11 Gerir e editar música utilizando o Spotify

Abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Música

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita.

Voltar ao ecrã inicial da aplicação Música

- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente em **Página inicial**.
- Quando o menu do ecrã inicial da aplicação Música estiver aberto, toque rapidamente no ecrã à direita do menu.

Atualizar música com as informações mais recentes

- 1 No ecrã inicial de Música, toque rapidamente em **Definições**.
- 2 Toque rapidamente em **Transferir info. da música** > **Iniciar**. O dispositivo pesquisa online e transfere as informações de música e as imagens do álbum mais recentes disponíveis para a sua música.

Eliminar uma canção

- 1 No menu do ecrã inicial da aplicação Música, procure a canção que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no título da canção e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 3 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.

Listas de reprodução

No ecrã inicial da aplicação Música, pode criar as suas próprias listas de reprodução a partir da música guardada no dispositivo.

Criar as suas próprias listas de reprodução

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, toque sem soltar no nome do álbum ou da música que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
 - 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução > Nova lista de reprodução**.
 - 3 Introduza um nome para a lista de reprodução e toque rapidamente em **OK**.
- 💡 Também pode tocar rapidamente nas imagens do álbum e, em seguida, tocar rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução** para criar uma nova lista de reprodução.

Reproduzir as suas próprias listas de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
- 2 Em **Listas de reprodução**, selecione a lista de reprodução que pretende abrir.
- 3 Se pretender reproduzir todas as músicas, toque rapidamente em **Reprodução aleatória**.

Adicionar músicas a uma lista de reprodução

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
- 2 Toque sem soltar no título da música ou do álbum e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar à lista de reprodução**.
- 3 Toque rapidamente no nome da lista de reprodução à qual pretende adicionar o álbum ou a música. O álbum ou a música é agora adicionado à lista de reprodução.

Remover uma música de uma lista de reprodução

- 1 Numa lista de reprodução, toque sem soltar no título da música que pretende eliminar.
 - 2 Toque rapidamente em **Elim. da lista de reprodução**.
- ! Poderá não conseguir eliminar uma música que esteja guardada no cartão de memória ou no armazenamento interno do dispositivo.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Abra o menu do ecrã inicial da aplicação Música e, em seguida, toque rapidamente em **Listas de reprodução**.
 - 2 Toque sem soltar na lista de reprodução que pretende eliminar.
 - 3 Toque rapidamente em **Eliminar**.
 - 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.
- ! Não pode eliminar listas de reprodução inteligentes.

Partilhar música

Partilhar uma música

- 1 A partir do ecrã inicial da aplicação Música, procure a música ou o álbum que pretende partilhar.
 - 2 Toque sem soltar no título da música e, em seguida, toque rapidamente em **Partilhar**.
 - 3 Selecione uma aplicação a partir da lista e siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 💡 Também pode partilhar álbuns e listas de reprodução da mesma forma.

Melhorar o som

Para melhorar a qualidade do som com o Equalizador


- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições** > **Definições de áudio** > **Efeitos sonoros** > **Equalizador**.
- 2 Para ajustar o som manualmente, arraste os botões da banda de frequência para cima ou para baixo. Para ajustar o som automaticamente, toque rapidamente em ✓ e selecione um estilo.

Para ligar a funcionalidade de som envolvente

- 1 Abra o menu do ecrã inicial de Música e, em seguida, toque em **Definições** > **Definições de áudio** > **Efeitos sonoros** > **Som surround (VPT)**.
- 2 Toque levemente para a esquerda ou para a direita para seleccionar uma definição e, em seguida, toque rapidamente em **OK** para confirmar.

Reconhecer música com o TrackID™

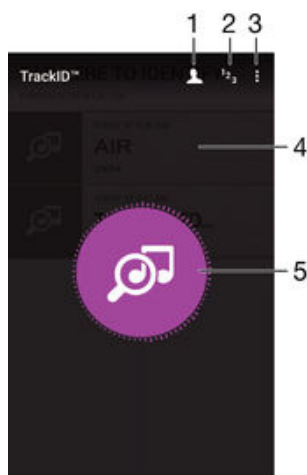


Utilize o serviço de reconhecimento de música TrackID™ para identificar uma música que estiver a ouvir. Basta gravar uma pequena amostra da música e obterá, em alguns segundos, informações sobre o intérprete, título e álbum. Pode adquirir músicas identificadas por TrackID™ e ver nas tabelas do TrackID™ o que os respetivos utilizadores de todo o mundo estão a procurar. Para obter os melhores resultados, utilize o TrackID™ numa zona tranquila.



- 1 Criar um perfil TrackID™ online
- 2 Ver tabelas de música atuais
- 3 Ver opções do TrackID™
- 4 Ver o histórico das pesquisas anteriores

- ! A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.



Identificar música com a tecnologia TrackID™

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **TrackID™** e, em seguida, vire o dispositivo na direção da origem da música.
 - 3 Toque rapidamente em . Se a música for reconhecida pelo serviço TrackID™, os resultados são apresentados no ecrã.
- 💡 Para regressar ao ecrã inicial do **TrackID™**, toque rapidamente em .

Ver informações do intérprete para uma música

- 1 Quando a aplicação **TrackID™** reconhece a música, o resultado é apresentado no ecrã inicial do TrackID™.
- 2 Desloque-se para o resultado que pretende ver e toque rapidamente para abri-lo.


Eliminar uma música do histórico de faixas

- 1 Abra a aplicação **TrackID™** e, em seguida, procure a música que pretende eliminar.
- 2 Toque sem soltar no ecrã para apresentar .
- 3 Toque rapidamente em .

rádio FM

Ouvir rádio

O rádio FM do dispositivo funciona como qualquer rádio FM. Por exemplo, pode procurar e ouvir estações de rádio FM e guardá-las como favoritos. Tem de ligar um auricular ou auscultadores com fios ao dispositivo antes de poder utilizar o rádio. Isto deve-se ao facto de o auricular ou os auscultadores agirem como uma antena. Após um destes dispositivos estar ligado, pode mudar o áudio para o altifalante, se desejar.

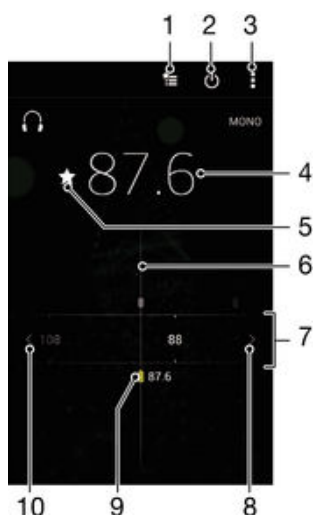

- 1 Lista de favoritos
- 2 Botão ligar/desligar o rádio
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Frequência sintonizada
- 5 Guardar ou retirar um canal dos favoritos
- 6 Sintonizador
- 7 Banda de frequência – arraste para a esquerda ou para a direita para se deslocar entre canais
- 8 Mover a banda de frequência para cima para procurar um canal
- 9 Um canal guardado como favorito
- 10 Mover a banda de frequência para baixo para procurar um canal

Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue um auricular ou auscultadores ao dispositivo.
 - 2 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Rádio FM** . Os canais disponíveis aparecem à medida que se desloca pela banda de frequência.
- ! Ao abrir o rádio FM, os canais disponíveis são apresentados automaticamente. Se um canal possuir informação de Sistemas de Dados por Rádio, esta aparece alguns segundos depois de começar a ouvir o canal.




Deslocar-se entre canais de rádio

- Arraste a banda de frequência para a esquerda ou para a direita.




Para iniciar uma nova procura de canais de rádio

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Pesquisar canais**. O rádio efectua a procura em toda a banda de frequência e todos os canais disponíveis são apresentados.

Para mudar o som do rádio para o altifalante


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
 - 2 Toque rapidamente em **Reprod. no altifalante**.
-  Para voltar a mudar o som para o auricular ou auscultadores com fios, pressione  e toque rapidamente em **Rep. nos auscultadores**.

Identificar uma música no rádio FM utilizando o TrackID™


- 1 Enquanto a música estiver em reprodução no rádio FM do dispositivo, toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione **TrackID™**.
 - 2 É apresentado um indicador de progressão enquanto a aplicação TrackID™ tira uma amostra da música. Se a identificação for bem sucedida, é apresentado um resultado ou uma lista de possíveis resultados.
 - 3 Toque rapidamente em  para voltar ao rádio FM.
-  A aplicação TrackID™ e o serviço TrackID™ não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas.

Canais de rádio favoritos


Guardar um canal como favorito

- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende guardar como favorito.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Introduza um nome e seleccione uma cor para o canal e, em seguida, pressione **Guardar**.

Ouvir um canal de rádio favorito



- 1 Toque rapidamente em .
- 2 Seleccione uma opção.

Retirar um canal dos favoritos


- 1 Quando o rádio estiver aberto, navegue para o canal que pretende remover.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Eliminar**.

Definições de som


Para alternar entre os modos de som mono e estéreo

- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Ativar som estéreo**.
- 3 Para voltar a ouvir rádio no modo de som mono, pressione  e toque rapidamente em **Forçar som mono**.

Para seleccionar a região da rádio


- 1 Quando o rádio estiver aberto, pressione .
- 2 Toque rapidamente em **Definir a região do rádio**.
- 3 Seleccione uma opção.

Ajustar o Visualizador

- 1 Quando o rádio estiver aberto, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Visualizador**.
- 3 Seleccione uma opção.

Câmara

Tirar fotos e gravar vídeos

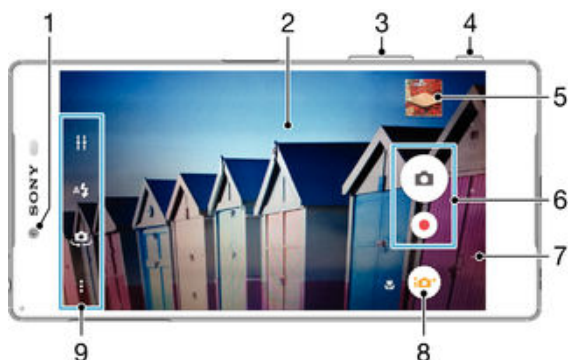

- 1 Lente da câmara frontal
- 2 Ecrã da câmara principal
- 3 Aproximar ou afastar
- 4 Tecla da câmara - Ativar a câmara/Tirar fotos/Gravar vídeos
- 5 Visualizar fotos e vídeos
- 6 Tirar fotos ou gravar clipes de vídeo
- 7 Retroceder um passo ou sair da câmara
- 8 Alterar as definições de captura de modo
- 9 Aceder a definições da câmara e a atalhos

Tirar uma fotografia a partir do ecrã de bloqueio

- 1 Para ativar o ecrã, prima rapidamente a tecla de ligar/desligar
- 2 Para ativar a câmara, toque sem soltar no ícone da câmara e, em seguida, arraste-o para a esquerda.
- 3 Com a câmara aberta, toque rapidamente em

Tirar uma fotografia com a tecla da câmara

- 1 Active a câmara.
- 2 Pressione a tecla da câmara até baixo.

Para tirar uma fotografia tocando no botão de câmara virtual

- 1 Active a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direcção do objecto a fotografar.
- 3 Toque rapidamente no botão de câmara virtual . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Tirar um autorretrato utilizando a câmara frontal

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em
- 3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Utilizar o flash da câmara fotográfica

- 1 Quando a câmara estiver aberta, toque rapidamente em
- 2 Selecione a definição de flash pretendida.
- 3 Tire a fotografia.

Utilizar a função de zoom

- Quando a câmara estiver aberta, pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.
- Quando a câmara estiver aberta, junte ou afaste os dedos no ecrã da câmara.

Gravar um vídeo com a tecla da câmara

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e selecione .
- 3 Se a câmara de vídeo não estiver selecionada, toque rapidamente em .
- 4 Para começar a gravar um vídeo, prima a tecla da câmara.
- 5 Para parar a gravação, volte a premir a tecla da câmara.

Gravar um vídeo

- 1 Ative a câmara.
- 2 Aponte a câmara na direção do objeto.
- 3 Para começar a gravar, toque em .
- 4 Para colocar em pausa ao gravar um vídeo, toque em . Para retomar a gravação, toque em .
- 5 Para parar a gravação, toque em .

Tirar uma fotografia ao gravar um vídeo

- Para tirar uma fotografia ao gravar um vídeo, toque rapidamente em . A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Ative a câmara e, em seguida, toque rapidamente numa miniatura para abrir uma fotografia ou vídeo.
- 2 Toque levemente à esquerda ou à direita para ver as fotografias e vídeos.

Eliminar uma fotografia ou vídeo gravado

- 1 Procure a fotografia ou o vídeo que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para que seja apresentado.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.

Deteção de rosto

Pode utilizar a função de deteção de rosto para focar um rosto que não esteja localizado no centro. A câmara deteta automaticamente até cinco rostos, indicados por molduras brancas. Uma moldura colorida indica o rosto selecionado para a focagem. A focagem é definida para o rosto mais próximo da câmara. Poderá ainda tocar rapidamente em qualquer uma das molduras para selecionar o rosto a utilizar para a focagem.

Ativar a deteção de rosto

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e selecione .
- 3 Toque rapidamente em e, em seguida, em .
- 4 Toque rapidamente em **Modo de foco** > **Deteção de cara**.



Tirar uma fotografia com a deteção de rosto

- 1 Quando a câmara está aberta e **Deteção de cara** está definido, aponte a câmara ao objeto. Podem ser detetados até cinco rostos, surgindo uma moldura em redor de cada um deles.
- 2 Prima a tecla da câmara até meio. Uma moldura colorida indica o rosto que está a ser focado.
- 3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara até baixo.

Utilizar Smile Shutter™ para captar rostos sorridentes

Utilize a tecnologia Smile Shutter™ para tirar fotografias de um rosto assim que começa a sorrir. A câmara deteta um máximo de cinco rostos e seleciona um deles para a deteção de sorriso e para a focagem automática. Quando o rosto selecionado sorri, a câmara tira automaticamente a fotografia.

Ativar o Smile Shutter™



- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 3 Toque rapidamente em **Obturador de sorriso** e selecione um nível de sorriso.

Para tirar uma fotografia utilizando Smile Shutter™




- 1 Quando a câmara está aberta e a função Smile Shutter™ está ativada, aponte a câmara ao objeto. A câmara seleciona o rosto a utilizar para a focagem.
- 2 O rosto selecionado aparece dentro de uma moldura colorida e a fotografia é tirada automaticamente.
- 3 Se não for detetado qualquer sorriso, pressione a tecla da câmara manualmente para tirar a fotografia.

Adicionar a posição geográfica às fotografias

Ative a função georreferência para adicionar a localização geográfica aproximada (georreferência) às fotografias depois de as tirar. A localização geográfica é determinada através de redes sem fios ou de tecnologia GPS.








Quando for apresentado  no ecrã da câmara, a função georreferência está ativada mas a posição geográfica não foi encontrada. Quando for apresentado , a função georreferência está ativada e a localização geográfica está disponível, pelo que é possível aplicar a função georreferência à fotografia. Quando não aparece nenhum destes dois símbolos, significa que a função georreferência está desativada.







Ativar a georreferência

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Toque rapidamente em **Definições** > **Localização**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
- 4 Ative a câmara.
- 5 Toque rapidamente em  e, em seguida, em .
- 6 Arraste o controlo de deslize junto a **Georreferência** para a direita.

Definições gerais da câmara

Descrição geral das definições do modo de captura

-  **Auto superior**
Otimize as definições de acordo com o tipo de cena.
-  **Manual**
Ajuste as definições da câmara manualmente.
-  **Retrato com estilo**
Tire fotografias com estilos de retrato em tempo real.
-  **Máscara AR**
Mascare a sua cara com elementos da cara de outra pessoa para tirar selfies divertidas.
-  **Rosto na imagem**
Tire fotografias utilizando simultaneamente as câmaras dianteira e traseira.
-  **Sound Photo**
Tire fotografias com som de fundo.
-  **Multicâmara**
Registe a mesma cena de vários ângulos num único ecrã.

-  **Vídeo 4K**
Grave vídeos em ultra alta definição de 4K.
-  **Timeshift vídeo**
Grave vídeos de velocidade de fotogramas elevada e aplique efeitos de câmara lenta.
-  **Efeito AR**
Tire fotografias ou vídeos com cenas virtuais e personagens.
-  **Efeito criativo**
Aplique efeitos a fotografias ou vídeos.
-  **Sweep Panorama**
Tire fotografias em grande angular e panorâmicas.
-  **Criador de autocolantes**
Criar autocolantes únicos a partir das suas fotografias favoritas ou a partir do visor da câmara.



Para saber mais sobre como tirar melhores fotografias, acesse a support.sonymobile.com.

Automático superior

O modo Automático superior deteta as condições nas quais está a captar e ajusta automaticamente as definições, de modo a garantir que tira a melhor fotografia possível.

Modo manual

Utilize o modo Manual quando pretender ajustar manualmente as definições da câmara para tirar fotografias e gravar vídeos.

Efeito AR

Pode aplicar efeitos AR (realidade aumentada) às suas fotografias ou vídeos e torne-os mais divertidos. Quando utilizar a câmara, esta definição permite-lhe integrar cenas 3D nas fotografias ou vídeos. Basta seleccionar a cena que deseja e ajustar a sua posição no visor da câmara.




Efeito criativo

Pode aplicar vários efeitos nas fotografias ou vídeos. Por exemplo, pode adicionar um efeito Nostálgico para dar uma aparência mais antiga às fotografias ou um efeito de Desenho para uma imagem mais divertida.

Sweep Panorama

Pode tirar fotografias de grande angular e panorâmicas a partir da direcção horizontal ou vertical com a acção premir e varrer.

Para tirar uma fotografia panorâmica

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione .
- 3 Para seleccionar uma direcção de disparo, toque rapidamente em .
- 4 Prima a tecla da câmara e mova a câmara de forma lenta e estável para a direcção do movimento indicada no ecrã.

Timeshift de vídeo

Pode gravar vídeo à velocidade de fotogramas elevada de 120 fotogramas por segundo e, em seguida, aplicar efeitos para poder reproduzir partes ou o vídeo completo em câmara lenta.

Face in picture

Pode utilizar o modo Face in picture para ativar as câmaras frontal e principal ao mesmo tempo, de modo a tirar uma fotografia de si juntamente com o objeto da fotografia.

Modo Multicâmaras

O modo Multicâmaras permite tirar uma fotografia que combina imagens de dois ângulos e dispositivos diferentes. São apresentadas duas imagens no visor da câmara do dispositivo – uma da sua câmara e uma de um dispositivo Xperia™ ligado ou uma câmara Sony que suporte a tecnologia Wi-Fi Direct™ e NFC. Em seguida, pode editar o que vê no visor da câmara antes de tirar uma fotografia.

Portanto, se estiver a assistir a um concerto, por exemplo, e pretender tirar uma fotografia que combina a vista da banda de um ângulo e do público de outro ângulo, pode utilizar o modo Multicâmaras para obter o melhor efeito.

Pode configurar o modo Multicâmaras através da tecnologia NFC, que inicia a associação dos dois dispositivos através da tecnologia Wi-Fi Direct™.

Utilizar o modo Multicâmaras

- 1 Ative a função NFC em ambos os dispositivos que pretende ligar.
- 2 Ative a câmara no seu dispositivo.
- 3 Toque rapidamente em e selecione .
- 4 Nos ecrãs de ambos os dispositivos, toque rapidamente em .
- 5 Faça tocar as áreas de deteção NFC de cada dispositivo uma na outra. Agora, ambos os dispositivos devem estabelecer ligação através da tecnologia Wi-Fi Direct™.
- 6 Assim que os dispositivos estiverem ligados, aparecem duas imagens no visor da câmara do dispositivo – uma do visor da câmara e outra do visor da câmara do dispositivo ligado.
- 7 Para editar as imagens no visor da câmara, toque rapidamente em .
- 8 Edite as imagens conforme pretender. Por exemplo, pode tocar sem soltar numa imagem e arrastá-la para o outro lado do visor da câmara para alterar a ordem.
- 9 Quando terminar a edição e estiver pronto para tirar a imagem combinada final, toque rapidamente em **Concluído** > .

Estilo de retrato

Pode utilizar a funcionalidade Estilo de retrato para aplicar efeitos de aperfeiçoamento a fotografias de retrato enquanto as tira para garantir os melhores resultados. Também pode utilizar a definição **Feixe mágico** para dar maior destaque aos olhos.

Utilizar a funcionalidade Estilo de retrato

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e selecione .
- 3 Para apresentar todos os estilos, toque rapidamente no nome do estilo atualmente selecionado, por exemplo, **Bolha**.
- 4 Para adicionar mais estilos, toque rapidamente em **Mais**.
- 5 Selecione o estilo que pretende aplicar e, em seguida, toque rapidamente em para tirar uma fotografia.






Utilizar a funcionalidade Magic beam

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, em > .
- 3 Para aplicar um efeito de projetor no olho interiormente, selecione um padrão personalizado.

Máscara AR

Utilize a funcionalidade de máscara AR para mascarar uma selfie da sua cara com elementos faciais de outra pessoa ou de um animal. Por exemplo, pode fundir a sua cara com a de um amigo para tirar selfies híbridas divertidas.


Utilizar a funcionalidade de máscara AR

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e selecione .
- 3 Aponte a câmara para o rosto e, em seguida, selecione a máscara que pretende aplicar.
- 4 Para tirar uma fotografia, primeiro toque rapidamente em  para ocultar todas as máscaras e, em seguida, toque rapidamente em .
- 5 Para apresentar novamente todos os tipos de máscara, localize o rosto na moldura colorida apresentada no visor da câmara e, em seguida, toque rapidamente em .

Transferir aplicações da câmara

Pode transferir aplicações da câmara gratuitas ou pagas a partir do Google Play™ ou de outras fontes. Antes de iniciar a transferência, certifique-se de que tem uma ligação Internet activa, preferencialmente através de Wi-Fi® para limitar as taxas de tráfego de dados.

Para transferir aplicações de câmara

- 1 Abra a aplicação de câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **TRANSFERÍVEIS**.
- 3 Seleccione a aplicação que pretende transferir e siga as instruções para concluir a instalação.

Iniciação rápida

Utilize as definições de iniciação rápida para iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado.

Iniciar apenas

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e capturar

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e tirar automaticamente uma fotografia quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Iniciar e gravar vídeo

Quando esta definição está ativada, pode iniciar a câmara e começar a filmar quando o ecrã está bloqueado premindo sem soltar a tecla da câmara.

Desativar

Georreferência

Permite inserir etiquetas nas fotografias com detalhes sobre o local onde foram tiradas.

Captura ao toque

Identifique uma área de focagem e toque no ecrã da câmara com o dedo. A fotografia será tirada assim que soltar o dedo.

Linhas da grelha

Opte por ativar ou desativar as linhas da grelha no visor da câmara.

Som

Opte por ligar ou desligar o som do obturador.

Armazenamento de dados

Pode escolher entre guardar os seus dados num cartão SD amovível ou no armazenamento interno do dispositivo.

Armazenamento interno

As fotografias ou os vídeos são guardados na memória do dispositivo.


Cartão SD

As fotografias ou os vídeos são guardados no cartão SD.


Bloqueio de toque

Pode desativar o ecrã tátil para evitar ações de toque acidentais quando está a usar a câmara.

Brilho e cor

Pode ajustar o brilho e a cor manualmente quando o ícone de configuração do brilho e cor  é apresentado.

Equilíbrio de brancos

Esta definição, que só está disponível no modo de captura **Manual**, ajusta o equilíbrio de cores de acordo com as condições de luminosidade. Também pode ajustar manualmente a exposição no intervalo de -2,0 EV a +2,0 EV. Por exemplo, pode aumentar o brilho da imagem ou diminuir a exposição global tocando rapidamente nos controlos de mais ou menos de acordo com as necessidades quando é apresentado o ícone de definição do equilíbrio de brancos .



Automática

Ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.



Incandescente

Ajusta o equilíbrio de cores para condições de iluminação quente, tal como sob lâmpadas.



Fluorescente

Ajusta o equilíbrio de cores para luzes fluorescentes.



Luz do dia

Ajusta o equilíbrio de cores para uma utilização no exterior cheio de sol.




Nublado

Ajusta o equilíbrio de cores quando o céu está cinzento.

Definições da câmara fotográfica

[Ajustar as definições da câmara fotográfica](#)

- 1 Ative a câmara.
- 2 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 3 Selecione a definição que pretende ajustar e, em seguida, edite conforme pretender.

Descrição geral das definições da câmara fotográfica

Resolução

Permite escolher entre várias resoluções e formatos antes de tirar uma fotografia. Uma fotografia com uma resolução superior ocupa mais espaço na memória.

23MP

5520×4140(4:3)

Resolução de 23 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

20MP

5984×3366(16:9)

Resolução de 20 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

8MP

3264×2448(4:3)

Resolução de 8 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

8MP**3840×2160(16:9)**

Resolução de 8 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

3MP**2048×1536(4:3)**

Resolução de 3 megapixels com proporção 4:3. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs não panorâmicos ou imprimir em alta resolução.

2MP**1920×1080(16:9)**

Resolução de 2 megapixels com proporção 16:9. Adequada para fotografias que pretende ver em ecrãs panorâmicos.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode tirar fotografias sem segurar no dispositivo. Utilize esta função para tirar autorretratos ou fotografias de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao tirar fotografias.

Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Ligado (0,5 segundos)

Defina um intervalo de meio segundo entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que a fotografia é tirada.

Desativar

A fotografia é tirada assim que toca no ecrã da câmara.

Smile Shutter™

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de tirar uma fotografia.

Modo de focagem

A função de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática continua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem continue nítida.

Foco auto. simples

A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática continua está ativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem mudar de cor, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Foc. automática múlt.

A focagem é definida automaticamente em várias áreas da imagem. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem mudar de cor, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo. A focagem automática continua está desativada.

Deteção de cara

A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura colorida mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática continua está ativada.

Foco por toque

Toque numa área específica do ecrã da câmara para definir a área de focagem. A focagem automática continua está desativada. Toque sem soltar no ecrã da câmara até a moldura de focagem mudar de cor, o que indica que a focagem está definida. A fotografia será tirada quando soltar o dedo.

Monitorização de objeto

Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

HDR

Utilize a definição HDR (High Dynamic Range - Grande Alcance Dinâmico) para tirar uma fotografia com uma contraluz forte ou em condições onde o contraste é nítido. O HDR compensa a perda de detalhe e produz uma imagem representativa das áreas escuras e claras.

- ! Esta definição está disponível apenas nas definições de **Equil. br.** do modo de captura **Manual**.

ISO

Pode reduzir a desfocagem das imagens causada por condições escuras ou objetos em movimento aumentando a sensibilidade ISO. Além disso, se pretender obter uma imagem luminosa mesmo em ambientes escuros, pode definir um valor mais elevado de sensibilidade ISO.

Automático

Define a sensibilidade ISO automaticamente.

50

Define a sensibilidade ISO para 50.

100

Define a sensibilidade ISO para 100.

200

Define a sensibilidade ISO para 200.

400

Define a sensibilidade ISO para 400.

800

Define a sensibilidade ISO para 800.

1600

Define a sensibilidade ISO para 1600.

3200

Define a sensibilidade ISO para 3200.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro

Mede o centro da imagem e determina a exposição com base no brilho do assunto no local.

Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Rosto

Mede a quantidade de luz no rosto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro ou demasiado claro.

Multi

Divide a imagem em várias regiões e mede cada região para determinar uma exposição bem equilibrada.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Estabilizador de imagem

Ao tirar uma fotografia, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

- ! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar fotografias logo depois de as tirar.

Ilimitado

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece depois da respetiva captação.

5 segundos

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 5 segundos depois da respetiva captação.

3 segundos

A pré-visualização da fotografia ou vídeo aparece durante 3 segundos depois da respetiva captação.

Editar

A fotografia ou vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.


Desativar

A fotografia ou vídeo é guardada(o) depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Reconhecimento de rosto

Pode registar rostos com a aplicação Câmara para que a câmara foque automaticamente esses rostos quando aparecem no visor da câmara.

Flash

Utilize o flash para tirar fotografias em fracas condições de luminosidade ou quando existir contraluz. As opções seguintes estão disponíveis quando toca rapidamente no ícone de flash  no ecrã da câmara:

Automático

A câmara determina automaticamente se as condições de luminosidade requerem o uso do flash.

Forçar flash

Utilize esta definição nos casos em que o fundo está mais bem iluminado do que o objeto focado. Esta definição remove quaisquer sombras indesejadas.

Redução olhos verm.

Reduz o efeito de olhos vermelhos ao tirar uma fotografia.

Desativar

O flash está desligado. Por vezes, a qualidade das fotografias pode ser melhor sem o flash, mesmo se as condições de luminosidade forem fracas. Tirar uma boa fotografia sem o flash requer uma mão firme. Utilize o temporizador automático para evitar fotografias desfocadas.

Lanterna

A luz de flash está ligada quando tira fotografias.

Seleção de cenas

Utilize a funcionalidade Seleção de cenas para configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção da melhor fotografia possível.

SCN Desativar
















A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode tirar fotografias manualmente.

Pele Suave

Tire fotografias de rostos ao utilizar um efeito de beleza melhorado.

Foto suave





Utilize para tirar fotografias com um fundo suave.

-  **Antidesfocagem por movimento**
Utilize para minimizar o estremeamento da câmara quando captar uma cena ligeiramente escura.
-  **Paisagem**
Utilize para tirar fotografias numa orientação horizontal. A câmara foca objetos distantes.
-  **Correcção Contraluz HDR**
Utilize para melhorar o nível de detalhe em planos de alto contraste. A correcção da retroiluminação integrada analisa a imagem e ajusta-a automaticamente para iluminar o plano perfeitamente.
-  **Retrato noturno**
Utilize para fotografias tiradas à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Cena noturna**
Utilize para tirar fotografias à noite ou em condições de luminosidade reduzida. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Crepúsculo sem Tripé**
Utilize para tirar fotografias manuais com pouca luz, com ruído e desfocagem reduzidos.
-  **Alta sensibilidade**
Utilize para tirar fotografias sem flash em condições de pouca luz. Reduz a desfocagem.
-  **Gourmet**
Utilize para fotografar arranjos de alimentos em cores claras.
-  **Animal de estimação**
Utilize para tirar fotografias do seu animal de estimação. Reduz a desfocagem e os olhos vermelhos.
-  **Praia**
Utilize para tirar fotografias a cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.
-  **Neve**
Utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com excesso de exposição.
-  **Festa**
Utilize para tirar fotografias interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Devido ao tempo de exposição prolongado, a câmara tem de ser segurada com firmeza para não se mover ou tem de ser colocada sobre uma superfície estável.
-  **Desporto**
Utilize para tirar fotografias de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.
-  **Documento**
Utilize para tirar fotografias a textos ou desenhos. Dá à fotografia um contraste maior e mais nítido.
-  **Fogo artifício**
Utilize para tirar fotografias de fogo de artifício em todo o seu esplendor.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Definições da câmara de vídeo

[Ajustar as definições da câmara de vídeo](#)

- 1 Ative a câmara.
- 2 Toque rapidamente em  e seleccione .
- 3 Se a câmara de vídeo não estiver seleccionada, toque rapidamente em .
- 4 Para visualizar todas as definições, toque rapidamente em .
- 5 Seleccione a definição que pretende ajustar e faça as alterações pretendidas.

Descrição geral das definições da câmara de vídeo

Resolução de vídeo

Ajuste a resolução de vídeo dos diferentes formatos.

Full HD (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formato Full HD (Alta Definição Total) com 30 fps e proporção 16:9.

Full HD (60 fps)**1920×1080(16:9)**

Formato Full HD (Alta Definição Total) com 60 fps e proporção 16:9.

HD**1280×720(16:9)**

Formato HD (Alta definição) com uma proporção de 16:9.

VGA**640×480(4:3)**

Formato VGA com formato de imagem 4:3.

MMS

Grave vídeos adequados para enviar em mensagens de multimédia. O tempo de gravação deste formato de vídeo é limitado para possibilitar a inclusão dos ficheiros de vídeo numa mensagem MMS.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Temporizador automático

Com o temporizador automático, pode gravar um vídeo sem segurar no dispositivo. Utilize esta função ao gravar vídeos de grupo para conseguir incluir todos os presentes. Pode ainda utilizar o temporizador automático para manter a câmara fixa ao gravar vídeos.

Ligar (10 segundos)

Defina um intervalo de 10 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligar (2 segundos)

Defina um intervalo de 2 segundos entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Ligado (0,5 segundos)

Defina um intervalo de meio segundo entre o momento em que toca no ecrã da câmara e o momento em que o vídeo começa a ser gravado.

Desativar

O vídeo começa a ser gravado assim que pressiona o ecrã da câmara.

Smile Shutter™ (vídeo)

Utilize a função Smile Shutter™ para determinar qual o tipo de sorriso a que a câmara reage antes de gravar um vídeo.

Modo de focagem

A definição de focagem controla qual a parte da fotografia que deve ser nítida. Quando a focagem automática contínua está ativada, a câmara continua a ajustar a focagem de modo a que a área dentro da moldura de focagem branca continue nítida.

Foco auto. simples

A câmara foca automaticamente o objeto selecionado. A focagem automática contínua está ativada.

Deteção de cara

A câmara deteta automaticamente até cinco rostos humanos, indicados por molduras no ecrã. A câmara foca automaticamente o rosto mais próximo. Também pode selecionar qual o rosto a focar, tocando rapidamente nele no ecrã. Quando tocar no ecrã da câmara, uma moldura amarela mostra o rosto que está selecionado e focado. A deteção de rosto não pode ser utilizada para todos os tipos de cenas. A focagem automática contínua está ativada.

Monitorização de objeto

Quando seleciona um objeto tocando no visor da câmara, a câmara localiza-o por si.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Medição

Esta função determina automaticamente uma exposição equilibrada através da medição da quantidade de luz presente na imagem que pretende capturar.

Centro

Mede o centro da imagem e determina a exposição com base no brilho do assunto no local.

Ponto

Ajusta a exposição para uma parte muito pequena da imagem que pretende capturar.

Rosto

Mede a quantidade de luz no rosto e ajusta a exposição de modo a que o rosto não fique demasiado escuro ou demasiado claro.

Multi

Divide a imagem em várias regiões e mede cada região para determinar uma exposição bem equilibrada.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

SteadyShot™

Ao gravar um vídeo, poderá ter dificuldade em manter o dispositivo estável. O estabilizador ajuda-o compensando pequenos movimentos da mão.

Inteligente Ativo

Active para remover os movimentos da câmara globais e detalhados.

Padrão

Active para remover os movimentos da câmara de alta frequência.

Desativar

O estabilizador está desligado.

Microfone

Permite seleccionar a gravação do som ambiente ao gravar vídeos.

Pré-visualização

Pode optar por pré-visualizar vídeos logo depois da respetiva captação.

Ativar

A pré-visualização do vídeo aparece depois da respetiva captação.


Editar

O vídeo abre-se para edição depois da respetiva captação.

Desativar

O vídeo é guardado depois da respetiva captação e não aparecem pré-visualizações.

Lanterna

Utilize a luz de flash para gravar vídeos em fracas condições de luminosidade ou quando existir luz de fundo. O ícone do flash de vídeo  está apenas disponível no ecrã da câmara de vídeo. Tenha em atenção que, por vezes, a qualidade do vídeo pode ser superior sem luz, mesmo que as condições de luminosidade sejam fracas.



Ativar



Desativar

Seleção de cenas

A funcionalidade Seleção de cenas ajuda-o a configurar rapidamente a câmara para situações comuns, utilizando as cenas de vídeo pré-programadas. A câmara determina um número de definições que melhor se adequem à cena selecionada, garantindo a obtenção do melhor vídeo possível.

SCN Desativar

A funcionalidade Seleção de cenas está desativada e pode fazer vídeos manualmente.



Foto suave

Utilize para filmar vídeos com fundos suaves.



Paisagem

Utilize para vídeos de paisagens. A câmara foca objetos distantes.



Modo noturno

Quando está ativada, aumenta a sensibilidade à luz. Utilize em ambientes de luminosidade reduzida. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte. Desligue o modo noturno quando as condições de luminosidade forem boas, para melhorar a qualidade do vídeo.



Praia

Utilize para vídeos de cenas à beira-mar ou nas margens de um lago.



Neve

Utilize em ambientes luminosos para evitar vídeos com muita exposição.



Desporto

Utilize para gravar vídeos de objetos em movimento rápido. O tempo de exposição curto minimiza a desfocagem provocada pelo movimento.



Festa

Utilize para gravar vídeos interiores em ambientes de reduzida luminosidade. Esta cena capta a iluminação de fundo interior ou a luz das velas. Os vídeos de objetos em movimento rápido poderão ficar desfocados. Mantenha a mão firme ou utilize um suporte.

! Esta definição está apenas disponível no modo de captura **Manual**.

Fotografias e vídeos no Álbum



Ver fotografias e vídeos

Utilize a aplicação Álbum para ver fotografias e reproduzir vídeos capturados com a câmara ou para ver conteúdos semelhantes que tenha guardado no dispositivo. Todas as fotografias e vídeos são apresentados numa grelha ordenada cronologicamente.



- 1 Tocar rapidamente no ícone para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 2 Ver uma apresentação de diapositivos de todas as imagens ou apenas as que foram adicionadas aos seus favoritos
- 3 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial do Álbum
- 4 O intervalo de datas dos itens contidos no grupo atual
- 5 Tocar numa fotografia ou vídeo para o abrir numa vista de ecrã completo
- 6 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

Ver fotografias e vídeos

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 3 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende ver. Se solicitado, toque em  > **Vídeo** > **APENAS UMA VEZ**.
 - 4 Toque levemente para a esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente para a direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.
- ! Se pretende alterar uma aplicação que escolheu como predefinição para abrir sempre vídeos, toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**, passe o dedo sobre o separador **Todas**, selecione a aplicação e toque rapidamente em **LIMPAR PREDEFINIÇÕES** em **Iniciar por predefinição**.
- 💡 Se a orientação do ecrã não mudar automaticamente ao rodar o dispositivo lateralmente, toque rapidamente em **Rodar o conteúdo do ecrã** em **Definições** > **Visor** > **Quando o dispositivo é rodado**.


Alterar o tamanho das miniaturas

- Ao visualizar as miniaturas de fotografias e vídeos em álbum, afaste dois dedos para aumentar o zoom, ou junte dois dedos para diminuir o zoom.


Fazer zoom numa fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, afaste dois dedos para aumentar o zoom ou junte dois dedos para diminuir o zoom.


Para ver as suas fotografias numa apresentação

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, depois, toque rapidamente em  > **Apresentação** para iniciar a reprodução de todas as fotografias num álbum.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia para terminar a apresentação.

Reproduzir um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Vídeo** > **APENAS UMA VEZ**.
- 3 Se os controlos de reprodução não forem apresentados, toque rapidamente no ecrã para os visualizar. Para ocultar os controlos, volte a tocar rapidamente no ecrã.

Colocar um vídeo em pausa

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em .

Fazer avançar e recuar um vídeo

- 1 Quando um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Arraste o marcador da barra de progresso para a esquerda para recuar, ou para a direita para avançar.

Ajustar o volume de um vídeo


- Pressione a tecla de volume.

Partilhar e gerir fotografias e vídeos


Pode partilhar fotografias e vídeos que guardou no seu dispositivo. Também pode fazer a sua gestão de diferentes formas. Por exemplo, pode trabalhar com fotografias por grupos, eliminar fotografias e associá-las a contactos. Se tiver muitas fotografias guardadas no dispositivo, é recomendável que as transfira regularmente para um computador ou para um dispositivo de armazenamento externo de modo a evitar qualquer perda de dados imprevisível. Ao fazê-lo, também liberta mais espaço no dispositivo. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 150 .

- ! Poderá não conseguir copiar, enviar ou transferir itens protegidos por direitos de autor. Adicionalmente, alguns itens podem não ser enviados se o tamanho do ficheiro for demasiado grande.

Partilhar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar a fotografia e, em seguida, siga os passos para a enviar.

Utilizar uma fotografia como imagem de um contacto

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Utilizar como Imagem do contacto**.
- 2 Selecione um contacto e, em seguida, edite a fotografia conforme desejar.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído**.

Utilizar uma fotografia como padrão de fundo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Utilizar como** > **Padrão de fundo**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Rodar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.
- 2 Seleccione **Rodar**. A fotografia é guardada com a nova orientação.

Eliminar uma fotografia ou vídeo

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar**.
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar**.

Trabalhar com grupos de fotografias ou vídeos no Álbum

- 1 Ao ver as miniaturas de fotografias e vídeos no Álbum, toque sem soltar num item até ser realçado.
- 2 Toque rapidamente noutros itens que pretende utilizar para seleccioná-los. Se pretende seleccionar todos os itens, toque rapidamente em **Selecionar tudo**.
- 3 Utilize as ferramentas na barra de ferramentas para trabalhar com os seus itens seleccionados.

Analisar fotografias com rostos no Álbum

Pode analisar no seu dispositivo quaisquer fotografias com rostos de pessoas. Uma vez ativada, a funcionalidade de análise de fotografias permanece ligada e as novas fotografias são analisadas à medida que são adicionadas. Depois de executar uma análise, pode agrupar todas as fotografias da mesma pessoa numa pasta.

Ativar a funcionalidade de análise de fotografias

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em **Ativar**.
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rostos**. Todas as fotografias no seu dispositivo são analisadas e agrupadas na pasta Rostos sem nome.

Atribuir um nome a um rosto

- 1 No mosaico **Rostos**, toque rapidamente na pasta **Rostos sem nome** e, em seguida, procure a pasta **Outros rostos** e escolha o rosto ao qual pretende atribuir um nome.
- 2 Toque rapidamente em **Adicionar nome**.
- 3 Introduza um nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.


Editar o nome de um rosto

- 1 Quando estiver a ver um rosto na vista de ecrã completo, toque rapidamente no ecrã para ver as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em **Editar etiquetas de nome**.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.
- 3 Toque rapidamente no nome do rosto que pretende editar.
- 4 Edite o nome e, em seguida, toque rapidamente em **Concluído** > **Adicionar como nova pessoa**.




Editar fotografias com a aplicação Editor de fotografias

Pode editar e aplicar efeitos nas fotografias originais que tirou com a câmara. Por exemplo, pode alterar os efeitos de luz. Depois de guardar a fotografia editada, a versão inalterada original da fotografia permanece no dispositivo.



Editar uma fotografia

- Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para fazer aparecer as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .



Para recortar uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  > **Recortar**.
- 4 Toque rapidamente em **Recortar** para seleccionar uma opção.
- 5 Para ajustar a moldura de recorte, toque sem soltar na extremidade da moldura. Quando os quadrados desaparecerem das extremidades, arraste para o interior ou para o exterior para redimensionar a moldura.
- 6 Para redimensionar simultaneamente todos os lados da moldura de recorte, toque sem soltar num dos quatro cantos para fazer desaparecer os quadrados das extremidades e arraste o canto.
- 7 Para mover a moldura de recorte para outra área da fotografia, toque sem soltar no interior da moldura e arraste-a para a posição pretendida.
- 8 Toque rapidamente em .
- 9 Para guardar uma cópia da fotografia recortada, toque rapidamente em **Guardar**.



Aplicar efeitos especiais a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
- 4 Edite a fotografia conforme pretender e, em seguida, toque em **Guardar**.



Melhorar uma fotografia utilizando as definições avançadas

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar as definições de luz numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, seleccione uma opção e edite conforme pretender.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.


Definir o nível de saturação de cores numa fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 2 Se solicitado, seleccione **Editor de fotografias**.
- 3 Toque rapidamente em  e seleccione uma opção.
- 4 Para guardar uma cópia da fotografia editada, toque rapidamente em **Guardar**.


Editar vídeos com a aplicação Movie Creator

Pode editar vídeos gravados com a câmara. Por exemplo, pode cortar um vídeo para o comprimento pretendido ou ajustar a respetiva velocidade. Depois de guardar o vídeo editado, a versão inalterada original do vídeo permanece no dispositivo.


Cortar um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Cortar**.
- 3 Para mover o fotograma cortado para outra parte da linha de tempo, toque continuamente na borda do fotograma cortado, arraste-o para a posição pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo cortado, toque rapidamente em **Guardar**.

Ajustar a velocidade de um vídeo

- 1 Em Álbum, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  > **Velocidade**.
- 3 Selecione uma opção, em seguida toque continuamente na borda da linha de tempo, arraste-a para a posição pretendida e toque rapidamente em **Aplicar**.
- 4 Para guardar uma cópia do vídeo editado, toque rapidamente em **Guardar**.


Para capturar uma foto de um vídeo

- 1 Em Álbum, procure e toque no vídeo que deseja reproduzir.
- 2 Toque no ecrã para apresentar as barras de ferramentas, depois toque em  > **Captura de Fotografias**.
- 3 Para mover a estrutura cortada para outra parte da linha cronológica, toque sem soltar na extremidade da estrutura cortada e arraste para a posição desejada, depois toque em **Guardar**.

Ocultar fotografias e vídeos

Pode ocultar fotografias e vídeos do ecrã inicial do Álbum. Quando as fotografias e vídeos estão ocultos do ecrã inicial do Álbum, só poderão ser vistos na pasta Ocultos.


Ocultar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, localize e toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende ocultar.
- 2 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 3 Toque rapidamente em **Ocultar** > **OK**.

Ver as suas fotografias e vídeos ocultos

- 1 No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo para os ver.
- 3 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.


Voltar a revelar uma fotografia ou vídeo

- 1 No Álbum, arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Oculto**.
- 2 Toque rapidamente numa fotografia ou vídeo que pretende revelar.
- 3 Toque rapidamente no ecrã para visualizar as barras de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Não ocultar**.

Menu do ecrã inicial do Álbum

Através do menu do ecrã inicial do Álbum, pode navegar para todos os seus álbuns de fotografias, incluindo fotografias e vídeos registados com a câmara do seu dispositivo com efeitos especiais, bem como conteúdo que partilha online através de serviços, como o PlayMemories Online, o Picasa™ e o Facebook. Depois de iniciar sessão nesses serviços, pode gerir conteúdos e ver imagens online. A partir da aplicação Álbum, também pode adicionar georreferências às fotografias, executar tarefas de

edição básicas e usar métodos, como a tecnologia sem fios Bluetooth® e o e-mail, para partilhar conteúdo.

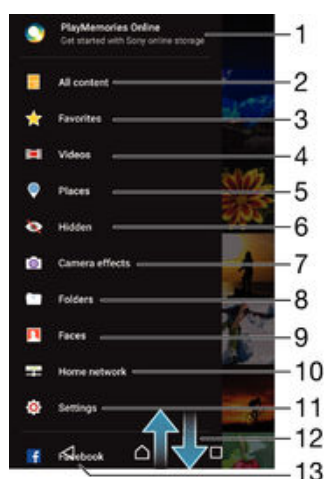

- 1 Ver fotografias e vídeos utilizando o serviço PlayMemories Online
- 2 Regressar ao ecrã inicial da aplicação Álbum para ver todo o conteúdo
- 3 Ver as suas fotografias e vídeos favoritos
- 4 Ver todos os vídeos guardados no seu dispositivo
- 5 Ver as fotografias num mapa ou na vista de Globo
- 6 Ver as fotografias e vídeos ocultos
- 7 Ver todas as fotografias e vídeos registados pela câmara do seu dispositivo com efeitos especiais
- 8 Ver todas as fotografias e vídeos guardados no dispositivo em pastas diferentes
- 9 Ver todas as fotografias com rostos
- 10 Ver fotografias e vídeos nos dispositivos na mesma rede
- 11 Abrir o menu de definições da aplicação Álbum
- 12 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo
- 13 Ver fotografias e vídeos no Facebook™

! O serviço PlayMemories Online não está disponível em todos os países ou regiões.

Ver fotografias dos serviços online no Álbum

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum** e, em seguida, arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita.
- 3 Toque rapidamente no serviço online pretendido e, em seguida, siga as instruções no ecrã para começar a utilizá-lo. Serão apresentados todos os álbuns online disponíveis que carregou para o serviço.
- 4 Toque rapidamente em qualquer álbum para ver o respetivo conteúdo e, em seguida, toque rapidamente numa fotografia do álbum.
- 5 Toque levemente à esquerda para ver a fotografia ou o vídeo seguinte. Toque levemente à direita para ver a fotografia ou o vídeo anterior.

Ver as suas fotografias num mapa

Adicionar informação de localização a fotografias é designado por georreferência. Pode visualizar e etiquetar as suas fotografias num mapa e mostrar aos amigos e familiares

onde estava quando tirou uma fotografia específica. Consulte *Adicionar a posição geográfica às fotografias* na página 100 para obter mais informações.

- Se ativou a deteção de localização, bem como a georreferência na câmara, pode etiquetar as suas fotografias diretamente para visualização no mapa numa fase posterior.



- 1 Ver fotografias georreferenciadas na vista Globo
- 2 Pesquisar um local no mapa
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tocar rapidamente duas vezes para ampliar. Juntar os dedos para reduzir. Arrastar para ver as diversas partes do mapa
- 5 Um grupo de fotografias e/ou vídeos com georreferência ao mesmo local
- 6 Miniaturas do grupo selecionado de fotografias e/ou vídeos. Tocar rapidamente num item para vê-lo em ecrã completo

- Se tiverem sido tiradas várias fotografias no mesmo local, só uma delas aparece no mapa. O número total de fotografias aparece no canto superior direito como, por exemplo, 12. Para ver todas as fotografias no grupo, toque rapidamente na fotografia da capa e, em seguida, numa das miniaturas na parte inferior do ecrã.

Adicionar uma georreferência a uma fotografia

- 1 Quando estiver a ver uma fotografia, toque rapidamente no ecrã para apresentar as barras de ferramentas.
- 2 Toque rapidamente em e, em seguida, toque rapidamente em **Adicionar georreferência** para abrir o ecrã do mapa.
- 3 Toque rapidamente no mapa para definir a localização da fotografia.
- 4 Para repor a localização da fotografia, toque rapidamente na nova localização no mapa.
- 5 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Ver fotografias georreferenciadas num mapa

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais**.
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num mapa.


Ver fotografias georreferenciadas num globo

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial do Álbum para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Locais** > .
- 4 Toque rapidamente na fotografia que pretende ver num globo.

Alterar a georreferência de uma fotografia

- 1 No Álbum, ao ver uma fotografia no mapa, toque sem soltar na mesma até que a moldura fique azul e, em seguida, toque na localização pretendida no mapa.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.

Alterar a vista de mapa


- Ao ver o mapa no Álbum, toque rapidamente em  e, em seguida, selecione **Vista clássica** ou **Vista de satélite**.

Vídeos

Ver vídeos na aplicação Vídeo

Utilize a aplicação Vídeo para reproduzir filmes e outros conteúdos de vídeo que tenha guardado ou transferido para o dispositivo. A aplicação Vídeo também ajuda a obter posters, resumos e informações sobre o género e o realizador de cada filme. Pode igualmente reproduzir os seus filmes noutros dispositivos ligados à mesma rede.

- ! Alguns ficheiros de vídeo podem não ser reproduzíveis na aplicação Vídeo.

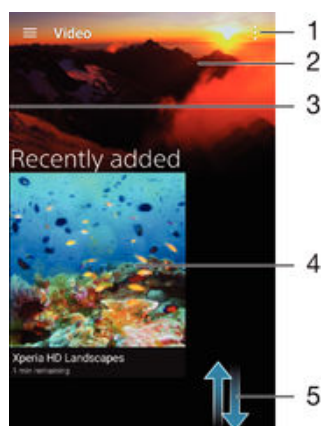

- 1 Ver as opções do menu
- 2 Apresentar o vídeo reproduzido mais recentemente
- 3 Arrastar a extremidade esquerda do ecrã para a direita para procurar todos os vídeos transferidos e guardados
- 4 Tochar rapidamente para reproduzir ficheiros de vídeo guardados ou transferidos
- 5 Deslocar-se para cima ou para baixo para ver o conteúdo

- ! A Sony Entertainment Network com PS Video não está disponível em todos os mercados. Aplicam-se termos e condições adicionais.



Reproduzir um vídeo em Vídeo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir. Se o vídeo não for apresentado no ecrã, arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial de Vídeo e, em seguida, localize e toque rapidamente no vídeo que pretende reproduzir.
- 3 Para visualizar ou ocultar os controlos, toque rapidamente no ecrã.
- 4 Para colocar em pausa a reprodução, toque rapidamente em . Para retomar a reprodução, toque rapidamente em .
- 5 Para retroceder, arraste o sinalizador da barra de evolução para a esquerda. Para avançar rapidamente, arraste o sinalizador da barra de evolução para a direita.


Reproduzir um vídeo num dispositivo externo

- 1 Quando o vídeo estiver ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar todos os controlos.
- 2 Toque rapidamente em > **Throw**.
- 3 Selecione um dispositivo externo para a reprodução do vídeo. Se não existir nenhum dispositivo externo disponível, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um dispositivo deste tipo.


Alterar definições em Vídeo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Toque rapidamente em  > **Definições** e altere as definições conforme pretendido.

Alterar as definições de som enquanto um vídeo está a ser reproduzido

- 1 Enquanto um vídeo está a ser reproduzido, toque rapidamente no ecrã para visualizar os controlos.
- 2 Toque rapidamente em  > **Definições de áudio** e altere as definições conforme pretendido.
- 3 Quando terminar, toque rapidamente em **OK**.

Partilhar um vídeo

- 1 Durante a reprodução de um vídeo, toque rapidamente em  e depois em **Partilhar**.
- 2 Toque rapidamente na aplicação que pretende utilizar para partilhar o vídeo selecionado e, em seguida, siga os passos relevantes para o enviar.


Transferir conteúdos de vídeo para o dispositivo

Antes de começar a utilizar a aplicação Vídeo, é boa ideia transferir filmes, programas de TV e outros conteúdos de vídeo para o seu dispositivo a partir de outros dispositivos, como um computador. Existem várias formas de transferir os seus conteúdos:


- Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB e arraste e largue os ficheiros de vídeo diretamente utilizando a aplicação do gestor de ficheiros do computador. Consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 150 .
- Se tiver um PC, utilize a aplicação Media Go™ da Sony para organizar o conteúdo e transferir ficheiros de vídeo para o seu dispositivo através do PC. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.
- Se o seu computador for um Apple® Mac®, pode utilizar o Sony Bridge for Mac para transferir os seus ficheiros de vídeo do iTunes para o seu dispositivo. Para obter mais informações e transferir o Sony Bridge for Mac, aceda a www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/.

Gerir conteúdo de vídeo


Obter informações sobre um filme manualmente

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação de dados ativa.
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
 - 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo para o qual pretende obter informações.
 - 4 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Pesquisar informações**.
 - 5 No campo de pesquisa, introduza palavras-chave para o vídeo e, depois, toque rapidamente na tecla de confirmação no teclado. Todos os resultados são apresentados numa lista.
 - 6 Selecione um resultado da pesquisa e, depois, toque rapidamente em **Concluído**. É dado início à transferência da informação.
- ! Pode obter informações sobre os vídeos adicionados recentemente de forma automática, sempre que a aplicação Vídeo for aberta, se ativar o botão **Obter detalhes do vídeo** em Definições.
- 💡 Se as informações transferidas não estiverem corretas, pesquise novamente utilizando palavras-chave diferentes.

Limpar informações sobre um vídeo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende editar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, em seguida, toque rapidamente em **Limpar informações**.


Eliminar um vídeo

- 1 A partir do ecrã inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 2 Arraste a extremidade esquerda do ecrã para a direita para abrir o menu do ecrã inicial da aplicação Vídeo e, em seguida, percorra as diferentes categorias até ao ficheiro de vídeo que pretende eliminar.
- 3 Toque sem soltar na miniatura do vídeo e, depois, toque rapidamente em **Eliminar** na lista que aparece.
- 4 Toque rapidamente em **Eliminar** de novo para confirmar.



Movie Creator

A aplicação Xperia™ Movie Creator cria automaticamente vídeos breves com cerca de 30 segundos de duração ao utilizar fotografias e vídeos existentes. Para criar esses filmes, a aplicação determina automaticamente a linha cronológica. Por exemplo, pode reunir uma seleção de fotografias e vídeos de um passeio de sábado à tarde ou de um período aleatório de sete dias e criar um filme para si. Quando esta montagem estiver pronta, o utilizador recebe uma notificação. Em seguida, pode editá-la conforme desejar. Pode, por exemplo, editar o título, eliminar cenas, alterar a música ou adicionar mais fotografias e vídeos.


Abrir o Movie Creator

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Movie Creator**.
- ! Se não tiver fotografias ou vídeos guardados no dispositivo, não está disponível qualquer funcionalidade quando abre a aplicação Movie Creator.



Criar manualmente um filme destacado

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Movie Creator**.
- 3 Toque em  > **Criar novo** > **Selecionar fotografias e/ou vídeos**.
- 4 Toque sem soltar num item até que fique destacado, depois toque noutros itens que deseje adicionar para os seleccionar.
- 5 Toque em **Abrir**. Se deseja editar um filme destacado, toque em **Ver história**, depois use as ferramentas na barra de ferramentas para editar conforme desejar.


Eliminar um filme destacado

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Movie Creator**.
- 3 Navegue para o filme que deseja eliminar, depois toque em **Eliminar**.
- 4 Toque em **Eliminar** de novo para confirmar.

Desligar as notificações do Movie Creator

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em Movie Creator.
- 3 Toque rapidamente em , toque rapidamente em Definições e desative as Notificações.

Desativar o Movie Creator

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Tudo**.
- 3 Localize e toque rapidamente em **Movie Creator** > **Desativar**.



Serviço PS Video

Utilize o serviço PS Video para adquirir e alugar filmes ou programas de TV que pode ver não apenas no seu dispositivo Android™, mas também num PC, PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3, PlayStation® 4 ou PlayStation® Vita. Escolha a partir de uma seleção dos lançamentos mais recentes de Hollywood, filmes de ação, comédias e diversas outras categorias.

Tem de criar uma conta Sony Entertainment Network se pretender comprar ou alugar filmes através do serviço PS Video. Se já tiver uma conta de rede PlayStation®, pode optar por utilizar essa conta.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para usar o serviço PS Video.
- ! A Sony Entertainment Network com PS Video não está disponível em todos os mercados. Aplicam-se termos e condições adicionais.

Introdução ao PS Video

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em  e siga as instruções no ecrã para começar com o PS Video.


Conectividade

Espelhar o ecrã do dispositivo num aparelho de TV através de um cabo


Pode ligar o dispositivo a um aparelho de TV compatível através de um cabo MHL e espelhar o ecrã do dispositivo no ecrã do aparelho de TV.

- 💡 Os adaptadores e cabos MHL e HDMI™ são vendidos em separado.
- ! A Sony não garante que todos os tipos de cabos e adaptadores MHL e HDMI™ sejam suportados pelo seu dispositivo.

Visualizar conteúdo do seu dispositivo numa TV que suporta input MHL

- 1 Ligue o seu dispositivo à TV usando um cabo MHL.  aparece na barra de estado do dispositivo depois de uma ligação ser estabelecida.
 - 2 A TV apresenta o ecrã do seu dispositivo.
- ! Se o seu dispositivo não conseguir detectar o ecrã que se encontra ligado ao cabo MHL, volte a ligar o cabo MHL e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Conectividade por USB** > **Detetar dispositivo USB**.

Ver conteúdo do dispositivo num televisor com entrada HDMI™

- 1 Ligue o seu dispositivo a um adaptador MHL e ligue o adaptador a uma porta USB.
- 2 Ligue o adaptador a um televisor através de um cabo HDMI™.  é apresentado na barra de estado do dispositivo quando existe uma ligação ativa.
- 3 A TV mostra o ecrã do dispositivo.

Ver a ajuda sobre como utilizar um controlo remoto de TV

- 1 Com o dispositivo ligado ao aparelho de TV, arraste a barra de estado para baixo para abrir o Painel de notificação.
 - 2 Toque rapidamente em **MHL ligado**. As definições MHL são apresentadas no ecrã do aparelho de TV.
 - 3 Selecione **Utilização de controlo remoto**.
- ! Pode seleccionar **Tamanho de saída do vídeo** para ajustar o tamanho da saída no ecrã do aparelho de TV. Se a opção de conversão automática do aparelho de TV já estiver ativada, esta definição não aparece nas definições MHL.
 - 💡 Também pode premir o botão amarelo no controlo remoto da TV para abrir o Painel de notificação.

Desligar o dispositivo de um aparelho de TV

- Desligue o cabo MHL ou o adaptador MHL do dispositivo.

Espelhar o ecrã do dispositivo sem fios num aparelho de TV


Pode utilizar a funcionalidade Espelhamento do ecrã para mostrar o ecrã do seu dispositivo num aparelho de TV ou noutro sistema de visualização de grandes dimensões sem utilizar uma ligação por cabo. A tecnologia Wi-Fi Direct™ cria uma ligação sem fios entre os dois dispositivos, pelo que pode descontraír e desfrutar das suas fotografias favoritas no conforto do seu sofá. Poderá também utilizar esta funcionalidade para ouvir música a partir do dispositivo através dos altifalantes de um aparelho de TV.

- ! O aparelho de TV tem de suportar o espelhamento do ecrã baseado em Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para a funcionalidade acima descrita funcionar. Se o seu aparelho de TV não

suportar o espelhamento do ecrã, poderá ter de adquirir um adaptador de ecrã sem fios em separado.

- ! Ao utilizar o espelhamento do ecrã, por vezes, a qualidade da imagem poderá ser afetada se existir interferências de outras redes Wi-Fi®.


Espelhar o ecrã do seu dispositivo num ecrã de TV

- 1 **TV:** Siga as instruções no Guia do Utilizador da sua TV para ativar a função de espelhar o ecrã.
- 2 **O seu dispositivo:** A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 3 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Espelhamento do ecrã**.
- 4 Toque em **Iniciar**.
- 5 Toque em **OK** e seleccione um dispositivo.

- ! Ao usar espelhamento de ecrã, não tape a antena Wi-Fi do seu dispositivo.

- ! A sua TV deve suportar o espelhamento de ecrã com base no Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ para que a funcionalidade descrita acima funcione.

Parar o espelhamento de ecrã entre dispositivos

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Espelhamento do ecrã**.
- 3 Toque em **Desligar**, depois toque em **OK**.

Partilhar conteúdos com dispositivos DLNA Certified™



Pode ver ou reproduzir conteúdos de multimédia guardados no dispositivo noutros dispositivos como uma TV ou um computador. Estes dispositivos têm de estar na mesma rede sem fios e podem ser altifalantes ou televisores Sony, ou produtos com a certificação DLNA Certified™ da Digital Living Network Alliance. Também pode ver ou reproduzir conteúdos a partir de outros dispositivos DLNA Certified™ no seu dispositivo.

Depois de configurar a partilha de conteúdo multimédia entre dispositivos pode, por exemplo, ouvir ficheiros de música armazenados no computador de casa a partir do seu dispositivo, ou ver fotografias tiradas com a câmara do dispositivo num ecrã grande de TV.


Reproduzir ficheiros a partir de dispositivos com DLNA Certified™ no dispositivo

Quando reproduz ficheiros a partir de outro dispositivo DLNA Certified™ no dispositivo, este funciona como servidor. Ou seja, partilha o conteúdo através de uma rede. O dispositivo do servidor deve ter a função de partilha de conteúdos activada e dar permissão de acesso ao dispositivo. Também deve estar ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.


Para reproduzir uma faixa de música partilhada no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã da página inicial de Música para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rede doméstica**.
- 4 Seleccione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e seleccione a faixa que pretende reproduzir. Após seleccionada, a faixa começa a ser reproduzida automaticamente.

Reproduzir um vídeo partilhado no dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais pretende partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Vídeo**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial de Vídeo para a direita e, em seguida, toque rapidamente em **Rede doméstica**.
- 4 Selecione um dispositivo na lista dos dispositivos ligados.
- 5 Procure as pastas do dispositivo ligado e selecione o vídeo que pretende reproduzir.


Visualizar uma foto partilhada no seu dispositivo

- 1 Certifique-se de que os dispositivos com os quais deseja partilhar ficheiros estão ligados à mesma rede Wi-Fi® que o seu dispositivo.
- 2 A partir de Ecrã Inicial, toque em , depois procure e toque em **Álbum**.
- 3 Arraste a extremidade esquerda do ecrã inicial Álbum para a direita e toque em **Rede doméstica**.
- 4 Seleccione um dispositivo na lista de dispositivos ligados.
- 5 Navegue nas pastas do dispositivo ligado e seleccione uma foto para visualizar.

Reproduzir ficheiros do seu dispositivo em dispositivos DLNA Certified™

Antes de ver ou reproduzir ficheiros multimédia do seu dispositivo em quaisquer dispositivos com certificação DLNA Certified™, tem de configurar a partilha de ficheiros no dispositivo. Os dispositivos com os quais partilha o conteúdo são designados dispositivos cliente. Por exemplo, um televisor, um computador ou um tablet podem funcionar como dispositivos cliente. Ao disponibilizar conteúdos nos dispositivos cliente, o seu dispositivo funciona como servidor multimédia. Após configurar a partilha de ficheiros no dispositivo, terá ainda de atribuir permissões de acesso aos dispositivos cliente. Em seguida, esses dispositivos aparecem como dispositivos registados. Os dispositivos que aguardam permissões de acesso são listados como dispositivos pendentes.


Definir a partilha de ficheiros com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 Ligue o seu dispositivo a uma rede Wi-Fi®.
 - 2 A partir de Ecrã Inicial, toque em , depois procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
 - 3 Arraste a barra **Partilhar dados multimédia** para o lado direito.
 - 4 Use o seu computador ou outros dispositivos de cliente DLNA™ na mesma rede Wi-Fi® para ligar ao seu dispositivo.
 - 5 A notificação aparece na barra de estado do seu dispositivo. Abra a notificação e defina as permissões de acesso para cada dispositivo de cliente que tente ligar ao seu dispositivo.
- ! Os passos para aceder a multimédia no seu dispositivo usando um cliente DLNA™ variam consoante os dispositivos de cliente. Consulte o Guia de Utilizador do seu dispositivo de cliente para obter mais informações. Se o seu dispositivo estiver inacessível a um cliente na rede, verifique se a sua rede Wi-Fi® está a funcionar.
- 💡 Também pode aceder ao menu **Servidor multimédia** na aplicação Música, arrastando a extremidade esquerda do ecrã inicial Música para a direita e tocando depois em **Definições** > **Servidor multimédia**.


Parar a partilha de ficheiros com outros dispositivos DLNA Certified™

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Arraste a barra **Partilhar dados multimédia** para o lado esquerdo.


Definir permissões de acesso para um dispositivo pendente

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos pendentes**.
- 4 Selecciona um nível de permissão de acesso.

Para alterar o nome de um dispositivo registado

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos registados**, depois seccione **Alterar nome**.
- 4 Insira um novo nome para o dispositivo.

Para alterar o nível de acesso de um dispositivo registado

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Selecciona um dispositivo na lista **Dispositivos registados**.
- 4 Toque em **Alterar nível de acesso** e seccione uma opção.

Obter ajuda sobre a partilha de conteúdo com outros dispositivos DLNA Certified™





- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Servidor multimédia**.
- 3 Toque em  e depois toque em **Ajuda**.

Apresentar ficheiros nouro dispositivo através da funcionalidade Throw





Utilizando a tecnologia DLNA™, pode utilizar a funcionalidade "Throw" ou enviar conteúdos de multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ligado à mesma rede Wi-Fi®. O dispositivo recetor deve estar ativado para funcionar como um dispositivo DMR (Digital Media Renderer) e reproduzir o conteúdo recebido de outro dispositivo. Um televisor que suporta DLNA™ ou um PC com o Windows® 7 ou posterior são exemplos de dispositivos DMR.

- ! Os passos para reproduzir conteúdo multimédia partilhado podem variar consoante o dispositivo cliente. Consulte o manual do utilizador do dispositivo DMR para obter mais informações.
- ! Os conteúdos protegidos por DRM (Digital Rights Management) não podem ser reproduzidos num dispositivo DMR (Digital Media Renderer) utilizando a tecnologia DLNA™.

Apresentar fotografias ou vídeos num dispositivo cliente através da funcionalidade Throw

- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo cliente DMR ou DLNA™ e que está ligado à mesma rede Wi-Fi® do seu dispositivo.
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Álbum**.
 - 4 Procure e abra as fotografias ou os vídeos que pretende ver.
 - 5 Toque rapidamente no ecrã para ver a barra de ferramentas e, em seguida, toque rapidamente em  e seccione um dispositivo para partilhar o seu conteúdo.
 - 6 Para deixar de partilhar a fotografia ou o vídeo com um dispositivo cliente, toque rapidamente em  e seccione **Desligar**.
- 💡 Também pode partilhar um vídeo a partir da aplicação Vídeo no dispositivo, tocando rapidamente no vídeo e depois em .

Para reproduzir uma faixa de música num dispositivo cliente utilizando Throw


- 1 Certifique-se de que configurou corretamente o dispositivo DMR ou dispositivo cliente DLNA™ e que ele está ligado à mesma rede Wi-Fi® do dispositivo.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música, procure a faixa que pretende partilhar e, em seguida, toque rapidamente na faixa.
- 4 Toque rapidamente em  e selecione um dispositivo cliente para partilhar os seus conteúdos. A faixa começa a ser reproduzida no dispositivo selecionado.
- 5 Para se desligar do dispositivo cliente, toque rapidamente em .

Ligar o seu dispositivo a acessórios USB


Pode utilizar um adaptador host USB para ligar o seu dispositivo aos acessórios USB tais como dispositivos de armazenamento em massa USB e ratos USB. Se o dispositivo USB tiver um conector micro USB, não é necessário um adaptador host USB.

- ! Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o seu dispositivo for exposto à água, certifique-se de que a porta USB está completamente seca antes de inserir um cabo USB.
- ! Os adaptadores host USB são vendidos separadamente. A Sony não garante que todos os acessórios USB sejam suportados pelo seu dispositivo.

Ligar um acessório USB usando um adaptador USB host

- 1 Ligar um adaptador USB Host ao seu dispositivo, depois ligar um adaptador ao acessório USB.
 - 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
 - 3 Procure e toque em **Definições > Ligação de dispositivo > Conectividade por USB > Detetar dispositivo USB**.
- ! Podem ser necessários passos ou software adicional para configurar controladores de jogo, áudio USB e acessórios USB Ethernet. A Sony não garante que todos os acessórios USB são suportados pelo seu dispositivo.


Para aceder ao conteúdo num dispositivo de armazenamento USB usando um adaptador USB Host

- 1 Ligar um adaptador USB Host ao seu dispositivo, depois ligar um adaptador ao dispositivo de armazenamento USB.
 - 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
 - 3 Procure e toque em **Definições > Ligação de dispositivo > Conectividade por USB > Detetar dispositivo USB**.
 - 4 Para aceder a ficheiros e pastas no dispositivo de armazenamento USB, use uma apl de gestão de ficheiros, como o File Commander.
- 💡 Também pode abrir uma aplicação multimédia relevante no seu dispositivo para visualizar diretamente o conteúdo. Por exemplo, pode abrir a aplicação Álbum para visualizar fotos guardadas nos dispositivos de armazenamento USB.

Desligar um dispositivo de armazenamento em massa USB

- 1 Para abrir o Painel de Notificação, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente em **Armazenamento USB ligado**.
- 2 Toque rapidamente em **OK**.
- 3 Desligue o adaptador anfitrião USB do dispositivo.


Ligar um acessório USB usando um conector micro USB

- 1 Ligar o conector micro USB do acessório USB ao seu dispositivo.
 - 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
 - 3 Procure e toque em **Definições > Ligação de dispositivo > Conectividade por USB > Detetar dispositivo USB**.
- ! A Sony não garante que todos os acessórios USB com conector micro USB são suportados pelo seu dispositivo.

Ligar o dispositivo a um comando sem fios da série DUALSHOCK™

Pode jogar jogos armazenados no seu dispositivo com um comando sem fios da série DUALSHOCK™. Além disso, pode espelhar o ecrã do dispositivo numa TV ou noutra ecrã. Para obter mais informações sobre o Espelhamento do ecrã, consulte a secção correspondente do manual do utilizador.

Ligar a um controlador sem fios DUALSHOCK™4 ao seu dispositivo

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Série DUALSHOCK™**.
- 3 Siga as instruções no ecrã para concluir a ligação.


NFC

Utilize a tecnologia NFC (Comunicação de Proximidade) para partilhar dados com outros dispositivos, como um vídeo, uma fotografia, um endereço de página Web, um ficheiro de música ou um contacto. Também pode utilizar a NFC para digitalizar etiquetas especiais que fornecem mais informações sobre um produto ou serviço, assim como etiquetas que ativam determinadas funções no dispositivo.



A NFC é uma tecnologia sem fios com um raio de alcance máximo de um centímetro, pelo que, para partilhar dados, os dispositivos têm de estar perto uns dos outros. Para poder utilizar a tecnologia NFC, primeiro tem de ativar a função NFC e o ecrã do dispositivo tem de estar ativo.

- ! A NFC pode não estar disponível em todos os países e/ou regiões.




Ligar a função NFC

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **NFC**.


Partilhar um contacto com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver os contactos, aceda ao Ecrã Inicial, toque rapidamente  e, em seguida, .
- 3 Toque rapidamente no contacto que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura do contacto.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, as informações de contacto aparecem no ecrã do dispositivo recetor ficando também aí guardadas.



Partilhar um ficheiro de música com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que tanto o seu dispositivo como o dispositivo recetor têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos os dispositivos estão ativos.
- 2 Para abrir a aplicação Música, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em .
- 3 Selecione uma categoria de música e procure a faixa que pretende partilhar.
- 4 Toque numa faixa para a reproduzir. Em seguida, pode tocar rapidamente em  para colocar a faixa em pausa. A transferência é efetuada quer a faixa esteja em reprodução ou em pausa.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, o ficheiro de música é reproduzido de imediato no dispositivo recetor. Simultaneamente, o ficheiro é guardado no dispositivo recetor.

Partilhar uma fotografia ou um vídeo com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 Para ver as fotografias e vídeos existentes no dispositivo, aceda ao Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Álbum**.
- 3 Toque rapidamente na fotografia ou vídeo que pretende partilhar.
- 4 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor virada uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura da faixa.
- 5 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, a fotografia ou o vídeo aparecem no ecrã do dispositivo recetor. Simultaneamente, o item é guardado no dispositivo recetor.

Partilhar um endereço Web com outro dispositivo através de NFC

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função NFC ativada e que os ecrãs de ambos estão ativos.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Para abrir o browser, localize e toque rapidamente em .
- 4 Carregue a página Web que pretende partilhar.
- 5 Coloque a parte posterior do seu dispositivo e do dispositivo recetor viradas uma para a outra para que as áreas de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. Quando os dispositivos se ligam, aparece uma miniatura.
- 6 Toque rapidamente na miniatura para iniciar a transferência.
- 7 Quando a transferência estiver concluída, a página Web aparece no ecrã do dispositivo recetor.

Ler etiquetas NFC

O seu dispositivo pode ler vários tipos de etiquetas NFC. Por exemplo, pode ler etiquetas incorporadas num poster, num cartaz publicitário ou junto a um produto numa loja. Pode receber informações adicionais, como um endereço Web.

Ler uma etiqueta NFC

- 1 Certifique-se de que o dispositivo tem a função NFC ligada e que o ecrã está ativo.
- 2 Coloque o dispositivo sobre a etiqueta de modo a tocar-lhe com a área de deteção de NFC. O dispositivo lê a etiqueta e apresenta os conteúdos recolhidos. Toque rapidamente no conteúdo da etiqueta para a abrir.

Ligar a um dispositivo compatível com NFC

Pode ligar o seu dispositivo a outros dispositivos compatíveis com NFC produzidos pela Sony, como altifalantes ou auscultadores. Quando estabelecer este tipo de ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo compatível para obter mais informações.


- ! Poderá ter de ter o Wi-Fi® ou o Bluetooth® activados em ambos os dispositivos para que a ligação funcione.

Tecnologia sem fios Bluetooth®

Utilize a função Bluetooth® para enviar ficheiros para outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® ou para ligar a dispositivos mãos livres. As ligações Bluetooth® funcionam melhor a uma distância de até 10 metros, sem qualquer objeto sólido no meio. Nalguns casos, tem de associar manualmente o dispositivo a outros dispositivos Bluetooth®.

- ! A interoperacionalidade e a compatibilidade entre dispositivos Bluetooth® varia.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, cada utilizador pode alterar as definições Bluetooth® e as alterações afetam todos os utilizadores.



Ligar a função Bluetooth®

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar junto a **Bluetooth** para que a função Bluetooth® seja ligada. Agora, o seu dispositivo está visível para dispositivos nas proximidades e é apresentada uma lista dos dispositivos Bluetooth® disponíveis.

Atribuir um nome ao dispositivo

Pode atribuir um nome ao dispositivo. Este nome é mostrado a outros dispositivos depois de ter ligado a função Bluetooth® e de ter definido o telefone como visível.

Atribuir um nome ao dispositivo

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ligada.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Bluetooth**.
- 4 Toque rapidamente em  > **Mudar o nome deste dispositivo**.
- 5 Introduza um nome para o dispositivo.
- 6 Toque rapidamente em **Mudar o nome**.

Associar a outro dispositivo Bluetooth®


Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo, pode, por exemplo, ligar o dispositivo a um auricular Bluetooth® ou a um kit mãos livres Bluetooth® e utilizar esses dispositivos para partilhar música.

Ao associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®, o seu dispositivo memoriza esta associação. Para associar o seu dispositivo a um dispositivo Bluetooth®, poderá ser necessário introduzir um código de acesso. O dispositivo experimenta automaticamente o código de acesso genérico 0000. Se não funcionar, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo Bluetooth® para obter o respetivo código de


acesso. Não será necessário introduzir novamente o código de acesso da próxima vez que estabelecer ligação com um dispositivo Bluetooth® associado.

- ! Alguns dispositivos Bluetooth®, por exemplo, a maior parte dos auriculares Bluetooth®, necessitam de ser associados e ligados ao outro dispositivo.
- ! Poderá associar o dispositivo a diversos dispositivos Bluetooth®, mas apenas poderá ligar a um perfil Bluetooth® em simultâneo.



Associar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar tem a função Bluetooth® ativada e é visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 A partir do Ecrã Inicial do dispositivo, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 4 Arraste o controlo de deslize junto a **Bluetooth** para ligar a função Bluetooth®. Aparece uma lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- 5 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende associar.
- 6 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos.

Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo Bluetooth®

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Toque rapidamente no dispositivo Bluetooth® ao qual pretende ligar.

Desassociar um dispositivo Bluetooth®


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Em **Dispositivos associados**, toque rapidamente em  junto ao nome do dispositivo que pretende desassociar.
- 4 Toque rapidamente em **Esquecer**.

Enviar e receber itens utilizando a tecnologia Bluetooth®

Utilize a tecnologia Bluetooth® para partilhar itens com outros dispositivos compatíveis com Bluetooth® como, por exemplo, telemóveis ou computadores. Pode enviar e receber os seguintes tipos de itens:

- Fotografias e vídeos
- Música e outros ficheiros de áudio
- Páginas Web



Enviar itens utilizando Bluetooth®

- 1 **Dispositivo recetor:** Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e que o dispositivo pode ser detetado por outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 **Dispositivo de envio:** Abra a aplicação que contém o item que pretende enviar e desloque-se para o item.
- 3 Dependendo da aplicação e do item que pretende enviar, pode necessitar de, por exemplo, tocar sem soltar no item, abrir o item e pressionar . Poderão existir outras formas de enviar um item.
- 4 Selecione **Bluetooth**.
- 5 Ative o Bluetooth®, se tal lhe for solicitado.
- 6 Toque rapidamente no nome do dispositivo recetor.
- 7 **Dispositivo recetor:** Se lhe for solicitado, aceite a ligação.
- 8 **Dispositivo de envio:** Se lhe for solicitado, confirme a transferência para o dispositivo recetor.
- 9 **Dispositivo recetor:** Aceite o item recebido.

Receber itens utilizando Bluetooth®

- 1 Certifique-se de que a função Bluetooth® está ativada e visível para outros dispositivos Bluetooth®.
- 2 O dispositivo de envio começa agora a enviar dados para o dispositivo.
- 3 Se lhe for solicitado, introduza o código de acesso em ambos os dispositivos ou confirme o código de acesso sugerido.
- 4 Quando for notificado relativamente a um ficheiro recebido no dispositivo, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação para aceitar a transferência do ficheiro.
- 5 Toque rapidamente em **Aceitar** para iniciar a transferência do ficheiro.
- 6 Para visualizar o progresso da transferência, arraste a barra de estado para baixo.
- 7 Para abrir um item recebido, arraste a barra de estado para baixo e toque rapidamente na notificação relevante.

Visualizar ficheiros recebidos utilizando Bluetooth®


- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Bluetooth**.
- 3 Prima  e seleccione **Mostrar ficheiros recebidos**.

Configuração One-touch

Pode utilizar a função de configuração One-touch para iniciar automaticamente a configuração de diversas funcionalidades que usam a ligação sem fios entre dois dispositivos Xperia™. Por exemplo, pode utilizar a configuração One-touch para iniciar a configuração das definições básicas do Espelhamento do ecrã e do Xperia Link™. Depois de concluída a configuração, basta um toque sempre que pretender iniciar estas funcionalidades.

A função de configuração One-touch é ativada através da tecnologia NFC. Para obter mais informações sobre a configuração do Espelhamento do ecrã, do Servidor multimédia, das tecnologias NFC e Bluetooth® no dispositivo, consulte as secções correspondentes do manual do utilizador.

Iniciar a configuração One-touch no seu dispositivo

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
 - 2 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **Definição com um só toque**. A função NFC é ativada automaticamente.
 - 3 Certifique-se de que a função NFC no outro dispositivo Xperia™ está ativado.
 - 4 Certifique-se de que os ecrãs de ambos os dispositivos estão desbloqueados e ativos.
 - 5 Segure nos dois dispositivos para que a área de deteção NFC de cada dispositivo toquem uma na outra. A função de configuração One-touch é lançada automaticamente.
- ! Ambos os dispositivos devem suportar a função de configuração One-touch.

Aplicações e funcionalidades inteligentes que lhe fazem poupar tempo

Controlar acessórios e definições com o Smart Connect™


Utilize a aplicação Smart Connect™ para definir o que acontece no dispositivo quando liga ou desliga um acessório. Por exemplo, pode optar por iniciar sempre a aplicação de rádio FM quando liga um auricular.

De igual modo, pode definir o Smart Connect™ para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta. Em alternativa, pode utilizar a aplicação para definir uma ação específica ou um grupo de ações a iniciar no dispositivo em determinados períodos do dia. Por exemplo, quando liga o auricular entre as 7:00 e as 9:00, pode decidir que:

- É iniciada a aplicação de rádio FM.
- A sua aplicação de redes sociais favorita é aberta, por exemplo, o Facebook.
- O volume de toque está definido para vibrar.




Com o Smart Connect™, também pode gerir acessórios como Xperia™ SmartTags ou um relógio da série SmartWatch da Sony. Consulte o Manual do utilizador do acessório específico para obter mais informações.

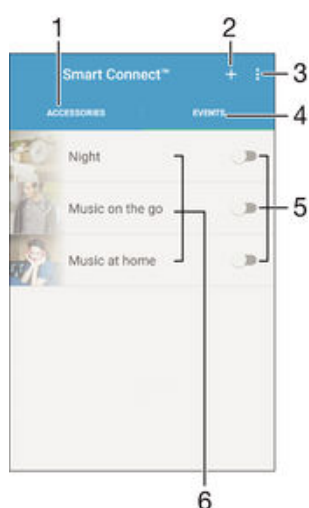- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para usar a aplicação Smart Connect™.



- 1 Tocar para apresentar os acessórios disponíveis
- 2 Adicionar um acessório ou um evento
- 3 Ver as opções do menu
- 4 Tocar para apresentar todos os eventos
- 5 Tocar rapidamente para ativar um evento
- 6 Tocar rapidamente para ver os detalhes de um evento


Criar um evento Smart Connect™

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Other** > .
 - 2 Se estiver a abrir o Smart Connect™ pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
 - 3 No separador **Eventos**, toque rapidamente em **+**.
 - 4 Se estiver a criar um evento pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** novamente para fechar o ecrã de apresentação.
 - 5 Adicione condições sob as quais pretende acionar o evento. Uma condição pode ser a ligação com um acessório ou um intervalo de tempo específico, ou ambos.
 - 6 Toque rapidamente em **→** para continuar.
 - 7 Adicione o que pretende que aconteça quando liga um acessório e configure outras definições conforme pretender.
 - 8 Toque rapidamente em **→** para continuar.
 - 9 Defina um nome de evento e, em seguida, toque rapidamente em **Concluir**.
-  Para adicionar um acessório Bluetooth®, primeiro tem de o associar ao dispositivo.


Editar um evento Smart Connect™

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect™.
- 2 No separador **Eventos**, toque rapidamente num evento.
- 3 Se o evento estiver desativado, arraste o controlo de deslize para a direita para ativá-lo.
- 4 Toque rapidamente em **Editar evento** e ajuste as definições conforme pretendido.

Eliminar um evento

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect™.
 - 2 No separador **Eventos**, toque sem soltar no evento que pretende eliminar e, em seguida, toque rapidamente em **Eliminar evento**.
 - 3 Toque rapidamente em **Eliminar** para confirmar.
-  Também pode abrir o evento que pretende eliminar e, em seguida, tocar rapidamente em **⋮** > **Eliminar evento** > **Eliminar**.

Definir o Smart Connect™ para ler as mensagens SMS recebidas em voz alta

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect™.
 - 2 Toque rapidamente em **⋮** e, em seguida, em **Definições**.
 - 3 Marque a caixa de verificação junto a **Texto para voz** e, em seguida, confirme a ativação, se necessário.
-  Se esta funcionalidade estiver ativada, todas as mensagens recebidas são lidas em voz alta. Para proteger a sua privacidade, poderá ter de desligar esta funcionalidade se estiver a utilizar o dispositivo num local público ou no trabalho, por exemplo.

Gerir acessórios

Utilize a aplicação Smart Connect™ para gerir vários acessórios inteligentes que pode ligar ao seu dispositivo, incluindo Xperia™ SmartTags, um relógio da série SmartWatch ou um auricular sem fios da Sony. O Smart Connect™ transfere todas as aplicações necessárias e procura aplicações de terceiros quando estiverem disponíveis. Acessórios ligados anteriormente mostrados numa lista que lhe permite obter mais informações sobre as funcionalidades de cada acessório.

Associar e ligar um acessório

- 1 Inicie a aplicação Smart Connect™. Se estiver a abrir o Smart Connect™ pela primeira vez, toque rapidamente em **OK** para fechar o ecrã de apresentação.
- 2 Toque rapidamente em **Acessórios** e, em seguida, em **+**.
- 3 Ative a função Bluetooth®, caso ainda não esteja ativada, e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório com o qual se pretende associar e estabelecer ligação.
- 4 Se necessário, introduza um código de acesso ou confirme o mesmo código de acesso no dispositivo e no acessório.

Ajustar as definições para um acessório ligado

- 1 Associe e ligue o acessório ao seu dispositivo.
- 2 Inicie a aplicação Smart Connect™.
- 3 Toque rapidamente em **Acessórios** e, em seguida, toque rapidamente no nome do acessório ligado.
- 4 Ajuste as definições pretendidas.

Utilizar o dispositivo como centro de fitness com o ANT+™

Pode utilizar o dispositivo com produtos de saúde e fitness que também suportem a tecnologia ANT+™. Por exemplo, se for correr com um monitor cardíaco compatível com ANT+™ e um pedómetro (para medir os passos e a distância), poderá recolher todos os dados da corrida no dispositivo. Depois poderá analisar o seu desempenho e ver como pode melhorar.


Pode transferir uma variedade de aplicações do Google Play™ que suportam dispositivos de desporto, fitness e saúde ANT+™. Para obter informações sobre produtos compatíveis com ANT+™, acesse a www.thisisant.com/directory.

Utilizar o seu dispositivo como Carteira

Pode usar o seu dispositivo para pagar produtos sem recorrer à sua carteira real ou pode gerar todos os pagamentos de serviços que configurou no seu dispositivo num local. Ao efetuar um pagamento, lembre-se de ativar a função NFC antes de tocar no seu dispositivo num leitor de cartão. Para mais informações sobre NFC, consulte *NFC* na página 129 .

- ! Os pagamentos móveis de serviços podem não estar disponíveis em todas as regiões.

Para gerir serviços de pagamentos

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Tocar e pagar**. Uma lista dos serviços de pagamentos é apresentada.
- 3 Faça a gestão dos serviços de pagamentos conforme pretender, por exemplo, altere o serviço de pagamento padrão.

Viagem e mapas


Utilizar os serviços de localização

Os serviços de localização permitem que aplicações como Mapas e a câmara utilizem informações das redes móveis e Wi-Fi®, bem como as informações de GPS (Global Positioning System – Sistema de posicionamento global) para determinar a sua localização aproximada. Se não estiver dentro de uma linha clara de visão relativamente aos satélites GPS, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a função Wi-Fi®. De igual modo, se não estiver dentro do raio de alcance da rede Wi-Fi®, o dispositivo poderá determinar a sua localização utilizando a rede móvel.

Para que o dispositivo encontre a sua localização, terá de ativar os serviços de localização.

- ! Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo.

Ativar ou desativar os serviços de localização

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Localização** e, em seguida, toque rapidamente no botão de ligar/desligar para ativar ou desativar os serviços de localização.
- 3 Se tiver optado por ativar os serviços de localização no passo 2, toque rapidamente em **Aceitar** para confirmar.

Melhorar a precisão do GPS

Quando utiliza a função do GPS pela primeira vez no dispositivo, poderá demorar entre 5 a 10 minutos até a sua localização ser encontrada. Para facilitar a procura, certifique-se de que tem uma visão desobstruída do céu. Permaneça imóvel e não tape a antena GPS (a área realçada na imagem). Os sinais de GPS podem atravessar nuvens e plástico, mas não atravessam a maioria dos objetos sólidos, tais como edifícios e montanhas. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local.




Google Maps™ e navegação

Utilize o Google Maps™ para seguir a sua localização atual, ver a situação do trânsito em tempo real e receber instruções detalhadas para chegar ao seu destino.

A aplicação Google Maps™ requer uma ligação à Internet quando é utilizada online. Poderão aplicar-se custos de ligação de dados quando se ligar à Internet através do seu dispositivo. Para obter informações mais detalhadas sobre como utilizar esta aplicação, acesse a <http://support.google.com> e clique na hiperligação "Google Maps para dispositivo móvel".

- ! A aplicação Google Maps™ poderá não estar disponível em todos os mercados, países ou regiões.

Utilizar o Google Maps™


- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Google** > **Mapas**.

Utilizar o tráfego de dados em viagem

Quando viajar para fora da sua rede base móvel, poderá necessitar de aceder à Internet utilizando o tráfego de dados móveis. Neste caso, terá de ativar o roaming de dados no dispositivo. Poderão aplicar-se custos adicionais quando ativar o roaming de dados. É recomendável verificar previamente os custos de transmissão de dados relevantes.

- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para ativar e desativar o roaming de dados.


Ativar o roaming de dados

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais** > **Redes móveis**.
 - 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Roaming de dados** para a direita.
- ! Não pode ativar o roaming de dados quando os dados móveis estão desativados.

Utilizar o seu dispositivo com um sistema de ludoinformação para automóvel

Ligue o seu dispositivo a um sistema de ludoinformação para automóvel com certificação MirrorLink™ através de um cabo USB para, por exemplo, utilizar uma aplicação de navegação ou reproduzir música partir do dispositivo enquanto conduz. Uma vez ligado, pode navegar nas aplicações ao utilizar os controlos do sistema de ludoinformação para automóvel.


- ! Algumas aplicações podem não estar disponíveis durante a ligação do MirrorLink™. Além disso, os dados protegidos, como os vídeos estritamente protegidos por DRM (Digital Rights Management - Gestão de Direitos Digitais), não são disponibilizados através do MirrorLink™.

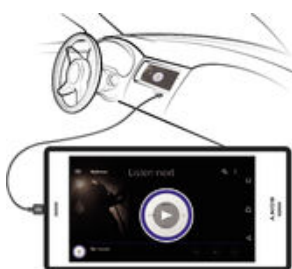

Ligar o dispositivo a um sistema de ludoinformação para automóvel

- Ligue o dispositivo e o sistema de ludoinformação para automóvel com um cabo USB. O ecrã do dispositivo aparece no ecrã do sistema de ludoinformação.
- ! Poderá ser necessário iniciar o MirrorLink™ manualmente se a ligação entre o dispositivo e o sistema de ludoinformação não for automaticamente estabelecida.

Iniciar automaticamente o MirrorLink™


- 1 Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado ao sistema de infoentretenimento usando um cabo USB.
- 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 3 Procure e toque em **Definições** > **Ligação de dispositivo** > **MirrorLink™**.
- 4 Toque em **Iniciar MirrorLink™**, depois toque em **OK**.
- 5 Se a ligação continuar a falhar, toque em **Endereço de rede** para mudar para outro endereço de rede (no caso de estar a ser usado o mesmo endereço de rede por outros serviços, como Bluetooth® e Wi-Fi®) e volte a tentar.

Modo de voo

Em modo de voo, os transmissores-receptores de rede e radioelétricos estão desligados para não causarem interferências em equipamento sensível. Pode, no entanto, continuar a jogar jogos, ouvir música, ver vídeos e outros conteúdos, desde que estes estejam guardados no cartão de memória ou armazenamento interno. E receberá também a notificação de qualquer alarme que tenha activado.

 A activação do modo de voo reduz o consumo de bateria.


Ligar o Modo de avião

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Mais**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Modo de voo** para a direita.

Calendário e despertador

Calendário

Utilize a aplicação Calendário para gerir o seu horário. Se tiver iniciado sessão e sincronizado o dispositivo com uma ou várias contas online que incluam calendários como, por exemplo, a sua conta Google™ ou a conta Xperia™ com Facebook, os eventos do calendário destas contas também irão aparecer na aplicação Calendário. Pode seleccionar os calendários que pretende integrar na vista de Calendário combinada.



Quando a hora de um compromisso se aproximar, o dispositivo emite um som de notificação para o avisar. Além disso, o ícone  é apresentado na barra de estado.

- De igual modo, pode sincronizar o seu calendário do Outlook com o dispositivo utilizando o PC Companion. Se o fizer, todos os compromissos do seu calendário do Outlook irão aparecer na vista de calendário do dispositivo.




- 1 Seleccionar um tipo de vista e os calendários que pretende ver
- 2 Voltar à data actual
- 3 Aceder às definições e a outras opções
- 4 Tocar levemente para a esquerda ou para a direita para navegar mais rapidamente
- 5 Agenda para o dia seleccionado
- 6 Adicionar um evento do calendário



Criar um evento do calendário

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em .
- 3 Se tiver sincronizado o seu calendário com uma ou mais contas, seleccione a conta à qual pretende adicionar este evento. Se pretender apenas adicionar este evento no seu dispositivo, toque rapidamente em **Calendário do dispositivo**.
- 4 Introduza ou seleccione as informações pretendidas e adicione participantes ao evento.
- 5 Para guardar o evento e enviar convites, toque rapidamente em **Guardar**.

Ver um evento do calendário

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente no evento que pretende visualizar.



Ver vários calendários

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, localize e toque rapidamente em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, marque as caixas de verificação relativas aos calendários que pretende ver.



Fazer zoom na vista de calendário

- Quando a vista de **Semana** ou de **Dia** estiver selecionada, aproxime os dedos no ecrã para aumentar o zoom.



Apresentar feriados nacionais na aplicação Calendário

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Feriados nacionais**.
- 4 Selecione uma opção ou uma combinação de opções e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.

Apresentar aniversários na aplicação Calendário



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições** > **Aniversários**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Aniversários** para a direita.

Apresentar previsões meteorológicas na aplicação Calendário

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Previsão meteorológica** e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto a **Previsão meteorológica** para a direita.
- 4 Se os serviços de localização estiverem desativados, toque rapidamente em **Local de residência** e, em seguida, pesquise a cidade que pretende adicionar.

- 💡 Para obter mais informações acerca de como ativar os serviços de localização, consulte *Utilizar os serviços de localização* na página 137 .


Alterar as definições das previsões meteorológicas na aplicação Calendário

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em  e, em seguida, toque em **Calendário**.
- 2 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Definições**.
- 3 Toque rapidamente em **Previsão meteorológica**.
- 4 Ajuste as definições conforme pretendido.

Despertador e relógio



Pode definir um ou vários alarmes e utilizar qualquer som guardado no dispositivo como toque do despertador. O despertador não emite som se o dispositivo estiver desligado.

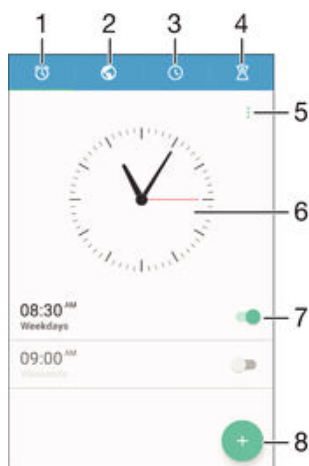O formato da hora do alarme apresentado é o mesmo formato selecionado para as definições de hora gerais, por exemplo, 12 horas ou 24 horas.



- 1 Aceder ao ecrã inicial do despertador
- 2 Ver um relógio mundial e ajustar as definições
- 3 Aceder à função de cronómetro
- 4 Aceder à função de temporizador
- 5 Ver opções
- 6 Abrir as definições da data e da hora para o relógio
- 7 Ativar ou desativar um alarme
- 8 Adicionar um novo alarme



Definir um novo alarme

- 1 No ecrã inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Alarme e relógio**.
- 3 Toque rapidamente em .
- 4 Toque rapidamente em **Hora** e seleccione o valor pretendido.
- 5 Toque rapidamente em **OK**.
- 6 Se desejar, edite outras definições de alarme.
- 7 Toque rapidamente em **Guardar**.

Colocar um despertador em pausa, quando toca

- Toque rapidamente em **Pausa**.

Desligar um despertador a tocar

- Arraste  para a direita.
- ☀ Para desligar um alarme em pausa, pode arrastar a barra de estado para abrir o painel de notificação e, em seguida, tocar rapidamente em .

Editar um alarme existente

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Efetue as alterações pretendidas.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.


Ativar ou desativar um alarme

- Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, arraste o controlo de deslize junto ao alarme para a posição ligado ou desligado.

Eliminar um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque sem soltar no alarme que pretende eliminar.
- 2 Toque rapidamente em **Eliminar alarme** e, em seguida, em **Sim**.

Definir o som de um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Som do alarme** e selecione uma opção ou toque rapidamente em  e selecione um ficheiro de música.
- 3 Toque rapidamente em **Concluído** e, em seguida, em **Guardar**.

Ajustar o nível de volume de um despertador

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Arraste o controlo de deslize do volume em **Volume do alarme** para a posição pretendida.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Definir um alarme periódico

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Toque rapidamente em **Repetir**.
- 3 Marque as caixas de verificação correspondentes aos dias pretendidos e, em seguida, toque rapidamente em **OK**.
- 4 Toque rapidamente em **Guardar**.

Ativar a função de vibração para um alarme

- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, toque rapidamente no alarme que pretende editar.
- 2 Marque a caixa de verificação **Vibrar**.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Definir o comportamento das teclas laterais


- 1 Abra a aplicação Despertador e relógio e, em seguida, selecione o alarme que pretende editar.
- 2 Toque em **Função das teclas laterais** e selecione o comportamento pretendido para as teclas laterais quando são pressionadas durante o alarme.
- 3 Toque rapidamente em **Guardar**.

Acessibilidade

Gestos de ampliação

Os gestos de ampliação permitem-lhe ampliar partes do ecrã ao tocar três vezes seguidas numa área do ecrã tátil.

Ativar ou desativar os Gestos de ampliação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Gestos de ampliação**.
- 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.


Ampliar uma área e deslocar-se panoramicamente no ecrã

- 1 Certifique-se de que **Gestos de ampliação** está ativada.
- 2 Toque numa área três vezes e segure e arraste o dedo ao longo do ecrã.

Texto grande

Pode ativar a opção Texto grande para aumentar o tamanho predefinido do texto apresentado no seu dispositivo.


Ativar ou desativar o Texto grande

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Texto grande**.

Correção da cor

A definição Correção da cor ajusta a forma como as cores são apresentadas no ecrã para utilizadores daltónicos ou que têm dificuldade em distinguir cores.


Ativar a Correção da cor

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acessibilidade** > **Correção da cor**.
 - 3 Toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
 - 4 Toque em **Modo de correção** e seleccione a sensibilidade de cor adequada.
- ! Atualmente, a Correção da cor é uma funcionalidade experimental e poderá afetar o desempenho do dispositivo.

Compatibilidade com próteses auditivas

A opção de compatibilidade com próteses auditivas assegura que o áudio do seu dispositivo funciona com próteses auditivas comuns.


Ativar ou desativar a compatibilidade com próteses auditivas

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Hearing aids**.





TalkBack

O TalkBack é um serviço de leitor de ecrãs para utilizadores com deficiências visuais. O TalkBack utiliza comentários falados para descrever eventos ou ações efetuados no seu dispositivo Android. O TalkBack descreve a interface de utilizador e lê os erros, as notificações e as mensagens do software.

Para ativar TalkBack

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
 - 2 Procure e toque em **Definições** > **Acessibilidade** > **TalkBack**.
 - 3 Toque no botão ligar/desligar e depois toque em **OK**.
- ! Para alterar a voz, o feedback e as preferências de toque do TalkBack, toque em **Configurações**.
- 💡 TalkBack lança um tutorial imediatamente após ativar a funcionalidade. Para sair do tutorial, toque em **Sair** e depois toque duas vezes em **Sair**.


Para desativar TalkBack

- 1 Se estiver numa aplicação, toque em , depois toque duas vezes em  para ir para Ecrã Inicial.
- 2 A partir de Ecrã Inicial, toque em , depois toque duas vezes em .
- 3 Navegue para **Definições** fazendo um movimento para a esquerda ou para a direita com dois dedos.
- 4 Toque em **Definições**, depois toque duas vezes em **Definições**.
- 5 Toque em **Acessibilidade**, depois toque duas vezes em **Acessibilidade**.
- 6 Toque em **TalkBack**, depois toque duas vezes em **TalkBack**.
- 7 Toque no botão ligar/desligar, depois toque duas vezes no botão ligar/desligar.
- 8 Toque em **OK**, depois toque duas vezes em **OK** para confirmar.

Modo TTY (Telétipo)

A funcionalidade TTY (Telétipo) do seu dispositivo permite a pessoas surdas, com dificuldades de audição ou que tenham deficiências ao nível da fala ou da linguagem comunicar através de um dispositivo TTY ou de um serviço de reencaminhamento.


Ativar o modo TTY

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada** > **Modo TTY**.
- 3 Selecione o modo de TTY aplicável.

Falar devagar

A funcionalidade Falar devagar abranda o discurso do interlocutor no decorrer de uma chamada.

Para ativar ou desativar Falar devagar



- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Chamada**.
- 3 Arraste o controlo de deslize junto a **Conversa lenta** para a posição ligada ou desligada.

Suporte e manutenção


Suporte para o dispositivo

Use a aplicação de Suporte no seu dispositivo para procurar um guia do Utilizador, leia os guias de resolução de problemas e localize informação sobre atualizações de software e outra informação relacionada com o produto.

Para aceder à aplicação Suporte

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 2 Localize e toque rapidamente em  e, em seguida, selecione o item de suporte requerido.
- ! Para obter o melhor suporte disponível, recomendamos que estabeleça ligação à Internet quando utilizar a aplicação Suporte.


Ajuda nos menus e aplicações

Algumas aplicações e definições possuem ajuda disponível nas opções do menu, que é normalmente indicada pela  na aplicação específica.

Ajude-nos a melhorar o seu software

Pode ativar o envio de informação de utilização a partir do seu dispositivo de modo a que Sony Mobile possa receber relatórios de erros anónimos e estatísticas que possam ajudar a melhorar o nosso software. A informação recolhida não inclui quaisquer dados pessoais.

Permitir o envio de informação sobre utilização

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Acerca do telefone > Definições das info. de utilização**.
- 3 Marque a caixa de verificação **Enviar info. de utilização** se não estiver já marcada.
- 4 Toque rapidamente em **Aceitar**.

Ferramentas de computador

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar a ligar o seu dispositivo a um computador e gerir conteúdo, como contactos, filmes, música e fotografias.

- ! Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta USB está completamente seca antes de inserir um cabo USB.

PC Companion para Microsoft® Windows®

O PC Companion é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Fazer uma cópia de segurança do conteúdo no computador.
- Sincronizar calendários entre um computador e o dispositivo.

Para utilizar a aplicação PC Companion é necessário um computador com ligação à Internet e um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8,1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 ou superior)

Pode transferir o PC Companion em <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion>.

Media Go™ para Microsoft® Windows®

A aplicação Media Go™ para computadores Windows® ajuda a transferir fotografias, vídeos e música entre o seu dispositivo e um computador. Pode instalar e aceder ao Media Go™ a partir da aplicação PC Companion. Para obter mais informações acerca de como utilizar a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Para utilizar a aplicação Media Go™, é necessário um dos seguintes sistemas operativos:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8/8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®


Sony Bridge for Mac

Sony Bridge for Mac é uma aplicação informática que lhe dá acesso a funcionalidades e serviços adicionais que ajudam a:

- Transferir contactos, música, vídeo e imagens para e a partir do seu antigo dispositivo.
- Transferir conteúdo do seu antigo dispositivo iPhone™, Blackberry™, Android™ ou Sony utilizando o Xperia™ Transfer.
- Atualizar o software do dispositivo.
- Transferir ficheiros multimédia entre o seu dispositivo e um computador Apple® Mac®.
- Fazer uma cópia de segurança do conteúdo num computador Apple® Mac®.

Para utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac, é necessário um computador Apple® Mac® com ligação à Internet, com o Mac OS versão 10.6 (ou posterior) instalado. Também pode transferir o Sony Bridge for Mac em <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

Atualizar o seu dispositivo


Deve atualizar o software do seu dispositivo para obter a funcionalidade, os melhoramentos e as correções de erros mais recentes e, deste modo, obter o desempenho ideal. Quando uma atualização de software está disponível,  aparece na barra de estado. Também pode verificar a existência de novas atualizações manualmente.

A forma mais fácil de instalar uma atualização de software é através de uma ligação sem fios a partir do dispositivo. No entanto, algumas atualizações não estão disponíveis para transferência sem fios. Nesse caso, terá de utilizar a aplicação PC Companion num PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac num computador Apple® Mac® para atualizar o dispositivo.

Para mais informações sobre as atualizações de software, aceda a www.sonymobile.com/update.


- ! Se está a utilizar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para atualizar o dispositivo.
- ! Uma capacidade de armazenamento restante insuficiente poderá impedir as atualizações. Certifique-se de que tem uma capacidade de armazenamento suficiente antes de tentar atualizar.

Para procurar novo software

- 1 Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como o proprietário.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.

! Se não estiver disponível novo software, é possível que possa não ter memória livre suficiente no seu dispositivo. Se o seu dispositivo Xperia™ tiver menos de 500 MB de memória interna gratuita disponível, não recebe quaisquer informações sobre o novo software. A seguinte notificação é apresentada no painel de notificação para alertar sobre a falta de espaço de armazenamento: A ficar sem espaço de armazenamento. Algumas funções do sistema podem não funcionar. Se receber esta notificação, deve libertar espaço de memória interna (memória do dispositivo) antes de poder receber notificações sobre a disponibilidade de novo software.

Para transferir e instalar uma atualização do sistema

- 1 Se estiver a utilizar um dispositivo com vários utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como o proprietário.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Atualização de software**.
- 4 Se estiver disponível uma atualização do sistema, toque rapidamente em **Transferir** para a transferir para o seu dispositivo.
- 5 Quando a transferência tiver terminado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Transferir e instalar uma atualização do sistema a partir do Painel de notificação

- 1 Se está a utilizar um dispositivo com múltiplos utilizadores, certifique-se de que iniciou sessão como o proprietário.
- 2 Arraste a barra de estado para baixo para abrir o Painel de notificação.
- 3 Desloque para baixo e selecione a atualização do sistema pretendida e, em seguida, toque rapidamente em **Transferir**.
- 4 Quando a transferência terminar, abra novamente o Painel de notificação se este estiver fechado, toque rapidamente em **Instalar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Atualizar o dispositivo através de um computador

Pode transferir e instalar atualizações de software no dispositivo através de um computador com uma ligação à Internet. Necessita de um cabo USB e de um PC a executar a aplicação PC Companion ou de um computador Apple® Mac® a executar a aplicação Sony Bridge for Mac.

- ! Se não tiver a aplicação PC Companion ou Sony Bridge for Mac instalada no computador relevante, ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB e siga as instruções de instalação no ecrã.

Atualizar o dispositivo através de um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Utilizando um cabo USB, ligue o dispositivo ao computador.
- 3 **Computador:** Inicie a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac. Após alguns momentos, o computador deteta o dispositivo e procura novo software.
- 4 **Computador:** Se for detetada uma nova atualização de software, é apresentada uma janela de pop-up. Siga as instruções no ecrã para executar as atualizações de software relevantes.

Memória e armazenamento

O dispositivo possui diferentes tipos de opções de armazenamento e de memória.

- A memória eMMC (embedded Multi-Media Controller), composta pela memória de sistema e pela memória interna, tem cerca de **32 GB**. A memória de sistema é utilizada para o sistema operativo Android™ e para a maioria das aplicações pré-instaladas. O armazenamento interno é utilizado para armazenar conteúdos transferidos, bem como dados e definições pessoais. Alguns exemplos de dados guardados no armazenamento interno incluem as definições de despertador, volume e idioma, e-mails, marcadores, eventos do calendário, fotografias, vídeos e música.
- Pode utilizar um cartão de memória amovível com uma capacidade de armazenamento máxima de **200 GB** para obter mais espaço de armazenamento. Os ficheiros multimédia e algumas aplicações (com os respetivos dados) podem ser movidos para este tipo de memória para libertar armazenamento interno. Algumas aplicações, por exemplo, a aplicação Câmara, podem guardar dados diretamente num cartão de memória.
- A memória dinâmica (RAM) tem cerca de **3 GB** e não pode ser utilizada para o armazenamento. A RAM é utilizada para processar as aplicações em execução e o sistema operativo.

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.


💡 Leia mais sobre a utilização da memória nos dispositivos Android™ ao transferir o Documento técnico referente ao dispositivo em www.sonymobile.com/support.

Melhorar o desempenho da memória

A memória do dispositivo tende a encher como resultado de uma utilização normal. Se o dispositivo começar a ficar mais lento ou se as aplicações encerrarem subitamente, deve considerar o seguinte:

- Tenha sempre mais de **500 MB** de armazenamento interno gratuito disponível.
 - Feche as aplicações em execução que não estiver a utilizar.
 - Apague a memória cache de todas as aplicações.
 - Desinstale aplicações transferidas que não utilize.
 - Mova aplicações para o cartão de memória caso o armazenamento interno esteja cheio.
 - Transfira fotografias, vídeos e música da memória interna para o cartão de memória.
 - Se o dispositivo não conseguir ler conteúdos no cartão de memória, poderá ter de formatá-lo. Tenha em conta que a totalidade do conteúdo do cartão é eliminada quando o formata.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para executar determinadas ações, como transferir dados para o cartão de memória e formatar o cartão.


Ver o estado da memória

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento**.

Ver a quantidade de RAM livre e utilizada


- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Em execução**.

Apagar a memória cache de todas as aplicações


- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento**.
- 3 Toque rapidamente em **Dados em cache** > **OK**.

! Ao apagar a memória cache, não perde quaisquer definições ou informações importantes.


Transferir ficheiros multimédia para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
- 2 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Transferir dados para o cartão SD**.
- 4 Marque os tipos de ficheiros que pretende transferir para o cartão de memória.
- 5 Toque rapidamente em **Transferir**.


Mover aplicações para o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que inseriu um cartão de memória no dispositivo.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
- 4 Passe o dedo no separador **No cartão SD**. Aparece uma lista que mostra as aplicações que podem ser movidas.
- 5 Selecione a aplicação que pretende mover e, em seguida, toque rapidamente em **MOVER PARA CARTÃO SD**. Depois de movida a aplicação, é apresentada uma caixa de verificação junto à mesma.

Parar a execução de aplicações e serviços

- 1 A partir do Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações** > **Em execução**.
- 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **PARAR**.

Formatar o cartão de memória

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Armazenamento** > **Apagar cartão SD**.
- 3 Para confirmar, toque rapidamente em **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo**.

- ! A totalidade do conteúdo do cartão de memória é eliminada quando o formata. Certifique-se de que efetua cópias de segurança de todos os dados que pretende guardar antes de proceder à formatação do cartão de memória. Para fazer uma cópia de segurança do conteúdo, pode copiá-lo para um computador. Para obter mais informações, consulte *Gerir ficheiros através de um computador* na página 150.

Gerir ficheiros através de um computador

Utilize uma ligação por cabo USB entre um computador Windows® e o dispositivo para transferir e gerir os seus ficheiros. Depois de ligar os dois dispositivos, pode arrastar e largar conteúdos entre o dispositivo e o computador, ou entre o armazenamento interno do dispositivo e o cartão SD, utilizando o explorador de ficheiros do computador.

Se tiver um computador Apple® Mac®, pode utilizar a aplicação Sony Bridge for Mac para aceder ao sistema de ficheiros do dispositivo. Pode transferir o Sony Bridge for Mac em <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/>.

- ! Este dispositivo tem uma porta USB sem tampa. Se o dispositivo for exposto a água, certifique-se de que a porta USB está completamente seca antes de inserir um cabo USB.
- 💡 Para transferir música, vídeo, imagens ou outros ficheiros multimédia para o dispositivo com um computador Windows®, pode utilizar a aplicação Media Go™. O Media Go™ converte os ficheiros multimédia para que os possa utilizar no dispositivo. Para obter mais informações e transferir a aplicação Media Go™, aceda a <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo

Geralmente, não deve guardar fotografias, vídeos e outro conteúdo pessoal apenas na memória interna do dispositivo. Se algo acontecer ao hardware ou se o dispositivo for roubado ou perdido, os dados armazenados na memória interna perder-se-ão para sempre. É recomendável a utilização do PC Companion ou das aplicações Sony Bridge for Mac para fazer cópias de segurança que guardam os dados de forma segura num computador, ou seja, num dispositivo externo. Este método é especialmente recomendado se estiver a atualizar o software do dispositivo de uma versão do Android para outra, por exemplo, da versão 4.4 para a 5.0.

Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro para fazer uma cópia de segurança online rápida das definições básicas e dos dados com a sua conta Google™. Também pode utilizar esta aplicação para fazer uma cópia de segurança dos dados localmente,

por exemplo, para um cartão SD no seu dispositivo ou para um dispositivo de armazenamento USB externo.

- ! É muito importante que memorize a palavra-passe definida ao fazer uma cópia de segurança dos dados. Se se esquecer da palavra-passe, poderá não ser possível restaurar dados importantes, tais como contactos e mensagens.

Fazer uma cópia de segurança dos dados para um computador

Utilize a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac para fazer uma cópia de segurança dos dados do dispositivo para um PC ou um computador Apple® Mac®. Estas aplicações de cópia de segurança permitem fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Contactos e registos de chamadas
- Mensagens
- Calendário
- Definições
- Ficheiros de multimédia, tais como músicas e vídeos
- Fotografias e imagens

Para fazer cópia de segurança dos seus dados usando um computador

- 1 Certifique-se de que a aplicação PC Companion está instalada no seu PC ou a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada num computador Apple® Mac®.
- 2 Ligue o seu dispositivo ao computador usando um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação *Cópia e Recuperação*.
- 5 Toque em **Cópia de segurança**, depois siga as instruções no ecrã para copiar os dados do seu dispositivo.

Para restaurar os dados utilizando um computador

- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no PC ou de que a aplicação Sony Bridge for Mac está instalada no computador Apple® Mac®.
- 2 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo USB.
- 3 **Computador:** Abra a aplicação PC Companion ou a aplicação Sony Bridge for Mac.
- 4 Clique em **Iniciar** para iniciar a aplicação *Backup & Restore*.
- 5 Seleccione um ficheiro de cópia de segurança a partir das respectivas gravações e, em seguida, toque rapidamente em **Restaurar** e siga as instruções apresentadas no ecrã para restaurar os dados para o seu dispositivo.

Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação de cópia de segurança e restauro Xperia™


Utilize a aplicação de cópia de segurança e restauro Xperia™ para fazer uma cópia de segurança online ou uma cópia de segurança local dos dados. Poderá, por exemplo, fazer manualmente a cópia de segurança dos dados ou ativar a função automática de cópia de segurança para guardar periodicamente os dados.

A aplicação de cópia de segurança e restauro Xperia™ é recomendável para fazer uma cópia de segurança dos dados antes de efetuar uma reposição dos dados de fábrica. Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados para uma conta online, um cartão SD ou para um dispositivo de armazenamento USB externo que tenha ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB:



- Marcadores
- Contactos e registo de chamadas
- Conversas
- Dados do calendário
- Contas de e-mail
- Redes Wi-Fi®
- Definições do dispositivo

- Aplicações
- Disposição do ecrã inicial do Xperia™


Para fazer uma cópia de segurança de uma conta online

- 1 A partir do seu Ecrã Inicial, toque em .
- 2 Procure e toque em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Para ativar a função de cópia automática, toque em **Cópia segur. automática** e depois toque no botão ligar/desligar.
- 4 Para ativar a função de cópia manual, toque em **Mais > Cópia de segurança manual**.
- 5 Sob **Onde armazenar os ficheiros**, toque em **Selecionar armazenamento > Conta online**.
- 6 Se solicitado, toque em **Aceito**, depois siga as instruções no ecrã para iniciar sessão na sua conta Google™.
- 7 Seleccione os tipos de dados a copiar, depois toque em **OK**.


Configurar a função de cópia de segurança automática

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está devidamente inserido no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Cópia segur. automática**.
- 5 Para ativar a função de cópia de segurança automática, toque rapidamente no botão de ligar/desligar.
- 6 Seleccione uma frequência de cópia de segurança, o local para guardar os ficheiros de cópia de segurança, a hora e os tipos de dados da cópia de segurança.
- 7 Para guardar as definições, toque rapidamente em .


Fazer cópias de segurança do conteúdo manualmente

- 1 Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao dispositivo através de um adaptador anfitrião USB. Se estiver a fazer uma cópia de segurança para um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo. Se estiver a fazer uma cópia de segurança do conteúdo para uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
- 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 3 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
- 5 Toque rapidamente em **Cópia de segurança manual** e, em seguida, seleccione o destino da cópia de segurança e os tipos de dados dos quais pretende fazer uma cópia de segurança.
- 6 Toque rapidamente em **Cópia de segurança**.
- 7 Quando os dados tiverem sido copiados, toque rapidamente em **Terminar**.

Editar um ficheiro de cópia de segurança

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições > Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, toque rapidamente em **Mais**.
- 4 Toque rapidamente em **Editar fich. de cóp. seg.** e, em seguida, seleccione uma origem de cópia de segurança e os tipos de dados que pretende eliminar.
- 5 Toque rapidamente em **Eliminar dados**.
- 6 Toque rapidamente em **OK** para confirmar.
- 7 Depois de eliminados os dados, toque rapidamente em **Terminar**.

Restaurar cópias de segurança dos conteúdos

- 1 Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um dispositivo de armazenamento USB, certifique-se de que o dispositivo de armazenamento está ligado ao seu dispositivo utilizando o adaptador anfitrião USB. Se estiver a restaurar conteúdo a partir de um cartão SD, certifique-se de que o cartão SD está inserido corretamente no dispositivo. Se estiver a restaurar conteúdo de uma conta online, certifique-se de que iniciou sessão na sua conta Google™.
 - 2 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
 - 3 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
 - 4 Em **Cópia de segurança e restauro do Xperia™**, Toque rapidamente em **Restaurar dados** e, em seguida, selecione uma origem de restauro e os tipos de dados que pretende restaurar.
 - 5 Toque rapidamente em **Restaurar dados**.
 - 6 Quando o conteúdo estiver restaurado, toque rapidamente em **Terminar**.
- ! Não se esqueça de que todas as alterações que fizer nos dados e definições depois de criar uma cópia de segurança, incluindo aplicações que transfira, serão eliminadas durante um procedimento de restauro.


Fazer uma cópia de segurança dos dados com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google

Com a aplicação de cópia de segurança e restauro da Google, pode fazer uma cópia de segurança dos dados para um servidor da Google. Pode também ativar a função de restauro automático para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar uma aplicação.


Com esta aplicação, pode fazer uma cópia de segurança dos seguintes tipos de dados:

- Aplicações
- Marcadores
- Redes Wi-Fi®
- Outras definições

Fazer cópias de segurança dos dados para uma conta online

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, arraste o controlo de deslize junto a **Fazer cópia de seg. dos dados** para a direita.

Ativar o restauro automático quando reinstalar uma aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Cópia de segurança e reposição**.
- 3 Em **Cópia de segurança e restauro do Google™**, arraste o controlo de deslize junto a **Restauro automático** para a direita.


Executar testes de diagnóstico no dispositivo

A aplicação Xperia™ Diagnostics pode testar uma função específica ou executar um teste de diagnóstico completo para ver se o seu Xperia™ está a funcionar corretamente.


A aplicação Xperia™ Diagnostics pode fazer o seguinte:

- Avaliar problemas potenciais de hardware ou de software no dispositivo Xperia™.
 - Analisar se as aplicações funcionam bem no dispositivo.
 - Registrar o número de chamadas perdidas nos 10 dias anteriores.
 - Identificar software instalado e fornecer detalhes úteis acerca do dispositivo.
- 💡 A aplicação Xperia™ Diagnostics vem pré-instalada em muitos dos dispositivos Android™ da Sony. Se a opção Diagnósticos não estiver disponível em **Definições** > **Acerca do telefone**, pode transferir uma versão ligeira com a aplicação Play Store™.

Executar um teste de diagnóstico específico

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Teste**.
- 3 Selecione um teste na lista.
- 4 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.

Executar todos os testes de diagnóstico

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Teste** > **Executar todos**.
- 3 Siga as instruções e toque rapidamente em **Sim** ou **Não** para confirmar se uma funcionalidade funciona.



Ver detalhes sobre o dispositivo

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente em .
- 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Acerca do telefone** > **Diagnóstico** > **Factos**.


Repor as aplicações

Pode repor uma aplicação ou limpar os dados de uma aplicação se esta deixar de responder ou provocar problemas ao dispositivo.


Repor as preferências da aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque rapidamente em **Definições** > **Aplicações**.
 - 3 Toque rapidamente em  e, em seguida, em **Repor prefer. da aplic.**.
- ! A reposição das preferências da aplicação não elimina quaisquer dados da mesma do seu dispositivo.


Limpar os dados da aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
 - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR DADOS**.
- ! Depois de limpar os dados da aplicação, os dados da aplicação selecionada são eliminados permanentemente do seu dispositivo.
- ! A opção para limpar os dados da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

Limpar a cache da aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
 - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR CACHE**.
- ! A opção para limpar a cache da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

Limpar a predefinição da aplicação

- 1 No Ecrã Inicial, toque rapidamente no .
 - 2 Localize e toque em **Definições** > **Aplicações** e passe o dedo pelo separador **Todas**.
 - 3 Selecione uma aplicação ou serviço e, em seguida, toque rapidamente em **LIMPAR PREDEFINIÇÕES**.
- ! A opção para limpar a predefinição da aplicação não está disponível em todos os serviços ou aplicações.

Reiniciar e repor o dispositivo


Pode forçar o dispositivo a reiniciar ou encerrar em situações em que deixa de responder ou não reinicia normalmente. Não são eliminadas quaisquer definições ou dados pessoais.

Também pode repor as definições de fábrica originais do dispositivo, eliminando ou não alguns dados pessoais, como música e imagens. Esta ação é por vezes necessária se o dispositivo deixar de funcionar corretamente, mas tenha em atenção que se quiser manter dados importantes, terá de começar por fazer uma cópia de segurança desses dados para um cartão de memória ou outra memória não interna. Para mais informações, consulte *Fazer cópias de segurança e restauros do conteúdo* na página 150 .


Se não conseguir ligar o dispositivo ou pretender repor o respetivo software, pode utilizar o PC Companion ou o Bridge for Mac para repará-lo. Para obter mais informações sobre como utilizar o PC Companion ou o Bridge for Mac, consulte *Ferramentas de computador*.

- ! O dispositivo pode não reiniciar se a bateria estiver fraca. Ligue o dispositivo a um carregador e tente reiniciar novamente.
- ! Se está a usar um dispositivo com múltiplos utilizadores, deve iniciar sessão como proprietário, ou seja, como o utilizador principal, para repor as definições de fábrica originais do dispositivo.

Forçar o dispositivo a reiniciar

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação .
- 2 No menu apresentado, toque rapidamente em **Reiniciar**. O dispositivo reinicia-se automaticamente.


Forçar o dispositivo a desligar

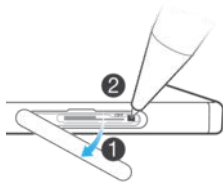

- 1 Retire a tampa da ranhura do cartão de memória e do cartão nano SIM.
 - 2 Com a ponta de uma caneta ou outro objeto semelhante, pressione sem soltar o botão de desligar durante alguns segundos.
 - 3 Quando o dispositivo emitir uma série de três vibrações rápidas, solte o botão de desligar. O dispositivo desliga-se automaticamente.
- ! Não utilize objetos excessivamente aguçados que possam danificar o botão OFF.

Realizar uma reposição dos dados de fábrica

- ! Para evitar danos permanentes no seu dispositivo, não o reinicie enquanto o procedimento de reposição estiver em curso.

- 1 Antes de começar, não se esqueça de copiar dados importantes que tenha guardado na memória interna do seu dispositivo para um cartão de memória ou outra memória não interna.
 - 2 A partir do seu Ecrã Inicial, toque no ícone do ecrã da Aplicação .
 - 3 Procure e toque em **Definições > Cópia de segurança e reposição > Reposição dos dados de fábrica**.
 - 4 Para apagar informação como música ou imagens do armazenamento interno, marque a caixa de verificação relevante.
 - 5 Toque em **Repor telefone**.
 - 6 Se necessário, desenhe o padrão de desbloqueio de ecrã ou insira a palavra-passe de desbloqueio do ecrã ou o PIN para continuar.
 - 7 Para confirmar, toque em **Apagar tudo**.
- ! Após repor a palavra-passe da conta Google™, deve aguardar 72 horas antes de realizar uma reposição de dados de fábrica. As definições de segurança não permitem o uso de uma conta para a qual a palavra-passe foi alterada nas 72 horas anteriores.

Reinstalar o software do dispositivo usando o PC Companion

- ! Antes de efetuar uma reparação do software, certifique-se de que sabe as suas credenciais Google™. Dependendo das definições de segurança, poderá precisar de inseri-las para iniciar o dispositivo depois de uma reparação de software.
- 1 Certifique-se de que o PC Companion está instalado no seu PC.
 - 2 Abra a aplicação PC Companion no PC, depois, sob **Support Zone**, clique em **Start**.
 - 3 Em **Phone / Tablet Software Update**, clique em **Start**.
 - 4 Usando o cabo micro USB fornecido com o seu dispositivo, ligue o dispositivo ao seu PC e depois clique em **repair my phone / tablet**.
 - 5 Siga as instruções que surgem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Reinstalar o software do dispositivo usando a aplicação Sony Bridge for Mac

- ! Antes de efetuar uma reparação do software, certifique-se de que sabe as suas credenciais Google™. Dependendo das definições de segurança, poderá precisar de inseri-las para iniciar o dispositivo depois de uma reparação de software.
- 1 Certifique-se de que *Sony Bridge for Mac* está instalado no computador Mac.
 - 2 Abrir a aplicação Sony Bridge for Mac usando o cabo micro USB fornecido com o seu dispositivo, ligue o dispositivo ao seu computador Mac.
 - 3 Clique em **Xperia™ > Repair Xperia™ device > Continue**.
 - 4 Siga as instruções que surgem no ecrã para reinstalar o software e concluir a reparação.

Utilizar o dispositivo em condições húmidas e poeirentas

O seu dispositivo é à prova de água e está protegido contra poeira, pelo que não necessita de se preocupar com o facto de apanhar chuva ou caso pretenda lavá-lo debaixo de uma torneira, mas lembre-se: todas as portas e tampas devem estar bem fechadas. Não deve mergulhar completamente o dispositivo em água ou expô-lo a água do mar, água salgada, água com cloro ou líquidos tais como bebidas. O uso indevido ou incorreto do dispositivo anulam a garantia. O dispositivo possui a classificação de proteção contra entrada IP65/68. Para obter mais informações, consulte www.sonymobile.com/waterproof.

O seu dispositivo tem uma porta USB sem tampa. A porta USB deve estar completamente seca antes de ligar um cabo para carregamento ou transferência de dados, por exemplo. Se o seu dispositivo for exposto à água e a porta USB ficar molhada, seque o dispositivo com um pano de microfibra e abane-o várias vezes com a porta USB virada para baixo. Repita o procedimento até não ser visível humidade na porta USB.

A garantia não abrange os danos ou defeitos causados por uso indevido ou incorreto do dispositivo tendo em conta as instruções da Sony Mobile. Para obter mais informações

sobre a garantia, consulte as Informações importantes, que podem ser acedidas através de support.sonymobile.com ou **Definições > Acerca do telefone > Informações legais**.

Garantia, SAR e orientações de utilização

Para obter informações sobre a garantia, a Taxa de Absorção Específica (SAR) e as orientações de segurança, leia as **Informações importantes** fornecidas em **Definições > Acerca do telefone > Informações legais** no seu dispositivo.

Reciclar o dispositivo

Tem um dispositivo que já não utiliza? Por que não reciclá-lo? Desta forma, irá ajudar-nos a reutilizar os materiais e componentes, e estará também a proteger o ambiente! Obtenha mais informações sobre as opções de reciclagem disponíveis na sua região em: www.sonymobile.com/recycle.

Limitações dos serviços e funcionalidades

Alguns dos serviços e funcionalidades descritos neste Manual do Utilizador não são suportados em todos os países/regiões, nem por todas as redes e/ou fornecedores de serviços em todas as áreas. Entre outros, isto aplica-se ao Número de Emergência Internacional GSM 112. Contacte o seu operador de rede ou fornecedor de serviços para determinar a disponibilidade de qualquer serviço ou funcionalidade específicos e se está sujeito à aplicação de taxas de acesso ou de utilização adicionais.

A utilização de determinadas funcionalidades e aplicações descritas neste manual poderão requerer acesso à Internet. Podem ocorrer despesas de ligação de dados quando ligar à Internet através do dispositivo. Contacte o seu fornecedor de serviços sem fios para obter mais informações.

Informações legais

Sony E6853

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Mobile Communications Inc. ou pela respetiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários, devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações atualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efetuados pela Sony Mobile Communications Inc. a qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador. As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o dispositivo com exatidão.

Todos os nomes de produtos e de empresas aqui mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários. As restantes marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Todos os direitos que não foram concedidos expressamente no presente documento são reservados. Visite www.sonymobile.com/us/legal/ para obter mais informações.

Este manual do utilizador pode fazer referência a serviços ou aplicações fornecidos por terceiros. A utilização desses programas ou serviços pode exigir um registo separado junto do respetivo fornecedor e estar sujeita a termos de utilização adicionais. Para aplicações acedidas num ou através de um Web site de terceiros, consulte previamente os termos de utilização e a política de privacidade aplicável nos referidos Web sites. A Sony não oferece qualquer garantia de disponibilidade ou desempenho relativamente a Web sites de terceiros ou serviços oferecidos por terceiros.

O seu dispositivo móvel tem a capacidade de transferir, armazenar e reencaminhar conteúdos adicionais, por exemplo, toques. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida por direitos de terceiros, incluindo, entre outros, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o dispositivo móvel e reencaminhados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se a utilização a que se destinam está corretamente licenciada ou autorizada. A Sony não garante a exatidão, integridade ou qualidade de conteúdos adicionais ou conteúdos de terceiros. A Sony não se responsabiliza, em caso algum, pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos de terceiros.

Visite www.sonymobile.com para obter mais informações.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia DRM (Gestão de Direitos Digitais) do Windows Media (WMDRM) para protegerem a respetiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software de utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afeta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador atualize o WMDRM para aceder aos respetivos conteúdos. Se recusar uma atualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a atualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portefólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa atividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um

fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as que estão relacionadas com utilizações promocionais, internas e comerciais, assim como licenciamento, podem ser obtidas na MPEG LA, L.L.C. Consulte www.mpegla.com. A tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 é licenciada pela Fraunhofer IIS and Thomson.

A SONY MOBILE NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELA EVENTUAL PERDA, ELIMINAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE DADOS PESSOAIS OU FICHEIROS ARMAZENADOS NO DISPOSITIVO (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, CONTACTOS, FAIXAS DE MÚSICA E IMAGENS) RESULTANTES DE ATUALIZAÇÕES DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DOS MÉTODOS DESCRITOS NESTE MANUAL DO UTILIZADOR OU DOCUMENTAÇÃO. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA SONY MOBILE OU DOS SEUS FORNECEDORES POR DANOS, PERDAS E AÇÕES JUDICIAIS (QUER SOB A FORMA DE CONTRATO OU DELITO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO) DEVERÁ EXCEDER O MONTANTE EFETIVAMENTE PAGO POR SI PELO DISPOSITIVO.

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.

Todos os direitos reservados.