

Para a Sua Segurança: Leia este guia do utilizador com atenção para assegurar o uso correcto do produto e para evitar qualquer perigo ou dano físico.

❖ **Utilize o seu reproduzidor correctamente para evitar qualquer explosão, incêndio, choque eléctrico, etc.**


1. Não tente reparar o reproduzidor você próprio ou a sua garantia vencerá.
2. Não molhe o reproduzidor nem deite água em cima dele.
3. Faça cópias de segurança dos dados importantes para o seu computador, uma vez que as reparações ou outras operações podem causar a perda de dados.
4. Utilize sempre os acessórios fornecidos ou recomendados pela nossa empresa, e não borrife água no reproduzidor.
5. O guia do utilizador serve apenas como referência.

● Características das Funções

- A. Ecrã de 1,5 polegada
- B. Guarda até 40 imagens através do software fotográfico incorporado
- C. Admite a reprodução de slides de Fotos JPEG/BMP
- D. Visualização de calendário/ alarme/ relógio/ temperatura a tempo real

● Funções dos botões e componentes

1. Ecrã
2. Modo (para a função de moldura fotográfica)
3. Acima
4. Abaixo
5. Termómetro em F ⁰ / C ⁰
6. Luz
7. Ligeira
8. Modo (para a função de relógio)
9. Alarme/+12/24
10. Bateria do relógio

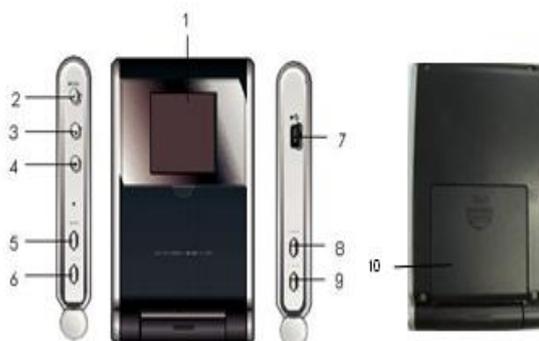

Conteúdo da embalagem

➤ DPF-151	➤ Cabo USB	➤ Manual do utilizador
➤ CD-ROM com software de compressão fotográfica		

● Carregar a bateria de DPF-151

A bateria interna do dispositivo pode ser carregada com o cabo USB ligado a uma porta USB em funcionamento (como a porta USB do seu computador) ou hub. Em plena carga, o dispositivo pode funcionar até três horas.

Observações:

1. Pela primeira vez, ligue o DPF-151 ao seu PC e recarregue a bateria durante 2~3 horas.
2. Também pode ligar o DPF-151 ao seu PC e ver continuamente a visualização de slides.

- Acrescentar/Apagar imagens no Photo Viewer.

IMPORTANTE: Deverá instalar o programa no seu computador antes de ligar o dispositivo ao seu computador pela primeira vez.

1. Instale o driver do Photo Viewer.

(A) Introduza o CD-ROM e instale o ficheiro “**PhotoViewer for PC**” ou “**Photo Viewer for MAC**” e siga as instruções no ecrã.

(B) O programa Photo Viewer será instalado no seu computador e aparecerá um atalho para o programa no seu ambiente de trabalho.



<NÃO INICIE AINDA O PROGRAMA.>

(C) Após a instalação do programa, ligue o dispositivo ao computador com o cabo USB fornecido.


(D) Quando a instalação do hardware tiver terminado, inicie o programa **Photo Viewer** desde o atalho no ambiente de trabalho do seu PC.

Atenção:


Pode ver as imagens armazenadas no dispositivo directamente desde “O Meu Computador”->disc:”G”. Só pode ver as fotos através do programa Photo Viewer.

2. Acrescentar imagens ao seu DPF-151

Após a instalação do programa PhotoViewer e a ligação do DPF-151, abra o programa PhotoViewer para tratar as suas imagens.

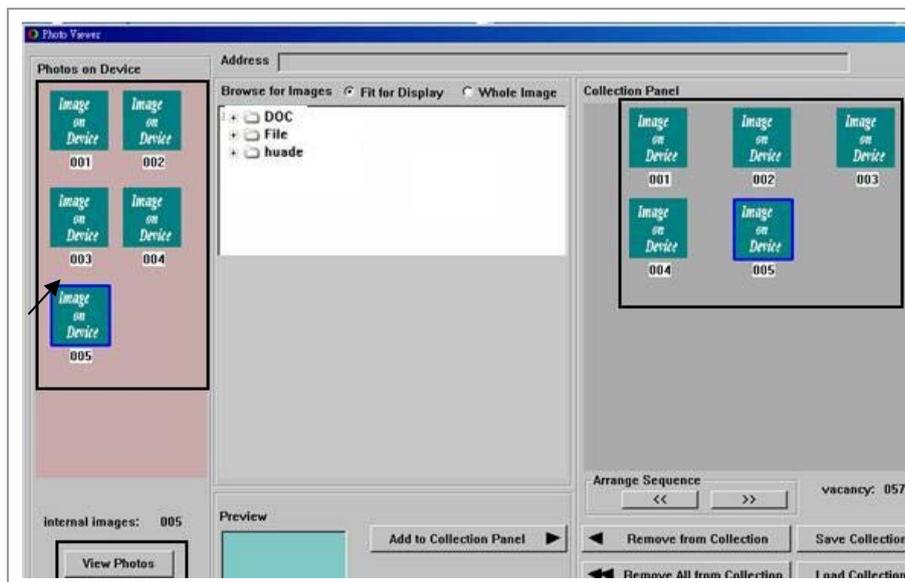

Quando abrir o programa Photo Viewer, as fotografias não aparecerão correctamente. Deve pressionar "**View Photos**".

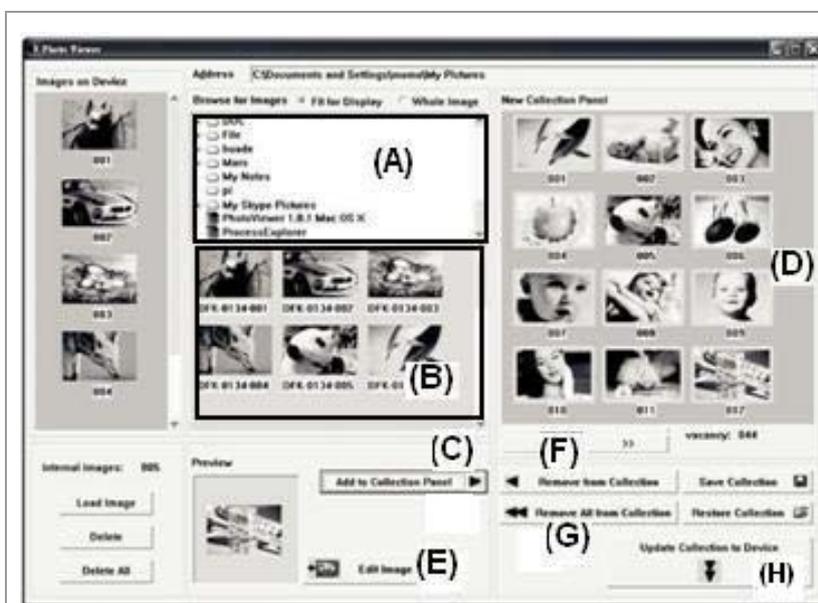


1. Comprove (A) para seleccionar as fotografias guardadas no seu computador.
2. Selecciona as imagens da zona de imagens em miniatura (B) e pressione o botão (C) para adicionar as imagens ao "Collection Panel" (D).

3. Pode pressionar o botão (E) para alterar a imagem após a transferência (consulte Editar Imagens mais adiante).
4. Pode apagar imagens desde o "Collection Panel" (D) seleccionando-as (botão F ou G).
5. Finalmente, pressione o botão (H) para transferir as imagens desde o painel de colecção para o DPF-151.

● Editar imagens

1. Selecciona uma imagem para Editar

Selecione primeiro uma fotografia na Zona de Pré-visualização de Imagens (B) e pressione o botão de Editar Imagem (E) para editar a imagem.

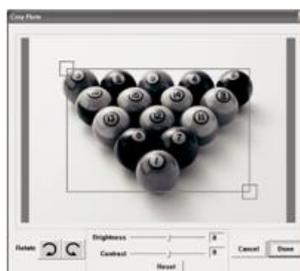

2. Editar imagens

Pode fazer o seguinte:

- ◆ **Cortar:** faça clique e arraste as caixas mais pequenas para aumentar ou reduzir a zona de corte.
- ◆ **Reposição:** faça clique e arraste para o centro da caixa grande para alterar a posição do corte.
- ◆ **Brilho / Contraste:** faça clique e arraste as barras de deslizamento.
- ◆ **Girar:** Use as setas de **Rotação** em sentido horário ou anti horário.

3. Faça clique em DONE

A imagem editada será adicionada ao "Collection panel" (D).

● Funcionamento básico para a função de visualização de fotos

Ligar/desligar o dispositivo e reproduzir fotografias

Mantenha pressionado o botão **MODE** durante 5 segundos. (O botão **MODE** está na parte esquerda superior do dispositivo.) até ligar o dispositivo. Pressione o botão **MODE** de novo (durante 5 segundos) para apagar o dispositivo.

Ver as fotografias manual/automaticamente

Quando o DPF-151 estiver ligado, pressione o botão **MODE** uma vez, para alterar o modo de visualização de slides entre automático e manual.

Apagar imagens (apenas no modo manual)

Apagar uma única fotografia: Mantenha pressionado o botão **UP** durante 3 segundos e pressione o botão **MODE** para confirmar.

Apagar todas as fotografias: Mantenha pressionado o botão **DOWN** durante 3 segundos e pressione o botão **MODE** para confirmar.

● Uso básico para a função de despertador

■ Configurar a hora, ano, mês, data, e dia da semana

Atenção: Este botão “**MODE**” encontra-se na parte direita do dispositivo.

1. Mantenha pressionado o botão **MODE** durante 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e até que os dígitos do ano se iluminem no ecrã.
2. Pressione o botão “**C⁰/F⁰**” repetidamente e “**12/24**” para estabelecer o ano correcto.
3. Pressione **MODE** para confirmar.
4. Repita os passos 2 e 3 para configurar o mês, data, hora e língua para o dia da semana.

Despertador com Alarme – permite-lhe usá-lo como um lembrete de eventos (alarme de data), ou apenas como despertador diário com alarme.

Termómetro – mostra a temperatura ambiental em **C⁰** ou **F⁰**.

Calendário de 100 Anos – indica-lhe a data correcta desde 2000 até 2099.

■ Configurar a Hora de Alarme

1. Pressione **MODE (botão do lado direito)** para configurar a visualização do alarme.
2. Mantenha pressionado **MODE** até ouvir um sinal sonoro e até que os dígitos do mês se iluminem no ecrã.
3. Pressione (ou mantenha pressionado) o botão “**C⁰/F⁰**” repetidamente e “**12/24**” para estabelecer o mês correcto.
4. Pressione **MODE** para confirmar.
5. Repita os passos 3 e 4 para configurar a data e a hora.

Atenção: se o mês e a data não estiverem configurados (aparecerá "-"), o alarme torna-se diário.

■ Ligar/desligar a Alarma/Sinal Sonoro

1. Mantenha pressionado **MODE (do lado direito)** até aparecer o alarme no relógio
2. Mantenha pressionado **ALARM** para activar o alarme (☛ aparecerá no ecrã), e para ligar o sinal sonoro (aparece **ZZ**).
3. Para desactivar o alarme, pressione repetidamente **ALARM** até desaparecer. Com a hora de alarme actual, o alarme soa durante um minuto e apaga-se automaticamente.
Para silenciar o sinal do alarme, pressione qualquer tecla.

■ Alterar o Formato de Hora 12H/24H e o Formato de Temperatura

1. No modo de visualização de tempo, pressione repetidamente o botão “**12/24**” para passar para o formato de visualização de 12 ou 24 horas.

2.No modo de visualização de tempo, pressione repetidamente “**C⁰/F⁰**” para alterar o formato de visualização da temperatura.

■ Mudar as Pilhas

O seu relógio utiliza três pilhas AG12 para alimentação. Se o relógio não funcionar, substitua as pilhas. Siga estes passos para instalar ou mudar as pilhas.

- 1.Deslize a tampa do compartimento das pilhas (na parte traseira do dispositivo).
- 2.Retire as pilhas anteriores e introduza três novas pilhas AG12 no compartimento com a polaridade “+” (lado plano da pilha) para cima.
- 3.Volte a fechar a tampa.