


# Auricular Bluetooth Nokia BH-702

## Manual do Utilizador

---

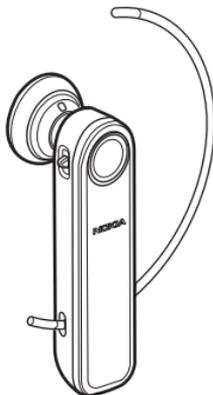

9205362

1ª Edição PT

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-100W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0560

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informações, consulte o agente local da Nokia.

Alterações ou modificações não autorizadas a este dispositivo podem invalidar a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

#### Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9205362 / 1ª Edição PT

# Índice

---

<b>1. Introdução .....</b>	<b>5</b>	Gestão de chamadas .....	13
A tecnologia sem fios Bluetooth .....	5	Ajustar o som do auricular .....	14
<b>2. Antes de Utilizar .....</b>	<b>7</b>	Silenciar ou repor o som do microfone .....	14
Descrição geral .....	7	Transferir a chamada entre o auricular e o dispositivo móvel .....	14
Carregadores e baterias .....	7	Apagar as definições ou reiniciar .....	14
Carregar a bateria .....	8	<b>4. Informações sobre a bateria.....</b>	<b>16</b>
Ligar ou desligar o auricular .....	9	<b>Cuidados e manutenção .....</b>	<b>17</b>
Emparelhar o auricular .....	9		
Desligar o auricular .....	10		
Voltar a ligar o auricular .....	10		
Resolução de problemas .....	11		
<b>3. Utilização básica .....</b>	<b>12</b>		
Colocar o auricular na orelha .....	12		


# 1. Introdução

Com o Auricular Nokia Bluetooth BH-702 pode efectuar e receber chamadas enquanto se desloca e utilizar o seu dispositivo móvel com as mãos livres. Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportem a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Consulte também o manual do utilizador do seu dispositivo móvel, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Mantenha o auricular e respectivos acessórios fora do alcance das crianças.

## ■ A tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. Uma ligação Bluetooth não requer visibilidade directa entre o dispositivo móvel e o auricular, mas a distância máxima entre os dispositivos não pode ser superior a 10 metros. Quanto mais próximo estiver o dispositivo móvel do auricular, melhor é o desempenho. O alcance de funcionamento ideal é apresentado a cinzento escuro na imagem. A ligação está sujeita

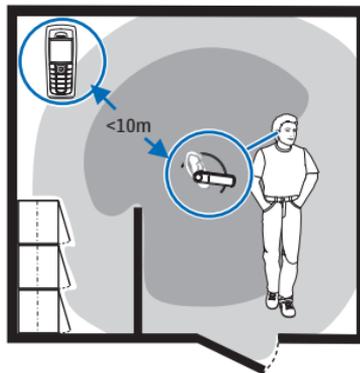

## Introdução

a interferências de distância e de obstruções (apresentadas a cinzento claro) ou de outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 2.0 + EDR, que suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes de outras marcas de dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Em determinados locais, podem existir restrições relativamente à utilização da tecnologia Bluetooth. Consulte as autoridades locais ou o seu fornecedor de serviços.


## 2. Antes de Utilizar

---

### ■ Descrição geral

O auricular contém os seguintes componentes:

- Auscultador (1)
- Luz indicadora (2)
- Conector do carregador (3)
- Tecla de volume (4)
- Microfone (5)
- Gancho de orelha (6)
- Tecla multifunções (7)

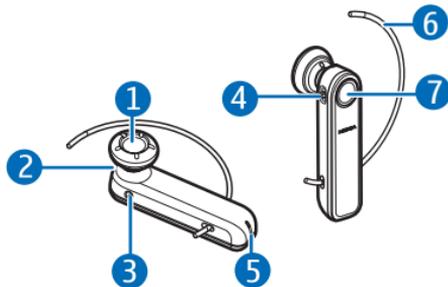

Antes de poder começar a utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do auricular são magnéticos. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser apagadas.

### ■ Carregadores e baterias

Verifique o número do modelo do carregador, antes de utilizá-lo com este auricular. O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-3, AC-4 e DC-4.



**Aviso:** Utilize apenas baterias e carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

## ■ Carregar a bateria

O auricular inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do auricular, porque o pode danificar.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador. Durante o carregamento, a luz indicadora permanecerá vermelha. Pode demorar algum tempo até o processo de carga ser iniciado. Se o processo de carga não for iniciado, desligue o carregador, volte a ligá-lo e tente de novo. Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora fica verde. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.



A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo de 6 horas em conversação ou 160 horas em standby. No entanto, a autonomia em conversação e em standby poderá variar consoante seja utilizado com dispositivos Bluetooth compatíveis, definições de utilização, estilos de utilização e ambientes diferentes.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite sinais sonoros a intervalos regulares e a luz indicadora pisca a vermelho.

## ■ Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções até o auricular emitir um sinal sonoro e a luz indicadora se acender. Enquanto o auricular tenta estabelecer ligação a um dispositivo emparelhado, a luz indicadora pisca lentamente a verde. Quando o auricular estiver ligado a um dispositivo emparelhado e pronto para ser utilizado, a luz indicadora pisca lentamente a azul. Se o auricular não estiver emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento (consulte o tópico Emparelhar o auricular, na p. 9).

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante, pelo menos, 5 segundos, até a luz indicadora ficar vermelha.

## ■ Emparelhar o auricular

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado.
2. Para emparelhar o auricular se este ainda não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra no modo de emparelhamento e a luz indicadora começa a piscar rapidamente a azul.

Para emparelhar o auricular se este tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla de multifunções até a luz indicadora começar a piscar rapidamente a azul.

3. Active a função Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

4. Seleccione o auricular (Nokia BH-702) na lista de dispositivos encontrados.
5. Introduza o código **0000** para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Em determinados dispositivos móveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo. Só é necessário emparelhar o auricular com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem sucedido, o auricular aparece no menu do dispositivo móvel onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

### **Desligar o auricular**

Para desligar o auricular do dispositivo móvel, desligue a alimentação do auricular ou desactive-o no menu Bluetooth do dispositivo.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

### **Voltar a ligar o auricular**

Para ligar o auricular ao dispositivo móvel, estabeleça a ligação através do menu Bluetooth do dispositivo ou ligue o auricular e prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 a 3 segundos até ouvir um sinal sonoro breve.

Pode definir o dispositivo para se ligar automaticamente ao auricular quando este estiver ligado. Para efectuar esta operação em dispositivos Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

## ■ Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular ao dispositivo móvel, proceda do seguinte modo:

- Certifique-se de que o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
- Certifique-se de que o auricular se encontra no máximo a 10 metros de distância do dispositivo e de que não existem obstruções entre o auricular e o dispositivo, tal como paredes ou outros dispositivos electrónicos.


### 3. Utilização básica

---


#### ■ Colocar o auricular na orelha

O auricular é fornecido com um gancho de orelha que pode utilizar para ajustá-lo à orelha.

Para utilizar o auricular com o gancho na orelha direita, insira o gancho de orelha no auricular (1). Coloque o gancho sobre a orelha (2) e insira cuidadosamente o auscultador no ouvido. Empurre ou puxe o gancho para ajustar o seu comprimento. Ajuste o auricular de modo a ficar apontado na direcção da sua boca (3).

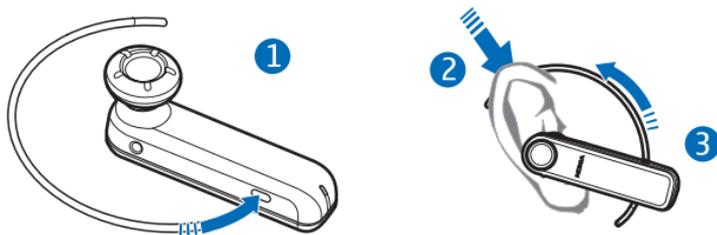

Para utilizar o auricular na orelha esquerda, retire o gancho cuidadosamente do auricular (4) e insira-o no lado oposto (5).

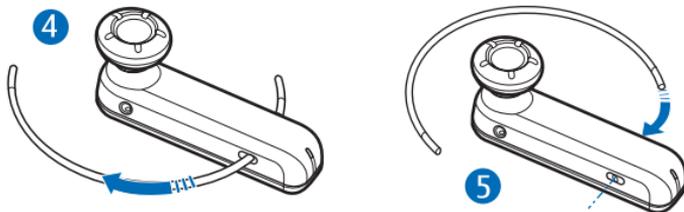

## ■ Gestão de chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo. A luz indicadora pisca lentamente a azul durante a chamada.

Se o dispositivo suportar a remarcação do último número com o auricular, prima a tecla multifunções duas vezes quando não existir nenhuma chamada em curso.

Se o dispositivo suportar a função de marcação por voz com o auricular, prima, sem soltar, a tecla de multifunções durante cerca de 2 a 3 segundos até o dispositivo móvel iniciar a marcação por voz e prossiga seguindo as instruções que constam no manual do utilizador do dispositivo. A marcação por voz não pode ser utilizada durante uma chamada.

Quando recebe uma chamada, a luz indicadora pisca rapidamente a azul e o auricular emite um tom de toque. Para atender a chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel.

Para rejeitar uma chamada recebida, prima a tecla de multifunções duas vezes ou utilize as teclas do dispositivo móvel.

Para terminar uma chamada, prima a tecla de multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel.

### ■ Ajustar o som do auricular

Prima a tecla de volume para cima para aumentar ou para baixo para diminuir o volume de som durante uma chamada ou utilize as teclas do dispositivo móvel. Para ajustar o volume de som rapidamente, prima a tecla de volume, sem soltar, na direcção pretendida.

### ■ Silenciar ou repor o som do microfone

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, utilize a respectiva função do dispositivo móvel.

### ■ Transferir a chamada entre o auricular e o dispositivo móvel

Para transferir a chamada entre o auricular e um dispositivo móvel ligado, prima, sem soltar, a tecla de multifunções durante cerca de 2 a 3 segundos ou utilize a respectiva função no dispositivo.

### ■ Apagar as definições ou reiniciar

Para apagar as definições de emparelhamento do auricular, prima, sem soltar, a tecla de multifunções e a tecla de volume até a luz indicadora

alternar entre vermelho, verde e azul, duas vezes consecutivas. Depois de apagar as definições, o auricular entra em modo de emparelhamento durante cerca de 5 minutos (a luz indicadora pisca rapidamente a azul).

Para reinicializar o auricular no caso de este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue-o a um carregador e prima, sem soltar, a tecla de multifunções. O auricular desliga-se. Para utilizar o auricular, volte a ligá-lo ao dispositivo móvel. A reinicialização não apaga as definições do auricular.

## 4. Informações sobre a bateria

---

O dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados Nokia indicados para este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Nunca utilize um carregador danificado.

Se deixar o dispositivo em locais extremamente quentes ou frios, tal como no interior de um automóvel fechado, em condições climatéricas extremas, a capacidade e duração da bateria poderão ser reduzidas. Tente sempre manter a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando é sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

## Cuidados e manutenção

---

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificante podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Todas as sugestões acima referidas aplicam-se igualmente ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



### Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado no produto, documentação ou embalagem significa que, no interior da União Europeia, todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida.

Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se tratassem de resíduos urbanos indiferenciados.

Devolva os produtos para recolha de modo a impedir danos possíveis da eliminação descontrolada de resíduos para o ambiente ou saúde humana e para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Pode obter informações sobre a recolha contactando o local de venda do produto, as autoridades locais de tratamento de resíduos, as organizações nacionais de responsabilidade de produção ou o seu representante local Nokia. Para mais informações, consulte a Eco-declaração do produto ou as informações específicas de cada país, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).