


Auricular Bluetooth Nokia BH-703

Manual do Utilizador

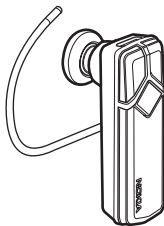

9207478
Edição 1 PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto HS-106W está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2008 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas registadas da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

9207478 / 1ª Edição PT

Índice

1. Introdução	5	3. Utilização básica	12
Tecnologia sem fios Bluetooth.....	6	Substituir o tampão de ouvido.....	12
2. Como começar.....	7	Colocar o auricular na orelha.....	12
Descrição geral	7	Transportar o auricular na banda...	14
Carregadores	8	Chamadas.....	14
Carregar a bateria.....	8	Ajustar o volume do auricular.....	15
Ligar ou desligar o auricular.....	9	Desactivar ou activar o som	
Emparelhar o auricular.....	9	do microfone	15
Desligar o auricular.....	10	Alternar a chamada entre o	
Voltar a ligar o auricular.....	11	auricular e o dispositivo móvel	16
Resolução de problemas	11	Apagar emparelhamentos ou	
		reinicializar o auricular	16
		4. Informações sobre	
		a bateria.....	17
		Cuidados e manutenção	19

1. Introdução

O Auricular Bluetooth Nokia BH-703 permite-lhe efectuar e receber chamadas enquanto se desloca. Pode utilizar o auricular com dispositivos compatíveis que suportam a tecnologia sem fios Bluetooth.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo móvel que ligar ao auricular, que inclui informações importantes sobre segurança e manutenção. Consulte www.nokia.com/support ou o website local da Nokia, para informações adicionais relacionadas com o seu produto Nokia.


Este produto pode conter peças pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

■ Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. O dispositivo móvel e o auricular não necessitam de estar em linha de mira, mas a distância máxima entre os dispositivos não deve ser superior a 10 metros. Quanto mais próximos estiverem o dispositivo móvel e o auricular um do outro, melhor é o desempenho. O alcance de

funcionamento ideal é ilustrado a cinzento escuro na imagem. A ligação está sujeita a interferências devido a obstruções (apresentadas a cinzento claro) ou a outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Especificação Bluetooth 2.1 + EDR, suportando os seguintes perfis: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

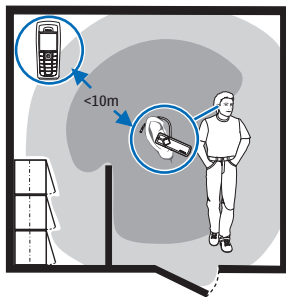


2. Como começar

■ Descrição geral

O auricular contém os seguintes componentes:

1. Luz indicadora
2. Conector de carregador
3. Tecla multifunções
4. Área sensível ao toque, para ajustar o volume
5. Auscultador com tampão de ouvido permutável
6. Gancho de orelha
7. Microfone

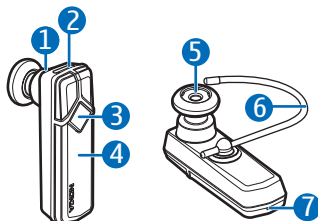

Antes de começar utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

As peças do auricular são magnéticas. O auricular poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos junto do auricular, uma vez que as informações guardadas nesses suportes podem ser eliminadas.

■ Carregadores

O auricular deve ser utilizado com os carregadores AC-6 e DC-6.




Aviso: Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este acessório específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

■ Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria" na p.17.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector do carregador. Durante o carregamento, a luz indicadora está vermelha.
O carregamento completo da bateria pode demorar até 1 hora, com o carregador AC-6 ou DC-6.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora muda para verde. Desligue o carregador do auricular e da tomada de corrente.

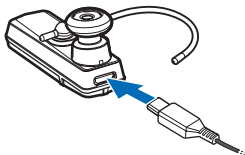

Também pode carregar a bateria através da porta USB de um PC compatível, utilizando o Cabo de Ligação Nokia CA-101 (vendido em separado). Ligue uma extremidade do cabo ao conector do carregador e a outra extremidade à porta USB do PC.

A bateria completamente carregada tem uma autonomia para um máximo 6 horas em conversação ou 160 horas em repouso.

Quando a bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro em intervalos regulares e a luz indicadora vermelha pisca lentamente.

■ Ligar ou desligar o auricular

Para ligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções até o auricular emitir um sinal sonoro e a luz indicadora se acender. Quando o auricular puder ser ligado a um dispositivo emparelhado, a luz indicadora pisca lentamente a verde. Quando o auricular estiver ligado a um dispositivo emparelhado e pronto a ser utilizado, a luz indicadora pisca lentamente a azul. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra automaticamente no modo de emparelhamento (consulte "Emparelhar o auricular", na p. 9).

Para desligar, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante pelo menos 4 segundos, até o auricular emitir um sinal sonoro e a luz indicadora ficar vermelha. Se o auricular não for ligado a um dispositivo emparelhado no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

■ Emparelhar o auricular

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel está ligado.
2. Para emparelhar o auricular, se este não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora começa a piscar rapidamente a azul.

Para emparelhar o auricular, se este tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla multifunções, até a luz indicadora começar a piscar rapidamente a azul.

3. Active a função Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
4. Selecione o auricular (Nokia BH-703) na lista de dispositivos detectados.
5. Introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo, se este último o solicitar. Em determinados dispositivos móveis, poderá ser necessário efectuar a ligação em separado após o emparelhamento. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo. Só necessita de emparelhar o auricular com o dispositivo uma vez.

Se o emparelhamento for bem-sucedido, o auricular aparece no menu do dispositivo móvel, onde pode ver os dispositivos Bluetooth actualmente emparelhados.

Desligar o auricular

Para desligar o auricular do dispositivo móvel, desligue a alimentação do auricular ou desactive-o no menu Bluetooth do dispositivo.

Não é necessário eliminar o emparelhamento com o auricular para o desligar.

Voltar a ligar o auricular

Para ligar o auricular ao dispositivo móvel emparelhado, ligue a alimentação do auricular e efectue a ligação no menu Bluetooth do dispositivo, ou prima, sem soltar, a tecla multifunções até ouvir um breve sinal sonoro.

É possível que possa definir o dispositivo móvel de modo a que o auricular se ligue automaticamente ao mesmo. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado, no menu Bluetooth.

■ Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular ao dispositivo móvel, proceda do seguinte modo:


- Certifique-se de que o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no dispositivo.
- Certifique-se de que o auricular está a uma distância de 10 metros do dispositivo e de que não existem obstruções entre o auricular e o dispositivo, tais como paredes ou dispositivos electrónicos.

3. Utilização básica

■ Substituir o tampão de ouvido

O auricular pode ser fornecido com tampões de ouvido de diferentes tamanhos. Escolha o tampão que melhor se ajuste e seja mais confortável para o seu ouvido. Quando inserir o auscultador no ouvido, não empurre o tampão muito para o interior do canal auditivo externo; caso contrário o volume pode ser demasiado elevado.

Para substituir o tampão de ouvido, retire o tampão actual do auscultador (1) e introduza o novo tampão no auscultador, na mesma posição (2).

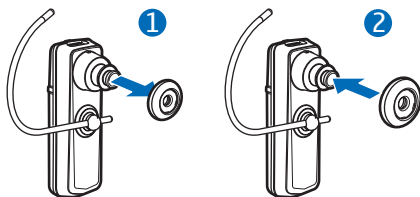


■ Colocar o auricular na orelha


O auricular é fornecido com um gancho de orelha.

Para utilizar o auricular sem o gancho de orelha, introduza cuidadosamente o auscultador na sua orelha (1) e aponte o auricular na direcção da boca.

Para utilizar o auricular com o gancho de orelha, introduza o gancho na pequena abertura situada na parte posterior do auricular (2). Para usar o auricular na orelha direita, rode o gancho de forma a que fique voltado para a direita do logótipo Nokia. Faça deslizar o gancho sobre a orelha (3) e empurre ou puxe o gancho, para ajustar o respectivo comprimento. Coloque suavemente o auscultador na orelha e aponte o auricular na direcção da boca (4).

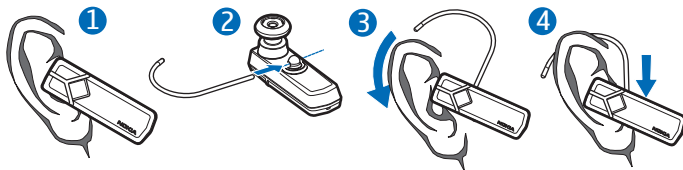

Para usar o auricular na orelha esquerda, rode o gancho de forma a que fique voltado para a esquerda do logótipo Nokia (5).

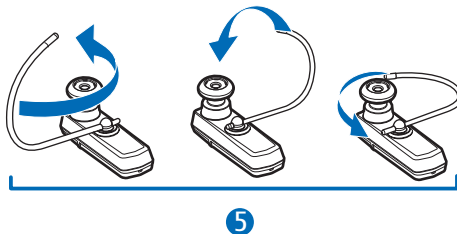

Para retirar o gancho de orelha, remova-o cuidadosamente do auricular.

■ Transportar o auricular na banda

O auricular pode ser fornecido com uma banda de transporte. Pode utilizar a banda para transportar o auricular à volta do pescoço.

Para fixar o auricular na banda, introduza o auricular no encaixe situado na extremidade da banda.

Para soltar o auricular, retire-o do encaixe.



■ Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao dispositivo. A luz indicadora azul pisca durante a chamada.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), prima duas vezes a tecla multifunções.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não estiver em curso qualquer chamada, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 2 a 3 segundos, até o dispositivo móvel iniciar a marcação por voz, e prossiga de acordo com as instruções do manual do utilizador do dispositivo.

Quando receber uma chamada, a luz indicadora pisca rapidamente a azul e é emitido um tom de toque através do auricular. Para atender a chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel. Para rejeitar a chamada, prima duas vezes a tecla multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel.


Para terminar uma chamada, prima a tecla multifunções ou utilize as teclas do dispositivo móvel.

Para colocar uma chamada em espera (ou para retirar a chamada de espera), prima, sem soltar, a tecla multifunções.

Para atender uma chamada em espera e colocar a chamada actual em espera, prima, sem soltar, a tecla multifunções. Para atender uma chamada em espera e terminar a chamada actual, prima brevemente a tecla multifunções. Para alternar entre a chamada activa e a chamada em espera, prima, sem soltar, a tecla multifunções, durante cerca de 2 a 3 segundos. Para terminar a chamada activa e tornar a chamada em espera activa, prima brevemente a tecla multifunções. Para utilizar estas funções, o dispositivo móvel tem de suportar o perfil Bluetooth Hands-Free 1.5 e a função de chamada em espera (serviço de rede) tem de estar activada no dispositivo.

■ Ajustar o volume do auricular

Desloque o dedo na área sensível ao toque, na direcção da tecla multifunções, para aumentar, ou na direcção do microfone, para diminuir o volume durante uma chamada, ou utilize as teclas do dispositivo móvel.

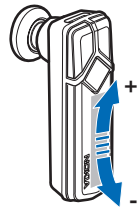

■ Desactivar ou activar o som do microfone

Para desactivar ou activar o som do microfone durante uma chamada, toque na área sensível ao toque duas vezes com o dedo, ou utilize a função correspondente no dispositivo móvel.

■ Alternar a chamada entre o auricular e o dispositivo móvel

Para alternar a chamada entre o auricular e um dispositivo ligado, prima, sem soltar, a tecla multifunções durante cerca de 4 segundos (o auricular desliga-se), ou utilize as teclas do dispositivo. Para voltar a passar a chamada para o auricular, ligue a alimentação deste último (e ligue-o ao dispositivo emparelhado), ou prima, sem soltar, a tecla multifunções, durante cerca de 2 a 3 segundos (com o auricular ligado).

■ Apagar emparelhamentos ou reinicializar o auricular

Para apagar todas as definições de emparelhamento do auricular, quando este estiver ligado prima, sem soltar, a tecla multifunções e desloque o dedo três vezes na área sensível ao toque, na direcção da tecla multifunções. A luz indicadora alterna entre vermelho, verde e azul, duas vezes. Uma vez apagadas as definições, o auricular entra em modo de emparelhamento durante cerca de 5 minutos (a luz indicadora pisca rapidamente a azul).

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o carregador ao auricular enquanto prime, sem soltar, a tecla multifunções. A reinicialização não apaga as definições de emparelhamento.

4. Informações sobre a bateria

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores certificados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

Nunca utilize um carregador danificado.



Importante: A autonomia da bateria prevista para conversação e espera é uma mera estimativa e depende do dispositivo móvel utilizado, das funções utilizadas, da idade e do estado da bateria, das temperaturas a que a bateria é exposta e de muitos outros factores. O tempo durante o qual um dispositivo é utilizado para realizar chamadas afectará a autonomia em espera. Da mesma forma, o tempo durante o qual o dispositivo está ligado e em modo de espera afectará a autonomia em conversação.

Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Nunca tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



Eliminação

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, nos documentos ou na embalagem lembra que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia e a outros locais onde estão disponíveis os sistemas de recolha selectiva. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem.

Ao entregar os produtos nos pontos de recolha ajuda a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reutilização dos recursos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local. Para consultar a Eco-declaração do produto ou instruções para entrega de produtos obsoletos, aceda às informações específicas de cada país em www.nokia.com.