



MANUAL DO UTILIZADOR

REPRODUTOR DE DISCOS BLU-RAY

MODELO: BD-280H



Conteúdo

Segurança e Manutenção.....	2
Instruções de	
Segurança.....	2
Monitor Blu-ray.....	4
Telecomando.....	5
-Pilhas do Telecomando.....	6
Conexões.....	7
-Conectar Cabos de Áudio / Vídeo.....	7
-Conectar outros dispositivos.....	8
Operações Básicas.....	10
-Reproduzir Vídeo.....	10
-Reproduzir um Disco de Vídeo Blu-ray	11
-Reproduzir Música.....	12
-Reproduzir uma Apresentação de Slides.....	13
Operação de reprodução avançada.....	14
- Operação En ECRÃ MENU.....	14
Ajustes Gerais.....	16
-Funcionamento básico do Menu.....	16
-Ajustes Gerais do Reprodutor.....	16
-Ajustes do Monitor	19
Especificações.....	21
Resolução de problemas.....	22

Segurança e Manutenção



Este símbolo indica “voltagem perigosa” no interior do produto, que apresenta um risco de descarga eléctrica ou dano pessoal.



Este símbolo indica importantes instruções que acompanham o produto.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este produto à humidade ou chuva. O aparelho não deve ser exposto a salpicos ou aspersão, não devendo também ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais como vasos.

Instruções de Segurança

Leia inteiramente as Instruções antes de utilizar este reproduutor, e mantenha este manual em lugar seguro para futuras consultas.

1. Leia e guarde estas instruções.
 2. Preste atenção em todos os avisos, e siga todas as instruções.
 3. Não utilize o aparelho próximo de água.
 4. Limpe apenas com um pano seco.
 5. Não bloqueie as aberturas de ventilação, e instale o aparelho de acordo com as instruções do fabricante.
 6. Não instale o aparelho junto a uma fonte de calor, como, por exemplo, um radiador, bocas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
 7. A ficha polarizada ou a ficha com terra tem um importante objectivo de segurança. Uma ficha polarizada tem dois pinos, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha de ligação à terra tem dois pinos e um terceiro, de ligação à terra. O pino largo ou o terceiro pino são fornecidos para sua segurança. Caso a ficha fornecida não sirva na sua tomada, consulte um electricista para que este substitua a tomada obsoleta.
 8. Proteja o cabo eléctrico de estando não ser pisado ou apertado, em especial ao nível das fichas, dos revestimentos de conveniência e no ponto em que sai do leitor.
 9. Utilize apenas anexos e acessórios especificados por Pixela.
 10. Utilize apenas com o carrinho, armação, tripé, suporte ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos juntamente com o aparelho. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover o conjunto carrinho-leitor para evitar danos ou que o mesmo tombe.
 11. Durante tempestades de trovoadas ou quando não utilizar o leitor por um longo período de tempo, desligue-o da corrente.
 12. Para a assistência técnica, recorra apenas a pessoal qualificado.
- É necessária assistência técnica quando o reproduutor tiver sido



CUIDADO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remover a tampa (ou cobertura posterior). O aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Para a



assistência técnica, recorra apenas a pessoal qualificado.

danificado de qualquer forma, como, por exemplo, quando o cabo eléctrico ou a ficha se encontram danificados, quando tiver sido derramado líquido ou tiverem caído objectos sobre o aparelho, quando este tiver estado exposto a chuva ou humidade, quando não funcione devidamente ou tenha caído.

13. Mantenha a unidade num ambiente com boa ventilação.

14. AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha este aparelho à humidade ou chuva. O aparelho não deve ser exposto a salpicos ou aspersão, não devendo também ser colocados sobre o aparelho objectos contendo líquidos, tais como vasos.

15. AVISO: Quando a ficha principal ou o conector for usado como dispositivo desconectado, o dispositivo desconectado deve permanecer pronto para funcionar.

16. Não exponha as pilhas a fontes de calor excessivo como fogo, luz solar directa ou fontes semelhantes.

PRODUTO LASER CLASSE 1

O uso dos controlos, ajustes ou a realização de procedimentos que não estão aqui especificados pode resultar em exposição a radiação perigosa.

Aviso de Marcas Registadas

DVD Video é uma marca registada da Corporação Licenciadora do Formato / Logótipo DVD.

Blu-ray Disc e o logótipo do Blu-ray Disc são marcas registadas da Blu-ray Disc Association.

Fabricado sob licença dos Laboratórios Dolby. Dolby e o símbolo do duplo-D são marcas registadas de Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença com o Número de Patente U.S. #: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929; 7.392.195; 7.272.567 & outras patentes nos EUA e mundiais, emitidas e pendentes. DTS e o Símbolo são marcas registadas, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio, e os logos DTS são marcas registadas da DTS, Inc. Este produto inclui software. © DTS, Inc. Todos os Direitos Reservados.

Java e todas as outras marcas registadas e logótipos Java são marcas registadas de Sun Microsystems, Inc.

BD-LIVE e BONUSVIEW são marcas registadas da Blu-ray Disc Association.




CUIDADO: Este produto utiliza um laser.

Não abra a tampa e não tente consertá-lo você mesmo. A assistência técnica somente deve ser feita por pessoal qualificado.



Monitor Blu-ray

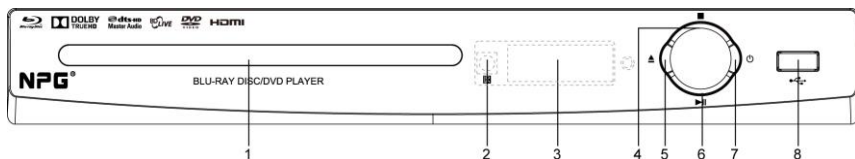

1. Compartimento do Disco
2. SENSOR IR: Aponte o telecomando ao SENSOR IR
3. PAINEL DO MONITOR
4. ■ Stop (Parar) a reprodução
5. ▲ Abrir ou fechar o compartimento do disco
6. ▶|| Iniciar (retomar) / pausar a reprodução
7. ⏻ Ligar / Desligar
8. 🔌 USB

Monitor do Painel frontal	Descrição
CARREGAR	A carregar um disco.
UN DI	Disco Não suportado.
BDMV	Disco Blu-ray reconhecido.
CONFIGURAÇÃO	Aparece o Menu de Configuração

Telecomando

- (1) OSC: Para aceder ao Menu de Controlo no Ecrã.
- (2) Ligue o reprodutor ou mude para o modo stand-by
- (3) RESOLUÇÃO: Prima para alterar o modo de resolução do reprodutor.

(4) REPEAT (REPETIR): O Modo de repetição específico é diferente, de acordo com tipo do disco.

DVD: RepetirCH>RepetirTT>RepetirTudo>Repetir Off.

CD/VCD: Repetir faixa>Repetir tudo> Repetir off.

Lista de reprodução: Repetir ficheiro>Repetir lista de reprodução>Repetir off.

(5) MEDIA CENTER: Para Ligar/Desligar o Media Center.

(6) VOL-: Diminui o volume.

(7) UP: Navega através dos Menus

(8) MENU DE CIMA: Para abrir o menu de cima de disco BD/ DVDVideo

(9) OK: Confirma uma entrada ou selecção

(10) ESQUERDA: Navega através dos Menus

(11) SETUP (DEFINIÇÕES): Aceder ao Menu de Configuração.

(12) NÚMEROS: Para acesso directo ao canal.

(13) MARCAR: Para adicionar um marcador em qualquer ponto durante a reprodução.

(14) PROG: Editar o programa e reproduzir.

(15) SUBTITLE (LEGENDAS): Seleccionar o Idioma das legendas num disco.

(16) ÁUDIO: Seleccionar Idioma de áudio.

(17) AVANÇO RÁPIDO: Procurar mais adiante.

(18) RETROCESSO RÁPIDO: Procurar mais atrás

(19) SILÊNCIO: Para desactivar o som, e prima o botão novamente para restaurar o som.

(20) Abrir ou fechar o compartimento do disco.

(21) EXIBIR o estado actual ou a informação do disco.

(22) VOL+: Aumenta o volume.

(23) TITLE (TÍTULO): Seleccionar o idioma do título num disco

(24) DIREITA: Navega através dos Menus.

(25) VOLTAR: Voltar para a exibição de um menu anterior.

(26) ABAIXO: Navega através dos Menus.

(27) LIMPAR: Para limpar uma entrada.

(28) GOTO: Salta para um tempo especificado pelo utilizador durante a reprodução.


(29) A-B: Prima o botão A-B para repetir a reprodução de uma secção definida pelo utilizador.

(30) ZOOM: Para aumentar ou diminuir o zoom.

(31) Stop (Parar): Parar a reprodução.

(32) Play/Pause (Reprodução/Pausa) Iniciar (retomar) / pausar a reprodução.


(33) PREV: Saltar para o anterior título, capítulo ou faixa.

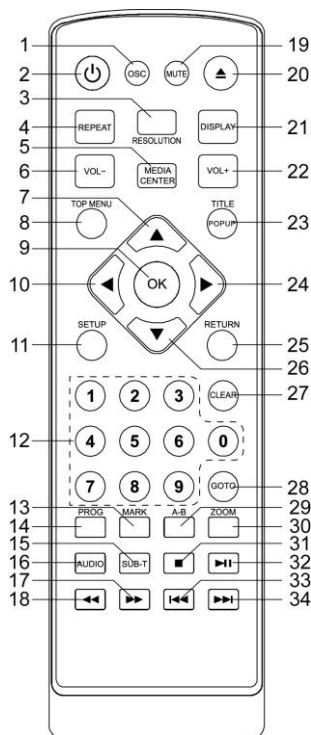

(34) NEXT: Saltar para o seguinte título, capítulo ou faixa.

Pilhas do Telecomando

1. Abra o compartimento de pilhas.
2. Insira 2 pilhas AAA com a polaridade correcta (+/-), conforme o indicado.
3. Feche a tampa do compartimento de pilhas.

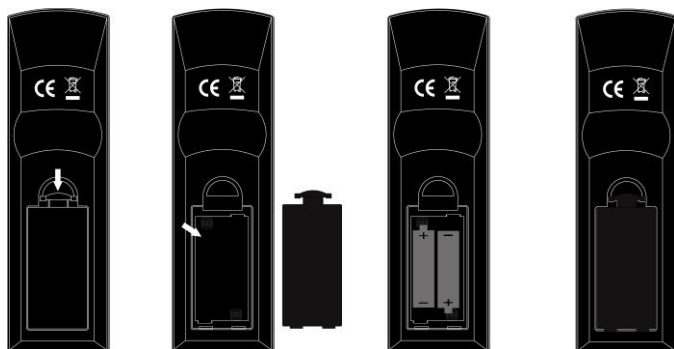

NOTA:

Se você não for utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas.

Não misture pilhas velhas com pilhas novas.

Não misture pilhas alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (ni-cad, ni-mh, etc.)

Pilhas. As pilhas podem conter substâncias corrosivas, portanto devem ser eliminadas da maneira apropriada.

CUIDADO

Devido a um risco de explosão. Mantenha as pilhas afastadas do calor, do fogo e da luz solar directa. Nunca jogue as pilhas no fogo.


Ligações

Ligar Cabos de Áudio / Vídeo

Conecte este produto à TV para assistir à reprodução do disco. Selecione a melhor conexão de vídeo que a TV suporte.

1. Ligar ao HDMI

Conecte o cabo HDMI (não fornecido com o produto) à conexão HDMI no produto e à entrada HDMI na TV.

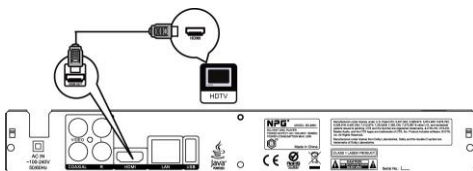


Sugestão

- Pode otimizar a saída de vídeo premindo o botão de Resolução repetidamente para seleccionar a melhor resolução que a TV possa suportar.
- Para reproduzir as imagens de vídeo digital de um BD-vídeo ou DVD vídeo através de uma conexão HDMI, é necessário que tanto este produto quanto o dispositivo de monitor (ou um receptor / amplificador de AV) suporte um sistema de protecção de Copyright chamado HDCP (high-bandwidth digital content protection system)
- Este tipo de conexão oferece a melhor qualidade de imagem.

2. Ligar a Vídeo Composto

1. Conecte um cabo de vídeo composto à tomada de VIDEO neste produto, e a seguir conecte à entrada jack de VIDEO na TV.
2. Ligue os cabos de áudio às tomadas de saída AUDIO L/R-AV neste produto, e a seguir conecte à entrada de AUDIO da TV.

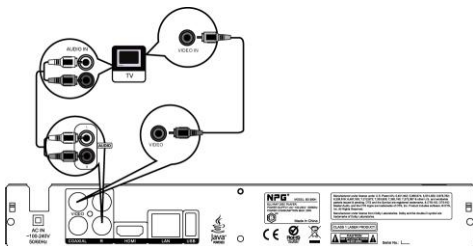

Sugestão


- A entrada de vídeo na TV deve estar sinalizada como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND

- Este tipo de conexão oferece qualidade de imagem standard.

Conectar a outros dispositivos


Conectar a Amplificador / Receiver Digital

Conecte um cabo coaxial (não fornecido) à tomada coaxial deste produto, e a seguir conecte-o na entrada coaxial/ digital do dispositivo.

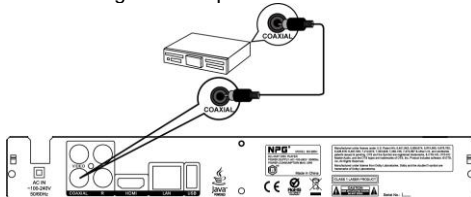


Conectar Sistema Estéreo Analógico

Ligue os cabos de áudio na saída AV - ÁUDIO E/D do reprodutor Blu-ray, e a seguir conecte à entrada de AUDIO do dispositivo.

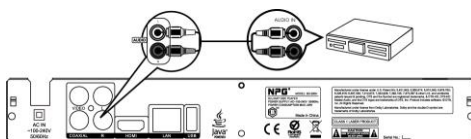

Conectar à Rede


Conecte este produto à rede para receber actualizações de software e conteúdos BD-Live de bónus.



Ligue o cabo de rede (não fornecido) à tomada LAN neste produto, e logo conecte-o à tomada LAN do modem ou router de banda larga.

Conectar Dispositivo USB

Um Dispositivo USB proporciona uma memória adicional para desfrutar da actualização de software. Conteúdos BD-Live de bónus e reprodução de mídia.



Ligue o Dispositivo USB na entrada USB deste produto.

Ligue a Alimentação

CUIDADO:

Antes de ligar o cabo de alimentação AC, certifique-se de já ter feito todas as outras conexões.

Uma vez que o cabo de alimentação estiver ligado na tomada, o produto está pronto para ser utilizado.

Nota:

- Ligar um Dispositivo USB unicamente à entrada USB desta unidade.

Não garantimos 100% de compatibilidade com todos os dispositivos USB.

Para reproduzir a mídia num dispositivo USB. Prima o botão MEDIA CENTER no telecomando.

Operações Básicas

Ligar

Prima o botão para ligar o reprodutor de discos Blu-ray.

Ligue a TV e escolha a entrada de vídeo correcta (consulte o manual de utilizador da TV)

Menu Configuração

Prima o botão CONFIGURAÇÃO para exibir o Menu de Configuração no ecrã da TV.

Navegue pelo Menu

Quando um menu aparece, prima as teclas de Navegação no telecomando para navegar pelo menu.

Seleccionar Idioma do Menu no Monitor

1. Seleccionar Ajustes Gerais no Menu de Configuração.
2. Prima os botões ACIMA/ABAIXO para seleccionar o Idioma.
3. Prima o botão Direita para seleccionar OSD, e prima o botão Direita novamente para entrar no menu seleccionar, então poderá seleccionar o idioma que deseja.
4. Prima OK para confirmar.

Reproduzir um Disco

1. Prima o botão  para abrir o compartimento do disco.
2. Insira um disco com o rótulo virado para cima.
3. Prima o botão  para fechar o compartimento do disco e iniciar a reprodução do mesmo.
4. Para parar uma reprodução de disco, prima .

REPRODUZIR VÍDEO

Controlar Reprodução de vídeo

1. Reproduzir um título
2. Utilize os botões do telecomando para controlar a reprodução

Botões	Ação
	Pausar a reprodução.
	Iniciar ou retomar a reprodução
	Parar a reprodução.
 	Saltar para um título ou capítulo Previous/Next (Anterior/Seguinte).
 	Pesquisar em retrocesso rápido ou avanço rápido. Prima o botão repetidamente para mudar a velocidade da pesquisa.

Nota:

Para disco BD com aplicação Java, a função retomar não está disponível.

Menu do Monitor

Disco BD-vídeo:

MENU DE CIMA: Pára o vídeo em reprodução e volta ao Menu do disco. Esta

característica depende do disco.

POP MENU: acederá ao menu do disco BD-vídeo sem interromper a reprodução do disco.

Disco DVD-vídeo:

MENU DE CIMA: exibirá o menu root (raiz) de um disco.

MONITOR: exibirá informações do disco e guiar-lhe-á através das funções disponíveis no disco.

Mudar a Reprodução de vídeo

Botão	Acção
Áudio	Selecciona um idioma de áudio ou canal num disco
LEGENDAS	Selecciona um idioma das legendas num disco
REPETIR	Selecciona ou desactiva o Modo de repetição. As opções de repetição podem variar de acordo com o tipo de disco
MONITOR	Exibe o actual estado ou informações do disco
ZOOM	Aproxima/ afasta a imagem do vídeo
ADICIONAR MARCADOR	Inserir marcador no ponto seleccionado durante reprodução
A-B	Quando um disco está a tocar, premir este botão uma vez guardará um "ponto de início" para repetir a reprodução, e premindo o botão novamente, guardará um "ponto final" para reprodução repetida. A reprodução repetir-se-á a partir do ponto de início, até ao ponto final. A secção marcada para reprodução repetida deve estar numa faixa/título
PROGRAMA	Editar o programa e reproduzir
IRPARA	Saltar a um tempo determinado pelo utilizador durante a reprodução
2.º Áudio	Mudar o áudio que aparece entre a janela principal e a janela PIP.
OSC	Aceder a opções relacionadas com a actividade ou selecção actual, e controlar a reprodução do vídeo

Os discos de vídeo Blu-ray têm uma grande capacidade, e suportam características como vídeo em alta definição, sistema de Som Surround Multicanal, menus interactivos e outras características.

1. Insira um disco de vídeo BD.
2. A reprodução iniciar-se-á automaticamente, ou seleccione uma opção de reprodução no menu e prima o botão OK.
3. Durante a reprodução, pode premir **MENU SUPERIOR (TOP MENU)** para exibir informação adicional, características ou conteúdo armazenado no disco.
4. Durante a reprodução, pode premir **POP MENU** para exibir o menu do disco sem interromper a sua reprodução.



(A) Vídeo Primário - (B) Secundário

1. Prima o botão **BONUSVIEW** para activar a janela de vídeo secundária.

2. Prima o botão **2.º Áudio** para mudar o áudio entre a janela de Reprodução principal e a janela PIP.

Desfrute de BD-LIVE

Pode desfrutar das funções do BD-Live, que lhe permitem utilizar funções interactivas do disco quando a unidade estiver conectada à Internet.

Exemplo de funções interactivas BD-Live:

1. Conteúdo adicional (como trailer do filme, legendas e BD-Java, etc.) pode ser transferido a um dispositivo de armazenamento USB conectado.

2. Dados especiais de vídeo podem ser reproduzidos enquanto estão a ser transferidos.

3. Quando se reproduz um disco que suporta BD-Live, a ID do produto ou do disco pode ser enviada pela Internet ao provedor de conteúdo. O serviço e as funções serão diferentes, dependendo do disco.

Nota

-A unidade deve estar conectada e configurada para acesso à Internet.

-Dependendo do ambiente de conexão, pode levar algum tempo para se conectar à Internet.

-Quando forem utilizadas funções BD-Live e a unidade estiver conectada à Internet, serão cobrados os cargos standard do seu provedor de Internet.


-Siga as instruções dadas pelo disco ao utilizar a função BD-Live.

-Recomenda-se a utilização de um dispositivo de armazenamento USB para transferir o conteúdo (é recomendável pelo menos 1GB de espaço disponível).

Reproduzir música

Controlo da reprodução de música

Utilize os botões do telecomando para controlar a reprodução de ficheiro de áudio.

Botão	Acção
II	Pausar a Reprodução
▶	Iniciar / Retomar a Reprodução
■	Stop (Parar) a Reprodução
⏮ ⏭	Saltar para um título ou capítulo anterior ou seguinte
⏮ ⏭	Pesquisar em retrocesso rápido ou avanço rápido. Prima o botão repetidamente para mudar a velocidade da pesquisa.
	Seleccionar um item para reproduzir
REPETIR	Seleccionar ou desactivar o Modo de repetição

Reproduzir música MP3

O seu leitor também pode reproduzir ficheiros de música digitais. Os MP3 são tipos de ficheiros de áudio altamente compactados (ficheiros com extensão mp3).

1. Insira um disco que contenha ficheiro MP3.
2. Seleccione uma pasta de música, e a seguir prima o botão OK.
3. Seleccione um ficheiro para reproduzir, e a seguir prima o botão OK.

NOTA

- Prima o botão MEDIA CENTER para exibir a lista de ficheiros.
- Para discos gravados em sessões múltiplas, somente a primeira sessão será reproduzida.
- Este leitor não pode reproduzir ficheiros que estão protegidos pela Gestão de Direitos Digitais).
- Este produto não suporta o formato de áudio MP3PRO.
- Caracteres especiais apresentados no nome da faixa MP3 (ID3) ou no nome do álbum podem não aparecer correctamente no ecrã, já que tais caracteres não são suportados pelo reproduzidor.
- As pastas/ficheiros que excedam o limite suportado por este produto não poderão ser exibidas nem reproduzidas.

REPRODUZIR UMA APRESENTAÇÃO DE SLIDES DE FOTOGRAFIAS

Você pode reproduzir formato JPEG no leitor na forma de um slideshow (apresentação de slides).

1. Insira um disco ou Dispositivo USB que contenha ficheiros JPEG
 2. Seleccione uma pasta de Fotografias, e a seguir prima o botão OK para abrir.
- Para seleccionar uma Fotografia, utilize os botões de Navegação.
 - Para ampliar a Foto seleccionada e iniciar a apresentação de slides, prima o botão OK.

Nota:

- Pode ser necessário mais tempo para exibir o conteúdo na sua TV se houver um grande número de canções/ fotos num disco.
- Este produto apenas pode exibir Fotos de câmaras digitais no formato JPEG-EXIF, tipicamente utilizado por quase todas as câmaras digitais. Não pode exibir Motion JPEG, ou Fotos em formatos diferentes de JPEG, ou clips de som associados com as Fotos.
- As pastas/ficheiros que excedam o limite suportado por este produto não poderão ser exibidas ou reproduzidas.

Controlo da Apresentação de Slides de Fotografias

1. Iniciar uma apresentação de slides de Fotografias.
2. Utilize os botões do Telecomando para controlar a reprodução, da seguinte forma:

Botão	Acção
◀ ▶	Girar a fotografia
▲ ▼	Inverter a fotografia
■	Stop (Parar) a reprodução

Configurar intervalo e animação da apresentação de slides

1. Durante a reprodução do slideshow, prima o botão OSC. Aparecerá o menu de opções.
2. Navegue pelas opções com o botão de Navegação.
3. Seleccione uma opção do menu, e a seguir prima o botão OK.
4. Prima o botão OK.

Reproduzir música durante uma apresentação de slides de Fotografias

Criar um slideshow musical para reproduzir ficheiros de música MP3 e de Fotografia JPEG simultaneamente.

Nota:

Para criar um slideshow musical, deverá armazenar os ficheiros MP3 e JPEG no mesmo disco que as fotos.

1. Seleccione a sua música MP3 para reproduzir e iniciar a reprodução.
2. Prima o botão Media Center para voltar ao Menu principal.
3. Navegue para entrar numa pasta de fotografias, e então prima o botão OK para iniciar a reprodução da apresentação de slides.

-A apresentação de slides começa e continua até ao final da pasta de fotografias.

-O áudio continua a ser reproduzido até ao final do disco.

-Para parar a reprodução do slideshow, prima ■

-Para parar a reprodução da música, prima o botão ■ novamente.

Operação de reprodução avançada

Operação En ECRÃ MENU

En ECRÃ MENU de operação poderá configurar e seleccionar o Status de reprodução. Em reprodução estado, pressione [OSC], no menu de ecrã será exibido. (Como mostra a imagem abaixo)



no ecrã de menu, use a tecla de direção [◀] / [▶] / [▲] / [▼] para seleccionar, pressione [OK] para configurar. No ecrã de menu incluem os itens abaixo:

Title [BD-V DVD-V] : Apresentar o título atual e o número total de título.

Use a tecla de direção [▶] para abrir a caixa de selecção de títulos, escolher o título específico que deseja reproduzir em seguida, pressione [OK] será transmitido a partir da posição do título seleccionado.

 **Chapters [BD-V DVD-V]** : Exibir o capítulo actual e o número total de capítulos, sob o título atual. Use a tecla de direção **[▶]** abrir a caixa de seleção de capítulos, escolha o capítulo específico que deseja reproduzir, e então pressione **[OK]**, ele vai transmitir a partir da posição do capítulo seleccionado.

 **File [VIDEO AUDIO PHOTO]** : Mostrar o arquivo atual e número total de arquivo na pasta atual. Use a tecla de direção **[▶]** abrir a caixa de seleção de arquivos, escolha o arquivo específico que deseja ver e em seguida, pressione **[OK]**, ele vai transmitir a partir da posição do arquivo seleccionado.

 **Time [BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO]** : Apresentar o título / capítulo / Disco / faixas / arquivos tenham sido de reproduzido. Use a tecla de direção **[▶]** abrir a caixa de tempo, em seguida, pressione **[▲]** / **[▼]** / alterar o tempo para mostrar o tempo que foi transmitido e o tempo de descanso.

▶ Mode [CD VIDEO AUDIO PHOTO] : Mostrar o modo de reprodução atual. Use a tecla de direção **[▶]** caixa de seleção aberto, escolha de "normal", "aleatório" e "Shuffle" para reproduzir.

 **Audio [BD-V DVD-V]** : Mostrar a linguagem e método de decodificação de áudio do disco de saída de áudio. Use a tecla de direção **[▶]** abrir a caixa de áudio, em seguida, pressione **[▲]** / **[▼]** trocar o áudio.

 **Angle [BD-V DVD-V]** : Exibir o ângulo de reprodução atual. Use a tecla de direção **[▶]** caixa de ângulo aberto, em seguida, pressione **[▲]** / **[▼]** mudar de ângulo diferente.

 **Subtitle [BD-V DVD-V]** : Exibir o estado atual de legendas. Use a tecla de direção **[▶]** aberto subtítulo dox, em seguida, pressione **[▲]** / **[▼]** mudar para o idioma de legenda diferente de disco específico.

 **Subtitle type [VIDEO]** : Apenas em arquivos de vídeo de reprodução, exibir o estado atual de legendas. Use a tecla de direção **[▶]** caixa de subtítulo aberto, em seguida, pressione **[▲]** / **[▼]** mudar para o idioma de legenda externo diferente

 **second video [BD-V]** : Mostrar estado do segundo vídeo. Use a chave de direção **[▶]** abrir a caixa de seleção, pressione **[▲]** / **[▼]** para mudar para vídeo em ecrã cheio saída subjetiva e exibir a janela segundo vídeo (picture in picture) no mesmo período.

 **second Audio [BD-V]** : Mostrar estado do Áudio segundo. Use a tecla de direção **[▶]** abrir a caixa de seleção, pressione **[▲]** / **[▼]** ligar / desligar a saída de áudio.

 **Bit Rate [BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO]** : Exibir áudio e vídeo taxa de bits de sinal.

 **Instant Search [BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO]** : Ir para 30 segundos depois do estado de reprodução actual.

 **Instant Replay 【BD-V DVD-V CD VIDEO AUDIO】** : Ir para 30 segundos antes do estado de reprodução actual.

 **Slide Show 【PHOTO】** : Exibir imagens transmitidas velocidade de comutação. Pressione **【OK】** mudar rápido / normal / lenta.

 **Transition 【PHOTO】** : Exibir imagens exibe efeito de comutação.

Aviso: Sob no ecrã de menu, pressione "ESC" para fechar o ecrã de menu.

Ajustes Gerais

Funcionamento básico do MENU

1. Prima o botão Stop (Parar) duas vezes durante a reprodução
2. Prima o botão CONFIGURAÇÃO, aparecerá o Menu de Configuração no ecrã.
3. Seleccione um Menu principal com ESQUERDA/DIREITA.
4. Seleccione o menu que você deseja configurar através dos botões ACIMA/ABAIXO, e prima o botão DIREITA.
Pode premir ACIMA para voltar ao Menu principal.
5. Seleccione a opção com os botões ACIMA/ABAIXO, e prima o botão DIREITA.
Pode premir o botão ESQUERDA para voltar ao menu anterior.
6. Seleccione com os botões ACIMA/ABAIXO, e prima OK para confirmar.
Pode premir o botão ESQUERDA para voltar ao menu anterior.
7. Para voltar de qualquer submenu ao menu principal, prima o botão VOLTAR.
8. Para sair do menu, prima o botão CONFIGURAÇÃO.

AJUSTES GERAIS DO REPRODUTOR

SISTEMA



1. Protecção de ecrã: Activa/desactiva o protector do ecrã. O protector do ecrã activar-se-á após 3 min de inactividade, quando a unidade estiver ligada.
2. Auto-Reprodução de Disco: Activa/desactiva a função de auto-reprodução de disco.
3. Carregar Predefinição: Retorna o reproduutor aos seus ajustes predefinidos de fábrica.
4. Actualizar: Seleccione esta opção quando você deseje actualizar o software do reproduutor com a versão mais recente.
5. BUDA: Definir memória para BD-Live.

* Aviso : A configuração de BUDA tem dois submenus de "Externo" & "On board". Se você escolher "Externo", deverá antes conectar o USB.

IDIOMA




1. OSD: Seleccionar o Idioma do OSD.
2. Menu: Seleccionar o Idioma do Menu do disco.
3. Áudio: Seleccionar o Idioma de áudio para o programa.
4. Legenda: Seleccionar o Idioma das legendas para o programa.

Nota:

Deverá seleccionar o idioma do áudio e das legendas de acordo com os Requisitos do disco.

REBOBINAR

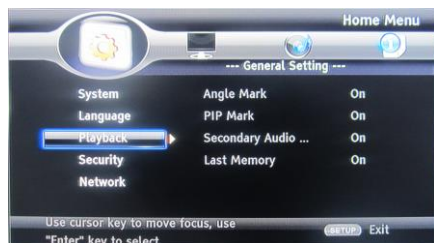

1. Marca de ângulo: Activar/desactivar a função de Marca de Ângulo.
2. Marca PIP: Activar/desactivar a função de marca PIP
3. Áudio Secundário: Activar/desactivar a função de marca de Áudio Secundária.
4. Última memória: Activar/desactivar a função de Última memória

SEGURANÇA




1. Mudar Palavra-passe: Muda a palavra-passe para o menu de controlo parental.
2. Controlo parental: Para ajustar o controlo parental.
3. Código de país: Seleccione o Código do país.

Nota:

O código original é 0000. O código pode ser alterado pelo utilizador.

REDE


- Conecte este produto a um modem ou router de banda larga.
- Este leitor começará a detectar se existe uma conexão à rede.
- Se o teste de ligação falhar, seleccione tentar novamente (Retry) e prima o botão OK para tentar reconectar à rede novamente.

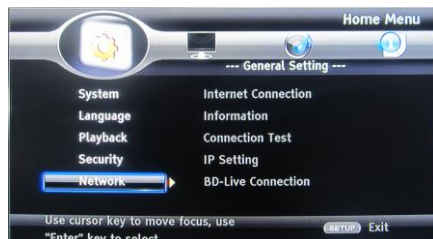

1. Ligação à Internet: Apresenta o estado da conexão à Internet.
2. Informações: Apresenta informações sobre a Rede actual.
3. Teste de Conexão: Testa o estado da conexão à Internet.
4. Configuração de IP: Configura a IP do reprodutor.
5. Conexão BD-Live: Situação da conexão do BD-Live.
6. Configuração Proxy: Configurar o Servidor Proxy.

AJUSTES DO MONITOR

TV

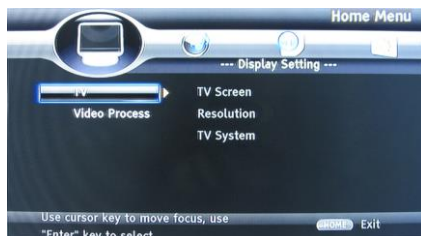

1. Ecrã da TV: Selecciona o Modo de apresentação para a TV.
2. Resolução: Selecciona a resolução da TV.
3. Sistema de TV: Selecciona o tipo de Sistema da TV.

PROCESSAMENTO DE VÍDEO



1. Ajuste de Vídeo: Entrar no submenu para ajustar o monitor de vídeo.
2. Nitidez: Seleccione o modo de nitidez da reprodução.



Ajuste o Brilho, Contraste, Matiz, Saturação do ecrã adequados.

AJUSTES DE ÁUDIO

1. SPDIF: Selecciona o Modo SPDIF.

2. HDMI: Selecciona o Modo HDMI.

3. Down samp Selecciona down samp

(Seleccione esta opção quando o Amplificador ligado ao reprodutor não for compatível com 96KHx)

4. DRC: Compressão de gama dinâmica



INFORMAÇÕES DO SISTEMA



Apresenta as informações do sistema (A informação da imagem acima é apenas para referência)

ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Para Actualização de software que pode melhorar o desempenho do seu reprodutor, compare a actual Versão de software do seu reprodutor com o software mais recente (se houver um disponível).

1. Prima o botão de CONFIGURAÇÃO.

2. Seleccione [Ajustes Gerais], e a seguir prima o botão DIREITA.

3. Seleccione [Sistema]>[Actualizar], e a seguir prima o botão OK.

Actualizar software através do USB

1. Transferir o software a um drive USB flash.
2. Insira o drive USB flash na entrada USB do painel posterior.
3. No Menu de Configuração, seleccione [Ajustes Gerais] > [Sistema] > [Actualizar] > [Armazenamento USB].
4. Siga as instruções no ecrã da TV para confirmar a operação de actualização.
5. Uma vez que a Actualização de software estiver concluída, o produto entra automaticamente no modo standby.
6. Desconecte o cabo de alimentação por alguns segundos; Reconecte e ligue o reproduutor.

LIMPEZA DE DISCOS

Limpe o disco com um Pano de Limpeza de Microfibras, do centro para fora, fazendo um movimento em linha recta.

Nota

Para proteger o aparelho de possíveis danos, não desligue ou remova o drive USB flash enquanto a Actualização de software estiver em progresso.

Cuidado

Nunca utilize solventes, como benzina, thinner ou outros limpadores disponíveis no comércio, nem sprays anti-estáticos para que os discos limpem o reproduutor.

Especificações

Formatos de reprodução de disco

BD, BD-R, BD-RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-Video, VCD, CD, CD-R/RW

Formatos de Vídeo

H.264/VC1/MPEG1/MPEG-2/MPEG4

Formatos de Áudio

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, MP3

Fotos

JPEG, PNG, GIF,

Acessórios fornecidos com o aparelho

- Telecomando e pilhas.
- Cabos Compostos de Áudio/Vídeo.
- Manual do Utilizador.

Vídeo

- Sinal do sistema: PAL / NTSC
- Saída de vídeo Composta: 1 Vp-p (75 ohm)
- Y: 1 Vp-p (75 ohm)
- Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
- Pr: 0,7 V-pp (75 ohm)

- Saída de vídeo Componente: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i.
- Saída de vídeo HDMI: Auto, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p@24Hz.

Áudio

- Saída analógica de 2 Canais.
 - Áudio Frente E&D: 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digital Output (saída digital): 0,5-Vp-p (75 ohm)
 - Coaxial
- Saída HDMI
- Frequência Amostras:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocidade de Transmissão de Dados Constante:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

USB

- Adicionalmente as memórias USB para actualização de software armazenam conteúdos BD-Live de bónus.

Unidade Principal

- Alimentação eléctrica nominal: 100-240V~50/60
- Consumo Eléctrico no modo standby:<1W
- Dimensões (l x a x p): 280 x 41 x 202 (mm)
- Peso líquido: 1,3 kg
- Comprimento de onda:
 - BD: 405 + 5nm/-5nm
 - DVD:650 + 13NM/-10NM
 - CD:790+15NM/-15NM

Resolução de problemas

AVISO: Antes de solicitar serviço pós-venda, verifique esta possível resolução. Risco de choque eléctrico. Nunca retire o gabinete do produto. Para conservar a garantia válida, nunca tente reparar o produto por sua conta.

Não há reacção ao telecomando	• Certifique-se de que o leitor está ligado a uma tomada eléctrica. • Insira as pilhas correctamente • Aponte o telecomando ao sensor IR situado no painel frontal do produto. • Se o telecomando continua sem funcionar, tente colocar pilhas novas no mesmo.
SEM imagem	• Consulte o manual da TV para selecção correcta da entrada de vídeo. Mude o vídeo até que você veja o ecrã.

Não há imagem na conexão HDMI	• Se este leitor estiver ligado a um dispositivo de visualização não autorizado com um cabo HDMI, o sinal de áudio/vídeo poderá não aparecer • Verifique se o cabo HDMI apresenta algum defeito. Se estiver defeituoso ou danificado, substitua o cabo HDMI. • Se isto ocorrer quando você mudar os ajustes de [resolução], prima repetidamente Resolução no telecomando até que a imagem apareça.
Sinal de vídeo de Alta definição não está a aparecer na TV	• Certifique-se de que os cabos de áudio estão conectados à entrada de áudio da TV • Atribua a entrada de áudio da TV para a correspondente entrada de vídeo. Consulte o Manual de Utilizador da TV para especificações.
Não se ouve som na conexão HDMI	• É possível que não se ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado não for compatível com HDCP ou for somente compatível com DVI.
Não é possível reproduzir o disco	• Certifique-se de que o disco está colocado de forma apropriada • Certifique-se de que este reproduzidor suporta o disco. Veja as Especificações. • Certifique-se de que este reproduzidor suporta o código de região do DVD ou BD • Para DVD+RW, certifique-se de que o disco está finalizado. • Limpe o disco
Os Ficheiros de Dados (JPEG, MP3,) não podem ser lidos ou reproduzidos	• Certifique-se de que o ficheiro de dados foi gravado no formato standard UDF, ISO9660 ou JOLIET. • Certifique-se de que a extensão do ficheiro JPEG é .jpg, JPG, jpeg ou JPEG • Certifique-se de que a extensão do ficheiro MP3 é .mp3 ou MP3,
Não aparece nenhum sinal de entrada na TV	• A operação solicitada não é possível
Incapaz de aceder ao conteúdo BD-Live	• Verifique a conexão à rede de internet, ou certifique-se de que a mesma foi devidamente configurada • Limpar armazenamento USB • Certifique-se de que o disco BD suporta características BD-Live.