


Modelo: 915M35

Descrição: MANUAL DO UTILIZADOR

Data de revisão: 28-11-2012

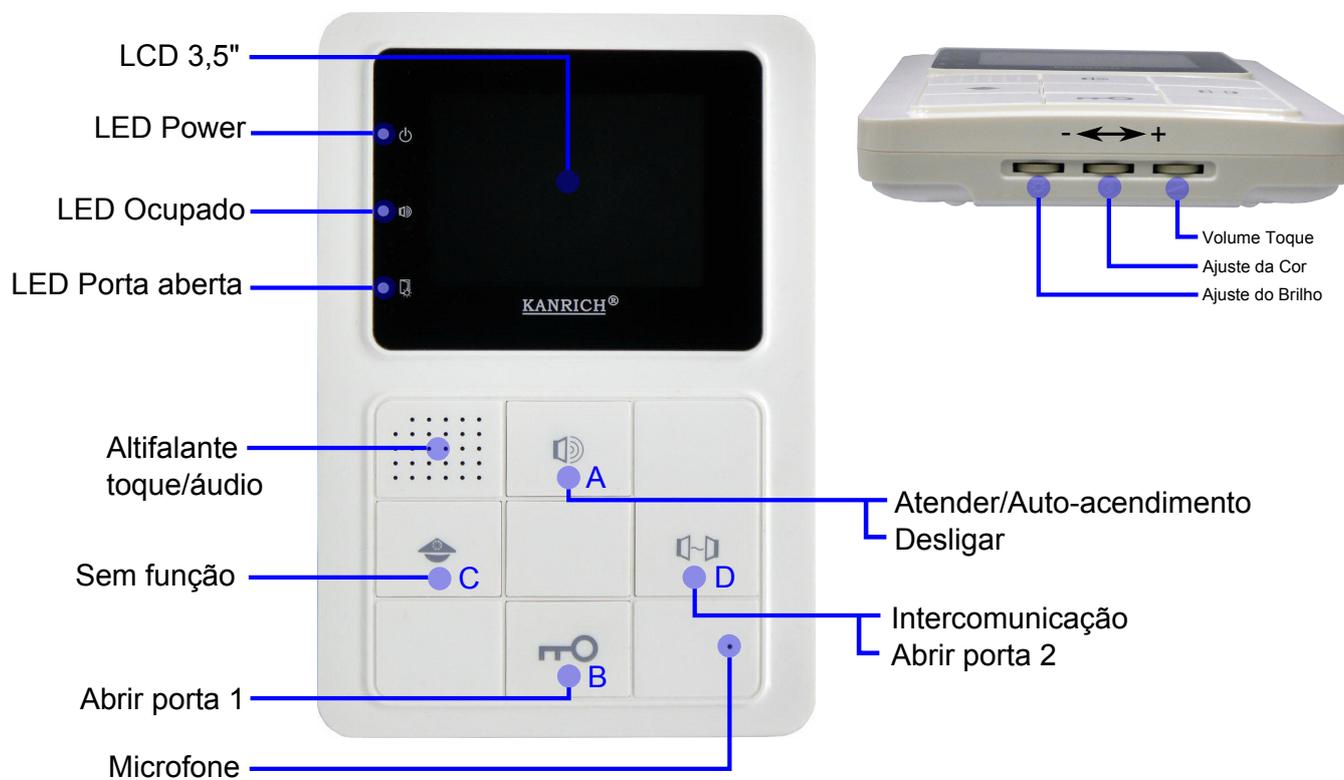

## MODO DE FUNCIONAMENTO

**Chamada do posto externo** - O monitor toca, liga o LCD e o LED "Ocupado" mas o áudio não é activado, permanecendo neste estado durante 30 segundos. Para falar pressione o botão "Atender" (A). No fim da conversação, desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

### Intercomunicação:

**Iniciar** - Com o monitor em repouso pressione o botão "Intercomunicação" (D) e aguarde até que outro terminal atenda. Terminada a intercomunicação desligue o monitor pressionando o botão "Desligar" (A) (o monitor desligar-se-á automaticamente após 3 minutos).

**Atender** - Quando ouve o toque "bip, bip, bip" o LED "Ocupado" irá piscar, para falar pressione o botão "Atender" (A).

**Abrir a Porta** - Com o monitor activo (pode activar pressionando o botão de "Auto-acendimento" (A)), pressione o botão "Abrir porta 1" (B) ou "Abrir porta 2" (D).

### Nota:

Quando o LED "Ocupado" está ligado e o monitor não está activo (sem imagem), o sistema encontra-se ocupado e não consegue fazer auto-acendimento até estar livre novamente.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Voltagem de funcionamento: 15~16,5V DC

Consumo: Stand-by 40mA; Activo 300mA

Material: Plastico ABS

Dimensões: 189.5 x 129.5 x 30mm (AxLxP)

Peso: 310g

Aprovação CE

### Imagem:

LCD TFT 3,5"

Resolução: 430(H)x234(V)

Brilho: 300 cd

### Som:

Altifalante de toque : 32 Ohm, 0.2Watt

Volume de toque (máximo): 100.4dB