NAVMAN

Serie-S

Manual do utilizador

po Português

BEYOND NAVIGATION

Importante informação de segurança

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ANTES DE INTALAR O PRODUTO NO VEÍCULO

	Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo de potenciais perigos de ferimentos pessoais. Obedeça a todas as mensagens de segurança que seguem este símbolo de forma a evitar possíveis ferimentos ou morte.
	ATENÇÃO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar a morte ou ferimentos graves.
	CUIDADO indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar ferimentos ligeiros a médios.
	CUIDADO utilizado sem o símbolo de alerta de segurança indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode provocar danos de propriedade.

Remover equipamento original, adicionar acessórios ou modificar o seu veículo, pode afectar a segurança do veículo, ou tornar o funcionamento ilegal em algumas jurisdições.

Siga todas as instruções do produto e do manual do veículo relacionadas com acessórios ou modificações.

Consulte as leis do seu país e/ou estado, relacionadas com o funcionamento de um veículo com quaisquer acessórios ou modificações.

É de sua única responsabilidade a colocação e segurança do Navman de modo a que não cause acidentes, lesões pessoais ou danos materiais. Siga sempre as práticas de condução segura.

Não coloque o Navman ou a antena de forma a interferir com a condução segura do veículo, com o funcionamento de air bags ou com outro equipamento de segurança.

Não trabalhe com o Navman enquanto conduz.

Antes de usar o Navman pela primeira vez, familiarize-se com o dispositivo e o seu funcionamento.

Nas estradas principais, a distância para uma saída calculada pelo Navman, pode ser maior do que a distância indicada nos sinais de trânsito. Os sinais de trânsito indicam a distância para o início de uma saída, enquanto que o Navman indica a distância para o próximo cruzamento, isto é, o final da via de acesso. Quando se preparar para sair de uma estrada, siga sempre a informação da distância nos sinais de trânsito.

O uso de informação relacionada com as localizações das câmaras de segurança ou de velocidade, pode estar sujeito às leis locais no país onde é usada. O utilizador é responsável por verificar se pode usar legalmente a informação no seu país, ou no país onde a informação será usada.

Não manuseie o Navman enquanto estiver quente. Deixe o produto arrefecer, afastado da luz solar.

Com a carga máxima, o uso prolongado dos auriculares no Navman pode danificar os ouvidos do utilizador.

Não exponha o Navman à luz solar num veículo sem vigilância por longos períodos. O sobreaquecimento pode danificar a unidade.

Para evitar o roubo, não deixe o Navman, nem o suporte, ou quaisquer cabos à vista num veículo sem vigilância.

Informação específica de segurança do Adaptador AC

Para carregar o Navman na rede de alimentação, utilize o adaptador AC/o bloco de alimentação AC fornecido pela Navman como um acessório (pode ser vendido separadamente). Ao utilizar outros adaptadores AC no Navman pode provocar ferimentos graves ou danos de propriedade.

Nunca utilize o adaptador se a ficha ou o cabo estiverem danificados.

Evite o contacto do adaptador com a água ou com a humidade. Não utilize o adaptador num ambiente muito húmido. Em contacto com a água, pode causar faíscas eléctricas ou fogo.

Nunca toque no adaptador se tiver as mãos ou os pés molhados.

Providencie uma ventilação adequada em torno do adaptador quando estiver a utilizá-lo para funcionar com o Navman, ou a carregar a bateria interna do Navman. Não cubra o adaptador com papel, ou outros objectos, que reduza a ventilação. Não utilize o adaptador enquanto estiver dentro de um estojo de transporte ou noutro recipiente.

Certifique-se de que o adaptador está ligado a uma fonte de alimentação com instalação correcta e com a voltagem requerida. Esta voltagem pode ser consultada no estojo e/ou na embalagem do adaptador AC.

Não tente reparar o adaptador, porque pode causar ferimentos pessoais. Substitua o adaptador, caso esteja danificado ou tenha sido exposto à humidade excessiva.

Informação específica de segurança da bateria interna

O Navman contém uma bateria de polímeros de iões de lítio interna não substituível. A bateria pode rebentar ou explodir se for mal manuseada, libertando químicos perigosos. Para reduzir o risco de fogo ou queimaduras, não desmonte, desfaça ou fure a bateria.

Recicle ou deite fora a bateria de forma segura e adequada de acordo com as leis e as normas locais. Não deite fora a bateria no fogo ou na água.

Utilize apenas o adaptador AC correcto (vendido separadamente), ou o adaptador de isqueiro fornecido pela Navman para carregar a bateria interna do Navman.

Utilize apenas a bateria interna do Navman neste aparelho.

A bateria do Navman pára de carregar quando a temperatura ambiente é inferior a 0ºC (32ºF), ou superior a 45ºC (113ºF).

Aviso para os Condutores nos Estados Unidos

A lei estatal pode proibir os condutores de montar objectos nos pára-brisas enquanto conduzem, nos estados como Arizona, Califórnia e Minnesota. Por favor, certifique-se de que se informa acerca das leis estatais mais actuais e que as cumpra. Uma opção alternativa de montagem é fornecida na embalagem com o produto, também as lojas oferecem alternativas de montagem adicionais. A Mio não se responsabiliza por quaisquer multas, sanções ou danos que possam ocorrer como resultado da inobservância deste aviso.

A falha no cumprimento destes avisos e cuidados pode levar à morte, ferimentos graves ou danos materiais. A Navman não será responsável caso a instalação ou o uso do produto Navman cause acidentes, danos ou violações da lei.

Índice

Importante informação de segurança....2

Bem-vindo....7

Conhecer o Navman....8

- Componentes....8
  - S30 3D....8
  - S50 3D/S70 3D....9

Como devo iniciar?....10

- Como devo ligar o Navman pela primeira vez?....10
- Como regulo o volume?....14
- Como verifico o estado da bateria?....14

Quais são os ecrãs principais que irei utilizar?....15

- Ecrã do *Menu Principal*....15
- Ecrãs do mapa....15

Como navego com o GPS?....16

Como vou de A para B?....17

- E se eu falhar uma curva?....17
- Como procuro uma morada?....18
  - Caso Prático: Como procuro uma morada?....18
  - Utilização do ecrã do *Teclado*....20
  - Utilização do ecrã *Pesquisa de Destino*....20
- Como crio uma viagem com múltiplas paragens?....22
  - Caso Prático: Como navego para múltiplas moradas?....22
  - Como ignoro um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens?....26
- Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)....27
  - Caso Prático: Como procuro uma morada?....27

Como guardo os Favoritos e a Minha Casa?....30

- Como guardo um Favorito ou Minha Casa?....30
- Como navego para um favorito?....31
- Como navego para Minha Casa?....31
- Como edito o nome de um favorito?....32
- Como elimino um favorito?....33

Como navego para uma localização recente?....34

Como posso ver a minha rota?....35

- Ecrã do Mapa 3D....35
- Ecrã do Mapa 2D....37
- Ecrã Visão Geral do Trânsito....39
- Ecrã Visão Geral da Rota....41
- Ecrã Turn-by-Turn....43
- Como utilizo o Menu do Mapa?....45
- Como evito uma área?....46

Como pré-visualizo uma rota?....47

Como posso ver as estatísticas da minha rota?....48

- Como posso ver as estatísticas na minha rota actual?....48
- Como posso ver as estatísticas das minhas viagens até à data?....49
- Como posso ver os registos das viagens?....50

Como utilizo o NavPix?....51

- Como utilizo as NavPix?....51
  - Utilização dos Álbuns....51
  - Utilização das NavPix....53
- Como navego para uma NavPix?....55
- Como guardo uma NavPix para um Favorito?....56

Como guardo uma NavPix para um PDI? 57
O que é o Navman Connect (Local Search)? 58
Como devo emparelhar o Navman com um telemóvel *Bluetooth?* 58
Como procuro um PDI utilizando o Navman Connect? 59
Como faço uma chamada telefónica no modo mãos-livres? 61
Como devo emparelhar o Navman com um telemóvel *Bluetooth?* 61
Como devo emparelhar o Navman com os auscultadores *Bluetooth?* 61
Como efectuo uma chamada telefónica utilizando o ecrã de *Marcação?* 62
Como recebo uma chamada telefónica? 63
Como adiciono um contacto no Navman? 63
Como efectuo uma chamada telefónica para um contacto? 63
Como posso ver o histórico de chamadas? 64
Trânsito 65
Como recebe o Navman a informação do trânsito? 65
Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito? 66
Como posso ver uma lista de todos os eventos do trânsito na minha rota? 67
Como posso ver os detalhes do trânsito? 68
Como posso saber se um desvio é recomendado? 69
Mensagens de trânsito 70
O que posso personalizar? 71
Opções de Rota 72
Cálculo de Rota 1/4 72
Tipos de Estrada 2/4 73
Alertas ao Condutor 3/4 74
A Registar Dados 4/4 75
Visualização do Mapa 76
Visualização de Mapa 1/3 76
Visualização de Mapa 2/3 77
Seleccionar Mapa 3/3 78
PDIs do Mapa 79
Volume 80
Visualização do Ecrã 81
Alertas PDI 82
GPS 83
Estado do GPS 83
Configurar o Modo de GPS 84
Idioma 85
Trânsito 86
Estado do Trânsito 86
Avisos sobre o Trânsito 87
Seleccionar ordem de eventos 88
Potência 89
Teclado 90
Como funciona o texto intuitivo (abc, def…)? 90
Unidades 91
Unidades 1/2 91
Unidades 2/2 92
Iniciação 93
Informação Guardada 94
Preferências Bluetooth 95
Tutorial 96
Acerca 97
Demonstração da Fábrica 97
O que é o NavDesk? 98
Posso utilizar o NavDesk com o meu computador? 98
Como instalo um mapa pela primeira vez? 98
Como instalo o NavDesk no meu computador? 99
Funcionalidades do NavDesk 100
Como mantenho o NavDesk actualizado? 101
Navman Connect 102
Como procuro um PDI utilizando o Navman Connect? 102
Como instalo PDIs do computador para o Navman? 103
Como elimino um PDI no Navman? 103

Meus Mapas 104
Como instalo os mapas no Navman? 105
Como instalo os mapas do DVD? 105
Como removo os mapas do Navman? 107
Como posso saber que mapa é que contém uma determinada cidade ou vila? 107
Preferências dos Meus Mapas 107
O que é um Mapa de Rede de Estradas Principal? 108
NavAlbum 109
Barra de ferramentas 110
Como transfiro fotografias do NavAlbum para o Navman? 111
Como posso ver e editar fotografias ou álbuns no computador? 111
O que mais posso fazer com as fotografias e os álbuns no computador? 112
Preferências do NavAlbum 113
Pesquisa de imagem 114
Como faço o download das **NavPix** na Internet? 114
Como importo as **NavPix** para o NavAlbum? 114
Indicador de Deslocações 115
Como introduzo os dados das viagens? 115
Como exporto um relatório de deslocações? 116
Como elimino os registos de viagens do Navman? 116
Preferências do Indicador de Deslocações 116
Minhas Subscrições 117
Como instalo as informações de Câmaras de Velocidade? 117
Como posso saber que informações de Câmaras de Velocidade estão disponíveis? 117
Adquirir uma Subscrição 117
Activar a Subscrição 118
Como actualizo as informações de Câmaras de Velocidade no Navman? 118
PDIs Personalizados 119
Como instalo Pontos de Interesse personalizados? 119
Como elimino um Ficheiro de PDI personalizado do Navman? 120
Transferência de Voz 121
Como instalo um ficheiro de voz? 121
Como removo um ficheiro de voz? 121
Como faço uma cópia de segurança do Navman? 122
Como faço uma Cópia de Segurança do Navman? 122
Como Restauro uma Cópia de Segurança para o Navman? 122
Como Elimino uma Cópia de Segurança? 122
Informação 123
Como insiro um Cartão de Memória? 123
S30 3D 123
S50 3D/S70 3D 123
Categorias de Pontos de Interesse 124
Trânsito e outros Eventos do TMC 126
Para Mais informações 129

Bem-vindo

Obrigado por adquirir este Navman. Este manual foi preparado para guiá-lo enquanto utiliza o Navman pela primeira vez e em todas as ocasiões de uso. Leia o manual atentamente antes de utilizar o Navman pela primeira vez. Guarde-o num lugar seguro e utilize-o como referência.

Informação importante para o uso do manual

É importante compreender os termos e as convenções tipográficas utilizados neste manual.

Formatação

Os seguintes tipos de formatação no texto identificam informações especiais:

Convenção	Tipo de Informação
Negrito	Os componentes ou itens do Navman apresentados no ecrã, incluindo botões, títulos, nomes de campos e opções.
Itálico	Indica o nome de um ecrã.

ícones

Os seguintes ícones são utilizados ao longo deste manual:

ícone	Descrição
	Caso prático
	Avisar

Termos

Os seguintes termos são utilizados ao longo deste manual para descrever as acções do utilizador.

Termo	Descrição
Tocar	Premir e largar um item apresentado no ecrã táctil.
Tocar sem largar	Tocar sem largar um item apresentado no ecrã táctil durante 2 a 3 segundos.
Seleccionar	Tocar num item numa lista ou tocar num comando de um menu.

Conhecer o Navman

Recomendamos que conheça bem as operações básicas do Navman.

Componentes

S30 3D

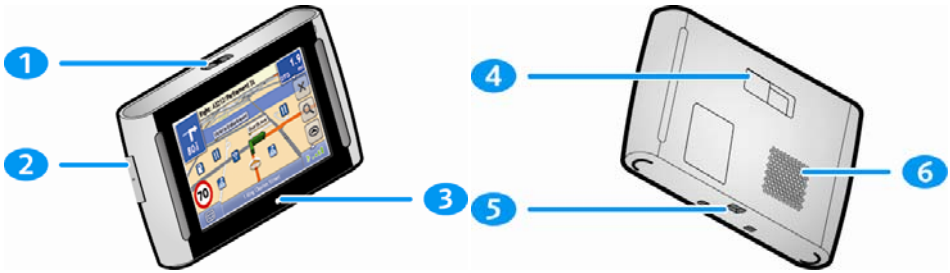

1 Botão Ligar/Desligar	4 Conector para suporte
2 Ranhura para cartão de memória	5 Conector para carregador de isqueiro, cabo USB, carregador de rede e kit de acessórios TMC (vendido separadamente)
3 Indicador da bateria	6 Altifalante

S50 3D/S70 3D

1	Ranhura para cartão de memória	5	Conector para suporte
2	Indicador da bateria	6	Conector para carregador de isqueiro, cabo USB, carregador de rede e suporte TMC (vendido separadamente)
3	Botão Ligar/Desligar	7	Altifalante
4	Microfone		

Como devo iniciar?

Nota Importante:
Na primeira vez que navegar com o Navman, é possível que demore alguns minutos para estabelecer uma ligação GPS.
Para obter mais informações acerca do GPS, consulte o guia Navegação GPS - Perguntas Mais Frequentes no DVD do NavDesk.

Como devo ligar o Navman pela primeira vez?

Ao iniciar pela primeira vez, conclua os seguintes passos:

1. **Leia a Importante Informação de Segurança** na página 2
2. **Colocar o Navman**

   Siga as instruções abaixo indicadas para colocar o Navman no veículo:

Nota: Certifique-se de que o Navman não está a obstruir a visibilidade do condutor, nem a interferir com a operacionalidade dos airbags e dos dispositivos de segurança do veículo.

S30 3D

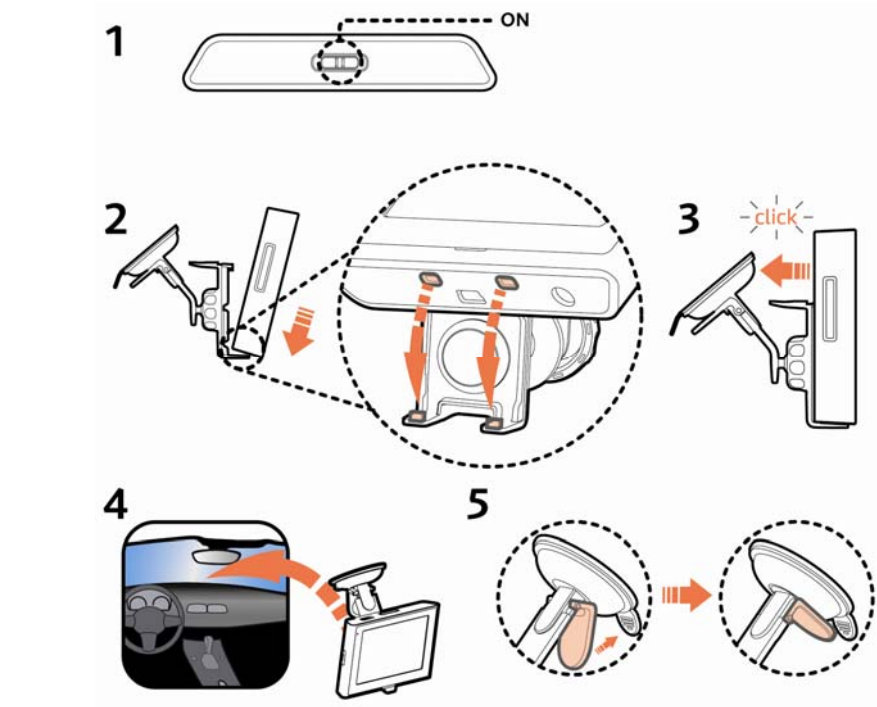

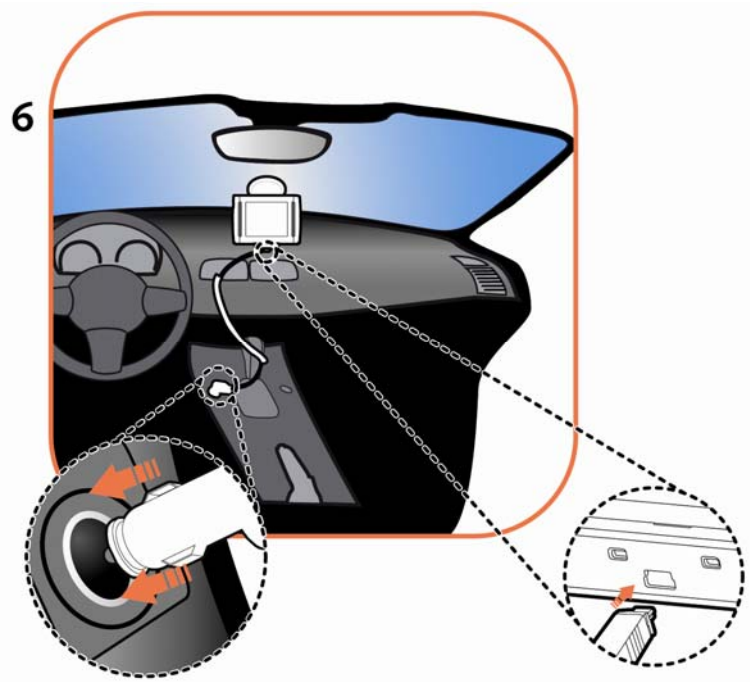

S50 3D/S70 3D

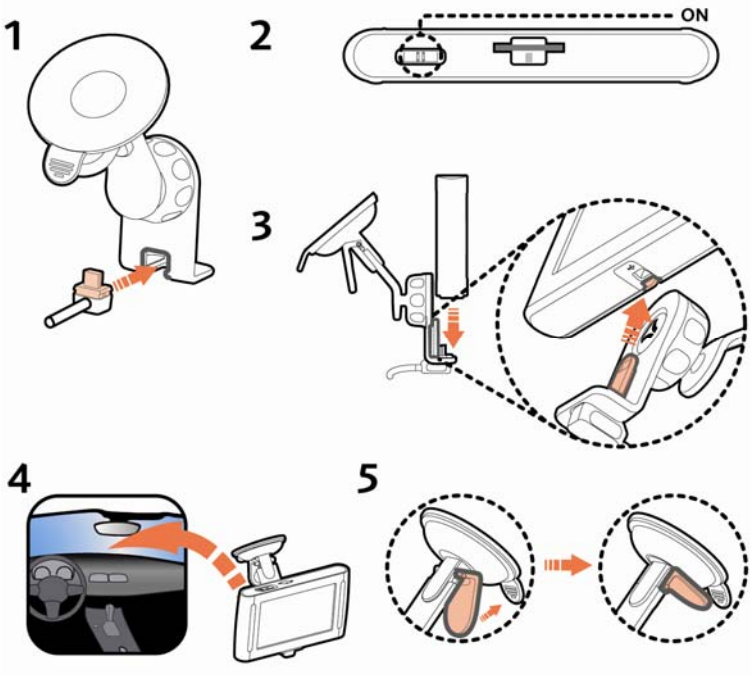

3. **Ligar o Navman**

   Posicione o Botão Ligar/Desligar na posição **ON** (ligado).
   Depois de ligado, surge o ecrã *Idioma*.

4. **Seleccionar o idioma preferido**

   No ecrã *Seleccionar Idioma*, toque no idioma preferido.

   - Para evitar que o ecrã Seleccionar Idioma surja sempre ao iniciar, toque na caixa de verificação Mostrar ao iniciar.
   - Pode alterar o idioma preferido enquanto utiliza o Navman (consulte "Idioma" na página 85).

5. **Leia a mensagem de advertência**

   a) Depois de ter seleccionado o idioma preferido, surgirá o ecrã *Acordo de Segurança*.
   Leia a mensagem deste Acordo.

   b) Para confirmar de que leu e compreendeu a mensagem, toque **Aceitar**.
   Será apresentado o *Tutorial*.

6. **Ver o Tutorial**

Depois de ter aceitado o Acordo de Segurança, será apresentado o primeiro *Tutorial*.

- Para evitar que o Tutorial surja sempre ao iniciar, desmarque a caixa de verificação Mostrar ao iniciar.
- Para avançar os ecrãs do Tutorial, toque .
  Para visualizar o ecrã anterior, toque .
- Para visualizar o Tutorial mais tarde durante a utilização do Navman, consulte "Tutorial" na página 95.

Nota: Se tiver instalado mapas de vários continentes, pode ser solicitado a seleccionar os mapas de que necessita.
Para usar mapas de um continente diferente numa outra altura, pode seleccionar um continente diferente através do ecrã *Alterar Continente* nas preferências (consulte "Mudar Continente 3/3" na página 77) da *Visualização do Mapa*.

Depois de ter concluído o *Tutorial*, será apresentado o ecrã *Mapa 3D*. Se tiver um ponto de GPS, a sua localização actual será apresentada no mapa.

Como regulo o volume?

O volume no Navman pode ser regulado através do controlo de volume no ecrã de preferências do *Volume*.

Para desactivar o som nos ecrãs do mapa, toque e depois toque sem largar .

Para regular o volume, toque sem largar para visualizar o ecrã de Preferências do Volume.

Para obter mais informações acerca de como regular o volume no Navman, consulte "Volume" na página 80.

Como verifico o estado da bateria?

O Navman tem uma bateria interna que, quando está totalmente carregada, deve fornecer potência durante 3 horas.

A luz indicadora da bateria indica o nível de carregamento da bateria interna:

- Verde - bateria cheia
- Cor-de-laranja - bateria a carregar

Pode verificar o estado de potência da bateria no ecrã *Potência*.

Para aceder ao ecrã *Potência*, toque sem largar nos ecrãs do mapa.

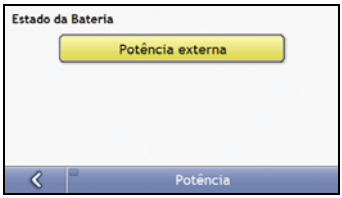

Como carrego a bateria?

A barra do **Estado da Bateria** mostra a **Potência externa** enquanto a bateria está a carregar. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a barra do **Estado da Bateria** indicará a 100%.

- Para carregar o Navman num veículo, ligue o carregador de isqueiro no na parte inferior do Navman e ligue a outra extremidade ao conector de Potência do veículo.
- Para carregar o Navman utilizando o computador, ligue a extremidade maior do cabo USB directamente numa porta USB no computador (não num hub USB) e ligue a extremidade mais pequena no na parte inferior do Navman. Para começar a carregar, certifique-se de que o Navman está desligado.
- Para carregar o Navman utilizando uma tomada de rede, ligue o cabo de alimentação do carregador no na parte inferior do Navman e ligue a outra extremidade do carregador na tomada de rede.

Nota: O carregador de alimentação não está incluído em todos os modelos e pode ser adquirido separadamente.

Quais são os ecrãs principais que irei utilizar?

Ecrã do *Menu Principal*

O ecrã do *Menu Principal* é o ponto de partida para procurar um destino. Os ecrãs do *Menu Principal* também permitem personalizar as preferências, receber informação actualizada do trânsito e fazer e receber chamadas telefónicas.

O *Menu Principal* pode ser acedido nos ecrãs do mapa ao tocar ou ao tocar na barra de estado na parte inferior de qualquer ecrã.

Nota: Os ecrãs do *Menu Principal* podem ser diferentes dos ecrãs ilustrados acima, dependendo do modelo do Navman.

Ecrãs do mapa

Existem cinco ecrãs do mapa para visualizar a rota até ao destino:

- Mapa 3D
- Mapa 2D
- Visão Geral do Trânsito (se disponível)
- Visão Geral da Rota
- Turn-by-Turn

Os ecrãs do mapa podem ser acedidos no ecrã do *Menu Principal* ao tocar .

Pode passar por uma sequência de visualizações ao premir em qualquer ecrã do mapa (o nome da visualização será apresentado por breves instantes à medida que vai passando por ela).

- Para obter mais informações acerca dos ecrãs do mapa, consulte "Como posso ver a minha rota?" na página 35.
- Para obter mais informações acerca de como usar o *Menu Principal* nas visualizações do *Mapa 3D* e do *Mapa 2D*, consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 45.

Como navego com o GPS?

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) está disponível em qualquer altura, gratuitamente, e tem uma margem de erro de 5 metros (15 pés). A navegação GPS tornou-se possível através de uma rede de satélites que giram à volta da Terra a 20,200 km (12,552 milhas). Cada satélite transmite uma série de sinais que são utilizados pelos receptores do GPS, como por exemplo o Navman, para determinar uma localização exacta. Embora um receptor de GPS possa detectar sinais até 12 satélites em qualquer altura, apenas quatro sinais são necessários para fornecer uma posição ou "ponto de GPS" (latitude e longitude), para os sistemas de navegação em veículos.

Como recebe o Navman os sinais GPS?

O Navman recebe sinais GPS através da antena interna do GPS. Para garantir uma potência óptima do sinal GPS, certifique-se de que o Navman está ao ar livre, ou num veículo ao ar livre, e que tem uma visibilidade desobstruída do céu. Normalmente a recepção de GPS não é afectada pelo tempo atmosférico, contudo, fenómenos meteorológicos como chuva ou neve muito intensas podem ter um efeito negativo na recepção.

Como posso ver o estado do GPS?

Pode ver o estado do GPS em qualquer momento nos ecrãs do mapa ou no ecrã do *Visor*. O ícone é apresentado quando é estabelecido um ponto de GPS e o ícone vermelho é apresentado quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, o ícone apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes.

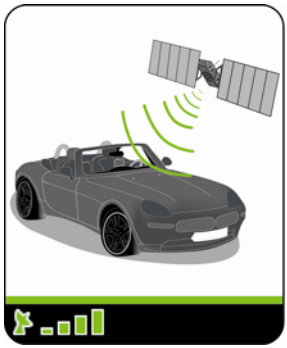

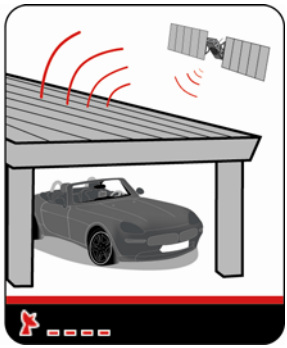

- Para ver o estado do GPS com mais detalhe, na página 83.
- Para configurar o modo de GPS, na página 84.
- Para obter mais informações acerca do GPS, consulte o guia *Navegação GPS - Perguntas Mais Frequentes* no DVD do NavDesk.

Como vou de A para B?

O Navman está equipado com mapas que fornecem detalhes ao nível de rua para a navegação de porta em porta, incluindo Pontos de Interesse, tais como alojamento, zonas de estacionamento, postos de abastecimento, estações ferroviárias e aeroportos.

Quando...	Então...
sabe a morada do destino	utilize o assistente de introdução de moradas para introduzir a morada na página 18.
deseja fazer múltiplas paragens	utilize o ecrã do *Planeador Multiparagens* para introduzir múltiplos pontos de paragem na página 22.
necessita de encontrar uma localização geográfica conhecida, um ponto de referência, um local público ou privado	procure um Ponto de Interesse na página 27.
se quiser procurar informações sobre PDIs em tempo real	procure um PDI usando Navman Connect na página 58.
deseja navegar para uma localização **NavPix™**	utilize o ecrã *Ir para NavPix* para navegar para uma **NavPix** pré-instalada na página 51.

AVISO Para sua segurança, introduza a informação do destino antes de iniciar uma viagem. Não introduza um destino enquanto conduz.

E se eu falhar uma curva?

Rota Alternativa Automática Back-On-Track™

Será redireccionado, se fizer uma curva que não deveria fazer. É apresentada no topo do ecrã uma mensagem a informar de que uma rota está ser recalculada.

Para cancelar uma rota recalculada toque . Será apresentado um aviso a pedir-lhe que confirme o cancelamento. Após a confirmação, a recalculação e a rota actual serão ambas canceladas.

Como procuro uma morada?

Introduza um destino utilizando os ecrãs *Pesquisa de Destino*, *Teclado* e *Pré-visualização* , que irão formar um assistente de introdução de moradas.

Esta secção aplica um caso prático para ajudar a guiá-lo na configuração do destino.

Nota: Nalguns países, pode procurar o destino através do código postal.
Se estiver no Reino Unido e se souber o código postal do destino, pode procurá-lo no ecrã *Pesquisa de Destino* ao tocar **Código Postal**, introduzindo depois um código postal até oito caracteres.

Passos Rápidos

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure a rua
5. Procure o número da porta
6. Toque .

Caso Prático: Como procuro uma morada?

Este caso prático irá mostrar-lhe como introduzir uma morada e como navegar até lá.

A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Navman 1 **1200 Lisboa** **Portugal**

Nota: A morada acima indicada é fictícia e é usada apenas como exemplo.
Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 72.

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*

Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

Nota: Se for a primeira vez que selecciona o destino e se tiver mapas de mais do que um país, surgirá o ecrã *Seleccionar País* em vez do ecrã *Pesquisa de Destino*. Vá directamente para o passo 2b.
Na próxima vez que efectuar esta acção, o ecrã *Pesquisa de Destino* será apresentado como previsto.

2. Seleccione o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque .
Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.

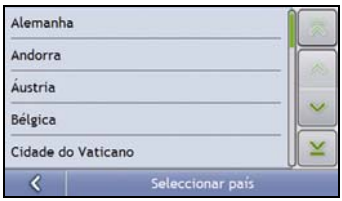

b) Seleccione **Portugal** na lista.
Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

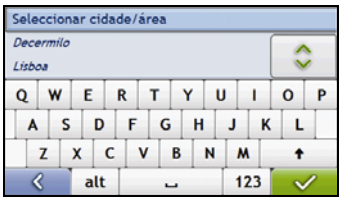

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquisa.
Irá surgir o ecrã *Pesquisa de Destino*.

4. Procure o nome da rua e o número da porta

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Morada**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

Utilização do ecrã do *Teclado*

O ecrã do *Teclado* é apresentado quando é necessário introduzir texto, como por exemplo, procurar um nome de rua. Os resultados da pesquisa serão apresentados por ordem de correspondência, as combinações mais semelhantes surgem no topo da lista. Será apresentado um máximo de 99 resultados.

O ecrã do *Teclado* pode apresentar várias disposições, dependendo da informação de que necessita de introduzir, incluindo alfabeto, número, caracteres alternados e combinações destes.

Também pode escolher o tipo de teclado que preferir desde alfabético, QWERTY e numérico. Para mais informações, consulte "Teclado" na página 90.

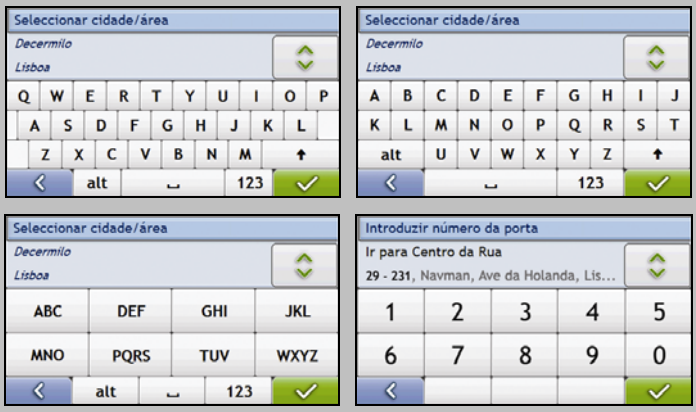

À medida que selecciona cada caracter, serão apresentados os primeiros três resultados. Toque , depois desloque para baixo para visualizar os resultados da procura.

- Para seleccionar um caracter ou um resultado da pesquisa, toque no caracter ou no resultado da pesquisa.
- Para eliminar um caracter, toque

.
- Para visualizar mais caracteres, toque **123**, **alt** ou **abc**, se disponível.

Utilização do ecrã *Pesquisa de Destino*

O ecrã *Pesquisa de Destino* é utilizado para seleccionar o destino por área, rua, código postal, Pontos de Interesse, cruzamento, cidade, área, estado ou país..

À medida que especifica cada parte da morada, será apresentada no topo do ecrã.

As opções disponíveis serão alteradas para reflectir as partes da morada que ainda têm de ser completadas.

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **Navman** como a rua do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Pode haver múltiplas combinações para um determinado nome de rua. Ruas compridas que percorrem várias áreas de vizinhança e nomes de rua comuns produzirão resultados ordenados por cidade ou nome da área.

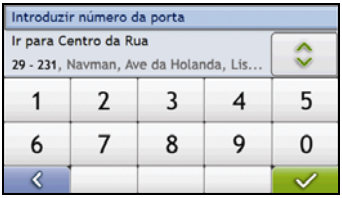

c) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **1** como o número da porta do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Se entre os números da porta disponíveis não constar o número que pretende, terá de escolher a mesma rua numa área de vizinhança. Prima e seleccione outro resultado da pesquisa.
Se os números da porta não estiverem disponíveis para a secção da rua que seleccionou, surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

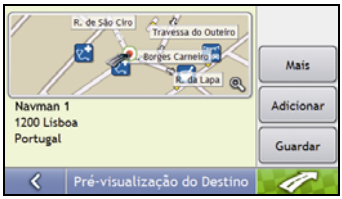

d) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
navegar para o destino seleccionado	toque . A rota será calculada e apresentada na visualização do *Mapa 3D*.
visualizar o destino no mapa	toque no mapa para apresentar o destino na visualização do *Mapa 2D*.
ver mais informações acerca do destino	toque **Mais**. Surgirá o ecrã *Detalhes do Destino*.
adicionar o destino a uma viagem de múltipas paragens	toque **Adicionar**. Surgirá o ecrã do *Planeador Multiparagens*. A morada fica registada como um ponto de passagem na viagem de múltiplas paragens
guardar o destino como Minha Casa	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Minha Casa**.
guardar o destino como um Favorito	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar favorito**.

Como crio uma viagem com múltiplas paragens?

Pode utilizar o ecrã *Viagem de Multiparagens* para configurar múltiplas paragens/passagens para a viagem. A rota será calculada para passar por cada ponto destes pela ordem específica.

Os pontos de passagem podem ser adicionados através do ecrã Viagem de Multiparagens ou ao seleccionar **Localização**, depois **Adicionar à Viagem** no Menu de pop-up do mapa na visualização a 2D ou a 3D. Pode guardar até 198 viagens de múltiplas paragens, cada uma delas com o máximo de 14 pontos de passagem.

Nota: Pontos de passagem adicionados, actualizados ou eliminados após ter começado uma viagem de múltiplas paragens não irão afectar a rota actual.

Passos Rápidos

1. Inicie a viagem de múltiplas paragens
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure a rua e o número da porta
5. Adicione pontos de passagem adicionais
6. Toque .

Caso Prático: Como navego para múltiplas moradas?

Este caso prático irá mostrar-lhe como configurar uma viagem de múltiplas paragens ao introduzir múltiplos pontos de passagem.

A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Navman 1
1200 Lisboa
Portugal

Nota: A morada acima indicada é fictícia e é usada apenas como exemplo.
Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 72.

1. Abra o ecrã *Viagem de Multiparagens*

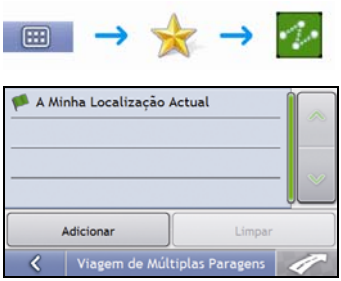

Surgirá o ecrã *Viagem de Multiparagens*

a) Toque **Adicionar**.
Surgirá o *Menu Adicionar ao Percurso*.

b) Toque **Morada**.
Irá abrir-se o ecrã *Pesquisa de Destino*.

Nota: Também pode adicionar pontos de passagem ao utilizar Favoritos, destinos recentes, localizações de PDIs e NavPix.

2. Seleccione o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque .
Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.

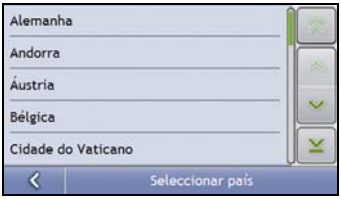

b) Seleccione **Portugal** na lista.
Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

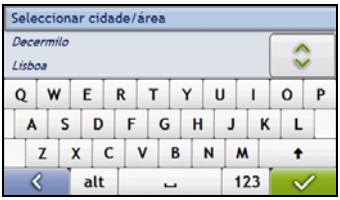

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquisa.
Irá surgir o ecrã *Pesquisa de Destino*.

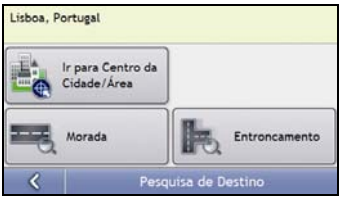

4. Procure o nome da rua e o número da porta

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Morada**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **Navman** como a rua do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Pode haver múltiplas combinações para um determinado nome de rua. Ruas compridas que percorrem várias áreas de vizinhança e nomes de rua comuns produzirão resultados ordenados por cidade ou nome da área.

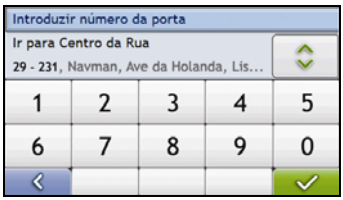

c) Utilize o ecrã do *Teclado* para introduzir **1** como o número da porta do destino, depois toque no resultado da pesquisa.

Nota: Se entre os números da porta disponíveis não constar o número que pretende, terá de escolher a mesma rua numa área de vizinhança. Prima e seleccione outro resultado da pesquisa.
Se os números da porta não estiverem disponíveis para a secção da rua que seleccionou, surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

d) Toque **Adicionar**.
O ponto de passagem é guardado automaticamente e surgirá o ecrã *Percurso Multiparag.*

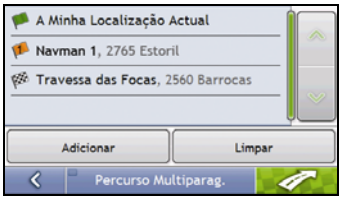

e) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
adicionar outro ponto de passagem **Nota:** Os pontos de passagem que foram adicionados depois de ter começado uma viagem de múltiplas paragens não serão incluídos na rota actual.	▪ toque **Adicionar**. Surgirá o ecrã *Viagem de Multiparagens*. ▪ Regressar ao passo 1a.
navegar para o destino seleccionado	▪ toque . Surgirá o ecrã *Pré-visualização da Viagem de Multiparagens*. ▪ toque . O ecrã do *Mapa* apresentará a rota calculada.
alterar a ordem dos pontos de passagem	▪ toque num ponto de destino para mover. Surgirá o ecrã *Pré-visualização dos Pontos de Passagem*. ▪ toque **Para Cima** ou **Para Baixo**. Irá surgir de novo o ecrã *Viagem de Multiparagens*.
eliminar todos os pontos de passagem	toque **Limpar**.
eliminar um ponto de passagem	▪ toque num ponto de destino para eliminar. Surgirá o ecrã *Pré-visualização dos Pontos de Passagem*. ▪ toque **Eliminar**. Irá surgir de novo o ecrã *Viagem de Multiparagens*.
guardar a viagem de múltiplas paragens como um Favorito	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Favorito**. O Favorito será guardado.

Como ignoro um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens?

Para ignorar um ponto de passagem durante uma viagem de múltiplas paragens, conclua o seguinte:

1. Toque no mapa para apresentar o cursor.
   Surgirá o *Menu do Mapa*.

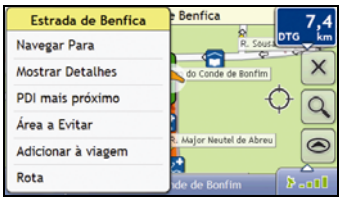

2. Toque **Rota**, depois **Ignorar Ponto de Passagem**.
   O próximo ponto de passagem será ignorado e a rota será recalculada para o ponto de passagem seguinte.

Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)

Um PDI é uma localização geográfica conhecida, um ponto de referência, um local público ou privado, que pode ser apresentado como um ícone no mapa. Os PDIs são agrupados em categorias, tais como postos de abastecimento, estacionamentos, praias e museus.

Introduza um PDI utilizando os ecrãs Pesquisa de Destino, Teclado e Pré-visualização, que irão formar um assistente de introdução de PDIs.

Dica: Também pode procurar rapidamente certos PDIs baseados na sua localização actual através dos ecrãs do Menu Principal.

Esta secção aplica um caso prático para ajudá-lo a configurar um PDI como destino.

Passos Rápidos

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*
2. Seleccione o país
3. Procure a cidade/área
4. Procure um PDI
5. Toque .

Caso Prático: Como procuro uma morada?

Este caso prático irá mostrar-lhe como introduzir uma morada e como navegar até lá.

A morada que vamos utilizar neste exemplo é:

Colombo
Centro Comercial
1500 Lisboa
Portugal

Conselho: Antes de introduzir a morada do destino, certifique-se de que configurou as preferências da rota. Para mais informações, consulte "Opções de Rota" na página 72.

1. Abra o ecrã *Pesquisa de Destino*

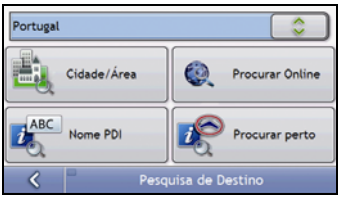

Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

Nota: Se for a primeira vez que selecciona o destino e se tiver mapas de mais do que um país, surgirá o ecrã *Seleccionar País* em vez do ecrã *Pesquisa de Destino*. Vá directamente para o passo 2b.
Na próxima vez que efectuar esta acção, o ecrã *Pesquisa de Destino* será apresentado como previsto.

2. Seleccione o país

Nota: Se só tiver o mapa de um país instalado e seleccionado, esse país é seleccionado para o seu destino por predefinição e não pode ser alterado. Siga para o passo 3.

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque .
Irá surgir o ecrã *Seleccionar País*.

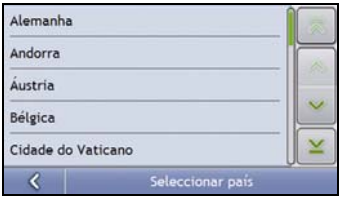

b) Seleccione **Portugal** na lista.
Surgirá o ecrã *Pesquisa de Destino*.

3. Procure a cidade/área

a) No ecrã *Pesquisa de Destino*, toque **Cidade/Área**.
Irá surgir o ecrã do *Teclado*.

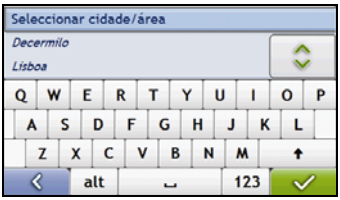

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Lisboa** como a cidade ou área de destino, depois toque no resultado da pesquira.
Irá surgir o ecrã *Seleccionar Categoria PDI*.

Conselho: A lista de categorias está dividida em **Categorias Activadas** que são configuradas para apresentarem um ícone nos ecrãs dos mapas, e **Outras Categorias PDI** que não apresentam um ícone.

4. Procure um PDI

a) Toque **Presquisar por nome** para procurar em todas as categorias de PDIs, ou seleccione uma categoria da lista.
Surgirá o ecrã do *Teclado*.

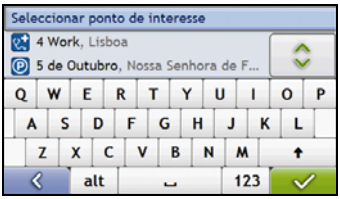

b) Utilize o ecrã do *Teclado* para procurar **Colombo**, depois toque no resultado da procura.
Irá surgir o ecrã *Pré-visualização*.

c) Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
navegar para o destino seleccionado	toque . A rota será calculada e apresentada na visualização do *Mapa 3D*.
visualizar o destino no mapa	toque no mapa para apresentar o destino na visualização do *Mapa 2D*.
telefonar para o PDI	toque **Chamar**. **Nota:** Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.
ver mais informações acerca do destino	toque **Mais**. Surgirá o ecrã *Detalhes do Destino*.
adicionar o destino a uma viagem de múltipas paragens	toque **Adicionar**. Surgirá o ecrã do *Planeador Multiparagens*. A morada fica registada como um ponto de passagem na viagem de múltiplas paragens
guardar o destino como Minha Casa	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Minha Casa**.
guardar o destino como um Favorito	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Favorito**.

Como guardo os Favoritos e a Minha Casa?

Pode guardar o máximo de 200 destinos como Favoritos, cada um pode ser guardado como Minha Casa.

Pode guardar um Favorito no ecrã *Pré-visualização* após procurar uma morada, ou no *Menu do Mapa* nos ecrãs do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D*. Para mais informações, consulte "Como utilizo o Menu do Mapa?" na página 45.

Posso transferir uma NavPix para um Favorito?

Pode transferir uma **NavPix** para qualquer um dos Favoritos existentes. Para mais informações, consulte "Como navego para uma NavPix?" na página 55.

Como guardo um Favorito ou Minha Casa?

1. Procure uma morada até surgir a *Pré-visualização do Destino*.
2. Toque **Guardar**.
   Surgirá o ecrã *Novo Favorito*.

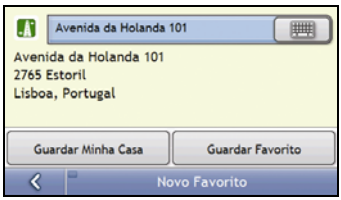

3. Para alterar o nome do Favorito, toque .
   Surgirá o ecrã do *Teclado*.

4. Após ter introduzido um nome para o Favorito, toque .
   Surgirá o ecrã *Novo Favorito*.
5. Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
guardar como um favorito	toque **Guardar favorito**. O favorito é guardado. Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.
guardar como Minha Casa	toque **Guardar Minha Casa**. O favorito é guardado como Minha Casa. Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

Como navego para um favorito?

1. Toque no destino favorito para o qual deseja navegar.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Toque .
   O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Como navego para Minha Casa?

Se não configurou uma morada como *Minha Casa*, na primeira vez que tentar navegar para *Minha Casa* será solicitado a procurar uma morada através do assistente de introdução de moradas.

Opção 1 - Através do *Menu Principal*

O Navman irá calcular a rota na localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa 3D*.

Opção 2 - No ecrã *Destinos Favoritos*

1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione *Minha Casa*.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização* .

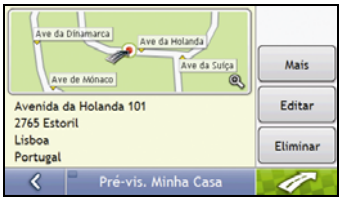

2. Toque .
   O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Como edito o nome de um favorito?

1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione um favorito para editar.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Toque **Editar**.
   Surgirá o ecrã *Editar Nome*.

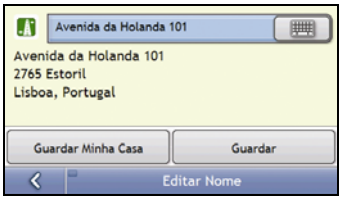

3. Para editar o nome do favorito, toque .

4. Após ter editado o nome do favorito, toque .
   Surgirá o ecrã *Editar Nome*.

5. Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
dar outro nome ao favorito	toque **Guardar**. O favorito é guardado. Surgirá o ecrã *Pré-visualização do favorito*.
guardar como Minha Casa	toque **Guardar Minha Casa**. O favorito é guardado como Minha Casa. Surgirá o ecrã *Pré-visualização de Minha Casa*.

Como elimino um favorito?

1. No ecrã *Destinos Favoritos*, seleccione um favorito para eliminar.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Toque **Eliminar**.
   O Favorito está eliminado. Surgirá o ecrã *Destinos Favoritos*.

Como navego para uma localização recente?

Para facilitar a navegação para uma morada, o Navman guarda automaticamente todas as localizações de partida e destinos numa lista de localizações recentes.

1. Toque numa localização recente.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
calcular a rota e abrir o ecrã do *Mapa 3D*	toque Surgirá o ecrã do *Mapa 3D*.
ver os detalhes completos da morada da localização recente	toque **Mais**. Surgirá o ecrã *Detalhes do Destino Recente*.
guardar a localização recente como Minha Casa	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Minha Casa**.
guardar a localização recente como um Favorito	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Favorito**.

Como posso ver a minha rota?

Quando uma rota acaba de ser calculada, surge a visualização do *Mapa 3D*. Será orientado para o seu destino através das instruções vocais e visuais.

O botão do **Mapa** faz deslocar ciclicamente os ecrãs do *Mapa 3D*, *Mapa 2D*, *Visão Geral do Trânsito*, *Visão Geral da Rota* e *Turn-by-Turn*.

Ecrã do Mapa 3D

O ecrã do *Mapa 3D* apresenta a posição actual e segue a direcção da viagem.

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa consulte "*Como utilizo o Menu do Mapa?*" na página 45.*

Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	**Próxima instrução**	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar.
2	**Direcção e distância da próxima curva**	Direcção e distância da próxima curva. **Nota:** Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	**Rota**	A rota actual está destacada.
4	**Posição actual**	A posição actual está marcada com
5	**Indicador de velocidade**	Surge quando o limite de velocidade é excedido.
6	**Barra de estado**	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do *Menu Principal*. **Nota:** A **Barra de estado** é substituída pela informação actual do trânsito quando o Trânsito é activado. Para mais informações, consulte "Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito?" na página 66.
7	**Menu Principal**	O botão do **Menu Principal** permite introduzir uma morada para o destino, personalizar as preferências, receber informação actualizada do trânsito e fazer e receber chamadas telefónicas.
8	**Informação da Distância e do Tempo**	Toque para expandir e visualizar as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
9	**Cancelar rota**	Cancela a rota actual.

	Item	Descrição
10	**Zoom**	Para ver as opções de zoom, toque ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque
11	**Mapa**	O botão do **Mapa** permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.
12	**Activar/desactivar o volume, informação sobre TMC, Bluetooth™, telefone, bateria, GPS e bússola.**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: Activar/desactivar o volume. Indicador do estado do trânsito TMC. Para mais informações, consulte "Como posso ver os detalhes do trânsito?" na página 68. Indicador da ligação do Bluetooth e do telefone. O ícone fica cinzento quando o Bluetooth está ligado, mas nenhum telefone foi emparelhado. Indicador de carga da bateria. Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes. Indicador da bússola.

Ecrã do Mapa 2D

O ecrã do *Mapa 2D* mostra a posição actual (se um ponto de GPS estiver activo) e os nomes das ruas circundantes. Se uma rota for calculada, a rota e as curvas ficam destacadas. A visualização do *Mapa 2D* segue a direcção da viagem, a não ser que a preferência da *Visualização do Mapa* esteja configurada para Norte (consulte "Visualização do Mapa 2/3" na página 76).

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa* consulte *"*Como utilizo o Menu do Mapa?*" na página 45.*

Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	**Próxima instrução**	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar.
2	**Direcção e distância da próxima curva**	Direcção e distância da próxima curva. **Nota:** Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	**Rota**	A rota actual está destacada.
4	**Posição actual**	A posição actual está marcada com .
5	**Barra de estado**	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal. **Nota:A Barra de estado** é substituída pela informação actual do trânsito quando o Trânsito é activado. Para mais informações, consulte "Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito?" na página 66.
6	**Menu Principal**	O botão do **Menu Principal** permite introduzir uma morada para o destino, personalizar as preferências, receber informação actualizada do trânsito e fazer e receber chamadas telefónicas.
7	**Informação da Distância e do Tempo**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
8	**Cancelar rota**	Cancela a rota actual.

	Item	Descrição
9	**Zoom**	Para ver as opções de zoom, toque . ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .
10	**Mapa**	O botão do **Mapa** permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.
11	**Activar/desactivar o volume, informação sobre TMC, Bluetooth™, telefone, bateria, GPS e bússola.**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: Activar/desactivar o volume. Indicador do estado do trânsito TMC. Para mais informações, consulte "Como posso ver os detalhes do trânsito?" na página 68. Indicador da ligação do Bluetooth e do telefone. O ícone fica cinzento quando o Bluetooth está ligado, mas nenhum telefone foi emparelhado. Indicador de carga da bateria. Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes. Indicador da bússola.

Ecrã Visão Geral do Trânsito

Dependendo do modelo do Navman, a informação do trânsito pode não estar disponível, ou pode necessitar de um suporte para tal.

O ecrã *Visão Geral do Trânsito* apresenta uma visão geral da situação do trânsito na rota, incluindo todos os eventos do trânsito nas imediações.

Nota: Primeiro é preciso calcular uma rota para que este ecrã fique disponível.

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa consulte "*Como utilizo o Menu do Mapa?*" na página 45.*

	Item	Descrição
1	**Ícone do evento**	Apresenta um ícone para indicar o tipo de evento.
2		Chegada ao destino.
3	**Posição actual**	A posição actual está marcada com .
4	**Barra de Estado**	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do *Menu Principal*. **Nota:** A **Barra de estado** é substituída pela informação actual do trânsito quando o Trânsito é activado. Para mais informações, consulte "Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito?" na página 66.
5		Toque para surgir o ecrã *Lista de Eventos*.
6		Toque para surgir o ecrã do Estado do Sistema de Trânsito. **Nota:** O ícone pode ser diferente quando o estado do trânsito é actualizado via GPRS.
7	**Cancelar rota**	Cancela a rota actual.
8	**Zoom**	Para ver as opções de zoom, toque . ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .
9	**Mapa**	O botão do **Mapa** permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.

	Item	Descrição
10	**Activar/desactivar o volume, informação sobre TMC, Bluetooth™, telefone, bateria, GPS e bússola.**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: Activar/desactivar o volume. Indicador do estado do trânsito TMC. Para mais informações, consulte "Como posso ver os detalhes do trânsito?" na página 68. Indicador da ligação do Bluetooth e do telefone. O ícone fica cinzento quando o Bluetooth está ligado, mas nenhum telefone foi emparelhado. Indicador de carga da bateria. Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes. Indicador da bússola.

Ecrã Visão Geral da Rota

O ecrã *Visão Geral da Rota* apresenta uma vista aérea da rota.

Nota: Primeiro é preciso calcular uma rota para que este ecrã fique disponível.

- Toque e arraste o ecrã, para mover ao longo do mapa.
- Toque no mapa, para visualizar o *Menu do Mapa consulte "*Como utilizo o Menu do Mapa?*" na página 45.*

Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	**Próxima instrução**	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar. **Nota:** Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
2	**Direcção e distância da próxima curva**	Direcção e distância da próxima curva. **Nota:** Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
3	**Posição actual**	A posição actual está marcada com .
4	**Rota**	A rota actual está destacada.
5	**Barra de Escala**	Indica a escala do mapa.
6	**Menu Principal**	O botão do **Menu Principal** permite introduzir uma morada para o destino, personalizar as preferências, receber informação actualizada do trânsito e fazer e receber chamadas telefónicas.
7	**Barra de estado**	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal. **Nota:** A **Barra de estado** é substituída pela informação actual do trânsito quando o Trânsito é activado. Para mais informações, consulte "Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito?" na página 66.
8		Chegada ao destino.
9	**Informação da Distância e do Tempo**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.

	Item	Descrição
10	**Cancelar rota**	Cancela a rota actual.
11	**Zoom**	Para ver as opções de zoom, toque ▪ Para diminuir o zoom, toque . ▪ Para aumentar o zoom, toque .
12	**Mapa**	O botão do **Mapa** permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.
13	**Activar/desactivar o volume, informação sobre TMC, Bluetooth™, telefone, bateria, GPS e bússola.**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: Activar/desactivar o volume. Indicador do estado do trânsito TMC. Para mais informações, consulte "Como posso ver os detalhes do trânsito?" na página 68. Indicador da ligação do Bluetooth e do telefone. O ícone fica cinzento quando o Bluetooth está ligado, mas nenhum telefone foi emparelhado. Indicador de carga da bateria. Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes. Indicador da bússola.

Ecrã Turn-by-Turn

O ecrã *Turn-by-Turn* apresenta as próximas quatro curvas da rota, a direcção da curva, o nome da rua e a distância para a curva. Pode visualizar todas as curvas na lista ao utilizar as setas indicadas para cima e para baixo. Primeiro é preciso calcular uma rota para que este ecrã fique disponível.

Nota: Dependendo do país onde está a viajar, a cor dos botões de direcção e distância pode ser diferente do exemplo acima ilustrado.

	Item	Descrição
1	**Direcção da próxima curva**	A direcção da sua curva. A sua próxima curva está destacada. **Nota:** Para repetir a indicação de voz da próxima curva, toque na seta da curva.
2	**Distância da próxima curva**	A distância da sua próxima curva. A sua próxima curva está destacada.
3	**Instrução**	A direcção e o nome da rua para a qual deve virar. A sua próxima curva está destacada.
4	**Próxima curva**	A sua próxima curva está no topo da lista.
5	**Curvas seguintes**	A direcção e a distância das curvas seguintes.
6	**Menu Principal**	O botão do **Menu Principal** permite introduzir uma morada para o destino, personalizar as preferências, receber informação actualizada do trânsito e fazer e receber chamadas telefónicas.
7	**Barra de estado**	Indica uma das seguintes situações: ▪ O nome da rua onde se encontra ▪ Avisos de velocidade ▪ PDIs activos. Toque para surgir o ecrã do Menu Principal.
8	**Informação da Distância e do Tempo**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: ▪ Tempo ▪ km/h ou mph (Velocidade) ▪ TTG (Tempo que Falta). ▪ DTG (Distância que Falta). ▪ ETA (Tempo Estimado de Chegada). Toque para passar ciclicamente pelas opções.
9	**Botões da barra de deslocamento**	Permite visualizar cada curva ao mover para cima e para baixo ao longo da lista.
10	**Mapa**	O botão do Mapa permite passar ciclicamente pelas diferentes visualizações do mapa.

	Item	Descrição
11	**Activar/desactivar o volume, informação sobre TMC, Bluetooth™, telefone, bateria, GPS e bússola.**	Toque para expandir e ver as seguintes opções: Activar/desactivar o volume. Indicador do estado do trânsito TMC. Para mais informações, consulte "Como posso ver os detalhes do trânsito?" na página 68. Indicador da ligação do Bluetooth e do telefone. O ícone fica cinzento quando o Bluetooth está ligado, mas nenhum telefone foi emparelhado. Indicador de carga da bateria. Indicador do estado do GPS. O ícone fica verde quando é estabelecido um ponto de GPS e vermelho quando não está disponível nenhum ponto de GPS. Para indicar a potência da recepção de um ponto de GPS, apresenta entre uma a quatro barras verticais verdes. Indicador da bússola.

Como utilizo o Menu do Mapa?

O *Menu do Mapa* permite aceder às funções de navegação do ecrã do *Mapa 3D* e do *Mapa 2D*.

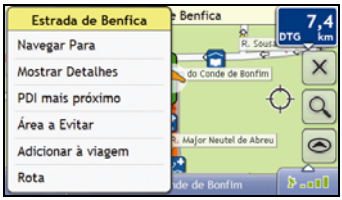

Visualização do *Menu do Mapa*

1. Toque para surgir o ecrã do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D*.
2. Toque e arraste para se deslocar no mapa até à localização seleccionada.
3. Toque no mapa.
   Surgirá o *Menu do Mapa*.

Opções do *Menu do Mapa*

Através do *Menu do Mapa* estão disponíveis as seguintes opções:

Opção do Menu	Descrição
Navegar Para	Calcula uma rota a partir da localização actual, se tiver um ponto de GPS.
Mostrar Detalhes	Apresenta o ecrã *Pré-visualização* no qual pode: ▪ Ver detalhes da localização ▪ Adicionar a localização à sua viagem de múltipas paragens ▪ Guardar a localização como um favorito ▪ Navegar para a localização. **Nota:** Se o cursor estiver posicionado sobre um evento do trânsito, **Mostrar Detalhes** irá só apresentar o ecrã *Detalhes do Evento do Trânsito*. Para mais informações, consulte "Como posso ver uma lista de todos os eventos do trânsito na minha rota?" na página 67.
PDI mais próximo	Apresenta o ecrã *Seleccionar Categoria PDI*. Seleccione a *Categoria*, depois *Procurar um PDI* para o qual navegar. Para mais informações, consulte "Como procuro um Ponto de Interesse, (PDI)" na página 27.
Adicionar à Viagem	Adiciona a localização à sua viagem de multiparagens.
Rota	**Nota:** Esta opção só está disponível quando navega uma rota. Apresenta o submenu da *Rota* no qual pode: ▪ **Configurar como Partida**. Configura a localização como o ponto de partida. ▪ **Demonstrar**. Inicia a demonstração da rota, demonstrando a navegação a partir da posição actual ou do ponto de partida. ▪ **Parar Demonstração**. Pára a demonstração da rota. ▪ **Ignorar Ponto de Passagem**. Ignora a próxima paragem na viagem de múltiplas paragens. ▪ **Mostrar Resumo**. Apresenta um sumário da rota, incluindo as moradas da partida e do destino, totais estimados da distância e do tempo para chegar ao destino. ▪ **Desvio**. Desvia a rota para evitar os próximos 1, 2, 5, 10 ou 20 quilómetros, ou as próximas 1, 2, 5, 10 ou 20 milhas.
Adicionar Área a Evitar	Adiciona uma área a evitar para depois ser dimensionada.
Remover Área a Evitar	Elimina a Área a Evitar seleccionada.

Como evito uma área?

O Navman consegue calcular uma rota que evita uma área específica no mapa. As Áreas a Evitar são apresentadas como áreas cinzentas.

CUIDADO Se não existir nenhuma rota alternativa à volta de uma Área a Evitar, o cálculo da rota falhará.

CUIDADO Se o seu destino estiver numa Área a Evitar, será redireccionado para essa Área a Evitar.

Como adiciono uma Área a Evitar?

1. Toque no mapa para visualizar o *Menu do Mapa*.
2. Seleccione **Adicionar Área a Evitar**.
3. Toque e arraste para configurar a Área a Evitar para obter a dimensão e posição correctas.
   A Área a Evitar é adicionada.

Como elimino uma Área a Evitar?

1. Localize a Área a Evitar que deseja eliminar.
2. Toque na Área a Evitar para visualizar o *Menu do Mapa*.
3. Seleccione **Área a Não Evitar**.
   A Área a Evitar está eliminada.

Como elimino todas as Áreas a Evitar?

Surgirá o ecrã *Informação Guardada*.

1. Toque **Eliminar Áreas a Evitar**.
2. Quando a caixa de diálogo de aviso se abrir, toque **Sim** para confirmar.
   Todas as Áreas a Evitar ficam permanentemente eliminadas.

Como pré-visualizo uma rota?

A demonstração da rota permite:

- Pré-visualizar uma rota.
- Planear e ver uma rota sem um ponto de GPS, por exemplo se estiver dentro de um edifício.

Os passos seguintes irão mostrar-lhe como pré-visualizar uma rota.

1. Seleccionar um ponto de partida

Se tiver um ponto de GPS, não precisa de seleccionar um ponto de partida, a não ser que deseje que a demonstração da rota comece noutro sítio.

a) Toque no ecrã do *Mapa 3D* ou do *Mapa 2D* no ponto de partida.
Surgirá o *Menu do Mapa*.

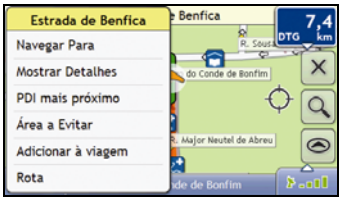

b) Toque **Rota**.
Surgirá o submenu da *Rota*.

c) Toque **Marcar Partida**.
O *Menu do Mapa* fecha-se e o ponto seleccionado fica definido como o seu ponto de partida.

2. Seleccionar um ponto de destino

Defina um destino utilizando o assistente de introdução de moradas, ou utilizando o *Menu do Mapa:*

a) Localize o destino.

b) Toque no destino para surgir o *Menu do Mapa*.

c) Toque **Navegar Para**.
O *Menu do Mapa* fecha-se e o ecrã do mapa apresenta a rota calculada.

3. Demonstrar a rota

Após a rota ter sido determinada, pode demonstrar a rota ao completar o seguinte:

a) Toque no ecrã do mapa para visualizar o *Menu do Mapa*.

b) Toque **Rota**.
Surgirá o submenu da *Rota*.

c) Toque **Demonstrar**.
O ecrã do *Mapa 3D* apresentará a rota calculada no modo Demonstração da Rota.

Como posso ver as estatísticas da minha rota?

O Navman fornece informações sobre:

- distância percorrida
- velocidade média
- velocidade máxima
- tempo decorrido para o percurso
- tempo estacionário.

A informação do percurso é apresentada de dois modos diferentes. Que são:

- informação para o percurso actual
- informação para todos os percursos até à data, ou desde a última vez que o medidor de percurso foi reiniciado.

Como posso ver as estatísticas na minha rota actual?

O ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual* é utilizado para se ver a informação estatística para a viagem actual.

Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual*.

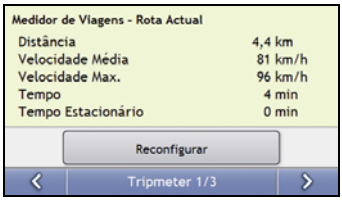

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
ver as estatísticas para as viagens até à data	Toque para surgir o ecrã *Medidor de Viagem-Global*.
reiniciar o medidor de viagem	▪ toque **Reiniciar**. Surgirá uma caixa de diálogo de Aviso. ▪ toque **Sim** para reiniciar. Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual*.

Como posso ver as estatísticas das minhas viagens até à data?

O ecrã *Medidor de Viagem-Global* é utilizado para se ver a informação estatística de todas as suas viagens até à data, ou desde a última vez que o medidor foi reiniciado.

Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Global*.

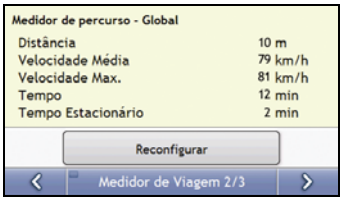

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
visualizar os registos das viagens	Toque para surgir o ecrã *Gravador de Viagens*.
ver as estatísticas para a rota actual	Toque para surgir o ecrã *Medidor de Viagem-Rota Actual*.
reiniciar o medidor de viagem	▪ toque **Reiniciar**. Surgirá uma caixa de diálogo de Aviso. ▪ toque **Sim** para reiniciar. Surgirá o ecrã *Medidor de Viagem-Global*.

Como posso ver os registos das viagens?

Nota: O Gravador de Viagens só está disponível em alguns modelos.

O Gravador de Viagens é utilizado para gravar e visualizar os registos das viagens da viagem actual. O Gravador de Viagens só grava registos se esta opção tiver sido seleccionada.

Surgirá o ecrã *Gravador de Viagens*.

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
ver as estatísticas para as viagens até à data	Toque para surgir o ecrã *Medidor de Viagem-Global* .
parar de gravar os registos das viagens	toque **Parar de Registar**.
eliminar os registos das viagens	▪ toque **Parar de Registar**. ▪ depois toque **Eliminar Registos** para remover os registos.

Como utilizo o NavPix?

A funcionalidade NavPix só está disponível em alguns modelos.

As fotografias com um ponto de GPS são chamadas **NavPix** e podem ser usadas para navegar para a localização fotografada.

Como utilizo as NavPix?

Utilização dos Álbuns

Os álbuns contêm todas as **NavPix** e apresentam-nas como miniaturas de imagens. Pode armazenar as **NavPix** em álbuns personalizáveis na memória interna do Navman, ou no cartão de memória.

Nota: Quando tira uma **NavPix**, é sempre guardada no álbum **NavPix** na memória interna do Navman. Depois pode copiá-la para outro álbum ou para um cartão de memória.

	Elemento	Descrição
1	**Pesquisar**	Apresenta o ecrã *Seleccionar um Álbum*, onde pode seleccionar outro álbum.
2	**Copiar**	Copia as **NavPix** seleccionadas do álbum apresentado para o cartão de memória, ou do cartão de memória para o álbum **NavPix**.
3	**Eliminar**	Elimina as **NavPix** seleccionadas do álbum apresentado.
4	**Título do álbum**	O título do álbum.
5		Apresenta o ecrã anterior.
6	**Miniatura de imagem** da **NavPix**	Uma miniatura da imagem da **NavPix** no álbum apresentado. ▪ Para seleccionar uma **NavPix**, toque na miniatura de imagem. Surgirá o ecrã *Detalhes* **NavPix**. ▪ Para seleccionar várias **NavPix**, toque sem largar na primeira miniatura de imagem, depois arraste ao longo das outras miniaturas. Quando uma **NavPix** é seleccionada, apresenta-se com uma borda verde . **Nota:** Se for dado um título à **NavPix**, este surgirá por baixo da **NavPix**. <NOTE< Se a **NavPix** não tiver nenhum título, surgirá o nome do ficheiro da **NavPix**.
7	**Botões da barra de deslocamento**	Utilize os botões da barra de deslocamento para se deslocar pelas **NavPix**.
8		Surge se a fotografia for uma **NavPix**, com coordenadas GPS incorporadas.

Como copio as NavPix para o cartão de memória?

As **NavPix** podem ser copiadas dos álbuns na memória interna do Navman para o cartão de memória e vice-versa.

Nota: Na primeira vez que uma **NavPix** for copiada para o cartão de memória, será criada uma pasta no cartão de memória chamada **NavPix**.

1. No ecrã do *Álbum*, toque **Pesquisar**.
   Surgirá o ecrã *Seleccionar um Álbum*.
2. Seleccione o álbum que pretende visualizar.
3. Toque sem largar, depois arraste ao longo do ecrã para seleccionar a **NavPix** que pretende copiar.
   À medida que cada **NavPix** é seleccionada, surgirá uma borda verde à volta da fotografia.
   - Para cancelar uma selecção, toque e arraste novamente sobre a **NavPix**.
4. Após ter concluído a selecção, toque **Copiar**.
5. Surgirá um ecrã de aviso a solicitar que confirme ou cancele a acção.
   Se for confirmado, a **NavPix** será copiada.

Como elimino as NavPix de um álbum?

As **NavPix** podem ser eliminadas de um álbum na memória interna do Navman, ou no cartão de memória.

Nota: Quando uma **NavPix** é guardada como um Destino Favorito, não eliminará o Favorito se subsequentemente remover a **NavPix**.

1. No ecrã do *Álbum*, toque **Pesquisar**.
   Surgirá o ecrã *Seleccionar um Álbum*.
2. Seleccione o álbum que pretende visualizar.
3. Toque sem largar, depois arraste ao longo do ecrã para seleccionar a **NavPix** que pretende eliminar.
   À medida que cada **NavPix** é seleccionada, surgirá uma borda vermelha à volta da fotografia.
   - Para cancelar uma selecção, toque e arraste novamente ao longo da **NavPix**.
4. Após ter concluído a selecção, toque **Eliminar**.
5. Surgirá um ecrã de aviso a solicitar que confirme ou cancele a acção.
   Se for confirmado, a **NavPix** será eliminada.

Conselho: Também pode eliminar só uma **NavPix** através do ecrã *Detalhes da fotografia*.

Utilização das NavPix

O ecrã *Detalhes* **NavPix** apresenta informações acerca da **NavPix**. Toque numa **NavPix** para surgir o ecrã *Detalhes da Fotografia*.

	Elemento	Descrição
1	**Miniatura de imagem**	Uma miniatura de imagem da **NavPix**. Toque para a **NavPix** ser apresentada no ecrã inteiro.
2	**Título** da **NavPix**	O título da **NavPix**; toque **Editar** para adicionar um título ou para editar um título existente.
3	**Mostrar no Mapa**	Depois de seleccionada, será apresentado um ícone no mapa no local onde a **NavPix** foi tirada. **Nota:** Só é possível mostrar no mapa se uma **NavPix** tiver coordenadas GPS incluídas.
4		Toque para regressar ao álbum.
5	**Hora/Data e Coordenadas da Localização**	Apresenta a hora e a data em que a **NavPix** foi tirada. Apresenta as coordenadas GPS, se disponíveis.
6		Toque para se deslocar ao longo do álbum.
7	**Guardar**	Permite guardar uma **NavPix** para um favorito existente, se as coordenadas GPS estiverem associadas à **NavPix.**
8	**Editar**	Permite editar o nome da **NavPix** utilizando o ecrã do *Teclado*.
9	**Eliminar**	Elimina uma **NavPix** do álbum no Navman ou no cartão de memória.
10		A rota será calculada e apresentada na visualização do *Mapa 3D*. **Nota:** Este botão só está disponível se for uma **NavPix** com coordenadas GPS incluídas.

Como visualizo uma NavPix no ecrã inteiro?

1. No ecrã *Detalhes* **NavPix**, toque na miniatura de imagem da **NavPix**.
   A **NavPix** surgirá no ecrã inteiro.

Nota:: Os ícones desaparecem após alguns segundos; toque no ecrã para fazê-los reaparecer.

2. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
aumentar o zoom da **NavPix**	toque .
diminuir o zoom da **NavPix**	toque .
virar a **NavPix**	toque . A **NavPix** irá virar 90 graus no sentido inverso ao dos ponteiros dum relógio sempre que o ícone for tocado; a **NavPix** é guardada com o novo ângulo.
visualizar partes da **NavPix** que não estão apresentadas no ecrã	toque sem largar na **NavPix**, depois arraste ao longo do ecrã.
deslocar-se pelas **NavPix**	toque .
regressar ao ecrã *Detalhes* **NavPix**	toque

Como adiciono ou edito uma descrição da NavPix?

Uma descrição pode ser adicionada à **NavPix**, ou uma descrição existente pode ser editada. A descrição pode ter no máximo 34 caracteres.

1. No ecrã *Detalhes* **NavPix** , toque **Editar**.
   Surgirá o ecrã do *Teclado*.

2. Toque em cada caracter pretendido.
   A descrição surgirá no topo do ecrã.

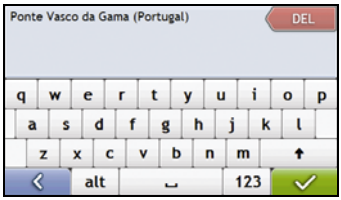

3. Quando a descrição estiver concluída, toque .
   Surgirá o ecrã *Detalhes* **NavPix**, com a nova descrição por baixo da miniatura de imagem da **NavPix**.

Nota: Uma descrição pode ser adicionada à **NavPix**, ou uma descrição existente só pode ser editada se tiver guardado a **NavPix** como um PDIou como um favorito. Para mais informações, consulte "Como guardo uma NavPix para um Favorito?" na página 56 ou consulte "Como guardo uma NavPix para um PDI?" na página 57.

Como navego para uma NavPix?

O Navman contém **NavPix** pré-instaladas para as quais pode navegar. Se ainda não navegou para uma **NavPix**, surgirão três das **NavPix** pré-instaladas no ecrã Ir Para **NavPix**. Caso contrário, serão apresentadas as três **NavPix** mais utilizadas recentemente.

Nota: Para navegar para uma localização **NavPix**, um ponto de GPS teve de estar disponível quando a **NavPix** foi tirada, ou as coordenadas GPS foram adicionadas através do NavDesk.

Como navego para uma NavPix recente?

1. Toque na **NavPix** para a qual pretende navegar.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Toque .
   O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Como navego para uma NavPix downloaded, ou foi pré-instalada?

1. No ecrã do *Álbum*, seleccione e toque numa **NavPix**.
   Surgirá o ecrã *Detalhes NavPix*.

2. Toque .
   O Navman irá calcular a rota a partir da sua localização actual. Surgirá a visualização do *Mapa a 3D*.

Como guardo uma NavPix para um Favorito?

Nota: Quando uma **NavPix** é atribuída a um favorito existente, apenas as imagens, e não as coordenadas GPS, são associadas ao favorito.

1. No ecrã do *Álbum*, seleccione e toque numa **NavPix**.
   Surgirá o ecrã *Detalhes* **NavPix**.

2. No ecrã *Detalhes* **NavPix**, toque **Guardar**.
   Surgirá o ecrã *Guardar Fotografia*.

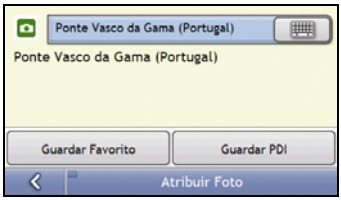

3. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
editar o nome do favorito	▪ toque . Surgirá o ecrã do Teclado. ▪ Introduza um nome para o Favorito, depois toque .
guardar a **NavPix** como um Favorito (quando as coordenadas GPS estão associadas a uma fotografia)	▪ toque **Guardar Favorito** e seleccione um novo favorito na lista. A **NavPix** é guardada como um novo Favorito e surgirá o ecrã *Detalhes da Fotografia*. **Nota:** Não pode guardar uma **NavPix** como um favorito se as coordenadas GPS não estiverem disponíveis.
guardar uma fotografia para uma morada	▪ toque **Guardar Favorito** e seleccione um favorito na lista. A **NavPix** é transferida para um favorito e surgirá o ecrã *Detalhes da Fotografia*.

Como guardo uma NavPix para um PDI?

Nota: Apenas uma **NavPix** com coordenadas GPS incluídas pode ser guardada como um PDI.

4. No ecrã do *Álbum*, seleccione e toque numa **NavPix**.
   Surgirá o ecrã *Detalhes* **NavPix**.

5. No ecrã *Detalhes* **NavPix**, toque **Guardar**.
   Surgirá o ecrã *Guardar Fotografia*.

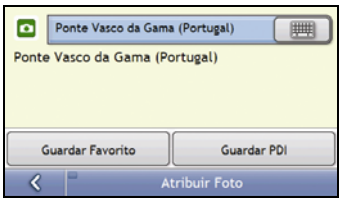

6. Toque **Guardar PDI**.
   Surgirá o ecrã Seleccionar Categorias PDI.

7. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
editar o nome do PDI	▪ toque . Surgirá o ecrã do Teclado. ▪ Introduza um nome para o PDI, depois toque .
guardar a **NavPix** como um PDI (quando as coordenadas GPS estão associadas a uma fotografia)	▪ toque **Guardar PDI**e seleccione uma *Categoria PDI* na lista. ▪ depois toque . **Nota:**Não pode guardar uma **NavPix** como um favorito se as coordenadas GPS não estiverem disponíveis.
criar uma nova categoria PDI personalizada e guardar uma **NavPix** como um PDI	▪ toque **Uma categoria nova** para criar uma categoria PDI personalizada. Surgirá o ecrã do *Teclado*. ▪ introduza um nome para o PDI, depois toque . O ecrã *Seleccionar Categorias PDI* apresentará a nova categoria PDI. ▪ seleccione a **Categoria PDI** na lista, depois toque .

O que é o Navman Connect (Local Search)?

O Navman Connect permite procurar informação de PDIs em directo na Internet.

Ao utilizar o Navman Connect, pode pesquisar e navegar para PDIs usando o Navman, ou pode navegar para PDIs que carregou através do NavDesk.

Nota: Para procurar PDIs através do Navman, terá de emparelhá-lo com o telemóvel. Se o Navman não estiver emparelhado com o telemóvel, surgirá o ecrã do Bluetooth.

Como devo emparelhar o Navman com um telemóvel *Bluetooth?*

1. Toque .
2. O Navman irá procurar os dispositivos *Bluetooth* que se encontram mais próximo. Certifique-se de que o telemóvel tem o *Bluetooth* ligado e que está no modo de recepção (consulte o manual do utilizador do telemóvel para obter mais informações).
   O ecrã *Pesquisar* apresentará uma lista dos dispositivos *Bluetooth* que se encontram mais próximo.
3. Seleccione o seu telemóvel a partir da lista dos dispositivos *Bluetooth* locais.
   Surgirá o ecrã *Aviso*.
4. Toque **Sim**.
   Surgirá o ecrã *Aguardar*.
   - Se for solicitado a introduzir uma palavra-chave ou PIN, introduza **1234**.
5. Toque **OK**.
   Surgirá o ecrã *Menu do telefone.*

Nota: Quando emparelhar o telemóvel com o Navman, é estabelecida uma ligação. Os 12 telemóveis que foram emparelhados recentemente surgirão no ecrã *Conectar ao Telefone.*

Como procuro um PDI utilizando o Navman Connect?

1. No ecrã Procurar Localização, toque e seleccione a sua localização.
   Surgirá o ecrã *Pré-visualização*.

2. Toque .
   Surgirá o ecrã *Serviços Disponíveis*.

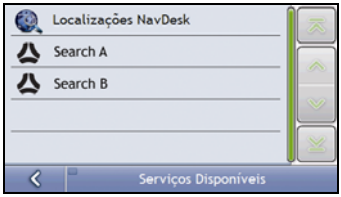

3. No ecrã Serviços Disponíveis, toque e seleccione o seu serviço de pesquisa.
   Surgirá o ecrã do *Teclado*.

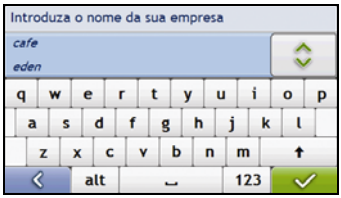

Nota: Dependendo do país de onde está a navegar, os serviços de pesquisa disponíveis podem variar. Dependendo do serviço seleccionado, pode procurar um por nome ou por categoria.

4. Utilize o ecrã do Teclado para procurar um POI, depois toque .
   Surgirá o ecrã da *Lista de Resultados*.

5. Toque num POI.
Surgirá o ecrã Pré-visualização.

6. Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	**Então...**
navegar para o destino seleccionado	toque . A rota será calculada e apresentada na visualização do *Mapa 3D*.
visualizar o destino no mapa	toque no mapa para apresentar o destino na visualização do *Mapa 2D*.
telefonar para o POI	toque **Chamar**. **Nota:** Esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos.
ver mais informações acerca do destino	toque **Mais**. Surgirá o ecrã *Detalhes do Destino*.
guardar a cadeia de procura	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã Novo Favorito. ▪ toque **Guardar Procura de Palavra**. A cadeia de procura é guardada e surgirá o ecrã Detalhes do Destino. **Nota:** Pode repetir a procura ao seleccionar a cadeia de procura nos favoritos
guardar o destino como um favorito	▪ toque **Guardar**. Surgirá o ecrã *Novo Favorito*. ▪ toque **Guardar Favorito**.
alterar o seu destino	premir . Surgirá o ecrã da *Lista de Resultados*.

Como faço uma chamada telefónica no modo mãos-livres?

A tecnologia sem fios Bluetooth não está disponível em todos os modelos.

Se tiver um telemóvel com tecnologia sem fios *Bluetooth,* pode utilizar o Navman como um kit de mãos-livres para automóveis. Os modelos com capacidades *Bluetooth* podem trocar informação a uma distância de cerca de 10 metros (30 pés) sem necessitarem de uma ligação física.

Nota: Antes de usar esta funcionalidade, terá de emparelhar o telemóvel com o Navman. Certifique-se de que a funcionalidade da tecnologia sem fios Bluetooth do seu telemóvel está ligada antes de emparelhar.

Como devo emparelhar o Navman com um telemóvel *Bluetooth?*

1. Toque .
2. O Navman irá procurar os dispositivos *Bluetooth* que se encontram mais próximo. Certifique-se de que o telemóvel tem o *Bluetooth* ligado e que está no modo de recepção (consulte o manual do utilizador do telemóvel para obter mais informações).
   O ecrã *Pesquisar* apresentará uma lista dos dispositivos *Bluetooth* que se encontram mais próximo.
3. Seleccione o seu telemóvel a partir da lista dos dispositivos *Bluetooth* locais.
   Surgirá o ecrã *Aviso*.
4. Toque **Sim**.
   Surgirá o ecrã *Aguardar*.
   - Se for solicitado a introduzir uma palavra-chave ou PIN, introduza 1234.
5. Toque **OK**.
   Surgirá o ecrã *Menu do telefone.*

Nota: Quando emparelhar o telemóvel com o Navman, é estabelecida uma ligação. Os 12 telemóveis que foram emparelhados recentemente surgirão no ecrã *Conectar ao Telefone.* Depois pode desconectar ou conectar novamente o telemóvel tocando no ecrã *Conectar ao Telefone.*

Como devo emparelhar o Navman com os auscultadores *Bluetooth?*

Nota: O Navman só pode ser emparelhado com auscultadores mono e não estéreo.

1. Toque .
2. O Navman irá procurar os auscultadores *Bluetooth* que se encontram mais próximo. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados e que estão no modo de recepção (consulte o manual do utilizador dos auscultadores para obter mais informações).
   O ecrã *Pesquisar* apresentará uma lista dos auscultadores *Bluetooth* que se encontram mais próximo.

   Nota: Se o Bluetooth estiver desligado, o Navman ligará automaticamente o Bluetooth.
3. Seleccione os seus auscultadores a partir da lista dos dispositivos Bluetooth locais.
   Surgirá o ecrã *Aviso*.
4. Toque **Sim**.
   Surgirá o ecrã *Aguardar*.
   - Se for solicitado a introduzir uma palavra-chave ou PIN, introduza **1234**.
5. Toque **OK**.
   Surgirá o ecrã menu do telefone.

Como efectuo uma chamada telefónica utilizando o ecrã de *Marcação?*

1. Introduza o número para o qual pretende telefonar.

Nota: O número da última chamada surge quando o ecrã de *Marcação* for novamente utilizado. Depois desaparecerá quando introduzir o número.

- Para eliminar o último dígito introduzido, toque ←.
- Para limpar o número todo, toque sem largar ←.

Dica: As chamadas internacionais têm de ter o código do país incluído no número. No Navman, o código do país é separado do resto da sequência de números com um **+**. Se for efectuar uma chamada internacional, toque sem largar **0** até surgir o sinal **+**.

2. Toque para efectuar a chamada.
   Surgirá o ecrã *A Marcar*.

3. Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	**Então...**
introduzir outros números, por exemplo, um número de extensão	toque .
regular o som de forma a que a pessoa em linha não o oiça	toque para desactivar o som. toque para activar o som.
regular o volume	toque para aumentar o volume. toque para diminuir o volume.
efectuar e receber chamadas telefónicas através do Navman	toque .
efectuar e receber chamadas telefónicas através do telemóvel	toque .
terminar ou cancelar a chamada telefónica	toque .

Como recebo uma chamada telefónica?

Quando recebe uma chamada telefónica, surge o ecrã *Chamada de entrada.*

- Toque para receber a chamada, ou para a rejeitar.
- Toque para terminar ou cancelar a chamada.

Como adiciono um contacto no Navman?

O Navman usa os contactos criados no telemóvel. Para adicionar um novo contacto no Navman, tem de adicioná-lo primeiro no telemóvel. Consulte o manual do utilizador do telemóvel para obter mais informações.

Nota: Se não houver nenhum contacto no Navman, ser-lhe-á solicitado para transferir a lista de contactos do telemóvel. Se o telemóvel se desligar, volte a ligá-lo ao Navman durante a transferência.

- Para sincronizar a lista de contactos com o telemóvel, toque . Se o telemóvel se desligar, volte a ligá-lo ao Navman durante a transferência.
- Para eliminar um contacto dos contactos do Navman, toque .

Como efectuo uma chamada telefónica para um contacto?

Nota: Se não houver nenhum contacto no Navman, ser-lhe-á solicitado para transferir a lista de contactos do telemóvel. Se o telemóvel se desligar, volte a ligá-lo ao Navman durante a transferência.

1. Seleccione um contacto da lista.
   Surgirá o ecrã *Detalhes*.
2. Toque para expandir e ver as opções da chamada.

3. Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
ligar para o número de casa do contacto	toque .
ligar para o número do emprego do contacto	toque .
ligar para o número de telemóvel do contacto	toque .
eliminar o contacto da lista de contactos	toque e depois toque Sim para confirmar.

Como posso ver o histórico de chamadas?

No ecrã *Registo de chamadas* pode visualizar uma lista de *Chamadas Recebidas, Chamadas Efectuadas* e *Chamadas Perdidas*.

Nota: O histórico de chamadas apresenta uma lista de chamadas efectuadas durante o período em que o Navman esteve conectado a um telemóvel.

ícone	Descrição
	Chamadas perdidas
	Chamadas efectuadas
	Chamadas recebidas

1. Para efectuar uma chamada telefónica para um número no histórico de chamadas, seleccione um número da lista.
2. Toque para efectuar uma chamada.
   - Toque para terminar ou cancelar a chamada.
   - Toque para eliminar o número no histórico de chamadas.

Nota: Toque para procurar no meio das chamadas e visualizar *Chamadas Recebidas, Chamadas Efectuadas* e *Chamadas Perdidas.*

Trânsito

A informação do trânsito só está disponível nos países seleccionados.

O Navman pode receber informação actual do trânsito de todas as estradas e auto-estradas principais, possibilitando com que se evite potenciais atrasos na rota. Mensagens de informação e ícones de trânsito serão apresentados à medida que ocorrem. Se uma mensagem de informação do trânsito tapar a sua localização actual, o mapa ajustará a mensagem e a sua localização.

Como recebe o Navman a informação do trânsito?

Pode receber informação actual do trânsito no Navman através do suporte de Trânsito Navman, usando o serviço do Canal de Mensagens de Trânsito (TMC). Para o serviço TMC não é necessário subscrição. O suporte de trânsito pode ser vendido separadamente.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) emite informação do tempo e do trânsito em tempo real através do sistema de Dados de Rádio FM (RDS). As estações de rádio FM transmitem dados TMC num período de vários minutos, com centenas de informações com capacidade de serem emitidas para os receptores TMC, como por exemplo o módulo de Trânsito do Navman.

Estado do trânsito

O estado do trânsito actual é indicado pela cor do ícone TMC no canto inferior direito dos ecrãs do mapa.

Para visualizar o estado do trânsito actual nos ecrãs do mapa, toque

e depois toque

.

O seguinte quadro descreve os três ícones do estado do trânsito:

Estado do Trânsito	Descrição
	O estado do TMC fica cinzento se o trânsito estiver presentemente inactivo devido a uma das seguintes condições: ▪ O Navman está a fazer ligação ao serviço TMC. ▪ O Navman não consegue obter dados do TMC. Pode ser devido à fraca cobertura de rádio nas imediações locais. ▪ Encontra-se num país que não é suportado pelo módulo de Trânsito do Navman. Toque para surgir o ecrã *Visão Geral do Trânsito*.
	O estado do TMC fica cor-de-laranja se aplicar uma das seguintes condições: ▪ Navegou para um país que não é suportado pelo módulo de Trânsito do Navman, mas ainda existem informações do trânsito registadas no ecrã *Lista de Eventos*. ▪ Separou o Navman do módulo de Trânsito, ou o módulo de Trânsito não está a receber potência, mas ainda existem informações do trânsito registadas no ecrã *Lista de Eventos*. Toque para surgir o ecrã *Visão Geral do Trânsito*.
	O estado do TMC fica verde se o Navman ou o módulo de Trânsito estiver activado e a receber informações do trânsito. Toque para surgir o ecrã *Visão Geral do Trânsito*.

O estado do trânsito é apresentado com mais detalhe no ecrã *Estado do Sistema de Trânsito*.

Como vou saber quando ocorre um Evento do Trânsito?

As informações que chegam são tratadas de acordo com as suas preferências do Trânsito. Para mais informações, consulte "Trânsito" na página 86.

Quando viaja numa área onde consegue receber o estado do trânsito, o Navman descodifica esses eventos e depois apresenta-os no ecrã. Surgirá um ícone no local do evento nos ecrãs do mapa, e soará um aviso sonoro caso um ocorra na sua rota. Quando um evento está a uma distância específica, a estrada fica destacada e as setas indicarão a direcção afectada.

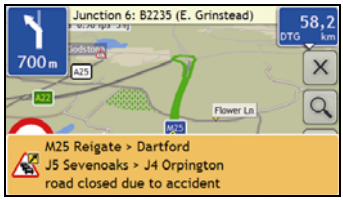

Surgirá uma mensagem na parte inferior do ecrã com o nome da rua, a secção da estrada afectada e o tipo de evento que ocorreu. A mensagem mantém-se no ecrã durante 8 segundos e é adicionada à *Lista de Eventos*.

Como posso ver uma lista de todos os eventos do trânsito na minha rota?

O Navman cria uma lista de Eventos à medida que são recebidos, e são apresentados no ecrã *Lista de Eventos*. Este ecrã só pode ser visualizado se o ícone do TMC estiver verde ou cor-de-laranja.

No ecrã *Visão Geral do Trânsito*, toque .

	Item	Descrição
1	**Descrição do evento**	Apresenta detalhes do Evento, incluindo: ▪ Nome da rua e direcção onde o Evento está a ocorrer. ▪ Localização onde o Evento começa e acaba. **>** indica um Evento a partir de uma localização, para uma localização. **<>** indica um Evento entre localizações. ▪ Tipo de Evento.
2	**Ícone do evento**	Apresenta um ícone para indicar o tipo de evento. Para mais informações, consulte "Trânsito e outros Eventos do TMC" na página 126.
3		Toque para regressar ao ecrã anterior.
4		Toque para surgir o ecrã *Seleccionar ordem de evento*, onde pode ordenar os eventos por distância, nome da rua ou data.
5	**Indicador da posição**	Apresenta a sua posição no ecrã *Lista de Eventos*.
6	**Botões da barra de deslocamento**	Permite visualizar todos os eventos ao mover para cima e para baixo ao longo da lista.
7	**Número de eventos**	Apresenta o número de eventos na lista actual.

Como posso ver os detalhes do trânsito?

Existem várias formas de visualizar os detalhes de um evento do trânsito obtidos pelo Navman.

Escolha uma das seguintes formas:

Local	Opção
Em qualquer ecrã utilizado para visualizar a rota	▪ toque na mensagem de informação do trânsito quando esta surgir no ecrã. Surgirá o ecrã *Detalhes do Evento*.
No ecrã *Visão Geral do Trânsito*	▪ toque . Surgirá o ecrã *Lista de Eventos*. ▪ seleccione e toque no evento que pretende visualizar. Surgirá o ecrã *Detalhes do Evento*.
No *Menu do Mapa*	▪ toque sem largar no ícone do trânsito, que surge no local do evento. Surgirá o menu da *Visualização do Mapa*. ▪ toque **Mostrar Detalhes**. Surgirá o ecrã *Detalhes do Evento*.

	Elemento	Descrição
1	**Descrição do evento**	Apresenta detalhes do Evento, incluindo: ▪ Hora em que o Evento foi recebido ou actualizado na última vez. ▪ Nome da rua onde o Evento está a ocorrer. ▪ Localização onde o Evento começa e acaba. **>** indica um Evento a partir de uma localização, para uma localização. **<>** indica um Evento entre localizações. ▪ Tipo de Evento.
2	**Ícone do evento**	Apresenta um ícone para indicar o tipo de Evento.
3	**Informação de desvio**	Apresenta detalhes de recomendação de desvio, caso haja. Para mais informações, consulte "Como posso saber se um desvio é recomendado?" na página 69.
4		Toque para regressar ao ecrã anterior.
5		▪ Toque para ver o evento seguinte na lista. ▪ Toque para ver o evento anterior na lista.
6	**Número de Eventos**	Apresenta o número do evento apresentado no momento e o número total de eventos na lista.
7		Toque para iniciar uma nova rota para evitar o evento do trânsito. ▪ Só está disponível se um desvio ou rota alternativa estiver disponível. **Nota:** A Área a Não Evitar é representada por e surge quando uma rota alternativa foi calculada.

Como posso saber se um desvio é recomendado?

Quando um Evento ou Desobstrução do Trânsito ocorrer na rota, será sempre recomendado um desvio. A mensagem de desvio do evento do trânsito surgirá na barra de estado nos ecrãs utilizados para visualizar a rota. Será apresentado um ícone do desvio no local do Evento nas visualizações do *Mapa 3D* e *2D*.

Nota: Os desvios só são recomendados para Eventos ou Desobstruções do Trânsito numa rota calculada.

Como evito um Evento do trânsito na minha rota?

No ecrã *Visão Geral do Trânsito*, toque .

1. No ecrã *Lista de Eventos*, toque no evento do trânsito que pretende evitar.
   Surgirá o ecrã *Detalhes do Evento*.

2. Se um desvio foi calculado para evitar um evento na rota, o ícone está disponível; toque para aceitar a nova rota e para evitar o evento.
   Surgirá a visualização do *Mapa 3D*.

Como cancelo um desvio em redor de um evento do trânsito na minha rota?

Se escolheu para evitar um evento do trânsito e se uma nova rota foi calculada, pode cancelar o desvio em redor do evento e regressar à rota original.

1. No ecrã *Lista de Eventos*, toque no Evento que pretende não evitar.
   Surgirá o ecrã *Detalhes do Evento*.

2. A informação da rota alternativa é apresentada na parte inferior do ecrã.

   - Se uma rota alternativa foi calculada, o ícone está disponível; toque para aceitar a nova rota.
     Surgirá a visualização do *Mapa 3D*.

Como evito automaticamente todos os eventos e desobstruções do trânsito na minha rota?

Para evitar automaticamente todos os eventos e desobstruções do trânsito, consulte "Avisos sobre o Trânsito" na página 87.

Mensagens de trânsito

O ecrã *Detalhes do Evento* apresenta informações sobre condições de desvio.

Mensagens de Desvio Não Disponível

Se não estiver disponível nenhum desvio, surgirá uma das seguintes mensagens:

Mensagem	Descrição
Este Evento não é localizável Esta desobstrução não é localizável	Uma localização específica para o Evento não pode ser identificada.
Este Evento não afecta a sua rota Esta desobstrução não afecta a sua rota	O Evento não se encontra no troço actual da sua viagem, ou encontra-se atrás da sua posição actual.
Está a evitar este Evento Aceitou esta desobstrução	O Evento não se encontra no troço actual da sua viagem.
Está demasiado longe para redireccionar Está demasiado longe para aceitar esta desobstrução	O Evento encontra-se actualmente demasiado longe para afectar a sua viagem.
Desvio não encontrado Rota desobstruída não encontrada	Não foi possível ser calculado um desvio / rota alternativa.

Mensagens de Desvios Recomendados

Se for recomendado um desvio, surgirá uma das seguintes mensagens:

Mensagem	Descrição
A procurar desvio... A recalcular rota...	O Navman está a calcular uma nova rota. Durante os cálculos, surgirá % completo. **Nota:** Ao sair deste ecrã antes da nova rota ser calculada, a operação será cancelada.
Distância do desvio... Mudança de desobstrução	Foi calculado um desvio. É apresentada a diferença entre a distância da sua rota actual e a da rota proposta.

O que posso personalizar?

Existem vários ecrãs de preferência disponíveis para melhorar a sua experiência de navegação.

- Para avançar nos ecrãs das *Preferências*, toque .
- Para visualizar novamente o ecrã anterior, toque .

Opções de Rota

Pode aumentar a sua experiência de navegação ao modificar aspectos e o cálculo da rota.

As Opções de Rota é uma selecção de quatro ecrãs.

Cálculo de Rota 1/4

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o tipo de rota	mova o cursor do **Tipo de Rota** para **Mais rápida** para ser dada prioridade ao mais curto espaço de tempo quando for calculada uma rota. mova o cursor do **Tipo de Rota** para **Mais curta** para ser dada prioridade à distância mais curta quando for calculada uma rota. **Nota:** Seleccionar **Mais curta** em vez de **Mais rápida**, pode resultar mais tempo de viagem.
alterar a preferência para auto-estradas	mova o cursor da **Preferência para Auto-estradas** para **Menos frequente** para utilizar estradas em vez de auto-estradas sempre que possível, quando for calculada uma rota. **Nota:** Esta opção pode não remover completamente as **Auto-estradas** de uma rota. mova o cursor da **Preferência para Auto-estradas** para **Mais frequente** para utilizar auto-estradas sempre que possível, quando for calculada uma rota.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Tipos de Estrada 2/4

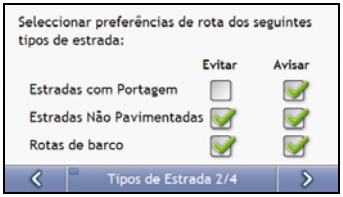

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
evitar estradas com portagem	seleccione a caixa de verificação **Estradas com Portagem** na coluna **Evitar**.
receber um aviso se a rota incluir estradas com portagem	seleccione a caixa de verificação **Estradas com Portagem** na coluna **Avisar**. O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha uma estrada com portagem.
evitar estradas não pavimentadas	seleccione a caixa de verificação **Estradas não pavimentadas** na coluna **Evitar**.
receber um aviso se a rota incluir estradas não pavimentadas	seleccione a caixa de verificação **Estradas não pavimentadas** na coluna **Avisar**. O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha estradas não pavimentadas.
evitar rotas de barco	seleccione a caixa de verificação **Rotas de barco** na coluna **Evitar**. **Nota:** Evitar rotas de ferryboat pode impedir que navegue entre determinados países, mesmo se existir uma ponte ou um túnel.
receber um aviso se a rota incluir rotas de barco	seleccione a caixa de verificação **Rotas de barco**na coluna **Avisar**. O aviso surgirá no início de cada viagem que contenha rotas de ferryboat.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Alertas ao Condutor 3/4

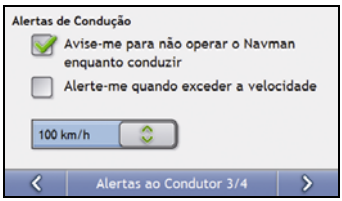

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar um aviso visual se o ecrã do *Menu Principal* for acedido num veículo em movimento	seleccione a caixa de verificação **Avisar-me para não operar com o Navman enquanto conduzir**.
activar um aviso sonoro quando estiver a viajar a uma velocidade designada ou superior.	seleccione a velocidade na caixa de verificação **Alertar-me quando excedo a velocidade**.
Seleccionar a velocidade preferida	seleccione a velocidade preferida na caixa **Velocidade**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

A Registar Dados 4/4

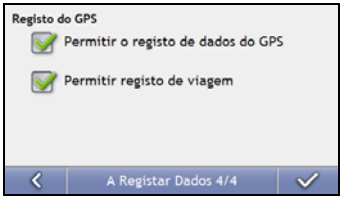

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
gravar um registo de GPS das viagens	seleccione a caixa de verificação **Permitir o registo de dados do GPS**.
gravar deslocações que possam ser importadas para o NavDesk para criar relatórios de custo.	seleccione a caixa de verificação **Permitir registo de viagem**. **Nota:** Esta opção não está disponível em todos os modelos.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização do Mapa

Pode alterar a apresentação e a actuação dos ecrãs do *Mapa* ao personalizar as preferências da *Visualização do Mapa*.

Visualização de Mapa 1/3

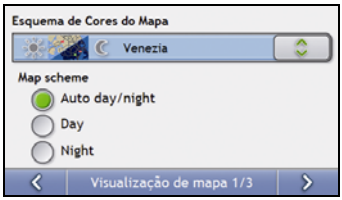

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o esquema de cores do mapa	seleccione o esquema preferido na caixa de selecção **Esquema do Mapa**.
configurar o contraste do ecrã para ser ajustado automaticamente	seleccione a opção **Auto dia/noite**.
melhorar o contraste do ecrã em condições claras ou escuras	seleccione a opção **Dia** ou a opção **Noite** para ajustar manualmente o contraste.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização de Mapa 2/3

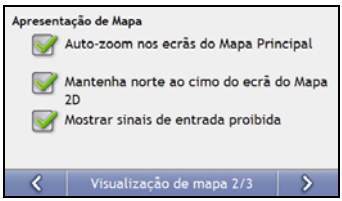

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar o zoom automático durante a navegação	seleccione a caixa de verificação **Auto-zoom nos ecrãs do Mapa Principal**. Quando seleccionado, os ecrãs do *Mapa 3D* e *2D* farão automaticamente o aumento e a diminuição do zoom, a qualidade da visualização da rota depende da velocidade aplicada.
que seja apresentado o Norte no topo do ecrã do *Mapa 2D*	seleccione a caixa de verificação **Mantenha norte ao cimo do ecrã do Mapa 2D**. **Nota:** Quando não seleccionado, a direcção da viagem será apresentada no topo do ecrã do *Mapa 2D*.
que sejam apresentados os ícones de "sentido proibido" nas estradas com sinais de "sentido proibido" nos ecrãs do *Mapa 2D* e *3D*.	seleccione a caixa de verificação **Mostrar sinais de entrada proibido**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Seleccionar Mapa 3/3

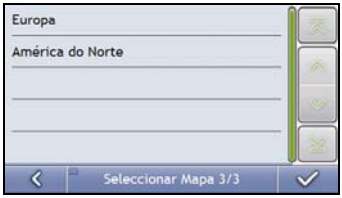

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
utilizar mapas de um continente diferente	seleccione um continente diferente. Quando seleccionado, os mapas para o novo continente serão carregados e surgirá o ecrã do *Mapa 3D*.

- As preferências são automaticamente guardadas.

PDIs do Mapa

Os Pontos de Interesse (PDIs) são agrupados em categorias. Pode escolher se os ícones de todas as categorias PDI devem ser apresentados (ou ocultados) nos ecrãs do mapa, ou se apenas os ícones das categorias seleccionadas é que devem ser visualizados.

Por exemplo, pode apenas estar interessado nos locais de entretenimento e querer desactivar as outras categorias, como por exemplo escolas.

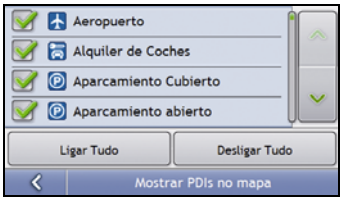

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
visualizar todos os ícones PDIs	Toque **Ligar Tudo**.
não visualizar qualquer ícone PDI	Toque **Desligar Tudo**.
seleccionar um ícone específico de categoria PDI para ser apresentado nos ecrãs do mapa	seleccione a caixa de verificação da categoria PDI; repita até estarem seleccionadas todas as categorias pretendidas.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Volume

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
aumentar ou diminuir o volume	mova o cursor do **Volume** para **Alto** para aumentar o volume. mova o cursor do **Volume** para **Baixo** para diminuir o volume.
ouvir um som quando toca no ecrã táctil	seleccione a caixa de verificação **Áudio**.
ouvir a voz dos caracteres do teclado	seleccione a caixa de verificação **Teclado com voz**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Visualização do Ecrã

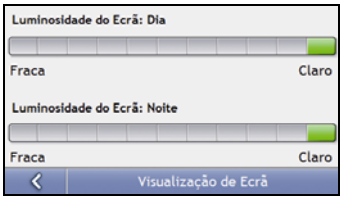

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
alterar o brilho do ecrã	mova o cursor do **Luminosidade do Ecrã** para Claro para aumentar o brilho do ecrã. mova o cursor do **Luminosidade do Ecrã** para **Fraca**para diminuir o brilho do ecrã. **Aviso:** O Navman pode aquecer quando a escala do *Brilho* é ajustada para mais de 70% - ou seja, quando ficam coloridos mais de sete rectângulos - portanto, use um brilho mais baixo sempre que possível.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Alertas PDI

As preferências do Alerta PDI permitem ajustar um aviso sonoro e/ou visual para as categorias dos Pontos de Interesse que foram instalados através do NavDesk (Personalizar PDIs). Também pode ajustar os avisos para certas categorias PDI que foram pré-instaladas no Navman, ou que estão disponíveis através da subscrição, como por exemplo as Câmaras de Velocidade.

Se tiver uma rota configurada, os avisos irão ocorrer quando estiver a uma certa distância (configurada através da preferência da **Distância com aviso**) do PDI na rota.

Se não tiver uma rota configurada, os avisos irão ocorrer quando estiver nas imediações do PDI.

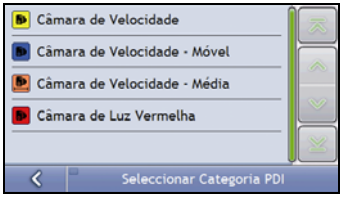

1. Toque numa categoria personalizada.
   As preferências da activação para a categoria seleccionada serão apresentadas.

2. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
que sejam apresentadas localizações nesta categoria no mapa	seleccione a caixa de verificação **Mostrar no Mapa**.
activar um aviso sonoro quando as localizações nesta categoria estão próximas	seleccione a caixa de verificação **Com alerta audível**.
activar um aviso visual quando as localizações nesta categoria estão próximas	seleccione a caixa de verificação **Com alerta visual**.
seleccionar a distância em que os avisos serão activados	mova o cursor da **Aviso de distância** para seleccionar a distância em que os avisos serão activados.

- As preferências são automaticamente guardadas.

GPS

Estado do GPS

Os sinais são transmitidos pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS), satélites em torno da Terra. O ecrã *Estado do GPS* fornece uma representação visual da informação que está a ser recebida.

A latitude e a longitude são apresentadas juntamente com a velocidade em relação ao solo, o cabeçalho em graus e uma bússola apontada para Norte. A potência de cada satélite é apresentada num gráfico de barras.

Os satélites disponíveis da posição actual são mostrados com barras coloridas a cinzento, vermelho e verde:

Cor da barra	Descrição
Cinzento	Sem sinal.
Vermelho	Sinal válido, mas não está a ser utilizado para estabelecer um ponto na sua posição.
Verde	Sinal válido que está a ser utilizado para estabelecer um ponto na sua posição.

Reconfigurar o ponto de GPS

O ponto de GPS pode necessitar de ser reconfigurado. Isto pode ocorrer se o receptor foi transportado a uma longa distância desde a última vez que foi utilizado; por exemplo, para um país diferente e ainda está a estabelecer a posição anterior.

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
reconfigurar o GPS	toque **Reconfigurar GPS**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Configurar o Modo de GPS

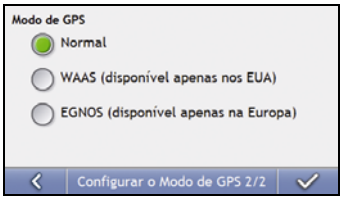

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
utilizar o GPS	seleccione a opção **Normal**.
utilizar o WAAS	seleccione a opção **WAAS (disponível apenas nos EUA)**.
utilizar o EGNOS	seleccione a opção **EGNOS (disponível apenas na Europa)** .

Nota:
WAAS - Sistema de Aumento de Área Extensa é um sistema de navegação desenvolvido para a aviação civil pela Administração Federal de Aviação (FAA), uma divisão do Departamento de Transportes dos Estados Unidos (DOT).
EGNOS - Serviço Europeu Complementar de Navegação Geoestacionária é um sistema de aumento baseado em satélite (SBAS) em fase de testes pela Agência Espacial Europeia, pela Comissão Europeia e pela EUROCONTROL.
Conselho: Só deve alterar as predefinições caso esteja a obter uma fraca recepção do GPS.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Idioma

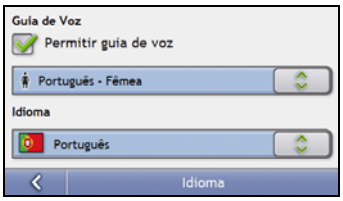

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar guia de voz	seleccione a caixa de verificação **Permitir guia de voz**.
alterar o idioma no ecrã	seleccione o idioma preferido na caixa **Idioma** e toque Sim. A preferência do idioma é guardada e é apresentado o ecrã do mapa.
alterar o esquema de voz	seleccione o esquema de voz preferido na caixa **Guia de Voz**. **Nota:** Só são apresentados os esquemas de voz que são compatíveis com o idioma escolhido.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Trânsito

Pode visualizar o estado do sistema de trânsito actual e alterar as opções ao personalizar as preferências do trânsito.

Estado do Trânsito

OU

No ecrã *Visão Geral do Trânsito*:

A secção do **Sintonizador** apresenta o nome e a frequência da estação de rádio que está a ser utilizada no momento para receber a informação do trânsito. Uma barra mostra a potência do sinal de trânsito que está a ser recebido; quanto mais barras verdes houver, maior é o sinal.

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
alterar a estação de rádio preferida	seleccione a estação de rádio preferida na selecção **Estação Preferida**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Avisos sobre o Trânsito

OU

No ecrã *Visão Geral do Trânsito*:

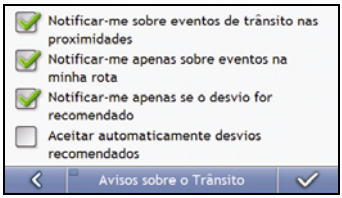

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
activar/desactivar os avisos sobre o trânsito	seleccione a caixa de verificação **Notificar-me sobre eventos de trânsito nas proximidades** para receber avisos sobre o trânsito. desmarque a caixa de verificação **Notificar-me sobre eventos de trânsito nas proximidades** para desactivar os avisos sobre o trânsito. **Nota:** Os ícones dos eventos continuarão a ser apresentados nos ecrãs do Mapa 3D e 2D.
ser notificado acerca dos eventos que afectam a rota actual	seleccione a caixa de verificação **Notificar-me apenas sobre eventos na minha rota**.
ser notificado apenas quando um desvio é recomendado	seleccione a caixa de verificação **Notificar-me apenas se o desvio for recomendado**
aceitar automaticamente os desvios recomendados e ter uma nova rota calculada	seleccione a caixa de verificação **Aceitar automaticamente desvios recomendados**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Seleccionar ordem de eventos

No ecrã *Visão Geral do Trânsito*:

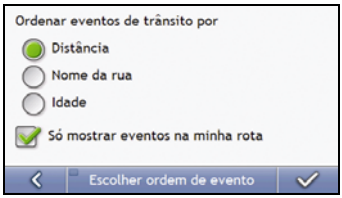

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
ordenar os eventos por distância	seleccione a caixa de verificação **Distância**.
ordenar os eventos por nome da estrada	seleccione a caixa de verificação **Nome da rua**.
ordenar os eventos por data	seleccione a caixa de verificação **Idade**.
ver apenas eventos que ocorrem na rota	seleccione a caixa de verificação **Só mostrar eventos na minha rota**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Potência

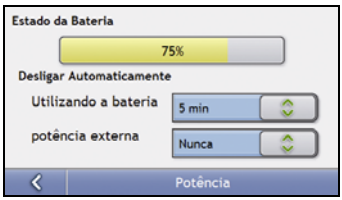

A barra do **Estado da Bateria** mostra a percentagem de potência que resta na bateria do Navman; as palavras **Potência externa** surgem quando a bateria está a ser carregada a partir de uma fonte de potência externa.

Teclado

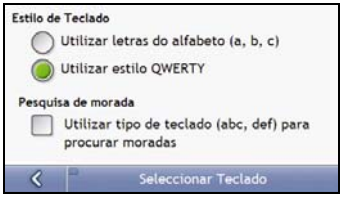

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
utilizar um teclado alfabético para introduzir moradas	seleccione a opção **Utilizar letras alfabeto (a, b, c)**.
utilizar um teclado QWERTY para introduzir moradas	seleccione a opção **Utilizar estilo QWERTY**.
utilizar um teclado de múltiplos caracteres para introduzir moradas	seleccione a opção **Utilizar tipo de teclado (abc, def) para procurar moradas**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Como funciona o texto intuitivo (abc, def…)?

O texto intuitivo permite que as moradas sejam procuradas apenas premindo uma única vez a tecla para cada letra, em vez de ser premida várias vezes. Quando premir uma letra de uma morada, o Navman irá comparar todas as combinações possíveis nos mapas que foram instalados e irá determinar que morada desejou introduzir.

Por exemplo:

Para introduzir **London**, toque **JKL MNO DEF**.
O Navman irá comparar todas as combinações possíveis e depois apresenta "**Lo**n**d**on" como um resultado de pesquisa. Pode adicionar mais letras de forma a limitar a pesquisa.

Unidades

Pode alterar as unidades usadas pelo Navman ao personalizar as preferências das medições.

Unidades 1/2

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar o formato das horas	seleccione a opção **12 horas** ou **24 horas**.
alterar as unidades de distância[1]	seleccione o tipo de unidade de distância preferido nas opções **Unidades de Distância**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

[1] Apenas disponível quando o inglês da Austrália, Reino Unido ou dos Estados Unidos é seleccionado.

Unidades 2/2

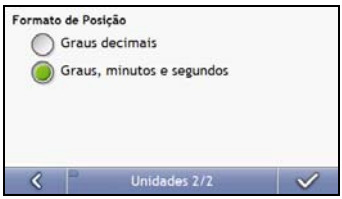

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
alterar o formato da posição latitude, longitude	seleccione a opção **Graus decimais** ou a opção **Graus, minutos e segundos**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Iniciação

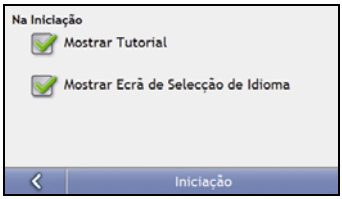

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
que seja apresentado o *Tutorial* quando liga o Navman	seleccione a caixa de verificação **Mostrar Tutorial**.
que seja apresentado o ecrã *Selecção do Idioma* quando liga o Navman	seleccione a caixa de verificação **Mostrar Ecrã de Selecção de Idioma**.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Informação Guardada

Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
eliminar localizações recentes	toque **Eliminar Locais Recentes**.
eliminar favoritos	toque **Eliminar Destinos Favoritos**.
eliminar áreas a evitar	toque **Eliminar Áreas a Evitar**.
restaurar as predefinições de fábrica	toque **Restaurar Predefinições de Fábrica**. **Nota:** A opção Restaurar Predefinições de Fábrica não remove as Localizações recentes ou Destinos favoritos guardados.
limpar todas as configurações; por exemplo, quando usadas num carro alugado	conclua todos os passos acima indicados.

- Quando surgir a caixa de diálogo de aviso, toque **Sim**.

Preferências Bluetooth

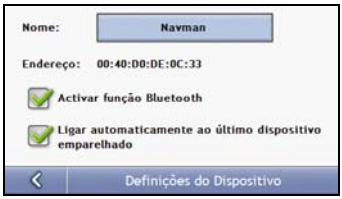

Se desejar...	Então...
activar o *Bluetooth*	seleccione a caixa de verificação **Activar Bluetooth**.
conectar automaticamente ao último telemóvel emparelhado	seleccione a caixa de verificação **Autoconectar último dispositivo emparelhado**. **Nota:** Esta opção não está disponível em todos os modelos.

- As preferências são automaticamente guardadas.

Tutorial

O *Tutorial* surge quando o Navman é ligado, a não ser que a caixa de verificação **Mostrar tutorial ao iniciar** esteja desmarcada.

Pode visualizar o *Tutorial* em qualquer altura:

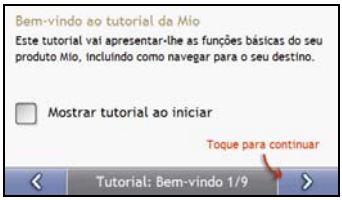

- Para evitar que o *Tutorial* surja sempre ao iniciar, desmarque a caixa de verificação **Mostrar tutorial ao iniciar**.
- Para avançar os ecrãs do *Tutorial*, toque .
  Para visualizar novamente o ecrã anterior, toque .

Acerca

Esta Preferência contém informações do direito de autor e da marca registada.

Demonstração da Fábrica

Conclua o seguinte caso:

Se desejar...	Então...
activar uma demonstração da fábrica do SmartST	toque **Demonstração da Fábrica** no ecrã das preferências. Após um curto atraso, a rota será demonstrada.

O que é o NavDesk?

O NavDesk é um conjunto de ferramentas que pode utilizar para aceder a uma funcionalidade mais completa e a informações do produto através do computador.

O NavDesk permite:

- obter actualizações do software
- gerir mapas
- gerir PDIs personalizados
- gerir subscrições de câmaras de velocidade
- fazer relatórios de deslocações das viagens
- transferir fotografias do Navman utilizando o NavAlbum
- pesquisar o site da Internet da Navman para ofertas especiais.

Posso utilizar o NavDesk com o meu computador?

Certifique-se de que o computador tem os seguintes requisitos do sistema antes de instalar o NavDesk:

- PC compatível com IBM,
- Microsoft® Windows XP SP2 ou Vista x32,
- Internet Explorer 6 ou superior,
- drive de DVD,
- porta USB,
- ligação à Internet para a activação.

Nota: Para os utilizadores do Windows 2000 e XP, será instalado no computador o Microsoft .NET 2.0 como parte da instalação do NavDesk.

Como instalo um mapa pela primeira vez?

A tarefa mais desempenhada ao utilizar o NavDesk é a instalação de um novo mapa no cartão de memória ou na memória interna do Navman. Conclua os seguintes procedimentos:

Passo	Acção
1	Instalar o NavDesk no computador (consulte "Como instalo o NavDesk no meu computador?" na página 99).
2	Procurar actualizações de software para o NavDesk no Navman (consulte "Como mantenho o NavDesk actualizado?" na página 101).
3	Instalar um ou mais mapas no Navman (consulte "Como instalo os mapas no Navman?" na página 105).

Como instalo o NavDesk no meu computador?

Nota: Antes de iniciar:
Certifique-se de que o computador contém os requisitos mínimos do sistema para o NavDesk, especialmente:
i. Certifique-se de que o Internet Explorer 6 ou superior está instalado no computador antes de instalar o NavDesk, mesmo que não seja o browser predefinido.
ii. se tiver o Windows XP, certifique-se de que o Windows XP Service Pack 2 ou superior foi instalado antes de instalar o NavDesk.

1. Feche todos os programas no computador.
2. Insira o DVD do Instalador da Aplicação do NavDesk no drive de DVD do computador.
   O instalador do NavDesk será iniciado.

   Se o computador não executar automaticamente o DVD, inicie a instalação manualmente:
   Iniciar ➔ *Executar*.
   Introduza **D:\Install.exe** em que "**D**" é a letra atribuída à drive de DVD, depois clique **OK**

3. Seleccione o idioma preferido para o NavDesk.
4. Clique **Instalar NavDesk**.
5. Siga as indicações do ecrã para instalar o NavDesk:
   - Reveja e aceite o Contrato de Licença para o NavDesk, quando solicitado.
   - Seleccione uma pasta de destino para o NavDesk, quando solicitado.
   - Quando a instalação estiver concluída, clique **Terminar**.
     O NavDesk será aberto.
6. Se for solicitado a fazer a ligação do Navman ao computador, conclua o seguinte passo:
   - Ligue a extremidade maior do cabo USB directamente numa porta USB no computador (não num hub USB) e ligue a extremidade mais pequena no **Conector USB** (⇜) na parte inferior do Navman.

Conselho: Sempre que possível, ligue o cabo USB numa porta USB na parte *posterior* do computador.

   - Posicione o botão **Ligar/Desligar** na posição **ON**, para ligar o Navman .
     Surgirá o seguinte ecrã:

7. Se for solicitado a actualizar o software do Navman, siga as indicações do ecrã.

Agora já pode utilizar o NavDesk para instalar mapas no Navman.

Funcionalidades do NavDesk

Algumas aplicações do NavDesk não estão disponíveis para todos os modelos.

Conselho: Após o NavDesk ter sido instalado no computador, pode acedê-lo no menu **Iniciar** do Windows:

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

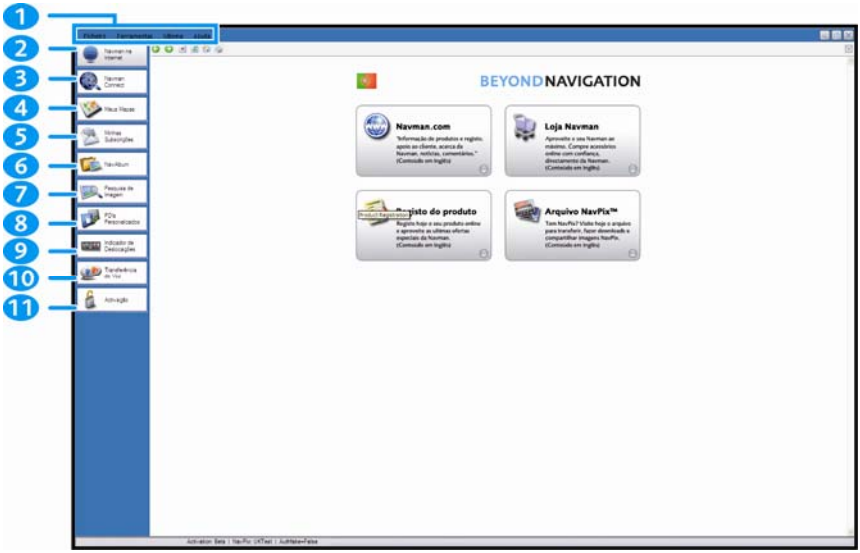

	Elemento	Descrição
1	**Barra do menu**	Menus que dão acesso à funcionalidade básica do NavDesk.
2	**Navman online**	Apresenta o site da Internet da Navman.
3	**Navman Connect**	Aplicação utilizada para procurar e instalar PDIs locais para uma rota.
4	**Meus Mapas**	Aplicação utilizada para instalar e gerir mapas.
5	**Minha Subscrição**	Informações das subscrições actuais, incluindo a subscrição das câmaras de velocidade.
6	**NavAlbum**	Aplicação utilizada para transferir as **NavPix** do Navman para o computador. Esta aplicação permite: ▪ Gerir álbuns ▪ Copiar ▪ Eliminar ▪ Mover as **NavPix** ou os álbuns entre a colecção **NavPix** no Navman e a colecção **NavPix** no computador.
7	**Pesquisa de imagem**	Procura e faz download das **NavPix** num site da Internet. **Nota:** Esta funcionalidade é desenvolvida pelo Flickr.
8	**PDIs Personalizados**	Aplicação que permite importar PDIs personalizados.
9	**Indicador de Deslocações**	Utiliza o gravador de dados no Navman permitindo que se crie relatórios de custo acerca do uso estimado de combustível/ quilometragem da viagem.
10	**Transferências de Voz**	Aplicação que permite instalar ou remover ficheiros de voz no Navman.
11	**Activação**	Aplicação utilizada para activar uma chave do produto quando se adquire uma subscrição.

Como mantenho o NavDesk actualizado?

Nós recomendamos que utilize regularmente o NavDesk para verificar através do servidor do Navman se existem actualizações para o NavDesk.

Como actualizo o NavDesk?

Clique **Actualização disponível**.
Quando *actualiza* o NavDesk, os service packs mais recentes e as correcções de erros de programação são carregados no servidor do Navman e aplicados no produto.

Nota: Para fazer o *upgrade* do NavDesk, primeiro tem de comprar uma nova versão do NavDesk a um revendedor, e depois instalá-a no Navman.

Preferências NavDesk

Ferramentas ➔ *Opções* ➔ *Geral*

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
verificar automaticamente se existem actualizações de software	▪ Seleccione a caixa de verificação **Procurar automaticamente** actualizações de software. Se uma actualização estiver disponível, conclua o passo 3 acima descrito.
fazer o upgrade de uma versão anterior do NavDesk	Siga as instruções no Guia de Instalação ou no Guia de Upgrade que veio com o upgrade do NavDesk.
alterar a medida do NavDesk para unidades métricas	▪ Seleccione a caixa de verificação **Utilizar Unidades Métricas**.
alterar a medida do NavDesk para decimais	▪ Seleccione a caixa de verificação **Graus Decimais**.

Navman Connect

Navman Connect é uma aplicação do NavDesk que permite procurar e instalar informações de PDIs locais do computador para o Navman.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Navman Connect*

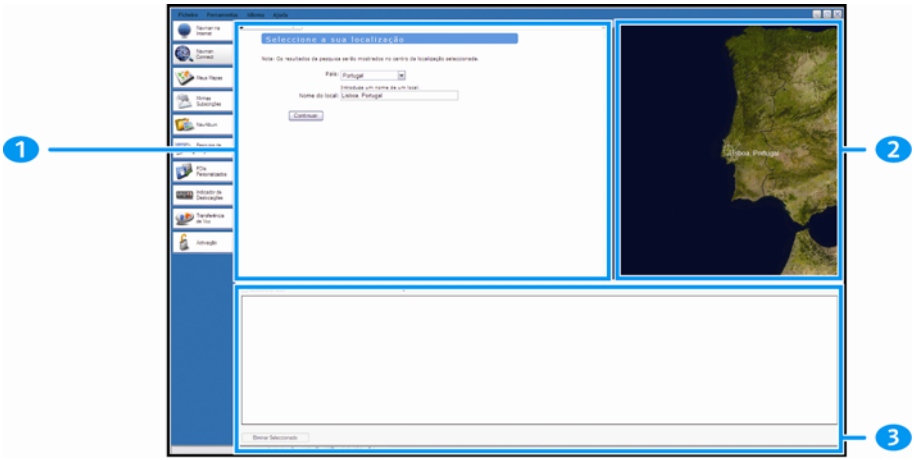

	Elemento	Descrição
1	**Procurar localização**	Apresenta campos de pesquisa.
2	**Globo**	Apresenta o local seleccionado no mapa.
3	**Minhas localizações guardadas**	Apresenta uma lista de PDIs instalados no Navman.

Como procuro um PDI utilizando o Navman Connect?

1. Na caixa de selecção de país, seleccione um País.
2. Na caixa de selecção de Região/Estado, seleccione uma Região/Estado, se necessário.
3. Na caixa Nome do local, introduza as primeiras letras de uma cidade e depois seleccione a sua preferência.
4. Clique Continuar.
   Surgirá a página dos Serviços Disponíveis.
5. Seleccione o serviço de pesquisa preferido.
   Surgirá a página dos serviços seleccionados.

Nota: Dependendo do país de onde está a navegar, os serviços de pesquisa disponíveis podem variar.

6. Introduza os seus critérios de pesquisa e depois clique Pesquisar.
   Surgirá a página Seleccionar método de pesquisa.

Nota: Para alguns países, terá de aceitar os termos de utilização.

7. Seleccione o método de pesquisa preferido e depois clique Pesquisar.
   Surgirá uma lista de resultados da pesquisa.

Como instalo PDIs do computador para o Navman?

1. Realize os passos de 1 a 7 de "Como procuro um PDI utilizando o Navman Connect?" na página 102.
2. Clique Adicionar ao Navman junto do PDI que deseja instalar.
3. Repita os passos 1 e 2 para instalar mais PDIs no Navman.

Nota: Pode instalar um máximo de 200 PDIs no Navman através do Navman Connect.

Como elimino um PDI no Navman?

1. Em **Minhas localizações guardadas**, seleccione a caixa de verificação do PDI que pretende eliminar.
2. Clique **Eliminar Seleccionado**.
   O PDI é eliminado do Navman.
3. Repita os passos 1 e 2 para eliminar mais PDIs no Navman.

Nota: Para eliminar todos os PDIs instalados no Navman, seleccione a caixa de verificação **Seleccionar Tudo** e depois clique **Eliminar Seleccionado.**

Meus Mapas

A aplicação dos Meus Mapas permite instalar novos mapas, removê-los no Navman e adquirir novos mapas.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Meus Mapas*

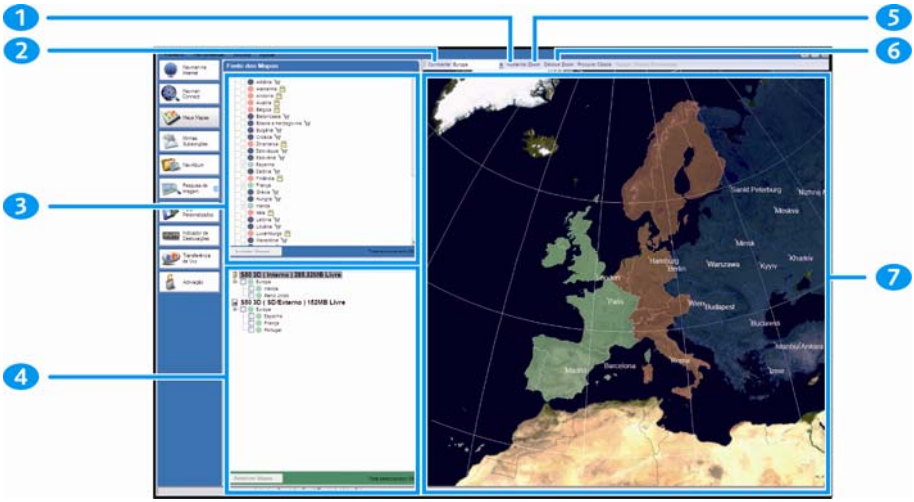

	Elemento	Descrição
1	**Aumentar Zoom**	Clique para aumentar o zoom.
2	**Continente**	Uma lista de selecção de continentes que têm mapas disponíveis para o Navman.
3	**Fonte dos Mapas**	Uma lista de mapas no DVD, ou disponível para compra através da loja online da Navman.
4	**Meu Navman**	Uma lista de mapas instalados no Navman.
5	**Diminuir Zoom**	Clique para diminuir o zoom.
6	**Procurar Cidade**	Clique para abrir a janela *Procurar Cidade* para procurar por uma cidade ou vila.
7	**Globo**	Um mapa do mundo ou um continente seleccionado a indicar os mapas: ▪ no DVD actual, ▪ instalados no Navman ou no cartão de memória, ▪ ou disponíveis no Navman.

Como instalo os mapas no Navman?

O Navman vem com um ou mais mapas pré-activados.

Pode instalar mapas dos DVDs para o cartão de memória ou para o disco rígido interno do Navman; contudo, pode precisar de adquirir uma Chave do Produto do Mapa para activar os mapas.

Quais os mapas que devo instalar?

Se não tiver a certeza qual o mapa que contém a vila ou a cidade que deseja instalar, pode utilizar a janela *Procurar Cidade* para identificar o mapa correcto. Para mais informações, consulte "Como posso saber que mapa é que contém uma determinada cidade ou vila?" na página 107.

Como instalo os mapas do DVD?

1. Abrir o NavDesk, se não abrir logo:
   Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*
2. Clique **Meus Mapas**.
   Surgirá a aplicação dos *Meus Mapas*.
3. Insira um DVD dos Mapas no drive de DVD do computador.
   - Os mapas já instalados no Navman estão a verde.
   - Os mapas que estão desbloqueados e prontos para serem instalados no Navman estão a amarelo.
   - Os mapas que necessitam de ser activados antes de serem instalados no Navman estão a vermelho.
   - Os mapas que estão disponíveis para compra no Navman estão a azul.

Nota: Se o computador abrir o Windows Explorer quando o DVD é inserido, feche a janela do Windows Explorer.

4. Conclua os seguintes casos:

Se o mapa a ser instalado estiver...	Então...
amarelo	siga para o passo 7.
vermelho	o mapa necessita de ser activado através da Internet antes de poder ser instalado; continue para o passo 5.

5. Se a sua ligação à Internet é via telefone, faça a ligação agora.

6. Siga as indicações para activar a Chave do Produto do Mapa, incluindo:
   - Introduza a Chave do Produto do Mapa, quando solicitado.

   - O computador irá fazer a ligação à Internet e irá activar a Chave do Produto do Mapa.
   - Quando a activação estiver concluída, o mapa mudará de cor para amarelo, continue para o passo 7.

7. Clique no mapa que deseja instalar no Navman.
   O mapa mudará de cor para verde escuro para indicar que foi seleccionado.
   - Para desmarcar um mapa, clique novamente no mapa.

Nota: Pode precisar de instalar mapas múltiplos para cobrir a área geográfica necessária.

8. Conclua os seguintes casos:

Se desejar...	Então...
seleccionar um mapa amarelo	volte para o passo 7.
seleccionar um mapa vermelho	o mapa necessita de ser activado através da Internet antes de poder ser instalado; volte para o passo 5.
instalar os mapas seleccionados para o Navman	continue para o passo 9.

9. Seleccione o destino para os mapas seleccionados, depois clique **Transferir Agora**.
   Os mapas seleccionados serão instalados e mudarão de cor para verde.

10. Para utilizar o Navman, desligue o cabo USB.

AVISO: Não desligue o cabo USB do **Conector USB** do Navman até o **Globo** ter sido actualizado e o mapa ou mapas instalados terem mudado de cor para verde.

Como removo os mapas do Navman?

1. Clique **Meus Mapas**.
   Surgirá a aplicação dos *Meus Mapas*.
2. No painel *Meu Navman*, seleccione a caixa de verificação junto ao mapa que pretende remover.
3. Clique **Remover** mapas para remover os mapas seleccionados.
4. Confirme que pretende remover o mapa seleccionado, quando solicitado.
   O mapa é removido do Navman.

Como posso saber que mapa é que contém uma determinada cidade ou vila?

Utilize a janela *Procurar Cidade* para procurar o mapa que contém uma determinada cidade ou vila.

1. Clique **Meus Mapas**.
   Surgirá a aplicação dos *Meus Mapas*.
2. No painel **Meus Mapas** , seleccione **Procurar Cidade**.
   A janela *Procurar Cidade* será aberta.

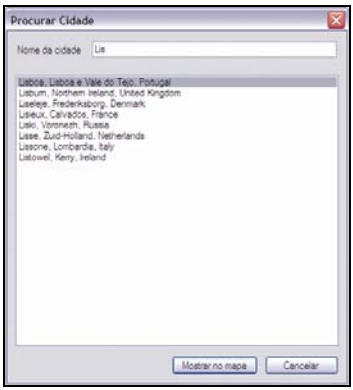

3. Introduza o nome da cidade ou vila no campo **Nome da Cidade**.
   A lista das cidades disponíveis será reduzida para corresponder à sua procura.
4. Seleccione o nome da cidade ou vila, depois clique **Mostrar no Mapa**.
   O **Globo** irá girar para o centro na cidade ou vila seleccionada.

Preferências dos Meus Mapas

Ferramentas ➔ *Opções* ➔ *Meus Mapas*

Se desejar...	Então...
que seja mostrado linhas de longitude e de latitude	seleccione a caixa de verificação **Mostrar Quadrícula**. As linhas de longitude e de latitude serão apresentadas. **Nota:** Para visualizar a latitude e a longitude, tem de ter uma região seleccionada.

O que é um Mapa de Rede de Estradas Principal?

A navegação entre determinados países não está disponível em todos os modelos.

Navegação continental contínua

Os principais mapas de Rede de Estradas permitem-lhe navegar continuamente entre mapas instalados sem instalar mapas de todas as regiões ao longo da sua rota. Cada Mapa de Rede de Estradas Principal cobre uma área extensa, como a Europa Ocidental, e contém as estradas principais que ligam às cidades e vilas. Pode seleccionar uma estrada ou Ponto de Interesse no Mapa de Rede de Estradas Principal como ponto de partida ou de destino.

Todos os Principais Mapas de Rede de Estradas:

- contêm estradas e ligações de ferryboats de elevada importância nacional e internacional.
- usam menos memória do que seria necessário para instalar todos os mapas equivalentes detalhados.
- excluem as estradas mais pequenas e têm um nível reduzido de detalhe geográfico.

Como instalo ou reinstalo um Mapa de Rede de Estradas Principal?

Os Principais Mapas de Rede de Estradas podem ser instalados para um novo cartão de memória ou reinstalados para o disco rígido do Navman através da utilização do NavDesk. Para mais informações, consulte "Como instalo os mapas do DVD?" na página 105.

NavAlbum

Álbum de Fotografias é uma aplicação do NavDesk que permite copiar, eliminar ou mover fotografias ou álbuns entre a colecção **NavPix** no Navman e a colecção **NavPix** no computador.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *NavAlbum*

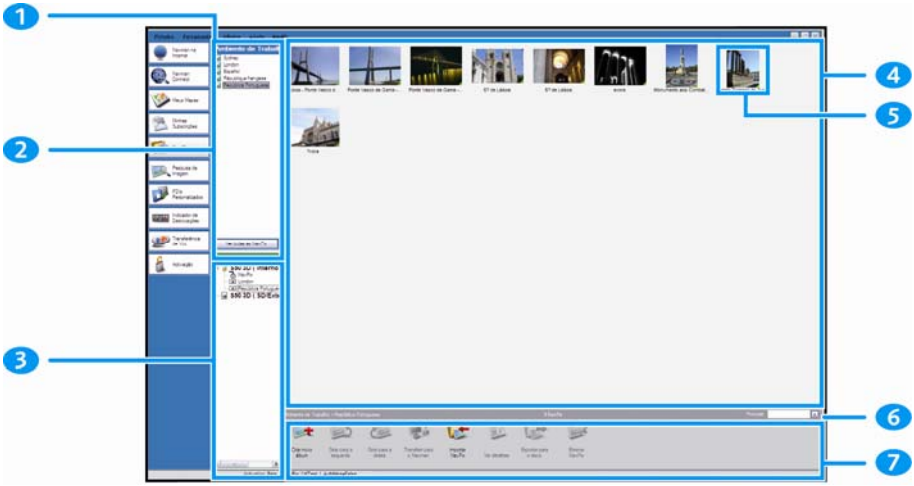

	Elemento	Descrição
1	**Menu NavPix**	Dá acesso à funcionalidade do Álbum de Fotografias.
2	**Álbuns do desktop**	Apresenta uma lista de todos os álbuns armazenados na colecção **NavPix** no computador. Clique num álbum para apresentar o seu conteúdo na **Área de visualização do álbum**. Clique no botão **Visualizar todas as fotografias** para apresentar todas as fotografias armazenadas na colecção **NavPix** no computador.
3	**Meus álbuns do Navman**	Apresenta uma lista dos álbuns armazenados na memória interna do Navman e no cartão de memória, se estiver algum inserido. Clique num álbum para apresentar o seu conteúdo na **Área de visualização do álbum**.
4	**Área de visualização do álbum**	Apresenta miniaturas de fotografias no álbum seleccionado.
5	**Fotografia seleccionada**	Quando uma miniatura de imagem é seleccionada, apresenta-se com uma borda azul.
6	**Procurar**	Introduza o texto para procurar uma **NavPix** pelo nome.
7	**Barra de ferramentas**	Quando uma fotografia é seleccionada, os ícones que podem ser utilizados ficam activados.

Barra de ferramentas

Estão disponíveis na barra de ferramentas as seguintes opções:

	Botão	Descrição
1	**Criar novo álbum**	Clique para criar um novo álbum na colecção **NavPix** que está a visualizar.
2	**Girar para a esquerda**	Vira a **NavPix** seleccionada 90° para a esquerda.
3	**Girar para a direita**	Vira a **NavPix** seleccionada 90° para a direita.
4	**Transferir para o Navman** ou **Transferir para o computador**	▪ Se estiver a ver uma **NavPix** na colecção **NavPix** no computador, surgirá **Transferir para o Navman**. Clique para transferir a **NavPix** seleccionada para o Navman. ▪ Se estiver a ver uma **NavPix** na colecção do Navman, surgirá **Transferir para o computador**. Clique para transferir a(s) fotografia(s) seleccionada(s) para a colecção **NavPix** no computador.
5	**Importar fotografias**	Importa fotografias do computador para a colecção **NavPix** no computador.
6	**Ver detalhes**	Clique para ver a **NavPix** seleccionada e editar os seus detalhes, incluindo: ▪ nome da **NavPix** ▪ latitude ▪ longitude ▪ descrição.
7	**Exportar para o disco**	Clique para guardar a **NavPix** no computador ou numa unidade de rede.
8	**Eliminar**	Clique para eliminar a **NavPix** seleccionada.

Como transfiro fotografias do NavAlbum para o Navman?

Pode transferir fotografias do computador para o Navman. Pode importar qualquer JPEG (.jpg) para o NavAlbum, adicionar ou editar informações do GPS, e depois copiar a fotografia para o Navman.

1. Na secção da **Barra de ferramentas**, seleccione **Importar NavPix**.
   Surgirá a caixa de diálogo Abrir.

2. Seleccione uma **NavPix** de um álbum no computador e clique **Abrir**.
   As miniaturas das **NavPix** serão apresentadas na **Área de visualização do álbum**.

Nota: Também pode arrastar e largar uma **NavPix** de um álbum no computador para um álbum no NavDesk.

3. Clique e arraste as **NavPix** necessárias para um álbum na secção dos **Álbuns do desktop**, ou clique no ícone **Transferir para o computador** na barra de ferramentas.

Nota: Se transferiu uma **NavPix** com coordenadas GPS, então pode navegar para o local onde a fotografia foi tirada.

Como posso ver e editar fotografias ou álbuns no computador?

Se desejar...	Então...
virar uma fotografia para a esquerda	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique *Virar para a esquerda* na barra de ferramentas.
virar uma fotografia para a direita	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique **Virar para a direita** na barra de ferramentas.
ver os detalhes da fotografia	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique com o lado direito e seleccione **Ver Detalhes** , ou clique **Ver Detalhes** na barra de ferramentas.
editar as informações do GPS	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique duas vezes na fotografia ou clique **Ver Detalhes** na barra de ferramentas. ▪ Será apresentada a seguinte informação: Nome Latitude e Longitude Descrição ▪ Edite os detalhes que deseja modificar. ▪ Clique **OK** para guardar as alterações.
eliminar uma fotografia	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique com o lado direito e seleccione **Eliminar** , ou clique **Eliminar** na barra de ferramentas.

O que mais posso fazer com as fotografias e os álbuns no computador?

Na colecção **NavPix** no computador, pode:

- adicionar uma fotografia num outro álbum
- remover fotografias de um álbum
- ver e editar os detalhes de uma fotografia seleccionada
- fazer upload das fotografias para o Flickr™
- exportar para o disco
- exportar fotografias para o Google Earth™
- fazer upload das fotografias para a colecção **NavPix** Online
- procurar fotografias
- ver todas as fotografias na colecção

Se desejar...	Então...
adicionar uma fotografia num outro álbum	▪ na secção dos **Álbuns do desktop**, seleccione o álbum que contenha as **NavPix** que deseja incluir num outro álbum ▪ seleccione as **NavPix** e depois arraste-as para o outro álbum. **Nota:** A **NavPix** seleccionada é incluída no novo álbum, mas não é transferida, ou seja, uma cópia da **NavPix** na colecção pode ser incluída em vários álbuns.
remover uma fotografia de um álbum	▪ na secção dos **Álbuns do desktop**, seleccione o álbum que contenha as **NavPix** que deseja remover ▪ seleccione a **NavPix**, clique com o lado direito e seleccione **Remover do álbum**. **Nota:** Clique no ícone **Eliminar** na barra de ferramentas se desejar eliminar a **NavPix** de todos os álbuns.
ver e editar os detalhes da fotografia	▪ seleccione a fotografia e depois clique o ícone **Ver Detalhes** na barra de ferramentas. ▪ edite os campos como pretendido.
fazer upload da fotografia para o site da Internet do Flickr	▪ na secção dos **Álbuns do desktop**, seleccione o álbum que contenha a **NavPix** da qual deseja fazer upload ▪ seleccione a **NavPix**, clique com o lado direito e depois seleccione **Upload para Flickr**. **Nota:** Tem de ter uma conta Flickr de forma a poder fazer upload da **NavPix**. Para criar uma conta Flickr visite www.flickr.com.
guardar uma fotografia para o computador	▪ seleccione a fotografia na Área de visualização do álbum. ▪ clique com o lado direito e seleccione **Exportar para o disco**, ou clique **Exportar para** na barra de ferramentas.
exportar para o Google Earth (apenas as **NavPix** com coordenadas GPS é que podem ser exportadas para o Google Earth)	▪ na secção dos **Álbuns do desktop**, seleccione o álbum que contém a **NavPix** que deseja exportar para o Google Earth. ▪ seleccione a **NavPix**, clique com o lado direito e depois seleccione **Exportar para Google Earth**. **Nota:** Tem de instalar o Google Earth no computador para poder visualizar o ficheiro que criou. Pode fazer download da aplicação do Google Earth em www.earth.google.com.
fazer upload das fotografias para a colecção **NavPix** online	▪ na secção dos **Álbuns do desktop**, seleccione o álbum que contém a **NavPix** da qual deseja fazer upload para o site da Internet da **NavPix**. ▪ seleccione a **NavPix**, clique com o lado direito e depois seleccione **Upload para Navman**. Surgirá o ecrã da colecção **NavPix** online. ▪ Introduza o Nome do Utilizador e a Password para aceder ao site da Internet da **NavPix**. **Nota:** Se não tiver uma conta de **NavPix**, clique *Do you need an account? (Precisa de uma conta?) Click here to register (Clique aqui para se registar)* para visitar o site da **NavPix** e se registar.
procurar outra **NavPix**	Pode procurar outra **NavPix** próxima da longitude e da latitude da sua **NavPix**.
ver todas as fotografias na colecção	clique no botão Ver todas as fotografias, em baixo da secção dos Álbuns do desktop.

Preferências do NavAlbum

Ferramentas ➔ *Opções* ➔ *NavAlbum*

Conclua um dos seguintes casos:

Se desejar...	Então...
alterar a localização da **NavPix** no computador	▪ clique **Alterar**. A caixa de diálogo Guardar Como será aberta. ▪ seleccione uma localização para a colecção **NavPix**. ▪ clique **Guardar**. Surgirá a mensagem de aviso e será solicitado a confirmar a acção. A colecção **NavPix** foi transferida para uma nova localização.
receber uma mensagem de aviso antes de eliminar uma imagem no dispositivo	seleccione a caixa de verificação **Avisar-me quando eliminar permanentemente uma imagem no dispositivo**.
receber uma mensagem de aviso antes de eliminar uma imagem da colecção **NavPix**	seleccione a caixa de verificação **Avisar-me quando eliminar permanentemente uma imagem da colecção**.
cria uma pasta nova sempre que é feita a importação de novas fotografias	seleccione a caixa de verificação **Importar fotografias para um novo álbum**.
ver **NavPix** quando estiver numa rota	seleccione a caixa de verificação **Mostrar NavPix** no mapa

Pesquisa de imagem

Pesquisa de imagem é uma aplicação da NavDesk desenvolvida pelo Flickr™ que permite fazer download das fotografias e importá-las para o NavAlbum. Depois pode fazer upload da fotografia para os sites da Flickr, transferir fotografias para o Navman, exportar fotografias para o Google Earth, ou procurar outra **NavPix** próxima da longitude e da latitude da sua **NavPix**.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Pesquisa de imagem*

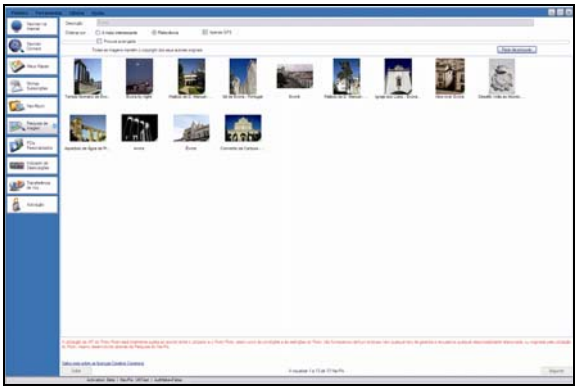

Como faço o download das NavPix na Internet?

1. No campo **Descrição** , introduza uma descrição de pesquisa para a imagem que procura.
2. Seleccione uma das opções **Ordenar por**.
3. Clique **Procurar**.
   As miniaturas das **NavPix** serão apresentadas na **área de visualização NavPix**.

Nota: Pode limitar a procura ao seleccionar a caixa de verificação **Procura Avançada** e depois seleccionar uma cidade na lista de selecção, ou ao introduzir detalhes da longitude e da latitude.

Como importo as NavPix para o NavAlbum?

1. Na área de visualização **NavPix** seleccione uma fotografia ou um grupo de fotografias das quais deseja fazer upload para o NavAlbum.
2. Clique com o lado direito e seleccione **Importar para o NavAlbum**.
   Um novo álbum é criado na secção dos **Álbuns do desktop** do NavAlbum.

Nota: Para mais informações, consulte "**Error! Reference source not found.**" na página **Error! Bookmark not defined.**.

Indicador de Deslocações

O Indicador de Deslocações não está disponível para todos os modelos.

Indicador de Deslocações é uma funcionalidade do NavDesk que permite criar relatórios de custo (formato .csv) baseado na quilometragem e no uso estimado de combustível registado pelo Navman.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Indicador de Deslocações*

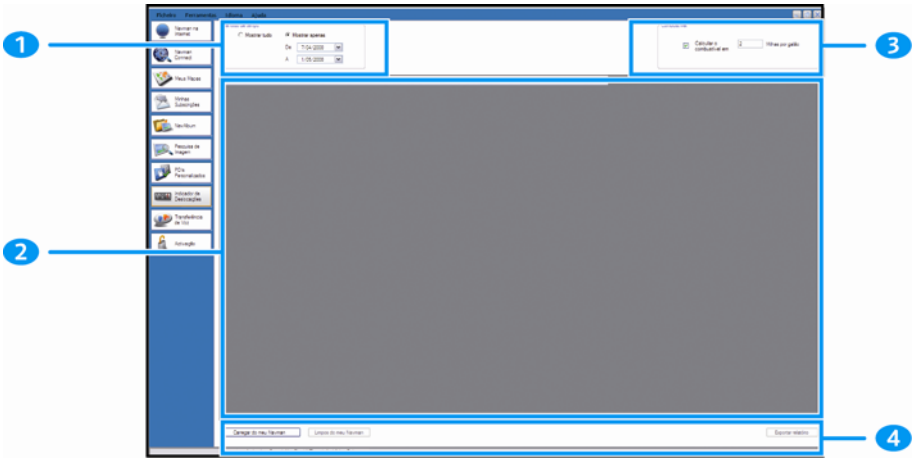

	Elemento	Descrição
1	**Período de tempo**	especifica o tempo para o qual o relatório de deslocações será criado. ▪ seleccione **Mostrar Tudo** para incluir todas as deslocações registadas.
2	**Painel de relatórios**	apresenta os registos das viagens.
3	**Combustível**	▪ Seleccione para incluir a quantidade de combustível (estimado) usada para a deslocação registada. ▪ Quando seleccionado, especifica o número de milhas percorrido por galão, ou o número de quilómetros percorrido por litro.
4	**Botões de dados dos relatórios**	clique para introduzir os dados do relatório do Navman ou para exportar para um relatório (.csv).

- Para configurar a preferência do registo de viagens no Navman, consulte "Gravar Dados 4/4" na página 74.

Como introduzo os dados das viagens?

1. Seleccione **Mostrar Tudo** na secção do *Período de tempo*.
2. Seleccione a caixa de verificação **Calcular combustível**, depois introduza o número de milhas percorridas por galão, ou o número de quilómetros percorridos por litro.
3. Clique **Carregar do Dispositivo** na secção dos **Dados do relatório**.
   Surgirá a barra de progresso de *Transferir Registo*.

Todos os registos de viagens podem agora ser visualizados na secção do **Painel de relatórios**.

Como exporto um relatório de deslocações?

1. Seleccione um relatório de viagem na secção do painel de relatórios.
2. Clique **Exportar relatório** na secção dos **Dados do relatório**.
   Surgirá a caixa de diálogo *Abrir*.
3. Seleccione uma localização para o ficheiro na unidade local ou de rede, introduza um nome para o relatório de deslocações e depois clique **Guardar**.

Nota: O relatório de deslocações é guardado no formato .csv.

Pode ver o relatório de deslocações ao clicar no ficheiro.

Como elimino os registos de viagens do Navman?

1. Seleccione um relatório de viagem na secção do painel de relatórios.
2. Clique **Eliminar do dispositivo** na secção do *Botão de dados dos relatórios*.
3. Clique **Sim** para eliminar todos os registos de viagens.

Preferências do Indicador de Deslocações

Ferramentas ➔ *Opções* ➔ *Indicador de Deslocações*

Se desejar...	Então...
receber uma mensagem de aviso quando os registos das deslocações são eliminados no dispositivo	seleccione a caixa de verificação **Avisar-me quando eliminar todos os ficheiros de registo do Navman**.
calcular a preferência da economia de combustível por Distância por volume	seleccione a opção **Distância por volume**.
calcular a preferência da economia de combustível por Volume por distância	seleccione a opção **Volume por distância**.

Minhas Subscrições

As informações de câmaras de velocidade só estão disponíveis para os países seleccionados.

O Navman contém informações de câmaras de velocidade pré-carregadas. Para efectuar a subscrição de informações actuais de câmaras de velocidade da Navman, utilize o DVD incluído para instalar o NavDesk no computador.

Para efectuar uma subscrição de informações de câmaras de velocidade, de forma a obter uma cobertura actual, e ver as nossas últimas ofertas, visite www.navmanstores.com.

Cada país tem um círculo colorido a indicar o estado da subscrição.

Alertas

A Câmara de Velocidade pode ser configurada para activar um aviso sonoro ou visual quando existir na rota (consulte "Alertas POI" na página 81).

Como instalo as informações de Câmaras de Velocidade?

Conclua os passos seguintes para instalar as informações de câmaras de velocidade no Navman.

1. Adquirir uma Subscrição.
2. Activar a sua Subscrição.

Como posso saber que informações de Câmaras de Velocidade estão disponíveis?

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Minha Subscrição*

1. Na secção da **Subscrição Disponível**, seleccione o país para o qual pretende adquirir a subscrição.
2. Clique com o lado direito e seleccione **Activar minha subscrição**.
   Surgirá a janela da *Activação*.

Nota: As subscrições estão disponíveis apenas para os países para os quais os mapas foram adquiridos.

3. Introduza uma chave do produto e siga as indicações para activar a sua subscrição.

Adquirir uma Subscrição

1. Para adquirir uma subscrição para informações de câmaras de velocidade, no menu **Subscrições**, seleccione o país para o qual pretende adquirir a câmara de velocidade e depois seleccione **Adquirir uma chave de activação na loja Navman**.
   Surgirá o site da Internet da Loja do Navman.
2. Siga as indicações para adquirir a subscrição.

Após a conclusão da subscrição, uma chave do produto ser-lhe-á enviada por e-mail. Vai ser necessário usar esta chave para activar a sua subscrição.

Activar a Subscrição

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk*

1. Na secção das **Subscrições Disponíveis**, seleccione o país para o qual pretende activar a câmara de velocidade.
2. Clique com o lado direito e seleccione **Activar minha subscrição**.
   Surgirá a janela da *Activação*.

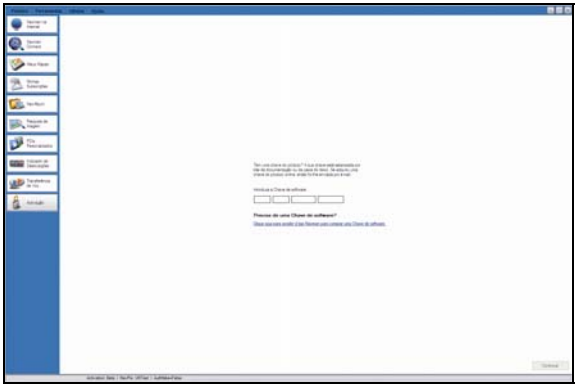

3. Introduza a chave da subscrição no campo **Chave do Produto**.
4. Clique **Continuar**.
   Siga as indicações para actualizar a subscrição.

O software será actualizado automaticamente.

Como actualizo as informações de Câmaras de Velocidade no Navman?

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔*Minha Subscrição*

A secção Meu Navman irá apresentar uma lista de subscrições já instaladas no dispositivo.

ícone	Descrição
vermelho	Subscrições fora de prazo. ▪ clique com o lado direito para adquirir uma nova subscrição.
amarelo	Subscrições disponíveis. ▪ clique com o lado direito para actualizar e adquirir nova subscrição.
verde	Subscrições activas. **Nota:** Não estão disponíveis quaisquer actualizações para estas subscrições.

PDIs Personalizados

A aplicação dos PDIs Personalizados permite criar ou importar os seus ficheiros de PDIs. Os chamados PDIs personalizados. Ao contrário dos PDIs pré-instalados, os PDIs personalizados podem ser removidos do Navman e podem ter alertas sonoros ou visuais associados a eles.

Como instalo Pontos de Interesse personalizados?

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *PDIs Personalizados*

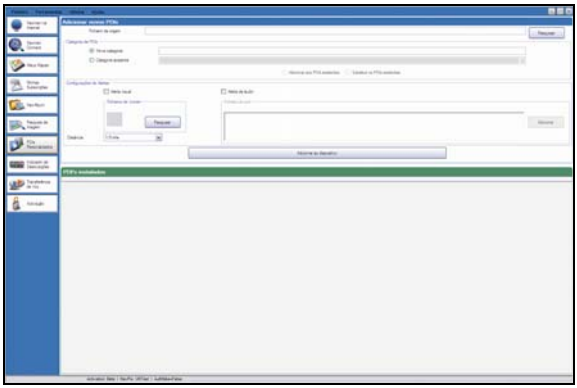

Nota: Vários ficheiros de PDIs estão disponíveis para download gratuitamente ou com subscrição nos sites[2] da Internet de terceiros. Certifique-se de que os ficheiros carregados estão no formato .csv (Comma Separated Values).

1. Na secção *Adicionar novos PDIs*, clique **Pesquisar** para seleccionar um ficheiro de origem. Surgirá a caixa de diálogo Abrir.

2. Seleccione o ficheiro na unidade local ou de rede, depois clique Abrir.

3. Na secção da **Categoria PDI**:

Se desejar...	Então...
utilizar uma categoria PDI personalizada existente	seleccione a opção **Categoria Existente**, depois seleccione um tipo de categoria na lista de selecção.
criar uma nova categoria PDI personalizada	seleccione a opção **Nova Categoria**, depois introduza um nome para a categoria PDI.

4. Configurar as configurações dos Alertas como pretendido:

Se desejar...	Então...
seleccionar um ícone para ser apresentado nos ecrãs do mapa para os PDIs desta categoria	Clique **Pesquisar** para seleccionar o ficheiro de ícones na unidade local ou de rede. Após ter localizado o ficheiro de ícones, seleccione-o e clique **Abrir**. O ficheiro de ícones tem de ser um gráfico bitmap (.bmp) com um tamanho mínimo de 6x6 pixels e um tamanho máximo de 32x32 pixels. **Nota:** Se não seleccionar um ícone personalizado, será apresentado um ícone predefinido.
activar um aviso visual quando um PDI desta categoria se encontrar nas proximidades	seleccione a caixa de verificação **Alerta visual**.
activar um aviso sonoro quando um PDI desta categoria se encontrar nas proximidades	seleccione a caixa de verificação **Alerta sonoro**.

[2] A Navman não é responsável pelo conteúdo ou pela precisão da informação, nem pela fiabilidade ou disponibilidade destes sites da Internet.O uso de informação relacionada com as localizações das câmaras de velocidade pode estar sujeito às leis locais no país onde é usada. O utilizador é responsável por verificar se pode usar a informação no seu país, ou no país onde a informação será usada.

Se desejar...	Então...
seleccionar a distância de um PDI desta categoria em que o aviso visual deverá surgir ou o aviso sonoro deverá soar	seleccione a distância na caixa **Distância** . **Nota:** Para alterar as unidades utilizadas na medição da distância para esta categoria POI, no menu barra de ferramentas clique em opções e na opção geral seleccione a caixa de verificação **Usar unidades métricas**.
seleccionar um ficheiro de alerta sonoro personalizado para soar quando um PDI desta categoria se encontrar nas proximidades	▪ Seleccione um ficheiro de som na lista, ou ▪ Clique **Adicionar** para seleccionar um ficheiro de som (formato .WAV) na unidade local ou de rede. Após ter localizado o ficheiro, seleccione-o e clique **Abrir**. **Nota:** Se não seleccionar um ficheiro de som personalizado, será reproduzido um ficheiro de som predefinido.

5. Clique no botão **Adicionar ao dispositivo** para adicionar o PDI ao Navman.

Nota: Cada ficheiro corresponde a uma categoria PDI; por exemplo, Hotéis.csv será guardado no Navman como categoria Hotéis.

Como elimino um Ficheiro de PDI personalizado do Navman?

1. Na secção dos PDIs instalados clique **Eliminar** junto do nome do ficheiro.
   O ficheiro é removido da lista, mas ainda não está eliminado.
2. Aceite a mensagem de aviso.
   O ficheiro seleccionado está eliminado.

Transferência de Voz

A aplicação da Transferência de Voz faz parte do NavDesk e permite instalar ou remover ficheiros de voz.

Os ficheiros de voz ocupam espaço na memória interna do Navman. Se não utilizar um ficheiro de voz, pode removê-lo de forma a libertar espaço. Pode depois voltar a instalá-lo no Navman, se necessitar.

Iniciar ➔ *Todos os Programas* ➔ *Navman* ➔ *NavDesk* ➔ *Transferência de Voz*

Como instalo um ficheiro de voz?

Na secção dos *Ficheiros de voz disponíveis*, seleccione o ficheiro de voz que pretende instalar, depois clique **Instalar vozes seleccionadas**.

Como removo um ficheiro de voz?

Na secção dos *Ficheiros de voz disponíveis*, seleccione o ficheiro de voz que pretende remover, depois clique **Remover vozes seleccionadas**.

Como faço uma cópia de segurança do Navman?

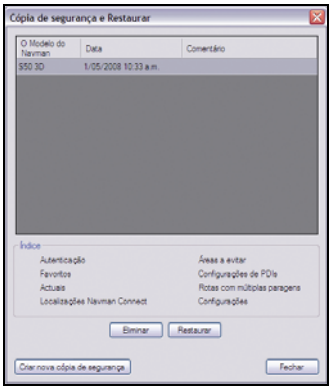

Pode guardar cópias de segurança das seguintes informações, e mais tarde pode restaurá-las no Navman:

- Favoritos e Minha Casa
- Preferências, incluindo Ponto de Interesse e preferências da **NavPix**
- Viagens de Múltiplas Paragens
- Localizações recentes.

Como faço uma Cópia de Segurança do Navman?

1. *Ferramentas* ➔ *Restaurar Cópia de Segurança*.
   A janela Cópia de Segurança & Restaurar será aberta.

2. Clique **Criar nova**.
   Surgirá a janela *Criar nova cópia de segurança*.

3. Seleccione os dados dos quais pretende fazer cópia de segurança, depois introduza uma descrição para essa cópia no campo **Descrição**.

4. Clique **OK**.
   A janela *Nova Cópia de Segurança* será fechada e a cópia será guardada no computador. A cópia de segurança será apresentada numa lista na janela Cópia de Segurança & Restaurar.

Como Restauro uma Cópia de Segurança para o Navman?

1. *Ferramentas* ➔ *Restaurar Cópia de Segurança*
   A janela Cópia de Segurança & Restaurar será aberta.

2. Seleccione a cópia de segurança na lista, depois clique **Restaurar**, depois clique **OK**.
   A cópia de segurança será restaurada para o Navman.

Como Elimino uma Cópia de Segurança?

1. *Ferramentas* ➔ *Restaurar Cópia de Segurança*.
   A janela *Cópia de Segurança & Restaurar* será aberta.

2. Seleccione na lista a cópia de segurança para ser eliminada.

3. Toque **Eliminar**, depois clique **OK**.
   A cópia de segurança está eliminada.

Informação

Como insiro um Cartão de Memória?

Pegue no cartão pelas bordas e insira-o levemente na ranhura com a etiqueta virada para o Navman.

S30 3D

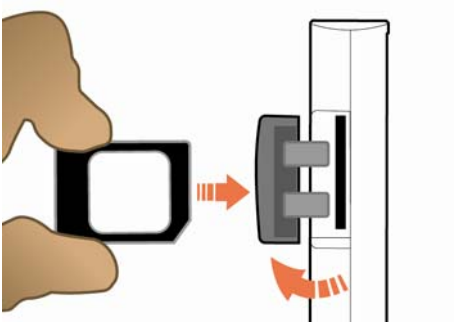

S50 3D/S70 3D

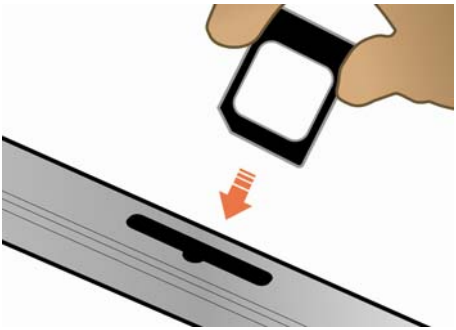

CUIDADO Não pressione no centro do cartão de memória.

Como removo um Cartão de Memória?

Antes de remover o cartão de memória, desligue o Navman. A seguir, empurre a borda superior do cartão para o soltar e puxe-o para fora da ranhura.

Categorias de Pontos de Interesse

ícone	Descrição	ícone	Descrição
	Acesso a via Aérea		Aeroporto
	Parque de Diversões		Centro Cultural ou de Artes
	Banco		Praia
	Rampa para Barcos		Serviço de Assistência e de Reparação Automóvel
	Edifício		Local de Acampamento
	Stand Automóvel		Parque de Caravanas
	Caixa Multibanco		Casino
	Centro da Povoação		Igreja
	Cinema		Centro da Cidade
	Instituto ou Universidade		Empresa
	Sala de Concertos, Centro de Música, Ópera		Centro de Congressos, Centro de Exposições
	Tribunal		Centro Cultural
	Dentista		Médico
	Loja de Bebidas com Atendimento para Automóvel		Embaixada
	Serviço Médico de Emergência		Terminal de Ferryboats
	Quartel de Bombeiros		Passagem da Fronteira
	PDI Geral		Campo de Golfe
	Gabinete Governamental		Hospital/Policlínica
	Hotel ou Motel		Pista de Patinagem no Gelo
	Atracção Turística Importante		Centro de Lazer, Centro Desportivo
	Biblioteca		Cemitério Militar
	Monumento		Passagem de Montanha
	Pico da Montanha		Museu
	Vida nocturna		Parque de Estacionamento Exterior
	Zona de Parque e de Recreio		Bomba de Gasolina
	Farmácia		Lugar de Oração
	Esquadra da Polícia		Estação dos Correios
	Estação de Caminhos-de-ferro		Estacionamento de Rent-a-Car

ícone	Descrição	ícone	Descrição
	Área de Repouso		Área de Restaurantes
	Vista Panorâmica ou Cénica		Escola
	Loja		Centro Comercial
	Estádio		Piscina
	Campo de Ténis		Teatro
	Posto de Informação Turística		Agência de Viagens
	Fornecedor de Equipamento para Veículo		Veterinário
	Desportos Aquáticos		Estabelecimento Vinícola
	Marina de Yachts		Jardim Zoológico

Pontos de Interesse de Marca.

Os Pontos de Interesse de Marca estão disponíveis nalguns mapas. Estes pontos incluem locais bem conhecidos, tais como restaurantes, alojamentos, atracções turísticas, postos de combustível, etc. O ícone geralmente apresenta o logótipo da empresa.

Categorias de Pontos de Interesse criadas pela Navman

ícone	Descrição
	Destino favorito
	Viagem de múltiplas rotas
	Minha Casa
	NavPix

Categorias de Pontos de Interesse pela subscrição

ícone	Descrição
	Câmaras de Velocidade
	Câmara de Velocidade (Móvel)
	Câmara de Velocidade (Vulgar)
	Câmara de Semáforos

Trânsito e outros Eventos do TMC

Cada Evento do TMC é classificado em uma a nove categorias. Quando é recebido um evento, surgirá um dos seguintes ícones:

Evento	Evento Evitado	Tipo de Mensagem	Descrição do Evento
		Perigo	Existe uma situação de perigo na rota; por exemplo, pessoas na estrada.
		Trânsito	Qualquer evento que cause uma demora numa rota.
		Clima	Condições atmosféricas estão a afectar de forma adversa uma rota; por exemplo, gelo na estrada.
		Avisos	Na rota existe uma situação da qual deve estar ao corrente, mas não é suficientemente grave para ser considerado uma situação perigosa; por exemplo, um ligeiro acidente.
		Previsão	Está previsto que ocorra um evento numa rota.
		Restrições	Existe uma circulação restrita do trânsito numa rota; por exemplo, uma faixa de rodagem foi fechada numa auto-estrada.
		Desobstrução	Um Evento de Trânsito que está agora desobstruído.
		Informação	Todos os outros eventos.
		Obras na estrada	Estão a ocorrer obras na estrada numa rota.

Se um evento de *Trânsito* ou *Desobstrução* tiver um desvio recomendado, surgirão os seguintes ícones:

Evento	Evento Evitado	Tipo de Mensagem	Descrição do Evento
		Desvio do Trânsito	Um Evento de *Trânsito* para o qual é recomendado um desvio.
		Rota Alternativa de Desobstrução	Um Evento de Desobstrução para o qual é recomendada uma rota alternativa.

Nota: Os ícones dos Eventos Evitados só serão apresentados no *Mapa 2D* e no *Mapa 3D*, no local do Evento.

POIs de Câmaras de Segurança

Os produtos Navman são concebidos para serem utilizados como auxiliares de uma condução mais segura. Pode receber mensagens de alerta sobre a localização de câmaras de segurança, o que permitirá que monitorize a sua velocidade nessas áreas. A Navman não garante que todos os tipos de localizações de câmaras de segurança estejam disponíveis, pois as câmaras podem ser retiradas, reposicionadas ou pode haver instalação de novas câmaras. A Navman não consente o excesso de velocidade ou outras violações das leis de trânsito locais. É de sua responsabilidade conduzir sempre dentro dos limites de velocidade estipulados e com cuidado. A Navman não aceita QUALQUER responsabilidade por multas por excesso de velocidade ou pontos na sua carta de condução devido ao uso deste aparelho. A Navman não garante a exactidão das informações contidas nesta base de dados, expressas ou implícitas. No caso de receber uma multa ou outra penalização por velocidade ou infracção de qualquer lei de trânsito, ou no caso de estar envolvido num acidente, a Navman não será responsável por quaisquer danos. Nalguns países, a informação de dados relacionada com câmaras de segurança ou de velocidade pode estar em conflito com a lei e/ou regulamentos locais. É de sua responsabilidade garantir a utilização da informação de acordo com as leis e/ou regulamentos locais. A utilização decorre por conta e risco do utilizador.

Renúncia

Devido ao desenvolvimento contínuo do produto, esta informação pode alterar-se sem aviso. A Navman não garante que este documento esteja isento de erros. As imagens de ecrã e outras apresentações ilustradas neste manual podem ser diferentes das imagens e apresentações geradas pelo produto actual. Todas essas diferenças são de pouca importância, pois o produto actual efectuará a funcionalidade descrita, tal como é apresentada neste Manual do Utilizador em todos os aspectos do material.

Conformidade

AVISO Este produto, a sua embalagem, e os seus componentes contêm químicos conhecidos no Estado da Califórnia como substâncias que causam câncro, imperfeições no nascimento ou efeitos nefastos na função de reprodução. Este Aviso é estipulado de acordo com a Proposta 65 da Califórnia.

O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou tv, causada pelas modificações não autorizadas neste equipamento. Tais modificações podem anular o direito do utilizador de utilizar o equipamento.

As etiquetas de marcação localizadas no exterior do Navman indicam os regulamentos que o seu modelo respeita. Por favor, verifique as etiquetas de marcação no Navman e consulte as declarações correspondentes neste capítulo. Alguns avisos aplicam-se apenas a modelos específicos.

CE

Os produtos com a etiqueta CE estão em conformidade com a Directiva Rádio & Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE) (1999/5/EC), com a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (2004/108/EC) e com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) - emitidas pela Comissão da Comunidade Europeia. A compatibilidade com estas directivas implica a conformidade com as seguintes Normas Europeias:

EN 301 489-1: Compatibilidade Electrónica e Assuntos de Espectro Radioeléctrico (ERM), Compatibilidade Electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns.

EN 301 489-17: Compatibilidade Electrónica e Assuntos de Espectro Radioeléctrico (ERM), Compatibilidade Electromagnética (CEM) para equipamentos de rádio e serviços; Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão de banda larga a 2,4 GHz e equipamento de rede local via rádio de elevado desempenho a 5 GHz.

EN 300 328 (Bluetooth: apenas para a S50 3D/S70 3D): Compatibilidade Electromagnética e Assuntos de Espectro Radioeléctrico (ERM), Sistemas de Transmissão de Banda Larga; Equipamento de Transmissão de Dados operando na faixa ISM dos 2,4 GHz e utilizando técnicas de modulação por espalhamento espectral; EN harmonizada cobrindo os requisitos essenciais no âmbito do artigo 3.2 da Directiva R&TTE

EN 55022: Características das interferências radioeléctricas

EN 55024: Características de imunidade

EN 61000-3-2: Limites para emissões de corrente harmonicas

EN 61000-3-3: Limitação de flutuações e instabilidade de voltagem em sistemas de fornecimento de baixa voltagem

EN 60950 / IEC 60950: Segurança do Produto

O fabricante não pode ser considerado responsável pelas modificações efectuadas pelo Utilizador e das consequências que daí resultem que possam alterar a conformidade do produto com a etiqueta CE.

O software baseia-se parcialmente no trabalho do Independent JPEG Group.

A aplicação de software usa versões modificadas da Minimal XML Library, Flickr Library e Python Library. As colecções e a sua utilização estão abrangidas pela Licença GNU Lesser General Public (www.gnu.org/licenses/lgpl.html).

O código fonte modificado está disponível nos seguintes URLs:

- Minimal XML Library: www.navman.com/files/mxml.zip
- Flickr Library: www.navman.com/gnu/flickrnet.zip
- Python Library: www.navman.com/gnu/python25.zip

Direitos de autor

© 2008 MiTAC International Corporation. A Navman é uma marca registada da MiTAC International Corporation e é utilizada sob licença pela Navman Technology
NZ Ltd.

O software contém informação do material da MiTAC International Corporation; é fornecido sob um contrato de licença, contendo restrições no uso e na divulgação, e também é protegido pela lei de direitos de autor. É proibido inverter a engenharia do software.

Não é permitida a reprodução, o armazenamento num sistema de recuperação, ou a transmissão em qualquer formato ou meio electrónico, mecânico, de cópia ou de gravação, de qualquer parte desta publicação sem a autorização prévia por escrito da Navman .

Back-On-Track, Drive-Away, NavDesk, Navman Connect, **NavPix**, Navman Map e Turn-by-Turn ou são marcas registadas ou marcas da MiTAC International Corporation e são utilizadas sob licença pela Navman Technology NZ Ltd. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Internet Explorer ou são marcas registadas ou marcas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Todos os direitos reservados.

A marca da palavra *Bluetooth* e logótipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Navman Technology Limited está sob licença.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association. POI Data © 2007 InfoUSA.

Todas as outras marcas e registos são propriedade dos respectivos donos.

Publicada na Nova Zelândia.

Para Mais informações

Manual do Utilizador

É possível efectuar o download do Manual do Utilizador a partir do website da Navman: www.navman.com/manuals

Assistência online

Para obter ajuda e assistência técnica 24 horas por semana nos produtos Navman, visite o nosso website de Assistência Técnica: support.navman.com

Encontrará uma secção de Perguntas Mais Frequentes (FAQs) em que se pode efectuar pesquisas completas para todos os produtos Navman.

Pelo menos 90% dos nossos clientes encontram as respostas às suas questões em support.navman.com, contudo, se pretender mais assistência, poderá usar a opção do e-mail online para nos contactar.

Assistência por telefone

Se quiser falar com um membro da nossa equipa de Assistência Técnica, por favor telefone para o seguinte número para a sua região:

Reino Unido, Irlanda e Internacional

+44 (0) 844 800 0912
De segunda a sexta-feira: 09.00 - 17.30 hora no RU (10.00 - 18.30 Central European Time)

DOC-70-C