MANUAL DO UTILIZADOR

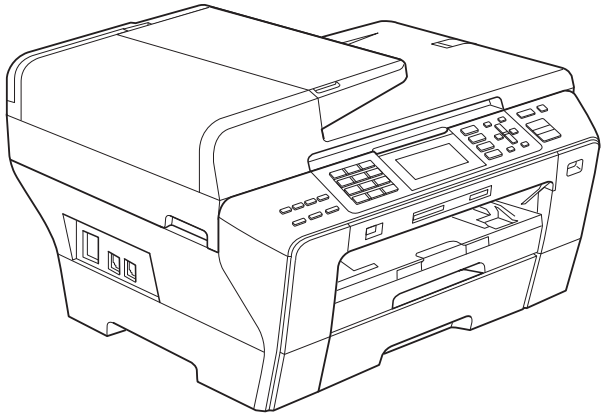

MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW

Versão 0

POR

Se precisar de contactar o Serviço de Clientes

Complete as seguintes informações para futura referência:

Número do Modelo: MFC-5890CN, MFC-5895CW e MFC-6490CW (assinale o seu modelo)

Número de Série: [1] _____

Data de Compra: _____

Local da Compra: _____

[1] O número de série está na parte de trás da unidade. Conserve este Manual do Utilizador junto com o recibo de compra como um registo permanente da sua compra, na eventualidade de roubo, incêndio ou serviço de garantia.

Registe o seu produto online em

http://www.brother.com/registration/

© 2008-2010 Brother Industries, Ltd.

Autorização e nota de publicação e compilação

ESTE EQUIPAMENTO FOI CONCEBIDO PARA FUNCIONAR NUMA LINHA PSTN ANALÓGICA DE DOIS FIOS EQUIPADA COM O CONECTOR ADEQUADO.

AUTORIZAÇÃO

A Brother adverte que este produto pode não funcionar correctamente num país além daquele onde foi originalmente comprado e não oferece quaisquer garantias caso este produto seja utilizado em linhas de telecomunicações públicas de outro país.

Nota de compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado com informações relativas às descrições e especificações dos produtos mais recentes, sob supervisão da Brother Industries, Ltd.

O conteúdo deste manual e as especificações do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Brother reserva-se o direito de efectuar alterações sem aviso prévio das especificações e materiais contidos neste documento e não é responsável por quaisquer danos (incluindo danos indirectos) causados pela utilização dos materiais apresentados, incluindo, mas não apenas, erros tipográficos e outros associados a esta publicação.

Declaração de conformidade (apenas na Europa)

A Brother declara que este produto se encontra em conformidade com os requisitos essenciais das Directivas 1999/5/CE e 2005/32/CE.

A Declaração de Conformidade (DC) que se encontra nos Manuais do Utilizador e/ou Guias de Instalação Rápida pode ser uma versão antiga. Obtenha a versão mais recente no nosso Website.

Aceda a http://solutions.brother.com/

-> seleccione a região (ex.: Europe)

-> seleccione o país

-> seleccione o seu modelo

-> seleccione “Manuais”

-> seleccione Declaração de Conformidade. (Seleccione o Idioma se for necessário.)

Índice

Secção I Geral

1 Informações gerais 2

Usar a documentação 2
Símbolos e convenções utilizados nesta documentação 2
Aceder ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede 2
Visualizar a Documentação 2
Aceder à Assistência Brother (Para Windows®) 5
MFC-6490CW Apresentação do painel de controlo 6
Indicações do ecrã LCD 8
Operações básicas 8

2 Colocar papel e documentos 9

Colocar papel e outros materiais de impressão 9
Colocar papel na gaveta do papel n.º 1 9
Colocar papel na gaveta do papel n.º 2 (apenas MFC-6490CW) 12
Colocar envelopes e postais 15
Remover pequenas impressões do aparelho 17
Área de impressão 18
Papel admitido e outros materiais de impressão 19
Materiais de impressão recomendados 19
Manusear e usar papel de impressão 20
Escolher o material de impressão correcto 21
Colocar documentos 23
Utilizar o ADF 23
Utilizar o vidro do digitalizador 24
Área de digitalização 25

3 Configuração geral 26

Modo de Poupança de Energia 26
Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia 26
Remover o modo de Poupança de Energia do aparelho 26
Configurar Poupança de Energia 26
Modo temporizado 27
Configurações do papel 28
Tamanho e tipo de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW) 28
Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW) 28
Utilização da gaveta no modo cópia (Apenas MFC-6490CW) 29
Utilização da gaveta no modo Fax (Apenas MFC-6490CW) 30
Modo de Alimentação de papel segura para papel de grão pequeno de tamanho A3 30

Configurações do volume 31
Volume do Toque 31
Volume do Beeper 31
Volume do Altifalante 31
Horário de poupança de energia automático 32
Modo espera 32
Ecrã LCD 33
Contraste do LCD 33
Configurar o brilho da retroiluminação 33
Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação 33
Configurar o Padrão de Fundo 33

4 Funções de segurança 34

Função fechar de segurança 34
Configurar e alterar a palavra-passe de administrador 34
Configurar e alterar o utilizador Público 35
Configurar e alterar utilizadores restritos 36
Activar/desactivar a Função fechar de segurança 38
Comutar utilizadores 38
Alterar para modo Público 38
Repor todos os utilizadores 39

Secção II Fax

5 Enviar um fax 42

Introduzir o modo de Fax 42
Enviar faxes a partir do ADF 42
Enviar fax a partir do vidro do digitalizador 43
Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes (MFC-5890CN e MFC-5895CW) 43
Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes (Apenas MFC-6490CW) 44
Transmissão de fax a cores 44
Como pré-visualizar um fax enviado 44
Cancelar um fax em progressão 44
Distribuição (apenas monocromático) 45
Cancelar uma distribuição em curso 46
Operações adicionais de envio 46
Enviar faxes usando configurações múltiplas 46
Contraste 47
Alterar a resolução de fax 47
Acesso duplo (apenas monocromático) 48
Transmissão em tempo real 48
Modo Internacional 48
Envio de fax programado (apenas monocromático) 48
Transmissão de Lote Programada (apenas monocromático) 49
Verificar e cancelar tarefas em espera 49
Configurar alterações como uma nova predefinição 49

Restaurar todas as configurações de fábrica 50
Enviar um fax manualmente 50
Mensagem Memória Cheia 50

6 Receber um fax 51

Modos de recepção 51
Seleccionar o Modo de recepção 51
Utilizar os modos de recepção 52
Somente Fax 52
Fax/Tel 52
Manual 52
TAD externo 52
Configurações do modo de recepção 53
Número de Toques 53
Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel) 53
Detecção de Fax 54
Operações de recepção adicionais 54
Imprimir um fax recebido reduzido 54
Configuração de Prioridade de recepção 55
Imprimir um fax a partir da memória 56
Recepção Sem Papel 56
Receber memória (apenas monocromático) 56
Reenvio de faxes 57
Memorização de faxes 57
Recepção de PC FAX 58
Alterar o computador de destino 59
Desactivar operações de Receber memória 59
Alterar operações de Receber memória 60
Pré-visualização de fax (apenas monocromático) 60
Como pré-visualizar um fax recebido 60
Alterar as configurações para desactivar a Pré-visualização de fax 62
Recolha Remota 62
Configurar um Código de Acesso Remoto 62
Utilizar o Código de Acesso Remoto 63
Comandos de Fax Remoto 64
Recolher mensagens de fax 65
Alterar o número de Reenvio de faxes 65

7 Serviços telefónicos e dispositivos externos 66

Operações de voz 66
Tons ou impulsos 66
Modo Fax/Tel 66
Modo Fax/Tel em estado de Poupança de Energia 66
Serviços de telefone 67
Identificação de Chamada 67
Configurar o Tipo de Linha Telefónica 68
Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo 69
Ligações 69
Gravar a mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo 70
Ligações multilinhas (PBX) 70

Telefones externos ou extensões 71
Ligar um telefone externo ou uma extensão 71
Operação a partir de extensões 71
Usar um telefone externo sem fios 71
Utilizar códigos remotos 72

8 Marcar e memorizar números 73

Como Marcar 73
Manual marcação 73
Um toque Marcação 73
Marcação Rápida 73
Busca 74
Remarcação de Fax 74
Histórico de Chamadas Efectuadas 74
Histórico de Identificação de Chamada 75
Memorizar números 76
Memorizar uma pausa 76
Memorizar números de Marcação de um toque 76
Memorizar Números de Marcação Rápida 78
Alterar nomes ou números de Marcação de um toque ou Marcação Rápida 80
Configurar grupos para distribuição 81
Combinar números de Marcação Rápida 83

9 Imprimir Relatórios 85

Relatórios de fax 85
Relatório de verificação da transmissão 85
Histórico de Faxes (relatório de actividade) 85
Relatórios 86
Como imprimir um relatório 86

10 Polling 87

Apresentação do polling 87
Recepção por polling 87
Configuração para receber por polling 87
Configuração para receber por polling com código de segurança 87
Configuração para receber por polling programado 88
Polling em sequência (apenas monocromático) 88
Transmissão por polling (apenas monocromático) 89
Configuração da transmissão por polling 89
Configuração da transmissão por polling com código de segurança 90

Secção III Copiar

11 Fazer cópias 92

Como copiar 92
Activar o Modo cópia 92
Efectuar uma cópia única 92
Fazer cópias múltiplas 92
Parar a cópia 92
Configurações de cópia 93
Alterar velocidade e qualidade da cópia 93
Ampliar ou reduzir a imagem copiada 94
Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página) 95
Ordenar cópias utilizando o ADF 97
Ajustar o brilho e o contraste 97
Opções de Papel 97
Ajuste da inclinação (Apenas MFC-6490CW) 98
Copiar Livro 99
Copiar Marca 99
Estabelecer alterações como uma nova predefinição 101
Repor todas as configurações de fábrica 101
Mensagem "Memória Cheia" 101

Secção IV Impressão Directa de Fotos

12 Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash 104

Operações PhotoCapture Center™ 104
Imprimir a partir de uma unidade de memória USB Flash sem um PC 104
Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash sem um computador 104
Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador 104
Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash 104
Estrutura da pasta do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash 105
Como começar 106
Activar o modo PhotoCapture 107
Imprimir imagens 107
Ver Fotografia(s) 107
Impressão do Índice (Miniaturas) 108
Impressão de Fotos 108
Efeitos de fotografia 109
Busca por Data 112
Imprimir todas fotos 112
Apresentação de Diapositivos 113
Enquadramento 113
Impressão DPOF 114

PhotoCapture Center™ configurações de impressão 115
Impressão Velocidade e Qualidade 116
Opções de papel 116
Ajustar o Brilho, o Contraste e a Cor 117
Recortar 118
Impressão Sem margens 119
Imprimir data 119
Configurar alterações como nova predefinição 119
Restaurar todas as definições de fábrica 119
Digitalizar para cartão de memória ou unidade USB Flash 120
Activar o modo Digitalizar 120
Como digitalizar para um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash 120
Tamanho da área digitalizada (Apenas MFC-6490CW) 122
Como alterar o nome do ficheiro 122
Como configurar uma nova predefinição 122
Como repor as configurações de fábrica 122
Compreender as Mensagens de Erro 123

13 Imprimir fotos a partir de uma câmara 124

Impressão directa de fotografias a partir de uma câmara PictBridge 124
Requisitos do PictBridge 124
Configurar a sua câmara digital 124
Imprimir imagens 125
Impressão DPOF 126
Impressão directa a partir de uma câmara digital (sem PictBridge) 126
Imprimir imagens 127
Compreender as Mensagens de Erro 127

Secção V Software

14 Funções de software e de rede 130

Secção VI Anexos

A Segurança e Questões Legais 132

Escolher uma localização 132
Para utilizar o aparelho em segurança 133
Instruções importantes sobre segurança 138
IMPORTANTE - Para sua segurança 139
Ligação LAN 139
Interferência radioeléctrica 139
Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419 140
Declaração de Conformidade Internacional da ENERGY STAR® 140
Limitações legais para a cópia 141
Marcas registadas 142

B Solução de problemas e manutenção de rotina 143

Solução de problemas 143
Se tiver dificuldades com o aparelho 143
Detecção do tom de marcação 151
Interferência na linha telefónica 151
Mensagens de erro e manutenção 152
Apresentação de animações de erro 158
Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes 158
Bloqueio de documentos 160
Bloqueio de papel ou da impressora (MFC-5890CN e MFC-5895CW) 161
Bloqueio de papel ou da impressora (Apenas MFC-6490CW) 163
Manutenção de rotina 166
Substituir os cartuchos de tinta 166
Limpar a parte exterior do aparelho 168
Limpar o vidro do digitalizador 169
Limpar a faixa de impressão do aparelho 170
Limpar o rolo de recolha do papel 170
Limpar a cabeça de impressão 171
Verificar a qualidade de impressão 171
Verificar o alinhamento da impressão 173
Verificar o volume de tinta 173
Informações do Aparelho 173
Controlar o número de série 173
Embalar e transportar o aparelho 174

C Menu e Funções 177

Programação no ecrã 177
Tabela de menus 177
Armazenamento na memória 177
Teclas de modo e menu 177
Tabela de menus 178
Introduzir Texto 203

D Especificações 204

Geral 204
Materiais de impressão 207
Fax 208
Cópia 209
PhotoCapture Center™ 210
PictBridge 211
Digitalizador 212
Impressora 213
Interface do Computador 213
Requisitos do computador (MFC-5890CN e MFC-6490CW) 214
Requisitos do computador (MFC-5895CW) 215
Consumíveis 216
Rede (LAN) 217

E Glossário 218

F Índice remissivo 222

Secção I

Geral

Informações gerais	2
Colocar papel e documentos	9
Configuração geral	26
Funções de segurança	34

1 Informações gerais

Usar a documentação

Obrigado por ter comprado um dispositivo da Brother! Esta documentação vai ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu aparelho.

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

Os seguintes símbolos e convenções são utilizados em toda a documentação.

Negrito	Letras em negrito identificam botões específicos no painel de controlo do aparelho ou no ecrã do computador.
Itálico	Letras em itálico chamam a atenção para itens importantes ou mencionam um tópico relacionado.
`Courier New`	Texto no tipo de letra Courier New identifica mensagens no LCD do aparelho.

Os avisos indicam-lhe o que fazer para evitar possíveis ferimentos.

A advertência Cuidado especifica os procedimentos que deve seguir ou evitar para prevenir possíveis danos no aparelho ou noutros objectos.

Os ícones de Perigo Eléctrico avisam-no para os possíveis choques eléctricos.

As Notas indicam o que fazer se ocorrerem determinadas situações ou oferecem sugestões sobre o funcionamento de uma determinada operação em conjunto com outras funções.

Os ícones de Configuração Incorrecta avisam-no para dispositivos e operações incompatíveis com o aparelho.

Aceder ao Manual do Utilizador de Software e ao Manual do Utilizador de Rede

Este Manual do Utilizador não contém todas as informações sobre o aparelho, tais como utilizar as funções avançadas de Impressora, Digitalizador, PC Fax e Rede. Quando estiver preparado para ler informações pormenorizadas sobre estas operações, consulte o **Manual do Utilizador de Software** e o **Manual do Utilizador de Rede** incluídos no CD-ROM.

Visualizar a Documentação

Visualizar a Documentação (Para Windows®)

Para visualizar a documentação, no menu **Iniciar**, seleccione **Brother**, **MFC-XXXX** (em que XXXX é nome do modelo) a partir do grupo de programas e, em seguida, seleccione **Manuais do Utilizador em HTML**.

Se não tiver instalado o software, pode localizar a documentação seguindo as instruções a seguir:

1. Ligue o computador. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.
2. Se o nome do modelo aparecer no ecrã, clique no nome do seu aparelho.

3 Se aparecer o ecrã para seleccionar o idioma, clique no seu idioma. O menu principal do CD-ROM surge no ecrã.

Nota

Se esta janela não aparecer, utilize o Explorador do Windows® para executar o programa start.exe a partir do directório de raiz do CD-ROM da Brother.

4 Clique em **Documentação**.

5 Clique na documentação que pretende consultar.

- **Documentos em HTML**: **Manual do Utilizador de Software** e **Manual do Utilizador de Rede** em formato HTML.

  Este formato é o mais aconselhável para a visualização no seu computador.

- **Documentos em PDF**: **Manual do Utilizador** para operações autónomas, **Manual do Utilizador de Software** e **Manual do Utilizador de Rede** em formato PDF.

  Este formato é o mais aconselhável para a impressão dos manuais. Clique para ir para o Brother Solution Center, onde pode ver ou transferir os documentos em PDF. (É necessário acesso à Internet e o software PDF Reader.)

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- *Digitalização*
- *ControlCenter3*
- *Digitalização em Rede*

Guias de Orientação para Scansoft™ PaperPort™ 11SE com OCR

- Pode ver os Guias de Orientação para Scansoft™ PaperPort™ 11SE com OCR a partir da selecção de Ajuda da aplicação ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Como localizar as instruções de configuração de rede (MFC-5895CW e MFC-6490CW)

O seu aparelho pode ser ligado a uma rede com ou sem fios. Pode encontrar instruções de configuração básica no Guia de Instalação Rápida. Se o seu ponto de acesso sem fios suportar SecureEasySetup™ (apenas MFC-6490CW), Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™, siga as instruções do Guia de Instalação Rápida. Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

Visualizar a Documentação (Para Macintosh)

1. Ligue o computador Macintosh. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM. Abre-se a seguinte janela. (A janela que se segue pode variar dependendo do modelo.)

2. Faça duplo clique no ícone **Documentation**.

3. Faça duplo clique na pasta do seu idioma.

4. Faça duplo clique em top.html para visualizar o **Manual do Utilizador de Software** e **Manual do Utilizador de Rede** em formato HTML.

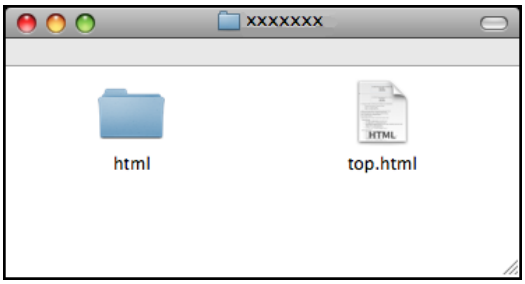

5. Clique na documentação que pretende consultar:
   - **Manual do Utilizador de Software**
   - **Manual do Utilizador de Rede**

Como localizar as instruções de Digitalização

Existem vários métodos para digitalizar documentos. Pode encontrar as instruções do seguinte modo:

Manual do Utilizador de Software

- *Digitalização*
- *ControlCenter2*
- *Digitalização em Rede*

Manual do Utilizador do Presto! PageManager

- O Manual do Utilizador completo do Presto! PageManager pode ser visualizado a partir da opção Ajuda na aplicação Presto! PageManager.

Como localizar as instruções de configuração de rede (MFC-5895CW e MFC-6490CW)

O seu aparelho pode ser ligado a uma rede com ou sem fios. Pode encontrar instruções de configuração básica no Guia de Instalação Rápida. Se o seu ponto de acesso sem fios suportar SecureEasySetup™ (apenas MFC-6490CW), Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™, siga as instruções do Guia de Instalação Rápida. Para obter mais informações sobre a configuração da rede, consulte o Manual do Utilizador de Rede.

Aceder à Assistência Brother (Para Windows®)

Pode localizar todos os contactos que necessita, como a assistência pela Web (Brother Solutions Center).

- Clique em **Assistência Brother** no menu principal. Aparece o seguinte ecrã:

- Para aceder ao nosso sítio Web (http://www.brother.com), clique em **Página inicial da Brother**.
- Para obter as mais recentes notícias e informações de assistência de produtos (http://solutions.brother.com), clique em **Brother Solutions Center**.
- Para visitar o nosso sítio Web por causa de peças originais da Brother (http://www.brother.com/original/), clique em **Informações sobre peças**.
- Para aceder ao Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) para projectos de fotografia e transferências de impressão GRATUITOS, clique em **Brother CreativeCenter**.
- Para voltar à página principal, clique em **Anterior** ou se concluiu, clique em **Sair**.

MFC-6490CW Apresentação do painel de controlo

Os modelos **MFC-5890CN**, **MFC-5895CW** e **MFC-6490CW** dispõem das mesmas teclas de painel de controlo.

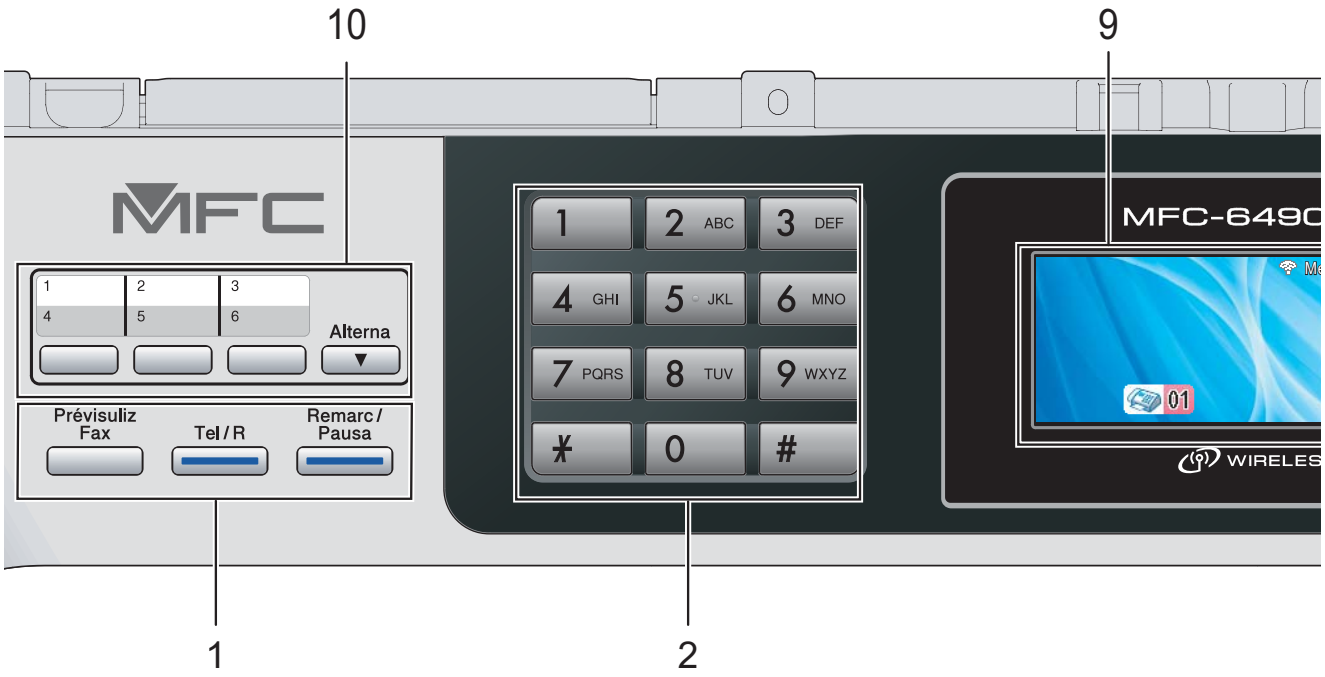

Nota

A maioria das ilustrações deste Manual do Utilizador mostram o MFC-6490CW.

1 Teclas de fax e de telefone:

- **Prévisuliz Fax**
  Permite pré-visualizar os faxes recebidos e enviados no LCD.
- **Tel/R**
  Esta tecla é utilizada para conversas telefónicas depois de levantar o auscultador externo durante o pseudo-toque F/T.
  Quando estiver ligado a uma PBX, também pode utilizar esta tecla para aceder a uma linha exterior ou transferir uma chamada para outra extensão.
- **Remarc/Pausa**
  Marca novamente os últimos 30 números. Também insere uma pausa quando programar números de marcação rápida.

2 Teclado de marcação

Utilize estas teclas para marcar números de telefone e de fax e como um teclado para introduzir informação no aparelho.

A tecla **#** permite alterar temporariamente o modo de marcação durante uma chamada telefónica de Impulso para Tons.

3 Teclas de modo:

- **Fax**
  Permite aceder ao modo de fax.
- **Digitalizar**
  Permite-lhe aceder ao Modo Digitalizar.
- **Copiar**
  Permite aceder ao modo de Cópia.
- **Photo Capture**
  Permite aceder ao modo PhotoCapture Center™.

4 Teclas de menu:

- **Teclas de volume**
  ◄ ►
  Quando o aparelho está inactivo, pode premir estas teclas para ajustar o volume do toque.
- **Lista telef. tecla**
  ▲
  Prima para guardar números de Marcação de um toque, Marcação Rápida ou de Grupo na memória do aparelho.
  Permite memorizar, procurar e marcar números guardados na memória.

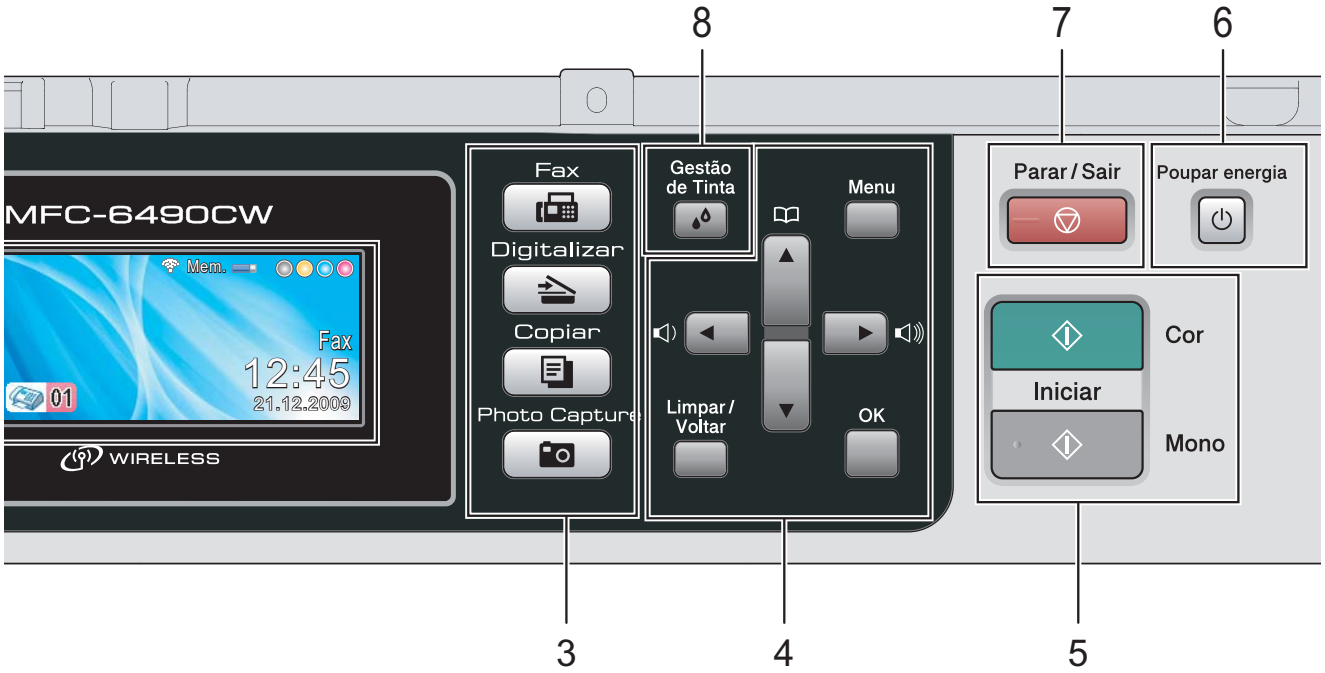

- ◄ ou ►
  Prima para retroceder ou avançar para uma opção do menu.
  Prima também para seleccionar opções.
- ▲ ou ▼
  Prima aqui para navegar pelos menus e opções.
- **Menu**
  Aceda ao menu principal.
- **OK**
  Seleccione uma configuração.
- **Limpar/Voltar**
  Prima para apagar caracteres ou voltar ao nível de menu anterior.

5 Teclas Iniciar:

- **Iniciar Cor**
  Permite começar a enviar faxes ou fazer cópias a cores. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).
- **Iniciar Mono**
  Permite começar a enviar faxes ou a fazer cópias monocromáticas. Permite também iniciar uma operação de digitalização (a cores ou monocromática, dependendo da configuração da digitalização no software ControlCenter).

6 Poupar energia

Permite colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia.

7 Parar/Sair

Pára uma operação ou sai do menu.

8 Gestão de Tinta

Permite limpar a cabeça de impressão, verificar a qualidade da impressão e o volume de tinta disponível.

9 LCD (ecrã de cristais líquidos)

Apresenta as mensagens no ecrã para o ajudar a configurar e utilizar o aparelho.

Pode também levantar o LCD para ajustar o ângulo.

10 Teclas de um toque

Estas 3 teclas proporcionam acesso imediato a 6 número memorizados previamente.

Alterna

Para aceder aos números de um toque 4 a 6, mantenha premido **Alterna** ao mesmo tempo que prime a tecla de um toque.

Além disso, se a tecla não tiver nenhum número atribuído, pode memorizar directamente o número premindo a tecla vazia.

Indicações do ecrã LCD

O LCD indica o estado actual do aparelho quando está inactivo.

1 Estado sem fios
(MFC-5895CW e MFC-6490CW)
Um indicador de quatro níveis mostra a força do sinal da ligação sem fios se estiver a utilizar uma ligação sem fios.

0 Máx.

2 Estado da memória
Permite ver a memória disponível no aparelho.

3 Indicador de tinta
Permite ver o volume de tinta disponível.

4 Modo de recepção actual
Permite ver o modo de recepção actual.

- `Fax` (apenas fax)
- `F/T` (Fax/Tel)
- `TAD` (TAD externo)
- `Man` (Manual)

5 Faxes na memória
Indica a quantidade de faxes recebidos que estão na memória.

Nota

(MFC-6490CW)
Se receber um fax com diversos tamanhos de papel (por exemplo, uma página de dados A4 e uma página de dados A3), o aparelho pode criar e armazenar um ficheiro para cada tamanho de papel. O LCD pode indicar que foi recebida mais do que uma tarefa de fax.

Operações básicas

Os passos que se seguem mostram como alterar uma definição no aparelho. Neste exemplo, a definição do Modo Temporizado é alterada de 2 minutos para 30 segundos.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.

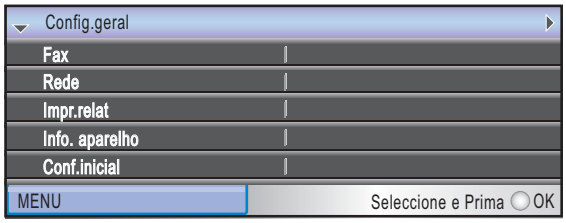

   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Modo Temprzado`.

4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `30Segs`.

   Prima **OK**.
   Pode ver a configuração actual no LCD:

5. Prima **Parar/Sair**.

2 Colocar papel e documentos

Colocar papel e outros materiais de impressão

Nota

(Apenas MFC-6490CW)

- Para a gaveta n.º 2, consulte *Colocar papel na gaveta do papel n.º 2 (apenas MFC-6490CW)* na página 12.
- Se a gaveta utilizada para o modo Fax estiver configurada para `Selecção Auto.`, deve abrir e fechar a tampa do digitalizador para reiniciar o aparelho depois de colocar papel na gaveta do papel n.º 1.

Colocar papel na gaveta do papel n.º 1

1. Se a aba do suporte do papel estiver aberta, feche-a e, em seguida, feche o suporte do papel. Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.

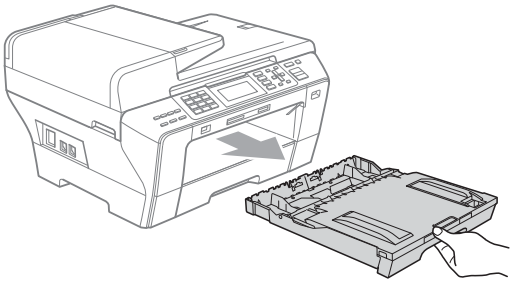

Nota

- Se estiver a utilizar papel de tamanho A3, Legal ou Ledger, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) até deslizar para fora a parte dianteira da gaveta do papel.

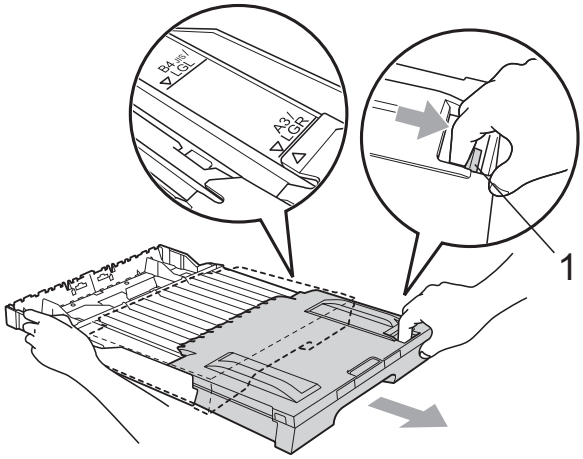

- Se estiver a utilizar papel de tamanho A5 ou inferior, certifique-se de que a gaveta do papel não está estendida.

2. Abra a tampa da gaveta do papel (1).

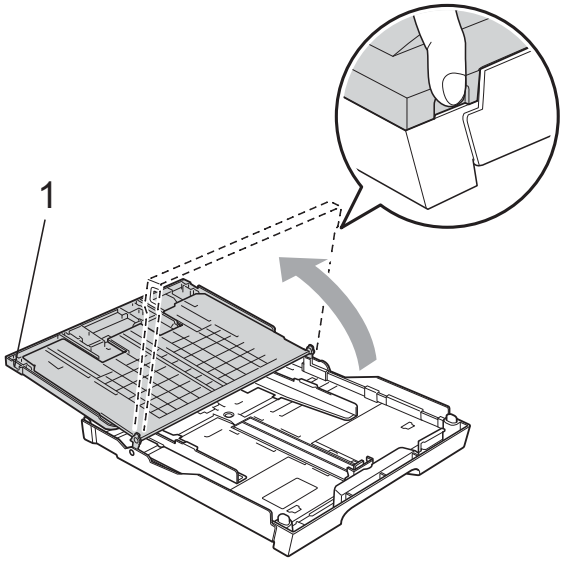

3 Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para ajustar o tamanho do papel.
Certifique-se de que as marcas triangulares (3) nas guias laterais do papel (1) e na guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

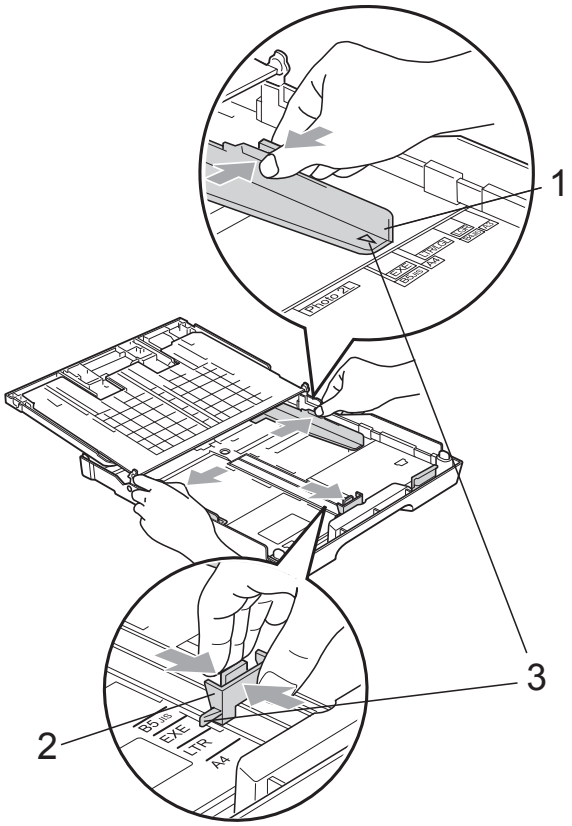

4 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

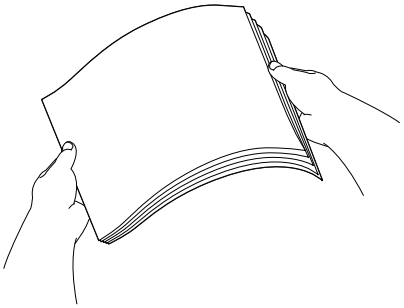

Nota

Verifique sempre que o papel não está enrolado.

5 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar.
Verifique se o papel está alisado na gaveta.

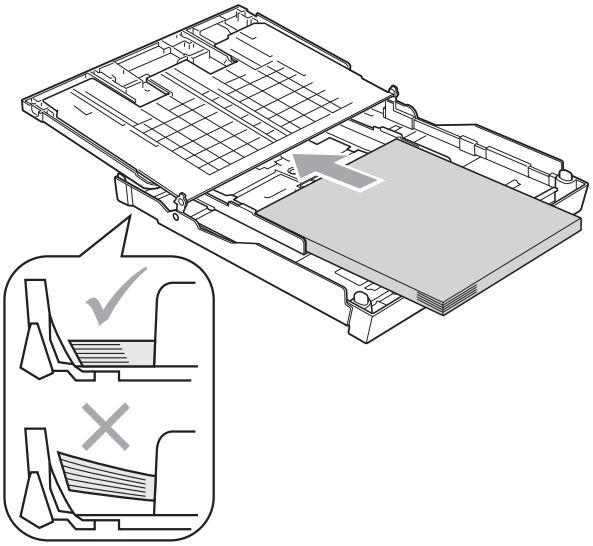

6 Ajuste com cuidado as guias laterais ao papel, com ambas as mãos.
Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel.

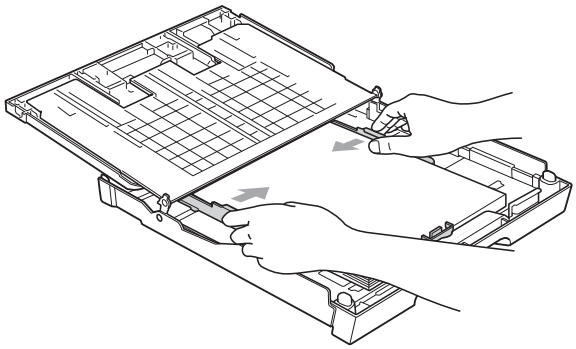

Nota

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.

7 Feche a tampa gaveta do papel. Verifique se o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel (1).

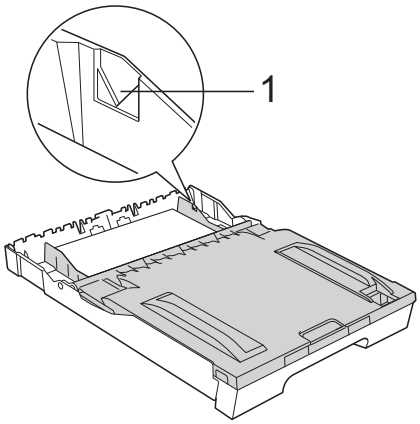

8 *Lentamente*, empurre completamente a gaveta do papel para o aparelho.

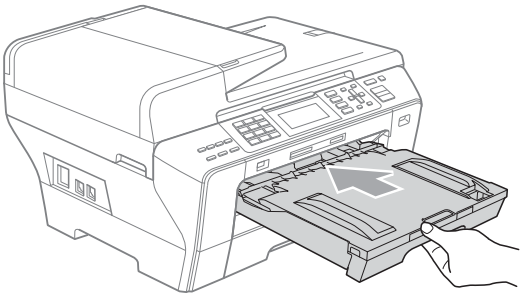

ADVERTÊNCIA

(Apenas MFC-6490CW)

NÃO coloque a gaveta n.º 1 no aparelho demasiado rapidamente. Se o fizer, pode causar ferimentos na mão ao entalá-la entre a gaveta n.º 1 e a gaveta n.º 2. Coloque a gaveta n.º 1 lentamente.

9 Mantendo a gaveta do papel no lugar devido, puxe o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e, em seguida, abra a aba do suporte do papel (2).

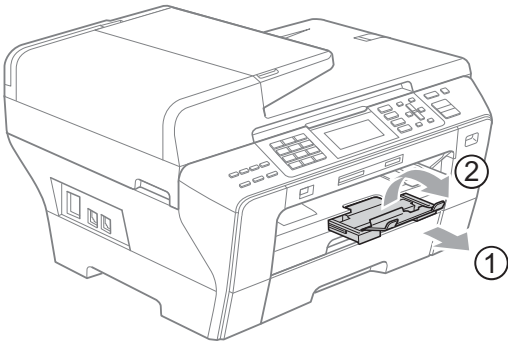

Nota

Quando encurtar a gaveta n.º 1, retire o papel da gaveta. Em seguida, encurte a gaveta premindo o botão de libertação da guia universal (1). Ajuste a guia do comprimento do papel (2) ao tamanho do papel que vai utilizar. Em seguida, coloque o papel na gaveta do papel.

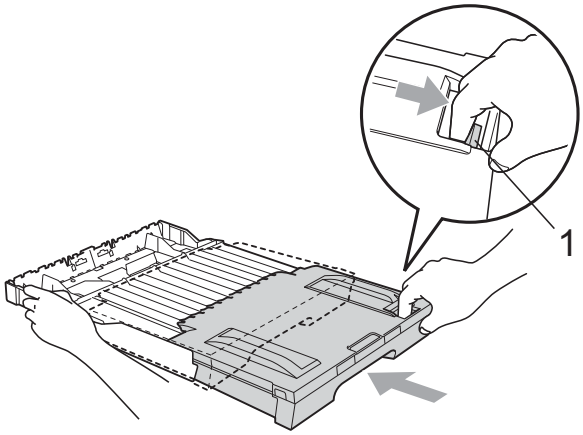

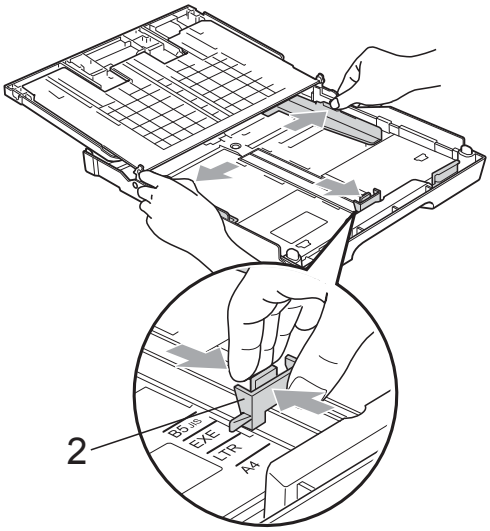

Colocar papel na gaveta do papel n.º 2 (apenas MFC-6490CW)

Nota

Só pode utilizar papel de tamanho A3, A4, Ledger, Letter, Legal ou Executive na gaveta n.º 2.

1. Remova a gaveta do papel completamente para fora do aparelho.

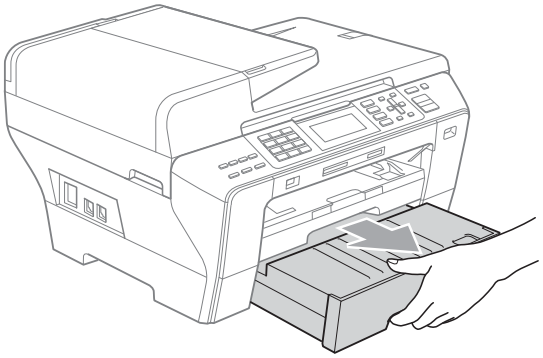

2. Retire a tampa da gaveta do papel (1).

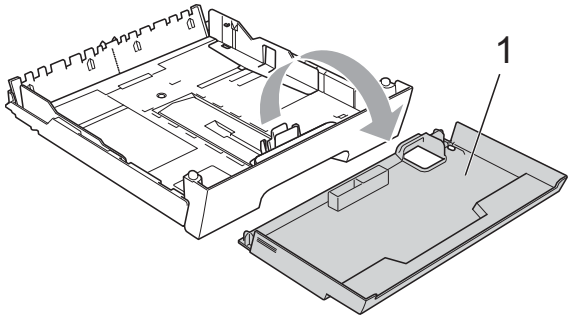

3. Com ambas as mãos, prima cuidadosamente e faça deslizar as guias laterais do papel (1) e, em seguida, a guia do comprimento do papel (2) para ajustar o tamanho do papel. Certifique-se de que as marcas triangulares (3) nas guias laterais do papel (1) e na guia do comprimento do papel (2) estão alinhadas com a marca do tamanho do papel que está a utilizar.

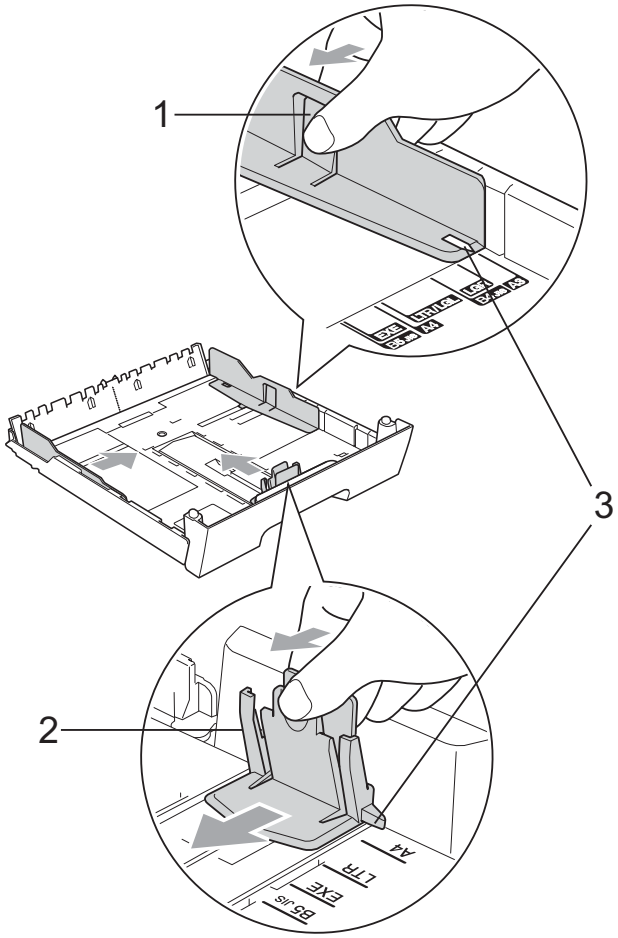

Nota

Se estiver a utilizar papel de tamanho Ledger, Legal ou A3, prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) até deslizar para fora a parte dianteira da gaveta do papel.

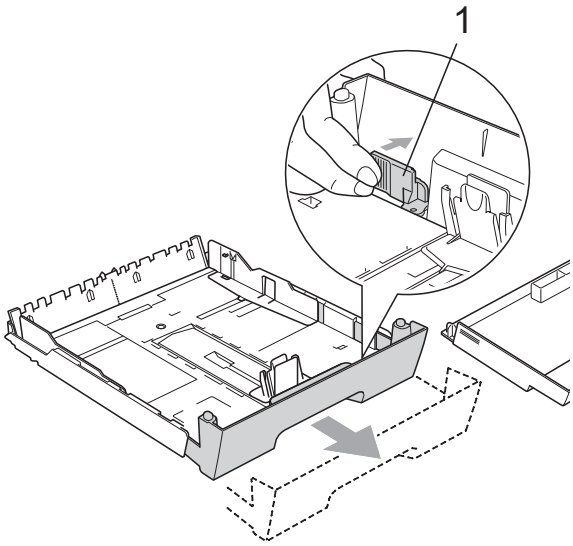

4 Folheie a pilha de papel para evitar o seu encravamento ou alimentação errada.

Nota

Verifique sempre que o papel não está enrolado.

5 Coloque o papel na gaveta do papel com o lado de impressão virado para baixo e a margem superior em primeiro lugar. Verifique se o papel está direito na gaveta e abaixo da marca máxima de papel (1).

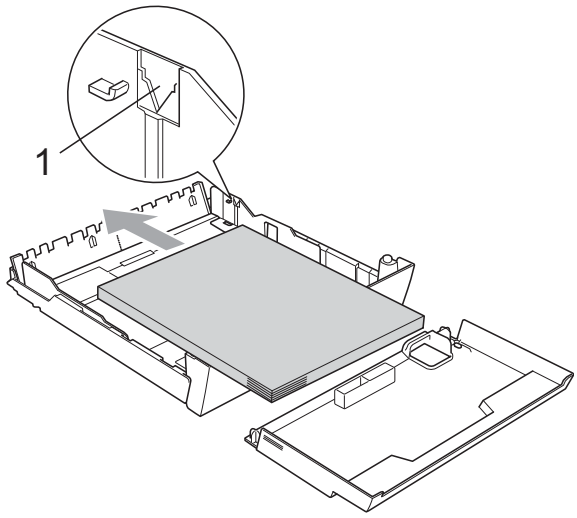

6 Ajuste com cuidado as guias laterais ao papel, com ambas as mãos, para ajustar a pilha de papel.
Verifique se as guias laterais do papel tocam nos lados do papel.

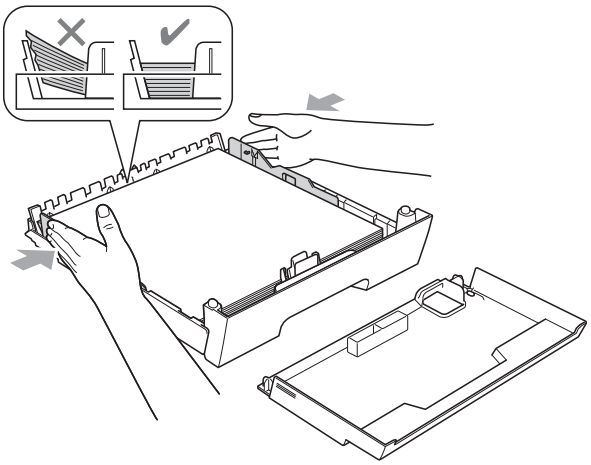

Nota

Tenha o cuidado de não empurrar o papel demasiado para dentro; o papel pode subir na parte traseira da gaveta e causar problemas.

7 Coloque a tampa da gaveta do papel.

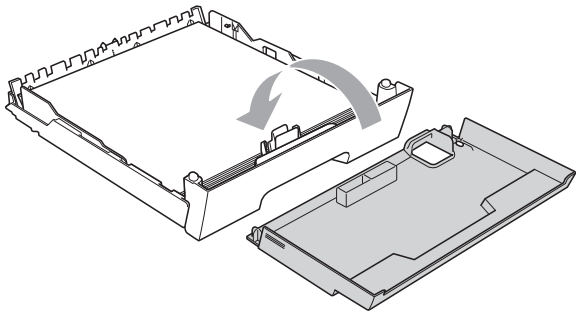

8 *Lentamente*, coloque novamente a gaveta do papel no aparelho.

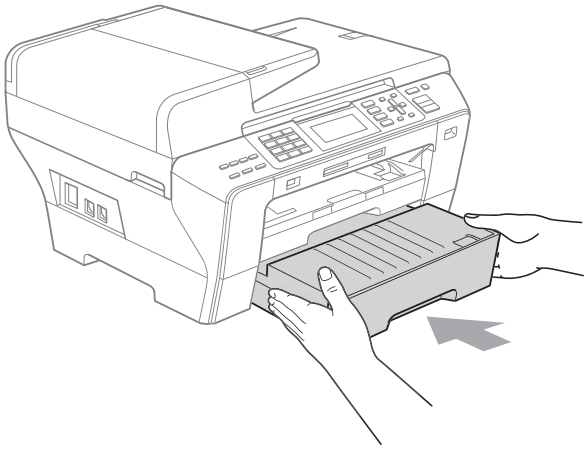

9 Se estiver a utilizar papel de tamanho A3, Ledger ou Legal, execute as operações seguintes.
Remova a gaveta n.º 1 do aparelho.

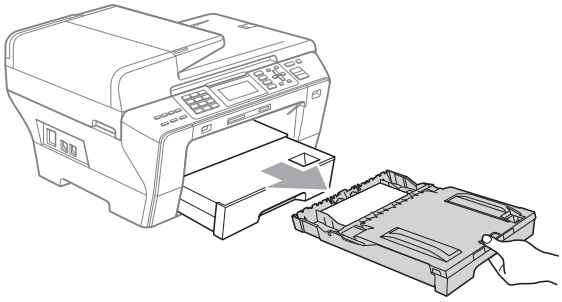

10 Prima sem soltar o botão de libertação da guia universal (1) até deslizar para fora a parte dianteira da gaveta do papel.

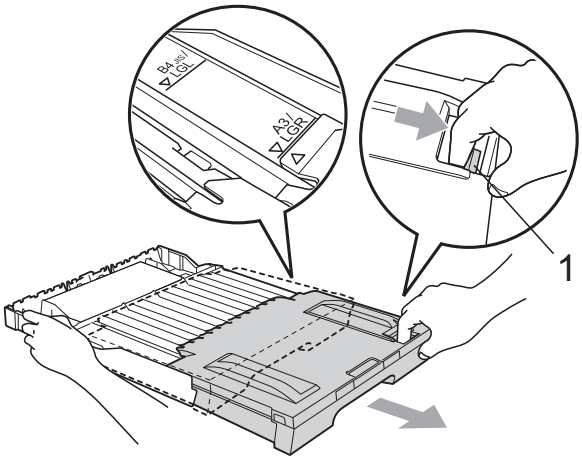

11 Abra a tampa da gaveta do papel e ajuste a guia do comprimento (1) ao papel.

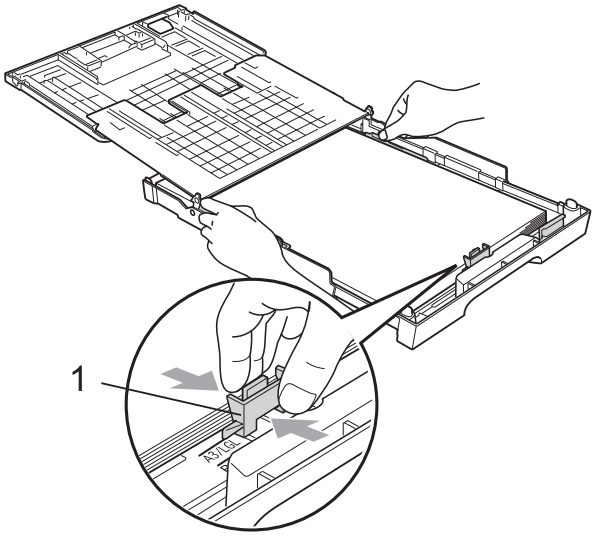

12 Feche a tampa da gaveta do papel e, *lentamente*, coloque a gaveta no aparelho. Puxe o suporte do papel (1) até ouvir um estalido e abra a aba do suporte do papel (2).

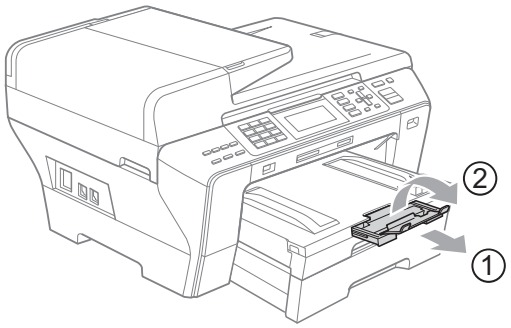

Nota

Se esteve a utilizar papel de tamanho A3, Ledger ou Legal e pretende utilizar um tamanho mais pequeno, retire o papel da gaveta. Em seguida, encurte a gaveta premindo o botão de libertação da guia universal (1). Ajuste a guia do comprimento do papel (2) ao tamanho do papel que vai utilizar. Em seguida, coloque o papel mais pequeno na gaveta.

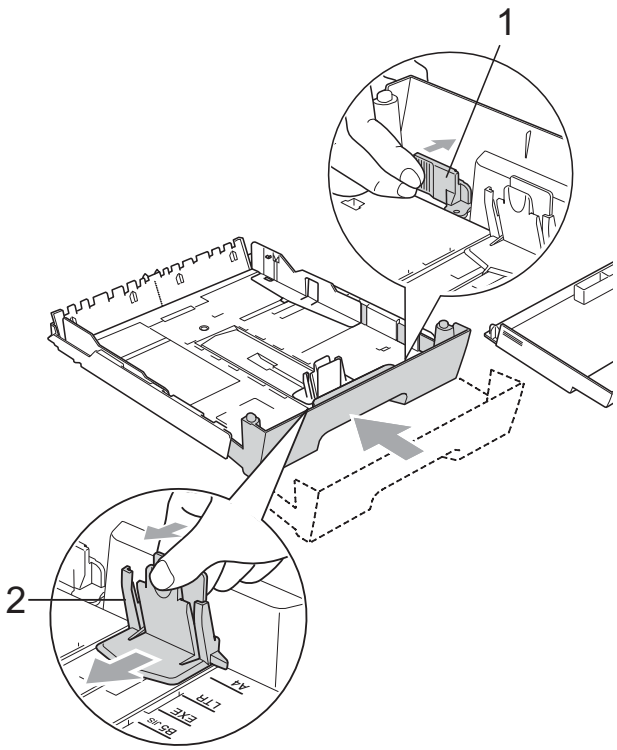

Colocar envelopes e postais

Acerca dos envelopes

- Utilize envelopes com um peso de 80 a 95 g/m^2.
- Para alguns envelopes, é necessário efectuar configurações das margens na aplicação. Não se esqueça de fazer primeiro um teste de impressão antes de imprimir muitos envelopes.

AVISO

NÃO utilize nenhum dos tipos de envelopes que se seguem, pois podem provocar problemas na alimentação do papel:

- Envelopes de espessura grossa.
- Envelopes com escrita em relevo.
- Envelopes com ganchos ou agrafos.
- Pré-impressos no interior.

Cola	Aba dupla

Ocasionalmente, pode ter problemas na alimentação do papel provocados pela espessura, tamanho e forma da aba dos envelopes que está a utilizar.

Como colocar envelopes e postais

1. Antes de os colocar no aparelho, prima os cantos e lados dos envelopes ou dos postais para os alisar o mais possível.

Nota

Se os envelopes ou postais forem de "alimentação dupla", coloque um envelope ou postal de cada vez na gaveta do papel.

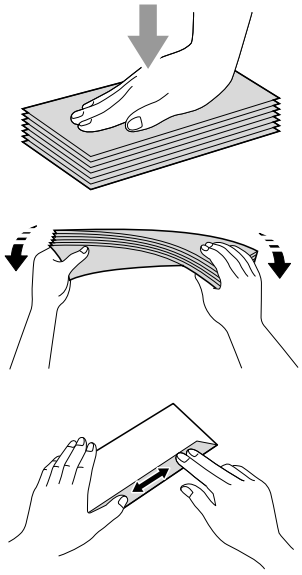

2. Coloque os envelopes ou postais na gaveta do papel com o lado do endereço virado para baixo e introduzindo primeiro a extremidade superior (topo dos envelopes). Com ambas as mãos, prima e faça deslizar com cuidado as guias laterais do papel (1) e a guia do comprimento do papel (2) para as ajustar ao tamanho dos envelopes ou dos postais.

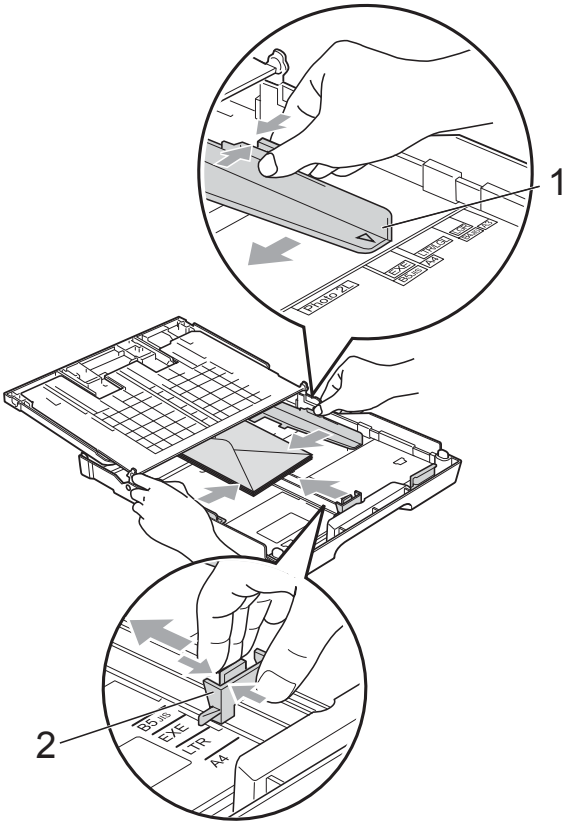

Se tiver problemas durante a impressão de envelopes, experimente as seguintes sugestões:

1. Quando imprimir, certifique-se de que a aba está ao lado do envelope ou na margem posterior.
2. Ajuste o tamanho e a margem na sua aplicação.

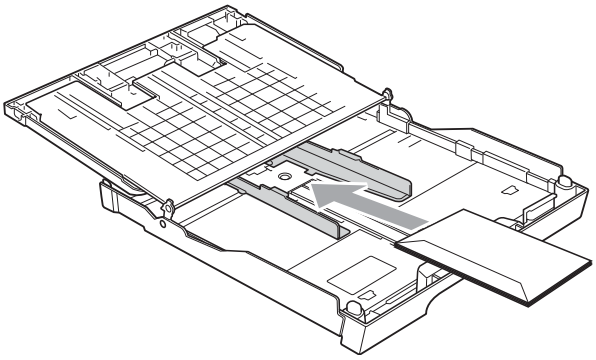

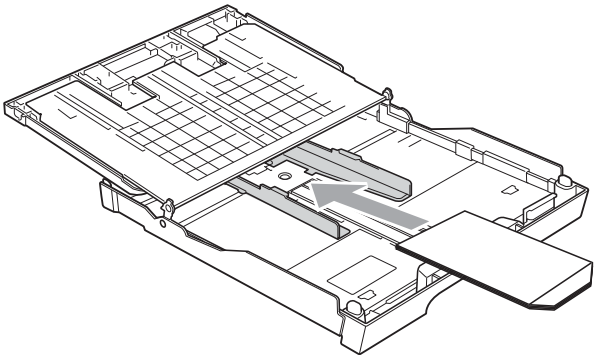

Remover pequenas impressões do aparelho

Quando o aparelho ejecta um pedaço de papel na gaveta de saída do papel, pode não conseguir lá chegar. Certifique-se de que a impressão terminou e, em seguida, puxe a gaveta completamente para fora do aparelho.

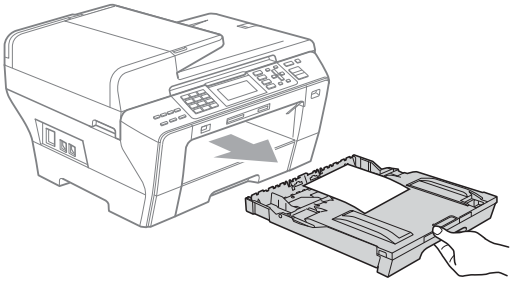

Área de impressão

A área de impressão depende das configurações da aplicação utilizada. Os valores seguintes indicam as áreas que não podem ser impressas em folhas de papel ou envelopes. O aparelho pode imprimir apenas nas áreas sombreadas das folhas de papel quando a função Sem Margens estiver disponível e activada. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

Folhas de papel

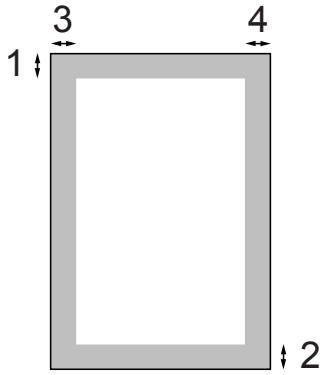

Envelopes

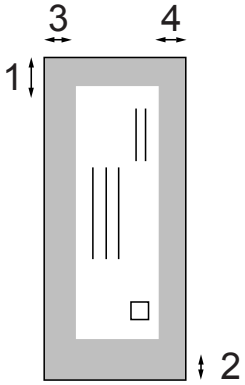

	Topo (1)	Fundo (2)	Esquerda (3)	Direita (4)
Folha de papel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Envelopes	12 mm	24 mm	3 mm	3 mm

Nota

A função Sem Margens não está disponível para envelopes.

Papel admitido e outros materiais de impressão

A qualidade de impressão pode ser afectada pelo tipo de papel utilizado no aparelho.

Para obter a melhor qualidade de impressão possível com as configurações escolhidas, configure sempre o Tipo de Papel equivalente ao tipo de papel utilizado.

Pode usar papel normal, papel para jacto de tinta (revestido), papel plastificado, transparências e envelopes.

É aconselhável testar vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Para obter melhores resultados, utilize papel Brother.

- Quando imprimir em papel para jacto de tinta (revestido), transparências e papel de foto, escolha o tipo de papel de impressão correcto no separador "**Básico**" do controlador da impressora ou na configuração do Tipo de Papel do menu. (Consulte *Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW)* na página 28 e *Tamanho e tipo de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)* na página 28.)
- Quando imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel fotográfico na gaveta do papel. Na embalagem do papel, foi incluída uma folha adicional para essa finalidade.
- Quando utilizar transparências ou papel de fotografia, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.
- Evite tocar na superfície impressa do papel logo a seguir à impressão, porque esta pode não estar completamente seca e pode sujar os dedos.

Materiais de impressão recomendados

Para obter a melhor qualidade de impressão, sugerimos que utilize papel da Brother. (Veja tabela abaixo.)

Se o papel da Brother não estiver disponível no seu país, sugerimos que teste vários tipos de papel antes de comprar grandes quantidades.

Sugerimos que utilize "3M Transparency Film" quando imprimir em transparências.

Papel da Brother

Tipo de papel	Item
A3 Normal	BP60PA3
A3 Foto Plastificado	BP71GA3
A3 Jacto de tinta (Mate)	BP60MA3
A4 Normal	BP60PA
A4 Foto Plastificado	BP71GA4
A4 Jacto de tinta (Mate)	BP60MA
Foto Plastificado 10 × 15 cm	BP71GP

Manusear e usar papel de impressão

- Guarde o papel na embalagem original e mantenha-a selada. Mantenha o papel direito e em locais não húmidos, não expostos à luz do sol ou ao calor.
- Evite tocar no lado brilhante (revestido) do papel fotográfico. Coloque o papel de foto com o lado brilhante virado para baixo.
- Evite tocar em qualquer lado de uma transparência, porque esta absorve facilmente água e transpiração, o que poderá causar uma redução na qualidade da impressão. As transparências concebidas para impressoras/máquinas copiadores a laser podem manchar o documento seguinte. Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.
- Só pode imprimir nos dois lados do papel com a impressão através do PC.

  (Consulte *Impressão* para Windows® no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.)

Configuração incorrecta

NÃO utilize os seguintes tipos de papel:

- Danificado, enrolado, enrugado ou com formas irregulares

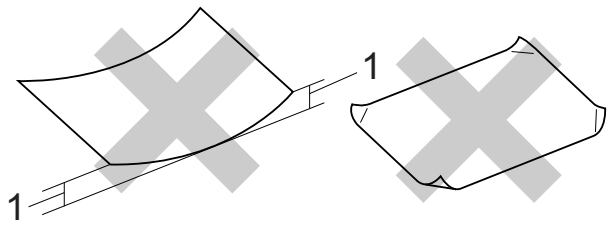

1 2 mm ou superior

- Papel extremamente brilhante ou altamente texturado
- Papel que não esteja empilhado uniformemente

Capacidade da gaveta do papel

Até 50 folhas de papel A4 de 80 g/m^2.

- As transparências e papel de foto devem ser retirados da gaveta de saída do papel uma página de cada vez para evitar borrões.

Escolher o material de impressão correcto

Tipo e tamanho do papel para cada operação

Tipo de papel	Tamanho do papel		Utilização			
			Fax	Copiar	Photo Capture	Impressora
Folha de papel	Ledger	279,4 × 431,8 mm (11 × 17 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	A3	297 × 420 mm (11,7 × 16,5 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	Sim	Sim	Sim	Sim
	Legal	215,9 × 355,6 mm (8 1/2 × 14 pol.)	Sim	Sim	–	Sim
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B4	257 × 364 mm (10,1 × 14,3 pol.)	–	–	–	Sim
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1 pol.)	–	–	–	Sim
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
Cartões	Foto	10 × 15 cm (4 × 6 pol.)	–	Sim	Sim	Sim
	Foto L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5 pol.)	–	–	–	Sim
	Foto 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pol.)	–	–	Sim	Sim
	Ficha	127 × 203 mm (5 × 8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8 pol.)	–	–	–	Sim
	Postal 2 (Duplo)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9 pol.)	–	–	–	Sim
Envelopes	Envelope C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pol.)	–	–	–	Sim
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pol.)	–	–	–	Sim
	Envelope JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3 pol.)	–	–	–	Sim
Transparências	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pol.)	–	Sim	–	Sim
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pol.)	–	Sim	–	Sim

Gramagem do papel, espessura e capacidade

Tipo de papel		Peso	Espessura	Nº de folhas
Folha de papel	Papel Normal	64 a 120 g/m^2	0,08 a 0,15 mm	150 [1]
	(Gaveta n.º 2) Papel normal	(MFC-6490CW) 64 a 105 g/m^2	0,08 a 0,15 mm	250 [2]
	Papel para jacto de tinta	64 a 200 g/m^2	0,08 a 0,25 mm	20
	Papel Plastificado	Até 220 g/m^2	Até 0,25 mm	20
Cartões	Papel de fotografia	Até 220 g/m^2	Até 0,25 mm	20
	Ficha	Até 120 g/m^2	Até 0,15 mm	30
	Postal	Até 200 g/m^2	Até 0,25 mm	30
Envelopes		75 a 95 g/m^2	Até 0,52 mm	10
Transparências		–	–	10

[1] Até 150 folhas de papel de 80 g/m^2.

[2] Até 250 folhas de papel de 80 g/m^2.

Colocar documentos

Pode enviar um fax, fazer cópias e digitalizar a partir do ADF (alimentador automático de papel) ou através do vidro do digitalizador.

Utilizar o ADF

O ADF pode ter até 50 páginas e alimenta cada folha individualmente. Utilize papel normal de 80 g/m^2 e folheie sempre as páginas antes de as colocar no ADF.

Ambiente recomendado

Temperatura:	20° C a 30° C
Humidade:	50% a 70%
Papel:	80 g/m^2

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) 148 a 355,6 mm (MFC-6490CW) 148 a 431,8 mm
Largura:	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) 148 a 215,9 mm (MFC-6490CW) 148 a 297 mm
Peso:	64 a 90 g/m^2

Como colocar documentos

AVISO

NÃO puxe o documento enquanto este estiver a ser utilizado.

NÃO use papel enrolado, amarrotado, dobrado ou rasgado ou papel com agrafos, clipes, cola ou com fita-cola.

NÃO utilize cartão, papel de jornal ou tecido.

■ Verifique se a tinta nos documentos está completamente seca.

1. Abra o Suporte de Documentos ADF (1) e a Aba do Suporte de Saída de Documentos ADF (2).

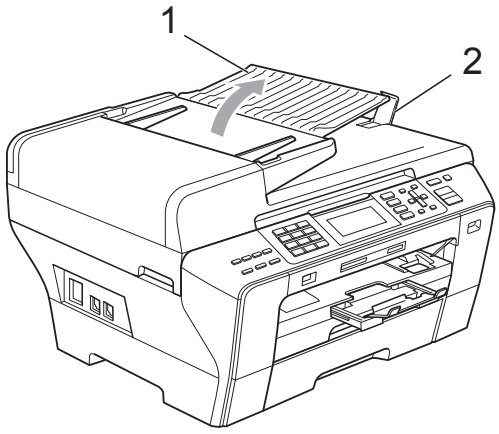

2. Folheie bem as páginas para as despegar umas das outras.

3. Ajuste as guias do papel (1) para a largura do documento.

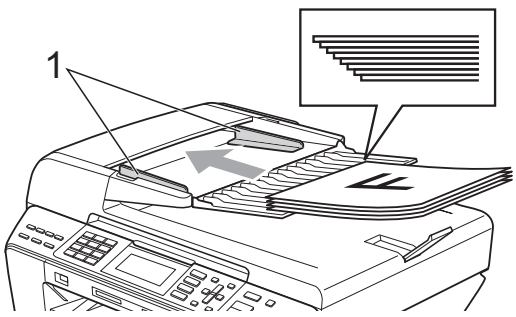

4 Coloque os documentos, **virados para cima no ADF, introduzindo primeiro a extremidade superior** até sentir que tocam no rolo do alimentador.

Nota

(Apenas MFC-6490CW)

Introduza primeiro a extremidade curta dos documentos de tamanho A4/Letter.

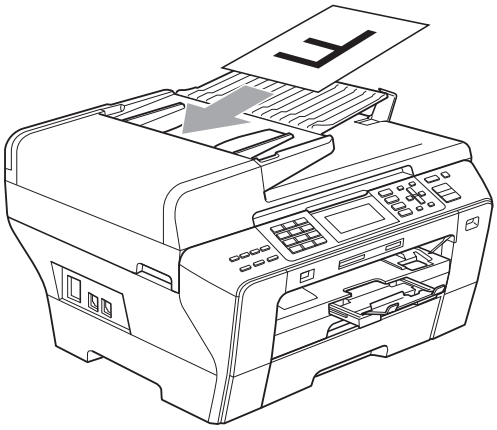

AVISO

NÃO deixe documentos grossos no vidro do digitalizador. Se o fizer, o ADF pode encravar.

Utilizar o vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar por fax, copiar e digitalizar páginas de um livro ou uma página de cada vez.

Tamanhos de documentos suportados

Comprimento:	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Até 297 mm (MFC-6490CW) Até 431,8 mm
Largura:	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Até 215,9 mm (MFC-6490CW) Até 297 mm
Peso:	Até 2 kg

Como colocar documentos

Nota

Para utilizar o vidro do digitalizador, o ADF tem de estar vazio.

1 Levante a tampa dos documentos.

2 Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.

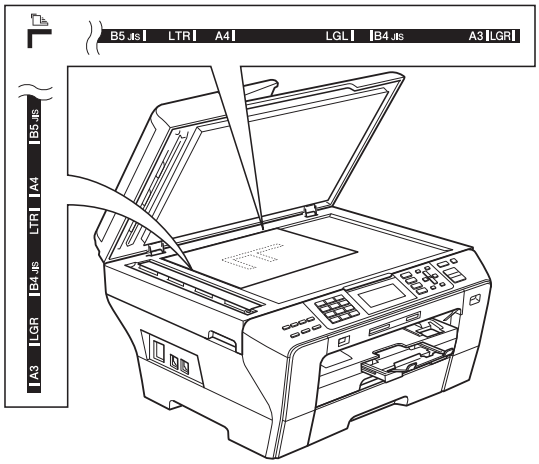

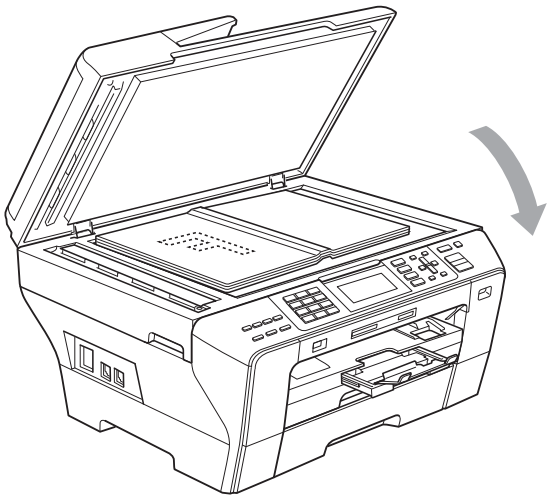

3 Feche a tampa dos documentos.

AVISO

Se estiver a digitalizar um livro ou documento grosso, NÃO feche a tampa nem faça pressão.

Área de digitalização

A área de digitalização depende das configurações da aplicação utilizadas. Os valores seguintes indicam a área que não pode ser digitalizada.

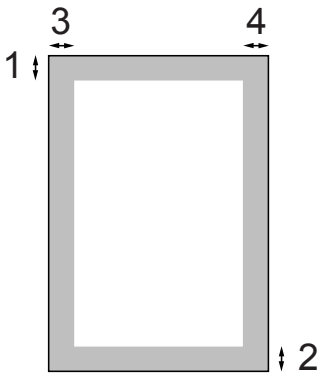

Utilização	Tamanho do documento	Superior (1) Inferior (2)	Esquerda (3) Direita (4)
Fax	Ledger (Apenas MFC-6490CW)	3 mm	3,7 mm
	A3 (Apenas MFC-6490CW)	3 mm	4,5 mm
	Letter	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(Vidro do digitalizador) 3 mm (ADF) 1 mm
	Legal	3 mm	4 mm
Copiar	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm
Digitalização	Todos os tamanhos de papel	3 mm	3 mm

3 Configuração geral

Modo de Poupança de Energia

Para manter a qualidade de impressão, prolongar a vida útil da cabeça de impressão e garantir a melhor economia para os cartuchos de tinta, deve manter o aparelho sempre ligado à alimentação.

Pode colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia, premindo a tecla **Poupar energia**. Pode ainda assim receber chamadas telefónicas no modo de Poupança de Energia. Para obter mais informações sobre a recepção de faxes no modo de Poupança de Energia, consulte a tabela em página 27. Os faxes programados que foram configurados serão enviados. Pode mesmo recolher faxes utilizando a Recolha Remota se estiver afastado do aparelho. Se quiser efectuar outras operações, tem de retirar o aparelho do modo de Poupança de Energia.

Nota

Se ligar um telefone externo ou TAD, está sempre disponível.

Colocar o aparelho no modo de Poupança de Energia

1. Prima sem soltar a tecla **Poupar energia** até que o LCD indique `Desligando`.
   O LCD acende durante alguns segundos e depois apaga.

Remover o modo de Poupança de Energia do aparelho

1. Prima a tecla **Poupar energia**.
   O LCD indica a data e a hora.

Nota

- Mesmo que coloque o aparelho no modo de Poupança de Energia, ele limpa periodicamente a cabeça de impressão para preservar a qualidade de impressão.
- Pode personalizar o modo de Poupança de Energia para que, excepto a limpeza automática da cabeça, não esteja nenhuma operação do aparelho disponível. (Consulte *Configurar Poupança de Energia* na página 26.)

Configurar Poupança de Energia

Pode personalizar a tecla **Poupar energia** do aparelho. A definição de fábrica é `Recpção Fax:Lig`. O aparelho pode receber faxes ou chamadas mesmo quando o aparelho estiver no modo de Poupança de Energia. Se não quiser que o aparelho receba faxes ou chamadas, mude esta configuração para `Recpção Fax:Desl`.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Poupar energia`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Recpção Fax:Desl` (ou `Recpção Fax:Lig`).
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Configuração Lig/Desl	Modo de recepção	Operações disponíveis
Recpção Fax:Lig [1] (configuração de fábrica)	Somente Fax TAD externo	Recepção de Fax Detecção de Fax Fax Programado [3] Transfere Fax [3] Memorização de faxes [3] Vista prévia Fax [3] Recepção PC Fax [3] Recolha Remota [3]
	Manual Fax/Tel [2]	Detecção de Fax Fax Programado [3]
Recpção Fax:Desl	—	Além da limpeza da cabeça de impressão, não será possível efectuar outras operações no aparelho.

1 Não pode receber um fax com **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

2 Não pode receber um fax automaticamente se tiver ajustado o modo de recepção para Fax/Tel.

3 Efectue a definição antes de desligar o aparelho.

Modo temporizado

Este aparelho possui quatro teclas de modo temporário no painel de controlo: **Fax**, **Digitalizar**, **Copiar** e **Photo Capture**. Pode alterar o número de segundos ou minutos que o aparelho demora a voltar para o modo Fax depois da última operação de Digitalização, Cópia ou PhotoCapture. Se seleccionar Desl, o aparelho permanece no modo que utilizou pela última vez.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config.geral.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Modo Temprzado.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar 0Seg, 30Segs, 1Min, 2Mins, 5Mins ou Desl.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Configurações do papel

Tamanho e tipo de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)

Tipo de papel

Para obter os melhores resultados de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que pretende usar.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tipo de Papel`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Papel Normal`, `Papel Revestido`, `Brother BP71`, `Outro Glossy` ou `Transparência`.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Nota

O aparelho ejecta o papel com as superfícies impressas viradas para cima para a gaveta do papel na parte frontal. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.

Tamanho do Papel

Pode utilizar sete tamanhos de papel para imprimir cópias: A4, A5, A3, 10 × 15 cm (4 × 6 pol.), Letter, Legal e Ledger e cinco tamanhos para imprimir faxes: Ledger, Letter, Legal, A3 e A4. Quando altera o tamanho de papel colocado no aparelho, tem de alterar simultaneamente a configuração do formato de papel para que o aparelho possa ajustar um fax a receber à página.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` e `Ledger`.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW)

Para obter os melhores resultados de impressão, configure o aparelho para o tipo de papel que pretende usar.

Pode utilizar sete tamanhos de papel para imprimir cópias: A3, A4, A5, 10 × 15 cm (4 × 6 pol.),Ledger, Letter e Legal e cinco tamanhos para imprimir faxes: A3, A4, Ledger, Letter e Legal. Quando coloca um tamanho de papel diferente no aparelho, tem de alterar simultaneamente a configuração do formato de papel para que o aparelho possa ajustar um fax a receber à página.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. gaveta`.
Prima **OK**.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Gaveta#1` ou `Gaveta#2`.
Prima **OK**.

5 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se seleccionou `Gaveta#1`, prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Papel Normal`, `Papel Revestido`, `Brother BP71`, `Outro Glossy` ou `Transparência`.
  Prima **OK**.
  Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel` e prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.
  Prima **OK**.
- Se seleccionou `Gaveta#2`, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel` e prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.
  Prima **OK**.

6 Prima **Parar/Sair**.

Nota

- Só pode utilizar papel normal e papel de tamanho A3, A4, Ledger, Letter ou Legal na gaveta n.º 2.
- O aparelho ejecta o papel com as superfícies impressas viradas para cima para a gaveta do papel na parte frontal. Quando utilizar transparências ou papel plastificado, retire cada folha imediatamente para evitar borrões ou encravamentos do papel.

Utilização da gaveta no modo cópia (Apenas MFC-6490CW)

Pode alterar a gaveta predefinida que o aparelho utiliza para imprimir cópias.

Para alterar as configurações predefinidas, siga as instruções abaixo:

1 Prima **Menu**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. gaveta`.
Prima **OK**.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Uso gav.:Cópia`.

5 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Gaveta#1` ou `Gaveta#2`.
Prima **OK**.

6 Prima **Parar/Sair**.

Nota

Pode alterar temporariamente o tamanho do papel e a selecção da gaveta para a cópia seguinte. (Consulte *Tipo de Papel* e *Tamanho do Papel* na página 98.)

Utilização da gaveta no modo Fax (Apenas MFC-6490CW)

Pode alterar a gaveta predefinida que o aparelho utiliza para receber faxes.

`Selecção Auto.` permite que o aparelho receba papel da gaveta n.º 1 primeiro, ou da gaveta n.º 2 se:

- A gaveta n.º 1 não tiver papel.
- A gaveta n.º 2 estiver configurada para um tamanho de papel diferente mais adequado para os faxes recebidos.
- As duas gavetas estiverem a utilizar papel do mesmo tamanho e a gaveta n.º 1 não estiver configurada para utilizar papel normal.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. gaveta`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Uso gav.:Fax`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Gaveta#1`, `Gaveta#2` ou `Selecção Auto`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Modo de Alimentação de papel segura para papel de grão pequeno de tamanho A3

Se os seus dados de impressão apresentarem linhas horizontais quando utiliza papel A3, o papel poderá ser de grão grande. Seleccione `A3 - Grão curto` para `Desl` para evitar este tipo de problema.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `A3 - Grão curto`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl`.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Nota

- Se tiver dúvidas em relação ao tipo de papel que está a utilizar, consulte a embalagem do papel ou o fabricante para obter especificações do papel.
- Quando utiliza a `A3 - Grão curto` configuração `Lig`, a impressão é mais lenta.

Configurações do volume

Volume do Toque

Pode escolher um intervalo de níveis de volume, de Alto a Desl.

Enquanto o aparelho estiver inactivo, prima ◄ ou ► para ajustar o nível de volume. O LCD indica a configuração actual e cada pressão da tecla altera o volume para o próximo nível. O aparelho memoriza a nova configuração até que a altere. Pode também alterar o volume através do menu, seguindo estas instruções:

Configurar o volume do toque a partir do menu

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config.geral.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Volume.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Toque de camp.
5. Prima ◄ ou ► para seleccionar Baixo, Med, Alto ou Desl.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Volume do Beeper

Quando o beeper estiver activado, o aparelho emite um som sempre que premir uma tecla, fizer um erro ou enviar ou receber um fax.

Pode escolher um intervalo de níveis de volume, de Alto a Desl.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config.geral.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Volume.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Beeper.
5. Prima ◄ ou ► para seleccionar Baixo, Med, Alto ou Desl.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Volume do Altifalante

Pode escolher um intervalo de níveis de volume do altifalante, de Alto a Desl.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Config.geral.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Volume.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Altifalante.
5. Prima ◄ ou ► para seleccionar Baixo, Med, Alto ou Desl.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Horário de poupança de energia automático

Pode configurar o aparelho para mudar automaticamente para o horário de poupança de energia. Este adianta uma hora na Primavera e atrasa uma hora no Outono. Certifique-se de que configurou a data e hora correctas na configuração `Data e Hora`.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Dia Auto`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl` (ou `Lig`).
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Modo espera

Pode seleccionar quanto tempo é necessário o aparelho estar inactivo (entre 1 e 60 minutos) antes de entrar no modo espera. O temporizador reinicia se for efectuada alguma operação no aparelho.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Modo espera`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `1Min`, `2Mins`, `3Mins`, `5Mins`, `10Mins`, `30Mins` ou `60Mins` que é a duração de tempo que o aparelho está inactivo antes de entrar no modo espera.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Ecrã LCD

Contraste do LCD

Pode ajustar o contraste do LCD para uma imagem mais nítida e clara. Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do contraste.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definições LCD`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Contraste LCD`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Claro`, `Med` ou `Escuro`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Configurar o brilho da retroiluminação

Se tiver dificuldades em ler o LCD, tente alterar a configuração do brilho.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definições LCD`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Retroiluminaç`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Claro`, `Med` ou `Escuro`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Configurar o Temporizador Dim da retroiluminação

Pode definir o tempo durante o qual a retroiluminação do LCD se mantém acesa após premir a última tecla.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definições LCD`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Temporizad dim`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `10Segs`, `20Segs`, `30Segs` ou `Desl`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Configurar o Padrão de Fundo

Pode alterar o padrão de fundo.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definições LCD`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Padrão de Fundo`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um padrão de fundo de entre quatro desenhos disponíveis.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

4 Funções de segurança

Função fechar de segurança

A Função fechar de segurança permite restringir o acesso público a determinadas funções do aparelho (Fax, Cópia, Digitalização, Impressão [1] e PCC). Esta função impede também que utilizadores alterem as configurações predefinidas do aparelho, limitando o seu acesso às configurações dos menus.

Antes de utilizar as funções de segurança, é necessário introduzir uma palavra-passe de administrador.

O acesso a operações restritas pode ser activado através da criação de um utilizador restrito. Os utilizadores restritos têm de introduzir uma palavra-passe para utilizarem o aparelho.

Tome nota da sua palavra-passe. Se a esquecer, contacte o revendedor Brother para obter assistência.

[1] A impressão inclui Envio de PC Fax e todas as tarefas de impressão.

Nota

- Apenas os administradores podem configurar limitações e efectuar alterações para cada utilizador.
- Quando a função Impressão está desactivada, as tarefas de impressão de PC são perdidas sem notificação.
- Se opção Transmissão de Fax estiver desactivada, não pode utilizar nenhuma função do menu Fax.
- A opção Recepção por Polling só está activada quando as opções Transmissão de Fax e Recepção de Fax estão ambas activadas.

Configurar e alterar a palavra-passe de administrador

Configurar a palavra-passe

A palavra-passe que configurar seguindo estes passos destina-se ao administrador. Esta palavra-passe é utilizada para configurar utilizadores e activar ou desactivar a Função fechar de segurança. (Consulte *Configurar e alterar utilizadores restritos* na página 36 e *Activar/desactivar a Função fechar de segurança* na página 38.)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Introduza um número com quatro dígitos entre 0-9 para a palavra-passe.
   Prima **OK**.
5. Volte a introduzir a palavra-passe quando o LCD apresentar a mensagem `Verif:`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Alterar a palavra-passe

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config. Password`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de quatro dígitos registada.
   Prima **OK**.
6. Introduza um número de quatro dígitos para a nova palavra-passe.
   Prima **OK**.
7. Se o LCD apresentar a mensagem `Verif:`, volte a introduzir a nova palavra-passe.
   Prima **OK**.
8. Prima **Parar/Sair**.

Configurar e alterar o utilizador Público

Os utilizadores Público não necessitam de introduzir nenhuma palavra-passe. Pode configurar um utilizador Público.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.Utilizad.`
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Público`.
   Prima **OK**.
7. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Para configurar o utilizador Público, prima ◄ ou ► para seleccionar `Activado` ou `Desactivado` para `Transm. Fax`. Depois de configurar `Transm. Fax`, prima ▲ ou ▼ para seleccionar as configurações para `Recep. Fax`, `Cópia (Cores)`, `Cópia (P e B)`, `Digitaliza`, `Imprimir` e `PCC` repetindo este passo.
     Prima **OK**.
   - Para alterar as configurações do utilizador Público, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração que pretende alterar.
     Prima ◄ ou ► para seleccionar `Activado` ou `Desactivado`.
     Repita este passo até concluir a alteração das configurações.
     Prima **OK**.

Nota

Se desactivar as impressões de PC e PhotoCapture (PCC) para os utilizadores Público, estas opções serão também desactivadas para todos os utilizadores restritos.

8. Prima **Parar/Sair**.

Configurar e alterar utilizadores restritos

Configurar utilizadores restritos

Pode configurar utilizadores com restrições e uma palavra-passe. Pode configurar até 20 utilizadores restritos.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.Utilizad.`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Utilizador01`.
   Prima **OK**.
7. Utilize as teclas numéricas para introduzir o nome do utilizador. (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
   Prima **OK**.
8. Introduza uma palavra-passe com quatro dígitos para o utilizador.
   Prima **OK**.
9. Prima ◄ ou ► para seleccionar `Activado` ou `Desactivado` para `Transm. Fax`.
   Prima **OK**.
   Depois de configurar `Transm. Fax`, prima ▲ ou ▼ e repita este passo para `Recep. Fax`, `Cópia (Cores)`, `Cópia (P e B)` e `Digitaliza`.
10. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sair`.
    Prima **OK**.
11. Repita ❻ a ❿ para introduzir cada utilizador adicional e a respectiva palavra-passe.
12. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Não pode utilizar a mesma palavra-passe para dois utilizadores.

Alterar o nome de utilizador, a palavra-passe ou as configurações dos utilizadores restritos

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.Utilizad.`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o utilizador restrito existente que pretende alterar.
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alterar`.
   Prima **OK**.

8. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se pretende alterar o nome, prima **Limpar/Voltar** e, em seguida, introduza o novo nome. (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.) Prima **OK**.
   - Para deixar o nome sem alterações, prima **OK**.
9. Introduza uma nova palavra-passe com quatro dígitos para esse utilizador. Prima **OK**.
10. Prima ◄ ou ► para seleccionar `Activado` ou `Desactivado` para `Transm. Fax`. Prima **OK**. Depois de configurar `Transm. Fax`, prima ▲ ou ▼ e repita este passo para `Recep. Fax`, `Cópia (Cores)`, `Cópia (P e B)` e `Digitaliza`.
11. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sair`. Prima **OK**.
12. Repita os passos de ❻ a ⓫ se pretender alterar outros utilizadores e configurações.
13. Prima **Parar/Sair**.

Repor utilizadores restritos existentes

Pode repor utilizadores restritos um a um.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.Utilizad`. Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador. Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o utilizador restrito existente que pretende repor. Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Repor`. Prima **OK**.
8. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
9. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Configure um novo utilizador restrito. (Consulte *Configurar utilizadores restritos* na página 36.)
   - Se não pretender configurar um novo utilizador restrito, avance para o passo ⓾.
10. Repita os passos de ❻ a ❾ se pretender repor outros utilizadores.
11. Prima **Parar/Sair**.

Activar/desactivar a Função fechar de segurança

Nota

Se introduzir uma palavra-passe errada, o LCD apresenta a mensagem `Pal-passe errada`. Volte a introduzir a palavra-passe correcta.

Activar a Função fechar de segurança

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fechar Off→On`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador de quatro dígitos.
   Prima **OK**.

Desactivar a Função fechar de segurança

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fechar On→Off`.
   Prima **OK**.
3. Introduza a palavra-passe de administrador de quatro dígitos.
   Prima **OK**.

Comutar utilizadores

Este configuração permite que um utilizador restrito inicie sessão no aparelho quando a Função fechar de segurança está activada.

1. Mantenha premido **Alterna** ao mesmo tempo que prime ∗.
   Ou prima **Menu**. Em seguida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alte.Utilizad.` e prima **OK**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome de utilizador.
   Prima **OK**.
3. Introduza a palavra-passe de quatro dígitos.
   Prima **OK**.

Alterar para modo Público

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ir p/ Público`.
   Prima **OK**.

Nota

Quando um utilizador restrito concluir a sua utilização do aparelho, este volta à configuração Público de acordo com a configuração de tempo do Modo temporizado. (Consulte *Modo temporizado* na página 27.)

Repor todos os utilizadores

Pode repor todas as configurações e palavras-passe do utilizador Público e de todos os utilizadores restritos.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config.geral`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Função Fechar`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Reiniciar utiliz. td`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a palavra-passe de administrador de quatro dígitos.
   Prima **OK**.
6. Prima **1** para repor.
7. Prima **Parar/Sair**.

Secção II

Fax

Enviar um fax	42
Receber um fax	51
Serviços telefónicos e dispositivos externos	66
Marcar e memorizar números	73
Imprimir Relatórios	85
Polling	87

5 Enviar um fax

Introduzir o modo de Fax

Quando quiser enviar um fax ou alterar as configurações de recepção ou envio de faxes, prima a tecla (**Fax**) para que fique azul.

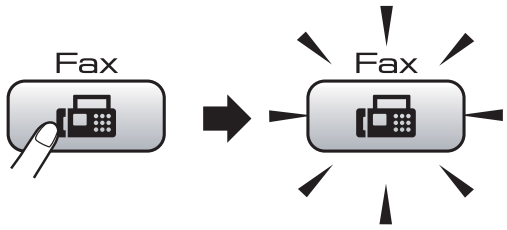

O LCD mostra:

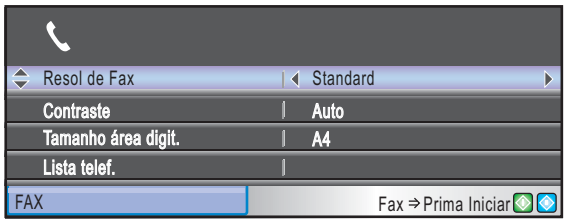

Prima ▲ ou ▼ para percorrer as opções de tecla **Fax**. Algumas funções só estão disponíveis quando enviar faxes monocromáticos.

- Resol de Fax (Consulte página 47.)
- Contraste (Consulte página 47.)
- Tamanho área digit. (MFC-5890CN e MFC-5895CW: Consulte página 43.) (MFC-6490CW: Consulte página 44.)
- Lista telef. (Consulte página 73.)
- Numeros marcados (Consulte página 74.)
- Hist ID Remetent (Consulte página 75.)
- Multidifusão (Consulte página 45.)
- Fax Programado (Consulte página 48.)
- Tx em lote (Consulte página 49.)
- Tx imediata (Consulte página 48.)
- Tx polling (Consulte página 89.)
- Rx polling (Consulte página 87.)
- Modo internac (Consulte página 48.)
- Config Predefin. (Consulte página 49.)
- Defin. Fábrica (Consulte página 50.)

Quando a opção pretendida estiver realçada, prima **OK**.

Enviar faxes a partir do ADF

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento com a face impressa virada para cima no ADF. (Consulte *Utilizar o ADF* na página 23.)
3. Introduza o número de fax através do teclado de marcação, da Marcação de um toque, da Marcação Rápida ou Busca.

Nota

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar, se premir **Prévisuliz Fax**. (Consulte *Como pré-visualizar um fax enviado* na página 44.)

4. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**. O aparelho começa a digitalizar o documento.

Nota

- Para cancelar, prima **Parar/Sair**.
- Se enviar um fax mono quando a memória estiver cheia, o fax é enviado em tempo real.
- Pode enviar faxes a cores de tamanho até A4.

Enviar fax a partir do vidro do digitalizador

Pode utilizar o vidro do digitalizador para enviar páginas de um livro uma página de cada vez por fax. Os documentos podem ser de tamanho até A3 para o modelo MFC-6490CW, e de tamanho até A4 para os modelos MFC-5890CW e MFC-5895CW.

Não pode enviar faxes a cores com diversas páginas.

Nota

- Como só pode digitalizar uma página de cada vez, é mais fácil utilizar o ADF se estiver a enviar um documento com várias páginas.
- (Apenas MFC-6490CW)
  Pode enviar faxes a cores de tamanho até A4.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento virado para baixo no vidro do digitalizador. (Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 24.)
3. Introduza o número de fax através do teclado de marcação, da Marcação de um toque, da Marcação Rápida ou Busca.

Nota

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar, se premir **Prévisuliz Fax**. Para mais informações, consulte *Como pré-visualizar um fax enviado* na página 44.

4. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
   - Se premir **Iniciar Mono**, o aparelho começa a digitalizar a primeira página. Avance para o passo 5.
   - Se premir **Iniciar Cor**, o aparelho começa a enviar o documento.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Para enviar uma só página, prima **2** para seleccionar `Não` (ou prima **Iniciar Mono** novamente).

     O aparelho começa a enviar o documento.
   - Para enviar mais do que uma página, prima **1** para seleccionar `Sim` e avance para o passo 6.
6. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
   Prima **OK**.
   O aparelho começa a digitalizar a página. (Repita os passos 5 e 6 para cada página adicional.)

Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes (MFC-5890CN e MFC-5895CW)

Se os documentos forem de tamanho Letter, tem de configurar o tamanho da digitalização para Letter. Se não o fizer, a parte lateral dos faxes fica cortada.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tamanho área digit.`
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Letter` (ou `A4`).
   Prima **OK**.

Nota

- Pode guardar a configuração que utiliza mais frequentemente, especificando-a como predefinição. (Consulte *Configurar alterações como uma nova predefinição* na página 49.)
- Esta configuração só está disponível para enviar documentos a partir do vidro do digitalizador.

Configurar o tamanho do vidro do digitalizador para faxes (Apenas MFC-6490CW)

Para enviar um documento de tamanho A3, Letter, Legal ou Ledger por fax a partir do vidro do digitalizador, é necessário alterar a configuração de Tamanho da área digitalizada.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tamanho área digit.`
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.

Nota

Pode guardar a configuração que utiliza mais frequentemente, especificando-a como predefinição. (Consulte *Configurar alterações como uma nova predefinição* na página 49.)

Transmissão de fax a cores

O aparelho pode enviar faxes a cores para aparelhos que suportem esta função.

Não é possível guardar os faxes a cores na memória. Quando enviar um fax a cores, o aparelho envia-o em tempo real (mesmo que `Tx imediata` esteja configurado para `Desl`).

Como pré-visualizar um fax enviado

Pode pré-visualizar uma mensagem de fax antes de a enviar. Terá de desactivar as opções Transmissão em Tempo Real e RX polling antes de utilizar esta função.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de fax através do teclado de marcação, da marcação de um toque ou da marcação rápida.
4. Prima **Prévisuliz Fax**.
   O aparelho começa a digitalizar o documento e o fax enviado aparece no LCD. Quando o fax estiver aberto, as teclas do painel de controlo efectuam as seguintes operações:

Tecla	Descrição
*	Amplia o fax.
#	Reduz o fax.
▲ ou ▼	Desloca verticalmente.
◀ ou ▶	Desloca horizontalmente.
0	Roda o fax no sentido dos ponteiros do relógio.
7 PQRS	Volta à página anterior.
9 WXYZ	Avança para a página seguinte.

5. Prima **Iniciar Mono**.

Nota

A mensagem de fax guardada na memória é enviada e, em seguida, apagada se premir **Iniciar Mono**.

Cancelar um fax em progressão

Se quiser cancelar um fax, enquanto o aparelho estiver a digitalizar, marcar ou enviar, prima **Parar/Sair**.

Distribuição (apenas monocromático)

Distribuição significa enviar o mesmo fax automaticamente para vários números de fax. Pode incluir números de grupos, números de um toque, números de marcação rápida e até 50 números de marcação manual na mesma distribuição.

Depois de terminar a distribuição, é impresso um relatório de distribuição.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Multidifusão`.
   Prima **OK**.
4. Pode adicionar números à distribuição das seguintes formas:
   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adicione um número` e introduza um número através do teclado de marcação.

     Prima **OK**.
   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Lista telef.` e **OK**. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica` e **OK**. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número e **OK**.

Nota

As localizações da Marcação de um toque começam por ✳.
As localizações de Marcação Rápida começam por **#**.

5. Depois de introduzir todos os números de fax repetindo o passo ❹, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Iniciar Mono**.

Nota

- Se não tiver utilizado nenhum dos números dos Grupos, pode "distribuir" faxes para um total de 216 (MFC-5890CN e MFC-5895CW) ou 256 (MFC-6490CW) números diferentes.
- A memória disponível varia em função dos tipos de trabalhos memorizados e o número de entradas utilizadas para distribuição. Se utilizar a distribuição com a quantidade máxima de números disponível, não poderá utilizar o acesso duplo e o fax programado.
- Se a memória estiver cheia, prima **Parar/Sair** para parar o trabalho. Se digitalizar mais de uma página, prima **Iniciar Mono** para enviar a parte que está na memória.

Cancelar uma distribuição em curso

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Trab.restantes`.
   Prima **OK**.
   O LCD indica o número de fax que está a ser marcado e o número do trabalho de distribuição.
4. Prima **OK**.
   O LCD apresenta a seguinte mensagem:
   `Canc. tarefa?`
   `Sim → Prima 1`
   `Não → Prima 2`
5. Prima **1** para cancelar o número que está a ser marcado.
   O LCD indica o número do trabalho de distribuição.
6. Prima **OK**.
   O LCD apresenta a seguinte mensagem:
   `Canc. tarefa?`
   `Sim → Prima 1`
   `Não → Prima 2`
7. Prima **1** para cancelar a distribuição.
8. Prima **Parar/Sair**.

Operações adicionais de envio

Enviar faxes usando configurações múltiplas

Quando envia um fax, pode seleccionar qualquer combinação destas configurações: resolução, contraste, tamanho da área digitalizada, modo internacional, temporizador de fax, transmissão em polling e transmissão em tempo real.

1. Prima (**Fax**).
   O LCD mostra:

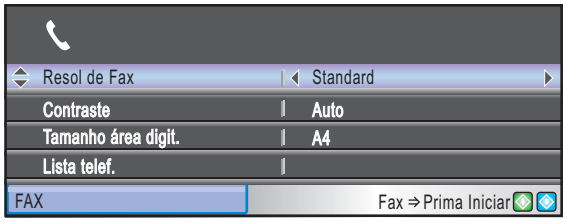

2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma configuração que pretenda alterar.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher uma opção.
4. Volte a ❷ para alterar mais configurações.

Nota

- A maioria das configurações é temporária e o aparelho volta às predefinições depois de enviar um fax.
- Pode guardar algumas das configurações que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinidas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Configurar alterações como uma nova predefinição* na página 49.)

Contraste

Se o documento for muito claro ou muito escuro pode, se desejar, alterar o contraste. É possível utilizar a configuração de fábrica `Auto` para a maioria dos documentos. Esta configuração selecciona automaticamente o contraste adequado para o documento. Utilize `Claro` quando enviar um documento claro. Utilize `Escuro` quando enviar um documento escuro.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Contraste`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Auto`, `Claro` ou `Escuro`.
   Prima **OK**.

Nota

Mesmo que escolha `Claro` ou `Escuro`, o aparelho envia o fax com a configuração `Auto` em qualquer uma das seguintes situações:

- Quando enviar um fax a cores.
- Quando seleccionar `Foto` como Resolução de Fax.

Alterar a resolução de fax

A qualidade de um fax pode ser melhorada através da alteração da resolução do fax.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Resol de Fax`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar a resolução pretendida.
   Prima **OK**.

Nota

Pode escolher quatro configurações de resolução diferentes para faxes monocromáticos e duas para cores.

Monocromático	
`Standard`	Adequada para a maioria dos documentos.
`Fina`	Adequada para letras pequenas; transmissão ligeiramente mais lenta do que a resolução Standard.
`S.fina`	Adequada para letras pequenas ou gravuras; transmissão mais lenta que a resolução Fina.
`Foto`	Utilize quando o documento apresentar vários tons de cinzento ou se tratar de uma fotografia. Esta opção tem a transmissão mais lenta.

Cor	
`Standard`	Adequada para a maioria dos documentos.
`Fina`	Utilize quando o documento for uma fotografia. A transmissão é mais lenta do que na opção de resolução Standard.

Se seleccionar `S.fina` ou `Foto` e, em seguida, utilizar a tecla **Iniciar Cor** para enviar um fax, o aparelho envia o fax utilizando a configuração `Fina`.

Acesso duplo (apenas monocromático)

Pode marcar um número e começar a digitalizar o fax para a memória — mesmo quando o aparelho está a enviar da memória, a receber faxes ou a imprimir dados a partir do computador. O LCD indica o número da nova tarefa e memória disponível.

O número de páginas que pode digitalizar na memória depende dos dados impressos nas páginas.

Nota

Se aparecer a mensagem `Memória Cheia` durante a digitalização de documentos, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** para enviar as páginas digitalizadas.

Transmissão em tempo real

Quando enviar um fax, o aparelho digitaliza os documentos para a memória antes de os enviar. Assim que a linha telefónica estiver desocupada, o aparelho efectua a marcação e envia o fax.

Se a memória estiver cheia e for enviar um fax a preto e branco a partir do ADF, o aparelho envia o documento em tempo real (mesmo que a opção `Tx imediata` esteja configurada para `Desl`).

Por vezes, pode querer enviar imediatamente um documento importante sem ter de esperar pela transmissão a partir da memória. Pode activar `Tx imediata`.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tx imediata`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.

Nota

Na transmissão em tempo real, a função de remarcação automática não funciona quando utilizar o vidro do digitalizador.

Modo Internacional

Se tiver dificuldades em enviar um fax para o estrangeiro devido a interferências na linha telefónica, é aconselhável activar o Modo Internacional. Depois de enviar um fax com esta função, a função desactiva-se por si própria.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Modo internac.`
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.

Envio de fax programado (apenas monocromático)

Durante o dia, pode memorizar até 50 faxes a enviar nas próximas 24 horas. Esses faxes serão enviados à hora que introduzir no passo ❺.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax Programado`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`.
   Prima **OK**.
5. Introduza a hora (no formato de 24 horas) em que pretende que o fax seja enviado.
   (Por exemplo, introduza 19:45 para 7:45 PM.)
   Prima **OK**.

Nota

O número de páginas que pode digitalizar para a memória depende da quantidade de dados impressos em cada página.

Transmissão de Lote Programada (apenas monocromático)

Antes de enviar os faxes programados, o aparelho optimiza o processo, ordenando todos os faxes na memória consoante o destino e a hora programada. Todos os faxes que estão programados para serem enviados à mesma hora para o mesmo número de fax serão enviados como um único fax, o que permite poupar tempo de transmissão.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tx em lote`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`.
   Prima **OK**.
4. Prima **Parar/Sair**.

Verificar e cancelar tarefas em espera

Pode verificar os trabalhos que ainda estão em espera na memória para serem enviados e cancelar um trabalho. (Se não houver trabalhos, o LCD mostra `Sem trab. Esper.`)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Trab.restantes`.
   Prima **OK**.
   Os trabalhos em espera aparecem no LCD.
4. Prima ▲ ou ▼ para percorrer os trabalhos e escolher o trabalho que pretende cancelar.
   Prima **OK**.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Para cancelar, prima **1** para seleccionar `Sim`.
     Se quiser cancelar outra tarefa, avance para o passo ❹.
   - Para sair sem cancelar, prima **2** para seleccionar `Não`.
6. Quando tiver terminado, prima **Parar/Sair**.

Configurar alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de fax para `Resol de Fax`, `Contraste`, `Tamanho área digit.` e `Tx imediata` que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a opção do menu que pretende alterar.
   Prima ◀ ou ▶ para escolher uma nova configuração.
   Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.
3. Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config Predefin.`
   Prima **OK**.
4. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
5. Prima **Parar/Sair**.

Restaurar todas as configurações de fábrica

Pode restaurar todas as configurações alteradas para as definições de fábrica. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. Fábrica`.
   Prima **OK**.
3. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
4. Prima **Parar/Sair**.

Enviar um fax manualmente

A transmissão manual permite ouvir os tons de marcação, toque e recepção de fax durante o envio de um fax.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Para ouvir o sinal de marcação, levante o auscultador de um telefone externo.
4. Marque o número de fax.
5. Quando ouvir o tom de fax, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
   Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, prima **1** no aparelho para enviar um fax.
6. Coloque o auscultador no seu lugar.

Mensagem Memória Cheia

Se aparecer a mensagem `Memória Cheia` durante a digitalização da primeira página de um fax, prima **Parar/Sair** para cancelar o fax.

Se aparecer a mensagem `Memória Cheia` durante a digitalização de uma das páginas seguintes, poderá premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para enviar as páginas digitalizadas até essa altura ou premir **Parar/Sair** para cancelar a operação.

Nota

Se não pretender apagar os faxes memorizados para limpar a memória, pode alterar a configuração para enviar o fax em tempo real. (Consulte *Transmissão em tempo real* na página 48.)

6 Receber um fax

Modos de recepção

Tem de escolher um modo de recepção em função dos dispositivos externos e dos serviços telefónicos que tiver na linha.

Seleccionar o Modo de recepção

Por predefinição, o aparelho recebe automaticamente todos os faxes que lhe forem enviados. O diagrama seguinte irá ajudá-lo a escolher o modo correcto.

Para mais informações sobre os modos de recepção, consulte *Utilizar os modos de recepção* na página 52.

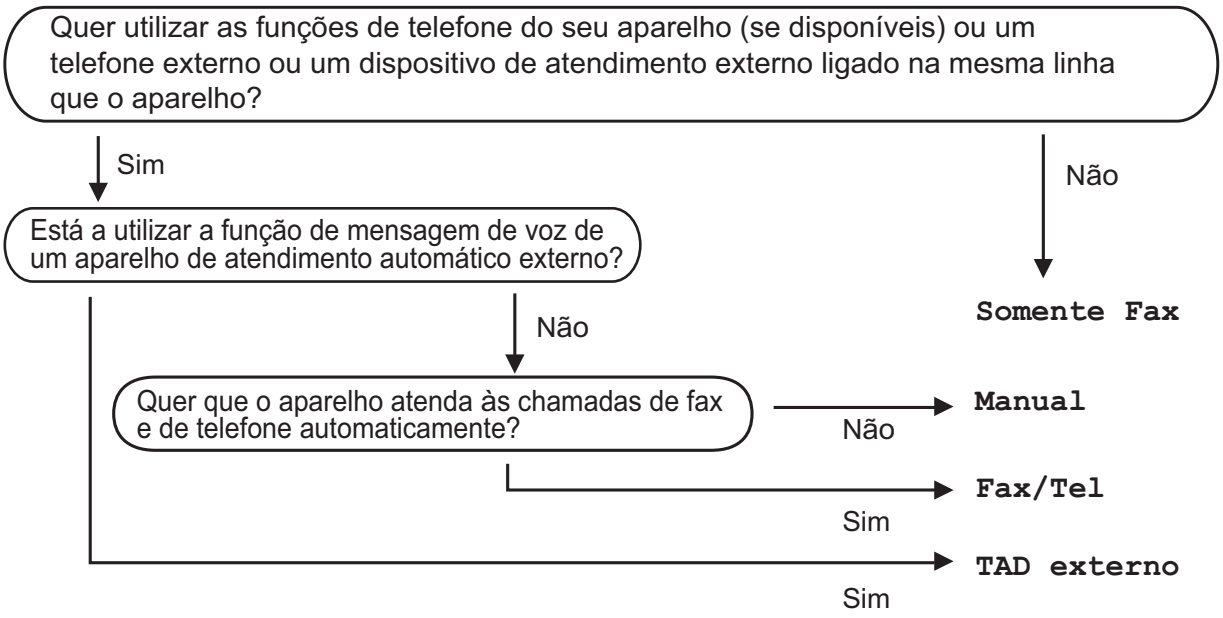

Para configurar um modo de recepção, siga as instruções abaixo.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.inicial`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Modo recepção`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Somente Fax`, `Fax/Tel`, `TAD externo` ou `Manual`.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.
   O LCD visualiza o modo de recepção actual.

Utilizar os modos de recepção

Alguns modos de recepção respondem automaticamente (`Somente Fax` e `Fax/Tel`). Pode querer alterar o número de toques antes de utilizar estes modos. (Consulte *Número de Toques* na página 53.)

Somente Fax

O modo Somente Fax atende automaticamente todas as chamadas como chamadas de fax.

Fax/Tel

O modo Fax/Tel ajuda-o a gerir automaticamente as chamadas recebidas, reconhecendo se são faxes ou chamadas de voz e tratando-as de uma das seguintes formas:

- Os faxes são automaticamente recebidos.
- As chamadas de voz iniciam o toque F/T para o informar de atender a linha. O toque F/T é um toque duplo rápido emitido pelo aparelho.

(Consulte também *Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 53 e *Número de Toques* na página 53.)

Manual

O modo Manual desactiva todas as funções de resposta automática.

Para receber um fax em modo manual, levante o auscultador de um telefone externo. Quando ouvir os tons de fax (sinais curtos repetidos), prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e seleccione `Recepção`. Também pode utilizar a função Detecção de Fax para receber faxes levantando o auscultador da mesma linha que o aparelho.

(Consulte também *Detecção de Fax* na página 54.)

TAD externo

O modo TAD Externo permite a um dispositivo de atendimento externo gerir as chamadas recebidas. As chamadas recebidas serão tratadas de uma das seguintes formas:

- Os faxes são automaticamente recebidos.
- Os interlocutores podem gravar uma mensagem no TAD externo.

(Para mais informações, consulte *Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo* na página 69.)

Configurações do modo de recepção

Número de Toques

O Número de Toques configura o número de vezes que o aparelho toca antes de atender no modo `Somente Fax` ou `Fax/Tel`. Se tiver telefones externos ou extensões na mesma linha do aparelho, seleccione o número máximo de toques.

(Consulte *Operação a partir de extensões* na página 71 e *Detecção de Fax* na página 54.)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Número toques`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o número de vezes que a linha toca antes de o aparelho atender.
   Prima **OK**.
   Se seleccionar `0`, a linha não toca.
6. Prima **Parar/Sair**.

Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)

Quando alguém telefonar para o aparelho, o utilizador e quem efectua a chamada ouvem o toque normal de telefone. O número de toques é determinado pela configuração de número de toques.

Se a chamada for um fax, o aparelho recebe-a; mas se for uma chamada de voz, o aparelho emite o toque F/T (um toque duplo rápido) durante o tempo que tiver configurado para a duração do toque F/T. Se ouvir o toque F/T, significa que tem uma chamada de voz em linha.

Como o toque F/T é emitido pelo aparelho, as extensões e os telefones externos *não* tocam; ainda assim, pode atender a chamada em qualquer telefone. (Para mais informações, consulte *Utilizar códigos remotos* na página 72.)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Temp.toq.f/t`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar durante quanto tempo o aparelho toca para o avisar que tem uma chamada de voz (20, 30, 40 ou 70 segundos).
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Mesmo que quem faz a chamada desligue durante o pseudo/duplo toque, o aparelho continua a tocar durante o tempo definido.

Detecção de Fax

Se a Detecção de Fax estiver Lig:

O aparelho recebe chamadas de fax automaticamente, mesmo se atender a chamada. Quando aparecer Recebendo no LCD ou quando ouvir “ruídos” através do auscultador que está a utilizar, pouse-o. O aparelho cumpre a sua função.

Se a Detecção de Fax estiver Desl:

Se estiver junto do aparelho e atender uma chamada de fax levantando o auscultador, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e, em seguida, prima **2** para receber o fax.

Se tiver atendido numa extensão, prima ✳ **5 1**. (Consulte *Operação a partir de extensões* na página 71.)

Nota

- Se configurar a função para Lig, mas o aparelho não efectuar a ligação do fax quando levanta o auscultador de um telefone externo ou de uma extensão, introduza o código de activação remota ✳ **5 1**.
- Se enviar faxes a partir de um computador na mesma linha telefónica e o aparelho os interceptar, configure a Detecção de Fax para Desl.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Fax. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Conf.recepção. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Recep. Fácil.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Lig (ou Desl). Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Operações de recepção adicionais

Imprimir um fax recebido reduzido

Se seleccionar Lig, o aparelho reduz automaticamente cada página de um fax recebido para um página de papel de tamanho A4, Letter ou Legal. O aparelho calcula o rácio de redução utilizando o tamanho de página do fax e a sua definição de Tamanho do Papel. (Consulte *Tamanho e tipo de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)* na página 28 ou *Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW)* na página 28.)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Fax. Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Conf.recepção. Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Redução auto.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Lig (ou Desl). Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Configuração de Prioridade de recepção

Se for enviado um fax A3 a cores para o seu aparelho, irá receber um fax A3 mono ou um fax A4 a cores de acordo com a configuração de Prioridade de recepção. Se seleccionar `Mono (Máx. A3)`, recebe um fax A3 mono. Se seleccionar `Cores (Máx. A4)`, recebe um fax A4 a cores.

Nota

A opção predefinida é `Mono (Máx. A3)`, como tal o aparelho não pode receber faxes A4 a cores por predefinição.

Prioridade de recepção	Documento enviado		Documento recebido	Pré-visualização de fax	Memorizar OFF	Receber memór. (On)	
						Memorização de faxes Reenvio de faxes	PC-FAX
COR (Máx. A4)	Cor	A4	A4 a cores	N/A (Impressão a cores)	(Impressão a cores)	N/A (Impressão a cores)	N/A (Impressão a cores)
		A3	A4 a cores [1] (reduzido)				
	Mono	A4	A4 mono	Disponível	(Impressão mono)	Disponível	Disponível (até tamanho A4)
		A3	A4 mono [1] (reduzido)				
Mono (Máx. A3)	Cor	A4	A4 mono [1]				
		A3	A3 mono [1]				
	Mono	A4	A4 mono				
		A3	A3 mono				

[1] Estes resultados podem variar em função da capacidade do aparelho de envio.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Mono/Cores`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Mono (Máx. A3)` ou `Cores (Máx. A4)`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Imprimir um fax a partir da memória

Se optou por memorizar os faxes, pode imprimir um fax a partir da memória quando estiver junto do aparelho. Se tiver seleccionado **Prévisuliz Fax**, consulte *Pré-visualização de fax (apenas monocromático)* na página 60.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir doc.`
   Prima **OK**.
4. Prima **Iniciar Mono**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Quando imprime um fax a partir da memória, os dados do fax são apagados.

Recepção Sem Papel

Assim que a gaveta do papel ficar vazia durante a recepção de um fax, o LCD apresenta a mensagem `Verif. Papel`. Coloque algumas folhas de papel na gaveta. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 9.)

O aparelho continua a receber o fax e as páginas restantes são guardadas na memória, se houver espaço disponível suficiente.

Outros faxes recebidos são também guardados na memória até que fique cheia. Quando a memória estiver cheia, o aparelho pára automaticamente de atender chamadas. Para imprimir os faxes, coloque papel na gaveta.

Receber memória (apenas monocromático)

Só pode utilizar uma operação de Receber memória de cada vez:

- Reenvio de faxes
- Memorização de faxes
- Recepção de PC FAX
- Desact.

Pode alterar a selecção em qualquer altura. Se os faxes recebidos ainda estiverem na memória do aparelho quando alterar as operações de Receber memória, aparecerá uma mensagem no LCD. (Consulte *Alterar operações de Receber memória* na página 60.)

Nota

Quando receber um fax a cores, o aparelho processa os dados como fax a cores ou fax monocromático consoante a configuração de Prioridade de recepção. (Consulte *Configuração de Prioridade de recepção* na página 55.)

Reenvio de faxes

Quando seleccionar Reenvio de faxes, o aparelho armazena o fax recebido na memória. O aparelho marca, em seguida, o número de fax programado e reenvia a mensagem de fax.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Receber memór.`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Transfere fax`.
   Prima **OK**.
6. Introduza o número de reenvio (até 20 dígitos).
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Impr.Backup:Lig` ou `Impr.Backup:Desl`.
   Prima **OK**.

Nota

- Se seleccionar `Impr.Backup:Lig`, o aparelho também imprime o fax no seu aparelho para que fique com uma cópia. Trata-se de uma função de segurança para o caso de ocorrer uma falha de energia antes do reenvio do fax ou um problema no aparelho de recepção. A opção `Impr.Backup:Lig` não funciona se a Pré-visualização de fax estiver activada.
- O aparelho consegue armazenar faxes durante cerca de 24 horas se houver uma falha de energia.

8. Prima **Parar/Sair**.

Memorização de faxes

Se seleccionar a Memorização de faxes, o aparelho armazena o fax recebido na memória. Pode recuperar mensagens de fax de outra localização utilizando os comandos de recolha remota.

Se tiver seleccionado a Memorização de faxes, será impressa automaticamente uma cópia de segurança no aparelho.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Receber memór.`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Memoriza faxes`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Recepção de PC FAX

Se activar a função Recepção PC Fax, o aparelho guardará na memória os faxes recebidos e enviá-los-á automaticamente para o computador. Em seguida, pode utilizar o computador para ver e guardar esses faxes.

Mesmo que desligue o computador (à noite ou no fim-de-semana, por exemplo), o aparelho recebe os faxes e guarda-os na memória. O número de faxes recebidos guardados na memória aparece na parte inferior esquerda do LCD.

Quando iniciar o computador e executar o software de Recepção PC-Fax, o aparelho transfere os faxes para o computador automaticamente.

Para transferir os faxes recebidos para o computador, o software de Recepção PC-Fax tem de estar a ser executado no computador. (Para mais informações, consulte *Recepção de PC-FAX* no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

Se seleccionar `Impr.Backup:Lig`, o aparelho também imprime o fax.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Receber memór.`
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Recep. Pc fax`.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `<USB>` ou o computador de recepção.
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Impr.Backup:Lig` ou `Impr.Backup:Desl`.
   Prima **OK**.
8. Prima **Parar/Sair**.

Nota

- A Recepção PC-Fax não é compatível com o Mac OS.
- Antes de poder configurar a Recepção PC-FAX, terá de instalar o software MFL-Pro Suite no computador. Certifique-se de que o computador está ligado à corrente e a funcionar. (Para mais informações, consulte *Recepção de PC-FAX* no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)
- No caso de uma falha de energia, o aparelho irá armazenar os faxes na memória durante cerca de 24 horas. No entanto, se seleccionar `Impr.Backup:Lig`, o aparelho imprimirá o fax, para que possa ficar com uma cópia na eventualidade de ocorrer uma falha de energia antes de o fax ser enviado para o computador.
- Se receber uma mensagem de erro e o aparelho não imprimir os faxes existentes na memória, pode utilizar esta configuração para transferir os faxes para o computador. (Para mais informações, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 152.)

Alterar o computador de destino

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Receber memór.`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Recep. Pc fax`.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alterar`.
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `<USB>` ou o computador de recepção.
   Prima **OK**.
8. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Impr.Backup:Lig` ou `Impr.Backup:Desl`.
   Prima **OK**.
9. Prima **Parar/Sair**.

Desactivar operações de Receber memória

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Receber memór.`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Desl`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Nota

O LCD dar-lhe-á mais opções se ainda houver faxes recebidos na memória do aparelho. (Consulte *Alterar operações de Receber memória* na página 60.)

Alterar operações de Receber memória

Se ainda existirem faxes recebidos na memória do aparelho quando alterar as Operações de Receber memória, o LCD apresenta uma das seguintes perguntas:

■ `Apagar faxes?`
`Sim → Prima 1`
`Não → Prima 2`

■ `Impri. Todo Fax?`
`Sim → Prima 1`
`Não → Prima 2`

- Se premir **1**, os faxes na memória são apagados ou impressos antes de alterar a configuração. Se já tiver sido impressa uma cópia de segurança, o aparelho não volta a imprimi-la.
- Se premir **2**, os faxes na memória não são apagados ou impressos e a configuração não é alterada.

Se os faxes recebidos ainda estiverem na memória do aparelho quando mudar para `Recep. Pc fax` a partir de outra opção [`Transfere fax` ou `Memoriza faxes`], prima ▲ ou ▼ para seleccionar o computador.

O LCD apresenta a seguinte pergunta:

■ `Enviar fax p/PC?`
`Sim → Prima 1`
`Não → Prima 2`

- Se premir **1**, os faxes na memória são enviados para o computador antes de a configuração ser alterada. O aparelho pergunta se pretende activar a Impressão de Segurança. (Para mais informações, consulte *Recepção de PC FAX* na página 58.)
- Se premir **2**, os faxes na memória não são eliminados nem transferidos para o computador e a configuração não é alterada.

Pré-visualização de fax (apenas monocromático)

Como pré-visualizar um fax recebido

Pode visualizar os faxes recebidos no LCD, se premir a tecla **Prévisuliz Fax**. Quando o aparelho estiver no modo Pronto, aparece uma mensagem no LCD a avisá-lo de que tem novos faxes.

Configuração da Pré-visualização de fax

1. Prima **Prévisuliz Fax**.
2. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
   Aparece novamente uma pergunta no LCD para confirmar que os faxes não são impressos.
   Prima **1** para seleccionar `OK`.

Nota

- Quando receber um fax a cores, o aparelho processa os dados como fax a cores ou fax monocromático consoante a configuração de Receber memória (Consulte *Configuração de Prioridade de recepção* na página 55.)
- Quando a função Pré-visualização de fax está Lig, não é impressa uma cópia de segurança dos faxes recebidos, mesmo se tiver configurado Impressão de Segurança `Lig`.

Utilizar Pré-visualização de fax

Quando recebe um fax, aparece uma mensagem no LCD. (Por exemplo: `Fax novo(s): 02`)

1. Prima **Prévisuliz Fax**.
   Pode ver a lista de faxes novos.

Nota

- (MFC-6490CW)
  Se receber um fax com diversos tamanhos de papel (por exemplo, uma página de dados A4 e uma página de dados A3), o aparelho pode criar e armazenar um ficheiro para cada tamanho de papel. O LCD pode indicar que foi recebida mais do que uma tarefa de fax.
- Pode também ver a lista de faxes antigos premindo ✳. Prima **#** para voltar à lista de faxes novos.

2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o fax que pretende visualizar.
   Prima **OK**.

Nota

- Se o fax for grande, pode ter de aguardar algum tempo até que apareça no LCD.
- O LCD indica o número da página actual e o total de páginas da mensagem de fax. Quando a mensagem de fax tiver mais de 99 páginas, o número total de páginas aparece como "XX".

3. Prima **Parar/Sair**.

Quando um fax estiver aberto, as teclas do painel de controlo efectuam as seguintes operações:

Tecla	Descrição
✳	Amplia o fax.
#	Reduz o fax.
▲ ou ▼	Desloca verticalmente.
◀ ou ▶	Desloca horizontalmente.
0	Roda o fax no sentido dos ponteiros do relógio.
2 ABC	Apaga o fax. Prima **1** para confirmar.
7 PQRS	Volta à página anterior.
9 WXYZ	Avança para a página seguinte.
OK	Avança para o passo seguinte. (Estão disponíveis Imprimir, Voltar e Sair.)
Limpar / Voltar	Volta à lista de faxes.
Iniciar Mono	Imprime o fax. Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Prima **1** para imprimir a mensagem na totalidade. ■ Prima **2** para imprimir apenas a página apresentada. ■ Prima **3** para imprimir a partir da página apresentada. (Depois de imprimir, pode optar por apagar ou reimprimir o fax.)

Como apagar todos os faxes da lista

1. Prima **Prévisuliz Fax**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apague tudo`.
   Prima **OK**.
   Prima **1** para confirmar.
3. Prima **Parar/Sair**.

Como imprimir todos os faxes da lista

1. Prima **Prévisuliz Fax**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprima tudo`.
   Prima **OK**.
3. Prima **Parar/Sair**.

Alterar as configurações para desactivar a Pré-visualização de fax

1. Prima **Prévisuliz Fax**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `PrévisulizFax → Desl`.
   Prima **OK**.
3. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se não pretender imprimir os faxes memorizados, prima **1**. O aparelho pede-lhe para confirmar a eliminação dos faxes memorizados. Prima **1** para confirmar.
   - Se pretender imprimir os faxes memorizados, prima **2**.
   - Se pretender cancelar a configuração, prima **3**.

   Prima **Parar/Sair**.

Recolha Remota

Pode contactar o aparelho através de qualquer telefone ou aparelho de fax de tons e, em seguida, utilizar o código de acesso remoto e os comandos remotos para recolher as mensagens de fax.

Configurar um Código de Acesso Remoto

O código de acesso remoto permite-lhe aceder às funções de recolha remota quando não estiver junto do aparelho. Antes de poder utilizar as funções de acesso e de recolha remotos, tem de configurar o seu próprio código. O código predefinido é o código inactivo (---∗).

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Acesso remoto`.
4. Introduza um código de três dígitos utilizando números de **0**-**9**, ∗ ou **#**.
   Prima **OK**. (Não é possível alterar a predefinição "∗".)

Nota

Não utilize um código igual ao Código de Activação Remota (∗ **5 1**) ou ao Código de Desactivação Remota (**# 5 1**). (Consulte *Operação a partir de extensões* na página 71.)

5. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Pode alterar o código em qualquer altura introduzindo um novo código. Se pretender desactivar o código, prima **Limpar/Voltar** no passo ❹ para repor a configuração inactiva (---∗) e prima **OK**.

Utilizar o Código de Acesso Remoto

1. Marque o número de fax num telefone ou noutro aparelho de fax de tons.
2. Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de ∗).
3. O aparelho emite um sinal quando recebe mensagens:
   - **1 sinal longo — Mensagens de fax**
   - **Nenhum sinal — Não existem mensagens**
4. Quando o aparelho emite dois sinais curtos, introduza um comando.
   O aparelho desliga se deixar passar mais de 30 segundos sem introduzir um comando.
   Se introduzir um comando inválido, o aparelho emite três sinais.
5. Prima **9 0** para parar o Acesso Remoto quando terminar.
6. Desligue.

Nota

Se configurar o aparelho para o modo `Manual` e pretender utilizar as funções de recolha remota, aguarde cerca de 100 segundos depois de o aparelho começar a tocar e introduza o código de acesso remoto num período de 30 segundos.

Comandos de Fax Remoto

Utilize os comandos seguintes para aceder às funções do aparelho quando não estiver perto deste. Quando contactar o aparelho e introduzir o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de ∗), o sistema emite dois sinais curtos; introduza um comando remoto.

Comandos remotos		Detalhes da operação
95	**Alterar as configurações Reenvio de faxes ou Memorização de faxes**	
	1 Desl	Pode seleccionar `Desl` depois de ter recolhido ou apagado todas as mensagens.
	2 Reenvio de faxes	Um sinal longo significa que a alteração foi aceite. Se ouvir três sinais curtos, a alteração não foi aceite porque algo não foi configurado (por exemplo, não foi registado um número de Reenvio de faxes). Pode registar o número de Reenvio de faxes introduzindo 4. (Consulte *Alterar o número de Reenvio de faxes* na página 65.) Depois de registar o número, o Reenvio de faxes já funciona.
	4 Número de Reenvio de faxes	
	6 Memorização de faxes	
96	**Recolher um fax**	
	2 Recolher todos os faxes	Introduza o número de um aparelho de fax remoto para receber mensagens de fax memorizadas. (Consulte *Recolher mensagens de fax* na página 65.)
	3 Apagar faxes da memória	Se ouvir um sinal longo, as mensagens de fax foram apagadas da memória.
97	**Verificar o estado de recepção**	
	1 Fax	Pode verificar se o aparelho recebeu algum fax. Se recebeu, ouvirá um sinal longo. Se não recebeu, ouvirá três sinais curtos.
98	**Alterar o Modo de Recepção**	
	1 TAD Externo	Se ouvir um sinal longo, a alteração foi aceite.
	2 Fax/Tel	
	3 Apenas fax	
90	**Sair**	Se premir **9 0**, poderá sair da recolha remota. Aguarde pelo sinal longo e, em seguida, pouse o auscultador.

Recolher mensagens de fax

Pode contactar o aparelho a partir de um telefone de tons e enviar as mensagens de fax para um aparelho. Antes de utilizar esta função, terá de activar a Memorização de faxes.

1. Marque o número de fax.
2. Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de ∗). Se ouvir um sinal longo, tem mensagens.
3. Quando ouvir dois sinais curtos, prima **9 6 2**.
4. Aguarde pelo sinal longo, introduza o número (até 20 dígitos) do aparelho de fax remoto para o qual pretende enviar as mensagens de fax utilizando o teclado de marcação e, em seguida, introduza **# #**.

Nota

Não é possível utilizar ∗ e # como números de marcação. No entanto, prima **#** se pretender criar uma pausa.

5. Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal. O aparelho contacta o outro aparelho de fax para que imprima as mensagens de fax.

Alterar o número de Reenvio de faxes

Pode alterar a configuração predefinida do número de reenvio de faxes a partir de outro aparelho de fax ou telefone de tons.

1. Marque o número de fax.
2. Quando o aparelho atender, introduza imediatamente o código de acesso remoto (3 dígitos seguidos de ∗). Se ouvir um sinal longo, tem mensagens.
3. Quando ouvir dois sinais curtos, prima **9 5 4**.
4. Aguarde pelo sinal longo, introduza o novo número (até 20 dígitos) do aparelho de fax remoto para o qual pretende reenviar as mensagens de fax utilizando o teclado de marcação e, em seguida, introduza **# #**.

Nota

Não é possível utilizar ∗ e # como números de marcação. No entanto, prima **#** se pretender criar uma pausa.

5. Prima **9 0** quando tiver terminado.
6. Desligue depois de ouvir o aparelho emitir um sinal.

7 Serviços telefónicos e dispositivos externos

Operações de voz

As chamadas de voz podem ser feitas através de uma extensão ou de um telefone externo, por marcação manual ou utilizando os números de Marcação Rápida.

Tons ou impulsos

Se tiver um serviço de marcação por impulsos, mas necessitar de enviar sinais de tom (por exemplo, para efectuar operações bancárias por telefone), siga estas instruções:

1. Levante o auscultador do telefone externo.
2. Prima **#** no painel de controlo do aparelho. Quaisquer dígitos marcados a seguir enviam sinais de tom.

Quando desligar, o aparelho regressa ao serviço de marcação por impulsos.

Modo Fax/Tel

Quando está no modo Fax/Tel, o aparelho utiliza a função Número de toques F/T (pseudo/toque duplo) para o avisar que deve atender uma chamada de voz.

Se estiver a utilizar um telefone externo, levante o auscultador do telefone externo e, em seguida, prima **Tel/R** para responder.

Se estiver a utilizar uma extensão, terá de levantar o auscultador durante o Número de toques F/T e, em seguida, premir **#5 1** entre os pseudo/toques duplos. Se ninguém responder ou se alguém pretender enviar-lhe um fax, reenvie a chamada para o aparelho premindo ✳ **5 1**.

Modo Fax/Tel em estado de Poupança de Energia

Quando o aparelho estiver no modo de poupança de energia, pode receber faxes se a configuração de poupança de energia estiver `Recpção Fax:Lig`. (Consulte *Configurar Poupança de Energia* na página 26.)

O modo Fax/Tel não funciona no estado de poupança de energia. O aparelho não atende as chamadas telefónicas ou de fax e continua a tocar. Se estiver a utilizar um telefone externo ou numa extensão, levante o auscultador e fale. Se ouvir tons de fax, mantenha levantado o auscultador até Detecção de Fax activar o aparelho. Se a outra pessoa lhe quiser enviar um fax, active o aparelho premindo ✳ **5 1**.

Serviços de telefone

O aparelho suporta o serviço de identificação de chamada disponibilizado por algumas companhias de telefones.

Funções como Correio de Voz, Chamada em Espera, Chamada em Espera/Identificação de Chamada, atendedor de chamadas, sistemas de alerta ou outras funções personalizadas numa única linha telefónica podem criar problemas de funcionamento no aparelho.

Identificação de Chamada

A função Identificação de Chamada permite-lhe utilizar o serviço de Identificação de Chamada disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. Contacte a sua companhia de telefone para obter mais informações. Este serviço mostra o número de telefone ou o nome, se estiver disponível, do seu interlocutor assim que a linha toca.

Depois de alguns toques, o LCD indica o número de telefone do seu interlocutor (e o nome, se disponível). Assim que atender uma chamada, a informação sobre a Identificação de Chamada desaparece do LCD, mas a informação da chamada fica memorizada na memória de Identificação de Chamada.

- Pode ver os primeiros 18 caracteres do número (ou nome).
- A mensagem `ID Desconhec.` indica que a chamada provém de fora da sua área de serviço de Identificação de Chamada.
- A mensagem `Cham. privada` significa que o interlocutor bloqueou intencionalmente a transmissão de informação.

Pode imprimir uma lista das informações de Identificação de Chamada recebidas pelo seu aparelho. (Consulte *Como imprimir um relatório* na página 86.)

Nota

O serviço de Identificação de Chamada depende das diferentes operadoras. Contacte a sua companhia de telefones local para saber o tipo de serviços disponíveis na sua área.

Activar a Identificação de Chamada

Se tiver o serviço de Identificação de Chamada na sua linha, esta função deverá estar configurada para `Lig` para permitir visualizar o número de telefone de quem faz a chamada no LCD quando o telefone tocar.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Vários`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `ID chamada`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Configurar o Tipo de Linha Telefónica

Se ligar o aparelho a uma linha que utiliza PBX ou RDIS para enviar ou receber faxes, é ainda necessário mudar o Tipo de Linha Telefónica através das instruções indicadas a seguir.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.inicial`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.Linha Tel`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `PBX`, `ISDN` (ou `Normal`).
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

PBX e TRANSFERIR

O aparelho é configurado inicialmente para `Normal`, o que permite que seja ligado a uma linha PSTN (Rede Telefónica Pública Comutada) padrão. No entanto, muitos escritórios utilizam um sistema telefónico central ou Posto Privado de Comutação (PBX). O aparelho pode ser ligado à maioria dos tipos de PBX. A função de remarcação do aparelho suporta apenas intervalos de remarcação (TBR). O TBR funciona com a maior parte dos sistemas PBX, permitindo-lhe aceder a uma linha externa ou transferir chamadas para outra extensão. Esta função é activada quando premir **Tel/R**.

Nota

Pode programar o toque numa tecla **Tel/R** como parte de um número memorizado numa localização de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida. Quando quiser programar o número de Marcação de um toque ou Marcação Rápida, em primeiro lugar prima **Tel/R** (o LCD indica "!") e, em seguida, introduza o número de telefone. Se o fizer, não terá de premir **Tel/R** antes de cada marcação quando utilizar uma localização de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida. (Consulte *Memorizar números* na página 76.) No entanto, se não seleccionar PBX na configuração de Tipo de Linha Telefónica, não pode utilizar o número de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida associado ao toque na tecla **Tel/R**.

Ligar um TAD (dispositivo de atendimento automático) externo

Pode pretender ligar um dispositivo de atendimento externo. No entanto, quando ligar um TAD **externo** à mesma linha telefónica do aparelho, o TAD atende todas chamadas e o aparelho "aguarda" pelos tons de chamada de fax (CNG). Se os detectar, o aparelho atende a chamada e recebe o fax. Se não detectar os tons CNG, o aparelho deixa o TAD reproduzir a mensagem de atendimento para que o interlocutor possa deixar uma mensagem de voz.

O TAD deve atender a chamada num intervalo de quatro toques (a configuração recomendada é dois toques). O aparelho não detecta tons CNG até o TAD atender a chamada. Com quatro toques, existem apenas 8 a 10 segundos de tons CNG para o fax "concretizar" o protocolo. Siga cuidadosamente as instruções deste manual para gravar a mensagem de atendimento. Não recomendamos a utilização da função de poupança no dispositivo de atendimento externo, se exceder cinco toques.

Nota

Se não receber todos os faxes, reduza o número de toques do TAD externo.

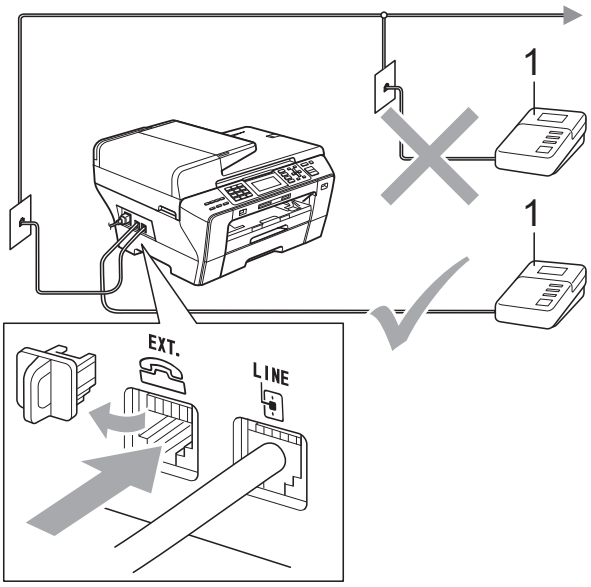

1 TAD

Quando o TAD responde a uma chamada, o LCD mostra `Telefone`.

Configuração incorrecta

NÃO ligue um TAD a nenhum outro ponto na mesma linha telefónica.

Ligações

O TAD externo deve ser ligado de acordo com a imagem anterior.

1. Configure o TAD externo para um ou dois toques. (A configuração Número de Toques do aparelho não se aplica.)
2. Grave a mensagem de atendimento no TAD externo.
3. Configure o TAD para atender chamadas.
4. Configure o Modo de Recepção para `TAD externo`. (Consulte *Seleccionar o Modo de recepção* na página 51.)

Gravar a mensagem de atendimento (OGM) num TAD externo

O tempo é vital durante a gravação da mensagem. A mensagem configura o modo de recepção manual e automático de faxes.

1. Grave 5 segundos de silêncio no início da mensagem. (Isto permite ao aparelho detectar os tons CNG de fax das transmissões automáticas antes de pararem.)
2. Limite a duração da mensagem a 20 segundos.

Nota

É aconselhável começar a OMG com um silêncio inicial de 5 segundos porque o aparelho não detecta tons de fax com ruídos ou vozes altas. Pode tentar omitir esta pausa, mas se o aparelho não receber correctamente as mensagens, terá de voltar a gravar a OGM para incluir a pausa.

Ligações multilinhas (PBX)

Sugerimos que contacte a empresa que instalou o PBX para ligar o aparelho. Se possuir um sistema multilinhas, sugerimos que solicite ao responsável pela instalação que ligue o aparelho à última linha do sistema. Evitará assim que o aparelho seja activado de cada vez que o sistema recebe chamadas telefónicas. Se todas as chamadas recebidas tiverem de ser atendidas por um operador, recomendamos que configure o Modo de Recepção como `Manual`.

Não podemos garantir que o aparelho funcione correctamente em todas as situações quando estiver ligado a um PBX. Quaisquer dificuldades com o envio ou recepção de faxes devem ser comunicadas primeiro à empresa responsável pelo PBX.

Nota

Certifique-se de que o Tipo de Linha Telefónica está definido como PBX. (Consulte *Configurar o Tipo de Linha Telefónica* na página 68.)

Telefones externos ou extensões

Ligar um telefone externo ou uma extensão

Pode ligar um telefone individual ao aparelho, como indica a imagem em seguida.

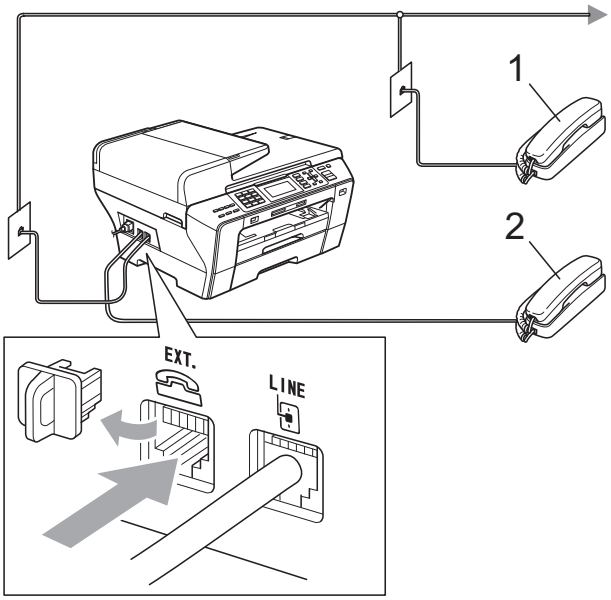

1 Extensão

2 Telefone externo

Se estiver a utilizar um telefone externo ou uma extensão, o LCD indica `Telefone`.

Nota

Certifique-se de que utiliza um telefone externo com um cabo que não exceda 3 metros de comprimento.

Operação a partir de extensões

Se atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo, pode utilizar o aparelho para atender a chamada através do Código de Activação Remota. Quando introduzir o Código de Activação Remota ✳ **5 1**, o aparelho começa a receber o fax.

Se o aparelho atender uma chamada de voz e for emitido o pseudo/toque duplo para assumir o controlo, utilize o Código de Desactivação Remota **# 5 1** para atender a chamada numa extensão. (Consulte *Número de Toques F/T (apenas modo Fax/Tel)* na página 53.)

Se atender a chamada e ninguém responder:

Deve partir do princípio de que está a receber um fax manual.

Prima ✳ **5 1** e aguarde pelo som característico de recepção de fax ou até que o LCD mostre `Recebendo` e, em seguida, desligue.

Nota

Pode também utilizar a função de Detecção de Fax para que o aparelho atenda automaticamente a chamada. (Consulte *Detecção de Fax* na página 54.)

Usar um telefone externo sem fios

Se o telefone sem fios estiver ligado ao fio da linha telefónica (consulte *Telefones externos ou extensões* na página 71) e normalmente transporta o telefone sem fios consigo, é mais fácil atender as chamadas durante o Número de Toques.

Se deixar o aparelho atender primeiro, tem de ir até ao aparelho para premir **Tel/R** e enviar a chamada para o telefone sem fios.

Utilizar códigos remotos

Activação Remota código

Se atender uma chamada de fax numa extensão, pode fazer com que o aparelho a receba introduzindo o Código de Activação Remota ✳ **5 1**. Aguarde pelo sinal estridente e, em seguida, pouse o auscultador. (Consulte *Detecção de Fax* na página 54.) O seu interlocutor tem de premir **Iniciar** para enviar o fax.

Se atender uma chamada de fax num telefone externo, pode fazer com que o aparelho receba o fax premindo **Iniciar Mono** e seleccionando `Recepção`.

Código de Desactivação Remota

Se receber uma chamada de voz e o aparelho estiver no modo F/T, soa o toque F/T (duplo) após o número de toques inicial. Se atender a chamada numa extensão, pode desactivar o toque F/T premindo **# 5 1** (prima estes botões *entre* os toques).

Se o aparelho atender uma chamada de voz e for emitido o pseudo/toque duplo para assumir o controlo, pode atender a chamada no telefone externo premindo **Tel/R**.

Alterar os códigos remotos

Se pretender utilizar a Activação Remota, tem de activar os códigos remotos. O Código de Activação Remota predefinido é ✳ **5 1**. O Código de Desactivação Remota predefinido é **# 5 1**. Se o pretender, pode substitui-los por códigos próprios.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.recepção`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Cód remoto`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.
6. Introduza o novo Código de Activação Remota.
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Cód.atend.:` e introduza o novo Código de Activação Remota.
   Prima **OK**.
8. Prima **Parar/Sair**.

Nota

- Se tiver problemas de ligação quando aceder remotamente ao TAD externo, tente alterar o Código de Activação Remota e o Código de Desactivação Remota para outro código de três dígitos utilizando os números **0**-**9**, ✳, **#**.
- Os Códigos Remotos podem não funcionar com alguns sistemas telefónicos.

8 Marcar e memorizar números

Como Marcar

Manual marcação

Prima todos os dígitos do número de fax ou de telefone.

Um toque Marcação

O aparelho dispõe de 3 teclas de Marcação de um toque, nas quais pode memorizar 6 números de fax ou telefone para marcação automática.

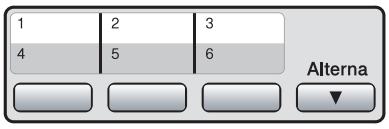

Prima a tecla de Marcação de um toque com o número para que pretende ligar. (Consulte *Memorizar números de Marcação de um toque* na página 76.) Para aceder aos números 4 a 6, mantenha premido **Alterna** ao mesmo tempo que prime a tecla de Marcação de um toque.

Marcação Rápida

1. Prima (**Lista telef.**).

Pode também seleccionar `Lista telef.` se premir (**Fax**).

2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Busca`. Prima **OK**.
3. Introduza o número de Marcação Rápida de dois dígitos. (Consulte *Memorizar Números de Marcação Rápida* na página 78.)
4. Se tiver dois números na localização, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende marcar. Prima **OK**.

Nota

Se o LCD indicar `Não registado` quando introduz ou procura um número de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida, isso significa que não foi memorizado nenhum número nessa localização.

Busca

Pode procurar nomes que guardou na memória de Marcação de um toque e de Marcação Rápida.

1. Prima (**Lista telef.**).
   Pode também seleccionar `Lista telef.` se premir (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Busca`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica`.
   Prima **OK**.

Nota

- Prima ✳ para aumentar o tipo de letra do LCD.
- Prima **#** para diminuir o tipo de letra do LCD.

4. Se seleccionou `Ordem alfabética` no passo ❸, utilize o teclado de marcação para introduzir a primeira letra do nome e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome e o número que pretende marcar.
   Prima **OK**.

Remarcação de Fax

Se estiver a enviar um fax manualmente e a linha estiver ocupada, prima **Remarc/Pausa** e, em seguida, **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para tentar novamente. Se quiser fazer uma segunda chamada para um número marcado recentemente, pode premir **Remarc/Pausa** e seleccionar um dos últimos 30 números da Lista de Chamadas Efectuadas.

Remarc/Pausa só funciona se tiver marcado a partir do painel de controlo. *Se enviar um fax automaticamente* e a linha estiver ocupada, o aparelho volta a marcar automaticamente até três vezes, em intervalos de cinco minutos.

1. Prima **Remarc/Pausa**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende voltar a marcar.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Envie um fax`.
   Prima **OK**.
4. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

Na Transmissão em Tempo Real, a função de remarcação automática não funciona quando utiliza o vidro do digitalizador.

Histórico de Chamadas Efectuadas

Os últimos 30 números para os quais enviou um fax serão guardados no histórico de chamadas efectuadas. Pode seleccionar um destes números para enviar faxes, adicionar à Marcação de um toque ou à Marcação Rápida ou apagar do histórico.

1. Prima **Remarc/Pausa**.
   Pode também seleccionar `Numeros marcados` se premir (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher o número que pretende.
   Prima **OK**.

3 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para enviar um fax, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Envie um fax`.
  Prima **OK**.
  Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
- Se quiser memorizar o número, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
  Prima **OK**.
  (Consulte *Memorizar números de um toque a partir de Chamadas Efectuadas* na página 77 ou *Memorizar Números de Marcação Rápida para Chamadas Efectuadas* na página 79.)
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apagar`.
  Prima **OK**.
  Prima **1** para confirmar.

4 Prima **Parar/Sair**.

Histórico de Identificação de Chamada

Esta função necessita do serviço de Identificação de Chamada disponibilizado por muitas companhias de telefones locais. (Consulte *Identificação de Chamada* na página 67.)

O número, ou nome se disponível, dos últimos 30 faxes e chamadas telefónicas recebidos são guardados no histórico de Identificação de Chamada. Pode visualizar a lista ou seleccionar um destes números para enviar faxes, adicionar à Marcação de um toque ou à Marcação Rápida ou apagar do histórico. Quando a trigésima primeira chamada entra no aparelho, substitui a informação sobre a primeira chamada.

1 Prima (**Fax**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Hist ID Remetent`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para escolher o número que pretende.
Prima **OK**.

4 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para enviar um fax, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Envie um fax`.
  Prima **OK**.
  Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
- Se quiser memorizar o número, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
  Prima **OK**.
  (Consulte *Memorizar Números de Marcação Rápida para Chamadas Efectuadas* na página 79.)
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apagar`.
  Prima **OK**.
  Prima **1** para confirmar.

5 Prima **Parar/Sair**.

Nota

Pode imprimir a lista de Identificação de Chamada. (Consulte *Como imprimir um relatório* na página 86.)

Memorizar números

Pode configurar o aparelho para fazer os seguintes tipos de marcação fácil: Marcação de um toque, Marcação Rápida e Grupos para distribuição de faxes. Quando marca um número de Marcação Rápida, o LCD indica o nome, se o tiver guardado, ou o número.

Nota

Se ocorrer uma falha de energia, os números de Marcação Rápida memorizados não são eliminados.

Memorizar uma pausa

Prima **Remarc/Pausa** para estabelecer uma pausa de 3,5 segundos entre números. Se efectuar uma marcação para uma chamada internacional, pode premir **Remarc/Pausa** as vezes que desejar para aumentar a duração da pausa.

Memorizar números de Marcação de um toque

O aparelho dispõe de 3 teclas de Marcação de um toque, nas quais pode memorizar 6 números de fax ou telefone para marcação automática. Para aceder aos números 4 a 6, mantenha premido **Alterna** ao mesmo tempo que prime a tecla de Marcação de um toque.

1. Prima a tecla de Marcação de um toque em que pretende memorizar o número.
   Prima **1** para seleccionar `Sim`.

Nota

Pode também memorizar números de Marcação de um toque premindo (**Lista telef.**).

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf. Marc. 1 toque`.
Prima **OK**.

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização em que pretende memorizar o número.
Prima **OK**.

2. Efectue um dos seguintes procedimentos:

   - Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.

     Prima **OK**.

     (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)

   - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.

3. Introduza o número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
   Prima **OK**.

Nota

(Apenas MFC-6490CW)
Se pretender memorizar um endereço de e-mail para utilizar com o servidor fax de Internet ou Digitalização para E-mail, prima ▲ para seleccionar `Tipo marcação` e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para alterar a opção para `Endereço de`. Prima ▼ para seleccionar `Fax/Tel/Corr` e, em seguida, introduza o endereço de e-mail. (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)

4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
   Prima **OK**.

5. Prima **Parar/Sair**.

Memorizar números de um toque a partir de Chamadas Efectuadas

Pode memorizar números de Marcação de um toque a partir do histórico de Chamadas Efectuadas.

1. Prima **Remarc/Pausa**.
   Pode também seleccionar `Numeros marcados` se premir (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome ou número que pretende memorizar.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número de Marcação de um toque em que pretende memorizar o número.
   Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação de um toque começam por ∗ (por exemplo, ∗ **0 2**).

5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Introduza o nome com o teclado de marcação (até 16 caracteres).
     Prima **OK**.
     (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
   - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.
6. Prima **OK** para confirmar o número de fax ou telefone.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
   Prima **OK**.
8. Prima **Parar/Sair**.

Memorizar números de Marcação de um toque a partir do histórico de Identificação de Chamada

Se possuir o serviço de Identificação de Chamada da sua companhia de telefone, também pode memorizar números de Marcação de um toque das chamadas recebidas no Histórico de Identificação de Chamada. (Consulte *Identificação de Chamada* na página 67.)

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Hist ID Remetent.`
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende memorizar.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação de um toque de dois dígitos onde pretende memorizar o número.
   Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação de um toque começam por ∗ (por exemplo, ∗ **0 2**).

6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
     Prima **OK**.
     (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
   - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.

7 Prima **OK** para confirmar o número de fax ou telefone.

8 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

9 Prima **Parar/Sair**.

Memorizar Números de Marcação Rápida

Pode memorizar até 80 (MFC-5890CN e MFC-5895CW) ou 100 (MFC-6490CW) localizações de Marcação Rápida de 2 dígitos com um nome e cada nome pode ter dois números. Quando marcar, apenas terá de premir algumas teclas (Por exemplo: 📖▲ (**Lista telef.**), o número de dois dígitos, e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**).

1 Prima 📖▲ (**Lista telef.**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Aj. Marcação Rap.`
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação Rápida onde pretende guardar o número.
Prima **OK**.

4 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
  Prima **OK**.
  (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
- Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.

5 Introduza o número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
Prima **OK**.

Nota

(Apenas MFC-6490CW)
Se pretender memorizar um endereço de e-mail para utilizar com o servidor fax de Internet ou Digitalização para E-mail, prima ▲ para seleccionar `Tipo marcação` e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para alterar a opção para `Endereço de`. Prima ▼ para seleccionar `Fax/Tel/Corr` e, em seguida, introduza o endereço de e-mail e prima **OK**. (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)

6 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Introduza o segundo número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
  Prima **OK**.
- Se não quiser memorizar um segundo número, prima **OK**.

7 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

8 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para memorizar outro número de Marcação Rápida, avance para o passo ❸.
- Para concluir a configuração, prima **Parar/Sair**.

Memorizar Números de Marcação Rápida para Chamadas Efectuadas

Pode também memorizar números de marcação rápida a partir do histórico de Chamadas Efectuadas.

1. Prima **Remarc/Pausa**.
   Pode também seleccionar `Numeros marcados` se premir (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome ou número que pretende memorizar.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação Rápida onde pretende guardar o número.
   Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação Rápida começam por **#** (por exemplo, **# 0 2**).

5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
     Prima **OK**.
     (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
   - Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.
6. Prima **OK** para confirmar o número de fax ou telefone.
7. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Introduza o segundo número de fax ou telefone (até 20 dígitos).
     Prima **OK**.
   - Se não quiser memorizar um segundo número, prima **OK**.
8. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
   Prima **OK**.
9. Prima **Parar/Sair**.

Memorizar Números de Marcação Rápida a partir do histórico de Identificação de Chamada

Se possuir o serviço de Identificação de Chamada da sua companhia de telefone, também pode memorizar números de Marcação Rápida das chamadas recebidas no Histórico de Identificação de Chamada. (Consulte *Identificação de Chamada* na página 67.)

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Hist ID Remetent.`
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende memorizar.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adic. à lista tel.`
   Prima **OK**.

5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação Rápida de 2 dígitos onde pretende guardar o número.
Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação Rápida começam por **#** (por exemplo, **# 0 2**).

6 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.

  Prima **OK**.

  (Para obter ajuda para a introdução de letras, consulte *Introduzir Texto* na página 203.)

- Para memorizar o número sem um nome, prima **OK**.

7 Prima **OK** para confirmar o número de fax ou telefone.

8 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Introduza o segundo número de fax ou telefone (até 20 dígitos).

  Prima **OK**.

- Se não quiser memorizar um segundo número, prima **OK**.

9 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

10 Prima **Parar/Sair**.

Alterar nomes ou números de Marcação de um toque ou Marcação Rápida

Pode alterar um nome ou número de Marcação de um toque ou Marcação Rápida que já esteja memorizado.

1 Prima (**Lista telef.**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf. Marc. 1 toque` ou `Aj. Marcação Rap.`
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação de um toque ou Marcação Rápida de 2 dígitos que pretende alterar.
Prima **OK**.

4 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alterar`.
  Prima **OK**.

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apagar`.
  Prima **OK**.
  Prima **1** para confirmar.
  Avance para o passo ❽.

Nota

Como alterar o nome ou o número memorizado:

Se quiser alterar um carácter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo do carácter e, em seguida, prima **Limpar/Voltar**. Volte a introduzir o carácter.

5 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender alterar o nome, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Nome`.
  Prima **OK** e introduza o nome (máximo de 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.

  Prima **OK**.

  (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
- Se não pretender alterar o nome, avance para o passo ❻.

6 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se pretender alterar o número de fax ou telefone, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax/Tel1:`. Também pode alterar `Fax/Tel2:` se alterar a Marcação Rápida.
  Prima **OK** e introduza o novo número de fax ou telefone (até 20 dígitos).

  Prima **OK**.
- Se não pretender alterar o número, avance para o passo ❼.

7 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

8 Prima **Parar/Sair**.

Configurar grupos para distribuição

Os grupos, que podem ser memorizados numa tecla de Marcação de um toque ou numa localização de Marcação Rápida, permitem-lhe enviar a mesma mensagem de fax para vários números de fax premindo apenas um tecla de Marcação de um toque ou uma (**Lista telef.**), a localização de dois dígitos e **Iniciar Mono**. Em primeiro lugar, terá de memorizar cada número de fax numa tecla de Marcação de um toque ou localização de Marcação Rápida. Em seguida, pode inclui-los como números no Grupo. Cada Grupo utiliza um tecla de Marcação de um toque ou localização de Marcação Rápida. Pode ter até seis Grupos ou pode atribuir até 164 (MFC-5890CN e MFC-5895CW), 204 (MFC-6490CW) números num Grupo grande.

(Consulte *Memorizar Números de Marcação Rápida* na página 78 e *Distribuição (apenas monocromático)* na página 45.)

1 Prima (**Lista telef.**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config. grupos`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `GRUPO1`, `GRUPO2`, `GRUPO3`, `GRUPO4`, `GRUPO5` ou `GRUPO6` para o nome do Grupo no qual os números de fax vão ser memorizados.
Prima **OK**.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a localização de Marcação de um toque ou Marcação Rápida de 2 dígitos que pretende adicionar ao Grupo.
Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação Rápida começam por **#**.
Os números de Marcação de um toque começam por ✳.

5 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adicione um número`.
Prima **OK**.

6 Para adicionar números ao grupo, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica` e **OK**. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número e **OK**.

Nota

Os números de Marcação Rápida começam por **#**.
Os números de Marcação de um toque começam por ✳.

7 Depois de adicionar todos os números repetindo os passos ❺ a ❻, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

8 Prima **Parar/Sair**.

Nota

Pode imprimir uma lista de todos os números de Marcação de um toque e Marcação Rápida. Os números de Grupo são assinalados na coluna GRUPO. (Consulte *Relatórios* na página 86.)

Alterar um nome do Grupo

1 Prima (**Lista telef.**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config. grupos`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o nome do Grupo que pretende alterar.
Prima **OK**.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Mudança Nome Grupo`.
Prima **OK**.

Nota

Como alterar o nome ou o número memorizado:

Se quiser alterar um carácter, prima ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo do carácter e, em seguida, prima **Limpar/Voltar**. Volte a introduzir o carácter.

5 Introduza o novo nome (até 16 caracteres) utilizando o teclado de marcação.
Prima **OK**.
(Consulte *Introduzir Texto* na página 203. Por exemplo, introduza NOVOS CLIENTES).

6 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

7 Prima **Parar/Sair**.

Apagar um Grupo

1. Prima (**Lista telef.**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config. grupos`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o Grupo que pretende apagar.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apagar`.
   Prima **OK**.
   Prima **1** para confirmar.
5. Prima **Parar/Sair**.

Apagar um número de um Grupo

1. Prima (**Lista telef.**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config. grupos`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o Grupo que pretende alterar.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o número que pretende apagar.
   Prima **OK**.
   Prima **1** para confirmar.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Combinar números de Marcação Rápida

Por vezes, pode querer seleccionar uma de várias operadoras de longa distância quando efectuar uma chamada. As tarifas podem variar em função da hora e do destino. Para beneficiar de tarifas mais baixas, pode memorizar os códigos de acesso das operadoras de longa distância e os números de cartões de crédito como números de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida. Pode memorizar estas sequências de marcação longas, dividindo-as e configurando-as como números de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida separados com qualquer combinação. Pode até incluir a marcação manual utilizando o teclado de marcação. (Consulte *Memorizar Números de Marcação Rápida* na página 78.)

Por exemplo, pode ter memorizado "555" em Marcação Rápida: 03 e "7000" em Marcação de um toque: 02. Pode utilizar os dois para marcar "555-7000" se premir as seguintes teclas:

1. Prima (**Lista telef.**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Busca`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem numérica`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `#03`.
   Prima **OK**.

Nota

Os números de Marcação Rápida começam por **#**.
Os números de Marcação de um toque começam por ✳.

5. Prima **OK** para seleccionar `Envie um fax`.

6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Lista telef.`
Prima **OK**.

7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Busca`.
Prima **OK**.

8. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem numérica`.
Prima **OK**.

9. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `*02`.
Prima **OK**.

10. Prima **OK** para seleccionar `Envie um fax`.

11. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
Marque "555-7000".

Para alterar temporariamente um número, pode substituir parte do número com a marcação manual utilizando o teclado de marcação. Por exemplo, para alterar o número para 555-7001, pode premir (**Lista telef.**), seleccionar `Busca`, premir **03** e, em seguida, premir **7001** utilizando o teclado de marcação.

Nota

Se tiver de aguardar por outro tom ou sinal durante a sequência de marcação, crie uma pausa no número premindo **Remarc/Pausa**. Sempre que premir uma tecla, adiciona uma pausa de 3,5 segundos.

9 Imprimir Relatórios

Relatórios de fax

Tem de configurar o Relatório de verificação da transmissão e o Período utilizando as teclas **Menu**.

Relatório de verificação da transmissão

Pode utilizar o Relatório de verificação da transmissão como prova de envio de um fax. Este relatório indica a hora e a data da transmissão e se a transmissão foi bem sucedida (OK). Se seleccionar `Lig` ou `Lig+Img`, é impresso um relatório por cada fax que enviar.

Se enviar vários faxes para o mesmo destino, poderá ser necessário mais do que os números dos trabalhos para saber que faxes devem ser enviados de novo. Seleccione `Lig+Img`, `Desl+Img` ou `Desl.2+Img` (MFC-6490CW) para imprimir uma secção da primeira página do fax no relatório para o ajudar a recordar.

(MFC-5890CN e MFC-5895CW)
Quando o Relatório de Verificação está configurado como `Desl` ou `Desl+Img`, o relatório só é impresso se houver um erro de transmissão e não tiver sido possível enviar o fax.

(MFC-6490CW)
Quando o relatório de verificação da transmissão for configurado como `Desl` ou `Desl+Img`, o relatório é impresso se houver um erro de transmissão e o fax não tiver sido enviado. Também é impresso se houver um erro de transmissão, com imagens reduzidas para um tamanho inferior.

Quando o Relatório de verificação da transmissão for configurado como `Desl.2` ou `Desl.2+Img`, o relatório só é impresso se houver um erro de transmissão e não for possível enviar o fax.

Nota

Se seleccionar `Lig+Img` ou `Desl+Img`, a imagem só aparece no Relatório de Verificação da Transmissão se a Transmissão em Tempo Real estiver configurada para Desl. (Consulte *Transmissão em tempo real* na página 48.)

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Repor Registos`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Relatório XMIT`.
5. (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
   Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`, `Lig+Img`, `Desl` ou `Desl+Img`.
   Prima **OK**.

   (MFC-6490CW)
   Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`, `Lig+Img`, `Desl`, `Desl+Img`, `Desl.2` ou `Desl.2+Img`.
   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Histórico de Faxes (relatório de actividade)

Pode configurar o aparelho para imprimir um histórico em intervalos específicos (a cada 50 faxes, 6, 12 ou 24 horas, 2 ou 7 dias). Se configurar o intervalo para `Desl`, pode continuar a imprimir o relatório seguindo as instruções descritas em *Como imprimir um relatório* na página 86. A definição de fábrica é `Todos os 50 Fax`.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Repor Registos`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rel. Periodico`.
5. Prima ◀ ou ▶ para escolher um intervalo.
   Prima **OK**.
   (Se seleccionar 7 dias, o LCD pede-lhe para seleccionar o primeiro dia para a contagem decrescente de 7 dias.)
   - 6, 12, 24 horas, 2 ou 7 dias

     O aparelho imprime o relatório na hora escolhida e, em seguida, apaga todos os trabalhos da memória. Se a memória do aparelho for preenchida com o máximo de 200 trabalhos antes de atingir a hora seleccionada, o aparelho imprime o Histórico mais cedo e elimina todos os trabalhos da memória. Se pretender imprimir um relatório suplementar antes da hora marcada, pode imprimi-lo sem eliminar os trabalhos da memória.
   - Todos os 50 Faxes

     O aparelho imprime o Histórico quando o aparelho atinge os 50 trabalhos armazenados.
6. Introduza a hora de início da impressão no formato de 24 horas.
   Prima **OK**.
   (Por exemplo, introduza 19:45 para 7:45 PM.)
7. Prima **Parar/Sair**.

Relatórios

Os seguintes relatórios estão disponíveis:

- `Verif. Transm.`

  Imprime um Relatório de verificação da transmissão relativo à última transmissão.
- `Lista de ajuda`

  Um lista de ajuda mostra como programar o aparelho.
- `Marcaç. Rápida`

  Uma lista dos nomes e números guardados na Marcação de um toque e de Marcação Rápida, por ordem alfabética ou numérica.
- `Fax Diário`

  Uma lista de informações sobre os últimos faxes recebidos e enviados.
  (TX: Transmissão.) (RX: Recepção.)
- `Defin Utilizor`

  Apresenta uma lista das configurações.
- `Config de Rede`

  Apresenta uma lista das configurações de Rede.
- `Hist ID Remetent`

  Apresenta uma lista das informações de Identificação de Chamada disponíveis para os últimos 30 faxes e chamadas recebidas.

Como imprimir um relatório

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Impr.relat.`
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher o relatório pretendido.
   Prima **OK**.
4. Prima **Iniciar Mono**.
5. Prima **Parar/Sair**.

10 Polling

Apresentação do polling

O polling permite-lhe configurar o aparelho para que outras pessoas possam receber os faxes que enviou e sejam elas que paguem a chamada. Permite também contactar o aparelho de fax de outra pessoa, receber um fax a partir desse aparelho e pagar a chamada. Para funcionar correctamente, a função de polling tem de ser configurada em ambos os aparelhos. Nem todos os aparelhos de fax são compatíveis com o polling.

Recepção por polling

A recepção por polling permite contactar outro aparelho de fax para receber um fax.

Configuração para receber por polling

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rx polling`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Standard`.
   Prima **OK**.
4. Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling.
5. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configuração para receber por polling com código de segurança

O polling codificado permite restringir o acesso aos documentos configurados para polling.

O polling codificado só funciona com aparelhos de fax Brother. Se pretender obter um fax a partir de um aparelho Brother codificado, tem de introduzir o código de segurança.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rx polling`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Codific.`.
   Prima **OK**.
4. Introduza um código de segurança de quatro dígitos.
   Este código é igual ao código de segurança do aparelho de fax para o qual está a efectuar o polling.
   Prima **OK**.
5. Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling.
6. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Configuração para receber por polling programado

O polling programado permite configurar o aparelho para iniciar a recepção por polling posteriormente. Só pode configurar *uma* operação de polling programado.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rx polling`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Timer`.
   Prima **OK**.
4. Introduza a hora (no formato de 24 horas) em que pretende iniciar o polling.
   Por exemplo, introduza 21:45 para 9:45 PM.
   Prima **OK**.
5. Introduza o número de fax para o qual está a efectuar o polling.
6. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
   O aparelho efectua a chamada de polling à hora introduzida.

Polling em sequência (apenas monocromático)

O polling em sequência permite pedir documentos a diversos aparelhos de fax numa única operação.

1. Prima (**Fax**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Rx polling`.
3. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Standard`, `Codific.` ou `Timer`.
   Prima **OK**.
4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se seleccionou `Standard`. Prima **OK** e avance para o passo ❺.
   - Se seleccionou `Codific.`, prima **OK** e introduza um número de quatro dígitos.
     Prima **OK** e avance para o passo ❺.
   - Se seleccionou `Timer`, prima **OK** e introduza a hora (no formato de 24 horas) em que pretende iniciar o polling.
     Prima **OK** e avance para o passo ❺.

5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Multidifusão`.
Prima **OK**.

6. Efectue um dos seguintes procedimentos:

   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Adicione um número` e introduza um número através do teclado de marcação.

     Prima **OK**.

   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Lista telef.` e **OK**. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ordem alfabética` ou `Ordem numérica` e **OK**. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um número e **OK**.

Nota

As localizações da Marcação de um toque começam por ✳.
As localizações de Marcação Rápida começam por **#**.

7. Depois de introduzir todos os números de fax repetindo o passo ❻, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Completo`.
Prima **OK**.

8. Prima **Iniciar Mono**.
O aparelho efectua o polling de cada número ou grupo para um documento.

Prima **Parar/Sair** enquanto o aparelho está a efectuar a marcação para cancelar o processo de polling.

Para cancelar todos os trabalhos de recepção por polling sequencial, consulte *Verificar e cancelar tarefas em espera* na página 49.

Transmissão por polling (apenas monocromático)

A transmissão por polling permite configurar o aparelho para aguardar com um documento para que outro aparelho de fax possa efectuar a chamada e obtê-lo.

O documento é armazenado e pode ser recolhido por outro aparelho de fax até ser apagado da memória. (Consulte *Verificar e cancelar tarefas em espera* na página 49.)

Configuração da transmissão por polling

1. Prima (**Fax**).

2. Coloque o documento.

3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tx polling`.

4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Standard`. Prima **OK**.

5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma configuração que pretenda alterar.
Prima ◀ ou ▶ para seleccionar as configurações.
Depois de cada configuração ser aceite, pode continuar a alterar mais configurações.

6. Prima **Iniciar Mono**.

7. Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, o LCD pede-lhe para seleccionar uma das opções.

   - Prima **1** para enviar outra página.
   Avance para os passos ❽.

   - Prima **2** ou **Iniciar Mono** para enviar o documento.

8. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima **OK**. Repita os passos ❼ e ❽ para cada página adicional.O aparelho envia o fax automaticamente.

Configuração da transmissão por polling com código de segurança

O polling codificado permite restringir o acesso aos documentos configurados para polling.

O polling codificado só funciona com aparelhos de fax Brother. Se outra pessoa pretender obter um fax a partir do aparelho, terá de introduzir o código de segurança.

1. Prima (**Fax**).
2. Coloque o documento.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tx polling`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Codific.`.
   Prima **OK**.
5. Introduza um número de quatro dígitos.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma configuração que pretenda alterar.
   Prima ◀ ou ▶ para seleccionar as configurações.
   Depois de cada configuração ser aceite, pode continuar a alterar mais configurações.
7. Prima **Iniciar Mono**.

Secção III

Copiar

Fazer cópias 92

11 Fazer cópias

Como copiar

Activar o Modo cópia

Se pretender efectuar uma cópia, prima (**Copiar**) para que fique azul.

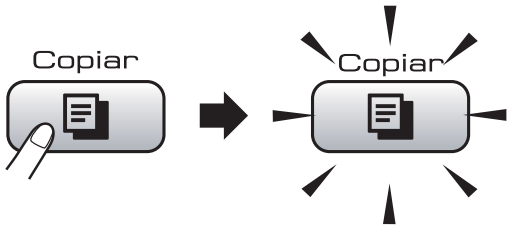

O LCD mostra:

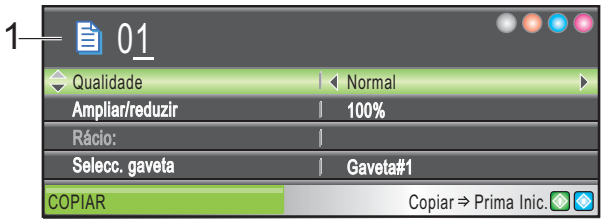

1 N.º de Cópias

Pode introduzir o número de cópias que pretender utilizando o teclado de marcação.

Prima ▲ ou ▼ para percorrer as opções de tecla **Copiar**.

- `Qualidade` (Consulte página 93.)
- `Ampliar/reduzir` (Consulte página 94.)
- `Selecc. gaveta` (MFC-6490CW) (Consulte página 98.)
- `Tipo de Papel` (Consulte página 97.)
- `Tam. de Papel` (Consulte página 98.)
- `Brilho` (Consulte página 97.)
- `Contraste` (Consulte página 97.)
- `Empil/ord.` (Consulte página 97.)
- `Formato Pág.` (Consulte página 95.)
- `Ajuste Inclin.` (MFC-6490CW) (Consulte página 98.)
- `Copiar Livro` (Consulte página 99.)
- `Copiar Marca` (Consulte página 99.)
- `Config Predefin.` (Consulte página 101.)
- `Defin. Fábrica` (Consulte página 101.)

Quando a opção pretendida estiver realçada, prima **OK**.

Nota

- O modo predefinido é o modo Fax. Pode alterar o período de tempo que o aparelho permanece no Modo cópia após a última operação de cópia. (Consulte *Modo temporizado* na página 27.)
- As funções `Copiar Livro` e `Copiar Marca` são suportadas por tecnologia da Reallusion, Inc.

Efectuar uma cópia única

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento. (Consulte *Colocar documentos* na página 23.)
3. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Fazer cópias múltiplas

Pode efectuar até 99 cópias numa operação de impressão.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento. (Consulte *Colocar documentos* na página 23.)
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

Para ordenar as cópias, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Empil/ord.` (Consulte *Ordenar cópias utilizando o ADF* na página 97.)

Parar a cópia

Para parar a cópia, prima **Parar/Sair**.

Configurações de cópia

Pode alterar temporariamente as configurações de cópia para as várias cópias seguintes.

O aparelho volta às configurações predefinidas após 1 minuto ou se o Modo Temporizado fizer o aparelho voltar ao modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 27.)

Se tiver terminado de configurar as opções, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Se pretender seleccionar mais configurações, prima ▲ ou ▼.

Nota

Pode guardar as configurações de cópia que utiliza frequentemente, especificando-as como predefinidas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo. (Consulte *Estabelecer alterações como uma nova predefinição* na página 101.)

Alterar velocidade e qualidade da cópia

Tem à sua disposição várias configurações de qualidade. A definição de fábrica é Normal.

- Rápido

  Utilização de velocidade de cópia rápida e montante de tinta reduzido. É utilizado para poupar tempo (documentos a rever, documentos grandes ou várias cópias).

- Normal

  Normal é o modo recomendado para as impressões normais. Produz uma boa qualidade de cópia a uma boa velocidade.

- Melhor

  Utilize este modo para copiar imagens precisas, tais como fotografias. Este modo proporciona a resolução mais elevada e a velocidade mais reduzida.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Qualidade.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Rápido, Normal ou Melhor.

   Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Ampliar ou reduzir a imagem copiada

Pode seleccionar um rácio de ampliação ou redução. Se seleccionar Ajustar à Pág., o aparelho ajusta automaticamente para o tamanho de papel que definir.

(MFC-5890CN e MFC-5895CW)
Se utilizar esta configuração, utilize o vidro do digitalizador.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Ampliar/reduzir.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar 100%, Ampliar, Reduzir, Ajustar à Pág. ou Persnl(25-400%).
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se seleccionou Ampliar ou Reduzir, prima **OK** e prima ◀ ou ▶ para seleccionar o rácio de ampliação ou redução que pretende.

     Prima **OK**.
   - Se seleccionou Persnl(25-400%), prima **OK** e, em seguida, introduza um rácio de ampliação ou redução de 25% a 400%.

     Prima **OK**.
   - Se seleccionou 100% ou Ajustar à Pág., avance para o passo 7.

100%
198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A4→A3, A5→A4
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A3→A4 (Apenas MFC-6490CW), A4→A5
47% A4→10x15cm
Ajustar à Pág.
Persnl(25-400%)

7. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

- As opções Esquema de Página e Ajuste Inclin. não estão disponíveis com Ampliar/reduzir.
- As opções Copiar Livro, Ordem e Copiar Marca não estão disponíveis com Ajustar à Pág.
- A opção Ajustar à Pág. não funciona correctamente se o documento no vidro do digitalizador estiver inclinado mais de 3 graus. Utilize as guias do documento do lado esquerdo e superior para colocar o documento virado para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.
- A opção Ajustar à Pág. não está disponível para documentos de tamanho Legal.

Efectuar cópias N em 1 ou um poster (esquema de página)

A função cópia N em 1 pode ajudar a poupar papel deixando-o copiar duas ou quatro páginas numa página impressa.

(MFC-6490CW)
A função 1 a 2 copia uma página de tamanho A3 ou Ledger para duas páginas de tamanho A4 ou Letter. Se utilizar esta configuração, utilize o vidro do digitalizador.

Pode também criar um poster. Quando utiliza a função de poster, o aparelho divide o documento em secções e, em seguida, amplia as secções para que possam ser agrupadas num poster. Se desejar imprimir um poster, utilize o vidro do digitalizador.

Importante

- Certifique-se de que o tamanho do papel está configurado para Letter, Ledger, A4 ou A3.
- Não pode utilizar a função Ampliar/reduzir com as funções N em 1 e Poster.
- Se estiver a fazer várias cópias a cores, a função de cópia N em 1 não está disponível.
- `(V)` significa Verticale `(H)` significa Horizontal.
- Só pode efectuar uma cópia de poster e uma cópia 1 a 2 de cada vez.

Nota

- As opções `Copiar Marca`, `Copiar Livro`, `Ordem`, `Ampliar/reduzir` e `Ajuste Inclin.` não estão disponíveis com `Formato Pág.`
- (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
  4 em 1 e Poster (3 × 3) não estão disponíveis se utilizar papel de tamanho A3 ou Ledger.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Formato Pág.`
5. (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
   Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl(1 em 1)`, `2 em 1 (V)`, `2 em 1 (H)`, `4 em 1 (V)`, `4 em 1 (H)`, `Poster(2 x 2)` ou `Poster(3 x 3)`.
   Prima **OK**.
   Avance para o passo ❼.

   (MFC-6490CW)
   Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl(1 em 1)`, `2 em 1 (V)`, `2 em 1 (H)`, `4 em 1 (V)`, `4 em 1 (H)`, `1 a 2`, `Poster(2 x 2)` ou `Poster(3 x 3)`.
   Prima **OK**.

   Se seleccionou `2 em 1` ou `Poster(2 x 2)` com A3 ou Ledger, avance para o passo ❻ para seleccionar o tamanho do papel do documento.
   Se seleccionar outra configuração, avance para o passo ❼.
6. (MFC-6490CW)
   Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se seleccionou `2 em 1 (V)` ou `2 em 1 (H)`, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Form. Esquema`. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `LGRx2 → LGRx1`, `LTRx2 → LGRx1`, `A3x2 → A3x1` ou `A4x2 → A3x1`.
   - Se seleccionou `Poster(2 x 2)`, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Form. Esquema`. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `LGRx1 → LGRx4`, `LTRx1 → LGRx4`, `A3x1 → A3x4` ou `A4x1 → A3x4`.

7 Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para digitalizar a página.
Se tiver colocado um documento no ADF ou estiver a criar um poster, o aparelho digitaliza as páginas e começa a imprimir.
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador, avance para o passo ❽.

8 Depois de o aparelho digitalizar a página, prima **1** para digitalizar a página seguinte.

9 Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador.
Prima **OK**.
Repita os passos ❽ e ❾ para cada página do esquema.

10 Depois de todas as páginas terem sido digitalizadas, prima **2** para concluir.

Se estiver a copiar a partir do ADF, introduza o documento virado para cima na direcção indicada abaixo:

■ **2 em 1 (V)**

■ **2 em 1 (H)**

■ **4 em 1 (V)**

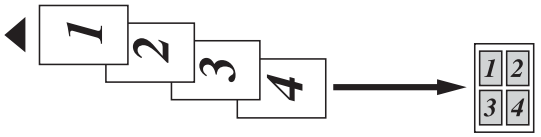

■ **4 em 1 (H)**

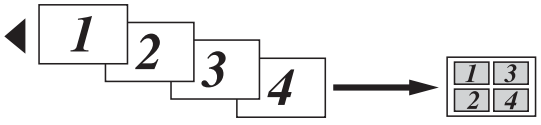

Se estiver a copiar a partir do vidro do digitalizador, coloque o documento virado para baixo na direcção indicada abaixo:

■ **2 em 1 (V)**

■ **2 em 1 (H)**



■ **1 a 2 (MFC-6490CW)**

■ **4 em 1 (V)**

■ **4 em 1 (H)**

■ **Poster (2 x 2)**

Pode criar uma cópia de uma fotografia em tamanho de poster.

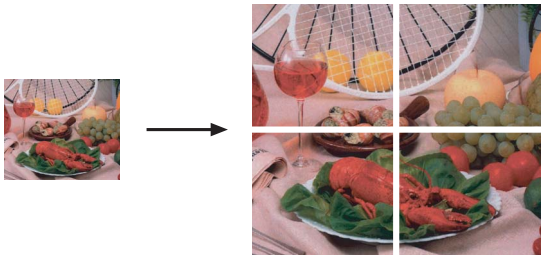

■ **Poster (3 x 3)**

Pode criar uma cópia de uma fotografia em tamanho de poster.

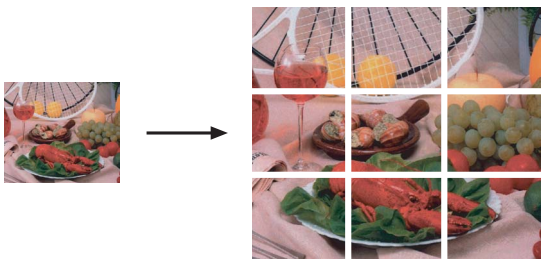

Ordenar cópias utilizando o ADF

Pode ordenar várias cópias. As páginas serão ordenadas pela sequência 321, 321, 321 e assim sucessivamente.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Empil/ord.`
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Ordem`. Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

As opções `Ajustar à Pág.`, `Formato Pág.` e `Copiar Livro` não estão disponíveis com `Ordem`.

Ajustar o brilho e o contraste

Brilho

Pode ajustar o brilho da cópia para tornar as cópias mais claras ou escuras.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Brilho`.
5. Prima ◀ ou ▶ para tornar uma cópia mais clara ou escura. Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Contraste

Pode regular o contraste da cópia para ajustar a nitidez ou vivacidade da imagem.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Contraste`.
5. Prima ◀ ou ▶ para alterar o contraste. Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Opções de Papel

Tipo de Papel

Se estiver a copiar em papel especial, configure o aparelho para o tipo de papel que está a utilizar para obter a melhor qualidade de impressão.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tipo de Papel`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Papel Normal`, `Papel Revestido`, `Brother BP71`, `Outro Glossy` ou `Transparência`. Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Tamanho do Papel

Se copiar em papel diferente do tamanho A4, é preciso alterar a configuração do tamanho do papel. Pode copiar apenas em papel Ledger, A3, Letter, Legal, A4, A5 ou Foto 10 cm × 15 cm.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A5`, `A3`, `10x15cm`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.
   Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Seleccionar gaveta (Apenas MFC-6490CW)

Pode alterar a gaveta que pretende utilizar para a cópia seguinte. Para alterar a gaveta predefinida, consulte *Utilização da gaveta no modo cópia (Apenas MFC-6490CW)* na página 29.

1. Certifique-se de que está no Modo cópia.
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Selecc. gaveta`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Gaveta#1` ou `Gaveta#2`.
   Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Ajuste da inclinação (Apenas MFC-6490CW)

Se a cópia for digitalizada torta, o aparelho pode corrigir automaticamente os dados. Esta configuração só está disponível quando utilizar o vidro do digitalizador e cópia a 100%.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Ajuste Inclin.`
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Auto` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.
6. Se não pretender fazer mais alterações, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

- As opções `Formato Pág.`, `Ampliar/reduzir`, `Copiar Livro` e `Copiar Marca` não estão disponíveis com `Ajuste Inclin.`
- Não pode utilizar esta configuração com papel Ledger, A3 ou inferior a 64 mm × 91 mm.
- Esta configuração só está disponível para papel rectangular ou quadrado.
- A opção `Ajuste Inclin.` só está disponível se o documento estiver inclinado menos de 3 graus.
- A opção `Ajuste Inclin.` poderá não funcionar correctamente se o documento for demasiado espesso.

Copiar Livro

A cópia de livro corrige as margens escuras e inclinações. O aparelho pode corrigir os dados automaticamente ou o utilizador pode efectuar correcções específicas.

Se utilizar esta configuração, utilize o vidro do digitalizador.

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Copiar Livro`.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se pretender corrigir os dados por si próprio, prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Liga(Antever)`.
     Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** e avance para o passo ❻.
   - Se pretender que o aparelho corrija os dados automaticamente, prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` e avance para o passo ❼.
6. Ajuste os dados inclinados com **#** ou ✳. Retire as sombras com ▲ ou ▼.
7. Se tiver terminado as correcções, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

A opção `Copiar Livro` não está disponível com `Formato Pág.`, `Ordem`, `Ajustar à Pág.`, `Ajuste Inclin.` ou `Copiar Marca`.

Copiar Marca

Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água. Pode seleccionar um dos modelos de marca, dados de cartões multimédia ou unidade de memória USB Flash ou dados digitalizados.

Nota

A opção `Copiar Marca` não está disponível com `Ajustar à Pág.`, `Formato Pág.`, `Ajuste Inclin.` e `Copiar Livro`.

Utilizar um modelo

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Copiar Marca`.
   Prima **OK**.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definição Actual`.
   Prima **OK**.
7. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Modelo`.
   Prima **OK**.
8. Se quiser alterar alguma das configurações apresentadas, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para seleccionar a opção pretendida.
9. Quando terminar de alterar as configurações, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Aplicar`.
   Prima **OK**.
10. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Utilizar dados de um cartão multimédia ou de uma unidade de memória USB Flash

1. Prima (**Copiar**).
2. Coloque o documento.
3. Introduza o número de cópias pretendidas.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Copiar Marca`.
   Prima **OK**.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definição Actual`.
   Prima **OK**.
7. Introduza um cartão multimédia ou unidade de memória USB Flash. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Suporte`.
   Prima **OK**.
8. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar os dados que pretende utilizar para a marca.
   Prima **OK**.
9. Se quiser alterar alguma das configurações apresentadas, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para seleccionar a opção pretendida.
10. Quando terminar de alterar as configurações, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Aplicar`.
    Prima **OK**.
11. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

AVISO

NÃO retire o cartão de memória nem a unidade de memória USB Flash enquanto a tecla **Photo Capture** estiver intermitente para não danificar o cartão, a unidade de memória USB Flash ou os dados neles armazenados.

Utilizar um documento de papel digitalizado como marca de água

1. Prima (**Copiar**).
2. Introduza o número de cópias pretendidas.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Copiar Marca`.
   Prima **OK**.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig`.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Definição Actual`.
   Prima **OK**.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digitalizar`. Prima **OK** e coloque a página que pretende utilizar para a marca de água no vidro do digitalizador.
7. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
8. Retire o documento da marca de água que digitalizou e coloque o documento que pretende copiar.
9. Prima ◀ ou ▶ para alterar a `Transparência` da marca.
   Prima **OK**.
10. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Nota

Não pode ampliar ou reduzir a marca de água digitalizada.

Estabelecer alterações como uma nova predefinição

Pode guardar as configurações de cópia para `Qualidade`, `Ampliar/reduzir`, `Selecc. gaveta` (apenas MFC-6490CW), `Brilho`, `Contraste`, `Formato Pág.` ou `Ajuste Inclin.` (apenas MFC-6490CW) que utiliza mais frequentemente, definindo-as como configurações predefinidas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima (**Copiar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma nova configuração.
   Prima **OK**.
   Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.
3. Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config Predefin.`
   Prima **OK**.
4. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
5. Prima **Parar/Sair**.

Repor todas as configurações de fábrica

Pode repor as definições de fábrica de todas as configurações alteradas. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima (**Copiar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. Fábrica`.
   Prima **OK**.
3. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
4. Prima **Parar/Sair**.

Mensagem "Memória Cheia"

Se aparecer a mensagem `Memória Cheia` durante a digitalização de documentos, prima **Parar/Sair** para cancelar ou **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para copiar as páginas digitalizadas.

Terá de apagar alguns trabalhos da memória para poder continuar.

Para libertar mais memória, efectue o seguinte:

- Desligue Receber memória (Consulte *Receber memória (apenas monocromático)* na página 56.)
- Imprima os faxes que estão na memória. (Consulte *Imprimir um fax a partir da memória* na página 56.)

Quando receber uma mensagem `Memória Cheia`, pode fazer cópias se imprimir os faxes recebidos existentes na memória para restaurar a memória para os 100%.

Secção IV

Impressão Directa de Fotos

Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash 104

Imprimir fotos a partir de uma câmara 124

12 Imprimir fotografias a partir de um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash

Operações PhotoCapture Center™

Imprimir a partir de uma unidade de memória USB Flash sem um PC

Mesmo que o aparelho não esteja ligado ao computador, pode imprimir fotos directamente a partir do cartão da câmara digital ou de uma unidade de memória USB Flash. (Consulte *Imprimir imagens* na página 107.)

Digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash sem um computador

Pode digitalizar documentos e guardá-los directamente num cartão de memória ou unidade de memória USB Flash. (Consulte *Digitalizar para cartão de memória ou unidade USB Flash* na página 120.)

Utilizar o PhotoCapture Center™ a partir do computador

Pode aceder a um cartão de memória ou a uma unidade de memória USB Flash que estejam inseridos na parte frontal do aparelho a partir do computador.

(Consulte *PhotoCapture Center*™ para Windows® ou *Configuração Remota e PhotoCapture Center*™ para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

Utilizar um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash

O seu aparelho Brother tem unidades multimédia (ranhuras) que pode utilizar com os seguintes suportes de câmaras digitais: CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ e unidades de memória USB Flash.

CompactFlash®

Memory Stick™
Memory Stick PRO™

SD, SDHC



xD-Picture Card™

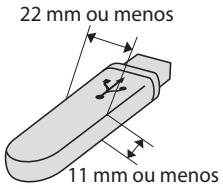

Unidade de memória USB Flash

- miniSD™ pode ser utilizado com o adaptador miniSD™.
- microSD pode ser utilizado com um adaptador de microSD.
- Memory Stick Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick Duo™.
- Memory Stick PRO Duo™ pode ser utilizado com o adaptador Memory Stick PRO Duo™.

- Memory Stick Micro™ (M2™) pode ser utilizado com um adaptador de Memory Stick Micro™ (M2™).
- Os adaptadores não são fornecidos com o aparelho. Contacte outro fornecedor para os adaptadores.

A função PhotoCapture Center™ permite-lhe imprimir fotos digitais com a câmara digital em alta resolução para obter a melhor qualidade de impressão.

Estrutura da pasta do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash

O aparelho foi concebido para ser compatível com os ficheiros de imagem das câmaras digitais modernas, com cartões de memória e unidades de memória USB Flash. No entanto, leia as indicações abaixo para evitar erros:

- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como .JPEG,.TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- A impressão com PhotoCapture Center™ tem de ser feita separadamente das operações de PhotoCapture Center™ que utilizam o computador. (Não são permitidas operações simultâneas.)
- O IBM Microdrive™ não é compatível com o aparelho.
- O aparelho pode ler até 999 ficheiros num cartão de memória ou numa unidade de memória USB Flash.
- O CompactFlash® Tipo II não é suportado.
- Este produto suporta xD-Picture Card™ Tipo M / Tipo M+ / Tipo H (Grande Capacidade).
- O formato do ficheiro DPOF dos cartões de memória tem de ser um formato DPOF válido. (Consulte *Impressão DPOF* na página 114.)

Tenha atenção ao seguinte:

- Quando imprimir **Impressão do Índice** ou **Impressão de Imagens**, o PhotoCapture Center™ imprime todas as imagens válidas, mesmo que uma ou mais imagens estejam corrompidas. As imagens corrompidas não são impressas.
- (Utilizadores de cartões de memória)

  O aparelho foi concebido para ler cartões de memória que tenham sido formatados por uma câmara digital.

  Quando uma câmara digital formata um cartão de memória, cria uma pasta especial para a qual copia os dados da imagem. Se for necessário alterar os dados de imagem guardados num cartão de memória com o computador, sugerimos que não altere a estrutura da pasta criada pela câmara digital. Quando guarda ficheiros de imagem novos ou modificados num cartão de memória, sugerimos que utilize a mesma pasta utilizada pela câmara digital. Se os dados não são guardados na mesma pasta, o aparelho pode não conseguir ler o ficheiro ou imprimir a imagem.
- (Utilizadores de unidades de memória USB Flash)

  Este aparelho é compatível com unidades de memória USB Flash que tenham sido formatadas pelo Windows®.

Como começar

Introduza com firmeza um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.

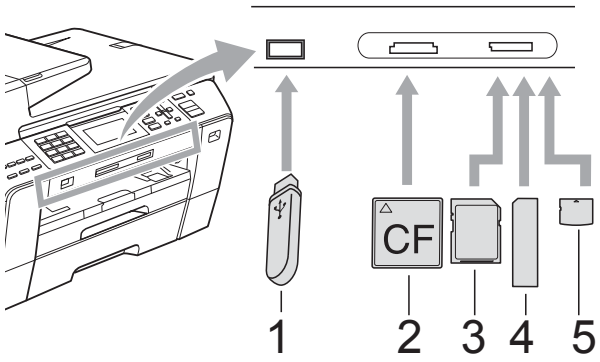

1 **Unidade de memória USB Flash**

2 **CompactFlash®**

3 **SD, SDHC**

4 **Memory Stick™, Memory Stick PRO™**

5 **xD-Picture Card™**

AVISO

A interface directa USB suporta apenas uma unidade de memória USB Flash, uma câmara compatível com PictBridge ou uma câmara digital que utilize o armazenamento em massa USB padrão. Não são suportados quaisquer outros dispositivos USB.

Photo Capture principais indicações:

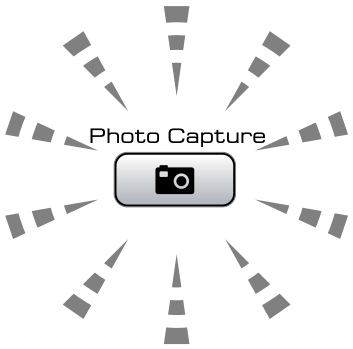

- **Photo Capture** indicador aceso, o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash está inserido correctamente.
- **Photo Capture** indicador desligado, o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash não está inserido correctamente.
- **Photo Capture** indicador intermitente, o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash está a ser lido ou escrito.

AVISO

NÃO retire o cabo de alimentação nem o cartão multimédia da unidade (ranhura) ou da interface directa USB enquanto o aparelho estiver a ler ou a escrever no cartão (a tecla **Photo Capture** está intermitente). **Perderá os dados ou danificará o cartão.**

O aparelho só pode ler um dispositivo de cada vez.

Activar o modo PhotoCapture

Depois de inserir o cartão de memória ou a unidade de memória, prima a tecla (**Photo Capture**) para que fique azul e para que as opções do PhotoCapture apareçam no LCD.

O LCD mostra:

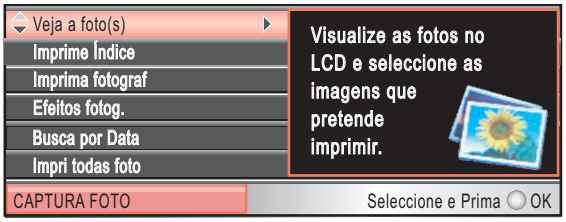

Prima ▲ ou ▼ para percorrer as opções de teclas do PhotoCapture.

- `Veja a foto(s)` (Consulte página 107.)
- `Imprime Índice` (Consulte página 108.)
- `Imprima fotograf` (Consulte página 108.)
- `Efeitos fotog.` (Consulte página 109.)
- `Busca por Data` (Consulte página 112.)
- `Impri todas foto` (Consulte página 112.)
- `Apres.Diapositiv` (Consulte página 113.)
- `Enquadramento` (Consulte página 113.)

Nota

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, consulte *Impressão DPOF* na página 114.

Quando a opção pretendida estiver realçada, prima **OK**.

Imprimir imagens

Ver Fotografia(s)

Pode pré-visualizar as fotografias no LCD antes de as imprimir. Se as fotografias forem ficheiros grandes, pode ter de aguardar algum tempo até que uma fotografia apareça no LCD.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Veja a foto(s).`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.

Nota

Em vez de percorrer as fotos, pode utilizar o teclado de marcação para introduzir o número da imagem a partir da página de índice. (Consulte *Impressão do Índice (Miniaturas)* na página 108.)

4. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
5. Repita o passo ❸ e o passo ❹ até ter escolhido todas as fotos.

Nota

Prima **Limpar/Voltar** para voltar ao nível anterior.

6. Depois de ter escolhido todas as fotos, efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão do Índice (Miniaturas)

O PhotoCapture Center™ atribui números às imagens (tais como N.º1, N.º2, N.º3, etc.).

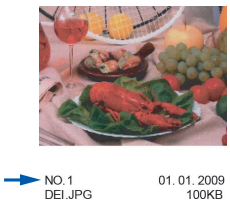

O PhotoCapture Center™ utiliza estes números para identificar cada fotografia. Pode imprimir uma página com miniaturas para mostrar todas as imagens no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash.

Nota

Na folha com o índice, só são impressos correctamente os nomes de ficheiros que tenham 8 ou menos caracteres.

1. Coloque o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprime Índice`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Form. Esquema`. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `6 imagens/Linha` ou `5 imagens/Linha`.
   Prima **OK**.

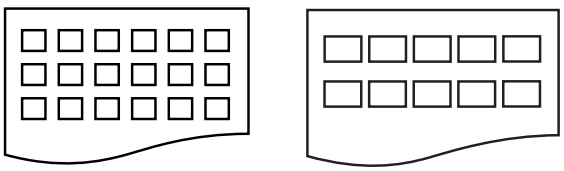

`6 imagens/Linha` `5 imagens/Linha`

A impressão de `5 imagens/Linha` será mais lenta do que `6 imagens/Linha`, mas a qualidade é superior.

4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tipo de Papel` e prima ◀ ou ▶ para seleccionar o tipo de papel que está utilizar `Papel Normal`, `Papel Revestido`, `Brother BP71` ou `Outro Glossy`.
     Prima **OK**.
   - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel` e prima ◀ o ▶ para seleccionar o tamanho de papel que está utilizar `A4` ou `Letter`.
     Prima **OK**.
   - Se não pretender alterar as configurações de papel, avance para ❺.
5. Prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão de Fotos

Antes de imprimir uma imagem individual, tem de saber o número dessa imagem.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Imprima o Índice. (Consulte *Impressão do Índice (Miniaturas)* na página 108.)
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprima fotograf`.
   Prima **OK**.
4. Introduza o número da imagem que pretende imprimir a partir das miniaturas impressas na página de índice.
   Prima **OK**.

5 Repita o passo ❹ até ter introduzido todos os números das imagens que pretende imprimir.

Nota

- Pode introduzir os números de uma só vez se utilizar a tecla ✳ para a vírgula ou a tecla **#** para o hífen. Por exemplo, introduza **1**, ✳, **3**, ✳, **6** para imprimir as imagens n.º 1, n.º 3 e n.º 6. Introduza **1**, **#**, **5** para imprimir as imagens n.º 1 a n.º 5.
- Pode introduzir até 12 caracteres (incluindo vírgulas) para os números das imagens que pretender imprimir.

6 Depois de escolher os números das imagens, prima **OK** novamente.

7 Introduza o número de cópias que pretende utilizando o teclado de marcação.

8 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Altere as configurações de impressão. (Consulte página 115.)
- Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Efeitos de fotografia

Pode editar e acrescentar efeitos às suas fotos, e vê-las no LCD antes de imprimir.

Nota

- Depois de acrescentar um efeito, pode ampliar a visualização da imagem premindo ✳. Para voltar ao tamanho original, prima novamente ✳.
- A função de Efeitos de fotografia é suportada pela tecnologia da Reallusion, Inc.

Correcção Automática

A Correcção Automática está disponível para a maior parte das fotos. O aparelho decide qual o efeito adequado para a sua foto.

1 Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
Prima (**Photo Capture**).

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
Prima **OK**.

3 Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
Prima **OK**.

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Correcção auto.`
Prima **OK**.

5 Prima **OK** e ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.

6 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
(Consulte página 115.)
- Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Nota

Se aparecer no LCD `Remova Olho-Ver`, prima **#** para tentar remover o efeito de olhos vermelhos da foto.

Melhorar tom de pele

A função Reforço de Cor é particularmente adequada para ajustar imagens de pessoas. Detecta a cor da pele humana nas fotos e ajusta a imagem.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Melhorar tom pele`.
   Prima **OK**.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** se não pretender alterar nenhumas configurações.
   - Prima ▲ ou ▼ para ajustar manualmente o nível de efeito.
     Prima **OK** quando terminar.
6. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
7. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Melhorar cenário

A função Melhorar cenário é particularmente adequada para ajustar imagens de paisagens. Destaca as áreas verdes e azuis da foto para que a paisagem fique mais definida e com cores mais vivas.

1. Coloque o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Melhorar cenário`.
   Prima **OK**.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** se não pretender alterar nenhumas configurações.
   - Prima ▲ ou ▼ para ajustar manualmente o nível de efeito.
     Prima **OK** quando terminar.
6. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
7. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Remove olhos vermelhos

O aparelho detecta os olhos nas fotos e tenta remover o efeito de olhos vermelhos.

Nota

Há algumas situações em que não é possível corrigir os olhos vermelhos.

- Quando o rosto que aparece na imagem é demasiado pequeno.
- Quando o rosto está demasiado inclinado para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Remove olhos verm.`
   Prima **OK**.
   - Quando a função `Remove olhos verm.` é bem sucedida, é apresentada a foto com o efeito. A parte ajustada aparece dentro de uma moldura vermelha.
   - Quando a função `Remove olhos verm.` não é bem sucedida, aparece a mensagem `Imposs. Detectar.`

     Prima **OK** para voltar ao nível anterior.

Nota

Prima **#** para tentar `Remove olhos verm.` mais uma vez.

5. Prima **OK** e ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Monocromático

Pode converter a sua foto para monocromático.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Monocromático`.
   Prima **OK**.
5. Prima **OK** e ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Sepia

Pode converter as cores para tom sépia.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Efeitos fotog.`
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sepia`.
   Prima **OK**.
5. Prima **OK** e ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Busca por Data

Pode procurar fotos de acordo com a respectiva data.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Busca por Data`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a data em que pretende procurar.
   Prima **OK**.
4. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.

Nota

Pode ver fotos com outras datas premindo repetidamente ◀ ou ▶. Prima ◀ para ver uma foto mais antiga e ▶ para ver uma foto mais recente.

5. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
6. Repita o passo ❹ e o passo ❺ até ter escolhido todas as fotos.
7. Depois de ter escolhido todas as fotos, efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Imprimir todas fotos

Pode imprimir todas as fotos do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Impri todas foto`.
   Prima **OK**.
3. Introduza o número de cópias que pretende utilizando o teclado de marcação.
4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Altere as configurações de impressão. (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Apresentação de Diapositivos

Pode ver todas as suas fotos no LCD utilizado a Apresentação de Diapositivos. Pode também seleccionar uma foto durante essa operação.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apres.Diapositiv`.
   Prima **OK**.
3. Prima **Parar/Sair** para concluir a Apresentação de Diapositivos.

Imprimir uma foto durante a Apresentação de Diapositivos

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Apres.Diapositiv`.
   Prima **OK**.
3. Prima **OK** para parar numa imagem durante a Apresentação de Diapositivos.
4. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
5. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Enquadramento

Pode enquadrar uma foto e imprimir uma parte da imagem.

Nota

Se a foto for muito pequena ou tiver proporções irregulares, poderá não ser possível enquadrá-la. O LCD indica `Imagem mto pequena` ou `Imagem mto grande`.

1. Certifique-se de que colocou o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Enquadramento`.
   Prima **OK**.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher a foto.
   Prima **OK**.
4. Ajuste a moldura vermelha à volta da foto. Será impressa a parte colocada no interior da moldura vermelha.
   - Prima ✳ ou **#** para reduzir ou ampliar o tamanho da moldura.
   - Prima as teclas de setas para mover a posição da moldura.
   - Prima **0** para rodar a moldura.
   - Prima **OK** quando tiver terminado de ajustar a configuração da moldura.
5. Prima ▲ ou ▼ para aumentar ou diminuir o número de cópias.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Prima **OK** e altere as configurações de impressão.
     (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os grandes fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Quando insere um cartão de memória que contém informações DPOF no aparelho, pode imprimir facilmente a imagem seleccionada.

1. Certifique-se de que colocou um cartão de memória na ranhura correcta.
   Prima (**Photo Capture**). O aparelho pergunta se pretende utilizar a configuração DPOF.
2. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
3. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Altere as configurações de impressão. (Consulte página 115.)
   - Se não pretender alterar as configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Nota

Pode ocorrer um erro de Ficheiro DPOF inválido se a ordem de impressão criada na câmara tiver sido corrompida. Elimine e volte a criar a ordem de impressão com a câmara para corrigir o problema. Para obter instruções sobre como eliminar ou voltar a criar a ordem de impressão, consulte o sítio Web de suporte do fabricante da câmara ou a documentação fornecida com a câmara.

PhotoCapture Center™ configurações de impressão

Pode alterar temporariamente as configurações de impressão.

O aparelho volta às configurações predefinidas após 3 minutos ou se o Modo Temporizado fizer o aparelho voltar ao modo Fax. (Consulte *Modo temporizado* na página 27.)

Nota

Pode guardar as configurações de impressão que utiliza frequentemente, especificando-as como predefinições. (Consulte *Configurar alterações como nova predefinição* na página 119.)

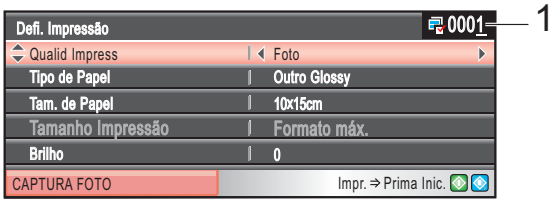

1 N.º de impressões

(Para Ver Fotografia(s), Busca por Data, Apresentação de Diapositivos)
Pode ver o número total de fotos impressas.
(Para Imprimir todas fotos, Impressão de Fotos, Efeitos de fotografia, Enquadramento)
Pode ver o número de cópias de cada foto impressa.
(para impressão DPOF) Não aparece.

Selecções de menu	Opções 1	Opções 2	Página
Qualid Impress (Não disponível para a impressão DPOF)	Normal/Foto	—	116
Tipo de Papel	Papel Normal/Papel Revestido/ Brother BP71/Outro Glossy	—	116
Tam. de Papel	10x15cm/13x18cm/ A4/A3/Letter/Ledger	(Quando está seleccionado A4 ou Letter) 8x10cm/ 9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Formato máx.	117
Brilho (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	◀0Escuro Claro▶	—	117
Contraste (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	◀0-+▶	—	117

Selecções de menu	Opções 1	Opções 2	Página
Reforço de Cor (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	Lig/Desl Balanço Branco Definição Densidade Cor Sair	—	117
Recortar	Lig/Desl	—	118
Sem margens	Lig/Desl	—	119
Imprimir Data (Não disponível para a impressão DPOF)	Lig/Desl	—	119
Config Predefin.	Sim/Não	—	119
Defin. Fábrica	Sim/Não	—	119

Impressão Velocidade e Qualidade

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Qualid Impress.
2. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar Normal ou Foto.
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Opções de papel

Tipo de Papel

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tipo de Papel.
2. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o tipo de papel que vai utilizar, Papel Normal, Papel Revestido, Brother BP71 ou Outro Glossy.
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Tamanho do papel e da impressão

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tam. de Papel`.
2. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar o tamanho do papel que estiver a utilizar, `10x15cm`, `13x18cm`, `A4`, `A3`, `Letter` ou `Ledger`.
   Prima **OK**.
3. Se seleccionar A4 ou Letter, prima ◀ ou ▶ para seleccionar o tamanho da impressão.
   Prima **OK**.

Exemplo: Posição de Impressão para papel A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
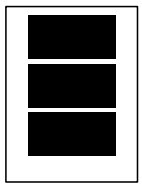	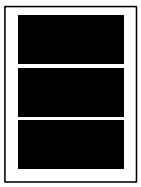	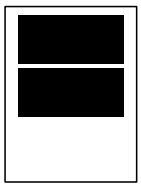
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Formato máx.
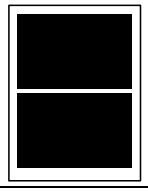	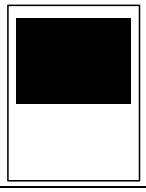	

4. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Ajustar o Brilho, o Contraste e a Cor

Brilho

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Brilho`.
2. Prima ◀ ou ▶ para tornar a impressão mais clara ou mais escura.
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Contraste

Pode seleccionar a definição do contraste. Mais contraste torna a imagem mais nítida e vívida.

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Contraste`.
2. Prima ◀ ou ▶ para alterar o contraste.
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Cor Melhoria

Pode activar a função de melhoria da cor para imprimir imagens com cores mais vivas. A impressão será mais lenta.

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Reforço de Cor`.
   Prima **OK**.
2. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se pretender personalizar o Balanço Branco, a Definição ou a Densidade Cor, prima ◀ ou ▶ para escolher `Lig` e, em seguida, avance para o passo ❸.
   - Se não quiser personalizar, prima ◀ ou ▶ para escolher `Desl`.
     Prima **OK** e, em seguida, avance para o passo ❻.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Balanço Branco`, `Definição` ou `Densidade Cor`.

4 Prima ◀ ou ▶ para ajustar o valor da configuração.
Prima **OK**.

5 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se quiser personalizar outra melhoria da cor, prima ▲ ou ▼ para escolher outra opção.
- Se pretender alterar outras configurações, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sair` e, em seguida, prima **OK**.

6 Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Nota

- **Balanço Branco**

  Esta definição ajusta o tom das áreas de branco de uma imagem. A iluminação, as configurações da câmara e outras influências afectam o aspecto do branco. As áreas de branco da imagem podem ser ligeiramente rosadas, amareladas ou de outra cor. A utilização desta configuração permite corrigir este efeito e tornar as áreas de branco num branco puro.

- **Definição**

  Esta configuração melhora o detalhe de uma imagem. Assemelha-se ao ajuste da focagem fina de uma câmara. Se a imagem não estiver completamente focada e os mais pequenos detalhes da imagem não forem visíveis, ajuste a definição.

- **Cor Densidade**

  Esta configuração ajusta o volume total de cor da imagem. Pode aumentar ou diminuir o volume de cor da imagem para melhorar imagens de cores esbatidas ou pouco nítidas.

Recortar

Se a fotografia for demasiado comprida ou larga para se ajustar ao espaço disponível do esquema escolhido, parte da imagem será automaticamente recortada.

A definição de fábrica é `Lig`. Se também estiver a utilizar a função Sem Margens, configure Sem Margens para `Desl`. (Consulte *Impressão Sem margens* na página 119.)

1 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Recortar`.

2 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl` (ou `Lig`).
Prima **OK**.

3 Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Recortar: Lig

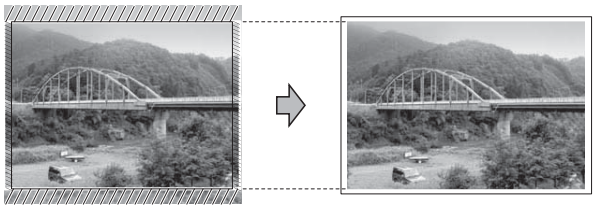

Recortar: Desl

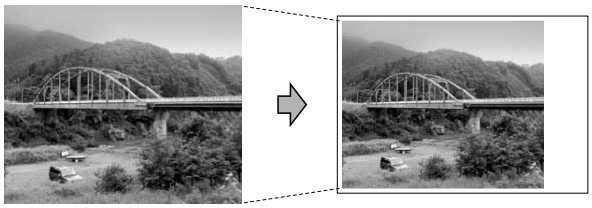

Impressão Sem margens

Esta função expande a área de impressão até aos limites do papel. O tempo de impressão será um pouco mais lento.

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sem margens`.
2. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Desl` (ou `Lig`).
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Imprimir data

Pode imprimir a data se esta já constar dos dados da fotografia. A data é impressa no canto inferior direito. Se a informação da data não constar dos dados, não pode utilizar esta função.

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir Data`.
2. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Lig` (ou `Desl`).
   Prima **OK**.
3. Se não pretender alterar mais configurações, prima **Iniciar Cor** para imprimir.

Nota

A configuração DPOF da câmara tem de estar desactivada para poder utilizar a função Imprimir data.

Configurar alterações como nova predefinição

Pode guardar as definições de impressão que usar mais frequentemente definindo-as como valores predefinidos. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma nova configuração.
   Prima **OK**.
   Repita este passo para cada configuração que pretenda alterar.
2. Depois de alterar a última configuração, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config Predefin.`
   Prima **OK**.
3. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
4. Prima **Parar/Sair**.

Restaurar todas as definições de fábrica

Pode restaurar todas as configurações alteradas para as definições de fábrica. Estas configurações são utilizadas até as alterar de novo.

1. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. Fábrica`.
   Prima **OK**.
2. Prima **1** para seleccionar `Sim`.
3. Prima **Parar/Sair**.

Digitalizar para cartão de memória ou unidade USB Flash

Activar o modo Digitalizar

Se pretender digitalizar para um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash, prima (**Digitalizar**).
O LCD mostra:

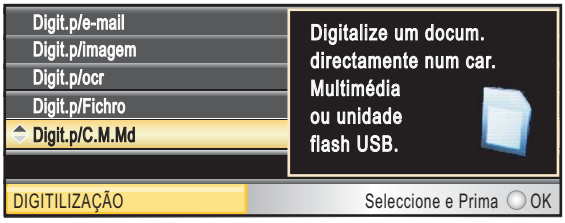

Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.

Prima **OK**.

Se não estiver ligado ao computador, só aparece a selecção de Digitalizar para cartão no LCD.

(Consultar *Digitalização* para Windows® ou Macintosh no Manual do Utilizador de Software no CD-ROM para obter mais pormenores sobre as outras opções de menu.)

Como digitalizar para um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash

Pode digitalizar documentos monocromáticos e a cores para um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash. Os documentos monocromáticos são guardados em formatos de ficheiro PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Os documentos a Cores podem ser guardados em formatos de ficheiro PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). A definição de fábrica é `Cor 150 ppp` e o formato de ficheiro predefinido é PDF. O aparelho cria automaticamente nomes de ficheiro com base na data actual. (Para mais informações, consulte o Guia de Instalação Rápida.) Por exemplo, a quinta imagem digitalizada a 1 de Julho de 2009 receberia o nome 01070905.PDF. Pode alterar a cor e a qualidade.

Qualidade	Formato de ficheiro seleccionável
`Cor 150 ppp`	`JPEG / PDF`
`Cor 300 ppp`	`JPEG / PDF`
`Cor 600 ppp`	`JPEG / PDF`
`P/B 200x100 ppp`	`TIFF / PDF`
`P/B 200 ppp`	`TIFF / PDF`

1. Introduza um cartão CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ ou uma unidade de memória USB Flash no aparelho.

AVISO

NÃO retire o cartão de memória enquanto **Photo Capture** estiver intermitente para não danificar o cartão ou os dados nele armazenados.

2 Coloque o documento.

3 Prima (**Digitalizar**).

4 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.
Prima **OK**.

5 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para alterar a qualidade, prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Qualidade`.
  Avance para o passo ❻.
- Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para começar a digitalizar sem alterar configurações adicionais.

Nota

(Apenas MFC-6490CW)
Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador do aparelho, pode alterar o tamanho da área digitalizada.
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tamanho área digit.` e ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.

6 Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Cor 150 ppp`, `Cor 300 ppp`, `Cor 600 ppp`, `P/B 200x100 ppp` ou `P/B 200 ppp`.
Prima **OK**.

7 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para alterar o tipo de ficheiro, avance para o passo ❽.
- Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para começar a digitalizar sem alterar configurações adicionais.

8 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tipo ficheiro`. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `JPEG`, `PDF` ou `TIFF`.
Prima **OK**.

Nota

- Se seleccionar cores na configuração de resolução, não pode escolher `TIFF`.
- Se escolher monocromático na configuração de resolução, não pode escolher `JPEG`.

9 Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Para alterar o nome do ficheiro, avance para o passo ❿.
- Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para começar a digitalizar sem alterar configurações adicionais.

10 O nome do ficheiro é definido automaticamente, mas pode especificar um nome à sua escolha utilizando o teclado de marcação. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Nome ficheiro`.
Introduza o novo nome. (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)
Apenas pode alterar os primeiros 6 caracteres.
Prima **OK**.

Nota

Prima **Limpar/Voltar** para apagar o nome actual.

11 Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.

Tamanho da área digitalizada (Apenas MFC-6490CW)

Para digitalizar um documento de tamanho Letter, Legal, Ledger ou A3, é necessário alterar a configuração `Tamanho área digit.`. A opção predefinida é A4.

1. Prima (**Digitalizar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Tamanho área digit.`
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `A4`, `A3`, `Letter`, `Legal` ou `Ledger`.

Nota

- Pode guardar a configuração que utiliza mais frequentemente, especificando-a como predefinição. (Consulte *Configurar alterações como nova predefinição* na página 119.)
- Esta configuração só está disponível para digitalizar documentos a partir do vidro do digitalizador.

Como alterar o nome do ficheiro

Pode alterar o nome do ficheiro.

1. Prima (**Digitalizar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Nome ficheiro`.
4. Introduza o novo nome com o teclado de marcação. Apenas pode alterar os primeiros 6 dígitos.
   (Consulte *Introduzir Texto* na página 203.)

Como configurar uma nova predefinição

Pode definir a sua própria predefinição.

1. Prima (**Digitalizar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Config Predefin.`
   Prima **OK** e **1** para seleccionar `Sim`.
4. Prima **Parar/Sair**.

Como repor as configurações de fábrica

Pode repor as configurações de fábrica do aparelho.

1. Prima (**Digitalizar**).
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Digit.p/C.M.Md`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Defin. Fábrica`.
   Prima **OK** e **1** para seleccionar `Sim`.
4. Prima **Parar/Sair**.

Compreender as Mensagens de Erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a utilização do PhotoCapture Center™, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

- `Hub Inutilizável`

  Esta mensagem é apresentada se colocar na interface directa USB um Hub ou uma unidade de memória USB Flash com Hub.

- `Erro de Media`

  Esta mensagem é apresentada quando insere um cartão de memória em mau estado ou não formatado ou quando ocorrer um problema na unidade multimédia. Para resolver este erro, remova o cartão de memória.

- `Sem Ficheiro`

  Esta mensagem é apresentada se tentar aceder a um cartão de memória ou a uma unidade de memória USB Flash na ranhura que não contenha um ficheiro .JPG.

- `Memória Cheia`

  Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho. Esta mensagem é também apresentada se o cartão de memória ou unidade de memória USB que estiver a utilizar não tiver espaço disponível para o documento digitalizado.

- `C. M.md cheio`

  Esta mensagem é apresentada se tentar guardar mais do que 999 ficheiros num cartão de memória ou unidade de memória USB Flash.

- `Disp. incorrecto`

  Esta mensagem aparece quando liga à interface directa USB uma unidade de memória USB Flash ou um dispositivo USB que não seja compatível. Para mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com. Esta mensagem será também apresentada quando ligar um dispositivo avariado a uma interface directa USB.

13 Imprimir fotos a partir de uma câmara

Impressão directa de fotografias a partir de uma câmara PictBridge

O seu aparelho Brother suporta o padrão PictBridge, que lhe permite estabelecer uma ligação e imprimir fotografias directamente de uma câmara digital compatível com PictBridge.

Se a sua câmara estiver a utilizar o padrão de Armazenamento em Massa USB, também pode imprimir fotografias a partir de uma câmara digital sem PictBridge. (Consulte *Impressão directa a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)* na página 126.)

Requisitos do PictBridge

Para evitar erros, lembre-se dos seguintes pontos:

- O aparelho e a câmara digital devem estar ligados com um cabo USB adequado.
- A extensão do ficheiro de imagem deve ser .JPG (outras extensões tais como JPEG, .TIF, .GIF, etc. não serão reconhecidas).
- As operações de PhotoCapture Center™ não estão disponíveis com a função PictBridge.

Configurar a sua câmara digital

Certifique-se de que a sua câmara está no modo PictBridge. Poderão ser disponibilizadas as seguintes configurações no LCD da sua câmara compatível com PictBridge.

Dependendo da câmara que utilizar, algumas destas configurações poderão não estar disponíveis.

Selecções Menu Câmara	**Opções**
Tamanho do papel	Ledger, A3, Letter, A4, 10×15cm, Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]
Tipo de papel	Papel Simples, Papel plastificado, Papel revestido, Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]
Disposição	Sem Margens: Act., Sem Margens: Des., Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]
Configuração DPOF [1]	-
Qualidade de impressão	Normal, Fina, Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]
Melhoria da Cor	Lig., Desl., Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]
Imprimir data	Lig., Desl., Definições da impressora (Configurações Predefinidas) [2]

[1] Consulte *Impressão DPOF* na página 126 para mais detalhes.

[2] Se a sua câmara digital estiver configurada para utilizar as Definições da impressora (Configurações Predefinidas), o aparelho irá imprimir as suas fotos utilizando as seguintes definições:

Definições	Opções
Tamanho do papel	10×15cm
Tipo de papel	Papel Plastificado
Disposição	Sem Margens: Act.
Qualidade de impressão	Fina
Melhoria da Cor	Desact.
Imprimir data	Desact.

- Estas configurações são também utilizadas quando a câmara não tem selecções de menu.
- Os nomes e a disponibilidade de cada uma das configurações depende das especificações da sua câmara.

Consulte a documentação fornecida com a câmara digital para obter mais informações sobre a alteração das definições de PictBridge.

Imprimir imagens

Nota

Retire os cartões de memória do aparelho antes de ligar a câmara digital.

1. Verifique se a sua câmara está desligada. Ligue a câmara à interface directa USB (1) da máquina utilizando o cabo USB.

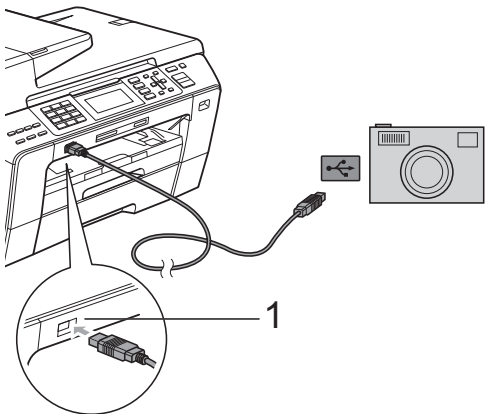

1 Interface directa USB

2. Ligue a câmara.
Quando o aparelho reconhecer a câmara, o LCD mostra `Câmara ligada`.

3. Escolha a foto que pretende imprimir seguindo as instruções da câmara.
Quando o aparelho começa a imprimir uma foto, o LCD indica `Imprimindo`.

AVISO

Para evitar danificar a máquina, não ligue qualquer dispositivo a não ser uma câmara digital ou uma unidade de memória USB Flash à interface directa USB.

Impressão DPOF

DPOF significa Digital Print Order Format.

Os grandes fabricantes de câmaras digitais (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. e Sony Corporation) criaram esta tecnologia para simplificar a impressão de imagens a partir de uma câmara digital.

Se a câmara digital suportar impressão DPOF, poderá seleccionar no ecrã da câmara digital as imagens e o número de cópias que pretende imprimir.

Nota

Pode ocorrer um erro de Ficheiro DPOF inválido se a ordem de impressão criada na câmara tiver sido corrompida. Elimine e volte a criar a ordem de impressão com a câmara para corrigir o problema. Para obter instruções sobre como eliminar ou voltar a criar a ordem de impressão, consulte o sítio Web de suporte do fabricante da câmara ou a documentação incluída na câmara.

Impressão directa a partir de uma câmara digital (sem PictBridge)

Se a sua câmara suportar o padrão de Armazenamento em Massa USB, pode ligar a câmara em modo de armazenamento. Pode assim imprimir fotos a partir da câmara.

(Se pretender imprimir fotos em modo PictBridge, consulte *Impressão directa de fotografias a partir de uma câmara PictBridge* na página 124.)

Nota

O nome, disponibilidade e funcionamento das configurações variam de câmara para câmara. Consulte a documentação fornecida com a câmara para obter informações detalhadas sobre, por exemplo, como passar do modo PictBridge para o modo de armazenamento em massa USB.

Imprimir imagens

Nota

Retire os cartões de memória do aparelho antes de ligar a câmara digital.

1. Verifique se a sua câmara está desligada. Ligue a câmara à interface directa USB (1) da máquina utilizando o cabo USB.

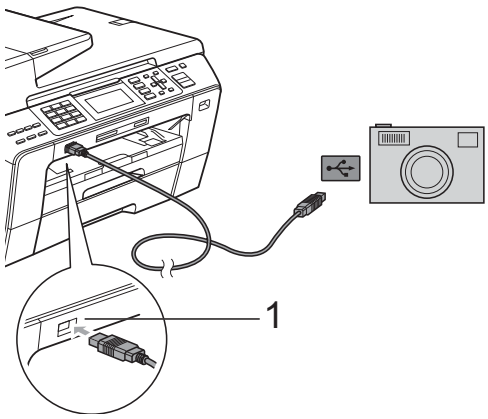

1 Interface directa USB

2. Ligue a câmara.

3. Siga as instruções indicadas em *Imprimir imagens* na página 107.

AVISO

Para evitar danificar a máquina, não ligue qualquer dispositivo a não ser uma câmara digital ou uma unidade de memória USB Flash à interface directa USB.

Compreender as Mensagens de Erro

Quando estiver familiarizado com os tipos de erros que podem ocorrer durante a impressão a partir de uma câmara, pode identificar e resolver facilmente quaisquer problemas.

- `Memória Cheia`

  Esta mensagem é apresentada quando trabalha com imagens demasiado grandes para a memória do aparelho.

- `Disp. incorrecto`

  Esta mensagem é apresentada se ligar uma câmara que não está a utilizar o padrão de Armazenamento em massa USB. Esta mensagem será também apresentada quando ligar um dispositivo avariado a uma interface directa USB.

(Para ver soluções mais detalhadas, consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 152.)

Secção V

Software

Funções de software e de rede 130

14 Funções de software e de rede

O CD-ROM inclui o Manual do Utilizador de Software e o Manual do Utilizador de Rede, que descrevem funções que ficam disponíveis quando liga o aparelho a um computador (por exemplo, impressão e digitalização). Estes manuais têm ligações de fácil utilização, bastando clicar nelas para ir directamente para uma determinada secção.

Pode localizar informações sobre estas funções:

- Impressão
- Digitalizar
- ControlCenter3 (para Windows®)
- ControlCenter2 (para Macintosh)
- Configuração Remota
- Enviar um fax a partir do computador
- PhotoCapture Center™
- Impressão em Rede
- Digitalização em Rede
- Rede com e sem fios

Como ler o Manual do Utilizador em HTML

Esta é uma referência rápida para utilizar o Manual do Utilizador em HTML.

Para Windows®

Nota

Se não tiver instalado o software, consulte *Visualizar a Documentação* na página 2.

1. No menu **Iniciar**, seleccione **Brother**, **MFC-XXXX** (em que XXXX é o número do modelo) a partir do grupo de programas e, em seguida, clique em **Manuais do Utilizador em HTML**.
2. Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE SOFTWARE** (ou **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**) no menu superior.

3. Clique no título que gostaria de visualizar na lista situada à esquerda da janela.

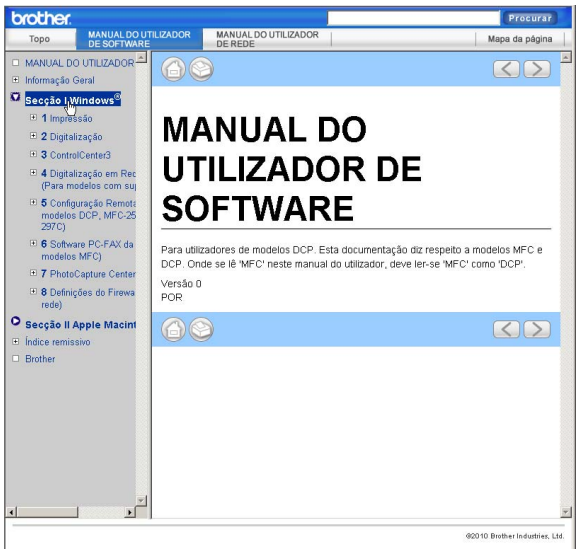

Para Macintosh

1. Verifique que o computador Macintosh esteja ligado. Introduza o CD-ROM da Brother na unidade de CD-ROM.
2. Faça duplo clique no ícone **Documentation**.
3. Faça duplo clique na pasta do seu idioma e, em seguida, faça duplo clique em top.html.
4. Clique em **MANUAL DO UTILIZADOR DE SOFTWARE** (ou **MANUAL DO UTILIZADOR DE REDE**) no menu superior e, em seguida, clique no cabeçalho que pretende consultar da lista no lado esquerdo da janela.

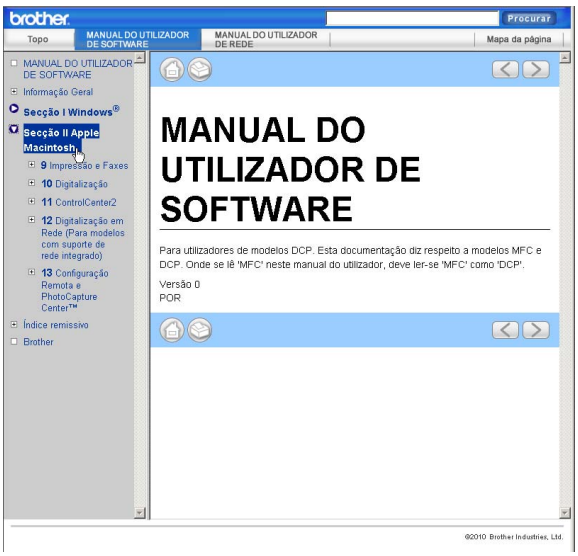

Secção VI

Anexos

Segurança e Questões Legais 132
Solução de problemas e manutenção de rotina 143
Menu e Funções 177
Especificações 204
Glossário 218

A Segurança e Questões Legais

Escolher uma localização

Coloque o aparelho numa superfície plana e estável, não sujeita a vibrações ou choques, como uma secretária. Coloque o aparelho junto a uma tomada de telefone e a uma tomada eléctrica com ligação à terra padrão. Escolha um local em que a temperatura se mantenha entre os 10° C e 35° C.

ADVERTÊNCIA

NÃO coloque o aparelho junto a aquecedores, ar condicionado, refrigeradores, equipamento médico, químicos ou água.

NÃO ligue o aparelho a tomadas eléctricas no mesmo circuito que electrodomésticos ou outro equipamento que possa causar variações na fonte de alimentação.

AVISO

- Evite colocar o aparelho numa área de grande movimento.
- Evite colocar o aparelho em cima de uma alcatifa.
- NÃO exponha o aparelho directamente aos raios solares, calor, humidade ou pó em excesso.
- NÃO ligue o aparelho a tomadas eléctricas controladas por interruptores ou temporizadores automáticos.
- Qualquer variação de energia pode eliminar informações da memória do aparelho.
- Evite fontes de interferência, como altifalantes ou sistemas de telefones sem fios.
- NÃO incline o aparelho nem o coloque numa superfície inclinada. Se o fizer, pode causar o derramamento da tinta e danos internos no aparelho.

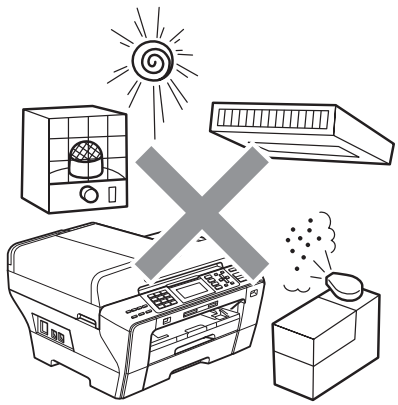

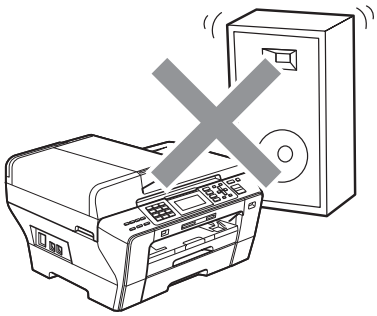

Para utilizar o aparelho em segurança

Guarde estas instruções para consultas futuras e leia-as antes de tentar realizar qualquer operação de manutenção.

Nota

Se existirem faxes na memória do aparelho, é necessário imprimi-los ou guardá-los antes de desligar o aparelho da tomada eléctrica CA por mais de 24 horas. (Para imprimir os faxes da memória, consulte *Imprimir um fax a partir da memória* na página 56. Para guardar os faxes da memória, consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 158 ou *Transferir faxes para o computador* na página 159.)

ADVERTÊNCIA

O aparelho contém eléctrodos de alta tensão. Antes de limpar o interior do aparelho, certifique-se de que desligou o cabo da linha telefónica e o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Este procedimento pode evitar choques eléctricos.

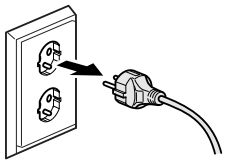

NÃO manuseie a ficha com as mãos húmidas. Este procedimento pode causar choques eléctricos.

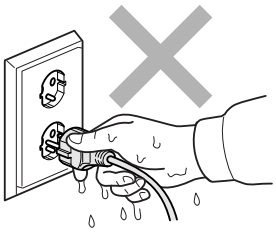

NÃO puxe o centro do cabo de alimentação CA. Este procedimento pode causar choques eléctricos.

NÃO coloque as suas mãos nas bordas do aparelho por baixo da tampa dos documentos ou da tampa do digitalizador. Isto pode causar ferimentos.

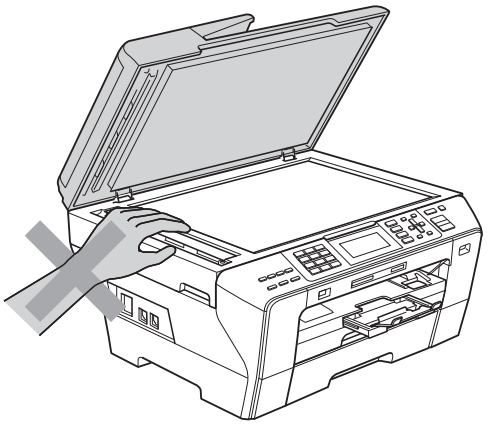

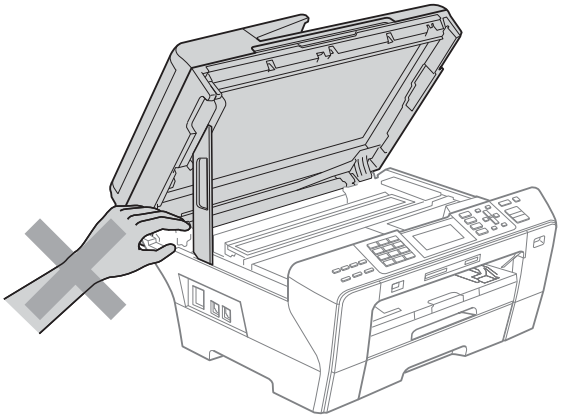

NÃO coloque as mãos à frente do aparelho, por baixo da tampa do digitalizador. Isto pode causar ferimentos.

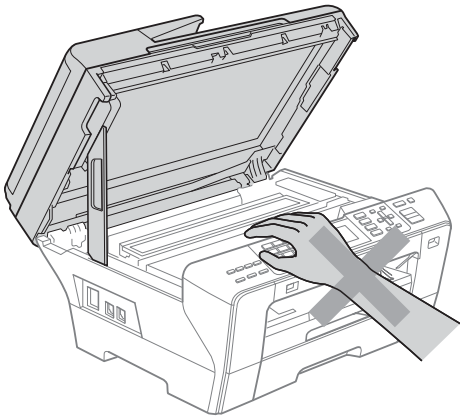

NÃO coloque as mãos no rebordo da gaveta do papel sob a tampa da gaveta do papel. Isto pode causar ferimentos.

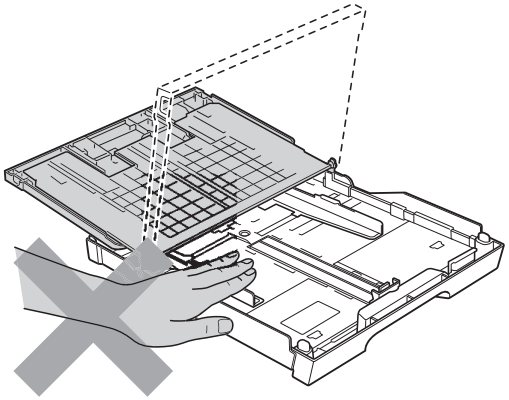

NÃO toque na zona sombreada da figura. Isto pode causar ferimentos.

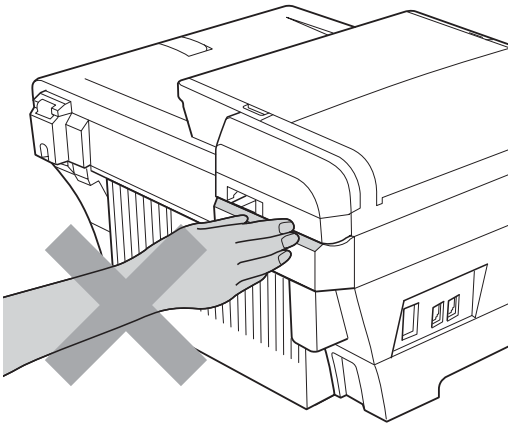

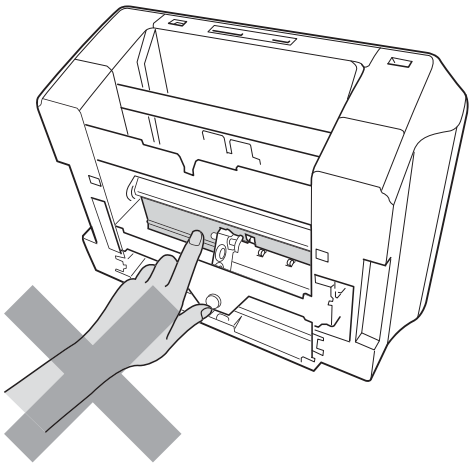

Quando mover o aparelho, tem de o levantar a partir da base, colocando uma mão de cada lado da unidade como indicado na figura. NÃO transporte o aparelho agarrando-o pela tampa do digitalizador ou pela Tampa de Desencravamento de Papel.

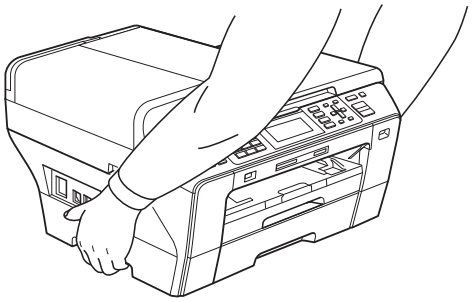

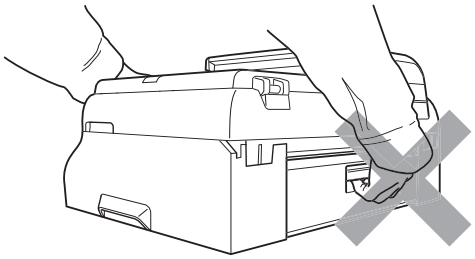

NÃO utilize substâncias inflamáveis, nenhum tipo de aerossol ou líquido para limpar o interior ou o exterior do aparelho. Se o fizer, pode causar um incêndio ou um choque eléctrico.

Se o aparelho ficar quente, libertar fumo ou cheiros fortes, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.

Se entrarem no aparelho objectos metálicos, água ou outros líquidos, desligue imediatamente o aparelho datomada eléctrica. Contacte o seu revendedor da Brother ou o Serviço de Clientes da Brother.

Tenha muito cuidado durante a instalação ou modificação das linhas telefónicas. Nunca toque nos terminais ou cabos telefónicos não isolados, excepto quando tiver desligado a linha da tomada de parede. Nunca instale cabos telefónicos durante uma tempestade com relâmpagos. Nunca instale uma tomada de telefone num local húmido.

Este produto deve ser instalado perto de uma tomada eléctrica facilmente acessível. Em caso de emergência, tem de desligar o cabo da tomada eléctrica para desligar completamente o equipamento.

Este produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação CA dentro do intervalo indicado na etiqueta de potência. NÃO o ligue a uma fonte de alimentação CC ou a um inversor. Se tiver alguma dúvida, contacte um electricista qualificado.

Verifique sempre que a ficha esteja completamente inserida.

NÃO utilize o aparelho se o cabo de alimentação estiver desgastado ou danificado, caso contrário pode causar um incêndio.

Quando utilizar o seu equipamento telefónico, deve sempre seguir precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndios, choques eléctricos e ferimentos, incluindo as seguintes:

1 NÃO utilize este produto junto à água, por exemplo, junto de uma banheira, lavatório, banca de cozinha ou máquina de lavar roupa, numa cave húmida ou piscina.

2 Evite utilizar este produto durante uma tempestade com relâmpagos. Existe o risco remoto de choques eléctricos causados por relâmpagos.

3 NÃO utilize este produto para comunicar uma fuga de gás nas proximidades da fuga.

4 NÃO elimine pilhas em fogo. Estas podem explodir. Consulte a legislação local para obter possíveis instruções de eliminação especial.

Instruções importantes sobre segurança

1 Leia todas as instruções.

2 Guarde-as para consulta futura.

3 Respeite todos os avisos e instruções assinalados no produto.

4 NÃO utilize este produto próximo de água.

5 NÃO coloque este produto numa superfície instável. O produto pode cair e sofrer danos materiais graves.

6 As ranhuras e as aberturas da caixa e da parte posterior ou inferior existem para ventilação. Para garantir um funcionamento fiável do produto e protegê-lo do sobreaquecimento, estas aberturas não devem estar bloqueadas nem cobertas. As aberturas nunca devem ser bloqueadas colocando o produto numa cama, sofá, tapete ou outra superfície semelhante. Este produto nunca deve ser colocado perto ou sobre radiadores ou aquecedores. Este produto nunca deve ser colocado numa instalação pré-fabricada se não for fornecida ventilação adequada.

7 Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido com este aparelho.

8 Este produto está equipado com uma ficha trifásica com ligação à terra, uma ficha com um terceiro pino (de ligação à terra). Esta ficha encaixa em qualquer tomada com ligação à terra. Esta é uma função de segurança. Se não conseguir inserir a ficha na tomada, contacte o electricista para substituir a tomada obsoleta. NÃO ignore o modo de utilização da ficha com ligação à terra.

9 NÃO coloque nada sobre o cabo de alimentação. NÃO coloque este produto em locais onde as pessoas possam pisar o cabo.

10 NÃO coloque nada em frente do aparelho que possa bloquear a recepção de faxes. NÃO coloque nada na trajectória dos faxes recebidos.

11 Aguarde pela saída de todas as páginas antes de as remover do aparelho.

12 Desligue este produto da tomada eléctrica e consulte o pessoal de serviço autorizado da Brother nas seguintes situações:

- Se derramar líquido sobre o produto.
- Se o produto estiver exposto à chuva ou água.
- Se o produto não funcionar normalmente de acordo com as instruções de funcionamento, ajuste apenas os controlos abrangidos pelas instruções de funcionamento.
  O ajustamento incorrecto de outros controlos pode causar danos no aparelho e implicar um extenso trabalho por parte de um técnico qualificado para reparar o aparelho.
- Se o produto cair ou a caixa ficar danificada.
- Se o produto apresentar evidentes alterações de desempenho, indicando necessidade de reparação.

13 Para proteger o produto contra sobrecargas, recomendamos que utilize um dispositivo de protecção contra sobrecargas.

14 Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos, tenha em conta o seguinte:

- NÃO utilize este produto junto de aparelhos que utilizem água, numa piscina ou numa cave com humidade.

IMPORTANTE - Para sua segurança

Para garantir um funcionamento em condições de segurança, a ficha de 3 pinos fornecida deve ser inserida apenas numa tomada eléctrica de três entradas eficazmente ligada à terra através de ligações normais.

O facto de o equipamento funcionar normalmente não implica a ligação à terra e que a ligação seja completamente segura. Para sua segurança, em caso de dúvida sobre a eficácia da ligação à terra, consulte um electricista qualificado.

Ligação LAN

AVISO

NÃO ligue este produto a uma rede local que esteja sujeita a sobretensões.

Interferência radioeléctrica

Este produto está em conformidade com a norma EN55022 (CISPR Publicação 22) /Classe B. Quando ligar o aparelho a um computador, certifique-se de que utiliza um cabo USB que não exceda os 2,0 m de comprimento.

Directiva da União Europeia 2002/96/CE e EN50419

Somente União Europeia

Este equipamento está marcado com o símbolo de reciclagem representado em cima. Isto significa que, no final da vida de trabalho deste equipamento, terá de o depositar num local apropriado para esse efeito. Não poderá ser misturado com o lixo doméstico. Esta atitude beneficiará o meio ambiente de todos. (Somente União Europeia)

Declaração de Conformidade Internacional da ENERGY STAR®

O objectivo do Programa Internacional da ENERGY STAR® é promover o desenvolvimento e popularização de equipamento económico de escritório.

Como parceiro da ENERGY STAR®, a Brother Industries, Ltd. determinou que este produto cumpre as guias da ENERGY STAR® para eficiência energética.

Limitações legais para a cópia

É um crime fazer reproduções de determinados artigos ou documentos com intenções de cometer uma fraude. Este memorando destina-se a ser apenas um guia e não uma lista exaustiva. Aconselhamo-lo a pedir a opinião das autoridades competentes se surgirem dúvidas sobre um determinado artigo ou documento.

Os seguintes exemplos de documentos não podem ser copiados:

- Notas
- Acções e outros certificados de aforro
- Certificados de Depósito
- Documentos de Recruta das Forças Armadas.
- Passaportes
- Selos (cancelados ou não cancelados)
- Documentos de Imigração
- Documentos de saúde
- Cheques ou Notas emitidas por Entidades Governamentais
- Bilhetes de identidade, medalhas ou insígnias

A cópia de documentos protegidos por direitos de autor é proibida. É permitida a cópia de secções de documentos protegidos por direitos de autor para ‘fins lícitos’. Múltiplas cópias implicam uso ilícito.

Obras de arte devem ser consideradas o equivalente a obras protegidas por direitos de autor.

Não é permitida a cópia de licenças e cartas de condução nos termos de determinadas leis locais.

Marcas registadas

O logótipo Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

Brother é uma marca registada da Brother Industries, Ltd.

© 2008 - 2010 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Windows Vista é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer são marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registadas nos Estados Unidos e noutros países.

Adobe, Flash, Illustrator e Photoshop são marcas registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Nuance, o logótipo Nuance, PaperPort e ScanSoft são marcas registadas ou marcas comerciais da Nuance Communications, Inc. ou das suas filiais nos Estados Unidos e/ou noutros países.

xD-Picture Card é uma marca comercial da FUJIFILM Corporation.

PictBridge é uma marca comercial.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro e M2 são marcas comerciais da Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup e o logótipo SecureEasySetup são marcas comerciais ou marcas registadas da Broadcom Corporation nos E.U.A. e/ou noutros países.

AOSS é uma marca comercial da Buffalo Inc.

WPA e WPA2 são marcas registadas e Wi-Fi Protected Setup é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

Intel e Pentium são marcas comerciais da Intel Corporation nos EUA e noutros países.

AMD é uma marca comercial da Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio é uma marca registada da Reallusion, Inc.

Cada empresa cujo software é mencionado neste manual possui um Contrato de Licença de Software específico abrangendo os seus programas.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos que apareçam em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respectivas empresas.

B Solução de problemas e manutenção de rotina

Solução de problemas

Se achar que existe um problema com o aparelho, consulte a tabela abaixo e siga as sugestões de solução de problemas.

Muitos problemas podem ser facilmente resolvidos pelo utilizador. Se necessitar de ajuda adicional, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões para a solução de problemas e questões mais frequentes. Visite-nos em http://solutions.brother.com.

Se tiver dificuldades com o aparelho

Impressão

Dificuldade	Sugestões
Nenhuma impressão	Verifique o cabo de interface no aparelho e no computador. (Consulte o *Guia de Instalação Rápida*.)
	Certifique-se de que o aparelho está ligado e não está no modo de Poupança de Energia.
	Verifique se o ecrã de cristais líquidos apresenta mensagens de erro. (Consulte *Mensagens de erro e manutenção* na página 152.)
	Se o LCD indicar `Impossível impr.` e `Substitua tinta`, consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.
	Verifique se instalou e escolheu o controlador de impressora correcto.
	Certifique-se de que o aparelho está online. Clique **Iniciar** e, em seguida, **Impressoras e Faxes.** Seleccione **Brother MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do modelo) e certifique-se de que a opção **Utilizar impressora offline** não está seleccionada.
	Se seleccionar as configurações **Imprimir páginas ímpar** e **Imprimir páginas par**, poderá aparecer uma mensagem de erro de impressão no computador quando o aparelho efectua pausas durante a impressão. A mensagem de erro desaparece quando o aparelho reiniciar a impressão.

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Qualidade de impressão deficiente	Verifique a qualidade da impressão. (Consulte *Verificar a qualidade de impressão* na página 171.)
	Certifique-se de que a configuração do Tipo de Média no controlador de impressora ou a configuração do Tipo de Papel no menu do aparelho corresponde ao tipo de papel utilizado. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM e *Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW)* na página 28 e *Tamanho e tipo de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)* na página 28.)
	Certifique-se de que os cartuchos de tinta são novos. O problema seguinte pode provocar a obstrução da tinta: ■ A data de validade escrita no pacote do cartucho expirou. (Os cartuchos originais da Brother têm dois anos de validade se forem mantidos na embalagem original.) ■ O cartucho de tinta esteve no aparelho mais de seis meses. ■ O cartucho de tinta pode não ter sido armazenado correctamente antes da utilização.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel admitido e outros materiais de impressão* na página 19.)
	O ambiente recomendado para o aparelho é de 20° C a 33° C.
Aparecem linhas horizontais brancas no texto ou gráficos.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte *Limpar a cabeça de impressão* na página 171.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Tente utilizar os tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel admitido e outros materiais de impressão* na página 19.)
	Se estiver a utilizar papel de grão grande de tamanho A3, poderão aparecer linhas horizontais nas impressões. Tente desligar Alimentação A3 segura. (Consulte *Modo de Alimentação de papel segura para papel de grão pequeno de tamanho A3* na página 30.) Se estiver a imprimir a partir de um computador, altere o tamanho do papel para **A3 (Grão Longo)** no controlador. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)
O aparelho imprime páginas em branco.	Limpe a cabeça de impressão. (Consulte *Limpar a cabeça de impressão* na página 171.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Caracteres e linhas estão empilhados.	Verifique o alinhamento da impressão. (Consulte *Verificar o alinhamento da impressão* na página 173.)
Textos ou imagens imprimidos estão tortos.	Certifique-se de que colocou o papel na gaveta adequadamente e que as guias laterais do papel estão ajustadas correctamente. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 9.)
	(MFC-6490CW) Certifique-se de que a Tampa Traseira Exterior e a Tampa Traseira Interior estão fechadas correctamente.
	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Certifique-se de que a Tampa de Desencravamento de Papel está fechada correctamente.
Borrões no centro superior da página impressa.	Certifique-se de que o papel não é demasiado espesso ou não está enrolado. (Consulte *Papel admitido e outros materiais de impressão* na página 19.)

Impressão (Continuação)

Dificuldade	Sugestões
Borrões no canto direito ou esquerdo da página impressa.	Certifique-se de que o papel não está enrolado quando imprimir no verso das folhas com as configurações **Imprimir páginas ímpar** e **Imprimir páginas par**.
A impressão parece estar suja ou a tinta parece escorrer.	Verifique se está a usar os tipos de papel recomendados. (Consulte *Papel admitido e outros materiais de impressão* na página 19.) Não manuseie o papel até a tinta secar.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Se estiver a utilizar papel de foto, certifique-se de que configurou o tipo de papel correcto. Se pretender imprimir uma fotografia a partir do computador, configure o **Tipo de suporte** no separador **Básico** do controlador da impressora.
O lado inverso ou fundo da página apresenta manchas.	Certifique-se de que a faixa de impressão não está suja de tinta. (Consulte *Limpar a faixa de impressão do aparelho* na página 170.)
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 9.)
O aparelho imprime linhas densas na página.	Verifique **Ordem inversa** no separador **Básico** do controlador da impressora.
As impressões estão enrugadas.	No separador **Avançado** do controlador da impressora, clique em **Definições de cor** e anule a selecção de **Impressão bidireccional** para Windows® ou **Bi-Directional Printing** para Macintosh.
	Certifique-se de que está a utilizar tinta Innobella™ original da Brother.
Não é possível imprimir o 'esquema da página'.	Certifique-se de que as configurações do formato do papel na aplicação e no controlador da impressora são iguais.
A velocidade de impressão é demasiado baixa.	Tente alterar a definição do controlador de impressão. A resolução mais elevada necessita de um processamento de dados, tempo de transferência e de impressão mais longos. Tente as outras definições de qualidade no separador **Avançado** do controlador da impressora. Clique também em **Definições de cor** e certifique-se de que anula a selecção de **Melhoria de Cor**.
	Desactive a função sem margens. A impressão sem margens é mais lenta que a impressão normal. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Envio de faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)
Melhoria da Cor não funciona correctamente.	Se os dados da imagem não forem completamente a cores na aplicação (como 256 cores), Melhoria de Cor não funciona. Utilize pelo menos dados de cor de 24 bits com a função Melhoria de Cor.
O papel de foto não é alimentado correctamente.	Ao imprimir em papel fotográfico da Brother, coloque uma folha adicional do mesmo papel de foto na gaveta. A embalagem de papel inclui uma folha adicional para este efeito.
	Limpe o rolo de recolha de papel. (Consulte *Limpar o rolo de recolha do papel* na página 170.)
O aparelho alimenta várias folhas.	Certifique-se de que o papel foi colocado correctamente na gaveta. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 9.)
	Certifique-se de que não foram colocados mais de dois tipos de papel de uma vez.
As páginas impressas não estão empilhadas ordenadamente.	Certifique-se de que está a utilizar a aba do suporte do papel. (Consulte *Colocar papel e outros materiais de impressão* na página 9.)
O aparelho não consegue imprimir a partir do Adobe® Illustrator®.	Tente reduzir a resolução de impressão. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

Imprimir faxes recebidos

Dificuldade	Sugestões
Impressão condensada e faixas brancas ao longo da página ou a parte superior e inferior das frases cortadas.	Tem provavelmente uma má ligação com estática ou interferência na linha telefónica. Peça ao remetente para enviar o fax novamente.
Linhas pretas verticais durante a recepção.	O digitalizador do emissor pode estar sujo. Peça ao emissor para criar uma cópia para determinar se o problema está associado ao aparelho emissor. Tente receber o documento através de outro aparelho.
Os faxes recebidos a cores são impressos apenas a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta a cores vazios ou quase vazios e peça ao emissor para enviar o fax a cores novamente. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
	Verifique se a opção Receber configuração está definida como Cor (máx.A4). (Consulte *Configuração de Prioridade de recepção* na página 55.)
As margens esquerda e direita são cortadas ou é impressa uma única página em duas páginas.	Ligue a Redução Automática. (Consulte *Imprimir um fax recebido reduzido* na página 54.)

Linha Telefónica ou Ligações

Dificuldade	Sugestões
Não é possível efectuar a marcação. (Nenhum tom de marcação)	Certifique-se de que o aparelho está ligado e não está no modo de Poupança de Energia.
	Verifique a ligação do cabo da linha.
	Altere a definição Tons/Impulsos. (Consulte o *Guia de Instalação Rápida*.)
	Levante o auscultador externo (o auscultador do aparelho ou o auscultador sem fios se disponível) e, em seguida, marque o número para enviar um fax manual. Aguarde até ouvir os tons de recepção de fax antes de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
O aparelho não responde quando telefonam.	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a configuração. (Consulte *Seleccionar o Modo de recepção* na página 51.) Verifique o tom de marcação. Se possível, telefone para o aparelho para o ouvir atender. Se não atender, verifique a ligação do cabo da linha telefónica. Se não ouvir o toque quando telefonar para o aparelho, peça à empresa de telecomunicações para verificar a linha.

Receber Faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue receber um fax.	Verifique todas as ligações do cabo de linha.
	Certifique-se de que o aparelho está no modo de recepção correcto para a configuração. (Consulte *Configurações do modo de recepção* na página 53.)
	Se tiver interferências frequentes na linha telefónica, tente alterar a definição do menu de Compatibilidade para `Básico(p/ VoIP)`. (Consulte *Interferência na linha telefónica* na página 151.)
	Se ligar o aparelho ao PBX ou RDIS, efectue a definição do menu do Tipo de Linha Telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte *Configurar o Tipo de Linha Telefónica* na página 68.)

Enviar faxes

Dificuldade	Sugestões
Não consegue enviar um fax.	Verifique todas as ligações do cabo de linha.
	Certifique-se de que a tecla Fax está acesa. (Consulte *Introduzir o modo de Fax* na página 42.)
	Peça ao receptor para verificar se o aparelho receptor tem papel.
	Imprima o Relatório de verificação da transmissão e verifique se há erros. (Consulte *Relatórios* na página 86.)
O Relatório de verificação da transmissão indica 'Resultado:ERRO'.	A linha telefónica apresenta provavelmente ruídos temporários ou energia estática. Tente enviar o fax novamente. Se enviar uma mensagem PC FAX e receber a mensagem "Resultado:ERRO" no Relatório de verificação da transmissão, o aparelho pode estar sem memória. Para obter memória adicional, pode desactivar a opção Receber memória (consulte *Desactivar operações de Receber memória* na página 59), imprimir mensagens de fax em memória (consulte *Receber memória (apenas monocromático)* na página 56) ou cancelar um Fax Programado ou uma Tarefa de Polling (consulte *Cancelar um fax em progressão* na página 44 ou *Verificar e cancelar tarefas em espera* na página 49). Se o problema persistir, peça à empresa de telecomunicações para verificar a linha telefónica.
	Se obtiver frequentemente erros de transmissão devido a possíveis interferências na linha telefónica, tente alterar a definição do menu de Compatibilidade para `Básico(p/ VoIP)`. (Consulte *Interferência na linha telefónica* na página 151.)
	Se ligar o aparelho ao PBX ou RDIS, efectue a definição do menu do Tipo de Linha Telefónica para o seu tipo de telefone. (Consulte *Configurar o Tipo de Linha Telefónica* na página 68.)
Qualidade de envio de fax deficiente.	Experimente mudar a resolução para `Fina` ou `S.fina`. Faça uma cópia para verificar a capacidade de digitalização do aparelho. Se a qualidade de cópia não for boa, limpe o digitalizador. (Consulte *Limpar o vidro do digitalizador* na página 169.)
Linhas pretas verticais durante o envio.	As linhas pretas verticais que aparecem nos faxes que envia são normalmente provocadas por sujidade ou corrector líquido no vidro. Limpe o vidro. (Consulte *Limpar o vidro do digitalizador* na página 169.)

Processar Chamadas Recebidas

Dificuldade	Sugestões
O aparelho "Ouve" uma voz como um tom CNG.	Se activar Detecção de Fax, o aparelho é mais sensível aos sons. O aparelho pode interpretar erroneamente determinadas vozes ou música na linha como chamada de fax e responder com o envio de tons de recepção de fax. Desactive o aparelho premindo **Parar/Sair**. Tente evitar este problema, desligando Detecção de Fax. (Consulte *Detecção de Fax* na página 54.)
Enviar uma chamada de fax para o aparelho.	Se tiver atendido num telefone externo ou numa extensão, introduza o Código de Activação Remota (a definição de fábrica é ✳ **5 1**). Quando o aparelho atender, coloque o auscultador no lugar.
Funções personalizadas numa linha única.	Se tiver uma Chamada em Espera, uma Chamada em Espera/Identificação de Chamada, um sistema de alarme ou outra função personalizada numa única linha telefónica com o aparelho, podem ocorrer problemas durante o envio ou a recepção de faxes. **Por exemplo:** Se subscrever o serviço de Chamada em Espera ou algum outro serviço personalizado e o respectivo sinal aparecer na linha durante o envio ou a recepção de um fax, o sinal pode interromper temporariamente os faxes. A função ECM (Modo de Correcção de Erros) da Brother deve permitir evitar este problema. Esta situação está relacionada com o sistema telefónico e é comum a todos os dispositivos que enviem ou recebam informações numa linha única, partilhada com funções personalizadas. Se for necessário evitar toda e qualquer interrupção, é aconselhável uma linha telefónica separada sem funções personalizadas.

Dificuldades nas Cópias

Dificuldade	Sugestões
Não é possível fazer uma cópia.	Certifique-se de que a tecla Copiar está acesa. (Consulte *Activar o Modo cópia* na página 92.)
Cópia com qualidade deficiente quando utilizar o ADF.	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 24.)
Aparecem linhas ou faixas pretas verticais nas cópias.	As linhas ou faixas pretas verticais nas cópias são normalmente provocadas por sujidade ou corrector líquido no vidro. Limpe o vidro. (Consulte *Limpar o vidro do digitalizador* na página 169.)
A opção Ajustar à Pág. não funciona correctamente.	Certifique-se de que o documento original não está inclinado. Reposicione o documento e volte a tentar.

Dificuldades de Digitalização

Dificuldade	Sugestões
Ocorrem erros TWAIN/WIA no início da digitalização.	Certifique-se de que o controlador TWAIN/WIA Brother foi seleccionado como fonte principal. No PaperPort™ 11SE com OCR, clique em **Ficheiro**, **Digitalizar ou obter foto** e clique em **Seleccionar** para seleccionar o controlador Brother TWAIN/WIA.
Ocorrem erros TWAIN ou ICA no início da digitalização. (Macintosh)	Certifique-se de que o controlador TWAIN Brother foi seleccionado como fonte principal. No PageManager, clique em **File** (Ficheiro), **Select Source** (Seleccionar Fonte), **TWAIN** e seleccione o controlador TWAIN Brother. Os utilizadores de Mac OS X 10.6.x podem também digitalizar documentos utilizando o controlador do digitalizador ICA. Consulte *Digitalizar um documento utilizando o controlador ICA (Mac OS X 10.6.x)* no *Manual do Utilizador de Software*.
Digitalização com qualidade deficiente quando utilizar o ADF.	Tente utilizar o vidro do digitalizador. (Consulte *Utilizar o vidro do digitalizador* na página 24.)
O OCR não funciona.	Tente aumentar a resolução do digitalizador.

Dificuldades de Software

Dificuldade	Sugestões
Não é possível instalar software ou imprimir.	Execute o programa **Corrigir MFL-Pro Suite** no CD-ROM. Este programa repara e reinstala o software.
"Aparelho ocupado"	Certifique-se de que o aparelho não apresenta uma mensagem de erro no ecrã de cristais líquidos.
Não é possível imprimir imagens a partir do FaceFilter Studio.	Para utilizar o FaceFilter Studio, tem de instalar a aplicação FaceFilter Studio a partir do CD-ROM fornecido com o seu aparelho. Para instalar o FaceFilter Studio, consulte o *Guia de Instalação Rápida*. Além disso, antes de iniciar o FaceFilter Studio pela primeira vez, certifique-se de que o aparelho Brother está activo e ligado ao computador. Poderá assim aceder a todas as funções do FaceFilter Studio.

Dificuldades no PhotoCapture Center™

Dificuldade	Sugestões
O disco amovível não funciona correctamente.	1 Já instalou a actualização do Windows® 2000? Se não o tiver feito, siga estas instruções: 1) Desligue o cabo USB. 2) Instale a actualização do Windows® 2000 utilizando um dos seguintes métodos: ■ Instale o MFL-Pro Suite a partir do CD-ROM. (Consulte o *Guia de Instalação Rápida*.) ■ Transfira o Service Pack mais recente a partir do sítio Web da Microsoft. 3) Aguarde aproximadamente 1 minuto após a reinicialização do computador e, em seguida, ligue o cabo USB. 2 Retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash e volte a colocá-los. 3 Se tentou "Ejectar" enquanto estava no Windows®, retire o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash antes de continuar. 4 Se aparecer uma mensagem de erro quando tentar ejectar o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash, isso significa que estão a ser utilizados. Aguarde um momento e tente novamente. 5 Se nada resultar, desligue o computador e o aparelho e, em seguida, volte a ligá-los. (Tem de desligar o cabo de alimentação do aparelho para o desligar.)
Não é possível aceder ao disco amovível a partir do ícone do ambiente de trabalho.	Certifique-se de que introduziu correctamente o cartão de memória ou unidade de memória USB Flash.
Falta parte da foto quando impressa.	Certifique-se de que a impressão sem margens e o recorte estão desactivados. (Consulte *Impressão Sem margens* na página 119 e *Recortar* na página 118.)

Dificuldades de Rede

Dificuldade	Sugestões
Não é possível imprimir na rede.	Certifique-se de que o aparelho está ligado, online e no modo Pronto. Imprima uma lista de Configuração de Rede (consulte *Relatórios* na página 86) e verifique as configurações de rede actuais impressas nesta lista. Volte a ligar o cabo LAN ao hub para verificar se os cabos e as ligações de rede estão em boas condições. Se possível, tente ligar o aparelho a uma porta diferente do hub com um cabo diferente. Se as ligações forem boas, o aparelho mostra `LAN Activa` durante 2 segundos. (Se tiver problemas de rede, consulte o Manual do Utilizador de Rede para obter mais informações.)
A função de digitalização de rede não funciona. A função Recepção PC-Fax de rede não funciona.	(Apenas para utilizadores do Windows®) A configuração Firewall no seu computador pode rejeitar a necessária ligação de rede. Siga as instruções seguintes para desactivar a Firewall. Se estiver a utilizar um software de Firewall pessoal, consulte o Manual do Utilizador de software ou contacte o fabricante do software. Para utilizadores do Windows® XP SP2, Windows Vista® e Windows® 7:, consulte *Configuração Firewall* no Manual do Utilizador de Software do CD-ROM. Os utilizadores do Windows® XP SP1 devem visitar o Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com)
O computador não consegue encontrar o aparelho.	<Utilizadores do Windows®> A configuração Firewall no seu computador pode rejeitar a necessária ligação de rede. Para mais informações, consulte as instruções anteriores. <Utilizadores do Macintosh> Volte a seleccionar o aparelho na aplicação Device Selector (Selector do Dispositivo) localizada em Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector ou a partir da lista de modelos do ControlCenter2.

Detecção do tom de marcação

Quando enviar um fax automaticamente, o aparelho espera por predefinição durante um período de tempo predeterminado antes de começar a efectuar a marcação. Ao alterar a configuração de tom de marcação para `Detecção`, o aparelho procederá à marcação assim que detectar um tom de marcação. Esta definição pode permitir poupar algum tempo quando enviar um fax para muitos números diferentes. Se alterar a definição e começar a ter problemas com a marcação, deve mudar para a configuração de fábrica `NãoDetectado`.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Conf.inicial`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Sin. Marcação`.
4. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Detecção` ou `NãoDetectado`.
   Prima **OK**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Interferência na linha telefónica

Se tiver dificuldades em enviar ou receber um fax devido a possíveis interferências na linha telefónica, pode alterar a configuração da compatibilidade, o que permite reduzir a velocidade do modem para minimizar os erros.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Fax`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Vários`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Compatível`.
5. Prima ◀ ou ▶ para seleccionar `Alta`, `Normal` ou `Básico(p/ VoIP)`.
   - `Básico(p/ VoIP)` reduz a velocidade do modem para 9600 bps. Pode preferir utilizar esta opção apenas quando necessário, a não ser que a situação de interferência seja um problema recorrente na sua linha telefónica.
   - `Normal` configura a velocidade do modem para 14400 bps.
   - `Alta` aumenta a velocidade do modem para 33600 bps. (configuração de fábrica)

   Prima **OK**.
6. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Quando alterar a compatibilidade para `Básico(p/ VoIP)`, a função ECM só está disponível para enviar faxes a cores.

Mensagens de erro e manutenção

Como em qualquer equipamento sofisticado de escritório, podem ocorrer problemas e pode ser necessário substituir consumíveis. Neste caso, o aparelho identifica o erro e apresenta uma mensagem de erro. As mensagens de erro e manutenção mais comuns são descritas a seguir.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efectuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais ajuda, o Brother Solutions Center oferece as mais recentes sugestões de solução de problemas e questões mais frequentes.

Visite-nos em http://solutions.brother.com.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Baixa Tempertura	A cabeça de impressão está demasiado fria.	Deixe o aparelho aquecer.
Bloque.d/papel	O papel está bloqueado no aparelho.	(MFC-6490CW) Abra a Tampa Traseira Exterior e a Tampa Traseira Interior (na parte de trás do aparelho) e retire o papel bloqueado. (Consulte *Bloqueio de papel ou da impressora (Apenas MFC-6490CW)* na página 163.)
		(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Abra a Tampa de Desencravamento de Papel (na parte de trás do aparelho) e retire o papel bloqueado. (Consulte *Bloqueio de papel ou da impressora (MFC-5890CN e MFC-5895CW)* na página 161.)
		Certifique-se de que a guia do comprimento do papel está ajustada ao tamanho do papel correcto. Não estenda a gaveta quando coloca papel de tamanho A5 ou inferior.
C. M.md cheio	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar já tem 999 ficheiros.	O aparelho só pode guardar até 999 ficheiros no cartão de memória ou na unidade de memória USB Flash. Tente eliminar ficheiros não utilizados para libertar algum espaço e tente novamente.
Desligado	A outra pessoa ou o aparelho de fax da outra pessoa parou a chamada.	Tente enviar ou receber novamente.
Disp. incorrecto Desligue o disp. do conector dian. e desl. o aparelho e ligue-o	Foi ligado um dispositivo avariado à interface directa USB.	Desligue o dispositivo da interface directa USB e prima **Poupar energia** para desligar e voltar a ligar o aparelho.
Disp. incorrecto Desligue o Dispositivo USB	Foi ligada à interface directa USB uma unidade de memória USB Flash ou um dispositivo USB incompatível. (Para mais informações, visite-nos em http://solutions.brother.com.)	Retire o dispositivo da interface directa USB.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Erro de Media	O cartão de memória está corrompido, incorrectamente formatado ou há um problema com o cartão de memória.	Coloque o cartão novamente na ranhura para verificar se está na posição correcta. Se o erro se mantiver, verifique a unidade multimédia (ranhura) do aparelho, colocando outro cartão de memória que saiba estar a funcionar.
ErroComunic	A qualidade deficiente da linha telefónica causou um erro de comunicação.	Se o problema persistir, contacte a empresa de telecomunicações e peça que verifiquem a linha telefónica.
Hub Inutilizável	Foi ligado à interface directa USB um Hub ou uma unidade de memória USB Flash com Hub.	O aparelho não é compatível com Hubs ou unidades de memória USB Flash com Hub. Retire o dispositivo da interface directa USB.
Imagem mto grande	Como as proporções da foto são irregulares, não foi possível acrescentar efeitos.	Escolha uma imagem com proporções normais.
Imagem mto pequena	O tamanho da foto é demasiado pequeno para enquadrar.	Seleccione uma imagem maior.
Impossível impr.	O nível de tinta de um ou mais cartuchos de tinta é baixo. O aparelho pára todas as operações de impressão. Enquanto a memória estiver disponível, os faxes monocromáticos são guardados na memória. Se o aparelho de envio tiver um fax a cores, o "protocolo" do aparelho pedirá para enviar o fax a preto e branco.	Substitua os cartuchos de tinta vazios. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
Ligação falhou	Tentou efectuar um polling num aparelho de fax que não está no modo de espera de polling.	Verifique a configuração de polling do outro aparelho de fax.
Memória Cheia	A memória do aparelho está cheia.	**Envio de fax ou cópia em progresso** Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Prima **Parar/Sair** e aguarde que as outras operações em curso fiquem concluídas e tente novamente. ■ Elimine os dados da memória. Para obter memória adicional, pode desactivar a opção Receber memória (Consulte *Receber memória (apenas monocromático)* na página 56.) ■ Imprima os faxes que estão na memória. (Consulte *Imprimir um fax a partir da memória* na página 56.)
	O cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash que está a utilizar não tem espaço livre suficiente para digitalizar os documentos.	Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash para libertar algum espaço e tente novamente.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Não detectado	Instalou um novo cartucho de tinta demasiado rápido e o aparelho não o detectou.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar.
	Se estiver a utilizar tinta que não seja original da Brother, o aparelho pode não detectar o cartucho de tinta.	Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro permanecer, contacte o revendedor da Brother.
	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
Não pod Digitalz XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. **—OU—** Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. (Pode desligar o aparelho durante cerca de 24 horas sem perder os faxes guardados na memória. Consulte *Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes* na página 158.)
Não pod imprimir XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. **—OU—** Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. (Pode desligar o aparelho durante cerca de 24 horas sem perder os faxes guardados na memória. Consulte *Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes* na página 158.)
Não pode iniciar XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. **—OU—** Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. (Pode desligar o aparelho durante cerca de 24 horas sem perder os faxes guardados na memória. Consulte *Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes* na página 158.)
Não pode limpar XX	Ocorreu um problema mecânico no aparelho. **—OU—** Um objecto estranho tal como um agrafo ou um pedaço de papel rasgado entrou no aparelho.	Abra a tampa do digitalizador e remova todos os objectos estranhos do aparelho. Se a mensagem de erro continuar, desligue o aparelho da corrente eléctrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo. (Pode desligar o aparelho durante cerca de 24 horas sem perder os faxes guardados na memória. Consulte *Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes* na página 158.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Não registado	Tentou aceder a um número de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida não programado.	Configure o número de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida. (Consulte *Memorizar Números de Marcação Rápida* na página 78.)
Nenhum Cartucho	Um cartucho de tinta não foi instalado correctamente.	Retire o novo cartucho de tinta e volte a instalá-lo lentamente até o encaixar. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase vazios. Se o aparelho de envio tiver um fax a cores para enviar, o "protocolo" do seu aparelho pedirá para enviar o fax a preto e branco. Se o aparelho de envio for capaz de converter o fax, o fax a cores é impresso no seu aparelho como fax a preto e branco.	Encomende imediatamente um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o LCD indicar Impossível impr. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
Restam dados	Os dados de impressão ficaram na memória do aparelho.	Prima **Parar/Sair**. O aparelho cancela o trabalho e apaga-o da memória. Tente imprimir novamente.
S/respost./ocup.	O número marcado não responde ou está ocupado.	Verifique o número e tente novamente.
Sem Ficheiro	O cartão de memória ou unidade de memória USB Flash não contém um ficheiro .JPG.	Introduza novamente na ranhura o cartão de memória ou a unidade de memória USB Flash correcta.
Sem ID chamada	Não existe histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de Identificação de Chamada da sua companhia de telefone.	Se quiser utilizar a função Identificação de Chamada contacte a sua companhia de telefone. (Consulte *Identificação de Chamada* na página 67.)

Mensagem de erro	Causa	Acção
Só impressão P&B	Um ou mais cartuchos de tinta a cores estão vazios. Enquanto esta mensagem aparecer no LCD, cada operação funciona da seguinte forma: ■ Impressão Se clicar em **Escala de cinzentos** no separador Avançado do controlador da impressora, pode utilizar o aparelho como uma impressora monocromática durante cerca de quatro semanas consoante o número de páginas que imprimir. ■ Cópias Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal ou Papel Revestido pode fazer cópias monocromáticas. ■ Faxes Se o tipo de papel estiver configurado para Papel Normal, Papel Revestido ou Transparência, o aparelho recebe e imprime faxes monocromáticos. Se o aparelho de envio tiver um fax a cores, o "protocolo" do aparelho pedirá para enviar o fax como monocromático. Se o tipo de papel estiver configurado para Outro Glossy ou Brother BP71, o aparelho pára todas as operações de impressão. Se desligar o aparelho ou retirar um cartucho de tinta vazio, não pode utilizar a máquina até colocar um novo cartucho de tinta.	Substitua os cartuchos de tinta vazios. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
Tampa aberta	A tampa do digitalizador não foi completamente fechada.	Abra a tampa do digitalizador e feche-a novamente.
	A tampa do cartucho de tinta não está completamente fechada.	Feche com firmeza a tampa do cartucho de tinta até encaixá-la.

Mensagem de erro	Causa	Acção
Temperat Elevada	A cabeça de impressão está demasiado quente.	Deixe o aparelho arrefecer.
Verif Tamho Ppel	O papel não tem o formato correcto.	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Certifique-se de que a configuração de Tamanho do Papel corresponde ao tamanho do papel que está na gaveta. (Consulte *Tamanho do Papel* na página 28.) (MFC-6490CW) Certifique-se de que a configuração de Tamanho do Papel corresponde ao tamanho do papel que está na gaveta. (Consulte *Tamanho e tipo de papel (Apenas MFC-6490CW)* na página 28.) Verifique também se o aparelho está configurado para utilizar a gaveta com o tamanho do papel que pretende. (Consulte *Utilização da gaveta no modo cópia (Apenas MFC-6490CW)* na página 29 e *Utilização da gaveta no modo Fax (Apenas MFC-6490CW)* na página 30.)
Verif Papel (Verif. Papel)	O aparelho não tem papel ou o papel não está correctamente colocado na gaveta de papel.	Efectue um dos seguintes procedimentos: ■ Coloque papel na gaveta de papel e, em seguida, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**. ■ Retire o papel, coloque-o novamente e, em seguida, prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
	O papel está bloqueado no aparelho.	Retire o papel encravado seguindo as instruções descritas em *Bloqueio de papel ou da impressora (MFC-5890CN e MFC-5895CW)* na página 161 ou *Bloqueio de papel ou da impressora (Apenas MFC-6490CW)* na página 163.
	A tampa de desencravamento de papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW), a tampa traseira exterior ou a tampa traseira interior (MFC-6490CW) pode não estar devidamente fechada.	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Abra a tampa de desencravamento de papel e, em seguida, feche-a. Certifique-se de que a tampa de desencravamento de papel está fechada correctamente. (MFC-6490CW) Abra a tampa traseira exterior e a tampa traseira interior. Em seguida, feche a tampa traseira interior e a tampa traseira exterior. Certifique-se de que ficam fechadas correctamente.
Verifique Docum.	O documento não foi introduzido ou alimentado correctamente, ou o documento digitalizado a partir do ADF era demasiado grande.	Consulte *Utilizar o ADF* na página 23. Consulte *Bloqueio de documentos* na página 160.

Apresentação de animações de erro

As animações de erro apresentam instruções passo-a-passo quando o papel fica bloqueado. Pode ler os passos ao seu ritmo premindo ▶ para ver o passo seguinte e ◀ para recuar. Se não premir nenhuma tecla durante 1 minuto, a animação começa novamente a sequência automática.

Nota

Pode premir ◀▶ ou **OK** para parar a animação automática e voltar ao modo passo-a-passo.

Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes

Se o LCD indicar:

- `Não pode limpar XX`
- `Não pode iniciar XX`
- `Não pod imprimir XX`
- `Não pod Digitalz XX`

Recomendamos que transfira os faxes para outro aparelho de fax ou para o computador. (Consulte *Transferir faxes para outro aparelho de fax* na página 158 ou *Transferir faxes para o computador* na página 159.)

Pode também transferir o relatório de Histórico de Faxes para ver se existe algum fax que necessite de ser transferido. (Consulte *Transferir o relatório de Histórico de Faxes para outro aparelho de fax* na página 159.)

Nota

Se existir uma mensagem de erro no LCD do aparelho, depois de os faxes terem sido transferidos, desligue o aparelho por alguns minutos da fonte de alimentação e, em seguida, volte a ligá-lo.

Transferir faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da unidade, não pode introduzir o modo de transferência de fax. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no Guia de Instalação Rápida.)

1. Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
2. Prima **Menu**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Serviço`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Transf. Dados`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Transfêr. Fax`.
   Prima **OK**.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se o LCD apresentar `Nenhum dado`, é porque não existem faxes na memória do aparelho.

     Prima **Parar/Sair**.
   - Introduza o número de fax para onde os faxes serão reencaminhados.
7. Prima **Iniciar Mono**.

Transferir faxes para o computador

Pode transferir os faxes da memória do aparelho para o computador.

1. Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
2. Certifique-se de que instalou o **MFL-Pro Suite** no computador e, em seguida, active a função **Recepção PC-FAX** no computador. (Para mais informações, consulte *Recepção de PC-FAX* para Windows® no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)
3. Certifique-se de que configurou a Recepção PC-Fax no aparelho. (Consulte *Recepção de PC FAX* na página 58.)
   Se houver faxes na memória do aparelho quando configurar a Recepção PC-FAX, o LCD irá perguntar-lhe se pretende transferir os faxes para o computador.
4. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Para transferir todos os faxes para o computador, prima **1**. O aparelho pergunta se pretende uma impressão de segurança.
   - Para sair e deixar os faxes na memória, prima **2**.
5. Prima **Parar/Sair**.

Transferir o relatório de Histórico de Faxes para outro aparelho de fax

Se não tiver configurado a ID da unidade, não pode introduzir o modo de transferência de fax. (Consulte *Introduzir informação pessoal (ID do aparelho)* no Guia de Instalação Rápida.)

1. Prima **Parar/Sair** para interromper o erro temporariamente.
2. Prima **Menu**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Serviço`.
   Prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Transf. Dados`.
   Prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Transf. Relat.`
   Prima **OK**.
6. Introduza o número de fax para o qual o relatório de Histórico de Faxes será reencaminhado.
7. Prima **Iniciar Mono**.

Bloqueio de documentos

Os documentos podem encravar na unidade ADF se não forem introduzidos ou alimentados correctamente, ou se forem demasiado longos. Siga os passos apresentados em seguida para desencravar um documento.

O documento está encravado na parte superior da unidade ADF

1. Remova o papel que não está bloqueado do ADF.
2. Abra a tampa do ADF.
3. Remova o documento encravado para a direita.

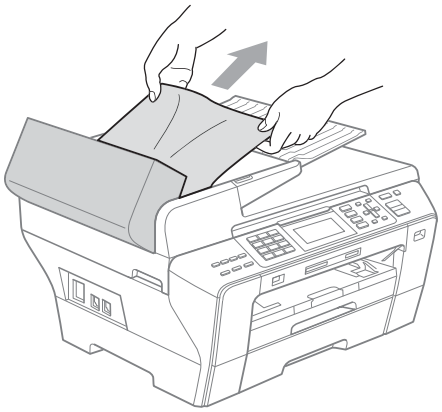

4. Feche a tampa do ADF.
5. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Para evitar bloqueios de documentos, feche a tampa do ADF correctamente, exercendo uma ligeira pressão no centro.

O documento está encravado no interior da unidade ADF

1. Remova o papel que não está bloqueado do ADF.
2. Levante a tampa dos documentos.
3. Remova o documento encravado para a direita.

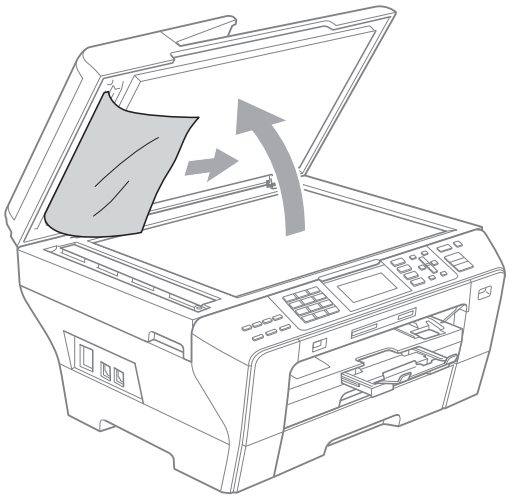

4. Feche a tampa dos documentos.
5. Prima **Parar/Sair**.

Bloqueio de papel ou da impressora (MFC-5890CN e MFC-5895CW)

Remova o papel encravado em função da área onde ficou encravado no aparelho. Abra e feche a tampa do digitalizador para apagar o erro.

1. Remova a gaveta de papel (1) do aparelho.

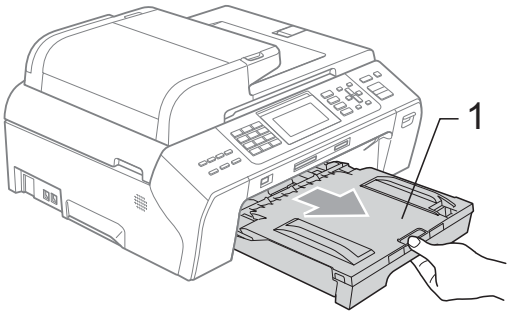

2. Puxe o papel encravado (1) e prima **Parar/Sair**.

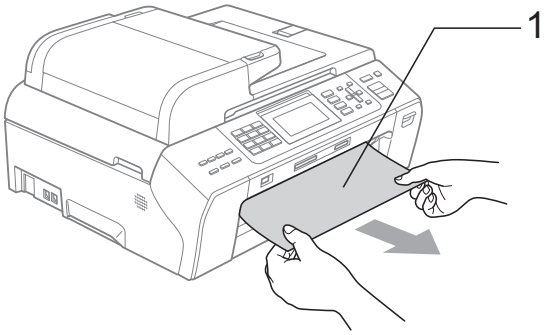

3. Reinicie o aparelho levantando a tampa do digitalizador pela frente do aparelho e, em seguida, feche-a.

   - Se não conseguir retirar o papel encravado pela parte frontal ou se a mensagem de erro ainda aparecer no LCD depois de retirar o papel encravado, avance para o próximo passo.

4. Abra a Tampa de Desencravamento de Papel (1) da parte de trás do aparelho. Remova o papel encravado do aparelho.

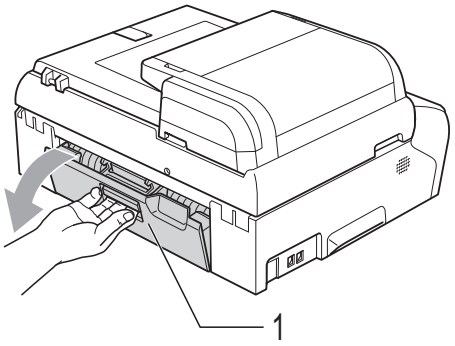

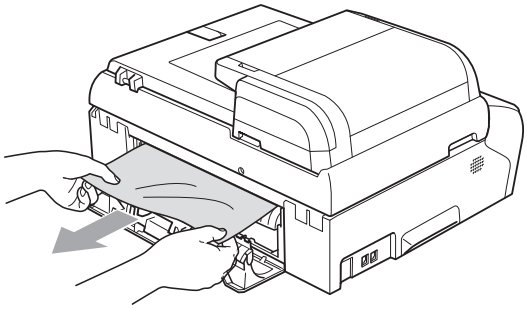

5. Volte a fechar a Tampa de Desencravamento de Papel. Verifique que a tampa esteja colocada correctamente.

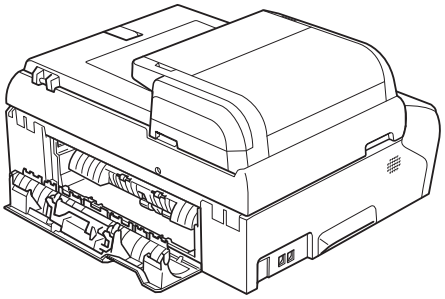

6 Com ambas as mãos, utilize as reentrâncias em ambos os lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador (1) até ficar fixa na posição aberta. Certifique-se de que não fica papel bloqueado no interior do aparelho por baixo das tampas de plástico. Verifique ambas as extremidades do carreto de impressão.

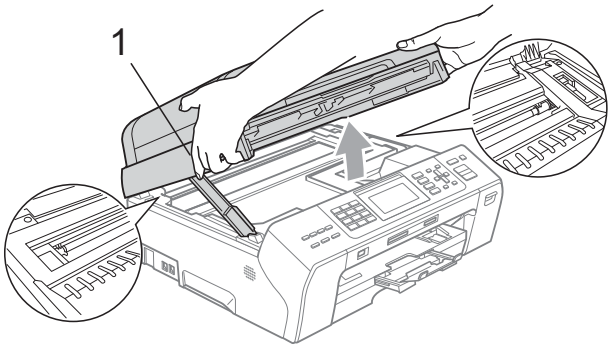

Nota

- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o aparelho da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para remover o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na figura, não pode deslocar a cabeça de impressão. Prima sem soltar **Parar/Sair** até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o papel.

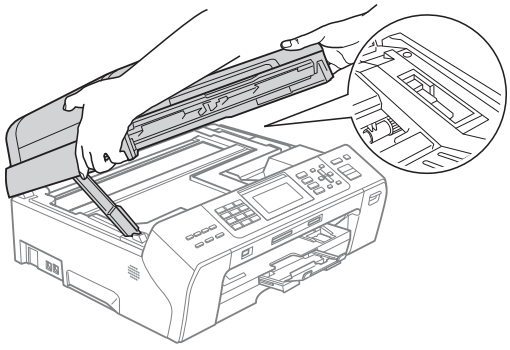

- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água em abundância.

7 Levante a tampa do digitalizador para soltar o encaixe (1). Empurre cuidadosamente o suporte da tampa do digitalizador para baixo (2) e feche a tampa do digitalizador (3).

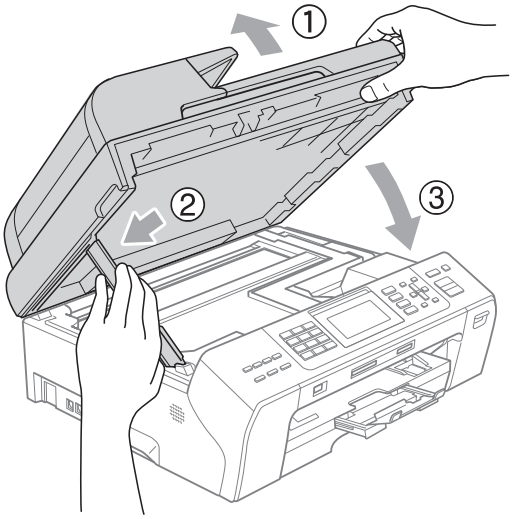

8 Coloque novamente a gaveta do papel no aparelho.

Nota

Puxe o suporte de papel para fora até ouvir um estalido.

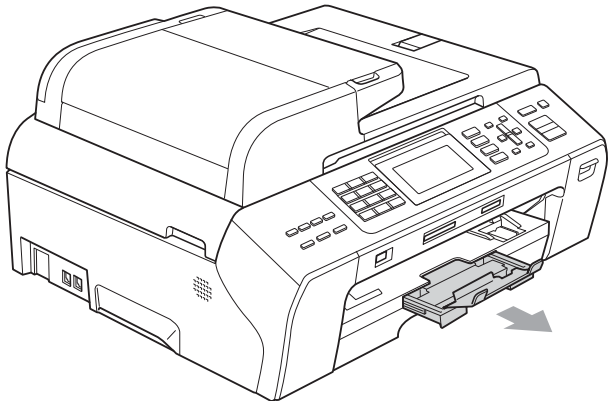

Bloqueio de papel ou da impressora (Apenas MFC-6490CW)

Remova o papel encravado em função da área onde ficou encravado no aparelho. Abra e feche a tampa do digitalizador para apagar o erro.

1. Remova a gaveta de papel (1) do aparelho.

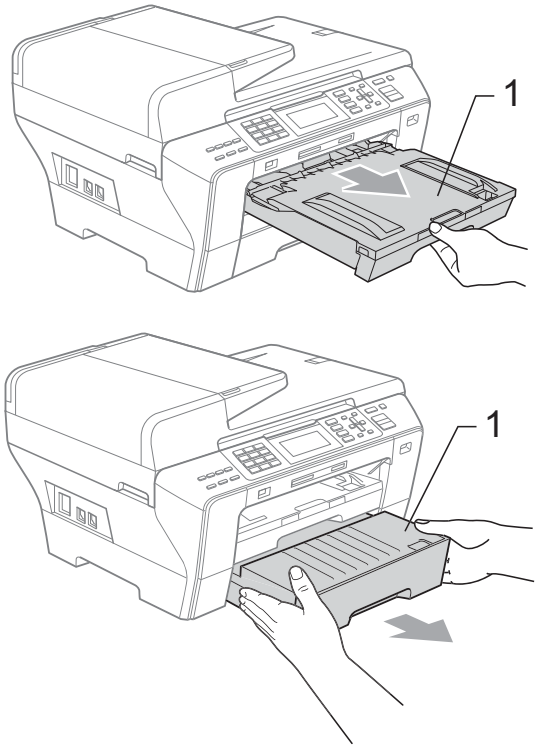

2. Puxe o papel encravado (1) e prima **Parar/Sair**.

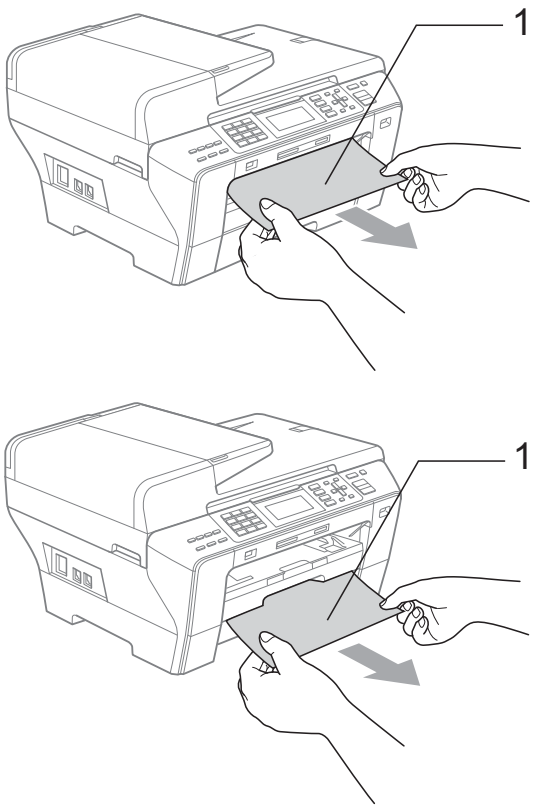

3. Reinicie o aparelho levantando a tampa do digitalizador pela frente do aparelho e, em seguida, feche-a.

   - Se não conseguir retirar o papel encravado pela parte frontal ou se a mensagem de erro ainda aparecer no LCD depois de retirar o papel encravado, avance para o próximo passo.

4 Abra a Tampa Traseira Exterior (1) da parte de trás do aparelho. Remova o papel encravado do aparelho.

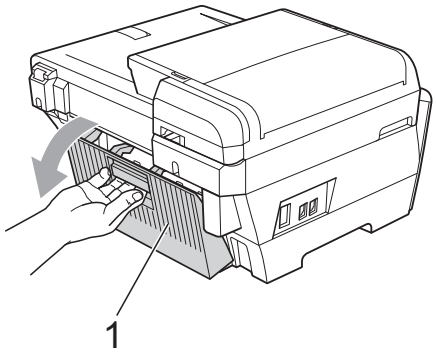

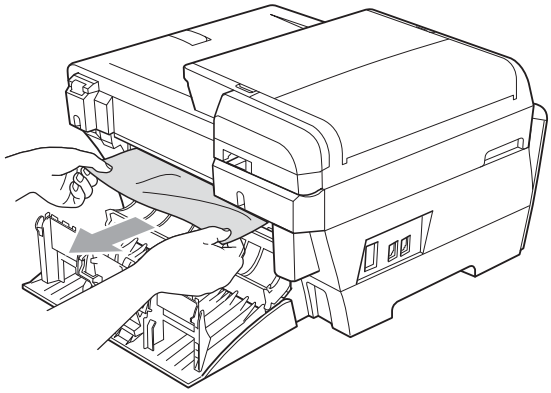

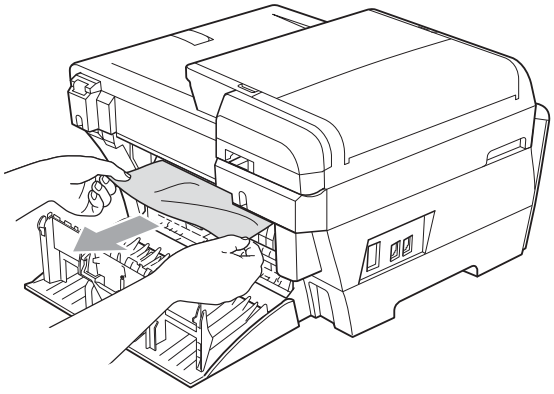

5 Feche a Tampa Traseira Interior (1) se estiver aberta como na figura abaixo.

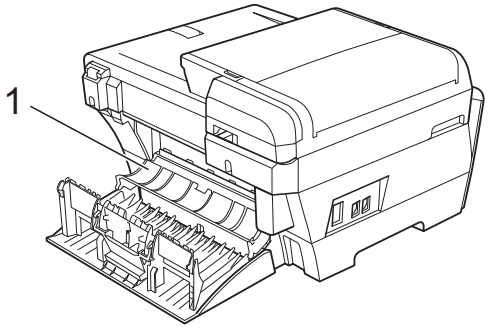

6 Feche a Tampa Traseira Exterior. Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.

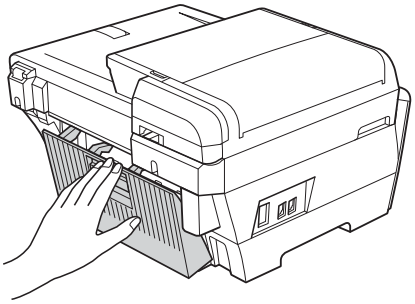

7 Com ambas as mãos, utilize os suportes para os dedos nos dois lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador (1) para a posição aberta. Certifique-se de que não há papel encravado nos cantos do aparelho.

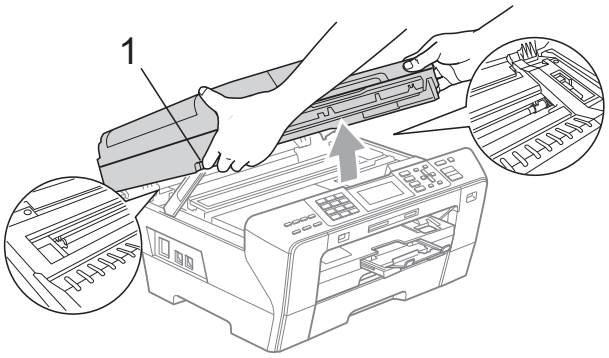

Nota

- Se o papel estiver encravado debaixo da cabeça de impressão, desligue o aparelho da fonte de alimentação e, em seguida, mova a cabeça de impressão para remover o papel.
- Se a cabeça de impressão estiver no canto direito, como indicado na figura, não pode deslocar a cabeça de impressão. Prima sem soltar **Parar/Sair** até a cabeça de impressão se deslocar para o centro. Em seguida, desligue o aparelho da fonte de alimentação e retire o papel.

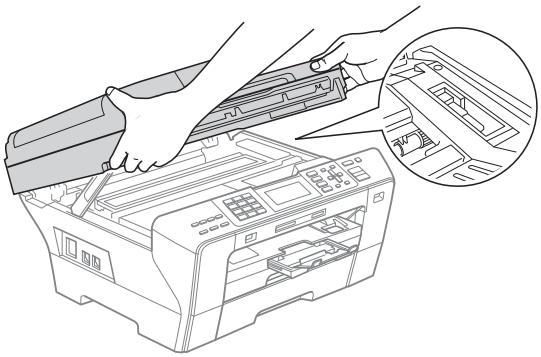

- Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água em abundância.

8 Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador (1) com a ajuda dos suportes para os dedos nos dois lados.

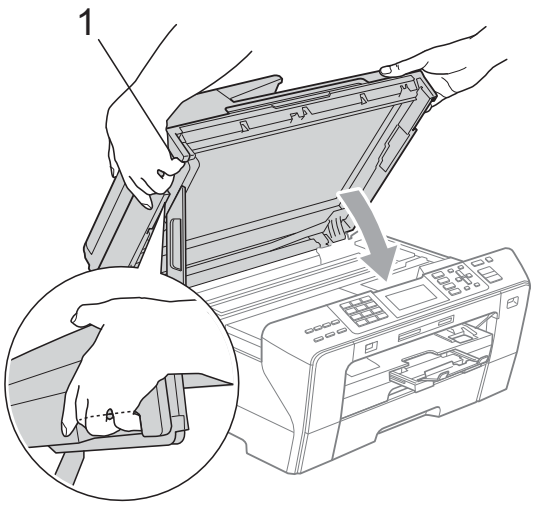

ADVERTÊNCIA

Tenha cuidado para não entalar os dedos na tampa do digitalizador.
Utilize sempre os suportes para os dedos nos dois lados da tampa do digitalizador para a abrir e fechar.

9 Volte a colocar a gaveta do papel n.º 1 e a gaveta do papel n.º 2 no aparelho.

Nota

Puxe o suporte de papel para fora até ouvir um estalido.

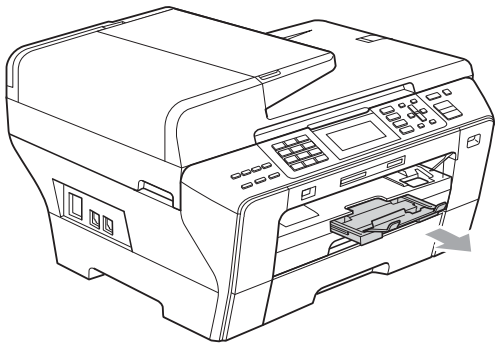

Manutenção de rotina

Substituir os cartuchos de tinta

O aparelho está equipado com um contador de pontos de tinta. O contador de pontos de tinta controla automaticamente o nível de tinta em cada um dos 4 cartuchos. Quando o aparelho detectar que um cartucho de tinta está quase vazio, o aparelho alerta-o com uma mensagem no ecrã de cristais líquidos.

O LCD (ecrã de cristais líquidos) informa-o sobre qual cartucho de tinta tem pouca tinta ou precisa de ser substituído. Siga as instruções do ecrã de cristais líquidos para substituir os cartuchos de tinta pela ordem correcta.

Embora o aparelho informe que o cartucho de tinta está vazio, ainda há uma pequena quantidade de tinta que resta no cartucho. É necessário conservar um pouco de tinta no cartucho para evitar que o ar seque e provoque danos nos elementos da cabeça de impressão.

AVISO

As unidades multifunções Brother foram concebidas para utilizarem tinta de uma determinada especificação e funcionarem a um nível optimizado e fiável quando utilizadas em conjunto com cartuchos de tinta Brother. A Brother não garante este óptimo e fiável desempenho se for utilizada tinta ou cartuchos com outras especificações. Deste modo, a Brother não recomenda o uso de cartuchos que não cartuchos originais da marca Brother ou a recarga de cartuchos vazios com tinta de outra origem. Se forem causados danos na cabeça de impressão ou noutras peças deste aparelho resultantes da utilização de outras marcas de tinta ou cartuchos de tinta, qualquer reparação efectuada pode não estar coberta pela garantia.

1. Abra a tampa do cartucho de tinta. Se um ou mais cartuchos estiverem vazios, por exemplo, o preto, o LCD indica `Impossível impr`.

2. Prima o manípulo de libertação do encaixe, conforme na figura, para libertar o cartucho de tinta indicado no LCD. Retire o cartucho do aparelho.

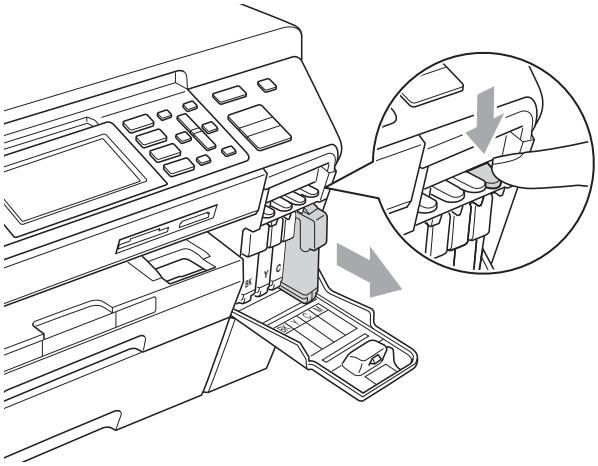

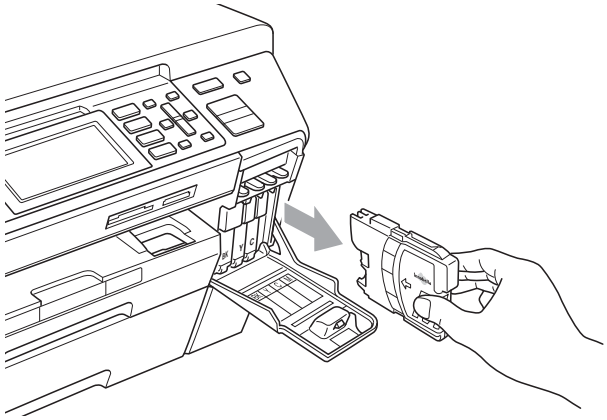

3. Abra a embalagem do novo cartucho de tinta da cor indicada pelo ecrã de cristais líquidos e retire-o.

4 Rode o botão verde na tampa de protecção amarela no sentido dos ponteiros do relógio, até ouvir um estalido, para libertar a vedação de vácuo e, em seguida, retire a tampa (1).

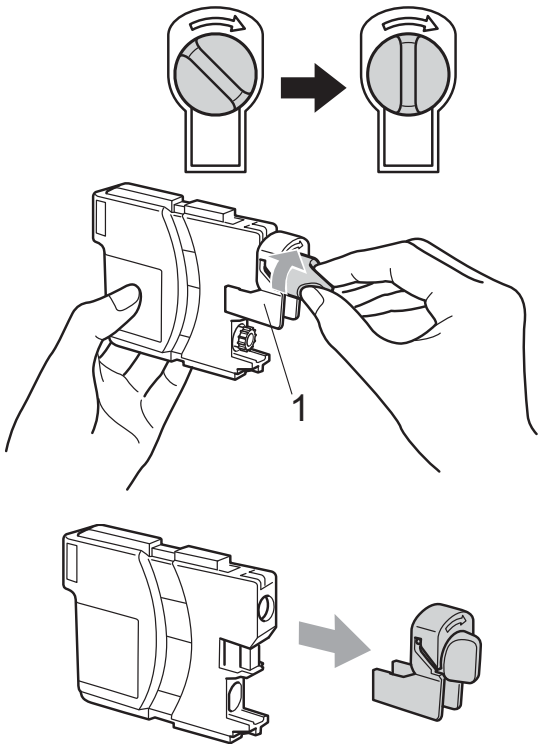

5 Cada cor tem a sua posição correcta. Insira o cartucho de tinta na direcção mostrada na seta da etiqueta.

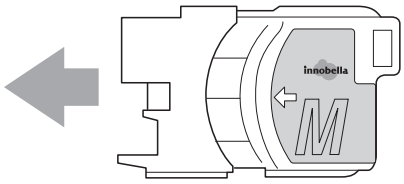

6 Com cuidado, empurre o cartucho de tinta até encaixar e, em seguida, feche a tampa do cartucho de tinta.

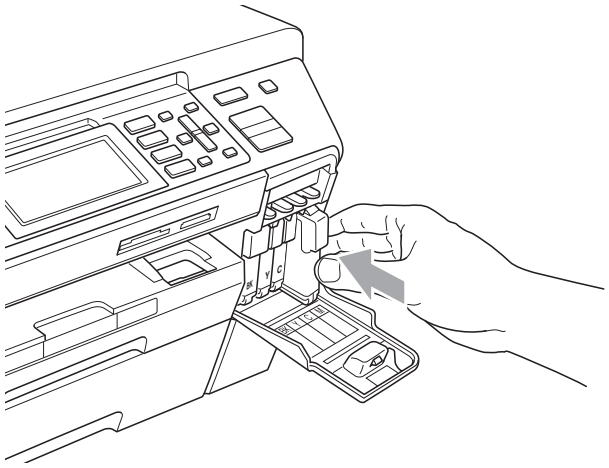

7 O aparelho reinicia automaticamente o contador de pontos de tinta.

Nota

- Se substituiu um cartucho de tinta, por exemplo o Preto, o LCD irá pedir-lhe para verificar se o cartucho era novo (por exemplo, `Mudou Cartucho?` BK `Preto`). Para cada novo cartucho instalado, prima **1** (`Sim`) para reiniciar automaticamente o contador de pontos de tinta para essa cor. Se o cartucho que instalou não for totalmente novo, prima **2** (`Não`).
- Se o LCD mostrar `Nenhum Cartucho` ou `Não detectado` depois de instalar os cartuchos de tinta, verifique se os cartuchos de tinta estão instalados correctamente.

ADVERTÊNCIA

Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico se necessário.

AVISO

NÃO remova os cartuchos de tinta se não for necessário substitui-los. Se o fizer, poderá reduzir a quantidade da tinta e o aparelho não saberá a quantidade de tinta restante no cartucho.

NÃO toque nas ranhuras de inserção dos cartuchos. Se o fizer, a tinta pode manchar a sua pele.

Se a tinta entrar em contacto com a pele ou a roupa, lave-a imediatamente com sabão ou detergente.

Se misturar as cores por ter colocado os cartuchos de tinta na posição errada, limpe a cabeça de impressão várias vezes depois de colocar os cartuchos na posição correcta.

Depois de abrir um cartucho de tinta, instale-o no aparelho e utilize-o no período de seis meses após a instalação. Utilize cartuchos novos até à data de validade indicada na embalagem.

NÃO desmonte nem force o cartucho de tinta, porque isso pode causar a saída de tinta do cartucho.

Limpar a parte exterior do aparelho

AVISO

Utilize detergentes neutrais. A limpeza com líquidos voláteis, como diluente ou benzina, danificam a parte exterior do aparelho.

Não utilize materiais de limpeza com amoníaco.

Não utilize álcool isopropilo para remover sujidade do painel de controlo. Pode rachar o painel.

Limpe a parte exterior do aparelho da seguinte forma:

1. Puxe as gavetas do papel (1) completamente para fora do aparelho.

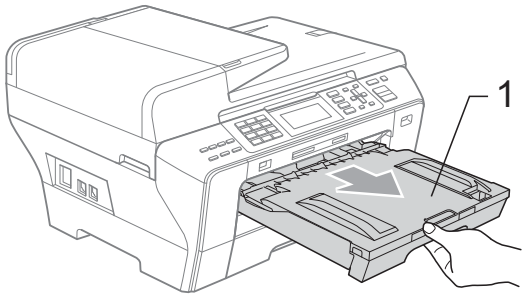

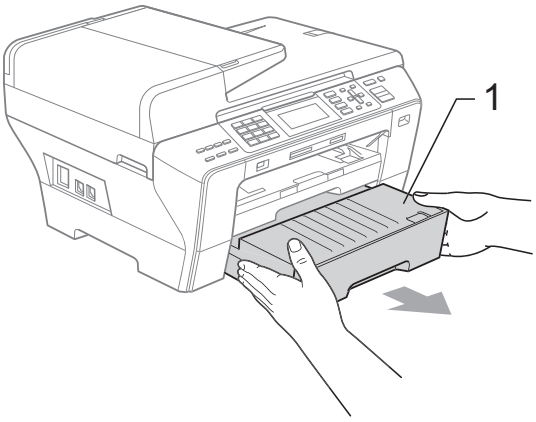

2 Limpe a parte exterior do aparelho com um pano suave para remover o pó.

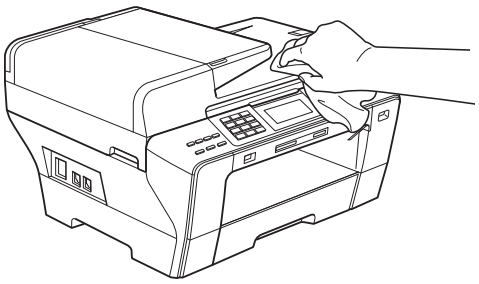

3 Retire tudo aquilo que esteja encravado na gaveta de papel.

4 Limpe as gavetas do papel com um pano macio para remover o pó.

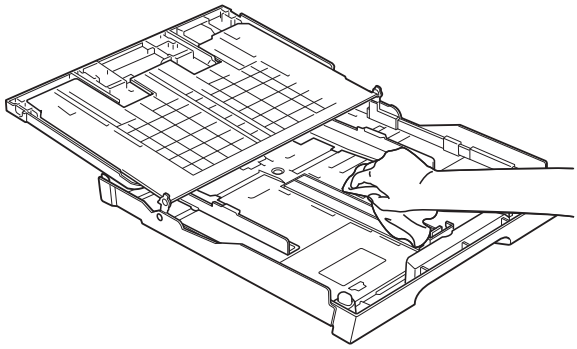

5 Reinstale as gavetas do papel no aparelho.

Limpar o vidro do digitalizador

1 Levante a tampa do documento (1). Limpe o vidro do digitalizador (2) e a superfície em plástico branco (3) com um pano macio que não largue pêlos embebido num limpa-vidros que não seja inflamável.

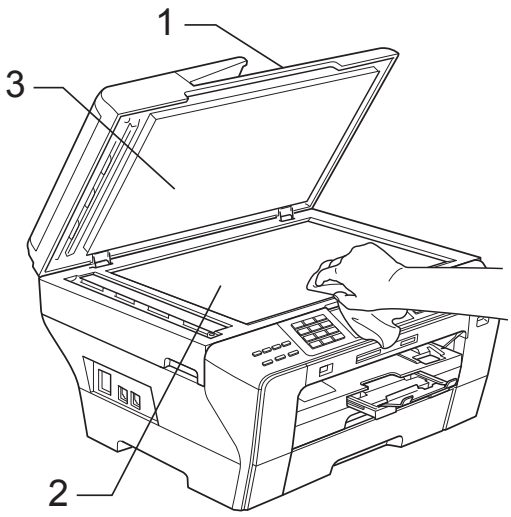

2 Na unidade ADF, limpe a barra branca (1) e a faixa de vidro (2) com um pano macio e que não largue pêlos, embebido num limpa-vidros não inflamável.

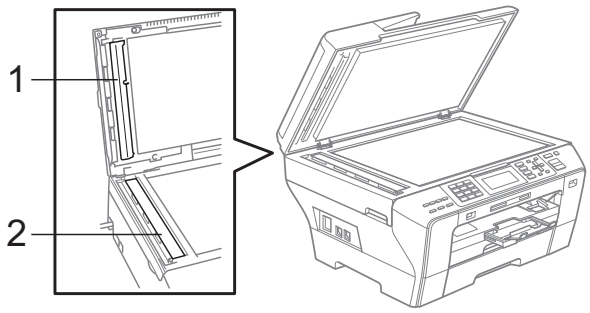

Nota

Para além de limpar a faixa de vidro com um limpa-vidros não-inflamável, passe a ponta dos dedos pela faixa de vidro para tentar detectar sujidade. Se encontrar pó ou sujidade, limpe novamente a faixa do vidro, com especial atenção a essa área. Pode ser necessário repetir o processo de limpeza três ou quatro vezes. Para testar, faça uma cópia a seguir a cada tentativa de limpeza.

Limpar a faixa de impressão do aparelho

ADVERTÊNCIA

Desligue o aparelho da tomada eléctrica antes de limpar a faixa de impressão.

1. Com ambas as mãos, utilize os suportes para os dedos nos dois lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta.

2. Limpe a faixa de impressão do aparelho (1) e a área circundante, retirando alguma tinta espalhada com um pano macio, seco e que não largue pêlos.

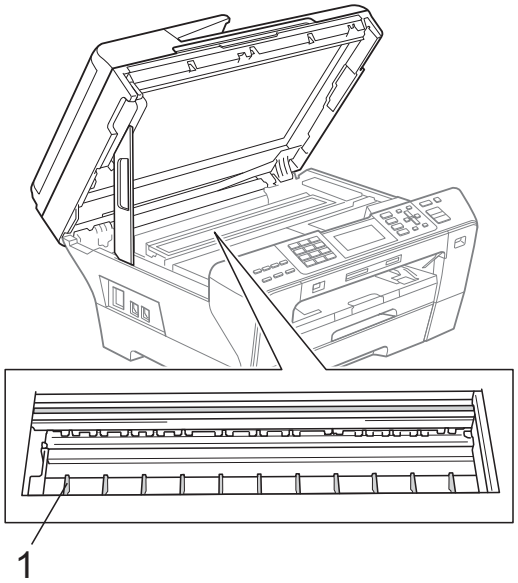

Limpar o rolo de recolha do papel

1. Puxe as gavetas do papel completamente para fora do aparelho.

2. (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
Desligue o aparelho da tomada eléctrica e abra a Tampa de Desencravamento de Papel (1) na parte de trás do aparelho.

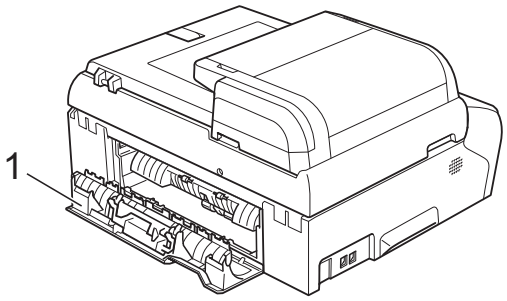

(MFC-6490CW)
Desligue o aparelho da tomada eléctrica e abra a Tampa Traseira Exterior (1) e a Tampa Traseira Interior (2) da parte de trás do aparelho.

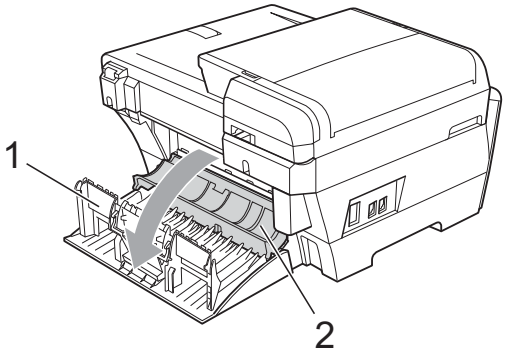

3. Limpe o Rolo de Recolha de Papel (1) com um cotonete embebido em álcool isopropilo.

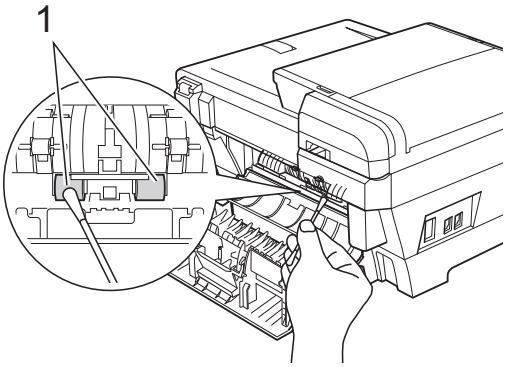

4 (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
Feche a Tampa de Desencravamento de Papel correctamente.

(MFC-6490CW)
Feche a Tampa Traseira Interior e a Tampa Traseira Exterior.
Certifique-se de que a tampa está fechada correctamente.

5 Reinstale as gavetas do papel no aparelho.

6 Volte a ligar o cabo de alimentação.

Limpar a cabeça de impressão

Para manter a qualidade de impressão, o aparelho limpa automaticamente a cabeça de impressão. Pode iniciar o processo de limpeza manualmente se tiver um problema de qualidade de impressão.

Limpe a cabeça de impressão e os cartuchos de tinta se aparecer uma linha horizontal ou texto em branco no texto ou nos gráficos das páginas impressas. Pode limpar somente o Preto, três cores de cada vez (Cião/Amarelo/Magenta) ou as quatro cores ao mesmo tempo.

A limpeza da cabeça de impressão consome tinta. Limpar demasiado frequentemente gasta tinta desnecessariamente.

AVISO

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

1 Prima **Gestão de Tinta**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Limpando`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Preto`, `Cor` ou `Todas`.
Prima **OK**.
O aparelho limpa a cabeça de impressão.
Quando terminar a limpeza, o aparelho volta automaticamente ao modo de espera.

Nota

Se limpar a cabeça de impressão pelo menos cinco vezes e a impressão não melhorar, experimente instalar um cartucho de substituição novo e original da Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão mais cinco vezes. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o revendedor da Brother.

Verificar a qualidade de impressão

Se a impressão tiver cores e textos desbotados ou matizados, algumas dos bocais podem estar obstruídos. Pode controlar isso imprimindo uma Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e examinando o padrão de verificação dos bocais.

1 Prima **Gestão de Tinta**.

2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir teste`.
Prima **OK**.

3 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Qual. Impressão`.
Prima **OK**.

4 Prima **Iniciar Cor**.
O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação da Qualidade de Impressão.

5 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

6 O LCD pergunta se a qualidade de impressão é boa.
Efectue um dos seguintes procedimentos:

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **1** (Sim) para terminar a verificação da qualidade de impressão e avance para o passo ⓾.
- Se faltarem linhas curtas como se indica em seguida, prima **2** para seleccionar Não.

<Preto>
OK

Má

<Cor>
OK

Má



7 O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se a qualidade de impressão está OK para o preto e as três cores.
Prima **1** (Sim) ou **2** (Não).

8 O LCD (ecrã de cristais líquidos) pergunta se deseja iniciar a limpeza.
Prima **1** (Sim).
O aparelho começa a limpar a cabeça de impressão.

9 Depois de terminada a limpeza, prima **Iniciar Cor**.
O aparelho inicia de novo a impressão da Folha de Verificação da Qualidade de Impressão e volta para o passo ❺.

10 Prima **Parar/Sair**.
Se repetir este procedimento pelo menos cinco vezes e a qualidade de impressão continuar má, substitua o cartucho de tinta da cor obstruída. Depois de substituir o cartucho de tinta, verifique a qualidade de impressão. Se o problema ainda assim persistir, repita a limpeza e os testes pelo menos cinco vezes para o novo cartucho. Se ainda faltar tinta, contacte o revendedor da Brother.

AVISO

NÃO toque na cabeça de impressão. Tocar na cabeça de impressão pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.

Nota

Quando um bocal da cabeça de impressão estiver bloqueado, a amostra impressa assemelha-se a isto.

→

Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.

Verificar o alinhamento da impressão

Pode ser necessário ajustar o alinhamento da impressão após o transporte do aparelho se o texto impresso ficar impreciso ou as imagens ficarem desbotadas.

1. Prima **Gestão de Tinta**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Imprimir teste`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Alinhamento`.
   Prima **OK**.
4. Prima **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.
   O aparelho começa a imprimir a Folha de Verificação do Alinhamento.
5. Verifique os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp para ver se o número 5 se assemelha ao número 0.
6. Efectue um dos seguintes procedimentos:
   - Se as amostras do número 5 para os testes de impressão de 600 ppp e 1200 ppp forem as melhores correspondências, prima **1** (`Sim`) para terminar a Verificação do Alinhamento e avance para o passo ❾.
   - Se outro número de teste for uma melhor correspondência para 600 ppp ou 1200 ppp, prima **2** (`Não`) para o seleccionar.
7. Para 600 ppp, prima o número do teste de impressão que mais se assemelha à amostra número 0 (1-8).
8. Para 1200 ppp, prima o número do teste de impressão que mais se assemelha à amostra número 0 (1-8).
9. Prima **Parar/Sair**.

Verificar o volume de tinta

Apesar de aparecer um ícone do volume de tinta no LCD, pode utilizar a tecla **Gestão de Tinta** para visualizar um gráfico que indica a tinta que ainda resta em cada cartucho.

1. Prima **Gestão de Tinta**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Volum Tinteiro`.
   Prima **OK**.
   O ecrã de cristais líquidos indica o volume da tinta.
3. Prima **Parar/Sair**.

Nota

Pode verificar o nível de tinta a partir do computador. (Consulte *Impressão* para Windows® ou *Impressão e Faxes* para Macintosh no Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.)

Informações do Aparelho

Controlar o número de série

Pode ver o numero de série do aparelho no LCD.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `Info. aparelho`.
   Prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar `N. Serie`.
   Prima **OK**.
4. Prima **Parar/Sair**.

Embalar e transportar o aparelho

Sempre que transportar o aparelho, utilize os materiais de empacotamento fornecidos com o aparelho. Siga as instruções indicadas para embalar correctamente o aparelho. Os danos causados no aparelho durante o transporte não são cobertos pela garantia.

AVISO

É importante consentir que o aparelho "estacione" a cabeça de impressão após um trabalho de impressão. Ouça cuidadosamente o aparelho antes de o desligar para verificar se todos os ruídos mecânicos pararam. Não consentir que o aparelho conclua o processo de estacionamento pode causar problemas de impressão e possíveis danos na cabeça de impressão.

1. Abra a tampa do cartucho de tinta.
2. Prima o manípulo de libertação do encaixe para libertar o cartucho de tinta e retirar todos os cartuchos de tinta. (Consulte *Substituir os cartuchos de tinta* na página 166.)
3. Instale a peça de protecção verde e feche a tampa do cartucho de tinta.

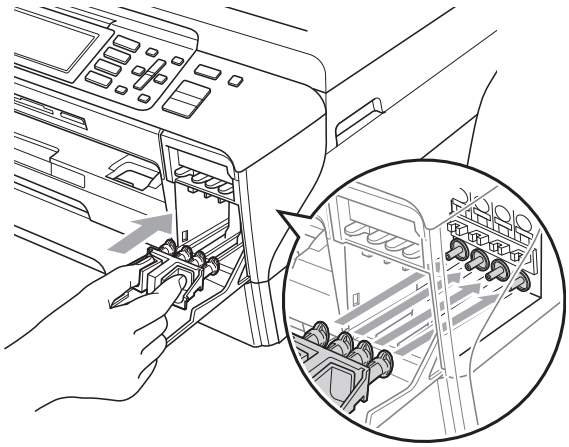

AVISO

Certifique-se de que as presilhas de plástico existentes em ambos os lados da peça de protecção verde (1) ficaram bem encaixadas (2).

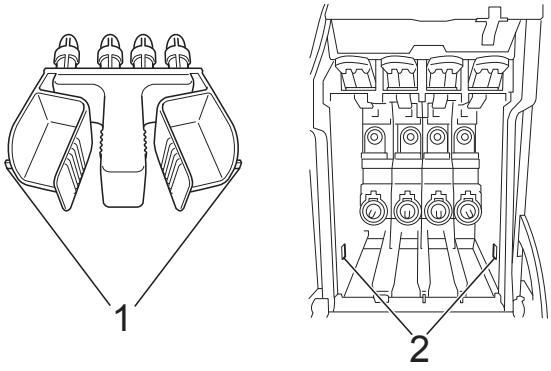

Se não encontrar a peça de protecção verde, NÃO remova os cartuchos de tinta antes do transporte. É muito importante que o aparelho seja transportado com a peça de protecção verde ou os cartuchos de tinta instalados. O transporte sem estes acessórios pode danificar o aparelho e anular a garantia.

4. Desligue o aparelho da tomada do telefone e retire a linha telefónica do aparelho.
5. Desligue o aparelho da tomada eléctrica e do aparelho.
6. (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
   Com ambas as mãos, utilize os suportes para os dedos nos dois lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador até ficar fixa na posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.

   (MFC-6490CW)
   Com ambas as mãos, utilize os suportes para os dedos nos dois lados do aparelho para levantar a tampa do digitalizador para a posição aberta. Em seguida, desligue o cabo de interface do aparelho, se estiver ligado.

7 (MFC-5890CN e MFC-5895CW)
Levante a tampa do digitalizador (1) para soltar o encaixe. Empurre cuidadosamente o suporte da tampa do digitalizador para baixo (2) e feche a tampa do digitalizador (3).

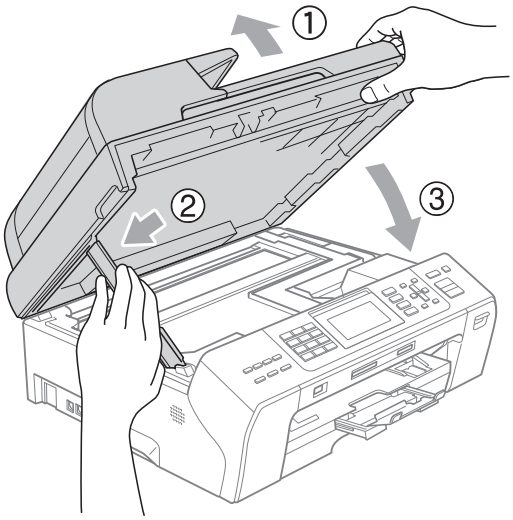

(MFC-6490CW)
Feche cuidadosamente a tampa do digitalizador, utilizando os suportes para os dedos dos dois lados enquanto empurra o suporte da tampa (1).

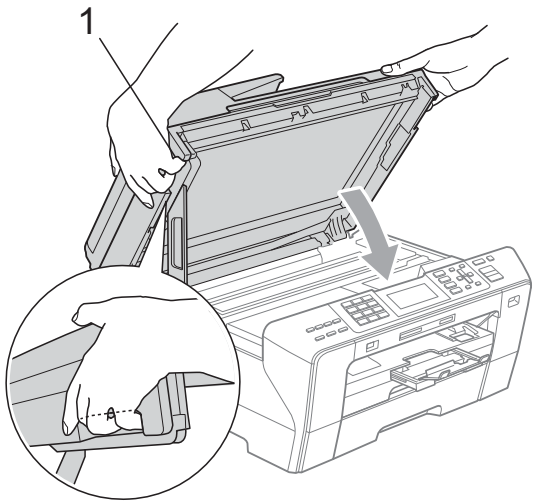

ADVERTÊNCIA

Tenha cuidado para não entalar os dedos na tampa do digitalizador.
Utilize sempre os suportes para os dedos nos dois lados da tampa do digitalizador para a abrir e fechar.

8 Embrulhe o aparelho no saco de plástico.

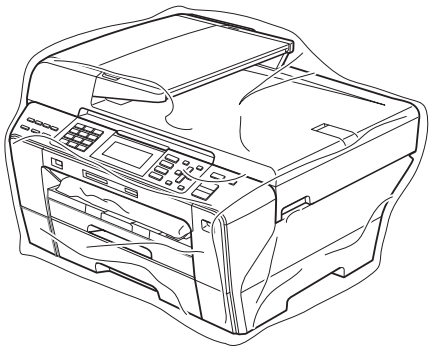

9 Coloque o aparelho e os materiais impressos na embalagem original com o material de empacotamento original como se indica. Não embale os cartuchos usado na embalagem.

(MFC-5890CN e MFC-5895CW)

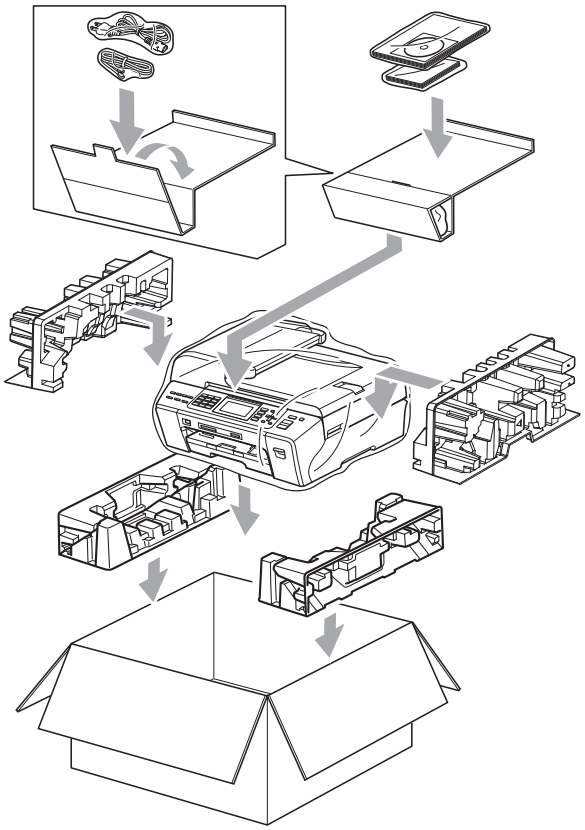

(MFC-6490CW)

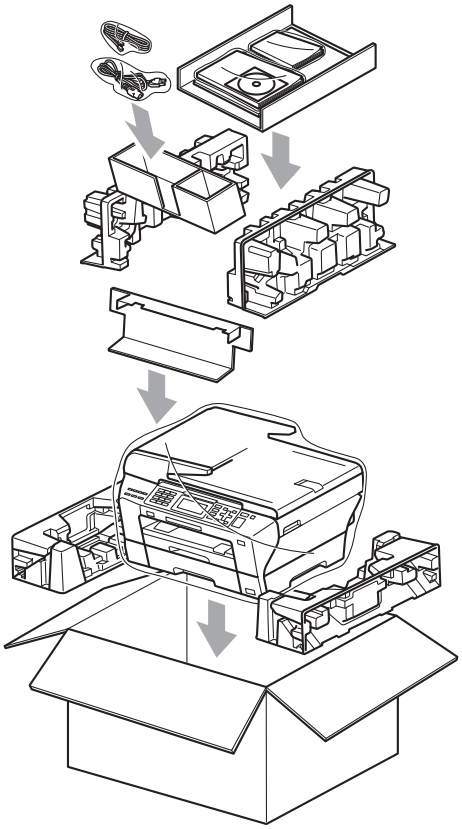

10 Feche a caixa e coloque fita.

C Menu e Funções

Programação no ecrã

O aparelho foi concebido para fácil funcionamento com a programação do ecrã LCD através das teclas de menu. A programação de fácil utilização ajuda-o a tirar o máximo partido de todas as opções de menu disponíveis no aparelho.

Como pode efectuar toda a programação no LCD, criámos instruções visuais detalhadas para o ajudar a configurar o aparelho. Tudo o que deve fazer é seguir as instruções que o ajudam em todas as selecções dos menus e opções de configuração.

Tabela de menus

Pode programar o aparelho utilizando a tabela de menus que começa na página 178. Estas páginas contêm uma lista das selecções e opções dos menus.

Armazenamento na memória

Mesmo que ocorra uma falha de energia, não perde as configurações que seleccionou com a tecla Menu porque são guardadas permanentemente. Também não perde as configurações dos menus de teclas no modo PhotoCapture, Fax e Cópia se tiver seleccionado `Config Predefin`. Pode ser necessário reiniciar a data e hora.

Nota

Durante uma falha de energia, o aparelho retém as mensagens que estão na memória por um período máximo de aproximadamente 24 horas.

Teclas de modo e menu

Menu	Aceda ao menu principal.
Fax Digitalizar Copiar Photo Capture	Prima para aceder às configurações temporárias de cada modo.
▲ ▼	Percorrer o actual nível de menu.
◄	Voltar para o nível de menu anterior.
►	Ir para o nível de menu seguinte.
OK	■ Ir para o nível de menu seguinte. ■ Aceitar uma opção.
Limpar / Voltar	■ Cancelar a operação actual. ■ Voltar para o nível de menu anterior.
Parar / Sair	■ Parar a operação actual.

Tabela de menus

A tabela de menus ajuda a compreender as selecções de menu e opções existentes nos programas do aparelho. As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Menu (Menu)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config.geral	**Modo Temprzado**	—	Desl 0Seg 30Segs 1Min **2Mins*** 5Mins	Configura o tempo para voltar ao modo de fax.	27
	Tipo de Papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)	—	**Papel Normal*** Papel Revestido Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Configura o tipo de papel da gaveta.	28
	Tam. de Papel (MFC-5890CN e MFC-5895CW)	—	**A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Configura o formato do papel na gaveta.	28
	Defin. gaveta (MFC-6490CW)	**Gaveta#1**	**Tipo de Papel** (Opções) **Papel Normal*** Papel Revestido Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Configura o tamanho e o tipo de papel na gaveta do papel n.º 1.	28
			Tam. de Papel (Opções) **A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger		28

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config.geral (Continuação)	**Defin. gaveta** (MFC-6490CW) (Continuação)	**Gaveta#2**	**Tipo de Papel** (Opção) **Papel Normal**	Configura o tamanho do papel na gaveta n.º 2.	28
			Tam. de Papel (Opções) **A4*** A3 Letter Legal Ledger		
		Uso gav.:Cópia	**Gaveta#1*** Gaveta#2	Feche a gaveta que será utilizada no Modo cópia.	29
		Uso gav.:Fax	Gaveta#1 Gaveta#2 **Selecção Auto.***	Feche a gaveta que será utilizada no modo Fax.	30
	Volume	**Toque de camp.**	Desl Baixo **Med*** Alto	Ajusta o volume do toque.	31
		Beeper	Desl **Baixo*** Med Alto	Ajusta o volume do beeper.	31
		Altifalante	Desl Baixo **Med*** Alto	Ajusta o volume do altifalante.	31
	Dia Auto	—	**Lig*** Desl	Ajusta automaticamente para horário de poupança de energia.	32
	Poupar energia	—	**Recpção Fax:Lig*** Recpção Fax:Desl	Personaliza a tecla **Poupar energia** para não receber faxes em modo de poupança de energia.	26
	Definições LCD	**Contraste LCD**	Claro **Med*** Escuro	Ajusta o contraste do LCD.	33
		Retroiluminaç.	**Claro*** Med Escuro	Pode ajustar o brilho da retroiluminação do LCD.	33
		Temporizad dim	Desl 10Segs 20Segs **30Segs***	Pode configurar o tempo de activação da retroiluminação do LCD para depois do último batimento de tecla.	33
		Padrão de Fundo	—	Pode seleccionar o padrão de fundo do LCD.	33

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Config.geral (Continuação)	**Modo espera**	—	1Min 2Mins 3Mins 5Mins **10Mins*** 30Mins 60Mins	Pode seleccionar o tempo que o aparelho fica inactivo até entrar no modo espera.	32
	A3 - Grão curto	—	**Lig*** Desl	Active esta configuração quando utilizar papel A3 com grão pequeno.	30
	Função Fechar	**Config. Password** **Fechar Off→On** **Conf.Utilizad.** **Reiniciar utiliz. td**	—	Pode restringir o funcionamento do aparelho seleccionado até 20 utilizadores restritos e todos os outros utilizadores públicos não autorizados.	34
Fax	**Conf.recepção**	**Número toques**	0 1 **2*** 3 4 5 6	Configura o número de toques antes de o aparelho atender no modo Somente Fax ou Fax/Tel.	53
		Temp.toq.f/t	20Segs **30Segs*** 40Segs 70Segs	Configura a duração do pseudo/toque duplo no modo Fax/Tel.	53
		Recep. Fácil	**Lig*** Desl	Recebe mensagens de fax sem premir a tecla **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor**.	54
		Cód remoto	**Lig*** (∗51, #51) Desl	Permite atender todas as chamadas através de uma extensão ou telefone externo e utilizar códigos para activar ou desactivar o aparelho. Pode personalizar estes códigos.	72
		Mono/Cores	**Mono (Máx. A3)*** Cores (Máx. A4)	Escolha as opções de recepção para faxes recebidos.	55
		Redução auto	**Lig*** Desl	Reduz o tamanho dos faxes recebidos.	54
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Fax (Continuação)	**Conf.recepção** (Continuação)	**Receber memór.**	**Desl*** Transfere fax Memoriza faxes Recep. Pc fax	Pode configurar o aparelho para reencaminhar mensagens de fax, armazenar faxes recebidos na memória (para que os possa recolher enquanto estiver afastado do aparelho) ou enviar faxes para o computador. Se seleccionar Reenvio de faxes ou Recepção PC-FAX, pode ligar a função de Impressão de Segurança.	56
	Repor Registos	**Relatório XMIT** (MFC-5890CN e MFC-5895CW)	Lig Lig+Img **Desl*** Desl+Img	Configuração inicial para o Relatório de verificação da transmissão e o relatório de Histórico de Faxes.	85
		Relatório XMIT (MFC-6490CW)	Lig Lig+Img **Desl*** Desl+Img Desl.2 Desl.2+Img		85
		Rel. Periodico	Desl **Todos os 50 Fax*** A cada 6 horas A cada 12 horas A cada 24 horas A cada 2 dias A cada 7 dias		
	Imprimir doc.	—	—	Imprime os faxes guardados na memória.	56
	Acesso remoto	—	---*	Configure o seu próprio código de Acesso Remoto.	62
	Trab.restantes	—	—	Verifica as tarefas que estão na memória e permite cancelar tarefas seleccionadas.	49
	Vários	**Compatível**	**Alta*** Normal Básico(p/ VoIP)	Ajusta a velocidade do modem para ajudar a resolver problemas de transmissão.	151
		ID chamada	**Lig*** Desl	Visualiza ou imprime uma lista das últimas 30 Identificações de Chamada armazenadas na memória.	67

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Menu Rede

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede	**LAN cablada**	**TCP/IP**	**BOOT Method**	**Auto***	Escolhe o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
				Estático	
				RARP	
				BOOTP	
				DHCP	
			Endereço IP	[000-255].	Introduza o endereço IP.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Subnet Mask	[000-255].	Introduza a máscara de sub-rede.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Gateway	[000-255].	Introduza o endereço Gateway.
				[000-255].	
				[000-255].	
				[000-255]	
			Nome do nó	BRNXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	**Auto***	Escolha o modo de configuração WINS.
				Estático	
			WINS Server	(Primário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
				(Secundário) 000.000.000.000	
			DNS Server	(Primário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
				(Secundário) 000.000.000.000	
			APIPA	**Lig***	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços da ligação local.
				Desl	
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	**LAN cablada** (Continuação)	**TCP/IP** (Continuação)	**IPv6**	Lig **Desl***	Activa ou desactiva o protocolo IPv6. Se pretender utilizar o protocolo IPv6, visite http://solutions.brother.com para mais informações.
		Ethernet	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Escolhe o modo de ligação Ethernet.
	WLAN (MFC-5895CW e MFC-6490CW)	**TCP/IP**	**BOOT Method**	**Auto*** Estático RARP BOOTP DHCP	Escolhe o método BOOT mais adaptado às suas necessidades.
			Endereço IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço IP.
			Subnet Mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza a máscara de sub-rede.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço Gateway.
			Nome do nó	BRWXXXXXXXXXXXX	Introduza o nome do nó.
			Config WINS	**Auto*** Estático	Escolha o modo de configuração WINS.
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	**WLAN** (MFC-5895CW e MFC-6490CW) (Continuação)	**TCP/IP** (Continuação)	**WINS Server**	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			DNS Server	(Primário) 000.000.000.000 (Secundário) 000.000.000.000	Especifica o endereço IP do servidor primário ou secundário.
			APIPA	**Lig*** Desl	Atribui automaticamente o endereço IP a partir do intervalo de endereços da ligação local.
			IPv6	Lig **Desl***	Configura o protocolo IPv6 para Lig.
		Assis.Configur	—	—	Pode configurar o servidor de impressão.
		WPS/AOSS (MFC-5895CW) **SES/WPS/AOSS** (MFC-6490CW)	—	—	Pode configurar facilmente a sua rede sem fios com o método de premir um botão.
		WPS c/ cód PIN	—	—	Pode configurar a sua rede sem fios utilizando WPS com um código PIN.
		Estado da WLAN	**Estado**	—	Pode ver o estado da rede sem fios.
			Sinal	—	Pode ver a força do sinal da rede sem fios.
			SSID	—	Pode ver o SSID actual.
			Modo Comunic.	—	Pode ver o modo de comunicação actual.
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	**E-mail/IFAX** (MFC-6490CW) (Disponível para transferência para o MFC-5890CN e MFC-5895CW)	**Ender. correio**	**Ender. correio**	—	Introduza o endereço de correio. (Até 60 caracteres)
		Servidor Conf.	**SMTP Server**	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço do SMTP Server.
			Porta SMTP	[00001-65535]	Introduza o número da porta SMTP.
			Auten.paraSMTP	Nenhuma SMTP-AUTH POP antes SMTP	Selecciona o método de segurança para notificação de e-mail
			POP3 Server	Nome (Até 30 caracteres) Endereço IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Introduza o endereço do POP3 Server.
			Porta POP3	[00001-65535]	Introduza o número da porta POP3.
			Nome Mailbox	—	Introduza o nome da Mailbox. (Até 20 caracteres)
			Mailbox Pwd	—	Introduza a palavra-passe para iniciar sessão no POP3 Server. (Até 20 caracteres)
			APOP	Lig **Desl***	Activa ou desactiva APOP.
		Instl Cor. RX	**Polling Auto**	**Lig*** Desl	Verifica automaticamente se existem mensagens novas no POP3 Server.
			Frequênc Poll	10Min.(s)	Configura o intervalo de verificação de mensagens novas no POP3 Server.
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	**E-mail/IFAX** (MFC-6490CW) (Disponível para transferência para o MFC-5890CN e MFC-5895CW) (Continuação)	**Instl Cor. RX** (Continuação)	**Cabeçalho**	Tudo Assunto+De+Para **Nenhum***	Seleccione o conteúdo do cabeçalho do correio a imprimir.
			Apg.Erro Corr.	**Lig*** Desl	Apaga automaticamente mensagens com erro.
			Notificação	Lig MDN **Desl***	Recebe mensagens de notificação.
		Instl Cor. TX	**Env.Assunto**	—	Apresenta o assunto anexado aos dados do Internet Fax.
			Limite tamanho	Lig **Desl***	Limita o tamanho dos documentos de E-mail.
			Notificação	Lig **Desl***	Envia mensagens de notificação.
		Instale Relay	**Rly Broadcast**	Lig **Desl***	Transmite um documento para outro aparelho de fax pela Internet.
			Relay Domain	—	Regista o nome de Domain.
			Reporte Relay	Lig **Desl***	Imprime o Reporte Relay de distribuição.
	Digit.p/FTP	**Modo passivo**	Desl **Lig***	—	Pode configurar Modo passivo para Desl ou Lig consoante a configuração do seu servidor FTP e firewall de rede.
		Número porta	—	—	Pode alterar o número da porta utilizado para aceder ao servidor FTP.
		Nome ficheiro1	—	—	Além dos sete nomes de ficheiro predefinidos, pode armazenar dois nomes de ficheiro definidos pelo utilizador que podem ser utilizados para criar um perfil do servidor FTP.
		Nome ficheiro2	—	—	
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Nível4	Opções	Descrições
Rede (Continuação)	**Digit.p/FTP** (Continuação)	**Perfil config.**	**Não registado**	—	Pode configurar o seu perfil de FTP.
	Horário (MFC-6490CW) (Disponível para transferência para o MFC-5890CN e MFC-5895CW)	—	UTC+XX:XX	—	Configura o horário do seu país.
	Interface Rede (MFC-5895CW e MFC-6490CW)	—	**LAN cablada*** WLAN	—	Pode seleccionar o tipo de ligação de rede.
	Repo. Predefi.	—	—	Sim Não	Repõe todas as configurações de rede com ou sem fios para o valor de fábrica.
	Consulte o *Manual do Utilizador de Rede* incluído no CD-ROM.				
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

C

Menu (Menu) (Continuação)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Impr.relat	**Verif. Transm.**	—	—	Imprime estas listas e relatórios.	86
	Lista de ajuda	—	—		
	Marcaç. Rápida	—	Ordem alfabética Ordem numérica		
	Fax Diário	—	—		
	Defin Utilizor	—	—		
	Config de Rede	—	—		
	Hist ID Remetent	—	—		
Info. aparelho	**N. Serie**	—	—	Permite-lhe controlar o número de série do aparelho.	173
Conf.inicial	**Modo recepção**	—	**Somente Fax*** Fax/Tel TAD externo Manual	Escolha o modo de recepção mais adaptado às suas necessidades.	51
	Data e Hora	—	—	Apresenta a data e hora no LCD e nos cabeçalhos dos faxes que enviar.	Consulte o *Guia de Instalação Rápida.*
	ID do aparelho	—	Fax: Nome:	Configura o nome e número de fax a incluir em cada página transmitida.	
	Tom/pulso	—	**Tom*** Pulso	Seleccione o modo de marcação.	
	Sin. Marcação	—	Detecção **NãoDetectado***	Activa e desactiva a detecção de tons de marcação.	151
	Conf.Linha Tel	—	**Normal*** PBX ISDN	Selecciona o tipo de linha telefónica.	68

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Fax ( )

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Resol de Fax	—	—	**Standard*** Fina S.fina Foto	Configura a resolução dos faxes enviados.	47
Contraste	—	—	**Auto*** Claro Escuro	Altera os níveis de claro e escuro do fax que pretende enviar.	47
Tamanho área digit. (MFC-6490CW)	—	—	**A4*** A3 Letter Legal Ledger	Configura o tamanho da área digitalizada para Fax.	44
Lista telef.	**Busca**	—	Ordem alfabética Ordem numérica	Pode marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	74
	Conf. Marc. 1 toque	—	—	Memoriza números de Marcação de um toque, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	76
	Aj. Marcação Rap.	—	—	Memoriza números de Marcação Rápida, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	78
	Config. grupos	—	—	Configura um número de Grupo para distribuição.	81
Numeros marcados	**Envie um fax** **Adic. à lista tel.** **Apagar**	—	—	Pode escolher um número do histórico de Chamadas Efectuadas e, em seguida, utilizá-lo para efectuar uma chamada telefónica, enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	74
Hist ID Remetent	**Envie um fax** **Adic. à lista tel.** **Apagar**	—	—	Pode escolher um número do histórico de Identificação de Chamada e, em seguida, utilizá-lo para enviar um fax, adicioná-lo à marcação rápida ou eliminá-lo.	75
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Multidifusão	**Adicione um número** **Lista telef.** **Completo**	—	—	Pode enviar a mesma mensagem de fax para mais do que um número de fax.	45
Fax Programado	—	—	Lig (00:00) **Desl***	Configura a hora do dia para enviar faxes programados num formato de 24 horas.	48
Tx em lote	—	—	Lig **Desl***	Combina faxes programados para o mesmo número de fax para envio em simultâneo, à mesma hora, numa única transmissão.	49
Tx imediata	—	—	Lig **Desl***	Pode enviar um fax sem utilizar a memória.	48
Tx polling	—	—	Standard Codific. **Desl***	Configura o documento no seu aparelho para ser recolhido por outro aparelho de fax.	89
Rx polling	—	—	Standard Codific. Timer **Desl***	Configura o aparelho para efectuar polling noutro aparelho de fax.	87
Modo internac	—	—	Lig **Desl***	Se tiver dificuldades em enviar faxes para o estrangeiro, defina-o para Lig.	48
Tamanho área digit. (MFC-5890CN e MFC-5895CW)	—	—	**A4*** Letter	Ajusta a área de digitalização do vidro do digitalizador ao tamanho do documento.	43
Config Predefin.	—	—	Sim Não	Pode guardar as configurações de fax.	49
Defin. Fábrica	—	—	Sim Não	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	50
				As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.	

Digitalizar ( )

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Digit.p/e-mail	**PC**	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para a aplicação de E-mail.	Consulte o *Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.*
	Servidor E-mail (MFC-6490CW) (Disponível para transferência para o MFC-5890CN e MFC-5895CW)	**Lista telef.**	Ordem alfabética Ordem numérica	Pode procurar endereços de e-mail que memorizou no aparelho.	
		Qualidade	**Cor 150 ppp*** Cor 300 ppp Cor 600 ppp P/B 200x100 ppp P/B 200 ppp	Seleccione o formato do ficheiro para enviar os dados digitalizados através do Servidor E-mail.	
		Tipo ficheiro	(Se seleccionar a opção cor na definição Qualidade) **PDF*** JPEG		
			(Se seleccionar a opção Mono na definição Qualidade) **PDF*** TIFF		
		Tamanho área digit. (MFC-6490CW)	**A4*** A3 Letter Legal Ledger	Configura o tamanho da área digitalizada para Digitalização.	
		Config Predefin.	Sim Não	Pode guardar as configurações de digitalização.	
		Defin. Fábrica	Sim Não	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	
Digit.p/imagem	—	—	—	Pode digitalizar uma imagem a cores para a aplicação gráfica.	
Digit.p/ocr	—	—	—	Pode converter o documento de texto para um ficheiro de texto editável.	

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Digit.p/Fichro	—	—	—	Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para o computador.	Consulte o *Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.*
Digit.p/C.M.Md (se tiver inserido um cartão de memória ou uma unidade de memória USB Flash)	**Qualidade**	—	**Cor 150 ppp***	Pode seleccionar a resolução de digitalização, o formato de ficheiro e introduzir um nome de ficheiro para o documento.	120
			Cor 300 ppp		
			Cor 600 ppp		
			P/B 200x100 ppp		
			P/B 200 ppp		
	Tipo ficheiro	—	(Se seleccionar a opção cor na definição Qualidade)		
			PDF*		
			JPEG		
			(Se seleccionar a opção Mono na definição Qualidade)		
			PDF*		
			TIFF		
	Tamanho área digit. (MFC-6490CW)	—	**A4***	Configura o tamanho da área digitalizada para Digitalização.	122
			A3		
			Letter		
			Legal		
			Ledger		
	Nome ficheiro	—	—	Pode mudar o nome do ficheiro.	122
	Config Predefin.	—	Sim	Pode guardar as configurações de digitalização.	122
			Não		
	Defin. Fábrica	—	Sim	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	122
			Não		
As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.					

Nível1	Opção1	Opção2	Opção3	Descrições	Página
Digit.p/FTP	**(Nome do perfil)**	—	—	Introduza o nome que pretende utilizar para o perfil do servidor FTP. Este nome será apresentado no ecrã LCD.	Consulte o *Manual do Utilizador de Software incluído no CD-ROM.*
	Manual	**Qualidade**	**Cor 150 ppp*** Cor 300 ppp Cor 600 ppp P/B 200x100 ppp P/B 200 ppp	Seleccione o formato do ficheiro para enviar os dados digitalizados através de Suporte.	
		Tipo ficheiro	(Se seleccionar a opção cor na definição Qualidade) **PDF*** JPEG		
			(Se seleccionar a opção Mono na definição Qualidade) **PDF*** TIFF		
		Tamanho área digit. (MFC-6490CW)	**A4*** A3 Letter Legal Ledger	Configura o tamanho da área digitalizada para Digitalização.	
		Nome ficheiro	—	Pode mudar o nome do ficheiro.	
		Config Predefin.	Sim Não	Pode guardar as configurações de digitalização.	
		Defin. Fábrica	Sim Não	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Copiar ( )

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Qualidade	—	—	Rápido **Normal*** Melhor	Seleccione a resolução da Cópia para o tipo de documento.	93
Ampliar/reduzir	**100%***	—	—	—	94
	Ampliar	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 142% A4→A3, A5→A4	Pode seleccionar o rácio de ampliação para o tipo de documento.	94
	Reduzir	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A3→A4 (MFC-6490CW), A4→A5 47% A4→10x15cm	Pode seleccionar o rácio de redução para o tipo de documento.	94
	Ajustar à Pág.	—	—	O aparelho ajusta automaticamente para o tamanho de papel que definir.	94
	Persnl(25-400%)	—	—	Pode seleccionar o rácio de ampliação ou redução para o tipo de documento.	94
Selecc. gaveta (MFC-6490CW)	—	—	**Gaveta#1*** Gaveta#2	Feche a gaveta que será utilizada no Modo cópia.	98
Tipo de Papel	—	—	**Papel Normal*** Papel Revestido Brother BP71 Outro Glossy Transparência	Escolha o tipo de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	97
Tam. de Papel	—	—	**A4*** A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Escolha o formato de papel correspondente ao papel existente na gaveta.	98
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Brilho	—	—	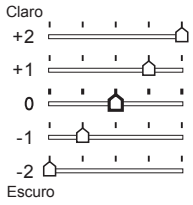	Ajusta o brilho das cópias.	97
Contraste	—	—	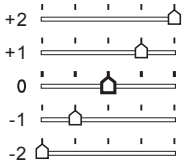	Ajusta o contraste das cópias.	97
Empil/ord.	—	—	**Pilha*** Ordem	Pode empilhar ou ordenar várias cópias.	97
Formato Pág.	—	**Desl(1 em 1)*** 2 em 1 (V) 2 em 1 (H) 4 em 1 (V) 4 em 1 (H) 1 a 2 (MFC-6490CW) Poster(2 x 2) Poster(3 x 3)	(MFC-6490CW) Se seleccionar A3 ou Ledger. (Se seleccionar 2 em 1) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (Se seleccionar Poster (2 x 2)) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A4x1 → A3x4 A3x1 → A3x4	Pode fazer cópias N em 1, 1 a 2 ou Poster.	95
Ajuste Inclin. (MFC-6490CW)	—	—	**Auto*** Desl	Se a cópia digitalizada estiver torta, o aparelho pode corrigir automaticamente os dados.	98
Copiar Livro	Lig	—	—	Corrige margens escuras e inclinações quando copia do vidro do digitalizador.	99
	Liga(Antever)	Ajuste de inclinação	—		
		Revisão das sombras	—		
	Desl*	—	—		
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Copiar Marca	**Copiar Marca**	Lig **Desl***	(Se seleccionar Lig, consulte as configurações de cópia de marca de água na tabela seguinte.)	Pode colocar um logótipo ou texto no documento como uma marca de água.	99
	Definição Actual	—			
	Sair	—	—		
Config Predefin.	—	—	Sim Não	Pode guardar as configurações de cópia.	101
Defin. Fábrica	—	—	Sim Não	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	101
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Configurações de Copiar Marca

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Modelo	—	**Texto**	**CONFIDENCIAL***	Coloca um texto no documento como uma Marca de água utilizando um modelo.	99
			RASCUNHO		
			CÓPIA		
		Posição	A		
			B		
			C		
			D		
			E*		
			F		
			G		
			H		
			I		
			Padrão		
		Tamanho	Pequeno		
			Médio*		
			Grande		
		Ângulo	-90°		
			-45°*		
			0°		
			45°		
			90°		
		Transparência	-2		
			-1		
			0*		
			+1		
			+2		
		Cor	Vermelho		
			Laranja		
			Amarelo		
			Azul		
			Verde		
			Roxo		
			Preto*		
		Aplicar	—		

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Suporte	(Seleccione imagem do suporte)	**Posição**	A B C D **E*** F G H I Padrão	Coloca um logótipo ou texto no documento como uma Marca de água utilizando uma imagem de suportes amovíveis.	100
		Tamanho	Pequeno **Médio*** Grande		
		Ângulo	-90° **-45°*** 0° 45° 90°		
		Transparência	-2 -1 **0*** +1 +2		
		Aplicar	—		
Digitalizar	(Configure o documento com marca de água e prima **Iniciar**.)	**Transparência**	-2 -1 **0*** +1 +2	Coloca um logótipo ou texto no documento como uma Marca de água utilizando uma imagem digitalizada.	100
		Aplicar	—		
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Photo Capture ( )

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Veja a foto(s)	—	—	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	Pode pré-visualizar as fotos no LCD.	107
Imprime Índice	—	Form. Esquema	**6 imagens/Linha***	Pode imprimir uma página de miniatura.	108
			5 imagens/Linha		
		Tipo de Papel	**Papel Normal***		
			Papel Revestido		
			Brother BP71		
			Outro Glossy		
		Tam. de Papel	**A4***		
			Letter		
Imprima fotograf	—	—	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	Pode imprimir uma imagem individual.	108
Efeitos fotog.	Correcção auto.	—		Com estas configurações, pode fazer ajustes nas suas fotos.	109
	Melhorar tom pele				
	Melhorar cenário				
	Remove olhos verm.				
	Monocromático				
	Sepia				
Busca por Data	—	—	—	Pode procurar fotos por data.	112
Impri todas foto	—	—	Consulte as definições de impressão na tabela seguinte.	Pode imprimir todas as fotos do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.	112
Apres.Diapositiv	—	—	—	O aparelho inicia uma Apresentação de Diapositivos das suas fotografias.	113
Enquadramento	—	—	—	Pode enquadrar uma foto e imprimir uma parte da imagem.	113

As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.

Configurações de impressão

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Qualid Impress (Não disponível para a impressão DPOF)	Normal **Foto***	—	—	Seleccione a qualidade da impressão.	116
Tipo de Papel	Papel Normal Papel Revestido Brother BP71 **Outro Glossy***	—	—	Seleccione o tipo de papel.	116
Tam. de Papel	**10x15cm*** 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(Quando está seleccionado A4 ou Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm **Formato máx.***	—	Seleccione o formato do papel e da impressão.	117
Brilho (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	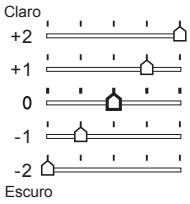	—	—	Ajusta o brilho.	117
Contraste (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	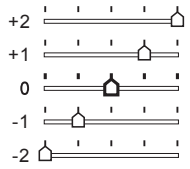	—	—	Ajusta o contraste.	117
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Opção1	Opção2	Opção3	Opção4	Descrições	Página
Reforço de Cor (Não disponível se a opção Efeitos fotog. estiver seleccionada)	Lig **Desl***	Balanço Branco	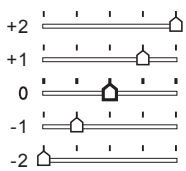	Ajusta o tom das zonas brancas.	117
		Definição	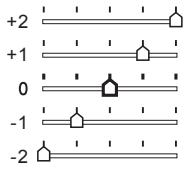	Aumenta o detalhe da imagem.	
		Densidade Cor	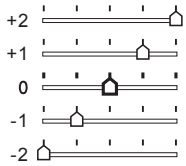	Ajusta o volume total da cor na imagem.	
Recortar	**Lig*** Desl	—	—	Recorta a imagem à volta da margem para ficar do tamanho do papel ou da impressão. Desactive esta função se desejar imprimir imagens inteiras ou para evitar recortes indesejados.	118
Sem margens	**Lig*** Desl	—	—	Expande a área de impressão para ajustar as margens do papel.	119
Imprimir Data (Não disponível para a impressão DPOF)	Lig **Desl***	—	—	Imprime a data na fotografia.	119
Config Predefin.	—	—	Sim Não	Pode guardar as configurações de impressão.	119
Defin. Fábrica	—	—	Sim Não	Pode repor todas as configurações para as configurações de fábrica.	119
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Lista telef. (📖)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Busca	—	—	Ordem alfabética Ordem numérica	Pode marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	74
Conf. Marc. 1 toque	—	—	—	Memoriza números de Marcação de um toque, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	76
Aj. Marcação Rap.	—	—	—	Memoriza números de Marcação Rápida, para que os possa marcar premindo apenas algumas teclas (e **Iniciar**).	78
Config. grupos	—	—	—	Configura um número de Grupo para distribuição.	81
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Prévisuliz Fax (Prévisuliz Fax)

Nível1	Nível2	Nível3	Opções	Descrições	Página
Prévisuliz Fax	—	—	Lig **Desact.***	Pode visualizar os faxes recebidos (e os faxes a enviar), no LCD.	60
	As configurações de fábrica são indicadas a negrito com um asterisco.				

Introduzir Texto

Quando configurar certas selecções de menu, tais como a ID do Aparelho, pode ser necessário introduzir texto no aparelho. A maioria dos teclados de marcação tem três ou quatro letras impressas nas teclas. As teclas para **0**, **#** e ✳ não têm letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Se premir a tecla correcta do teclado de marcação repetidamente, pode aceder ao carácter que pretende.

Prima Tecla	uma vez	duas vezes	três vezes	quatro vezes
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

(Apenas MFC-6490CW)
Pode introduzir minúsculas para configurar um endereço de e-mail. Prima **Alterna**+**3** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Inserir espaços

Para introduzir um espaço no número de fax, prima uma vez ▶ entre os números. Para introduzir um espaço num nome, prima duas vezes ▶ entre os caracteres.

Efectuar correcções

Se introduzir uma letra incorrectamente e a quiser alterar, prima ◀ para mover o cursor para baixo do carácter incorrecto. Prima de seguida **Limpar/Voltar**. Reintroduza o carácter correcto. Também pode recuar e inserir letras.

Repetir letras

Se for necessário introduzir um carácter associado à mesma tecla do carácter anterior, prima ▶ para mover o cursor para a direita antes de premir a tecla novamente.

Caracteres especiais e símbolos

Prima ✳, **#** ou **0** repetidamente até ver o carácter especial ou o símbolo que pretende.

Prima ✳	para	(espaço) ! ” # $ % & ' ( ) ✳ + , - . / €
Prima **#**	para	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Prima **0**	para	Á Ã Ç É Í Ó Õ Ú 0

D Especificações

Geral

Tipo de impressora	Jacto de tinta	
Método de impressão	Mono:	Piezo com 94 x 2 bocais
	Cores:	Piezo com 94 x 3 bocais
Capacidade da Memória	64 MB	
LCD (ecrã de cristais líquidos)	LCD a cores de 3,3 pol. (84,6 mm) amplo	
Fonte de alimentação	AC 220 - 240V 50/60Hz	
Consumo de energia	(MFC-5890CN)	
	Modo de poupança de energia:	Média 0,8 W
	Modo espera:	Média 4,5 W
	Em espera:	Média 6 W
	Funcionamento:	Média 27 W
	(MFC-5895CW) [1]	
	Desact.:	Aprox. 0,8 W
	Modo espera:	Aprox. 3,5 W
	Modo Pronto:	Aprox. 6 W
	Modo de cópia:	Aprox. 21W [2]
	(MFC-6490CW)	
	Modo de poupança de energia:	Média 0,9 W
	Modo espera:	Média 4,5 W
	Em espera:	Média 6 W
	Funcionamento:	Média 29 W

[1] Medido quando o aparelho está ligado à interface USB.

[2] Quando se utiliza o ADF, impressão de um só lado, resolução: standard/documento: norma de impressão ISO/IEC 24712.

Dimensões

(MFC-5890CN e MFC-5895CW)

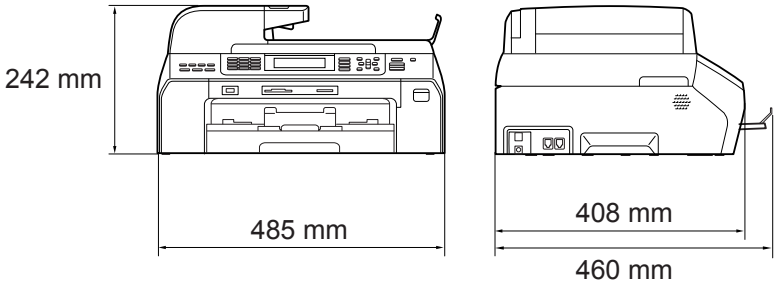

(MFC-6490CW)

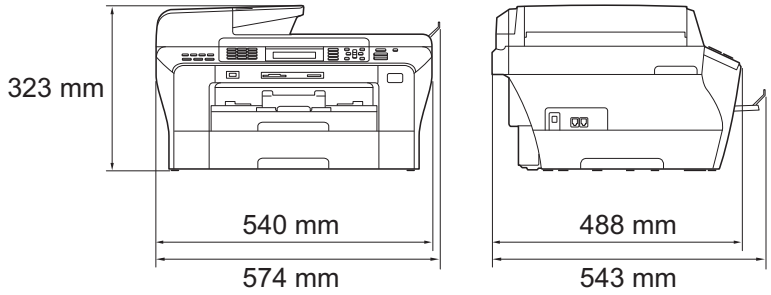

Peso	(MFC-5890CN e MFC-5895CW)	10,9 kg
	(MFC-6490CW)	15,6 kg
Ruído	Funcionamento:	L_{PAm} = 50 dB ou menos [1]
Ruído de acordo com a norma ISO 9296	(MFC-5890CN e MFC-5895CW)	
	Funcionamento:	L_{WAd} = 64,3 dB (A) (monocromático)
		L_{WAd} = 61,6 dB (A) (cores)
	(MFC-6490CW)	
	Funcionamento:	L_{WAd} = 64,1 dB (A) (monocromático)
		L_{WAd} = 55,2 dB (A) (cores)
	Equipamento de escritório com L_{WAd} > 63,0 dB (A) não é adequado para a utilização em espaços onde é efectuado principalmente trabalho intelectual. Esse tipo de equipamento deve ser colocado em espaços diferentes, devido à emissão de ruído.	
Temperatura	Funcionamento:	10 - 35° C
	Melhor qualidade de impressão:	20 - 33° C
Humidade	Funcionamento:	20 - 80% (sem condensação)
	Melhor qualidade de impressão:	20 - 80% (sem condensação)
ADF (alimentador automático de documentos)	Até 50 páginas	
	Papel: 80 g/m^2	
Tamanho do documento	(MFC-5890CN e MFC-5895CW)	
	Largura do ADF: 148 mm a 215,9 mm	
	Largura do ADF: 148 mm a 355,6 mm	
	Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. 215,9 mm	
	Comprimento do Vidro do Digitalizador: Máx. 297 mm	
	(MFC-6490CW)	
	Largura do ADF: 148 mm a 297 mm	
	Comprimento do ADF: 148 mm a 431,8 mm	
	Largura do Vidro do Digitalizador: Máx. 297 mm	
	Comprimento do Vidro do Digitalizador: Máx. 431,8 mm	

[1] Depende das condições de impressão.

Materiais de impressão

Entrada de Papel

Gaveta do Papel

- Tipo de papel:

  Papel normal, papel de jacto de tinta (revestido), papel acetinado [2], transparências [1] [2] e envelopes

- Formato do papel:

  Ledger, A3, Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, envelopes (comercial N.º 10, DL, C5, Monarch, JE4), Foto 10 × 15 cm, Foto L, Foto 2L, Ficha e Postal [3].

  Largura: 89 mm - 297 mm

  Comprimento: 127 mm - 431,8 mm

  Para mais informações, consulte *Gramagem do papel, espessura e capacidade* na página 22.

- Capacidade máxima da gaveta do papel:
  Aprox. 150 folhas de papel simples 80 g/m^2

Gaveta do papel n.º 2 (Apenas MFC-6490CW)

- Tipo de papel:

  Papel normal

- Formato do papel:

  Ledger, A3, Letter, Legal, A4, JIS B5, JIS B4, EXE

  Largura: 182 mm - 297 mm

  Comprimento: 257 mm - 431,8 mm

  Para mais informações, consulte *Gramagem do papel, espessura e capacidade* na página 22.

- Capacidade máxima da gaveta do papel:
  Aprox. 250 folhas de papel simples 80 g/m^2

Saída de papel

Até 50 folhas de papel simples A4 (virado para cima, alimentação para o suporte de saída do papel) [2]

[1] Utilize apenas transparências recomendadas para impressão de jacto de tinta.

[2] Para papel acetinado ou transparências, recomendamos a remoção das páginas impressas do suporte de saída de papel imediatamente após saírem do aparelho para evitar borrões.

[3] Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 21.

Fax

Compatível	ITU-T Super Grupo 3
Velocidade do Modem	Recuperação Automática 33600 bps
Largura da digitalização	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) 208 mm (Papel Letter) 204 mm (Papel A4) (MFC-6490CW) 288 mm
Largura de impressão	291 mm
Escala de cinzentos	256 níveis
Resolução	■ Horizontal 8 pontos/mm ■ Vertical Standard 3,85 linhas/mm (monocromático) 7,7 linhas/mm (cores) Fina 7,7 linhas/mm (monocromático/cores) Foto 7,7 linhas/mm (monocromático) Superfino 15,4 linhas/mm (monocromático)
Marcação de um toque	6 (3 × 2)
Marcação Rápida	80 estações × 2 números (MFC-5890CN e MFC-5895CW) 100 estações × 2 números (MFC-6490CW)
Grupos	Até 6
Distribuição [1]	216 estações (MFC-5890CN e MFC-5895CW) 256 estações (MFC-6490CW)
Remarcação automática	3 vezes em intervalos de 5 minutos
Transmissão da memória	Até 480 [2]/400 [3] páginas
Recepção Sem Papel	Até 480 [2]/400 [3] páginas

[1] Apenas monocromático

[2] "Páginas" refere-se à "Tabela Standard Brother Nº 1" (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

[3] "Páginas" refere-se à "Tabela de Testes ITU-T #1" (uma típica carta comercial, resolução standard, código MMR). As especificações e materiais impressos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Cópia

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Largura da cópia	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Máx. 210 mm (MFC-6490CW) Máx. 291 mm
Resolução	Imprime até 1200×1200 ppp

PhotoCapture Center™

Cartões compatíveis [1]	CompactFlash® (apenas Tipo I) (Microdrive™ não é compatível) (Os cartões Compact I/O, como o cartão Compact LAN e o cartão Compact Modem, não são compatíveis.) Memory Stick™ Memory Stick PRO™ Memory Stick Duo™ com adaptador Memory Stick Micro™ (M2™) com adaptador SD [2] SDHC [3] microSD com adaptador miniSD™ com adaptador xD-Picture Card™ [4] Unidade de memória USB Flash [5]
Resolução	Até 1200 × 2400 ppp
Extensão dos ficheiros	
(Formato do material)	DPOF, EXIF, DCF
(Formato de imagem)	Impressão de Fotos: JPEG [6] Digitalizar para cartão: JPEG, PDF (cores) TIFF, PDF (monocromático)
Número de ficheiros	Até 999 ficheiros (também contam as pastas dentro de cartões de memória ou da unidade de memória USB Flash)
Pasta	Os ficheiros têm de estar guardados no 4° nível da pasta do cartão de memória ou da unidade de memória USB Flash.
Sem margens	Ledger, A3, Letter, A4, Foto (10×15 cm), Foto 2L (13×18 cm) [7]

1 Não estão incluídos cartões de memória, adaptadores e unidades de memória USB Flash.

2 16MB a 2GB

3 4GB a 32GB

4 xD-Picture Card™ Cartão convencional de 16MB a 512MB
xD-Picture Card™ Tipo M de 256MB a 2GB
xD-Picture Card™ Tipo M+ 1GB e 2GB
xD-Picture Card™ Tipo H de 256MB a 2GB

5 USB 2.0 padrão
Armazenamento em Massa USB padrão de 16 MB a 32 GB
Formato compatível: FAT12/FAT16/FAT32

6 O formato JPEG progressivo não é compatível.

7 Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 21.

PictBridge

Compatível	Suporta PictBridge, Norma CIPA - Associação de Produtos de Imagem e Câmaras - DC-001. Visite http://www.cipa.jp/pictbridge para mais informações.
Interface	Interface directa USB

Digitalizador

Cores/Monocromático	Sim/Sim
Compatível com TWAIN	(MFC-5890CN e MFC-6490CW) Sim (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.2.4 - 10.3.x - 10.4.x - 10.5.x (MFC-5895CW) Sim (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/ Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x [1]
Compatível com WIA	(MFC-5890CN e MFC-6490CW) Sim (Windows® XP [2]/Windows Vista®) (MFC-5895CW) Sim (Windows® XP [2]/Windows Vista®/Windows® 7)
Compatível com ICA (MFC-5895CW)	Sim (Mac OS X 10.6.x)
Profundidade da cor	Cores de 48 bits (Entrada) Cores de 24 bits (Saída) (Entrada Real: Cores de 30 bits/Saída Real: Cores de 24 bits)
Resolução	Até 19200 × 19200 ppp (interpolada) [3] Até 1200 × 2400 ppp (óptica) (vidro do digitalizador) Até 1200 × 600 ppp (óptica) (ADF)
Velocidade de digitalização	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) Monocromático: até 3,44 seg. Cores: até 4,83 seg. (MFC-6490CW) Monocromático: até 3,39 seg. Cores: até 4,49 seg. (Formato A4 a 100 × 100 ppp)
Largura da digitalização	(MFC-5890CN e MFC-5895CW) 210 mm (MFC-6490CW) Até 291 mm
Escala de cinzentos	256 níveis

1 Para obter as actualizações mais recentes do controlador para o Mac OS X que está a utilizar, visite-nos em http://solutions.brother.com/.

2 Windows® XP neste Manual do Utilizador inclui Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional e Windows® XP Professional x64 Edition.

3 Digitalização máxima de 1200 × 1200 ppp quando utilizar o controlador WIA para Windows® XP, Windows Vista® e Windows® 7 (é possível seleccionar uma resolução até 19200 × 19200 ppp com o utilitário do digitalizador da Brother)

Impressora

Resolução	Até 1200 × 6000 ppp
Largura de impressão	291 mm (297 mm) [1] (Tamanho A3)
Sem margens	Ledger, A3, Letter, A4, A6, B4, Foto (10×15 cm), Foto L (89×127 mm), Foto 2L (13×18 cm), Ficha, Postal [2]

1 Quando activar a função Sem margens.

2 Consulte *Tipo e tamanho do papel para cada operação* na página 21.

Interface do Computador

USB [1] [2]	Um cabo de interface USB 2.0 com um comprimento não superior a 2,0 m.
Cabo LAN [3]	Cabo UTP Ethernet de categoria 5 ou superior.
LAN sem fios (MFC-5895CW e MFC-6490CW)	IEEE 802.11b/g (modo de infra-estrutura/Ad-Hoc)

1 O aparelho tem um interface USB 2.0 de alta velocidade. O aparelho também pode ser ligado a um computador com interface USB 1.1.

2 Portas USB de outros fabricantes não são suportadas por Macintosh.

3 Para obter especificações detalhadas de redes, consulte o *Manual do Utilizador de Rede*.

Requisitos do computador (MFC-5890CN e MFC-6490CW)

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS								
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		**Funções de software de PC compatíveis**	**Interface de PC**	**Velocidade mínima de processador**	**RAM mínima**	**RAM Recomendada**	**Espaço no disco rígido para a instalação**	
							Para controladores	**Para aplicações**
Sistema operativo Windows® [1]	2000 Professional [5]	Impressão, PC Fax [4], Digitalização, Disco Amovível	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Sem fios 802.11b/g (Apenas MFC-6490CW)	Intel® Pentium® II ou equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	XP Home [2] [5] XP Professional [2] [5]				128 MB		110 MB	340 MB
	XP Professional x64 Edition [2]			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® [2]			Intel® Pentium® 4 ou equivalente CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
Sistema operativo Macintosh [6]	Mac OS X 10.2.4 - 10.4.3	Impressão, Envio de PC Fax [4], Digitalização, Disco Amovível	USB [3], 10/100 BaseTx (Ethernet), Sem fios 802.11b/g (Apenas MFC-6490CW)	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.4.4 - 10.4.11 10.5.x			PowerPC G4/G5 Processador Intel® Core™	512 MB	1 GB		
	Mac OS X 10.6.x [7]			Processador Intel® Core™	1 GB	2 GB		

Condições:

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior.

2 Para WIA, resolução 1200 × 1200. O utilitário do digitalizador da Brother permite uma resolução até 19200 × 19200 ppp.

3 Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

4 PC Fax suporta apenas a preto e branco e não suporta papel de tamanho Ledger/A3.

5 O PaperPort™ 11SE é compatível com Microsoft® SP4 ou superior para Windows® 2000 e SP2 ou superior para XP.

6 O Presto! PageManager incluído no CD-ROM é compatível com Mac OS X 10.3.9 ou superior. Os utilizadores de Mac OS X 10.2.4 a 10.3.8 podem transferir o Presto! PageManager a partir do Brother Solutions Center.

7 Os controladores de software para Mac OS X 10.6.x estão disponíveis em http://solutions.brother.com.

Para obter os controladores mais recentes, visite http://solutions.brother.com/.

Todas as marcas e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.

Requisitos do computador (MFC-5895CW)

SISTEMAS OPERATIVOS E FUNÇÕES DE SOFTWARE COMPATÍVEIS								
Plataforma de computador e versão do sistema operativo		**Funções de software de PC compatíveis**	**Interface de PC**	**Velocidade mínima de processador**	**RAM mínima**	**RAM recomendada**	**Espaço no disco rígido para a instalação**	
							Para controladores	**Para aplicações**
Sistema operativo Windows® 1	Windows® 2000 Professional 5	Impressão, PC Fax 4, Digitalização, Disco amovível	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel® Pentium® II ou equivalente	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home 2 5 Windows® XP Professional 2 5				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition 2			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® 2			Intel® Pentium® 4 ou equivalente CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows® 7 2				1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	1 GB (32 bits) 2 GB (64 bits)	650 MB	530 MB
	Windows Server® 2003 (só impressão através de rede)	Impressão	10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	Intel® Pentium®III ou equivalente	256 MB	512 MB	50 MB	N/D
	Windows Server® 2003 x64 Edition (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)				
	Windows Server® 2003 R2 (só impressão através de rede)			Intel® Pentium®III ou equivalente				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (só impressão através de rede)			Intel® Pentium® 4 ou CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64) equivalente		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (só impressão através de rede)			CPU compatível de 64 bits (Intel®64 ou AMD64)				
Sistema operativo Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Impressão, Envio PC Fax 4, Digitalização, Disco amovível	USB 3 10/100 Base-TX (Ethernet), Sem fios 802.11b/g	PowerPC G4/G5 Processador Intel® Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x			Processador Intel® Core™	1 GB	2 GB		

Condições:

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 ou superior.

2 Para WIA, resolução de 1200 × 1200. O Utilitário do Digitalizador da Brother permite melhorar até 19200 × 19200 ppp.

3 Não são suportadas portas USB de outros fabricantes.

4 PC Fax suporta apenas a preto e branco e não suporta papel de tamanho Ledger/A3.

5 O PaperPort™11SE é compatível com Microsoft® SP4 ou superior para Windows® 2000 e SP2 ou superior para XP.

Para obter os controladores mais recentes, visite http://solutions.brother.com/.

Todas as marcas, registadas ou não, e nomes de produtos são propriedade das respectivas empresas.

Consumíveis

Tinta	O aparelho utiliza cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Cião e Magenta que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
Duração do Cartucho de Tinta	**Substituição dos Cartuchos de Tinta** A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o aparelho utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de alimentação para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Com todos os seguintes cartuchos de tinta, pode imprimir o número especificado de páginas. Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em www.brother.com/pageyield.
Consumíveis de substituição	<Preto normal> LC1100BK, <Preto de alto rendimento> LC1100HY-BK <Cião normal> LC1100C, <Cião de alto rendimento> LC1100HY-C <Magenta normal>LC1100M, <Magenta de alto rendimento>LC1100HY-M <Amarelo normal> LC1100Y, <Amarelo de alto rendimento> LC1100HY-Y

O que é a Innobella™?

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O nome "Innobella™" deriva das palavras "Inovação" e "Bella" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".

Para imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella™ (série BP71) para uma maior qualidade. O papel e a tinta Innobella™ facilitam as impressões brilhantes.

Rede (LAN)

Nota

Para obter mais informações sobre as especificações de rede completas, consulte o *Manual do Utilizador de Rede* no CD-ROM.

LAN	Pode ligar o aparelho a uma rede para Impressão em Rede, Digitalização em Rede, Envio de PC Fax, Recepção de PC-Fax (apenas Windows®) e Configuração Remota [1]. É também incluído o software Brother BRAdmin Light [2] Network Management.	
Segurança da rede sem fios [3]	SSID/ESSID, 128 (104) / 64 (40) bit WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Utilitário de suporte à configuração [3]	**AOSS™**	Sim
	WPS	Sim
	SecureEasySetup™ (Apenas MFC-6490CW)	Sim

1 Consulte a tabela de Requisitos do Computador na página 214.

2 Se necessitar de uma gestão de impressão mais avançada, utilize a versão mais recente do utilitário Brother BRAdmin Professional, que está disponível para transferência em http://solutions.brother.com.

3 Para MFC-5895CW e MFC-6490CW.

E Glossário

Esta é uma lista completa das funções e termos utilizados nos manuais Brother. A disponibilidade destas funções depende do modelo adquirido.

Acesso de Recolha Remoto
A capacidade de aceder ao aparelho remotamente através de um telefone de tons.

Acesso duplo
O aparelho pode digitalizar faxes a enviar ou trabalhos programados para a memória durante o envio de um fax a partir da memória ou a recepção e impressão de um fax.

ADF (alimentador automático de documentos)
O documento pode ser colocado no ADF e digitalizado uma página de cada vez automaticamente.

Brilho
Se alterar o Brilho, a imagem fica mais clara ou escura.

Busca
Listagem electrónica, numérica ou alfabética dos números de Marcação de um toque, Marcação Rápida e de Grupos memorizados.

Código de Acesso Remoto
O código de quatro dígitos (---∗) que permite contactar e aceder ao aparelho a partir de um local remoto.

Código de Activação Remota
Introduza este código (∗ **5 1**) quando atender uma chamada de fax numa extensão ou num telefone externo.

Código de Desactivação Remota (Apenas para modo Fax/Tel)
Quando o aparelho atende uma chamada de voz, é emitido o pseudo/toque duplo. Pode atender numa extensão, premindo este código (**# 5 1**).

Configurações Temporárias
Pode seleccionar determinadas opções para cada transmissão de fax e cópia sem alterar as configurações predefinidas.

Contraste
Configuração para compensar documentos escuros ou claros, tornando os faxes ou cópias de documentos escuros mais claros e os documentos claros mais escuros.

Definições do Utilizador
Um relatório impresso que indica a actual configuração do aparelho.

Detecção de fax
Permite ao aparelho responder a tons CNG se interromper uma chamada de fax atendendo-a.

Digitalizar
O processo de envio de uma imagem electrónica de um documento para o computador.

Digitalizar para Cartão
Pode digitalizar um documento monocromático ou a cores para um cartão de memória ou unidade de memória USB Flash. As imagens monocromáticas podem estar em formato TIFF ou PDF e as imagens a cores podem estar em formato PDF ou JPEG.

Distribuição
A capacidade de enviar a mesma mensagem de fax para mais de um destino.

ECM (Modo de Correcção de Erros)
Detecta erros durante a transmissão de faxes e reenvia as páginas do fax que apresentem erros.

Erro de comunicação (Erro Comun.)

Um erro durante o envio ou recepção de fax, normalmente causado por ruídos na linha ou electricidade estática.

Escala de cinzentos

Os níveis de cinzentos disponíveis para copiar, digitalizar e enviar fotografias por fax.

Extensão

Um telefone que utiliza a mesma linha do fax, mas está ligado a uma tomada de parede independente.

Fax manual

Quando levanta o auscultador do telefone externo, poderá ouvir a resposta do aparelho de fax de recepção antes de premir **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para começar a enviar o fax.

Fax Programado

Envia o fax posteriormente, a uma hora especificada.

Fax/Tel

Pode receber faxes e chamadas telefónicas. Não utilize este modo se utilizar dispositivos de atendimento automático (TAD).

Grupo de compatibilidade

A capacidade de um aparelho de fax para comunicar com outro. A compatibilidade é assegurada entre Grupos ITU-T.

Histórico de Faxes

Apresenta uma lista das informações relativas aos últimos 200 faxes recebidos e enviados. TX significa Transmitir. RX significa Receber.

ID do aparelho

A informação memorizada que aparece no topo das páginas enviadas por fax. Inclui o nome e o número de fax do emissor.

Identificação de Chamada

Um serviço comprado à empresa de telecomunicações que permite ver o número (ou o nome) da pessoa que o chama.

Impressão de Segurança

O aparelho imprime uma cópia de todos os faxes recebidos e guardados na memória. É uma função de segurança, por isso, não perderá mensagens durante uma falha eléctrica.

Impulsos

Uma forma de marcação rotativa numa linha telefónica.

Innobella™

Innobella™ é uma gama de consumíveis originais oferecida pela Brother. O papel e a tinta Innobella™ proporcionam uma maior qualidade de impressão.

LCD (ecrã de cristais líquidos)

O ecrã do aparelho que apresenta as mensagens interactivas durante a configuração no ecrã e que indica a data e a hora quando o aparelho está inactivo.

Lista de ajuda

Uma impressão da tabela de menus completa que pode utilizar para programar o aparelho quando não tiver o Manual do Utilizador consigo.

Lista de Marcação Rápida

Uma lista de nomes e números armazenados na memória de Marcação de um toque e de Marcação Rápida, por ordem numérica.

Marcação de um toque

Teclas do painel de controlo do aparelho em que pode memorizar números para uma marcação fácil. Pode memorizar um segundo número em cada tecla se mantiver **Alterna** premido ao mesmo tempo que prime uma tecla de Marcação de um toque.

Marcação Rápida

Um número pré-programado de marcação fácil. Terá de premir (**Lista telef.**), o código de dois dígitos e **Iniciar Mono** ou **Iniciar Cor** para iniciar o processo de marcação.

Melhoria da cor

Ajusta a cor da imagem para uma melhor qualidade de impressão, aumentando a nitidez, o equilíbrio dos brancos e a densidade da cor.

Memorização de faxes

Pode guardar os faxes recebidos na memória.

Método de codificação

Método de codificação das informações contidas no documento. Todos os aparelhos de fax devem utilizar o padrão mínimo de Modified Huffman (MH). O aparelho tem capacidade para melhores métodos de compressão, Leitura Modificada (MR), Leitura Duplamente Modificada (MMR) e JPEG, se o aparelho receptor possuir a mesma capacidade.

Modo Internacional

Altera temporariamente os sinais de fax para se adaptar ao ruído e à electricidade estática das linhas telefónicas internacionais.

Modo menu

Modo de programação para alterar as configurações do aparelho.

Número de grupo

Uma combinação de números de Marcação de um toque e Marcação Rápida memorizados numa tecla de um toque ou numa localização de marcação rápida para distribuição.

Número de toques

O número de toques emitidos antes de o aparelho atender nos modos `Somente Fax` e `Fax/Tel`.

Número de toques F/T

O número de toques do aparelho da Brother (quando o Modo de Recepção é Fax/Tel) para o alertar para uma chamada de voz recebida.

OCR
(reconhecimento óptico de caracteres)

O software ScanSoft™ PaperPort™ 11SE com OCR ou Presto! PageManager fornecidos convertem uma imagem de texto em texto editável.

Pausa

Permite-lhe introduzir um atraso de 3,5 segundos na sequência de marcação enquanto marca com o teclado de marcação ou enquanto memoriza números de Marcação de um toque ou de Marcação Rápida. Prima **Remarc/Pausa** as vezes que forem necessárias para pausas mais longas.

Período do diário

O período de tempo pré-programado entre os relatórios do Histórico de Faxes impressos automaticamente. Pode imprimir o Histórico de Faxes sempre que pretender sem interromper o ciclo.

PhotoCapture Center™

Permite imprimir fotos digitais da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

PictBridge

Permite imprimir fotos directamente da câmara digital com elevada resolução para impressão de qualidade fotográfica.

Polling

O processo através do qual um aparelho de fax contacta outro aparelho de fax para recolher mensagens de fax em espera.

Pré-visualização de fax

Se seleccionar Vista prévia Fax, pode visualizar os faxes recebidos no LCD se premir a tecla **Prévisuliz Fax**.

Receber memória

Recebe faxes na memória do aparelho quando o aparelho ficar sem papel.

Redução auto
Reduz o tamanho dos faxes recebidos.

Reenvio de faxes
Envia um fax recebido na memória para outro número de fax pré-programado.

Relatório Xmit (Relatório de Verificação da Transmissão)
Uma listagem de cada fax enviado, incluindo data, hora e número.

Remarcação automática
Uma função que permite que o aparelho volte a marcar o último número de fax passados cinco minutos, se o fax não tiver sido enviado por a linha estar ocupada.

Resolução
O número de linhas verticais e horizontais por polegada. Ver: Normal, Fina, Super Fina e Foto.

Resolução de foto (apenas monocromático)
Uma configuração de resolução que utiliza vários níveis de cinzento para melhor representação das fotografias.

Resolução fina
A resolução é 203 × 196 ppp. Utilizada para letra pequena e gráficos.

Resolução normal
203 × 97 ppp. Usada para texto de tamanho normal e transmissão mais rápida.

Resolução super fina (apenas monocromático)
392 × 203 ppp. Adequada para letras muito pequenas ou imagens.

Sinais CNG
Os sinais especiais enviados pelos aparelhos de fax durante transmissões automáticas para indicarem ao aparelho receptor que provêm de um aparelho de fax.

Sinais de fax
Os sinais enviados por aparelhos de fax emissores e receptores durante a comunicação.

TAD (dispositivo de atendimento telefónico)
Pode ligar um TAD externo ao aparelho.

Telefone externo
Um TAD (dispositivo de atendimento automático) ou telefone ligado ao aparelho.

Tom
Uma forma de marcação na linha telefónica utilizada para telefones de tons.

Trabalhos restantes
Permite verificar os trabalhos que estão em lista de espera na memória e cancelar trabalhos individualmente.

Transmissão
O processo de envio de faxes através da linha telefónica do seu aparelho para um aparelho de fax receptor.

Transmissão automática de fax
Enviar um fax sem levantar o auscultador de um telefone externo.

Transmissão de Lote
(Apenas para faxes a preto e branco) Esta função económica permite que todos os faxes programados para o mesmo número de fax sejam enviados numa única transmissão.

Transmissão em tempo real
Quando a memória estiver cheia, pode enviar faxes em tempo real.

Volume do Beeper
Volume do sinal sonoro quando premir uma tecla ou ocorrer um erro.

Volume do Toque
Configuração do volume do toque do aparelho.

F Índice remissivo

A

Acesso Duplo 48
ADF (alimentador automático de documentos) 23, 42
Ajuda
  Mensagens do LCD 177
    utilizar teclas de modo e menu 177
  Tabela de Menus 177, 178
Apple Macintosh
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Apresentação do painel de controlo 6
Armazenamento na Memória 177
Atendedor de chamadas (TAD) 69
  ligar 69
Automática
  recepção de fax 51
    Detecção de Fax 54

B

Bloqueios
  documentos 160
  papel 160

C

Cancelar
  Reenvio de faxes 64
  tarefas à espera da remarcação 49
Cartuchos de tinta
  contador de pontos de tinta 166
  substituir 166
  verificar volume da tinta 173
Colocar envelopes e postais 15
Colocar papel 9
Configuração Remota
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Consumíveis 216
ControlCenter
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Códigos de acesso, memorizar e marcar 83
Códigos de fax
  alterar 62, 72
  Código de Acesso Remoto 62
  Código de Activação Remota ...54, 71, 72
  Código de Desactivação Remota 71
  utilizar 72
Cópia
  activar o Modo cópia 92
  ampliar/reduzir 94
  brilho 97
  configurar nova predefinição 101
  contraste 97
  esquema de página (N em 1) 95
  livro 99
  marca de água 99
    utilizar um cartão multimédia 100
    utilizar um documento de papel 100
    utilizar um modelo 99
    utilizar uma unidade de memória USB Flash 100
  memória cheia 101
  múltiplas 92
  ordenar (apenas ADF) 97
  qualidade 93
  repor a predefinição 101
  tamanho do papel 98
  tipo de papel 97
  utilizar o ADF 97
  utilizar vidro do digitalizador 24
  utilização da gaveta 29
  única 92

D

Detecção de Fax 54
Digitalização
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Distribuição 45
  configurar Grupos para 81
Documentos
  colocar 23, 24

E

Embalar o aparelho 174
Entrada da linha telefónica
  EXT
    TAD (atendedor de chamadas) 69
    telefone externo 69
Envelopes 15, 16, 21, 22
Escala de cinzentos 208, 212
Extensão, utilizar 72

F

Falha de energia 177
Fax, a partir de PC
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Fax, autónomo
  dificuldades
    de recepção 146
  enviar 42, 87
    a partir da memória (Acesso Duplo) 48
    a partir do ADF 42
    a partir do vidro do digitalizador 43
    cancelar a partir da memória 49
    configurar nova predefinição 49
    contraste 47
    Distribuição 45
    fax programado 48
    interferência na linha telefónica 151
    internacional 48
    introduzir o modo de fax 42
    manual 50
    Resolução 47
    restaurar configuração de fábrica 50
    transmissão de lote programada 49
    Transmissão em Tempo Real 48
  receber 51
    a partir de extensões 71, 72
    de telefone externo 71
    Detecção de Fax 54
    imprimir a partir da memória 56
    interferência na linha telefónica 151
    no final da conversa 52
    no PC 58
    Número de Toques F/T, configuração 53
    Número de Toques, configuração 53
    Pré-visualização de fax 60, 62
    recolher a partir de um local remoto 64, 65
    reduzir para caber no papel 54
    Reenvio de faxes 64
    utilização da gaveta 30
  recepção
    dificuldades 143
Fora de Zona (Identificação de Chamada) 67
Função fechar 34
Funções de telefone personalizadas numa linha única 148

G

Grupos para Distribuição 81

H

Histórico de Identificação de Chamada 75

I

Identificação de Chamada 67
Impressão
  bloqueios de papel 161, 163
  Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
  controladores 213
  dificuldades 143, 146
  especificações 213
  fax a partir da memória 56
  relatório 86
  resolução 213
  área de impressão 18
Impressão directa
  a partir de uma câmara PictBridge 124
  a partir de uma câmara sem PictBridge 126
Imprimir
  em papel pequeno 17
Innobella™ 216
Instruções sobre Segurança 133, 138

L

LCD (ecrã de cristais líquidos) 177
  Brilho 33
  Contraste 33
  Lista de Ajuda 86
  Temporizador Dim 33
Ligar
  TAD externo
  (atendedor de chamadas) 69
  telefone externo 71
Ligações multilinhas (PBX) 70
Limpar
  cabeça de impressão 171
  digitalizador 169
  faixa de impressão 170
  rolo de recolha do papel 170
Linha telefónica
  dificuldades 146
  interferência 151
  ligações 69
  multilinhas (PBX) 70
  tipo 68

M

Macintosh
  Consulte o Manual do Utilizador de
  Software no CD-ROM.
Manual
  marcação 73
  receber 51
  recepção 51
  transmissão 50
Manutenção, rotina
  substituir cartuchos de tinta 166
Marcar
  Grupos 45
Marcação
  códigos de acesso e números de
  cartões de crédito 80
  Chamada Efectuada 74
  de um toque 73
  Histórico de Identificação de
  Chamada 75
  manual 73
  Marcação Rápida 73
  uma pausa 76
Marcação Rápida 76
  alterar 77, 79, 80
    configurar a partir de chamadas
    efectuadas 77, 79
    configurar a partir do histórico de
    Identificação de Chamada 77, 79
    configurar localização de 2 dígitos 78
    utilizar 73
  Busca 74
  Distribuição 45
    utilizar Grupos 45
  marcação 73
    memorizar 78
  Marcação de grupo
    alterar 77, 79, 80
    configurar Grupos para
    Distribuição 81
  Marcação de um toque
    configurar 76
    perfil de pesquisa personalizado 76
Memorização de faxes 57
  activar 57
  imprimir a partir da memória 56
Mensagens de erro no LCD 152
  Apenas impressão B&W 156
  Cartucho com Pouca Tinta 155
  Comun. Erro 153
  Imposs. Detectar 154
  Memória Cheia 153
    durante a digitalização de um
    documento 101
  Nenhum Cartucho 155
  Não pod Digitalz 154
  Não pod imprimir 154
  Não pode iniciar 154
  Não pode limpar 154
  Não pode utilizar telefone 158
  Não Registado 73, 155
  Não é possível imprimir 153
  Verif. Papel 157
Mode espera 32
Modo de Recepção
  Fax/Tel 51
  Manual 51
  Somente Fax 51
  TAD Externo 51

Modo Fax/Tel
atender em extensões 71, 72
Código de Activação Remota 71, 72
Código de Desactivação Remota 72
Código Remoto de Desactivação 71
Número de Toques 53
Modo, activar
Cópia 92
Modo, introduzir
Digitalizar 6
Fax 42
PhotoCapture 6

N

Número de Série
como encontrar ..... Veja dentro da tampa dianteira
Número de Toques, configuração 53

P

Papel 15, 19, 207
capacidade 22
colocar 9, 12, 15
tamanho 28
tamanho do documento 23
tipo 21, 28
área de impressão 18
PaperPort™ 11SE com OCR
Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM e a Ajuda na aplicação PaperPort™ 11SE para aceder aos Guias de Orientação.
PhotoCapture Center™
a partir de PC
Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Acrescentar Efeitos 109
Apresentação de Diapositivos 113
Busca por Data 112
CompactFlash® 104
Configurações de impressão
Configurar nova predefinição 119
Contraste 117
Melhoria da Cor 117
Qualidade 115, 116
Restaurar definição de fábrica 119
Tipo e tamanho do papel 117
Definições de impressão
Brilho 117
Tipo e tamanho do papel 116
Digitalizar para cartão de memória 120
Digitalizar para unidade USB Flash ... 120
Efeitos de fotografia
Correcção Automática 109
Melhorar cenário 110
Melhorar tom de pele 110
Monocromático 111
Remove olhos vermelhos 111
Sepia 112
Enquadramento 113
especificações 210
Impressão
fotos 108
todas as fotos 112
índice 108
Impressão DPOF 114
Memory Stick PRO™ 104
Memory Stick™ 104
Pré-visualizar fotografias 107
Recortar 118
SD 104
SDHC 104
Sem margens 119
xD-Picture Card™ 104
PictBridge
Impressão DPOF 126
Presto! PageManager
Consulte a Ajuda na aplicação Presto! PageManager
Programar o aparelho 177

R

Recolha Remota 62
comandos 64
código de acesso 62, 63
obter os faxes 65
Rede
Digitalização
Consulte o Manual do Utilizador de Software no CD-ROM.
Impressão
Consulte o Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.

F

Rede sem fios
Consulte o Guia de Instalação Rápida e o Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM.
Reduzir
cópias 94
faxes recebidos 54
Reenvio de faxes
alterar remotamente 64, 65
programar um número 57
Relatório do Histórico de Identificação de Chamada 86
Relatórios 85
como imprimir 86
Config de Rede 86
Definições do Utilizador 86
Histórico de Faxes 86
Período 85
Lista de Ajuda 86
Lista de Marcação Rápida 86
Relatório do Histórico de Identificação de Chamada 86
Verificação da transmissão 85, 86
Remarcar/Pausa 74
Resolução
configuração para o próximo fax 47
cópia 209
digitalização 212
fax 208
impressão 213

S

Segurança
Função fechar de segurança
palavra-passe de administrador 34
Utilizador Público 35
utilizadores restritos 36
Segurança da memória 89
Solução de problemas 143
bloqueio de documentos 160
bloqueio de papel 161, 163
para mensagens de erro no LCD 152
se tiver dificuldades
a receber faxes 146
bloqueio de documentos 160
com chamadas recebidas 148
de digitalização 148
de software 149
em imprimir 143
na impressão de faxes recebidos ... 146
na linha telefónica ou ligações 146
nas cópias 148
PhotoCapture Center™ 149
Rede 150
verificar volume da tinta 173

T

Tabela de Menus 177
TAD (dispositivo de atendimento automático), externo 51, 69
gravar OGM 70
ligar 69
modo de recepção 51
Tecla Selecc. gaveta 98
Tecla Tel/R, utilizar 6
Telefone externo, ligar 71
Telefone sem fios 71
Texto, introduzir 203
caracteres especiais 203
Transferir os faxes ou o relatório de Histórico de Faxes 158
Transparências 19, 20, 22, 207
Transportar o aparelho 174

U

Um toque
configurar 76
Utilizadores restritos 36

V

Volume, configuração
altifalante 31
beeper 31
toque 31

Á

Área de digitalização 25

Visite-nos na World Wide Web
http://www.brother.com

Este aparelho é aprovado apenas para utilização no país da compra. As empresas locais da Brother ou os seus revendedores suportam apenas os aparelhos comprados nos respectivos países.